EMPFOHLENE EINBAUHÖHE JE TRANSPORTERMODELL

BLACKSTONE

KEEP YOUR VAN SAFE.

ANWEISEUNGEN

Lesen Sie immer sorgfältig die Montageanleitung.

Die auf den folgenden Seiten angegebenen Maße sind **empfohlen**, aber nicht verbindlich.

Daken S.p.A. behält sich das Recht vor, Änderungen oder Abweichungen an den Produkten vorzunehmen.

Jede Montage muss vom **Monteur** im Einzelfall und unter Berücksichtigung der Eigenschaften des **Fahrzeugs beurteilt** werden.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007-2013) 4
Berlingo (> 2018) 5
Jumpy (> 2017) 6
Jumper (> 2014) 7

DACIA

Dokker (2013-2021) 8

FIAT

Fiorino (> 2007) 9
Doblò (> 2009) 10
Talento (2016-2020) 11
Scudo (> 2021) 12
Ducato (> 2014) 13

FORD

Courier (2013 - 2024) 14
Courier (> 2024) 15
Connect (> 2014) 16
Custom (> 2012) 17
Transit (> 2014) 18

HYUNDAI

H350 (> 2016) 19

IVECO

Daily (> 2014) 20

MAN

TGE 3140 (> 2017) 21

MAXUS

Edeliver 3 (> 2018) 22
Edeliver 9 (> 2019) 23

MERCEDES

Citan (<= 2021) 24
Citan (> 2021) 25
Vito (> 2014) 26
Sprinter (> 2018) 27

NISSAN

E-nv 200 (2014-2021) 28
Nv 250 (2019-2021) 29
Townstar Van (> 2021) 30
Primastar / nv-300 (>2016) 31
Interstar (2022) 32

OPEL

Combo (> 2018) 33
Vivaro B (2014-2019) 34
Vivaro C (> 2019) 35
Movano (> 2022) 36

PEUGEOT

Bipper (2007-2016) 37
Partner (> 2018) 38
Expert (> 2016) 39
Boxer (> 2014) 40

RENAULT

Kangoo (2008-2021) 41
Kangoo Van (>2021) 42
Express Van (> 2020) 43
Trafic (> 2014) 44
Master (2019 - 2023) 45
Master (> 2024) 46

TOYOTA

Proace City (> 2020) 47
Proace (> 2016) 48

VOLKSWAGEN

Caddy (2021 - 2024) 49
Caddy (> 2024) 50
Transporter (> 2014) 51
ID-Buzz (> 2022) 52
Crafter (> 2016) 53

BLACKSTONE

BLACKSTONE

CITROËN

CITROËN NEMO
2007-2013

MONTAGE AN HECKTÜREN

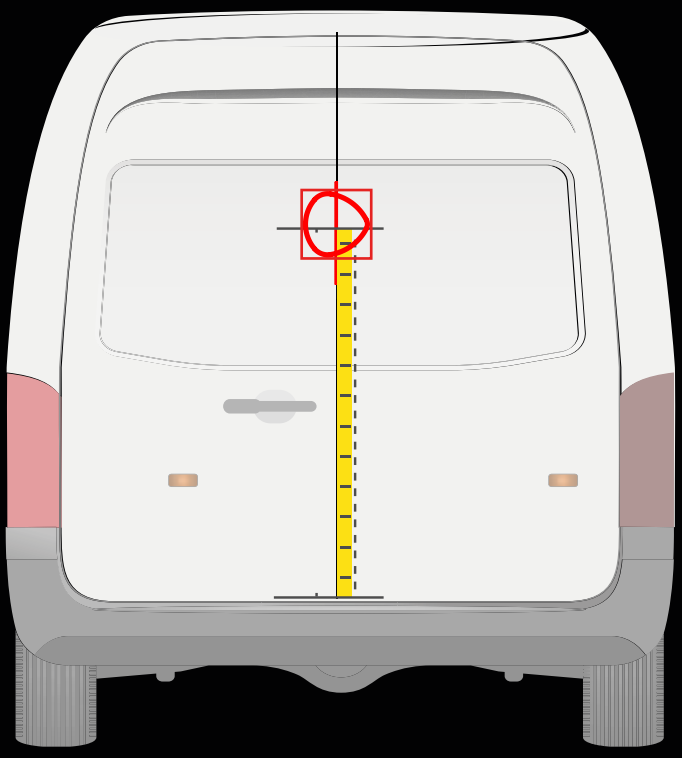

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

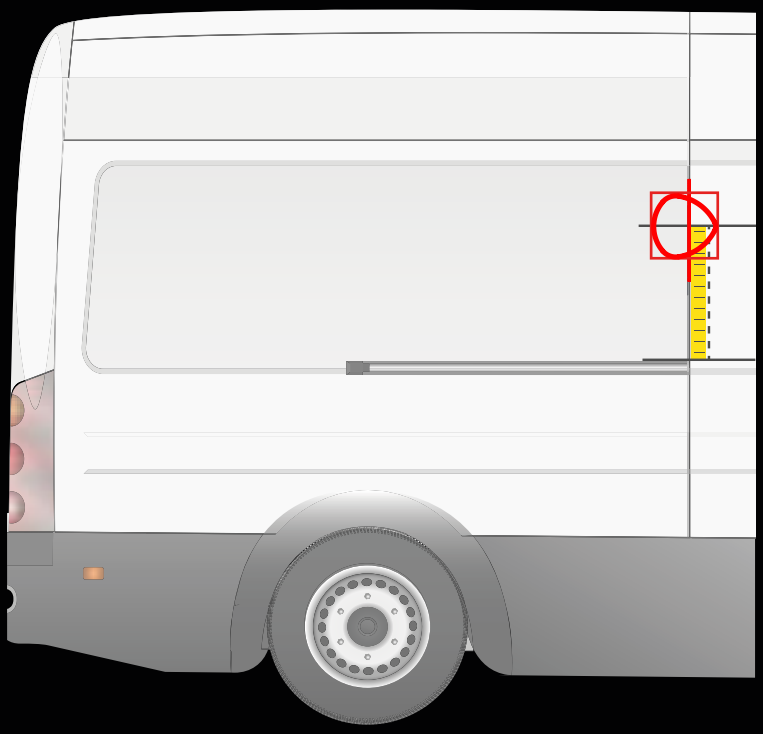

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

CITROËN

CITROËN BERLINGO > 2018

MONTAGE AN HECKTÜREN

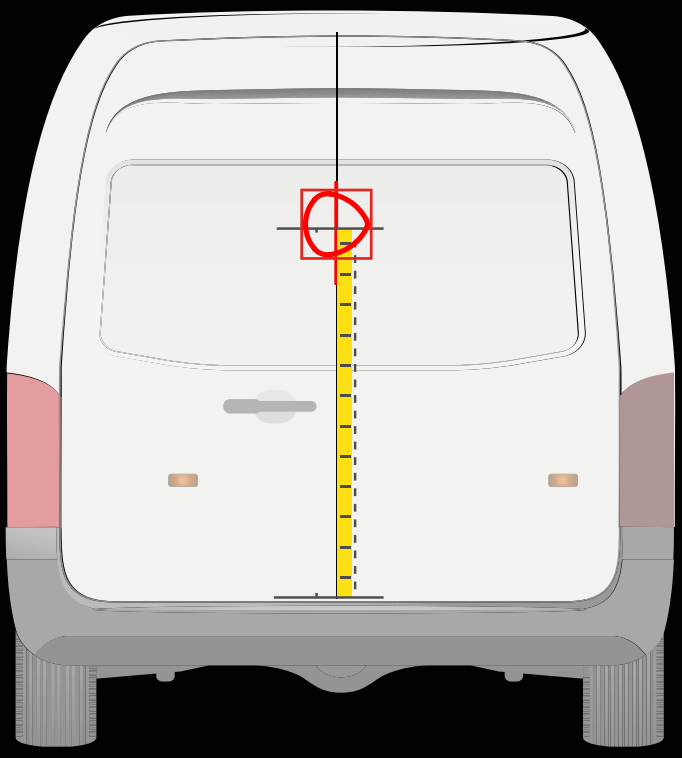

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

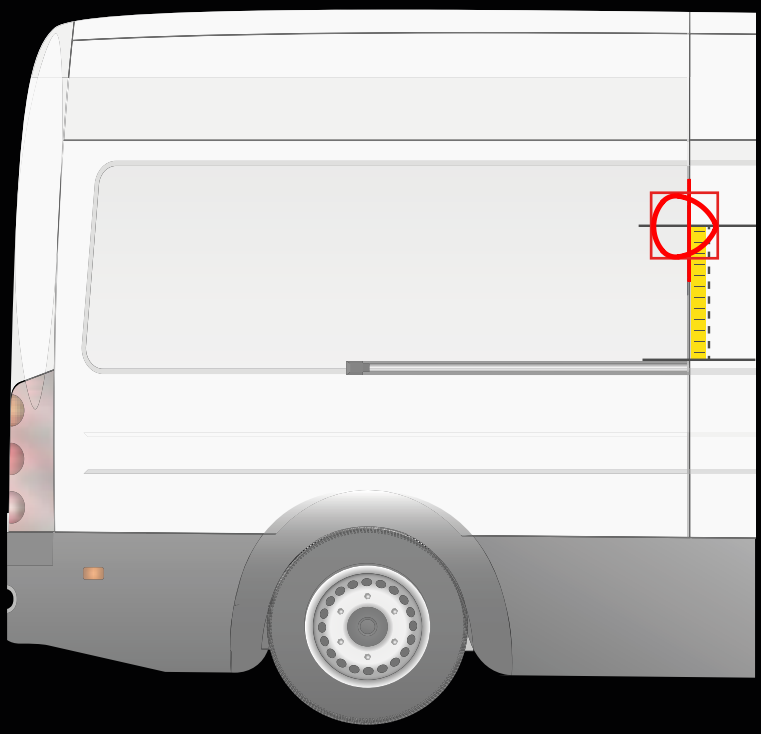

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**25 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

CITROËN

CITROËN JUMPY > 2017

MONTAGE AN HECKTÜREN

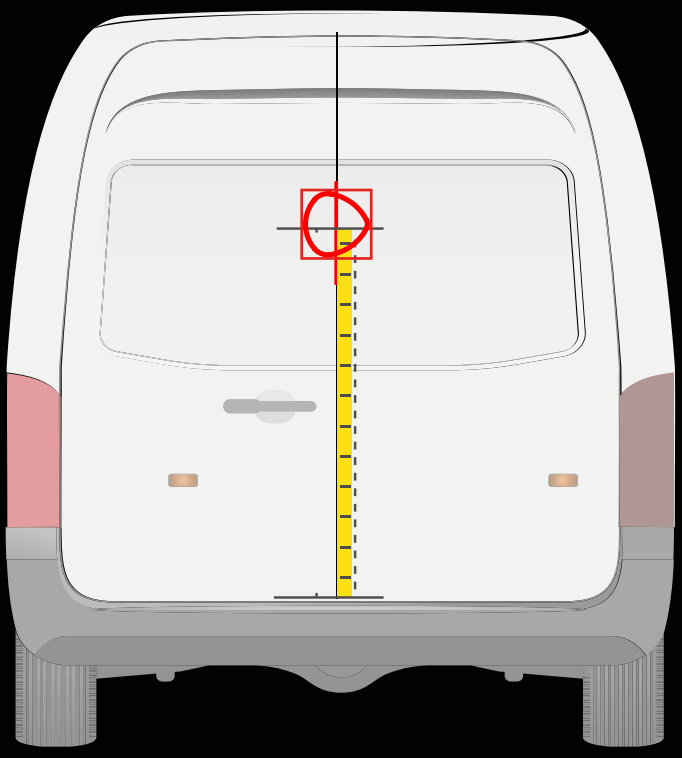

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

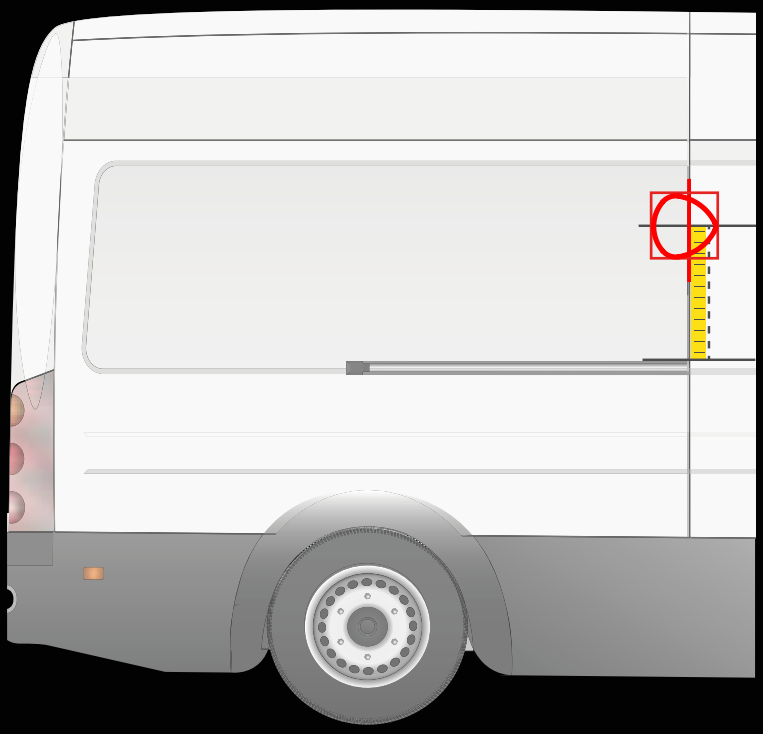

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

CITROËN

CITROËN JUMPER > 2014

MONTAGE AN HECKTÜREN

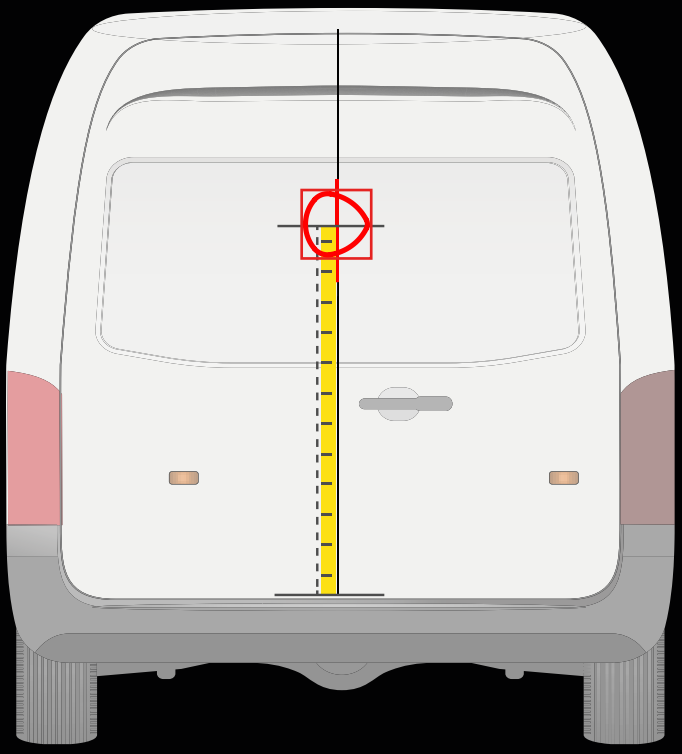

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**112 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

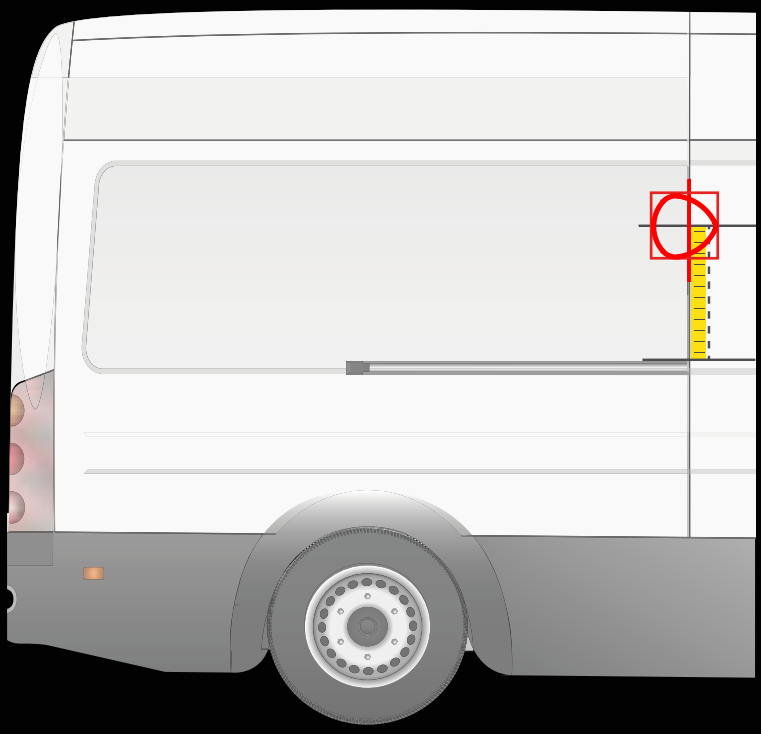

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

DACIA

DACIA DOKKER
2013-2021

MONTAGE AN HECKTÜREN

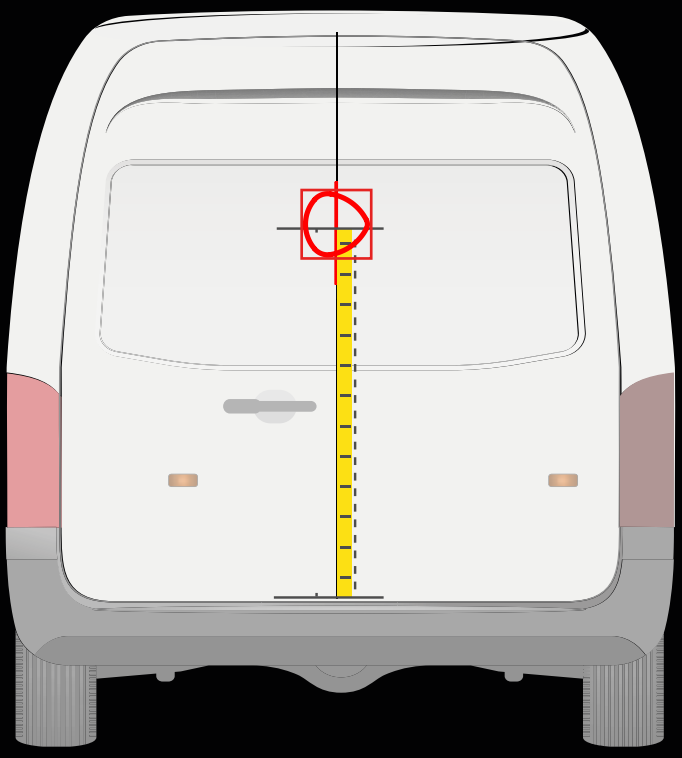

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**75 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

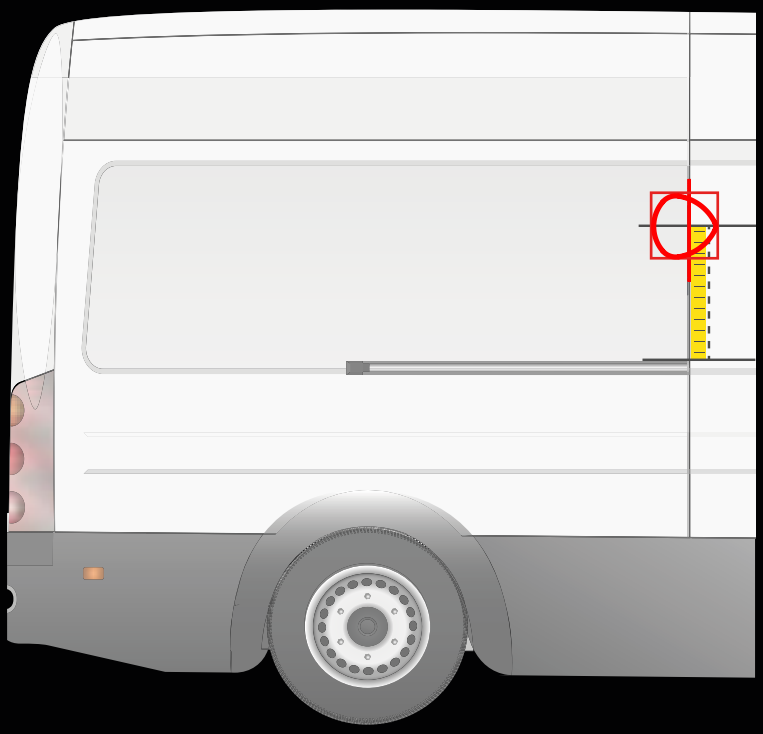

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**15 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

FIAT FIORINO
> 2007

MONTAGE AN HECKTÜREN

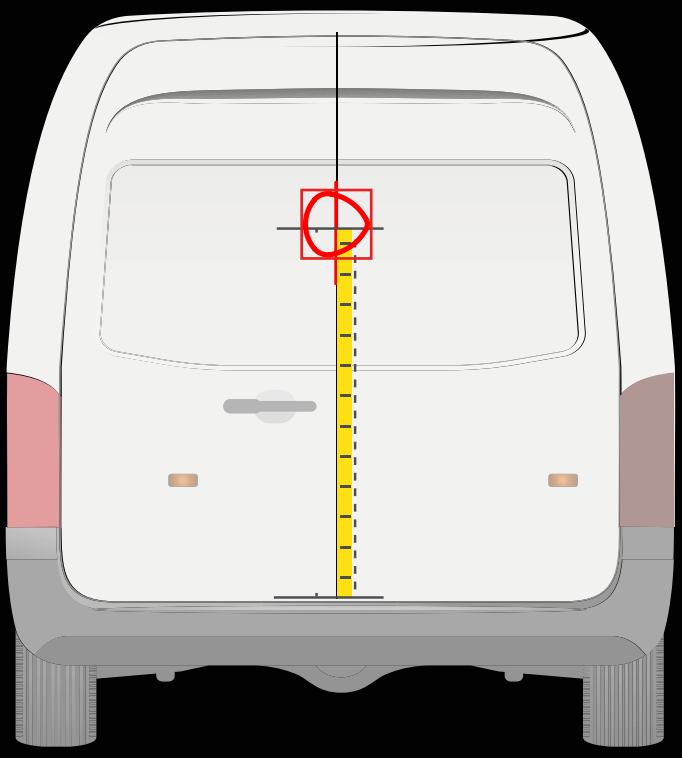

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

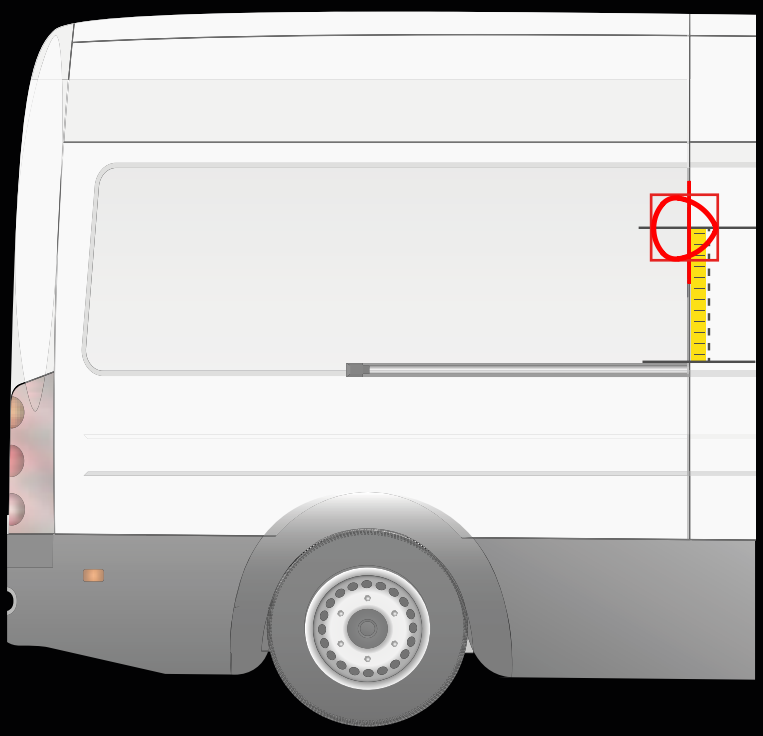

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

FIAT DOBLÒ > 2009

MONTAGE AN HECKTÜREN

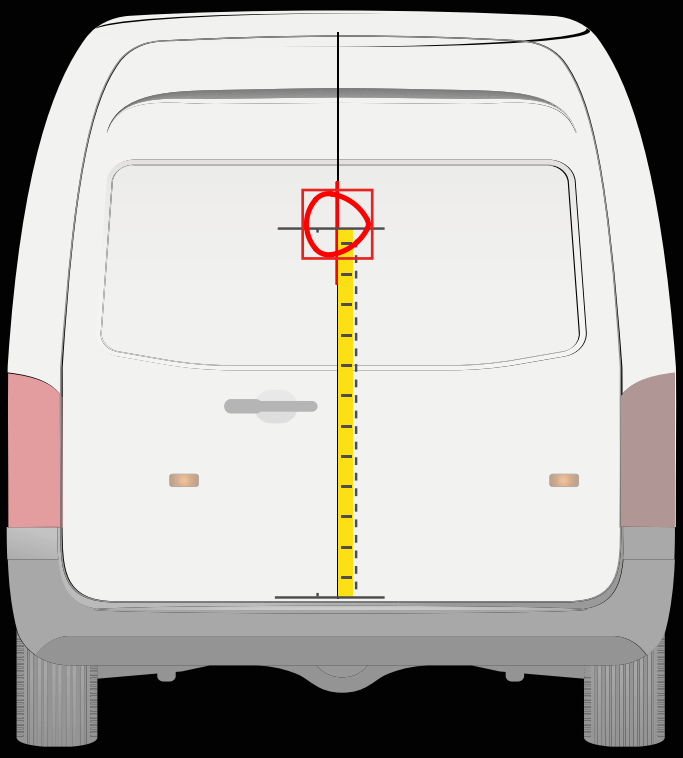

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**90 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

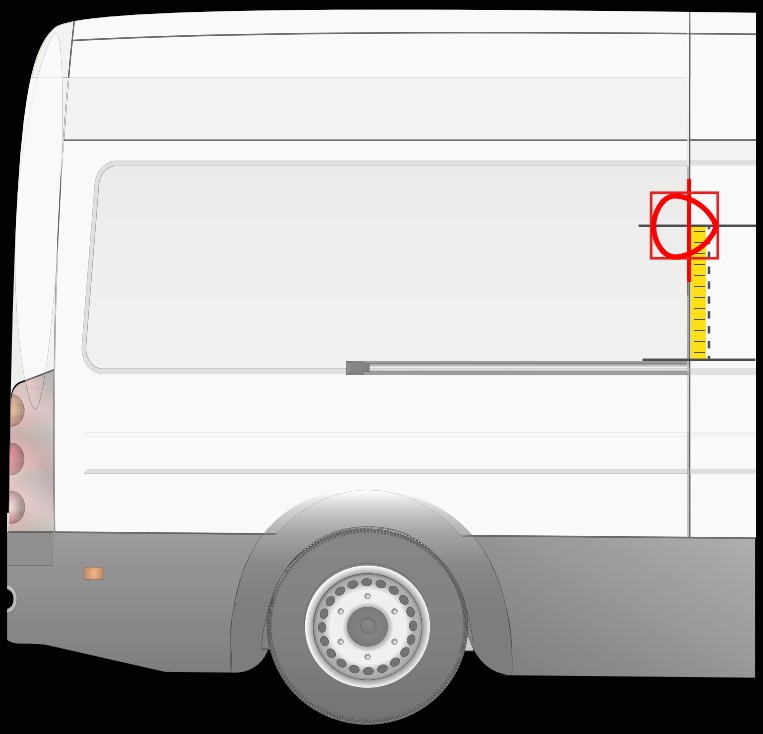

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

FIAT TALENTO
2016 - 2020

MONTAGE AN HECKTÜREN

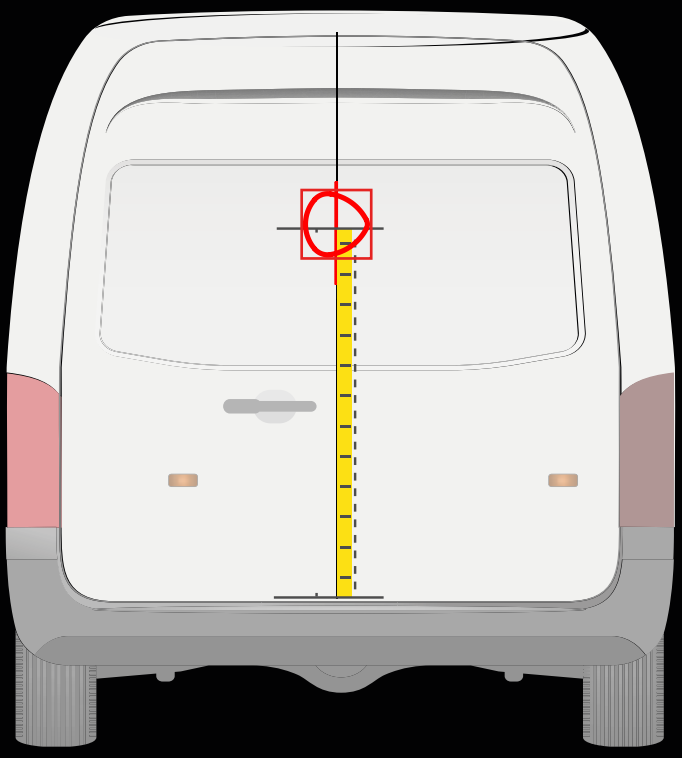

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**84 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

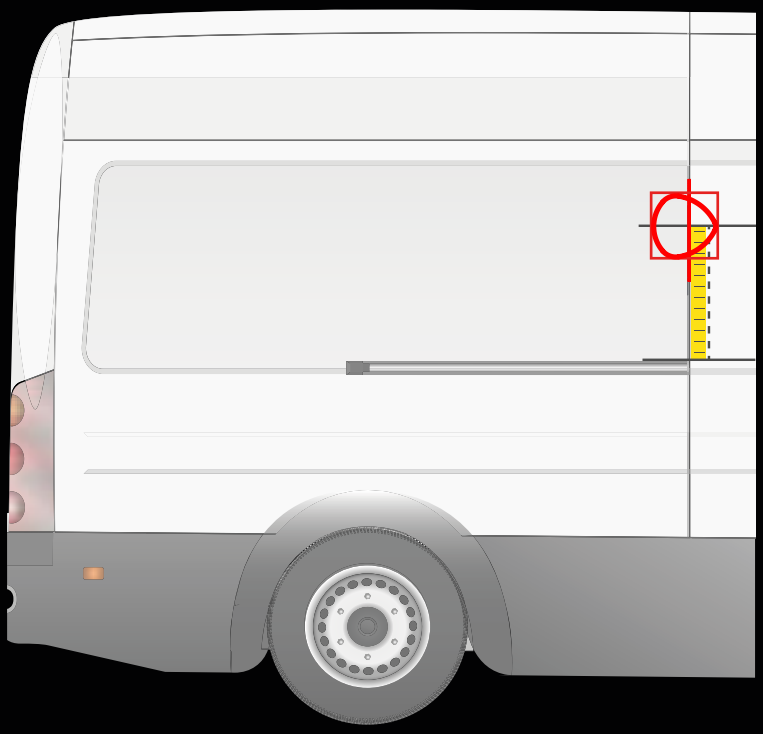

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

FIAT SCUDO > 2021

MONTAGE AN HECKTÜREN

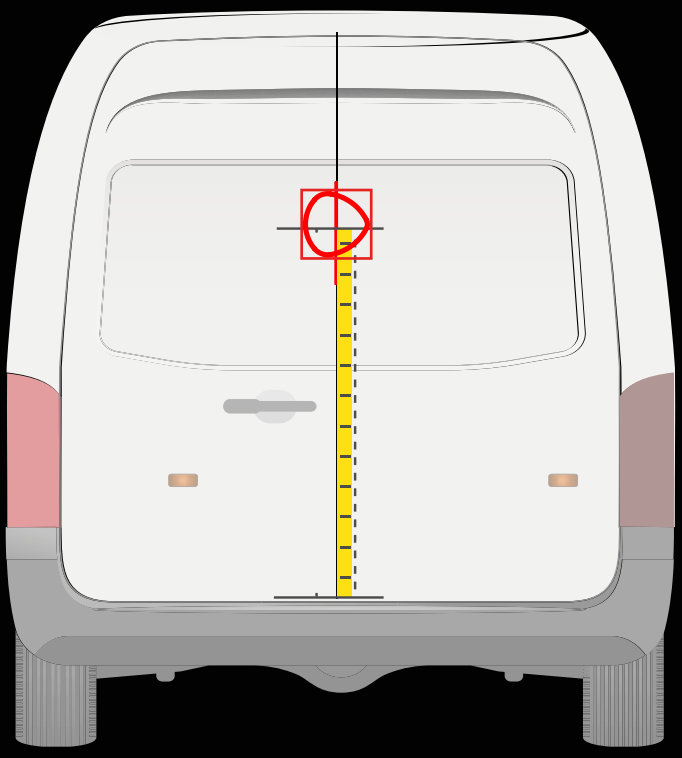

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

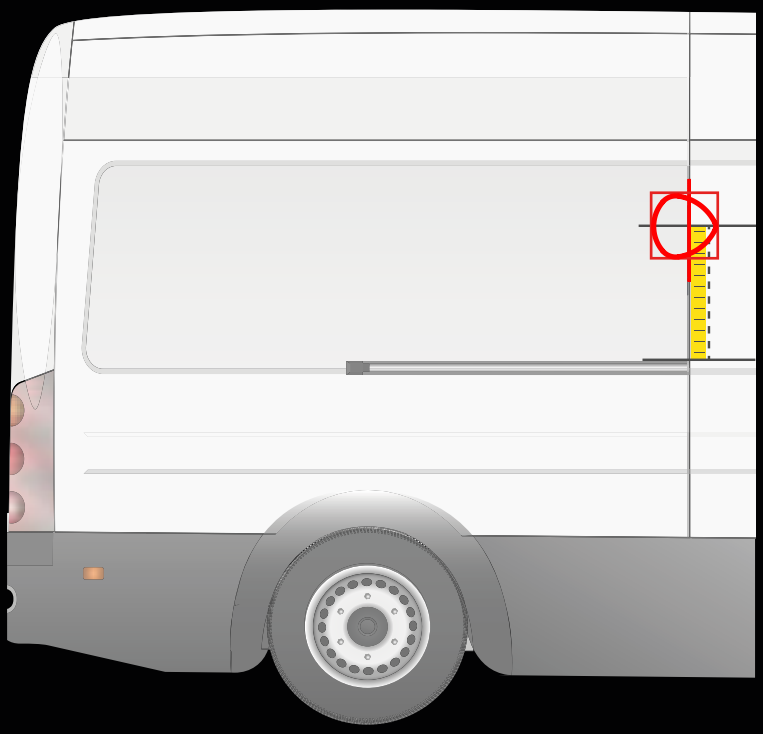

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

FIAT DUCATO
> 2014

MONTAGE AN HECKTÜREN

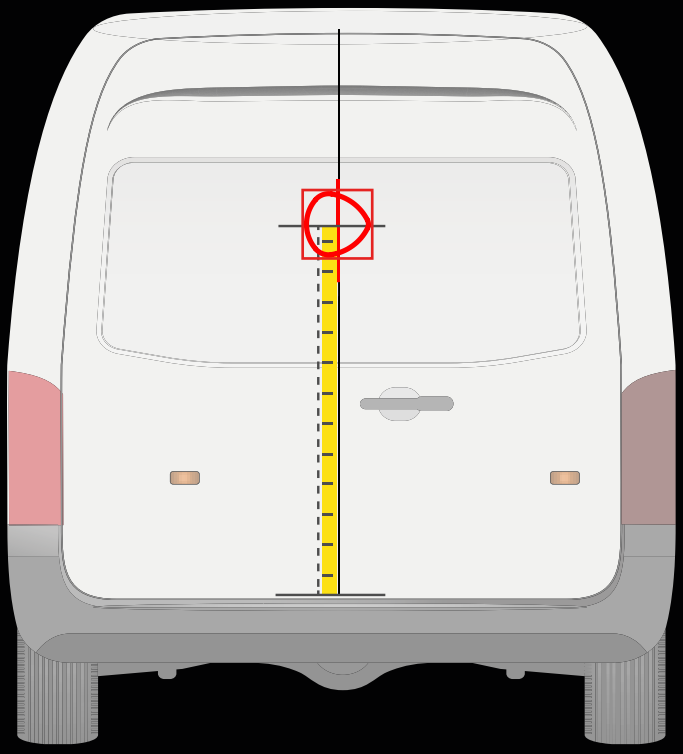

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**112 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

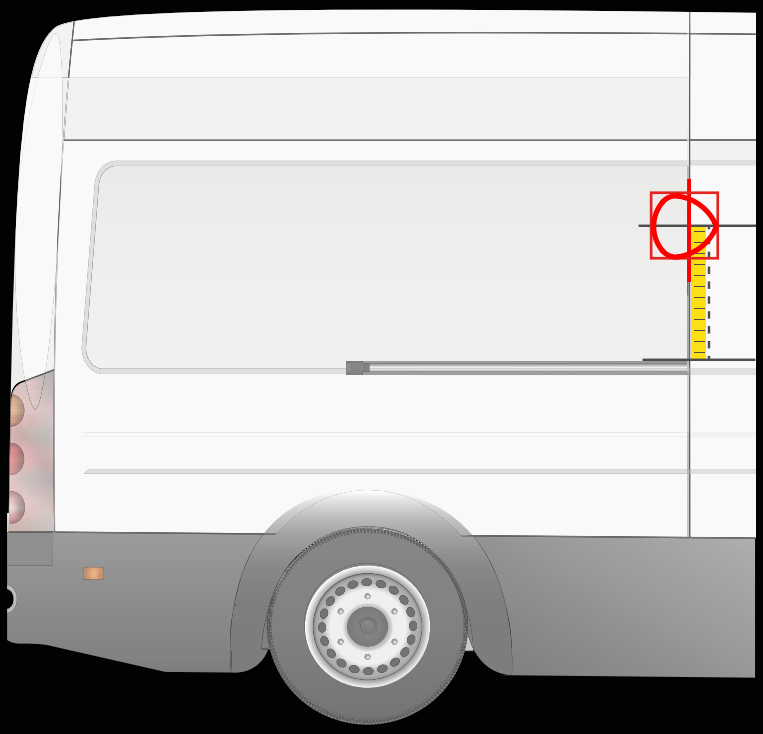

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

FORD COURIER
2013 - 2024

MONTAGE AN HECKTÜREN

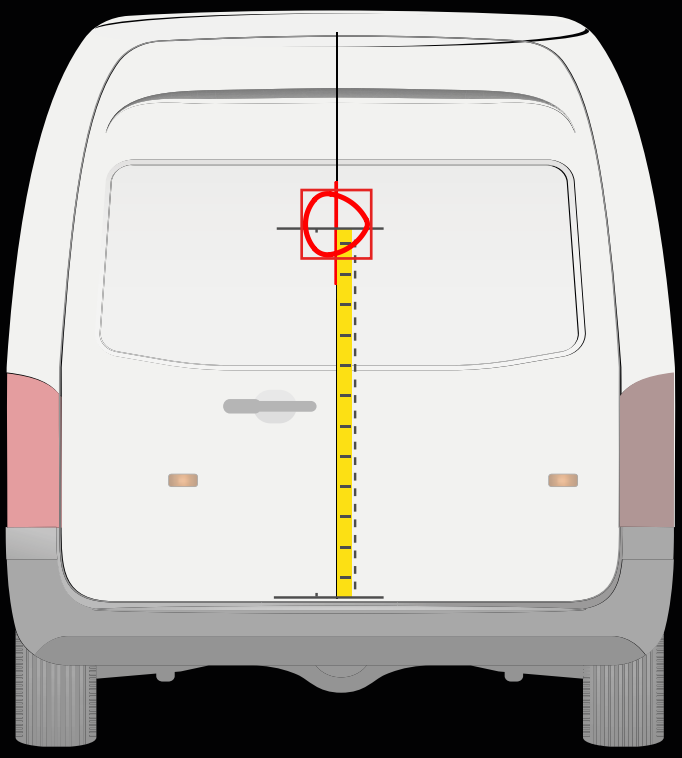

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

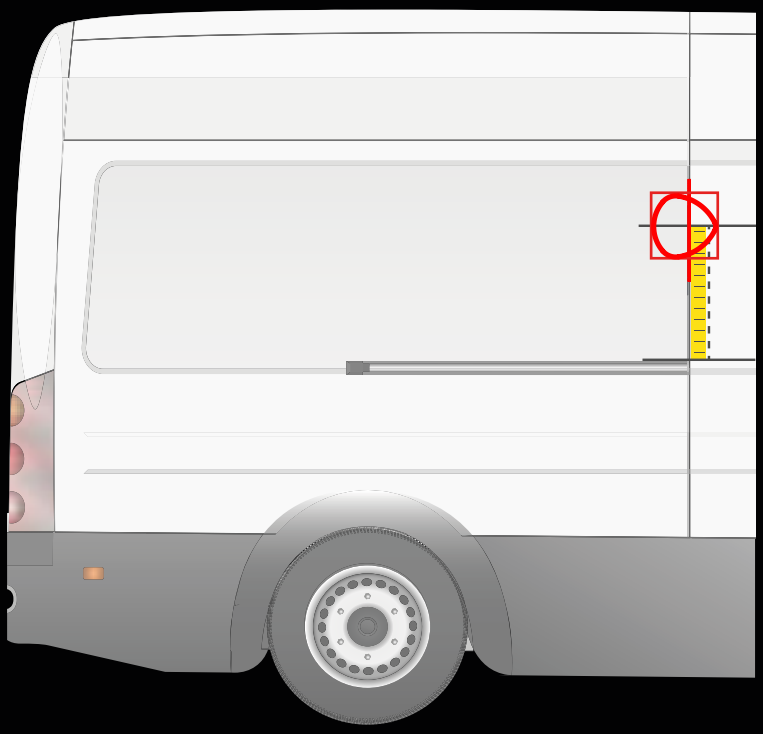

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**15 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

FORD COURIER
> 2024

MONTAGE AN HECKTÜREN

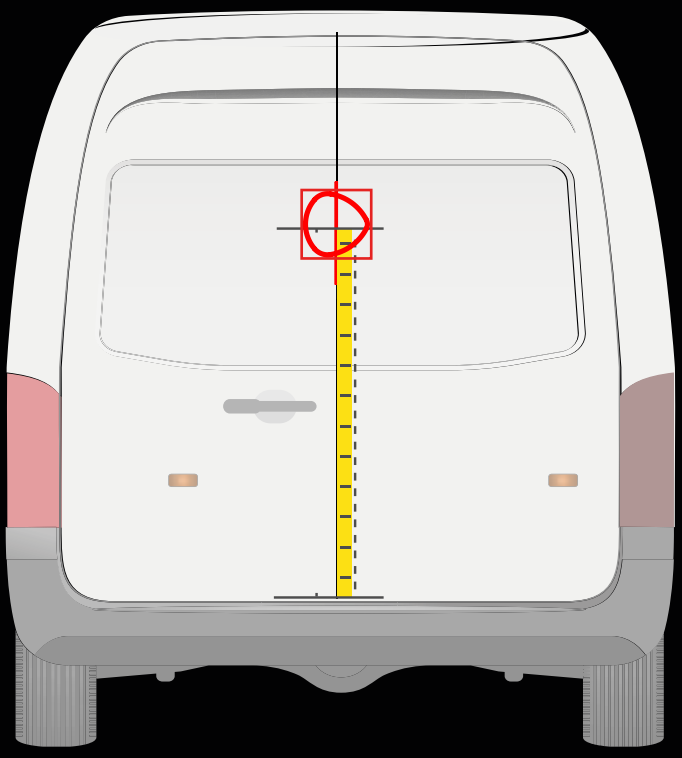

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**85 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

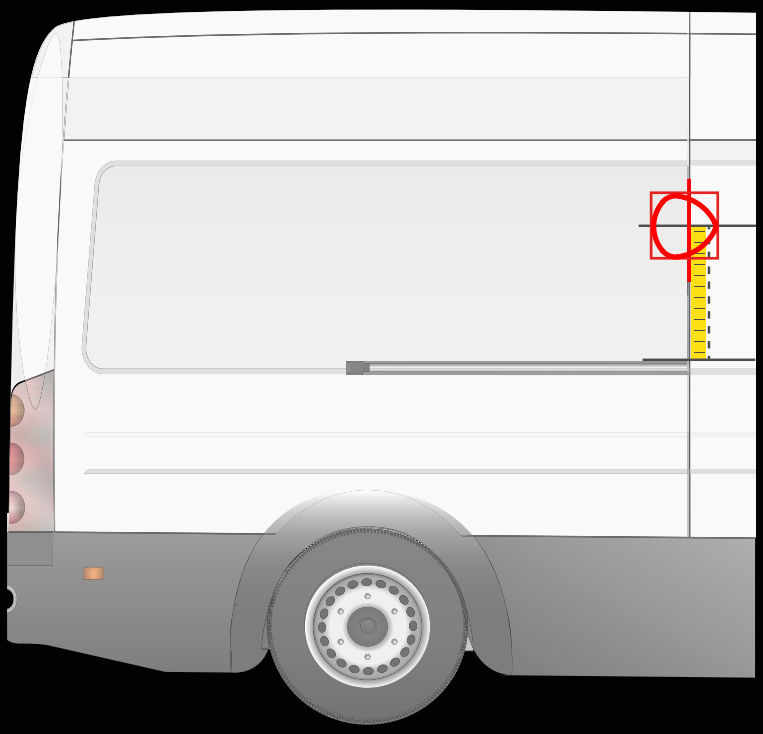

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

FORD CONNECT
> 2014

MONTAGE AN HECKTÜREN

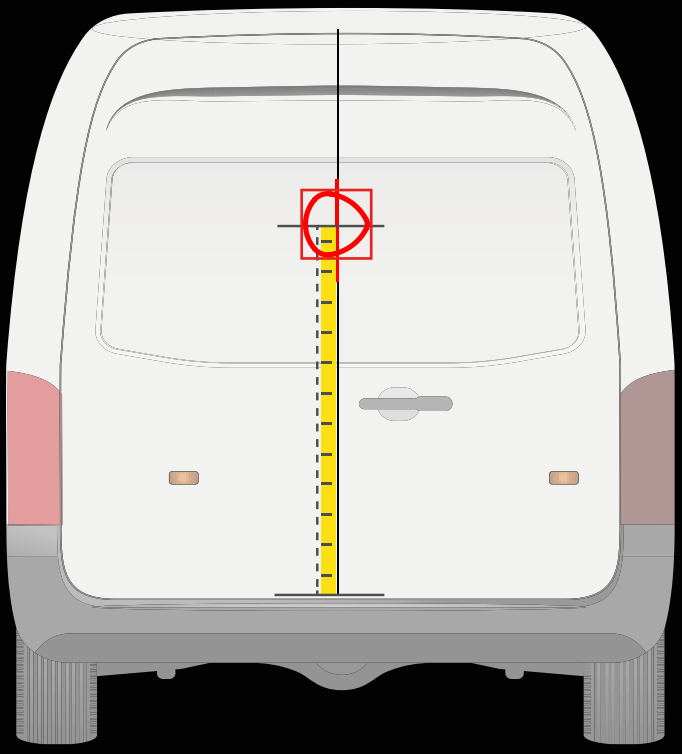

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**85 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

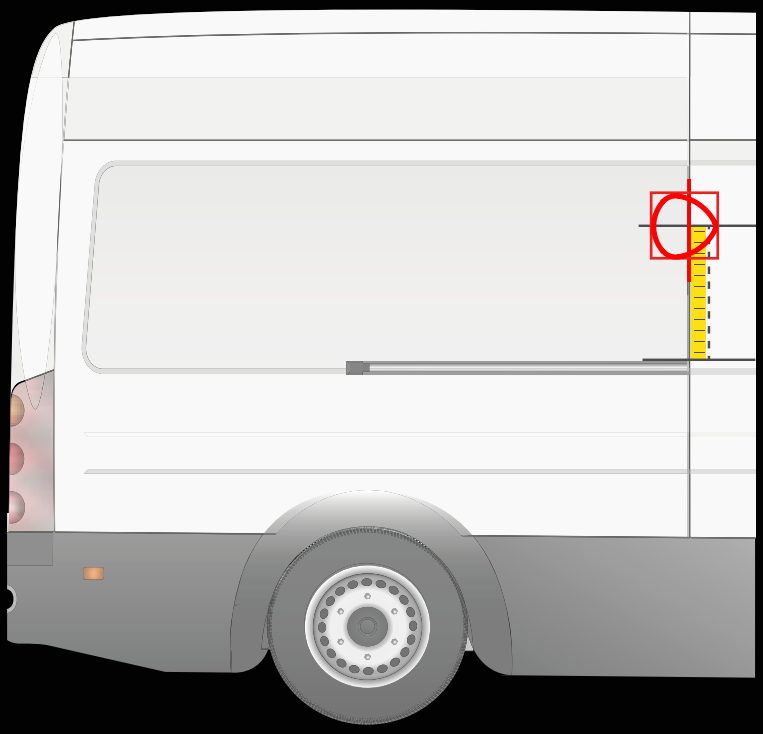

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**27 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

FORD CUSTOM
> 2012

MONTAGE AN HECKTÜREN

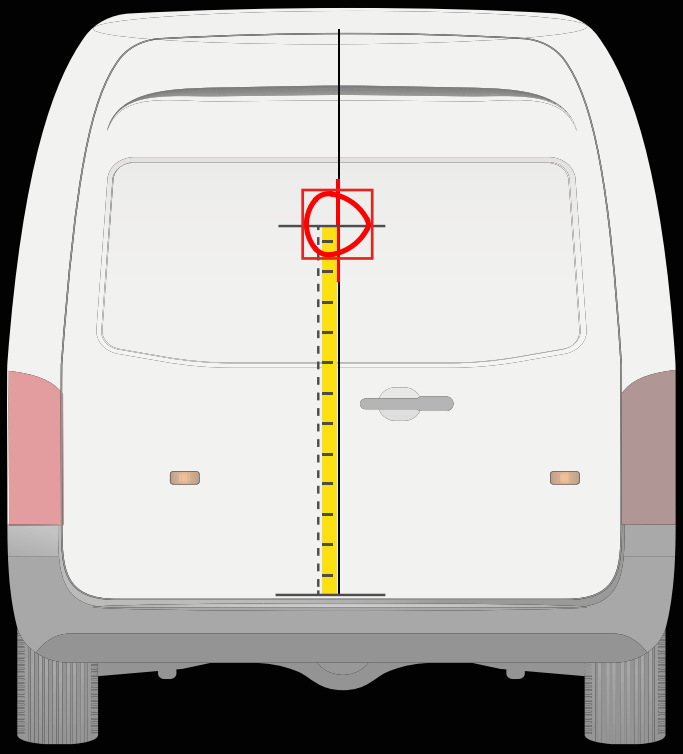

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**100 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

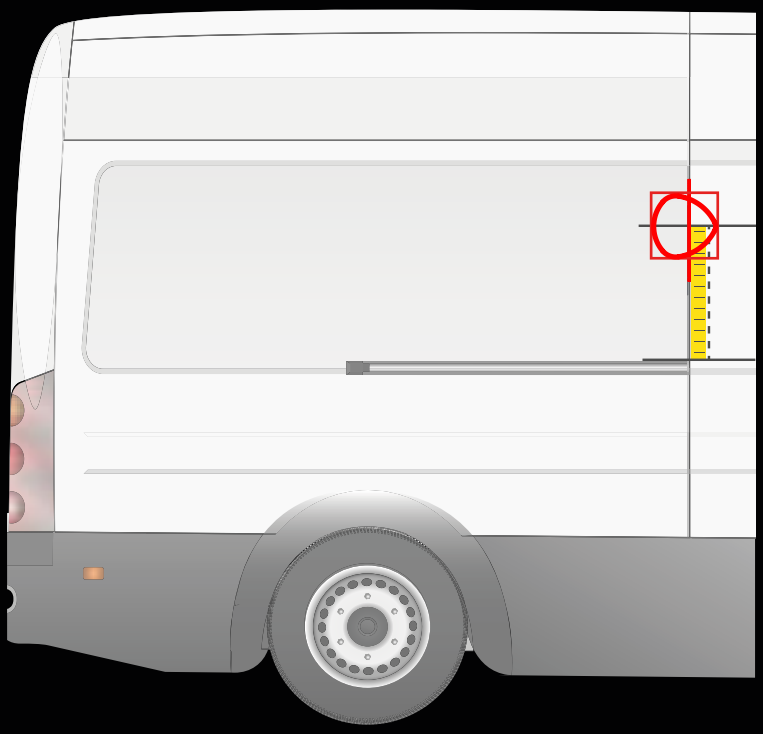

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

FORD TRANSIT
> 2014

MONTAGE AN HECKTÜREN

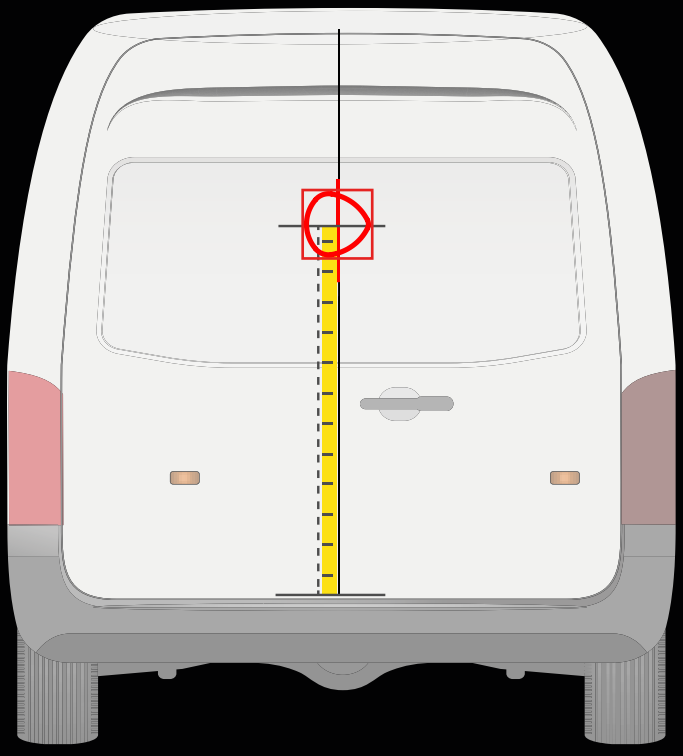

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**110 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

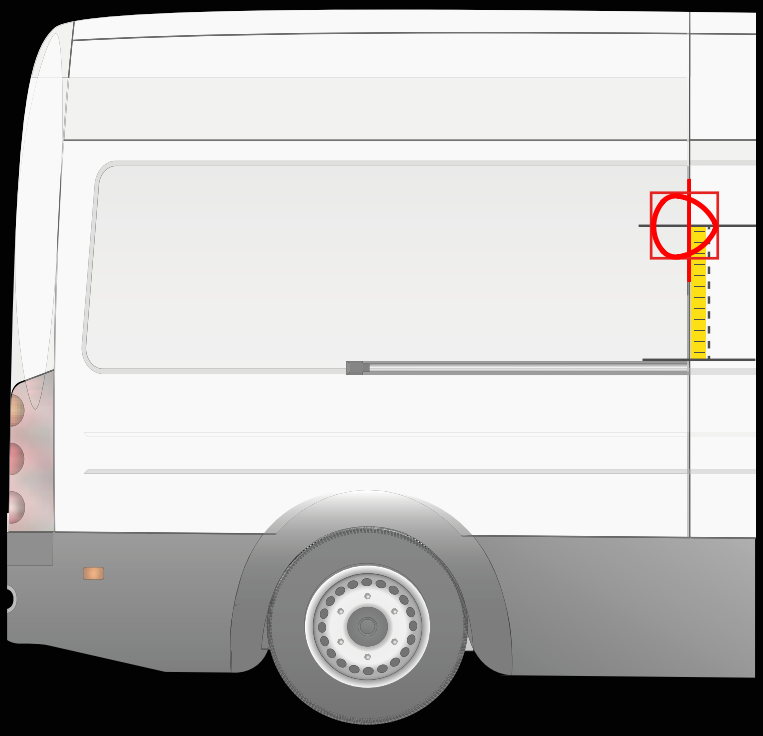

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

HYUNDAI

HYUNDAI H350
> 2016

MONTAGE AN HECKTÜREN

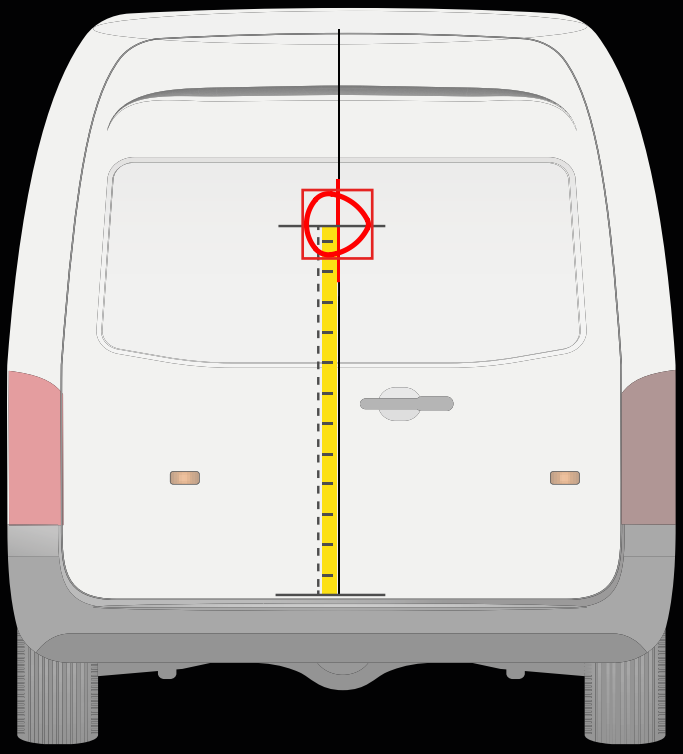

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**101 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

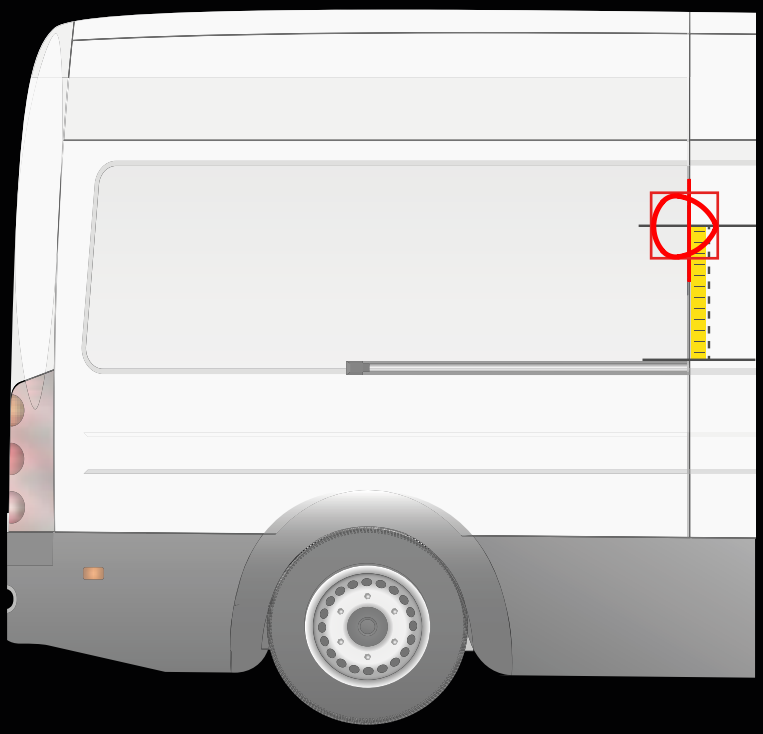

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**25 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

IVECO DAILY
> 2015

IVECO

MONTAGE AN HECKTÜREN

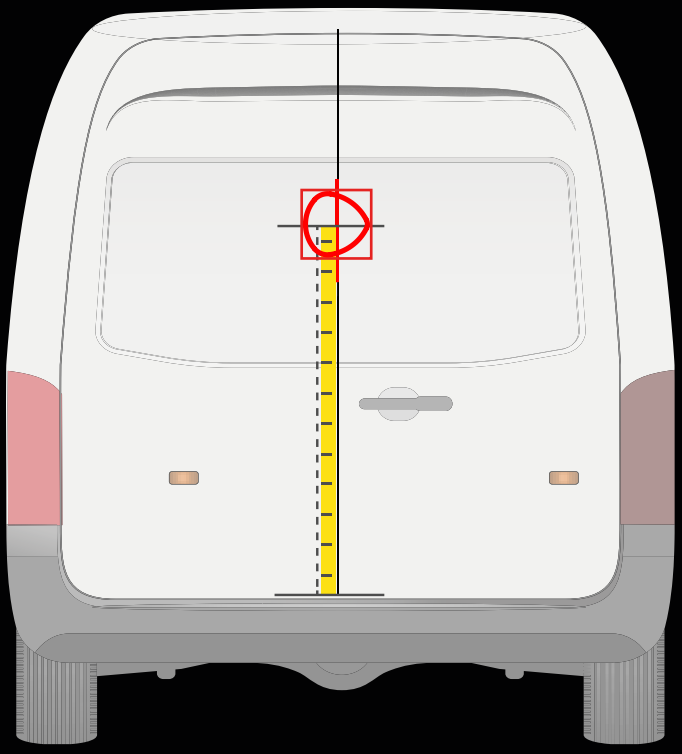

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

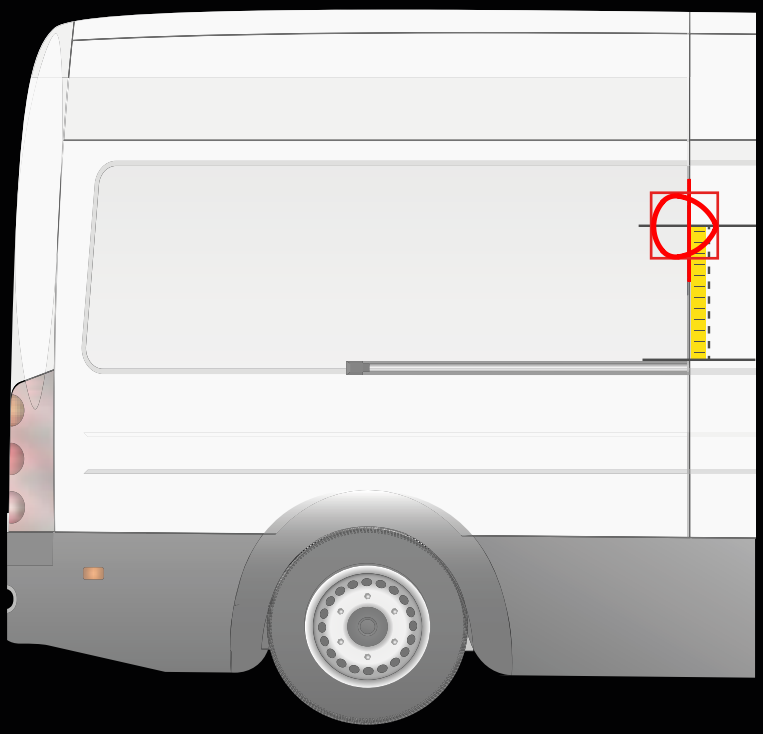

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

MAN

MAN TGE
> 2017

MONTAGE AN HECKTÜREN

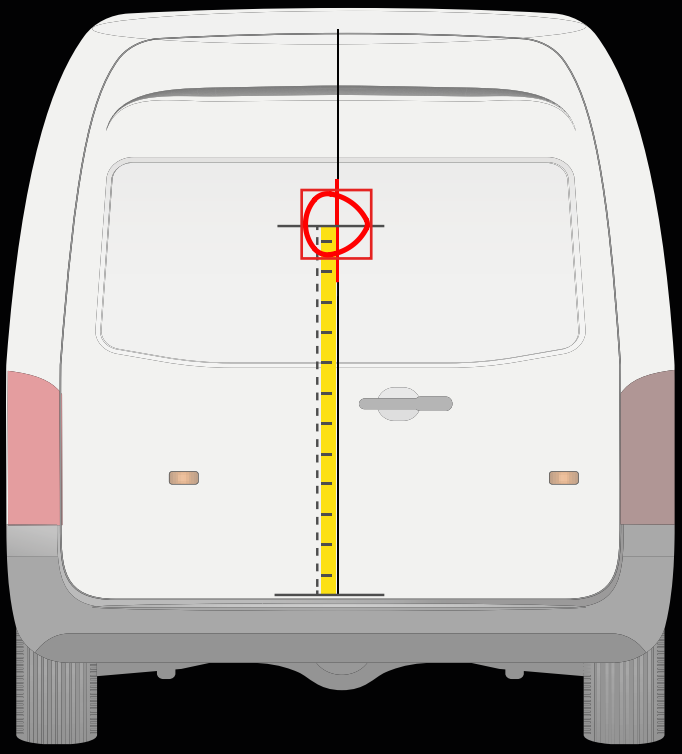

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**140 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

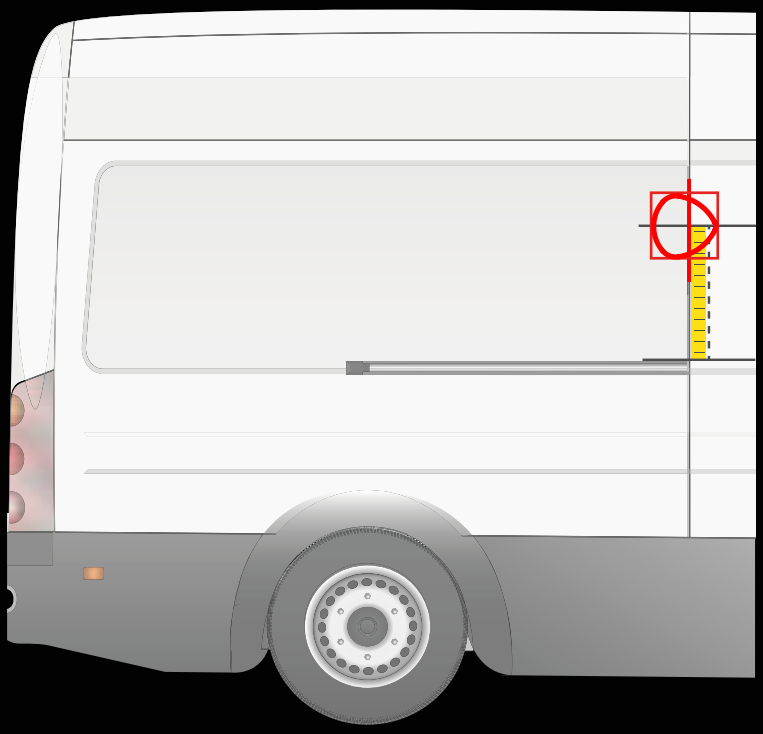

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

MAXUS

MAXUS EDELIVER 3
> 2018

MONTAGE AN HECKTÜREN

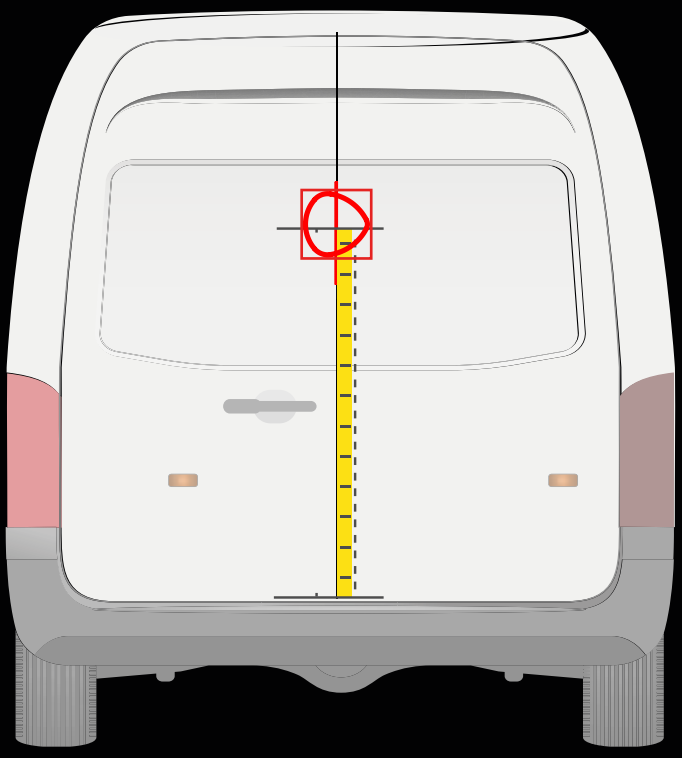

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**83 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

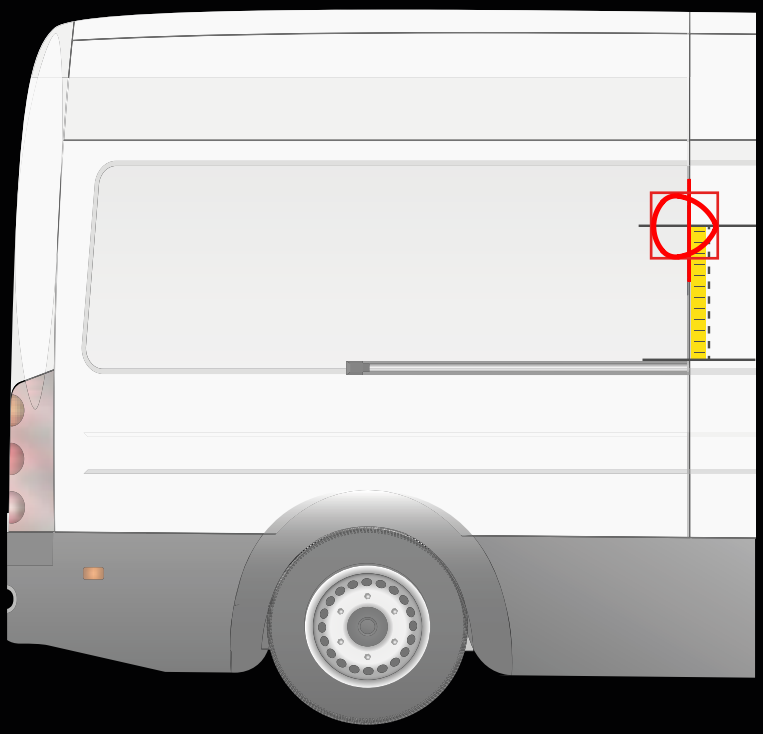

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**27 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

MAXUS

MAXUS EDELIVER 9
> 2019

MONTAGE AN HECKTÜREN

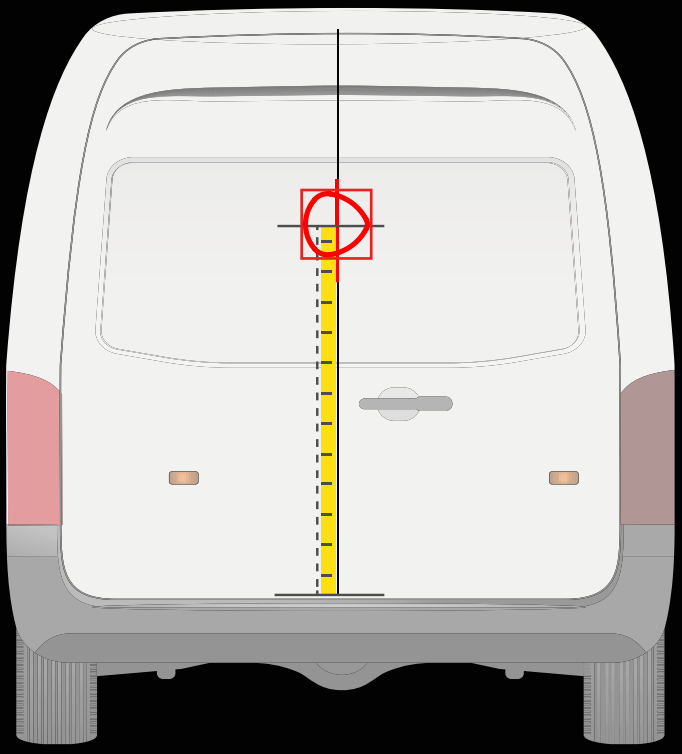

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**110 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

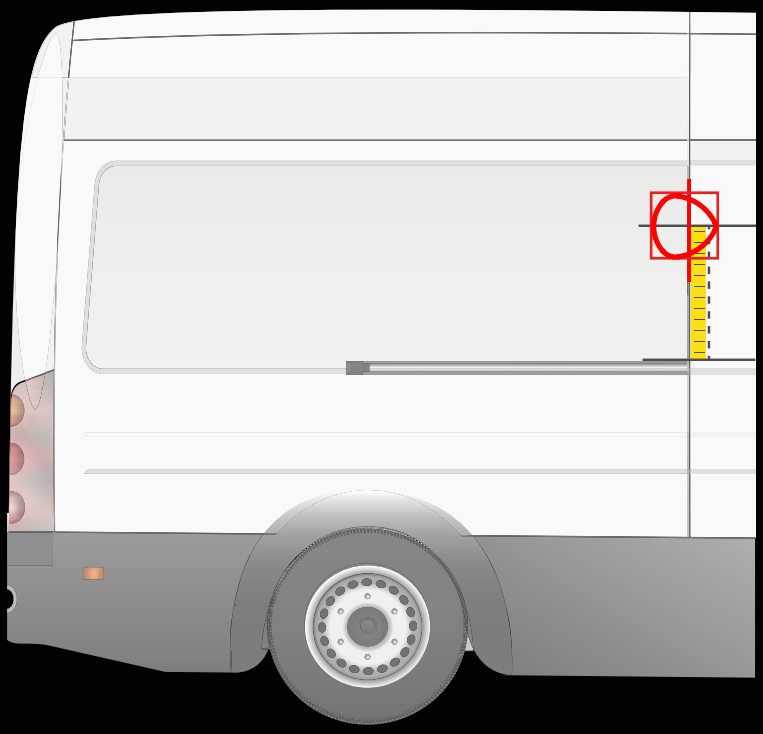

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**18 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
<= 2021

MONTAGE AN HECKTÜREN

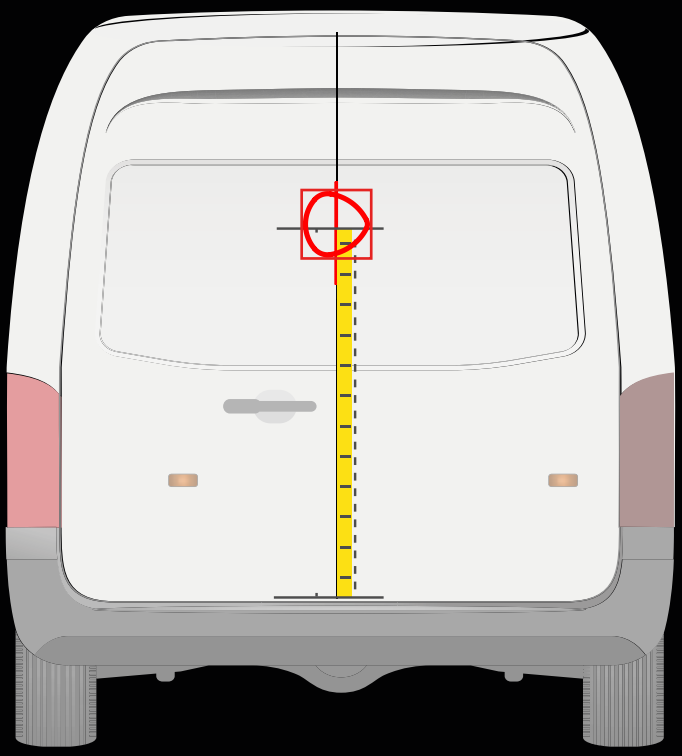

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**75 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

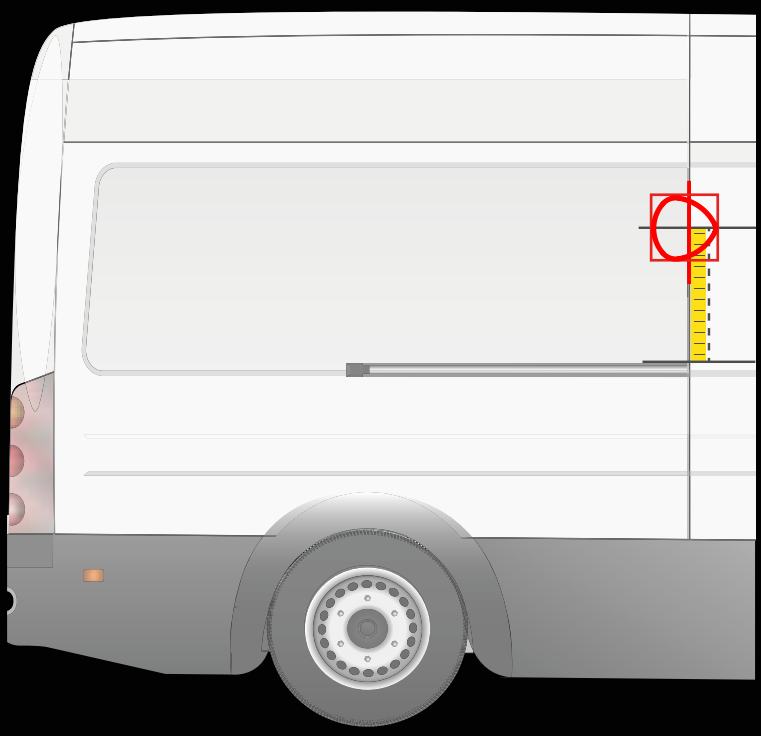

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**24 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

*Für das Modell **Short** wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer **89530017**.

BLACKSTONE

Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
> 2021

MONTAGE AN HECKTÜREN

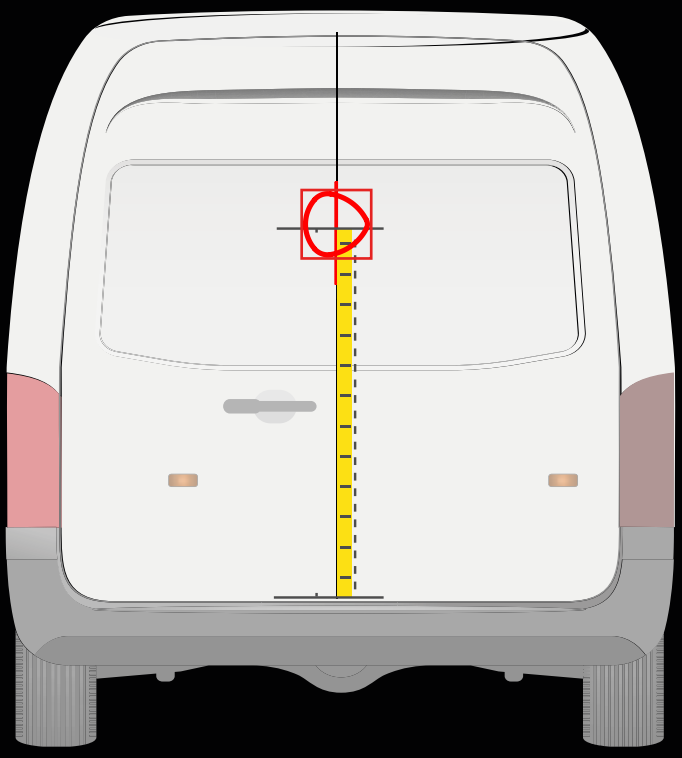

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**75 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

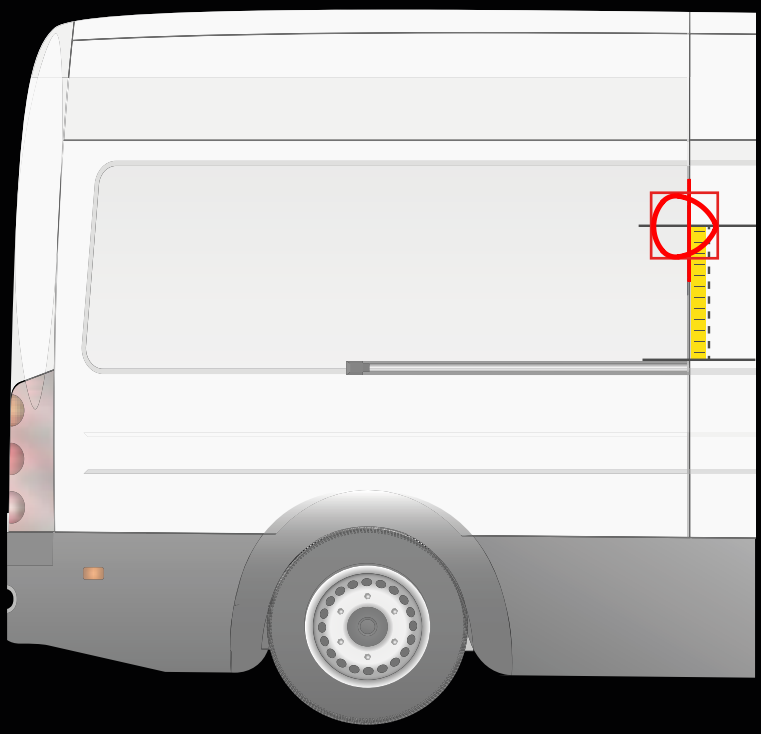

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**24 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

Mercedes-Benz

MERCEDES VITO > 2014

MONTAGE AN HECKTÜREN

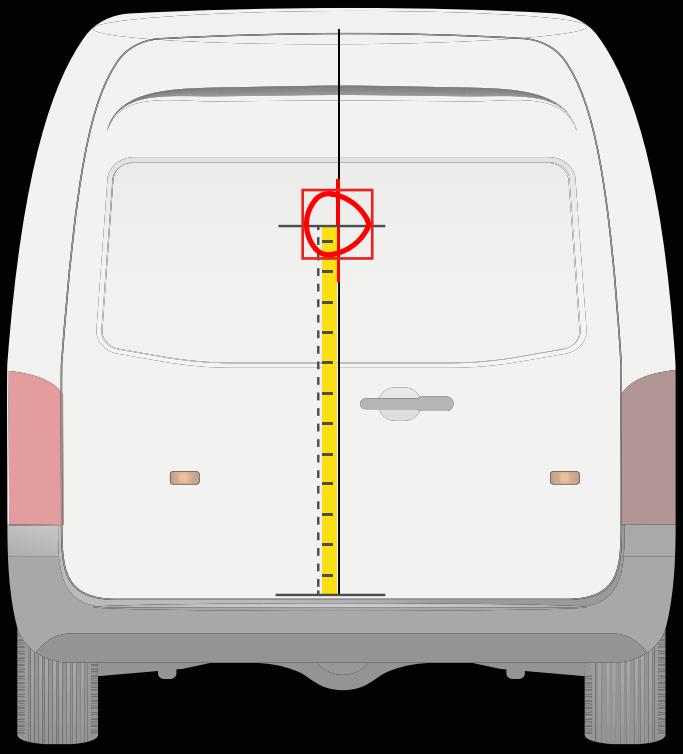

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**90 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

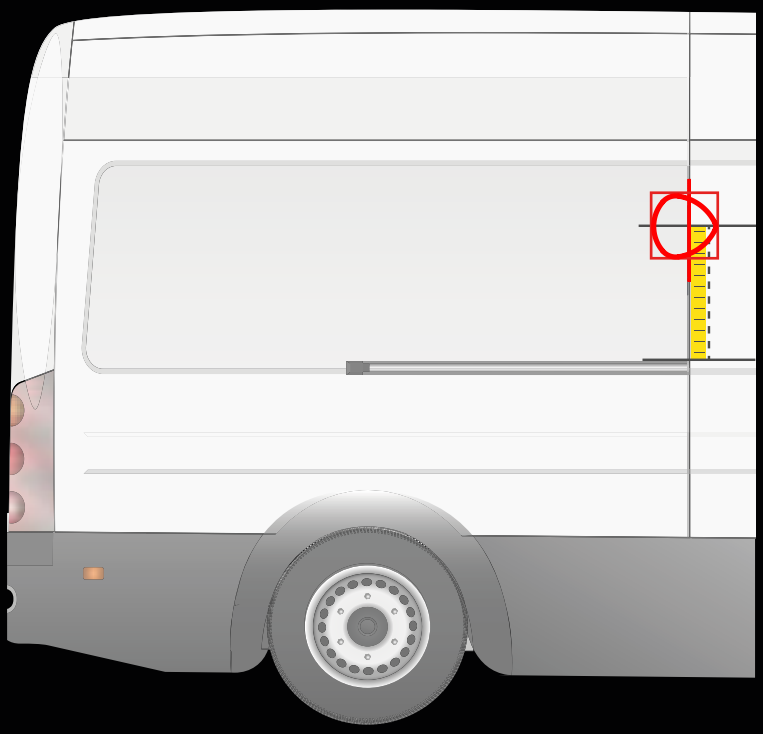

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**35 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

Mercedes-Benz

MERCEDES SPRINTER > 2018

MONTAGE AN HECKTÜREN

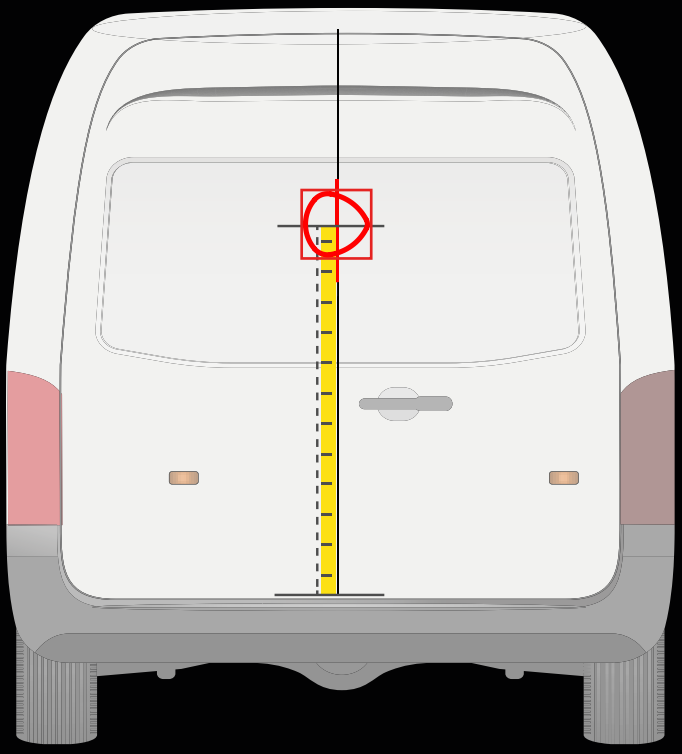

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**110 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

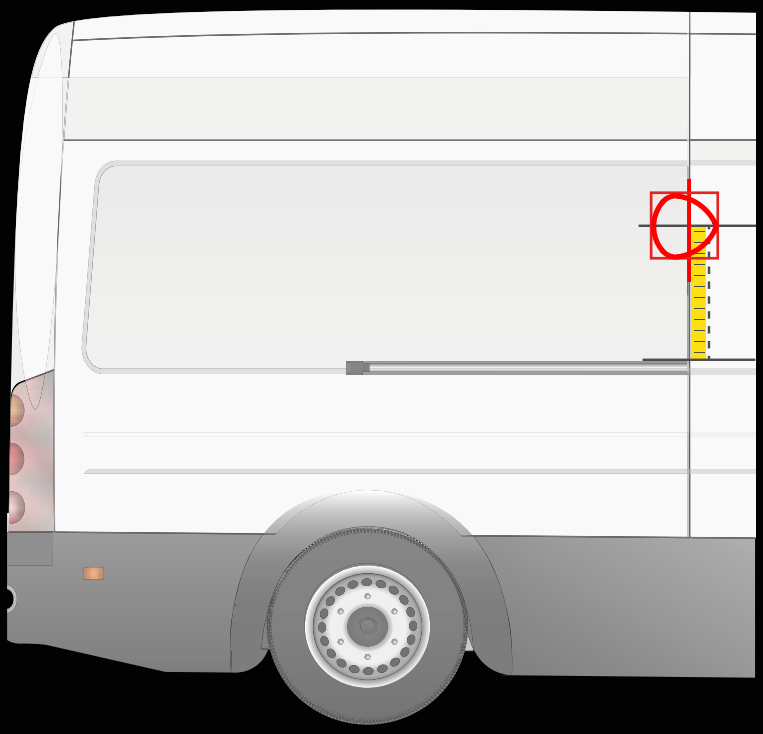

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

NISSAN

NISSAN E-NV 200
2014 - 2021

MONTAGE AN HECKTÜREN

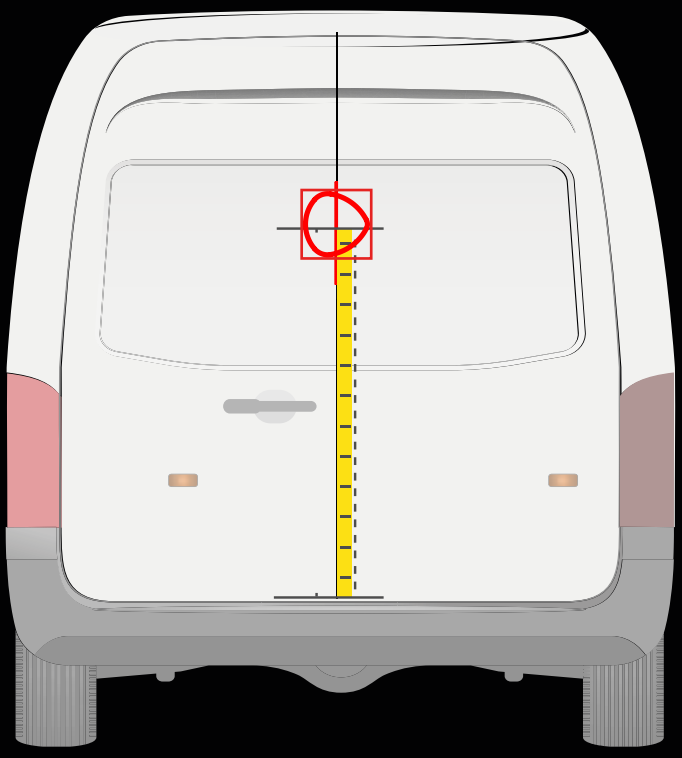

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**93 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

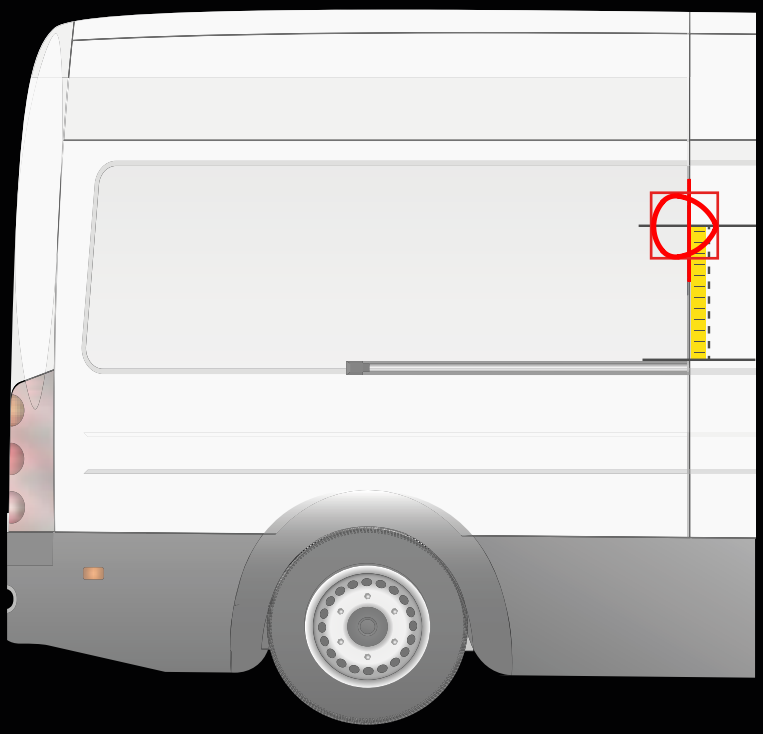

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**49 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

NISSAN

NISSAN NV 250
2019 - 2021

MONTAGE AN HECKTÜREN

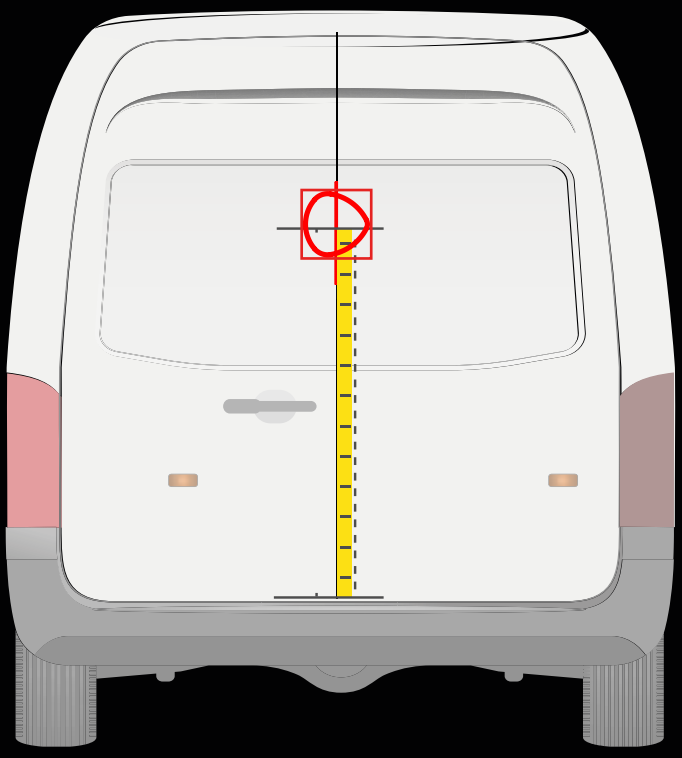

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**72 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

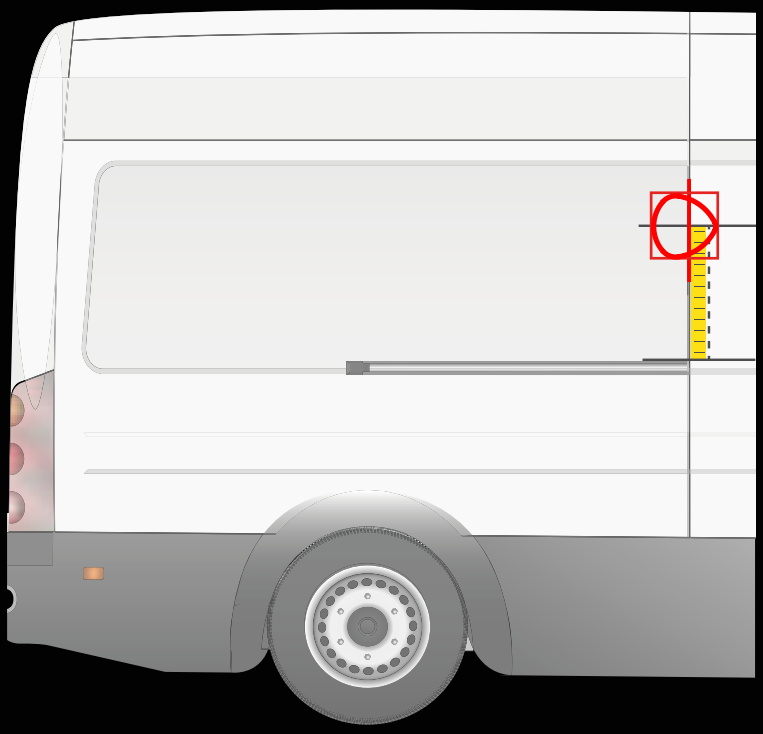

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**22,5 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

*Für das Modell **Short** wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer **89530017**.

BLACKSTONE

NISSAN

NISSAN TOWNSTAR VAN
> 2021

MONTAGE AN HECKTÜREN

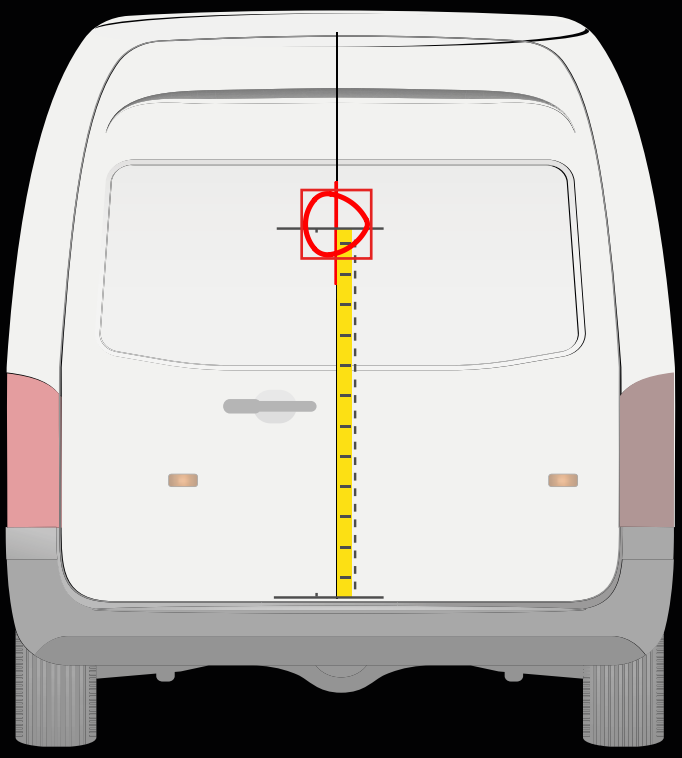

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**75 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

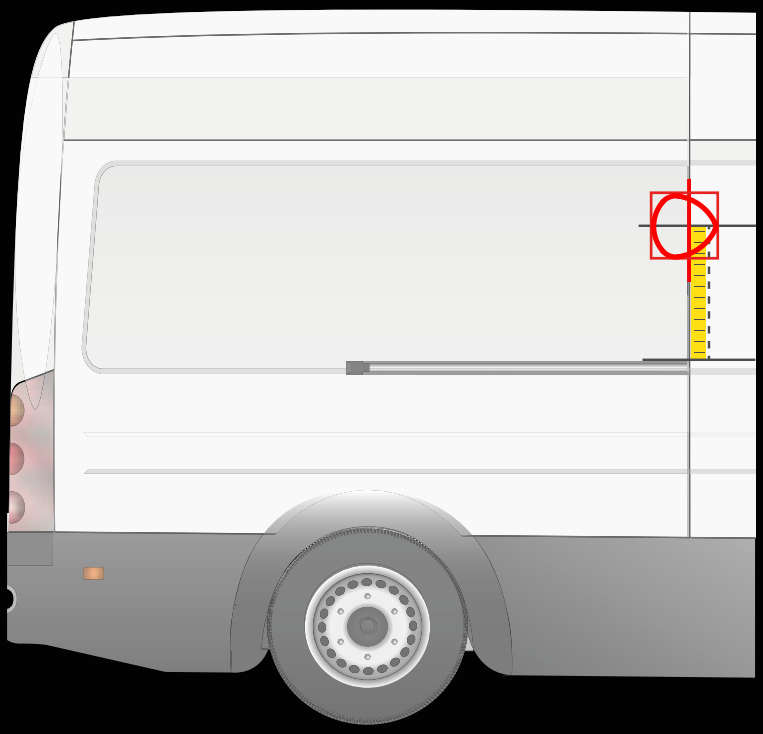

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**24 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

NISSAN

NISSAN PRIMASTAR
> 2022

MONTAGE AN HECKTÜREN

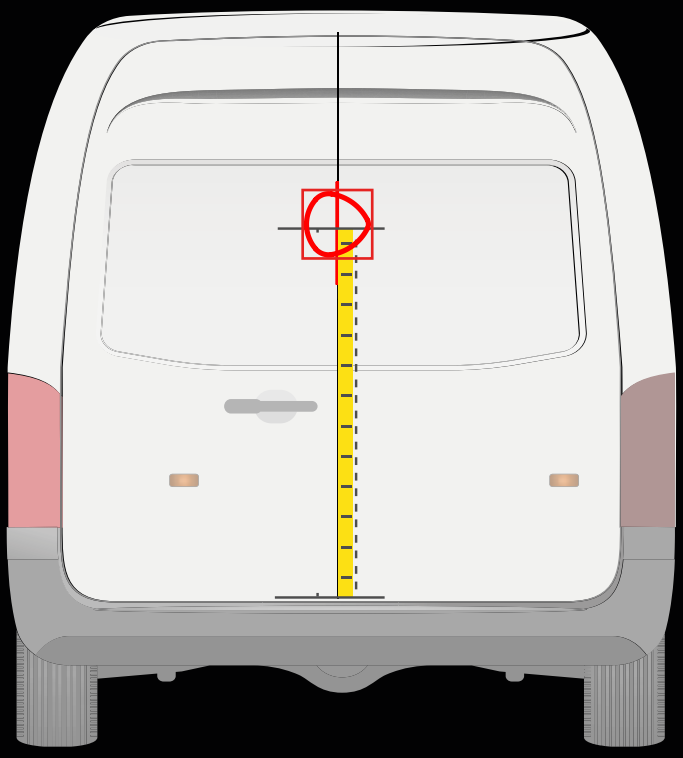

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**84 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

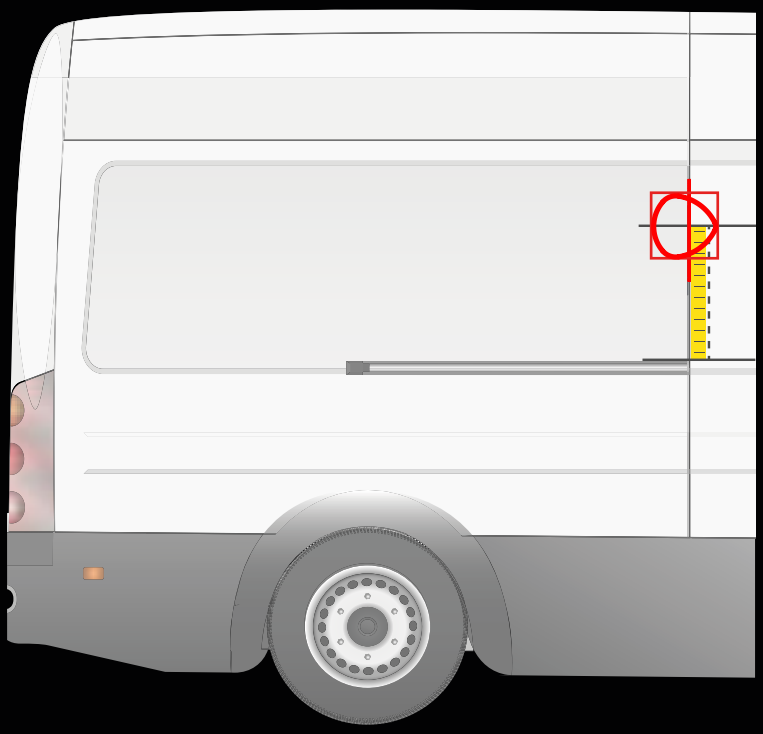

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

NISSAN

NISSAN INTERSTAR > 2022

MONTAGE AN HECKTÜREN

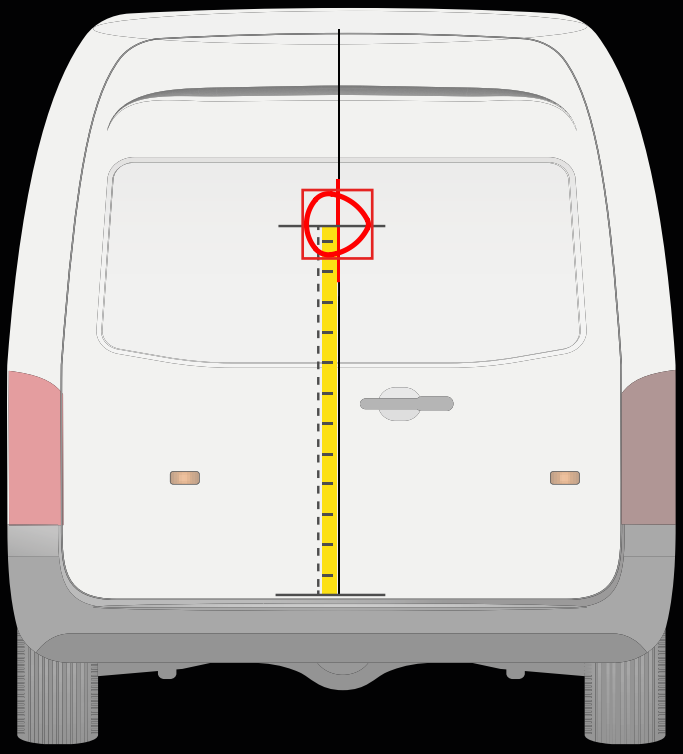

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**110 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

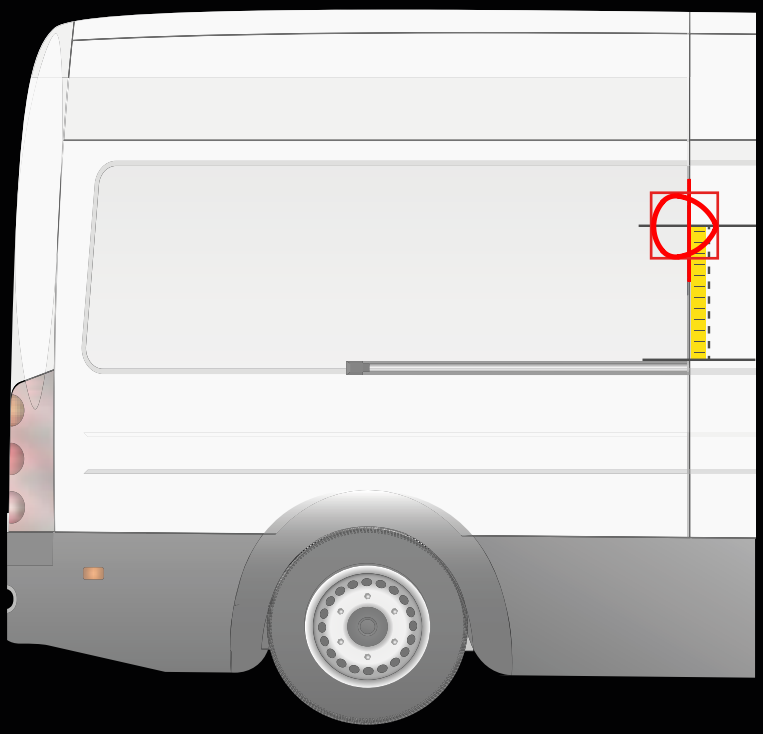

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

OPEL

OPEL COMBO > 2018

MONTAGE AN HECKTÜREN

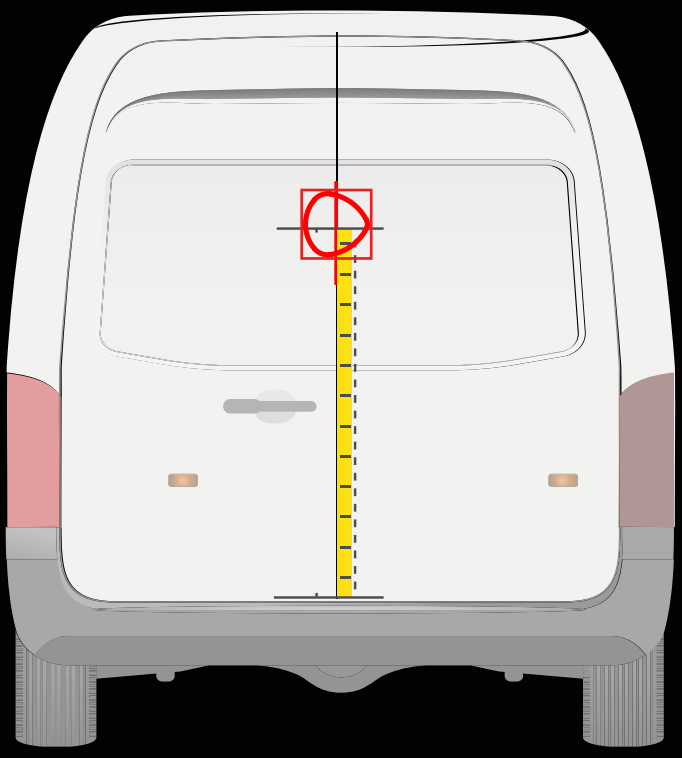

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

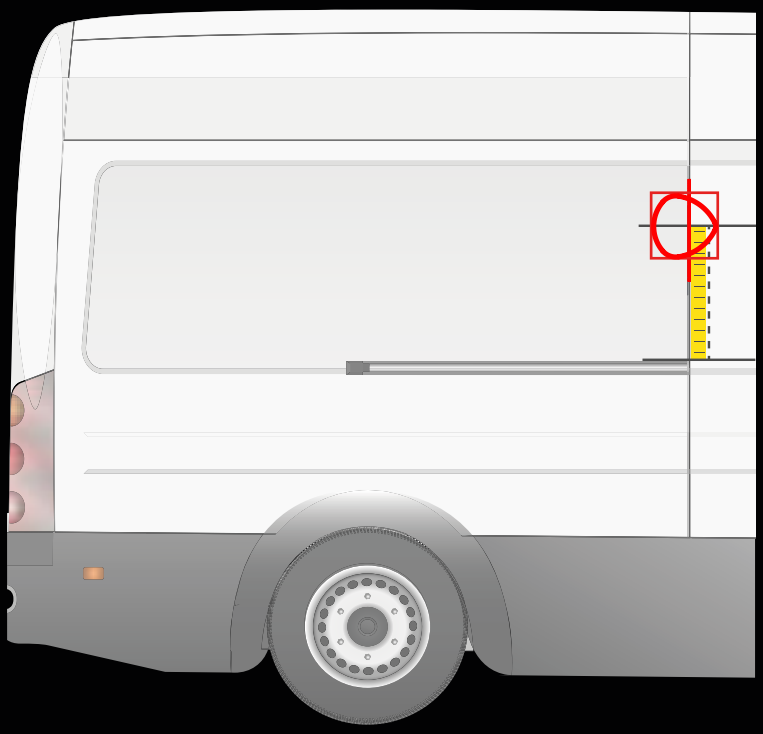

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**25 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

OPEL

OPEL VIVARO B
2014 - 2019

MONTAGE AN HECKTÜREN

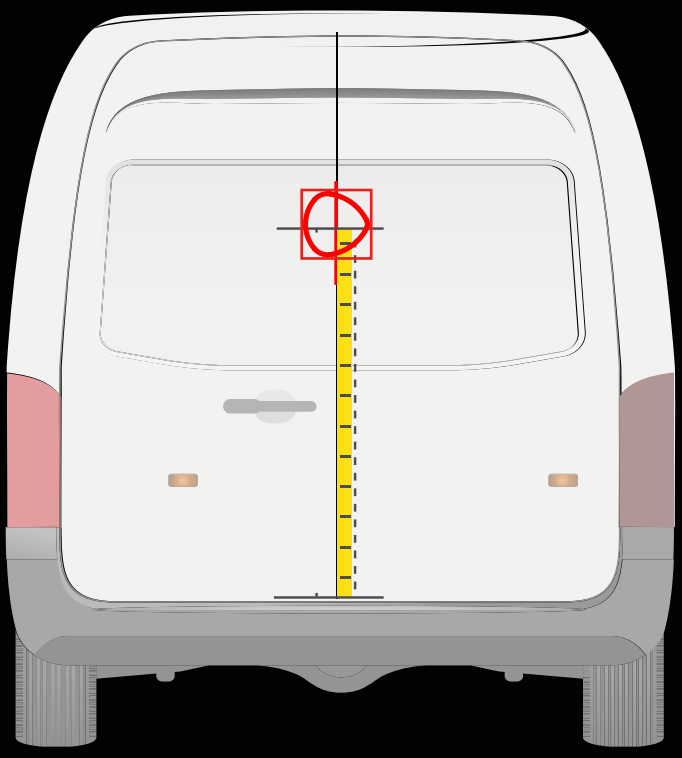

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

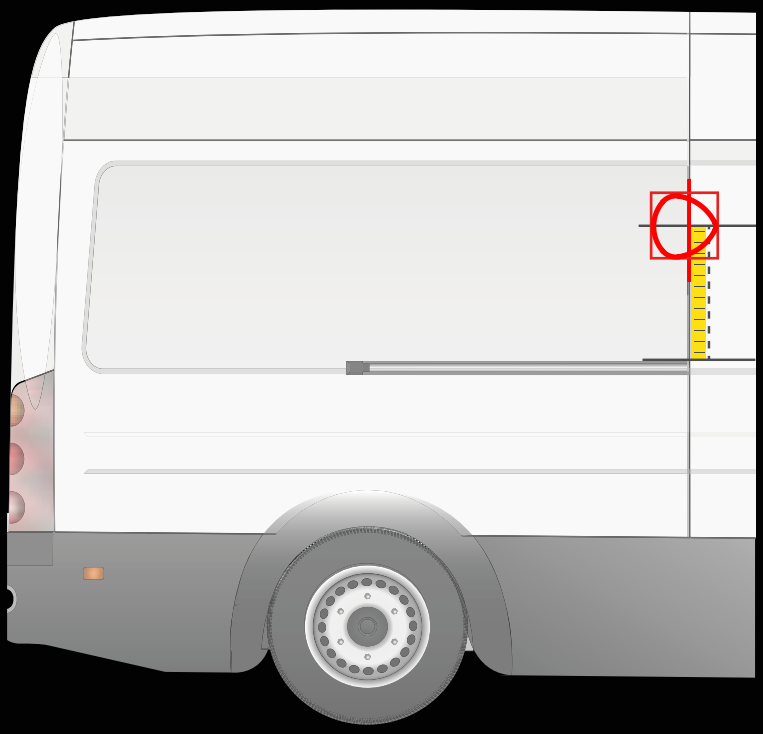

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

OPEL

OPEL VIVARO C
> 2019

MONTAGE AN HECKTÜREN

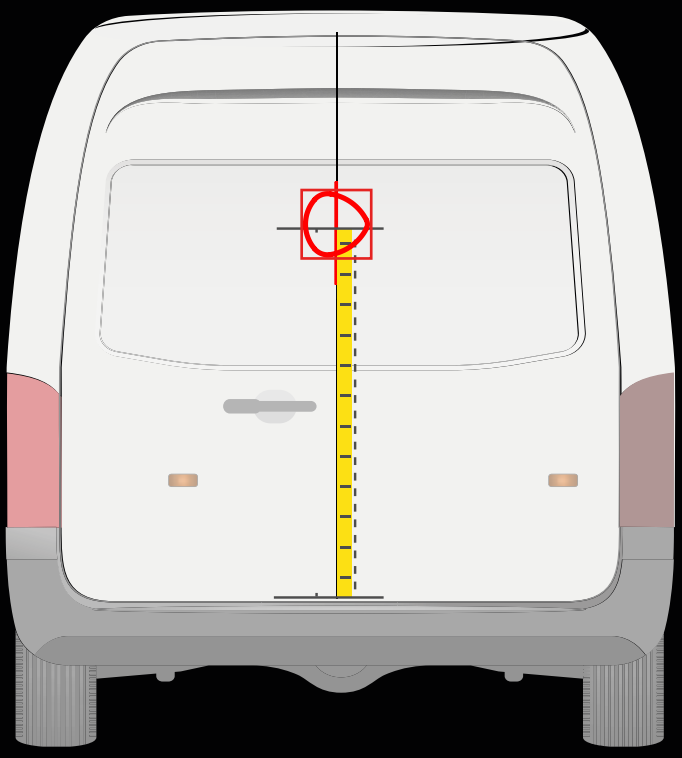

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

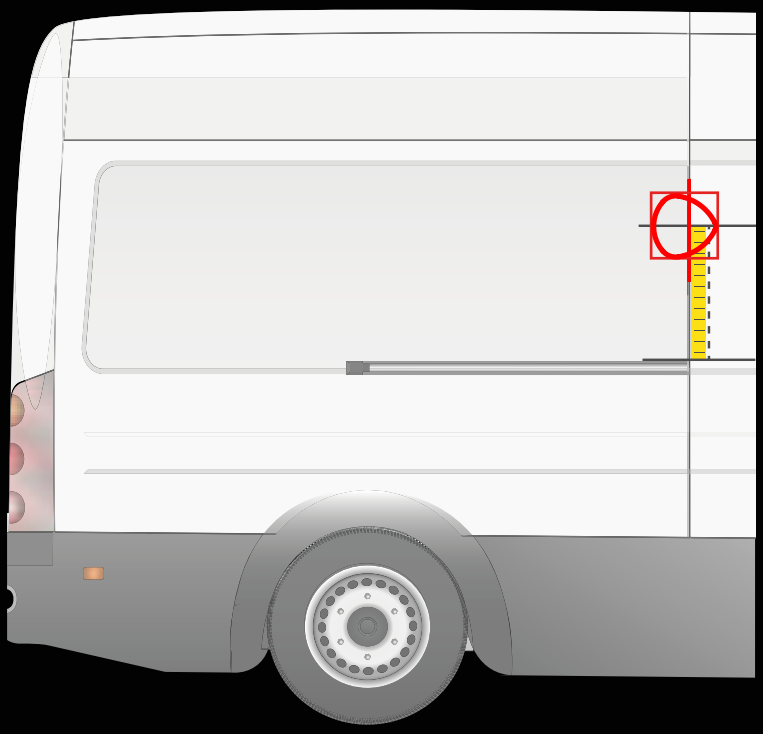

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

OPEL

OPEL MOVANO
> 2022

MONTAGE AN HECKTÜREN

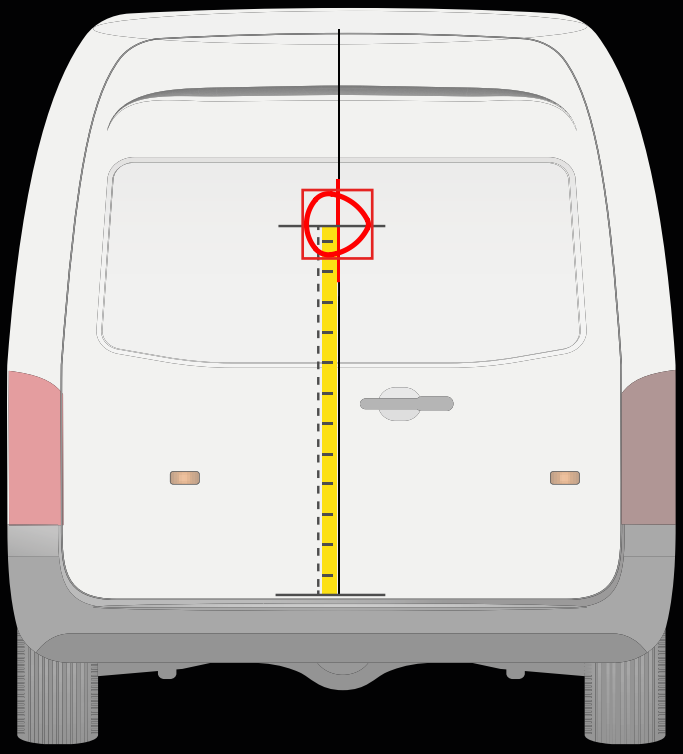

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**112 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

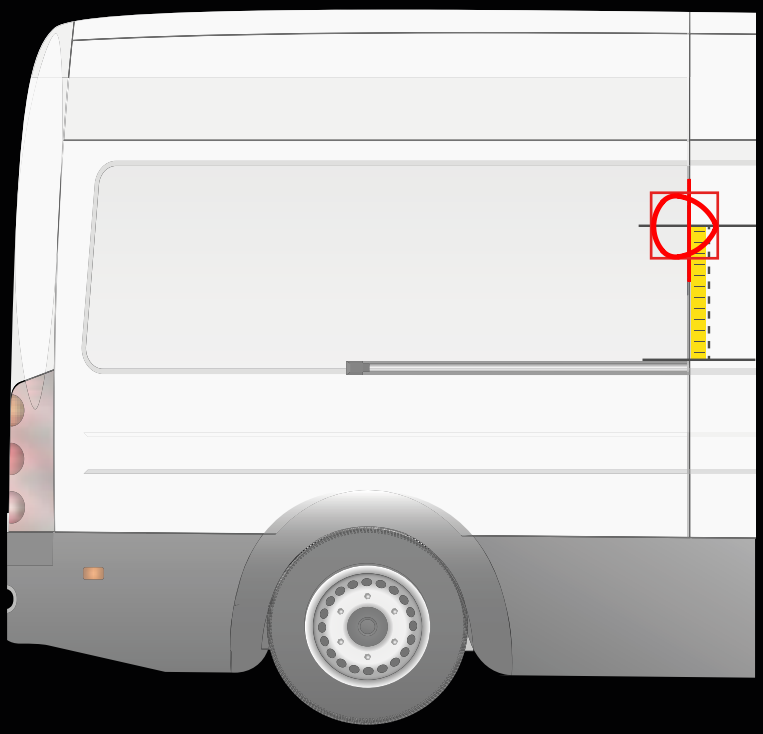

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

PEUGEOT BIPPER
2007 - 2016

MONTAGE AN HECKTÜREN

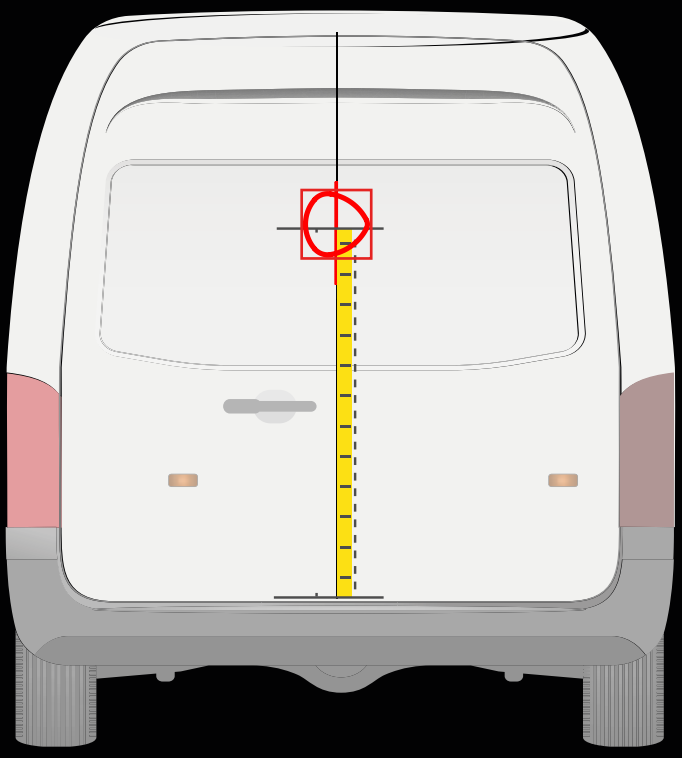

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

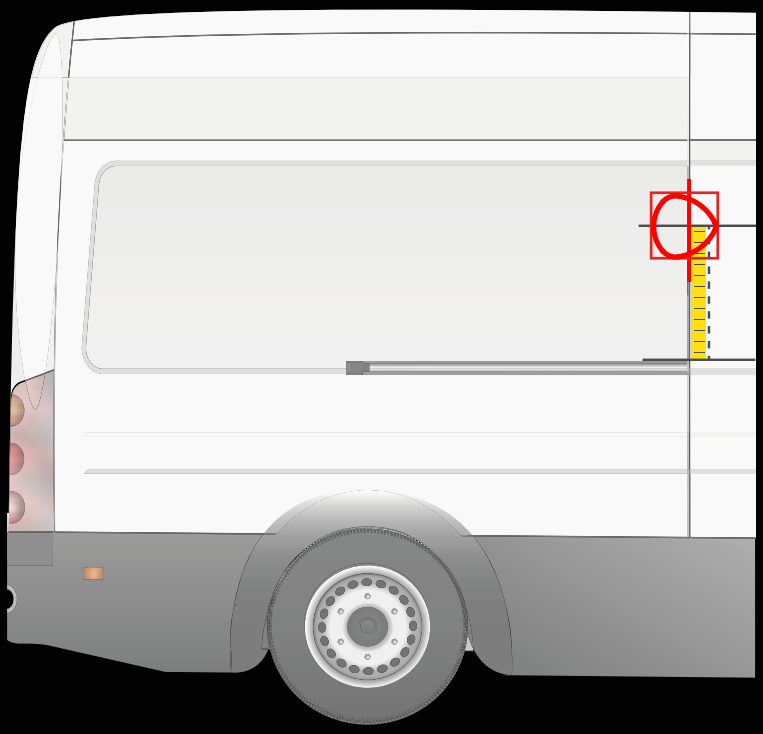

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

PEUGEOT

PEUGEOT PARTNER
> 2018

MONTAGE AN HECKTÜREN

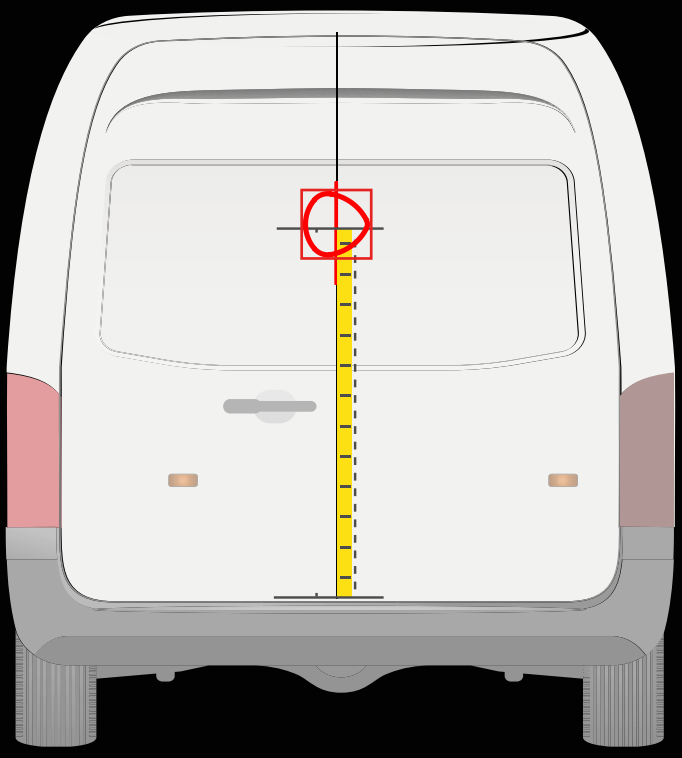

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

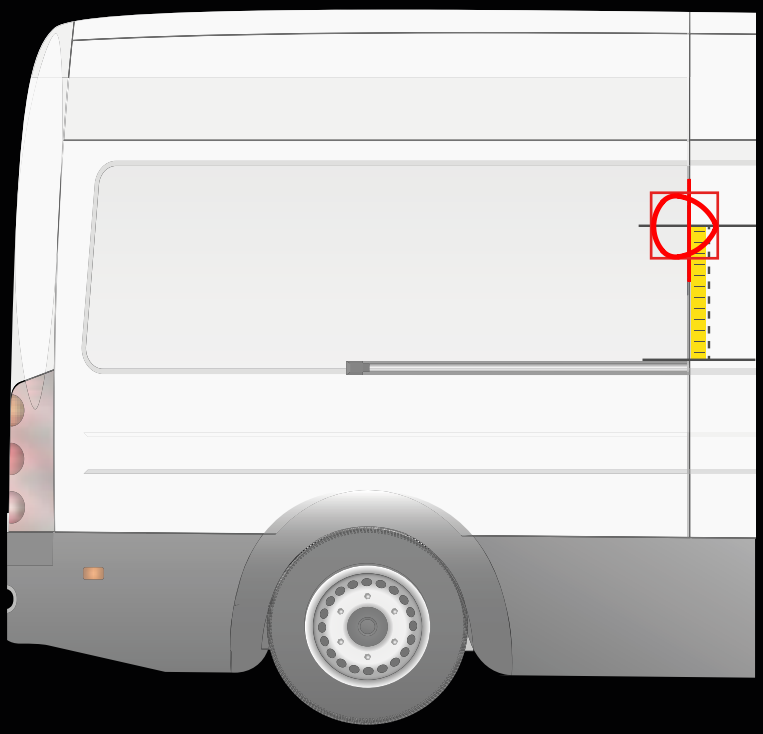

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**25 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

PEUGEOT EXPERT > 2016

MONTAGE AN HECKTÜREN

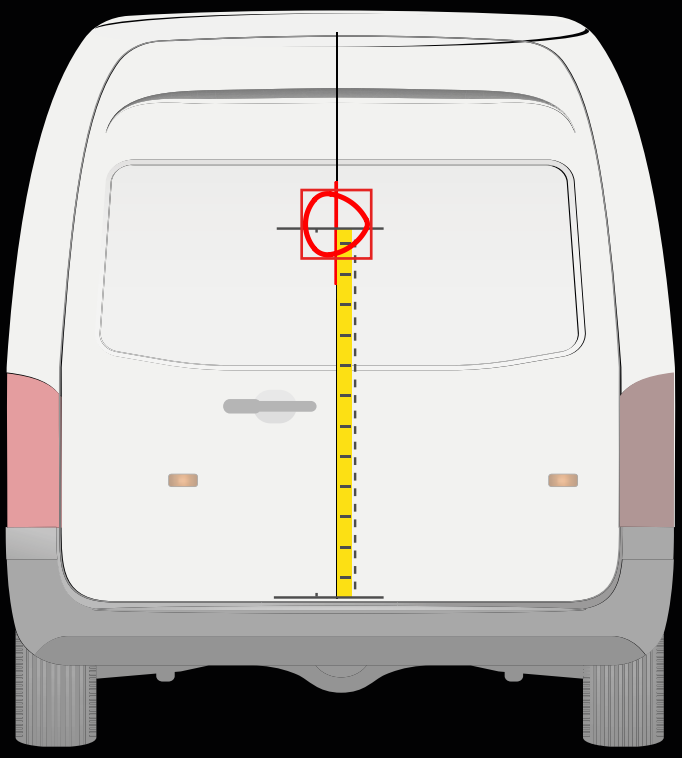

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

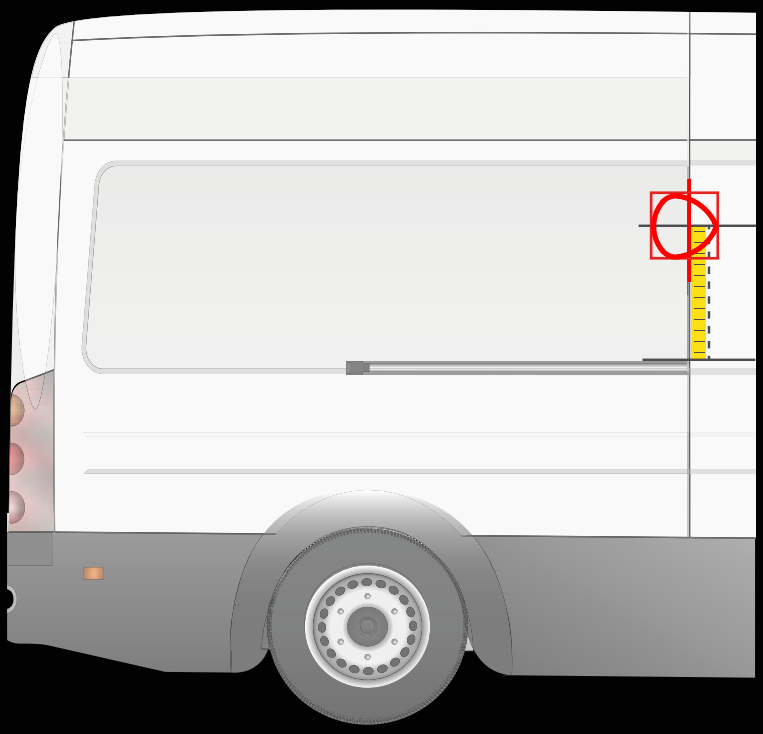

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

PEUGEOT

PEUGEOT BOXER
> 2014

MONTAGE AN HECKTÜREN

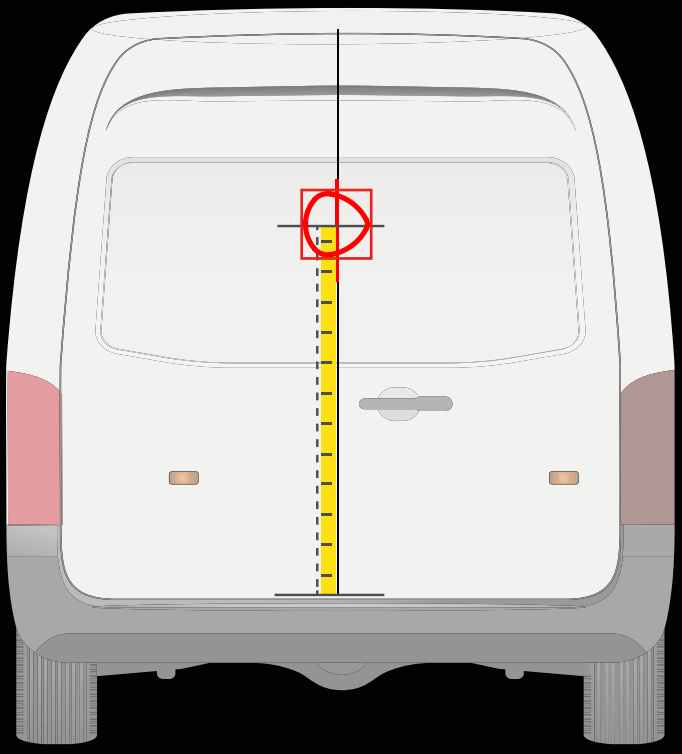

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**112 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

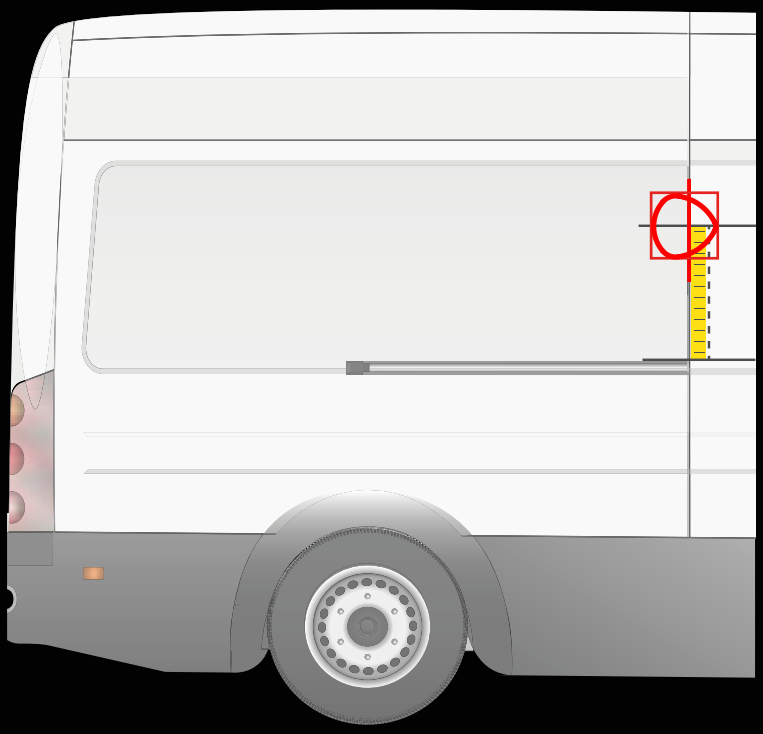

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

RENAULT KANGOO
2008 - 2021

MONTAGE AN HECKTÜREN

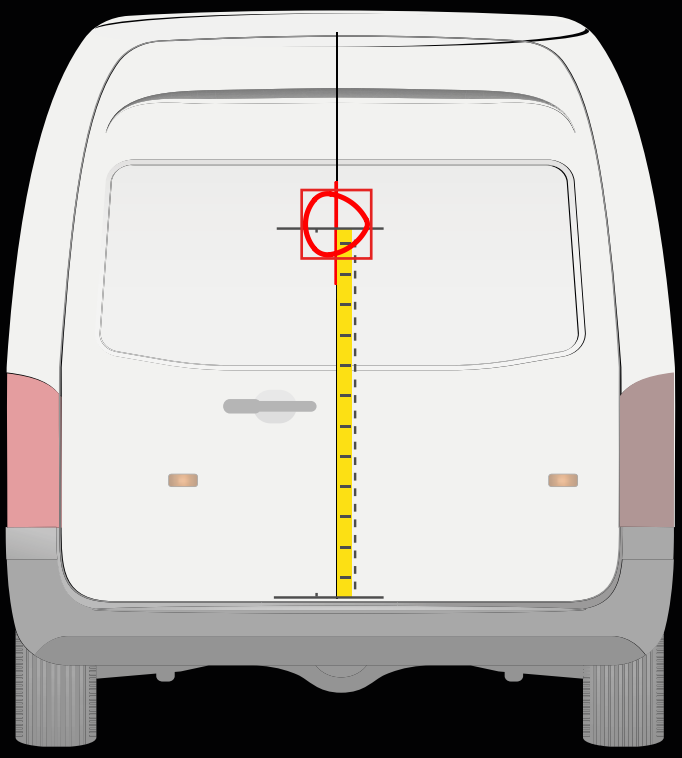

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**72 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

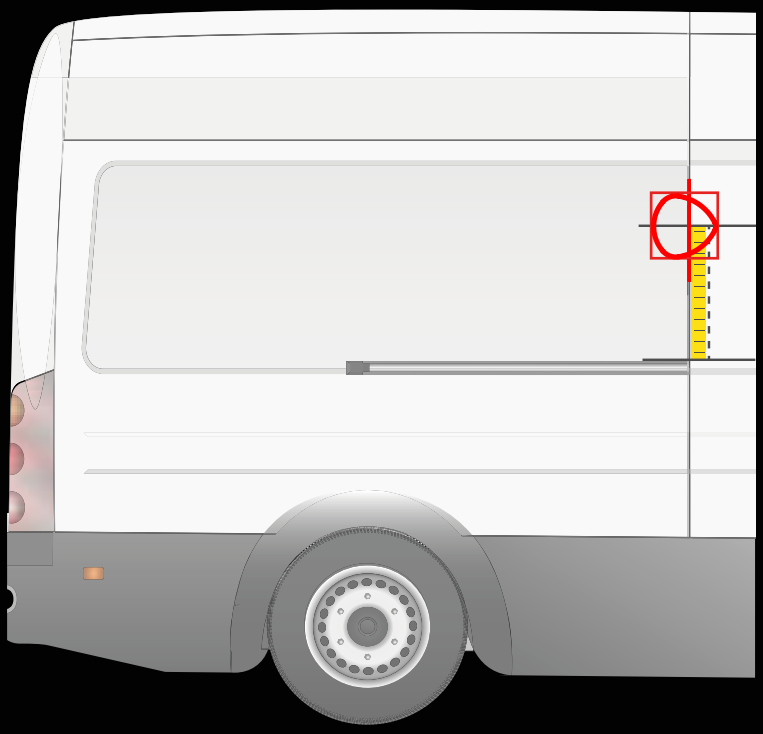

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**22,5 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

*Für das Modell **Short** wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer **89530017**.

BLACKSTONE

RENAULT KANGOO VAN > 2021

MONTAGE AN HECKTÜREN

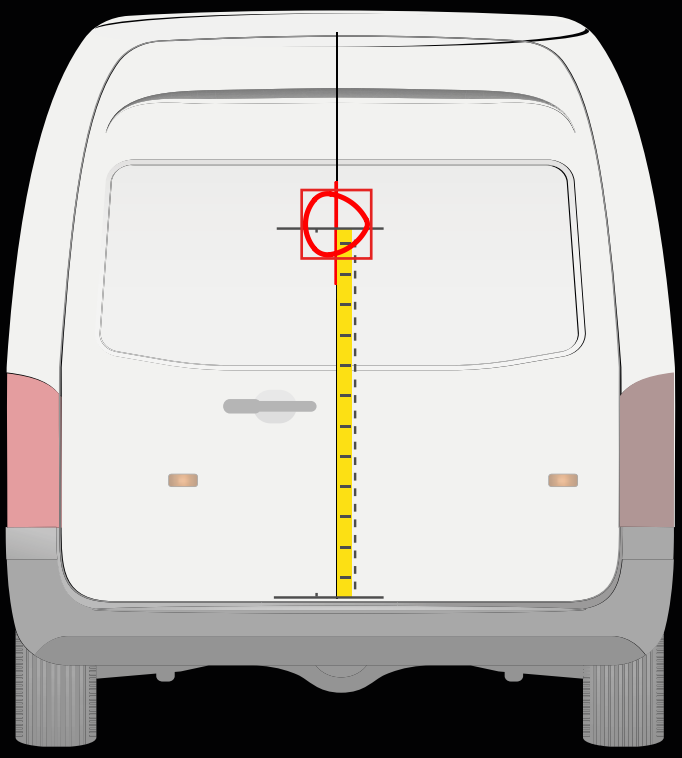

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**75 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

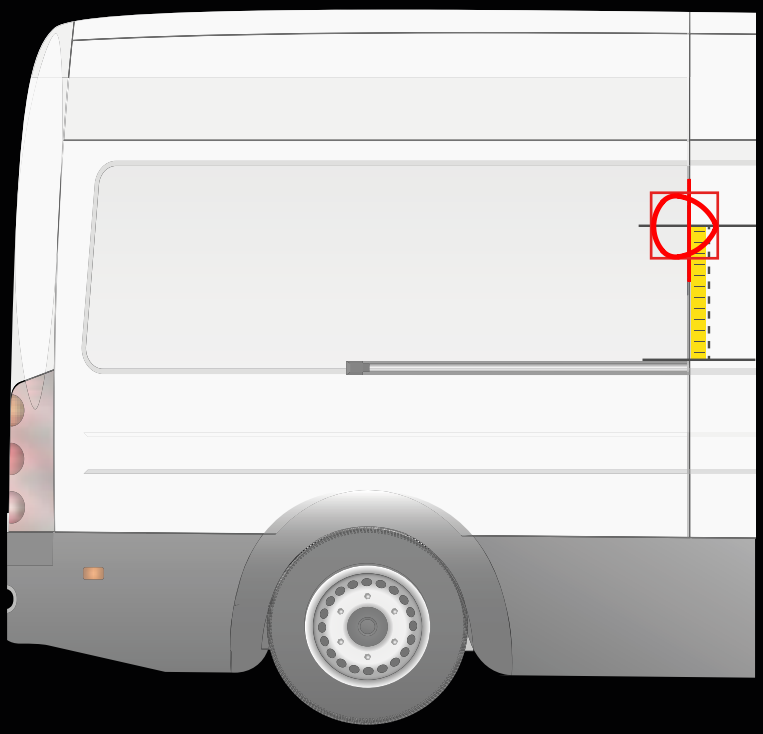

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**24 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

RENAULT EXPRESS VAN > 2020

MONTAGE AN HECKTÜREN

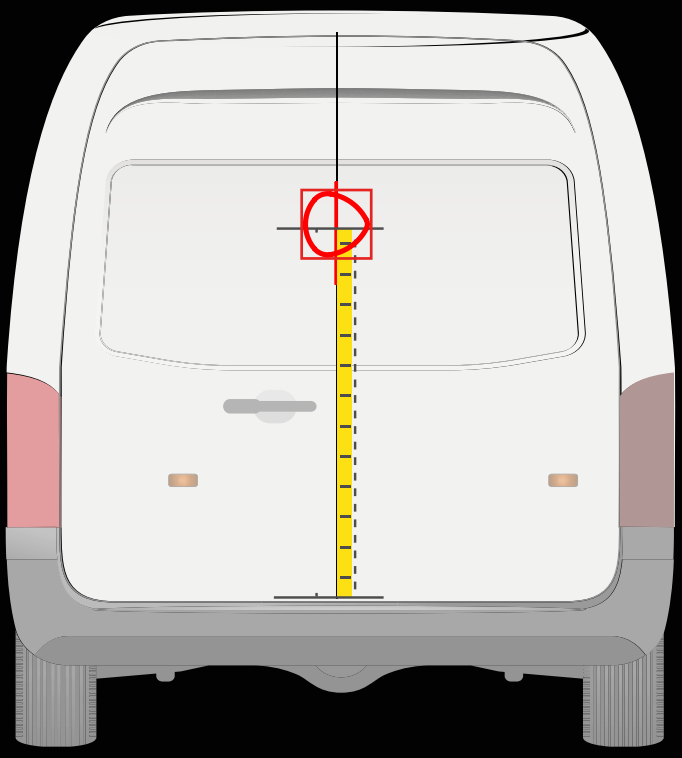

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

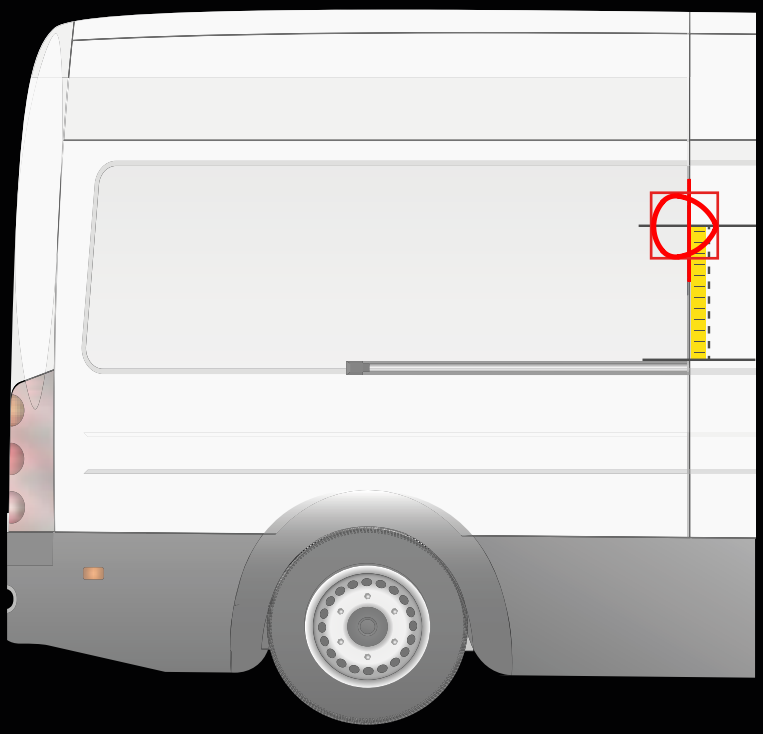

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

RENAULT TRAFIC
> 2014

MONTAGE AN HECKTÜREN

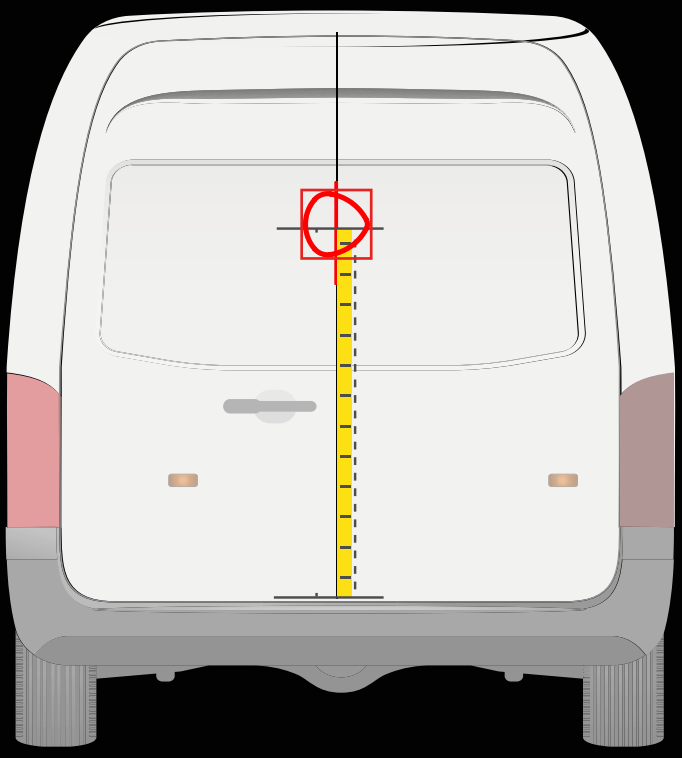

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**84 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

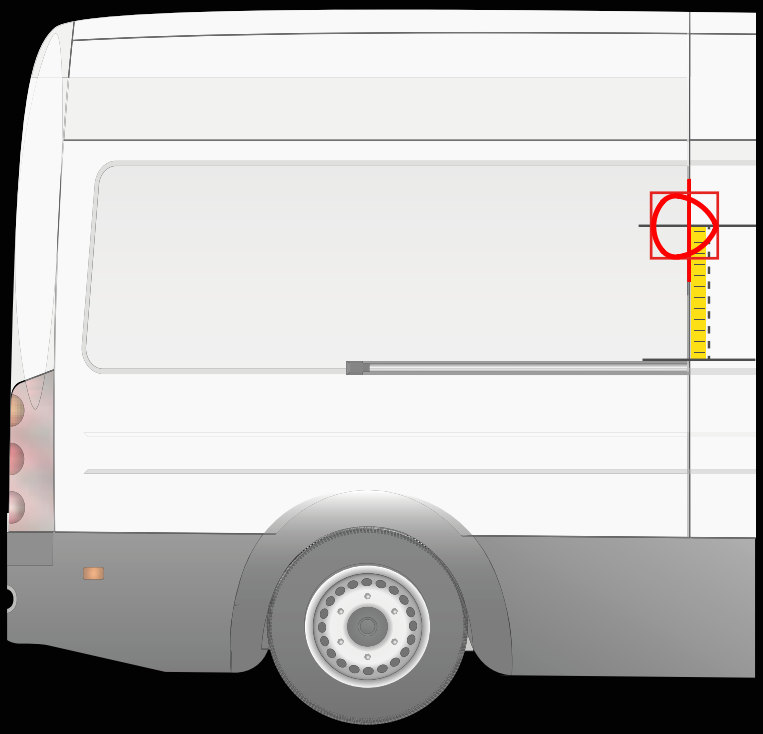

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

RENAULT MASTER
2019 - 2023

MONTAGE AN HECKTÜREN

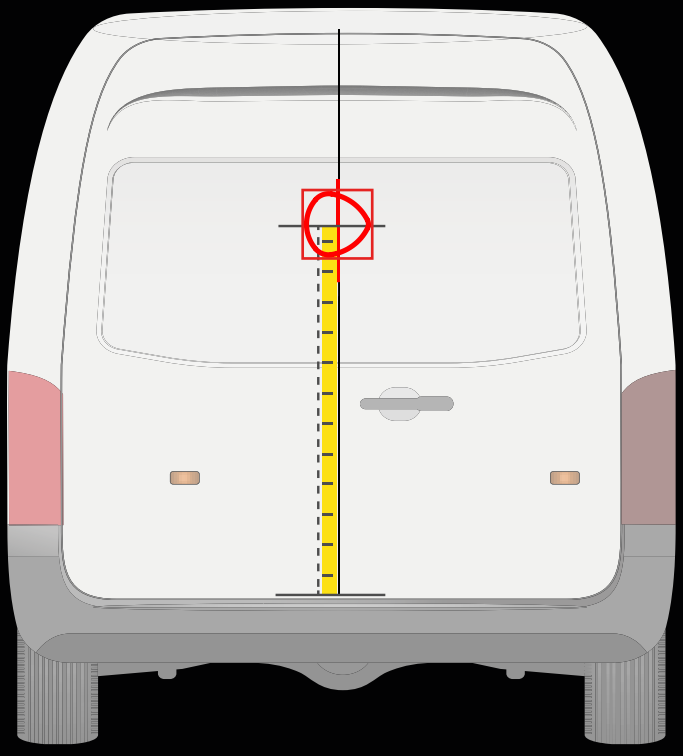

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**110 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

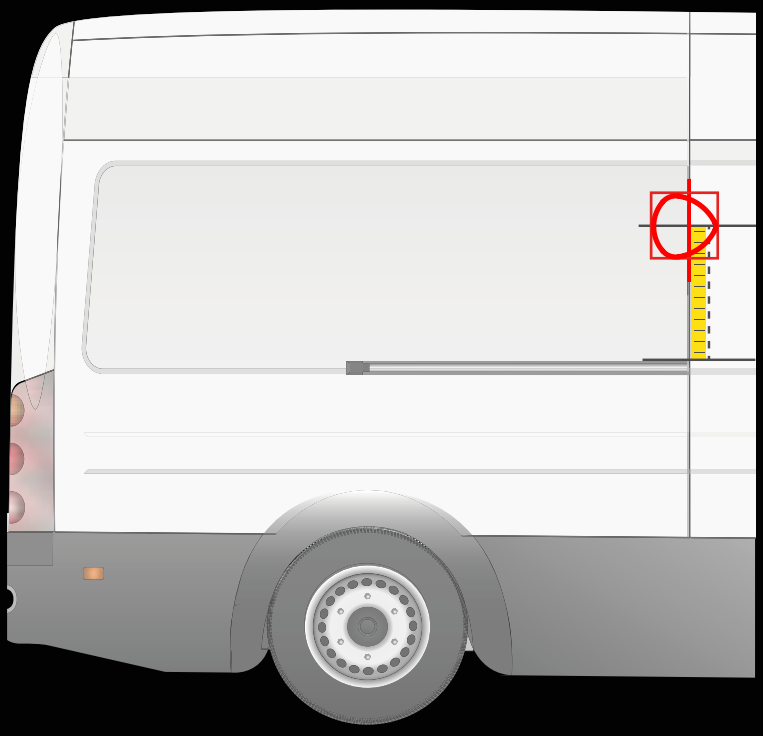

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

RENAULT MASTER
> 2024

MONTAGE AN HECKTÜREN

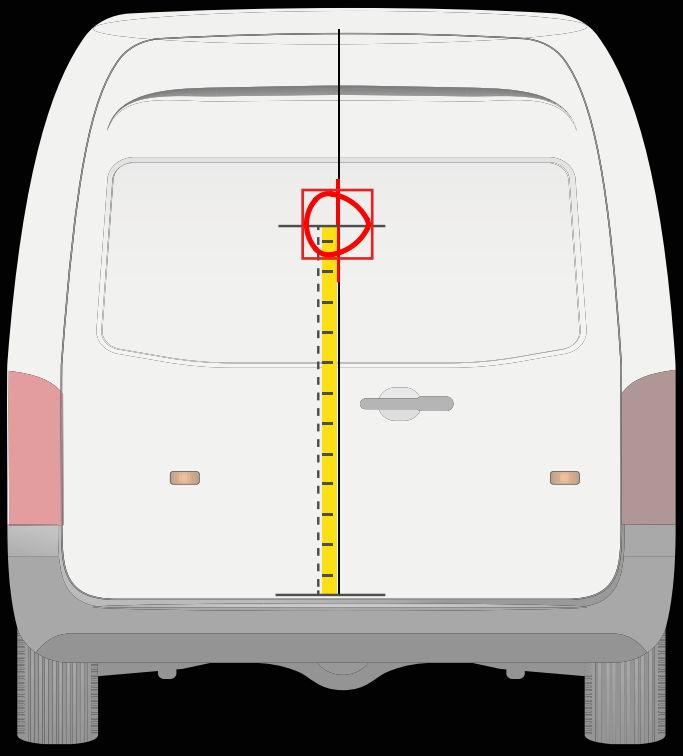

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**120 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

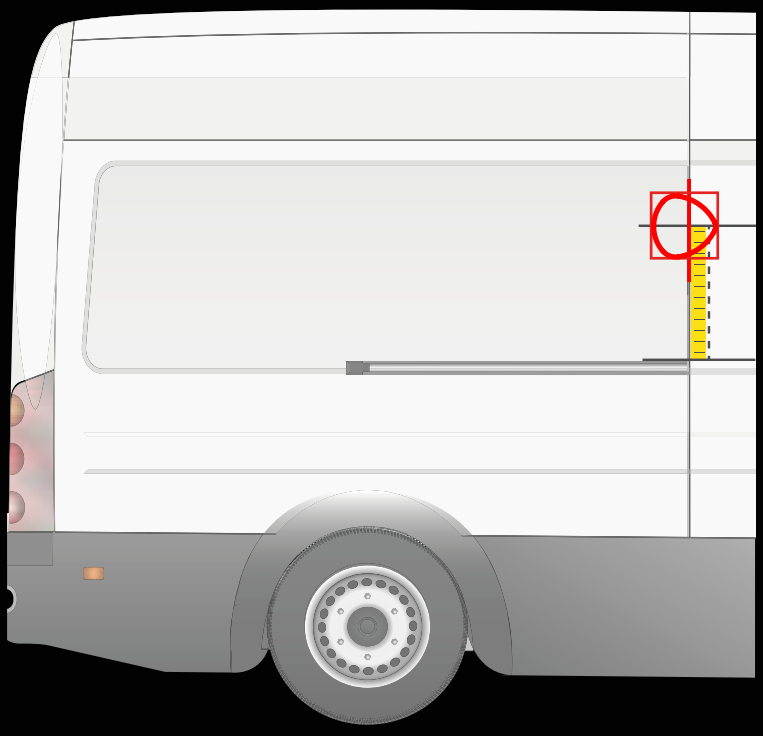

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

TOYOTA

TOYOTA PROACE CITY > 2020

MONTAGE AN HECKTÜREN

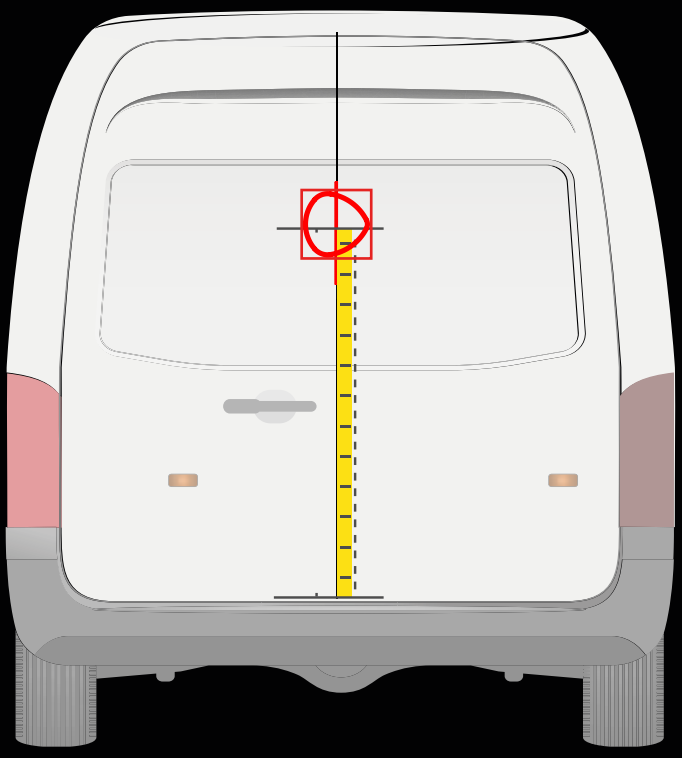

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

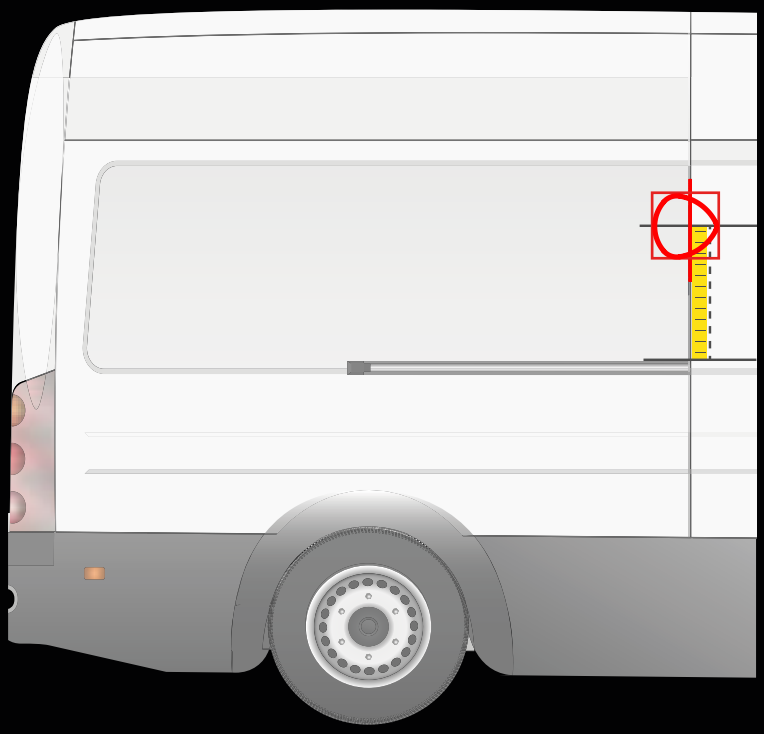

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**25 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

TOYOTA

TOYOTA PROACE > 2016

MONTAGE AN HECKTÜREN

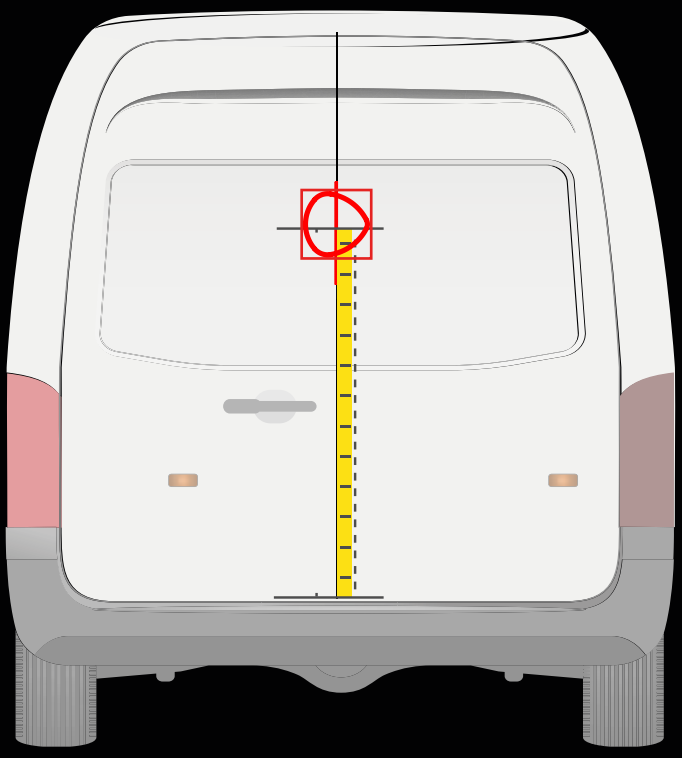

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

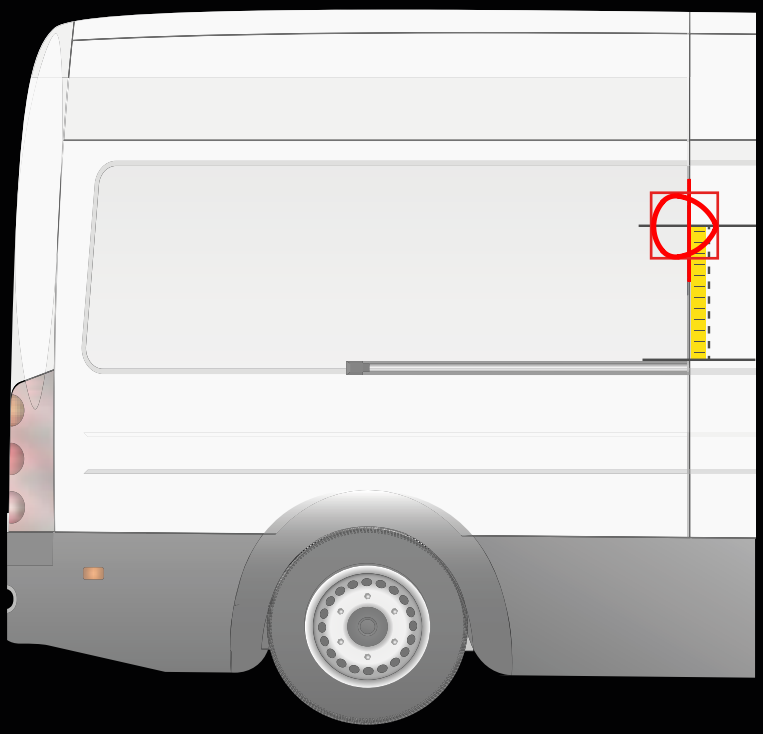

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

VOLKSWAGEN CADDY
2021 - 2024

MONTAGE AN HECKTÜREN

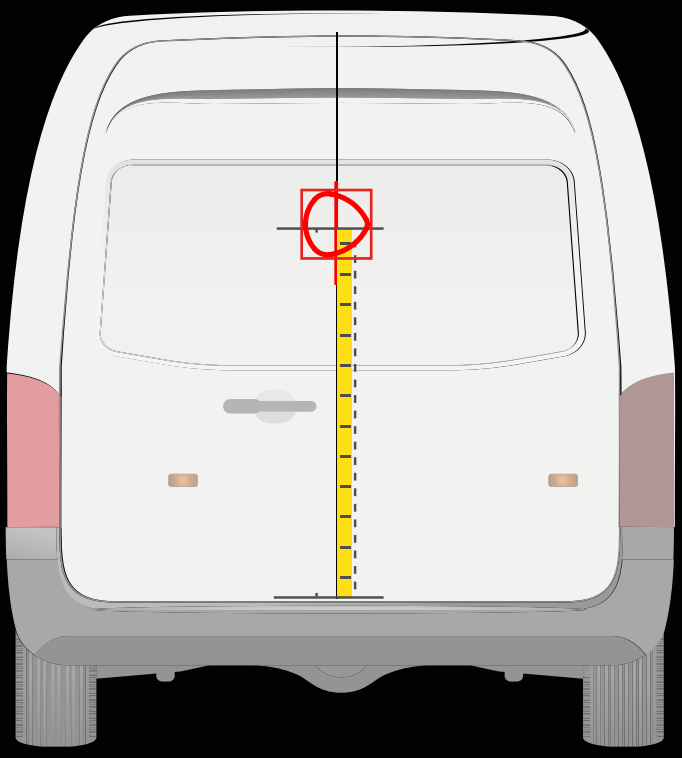

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**70 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

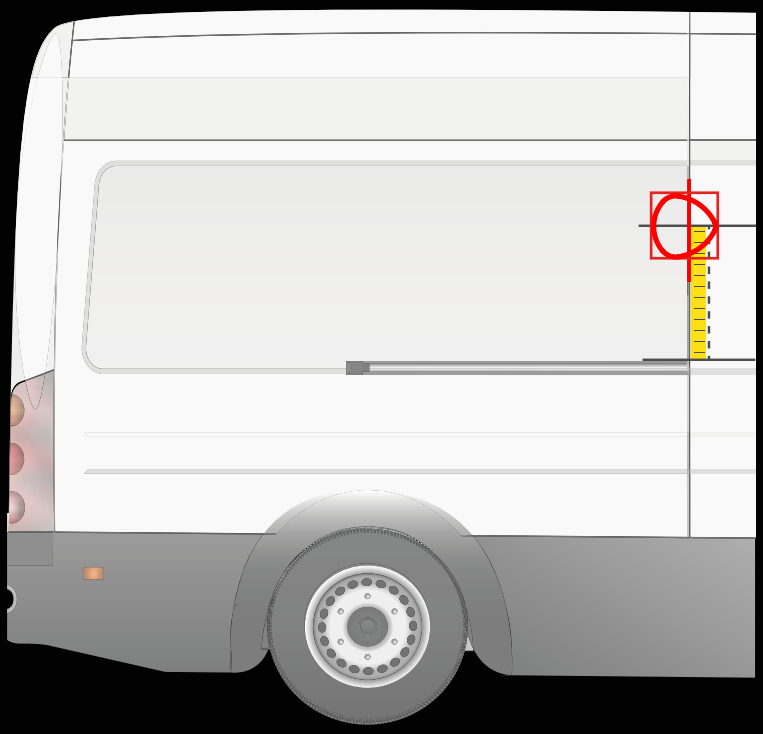

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**10 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

VOLKSWAGEN CADDY
> 2024

MONTAGE AN HECKTÜREN

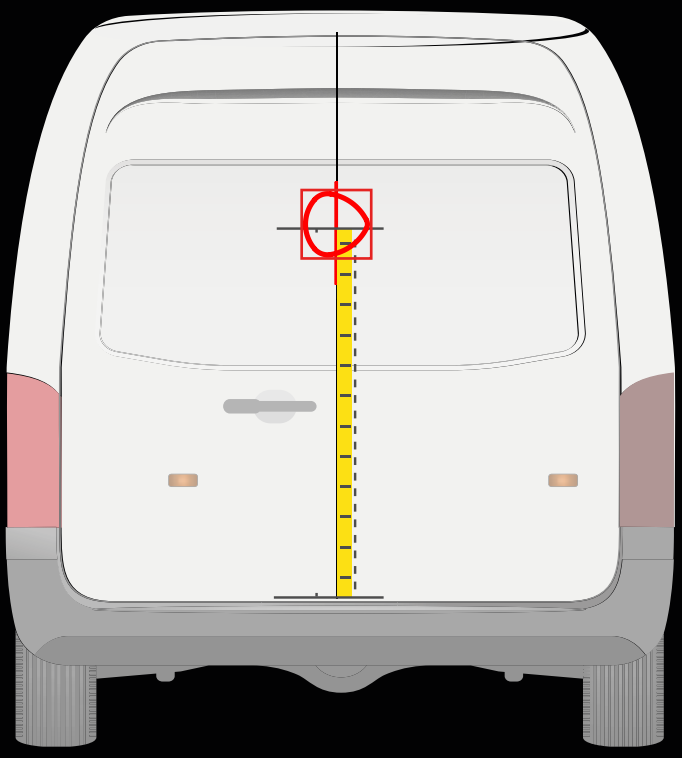

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**85 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

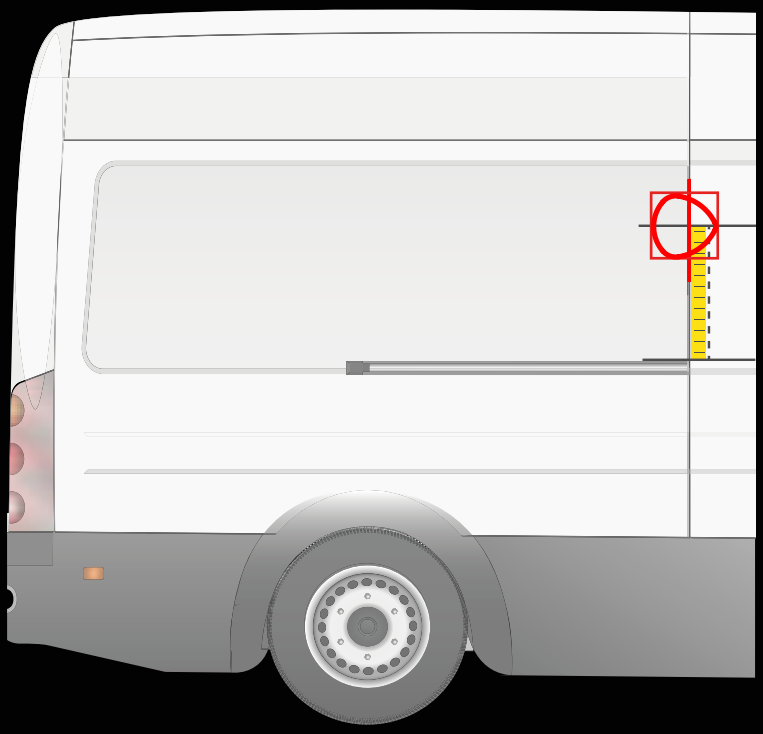

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

VOLKSWAGEN TRANSPORTER > 2014

MONTAGE AN HECKTÜREN

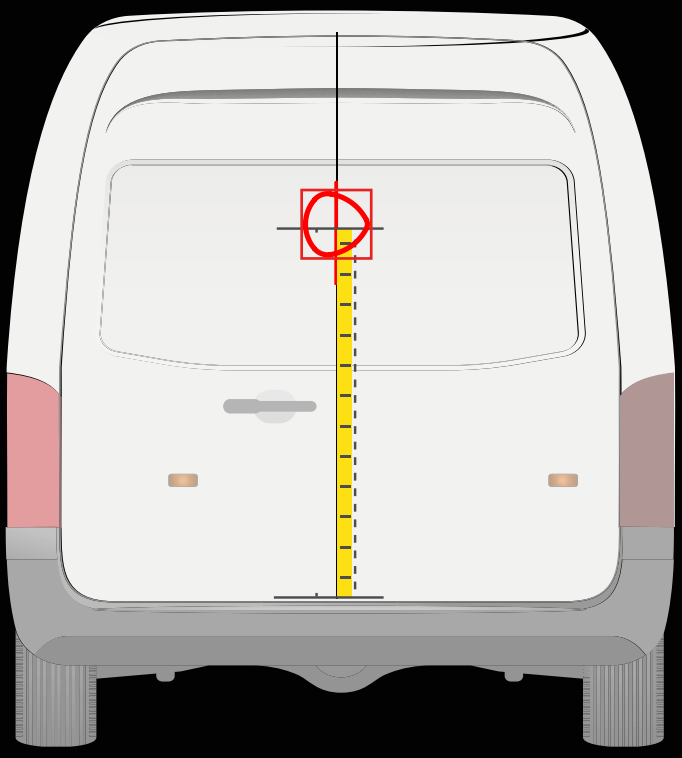

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

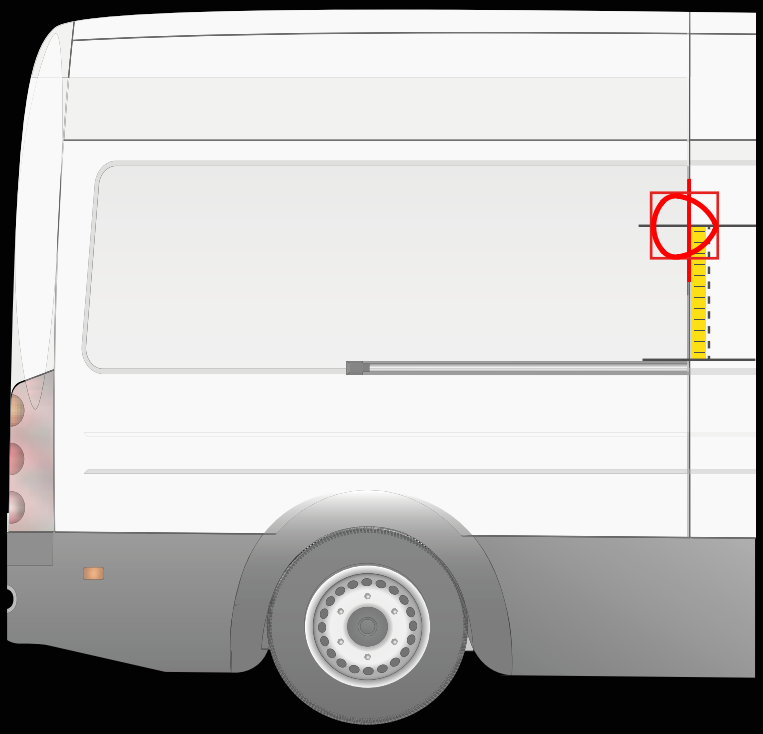

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**40 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

VOLKSWAGEN ID-BUZZ
> 2022

MONTAGE AN HECKTÜREN

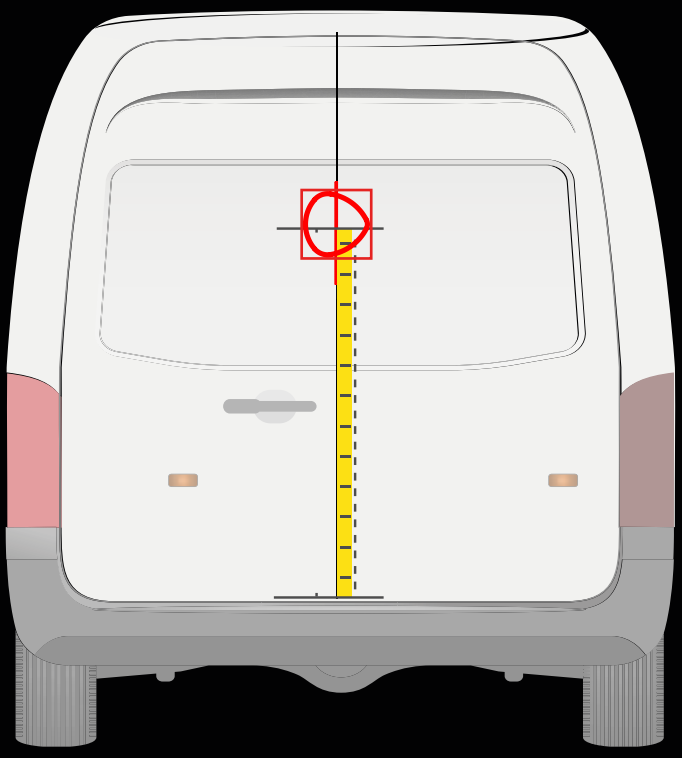

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**90 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

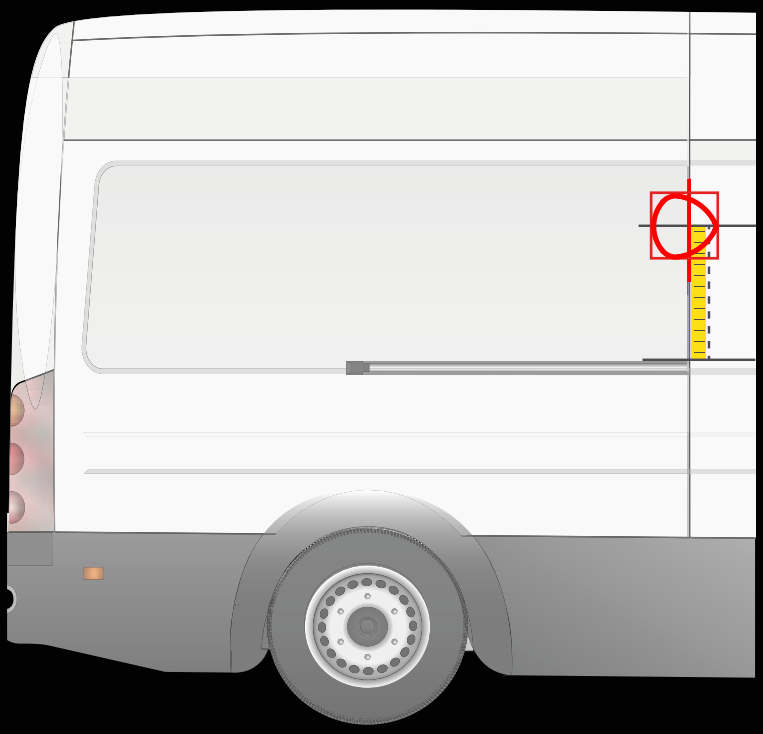

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

VOLKSWAGEN CRAFTER > 2016

MONTAGE AN HECKTÜREN

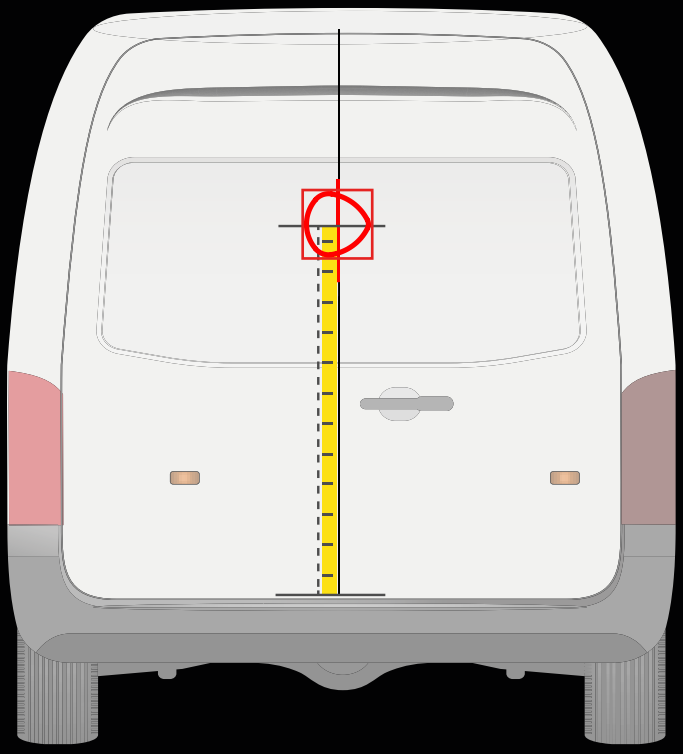

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**140 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

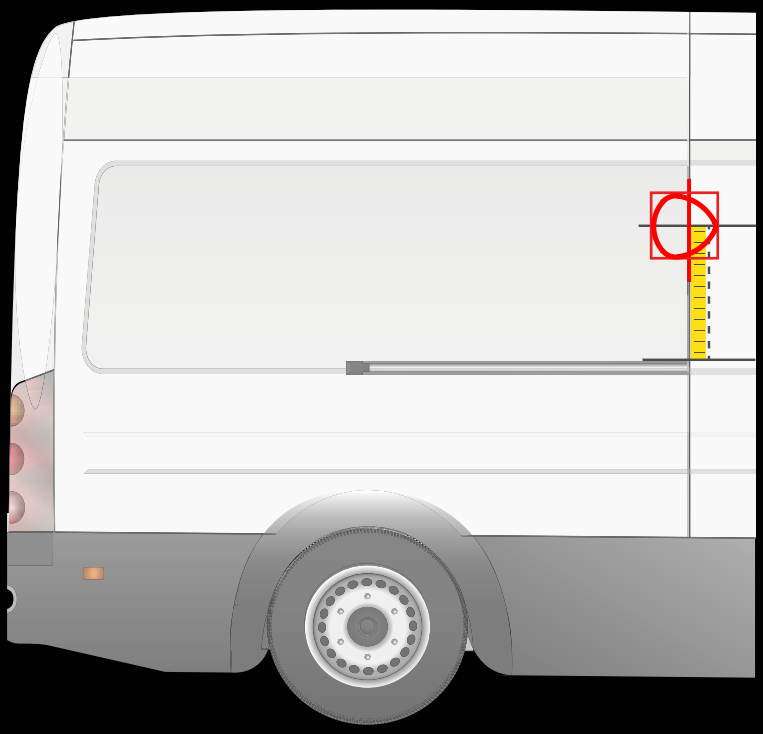

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.