

**EMPFOHLENE EINBAUHÖHE JE
TRANSPORTERMODELL**



KEEP YOUR VAN SAFE.



ANWEISEUNGEN

Lesen Sie immer sorgfältig die Montageanleitung.

Die auf den folgenden Seiten angegebenen Maße sind **empfohlen**, aber nicht verbindlich.

Daken S.p.A. behält sich das Recht vor, Änderungen oder Abweichungen an den Produkten vorzunehmen.

Jede Montage muss vom **Monteur** im Einzelfall und unter Berücksichtigung der Eigenschaften des **Fahrzeugs beurteilt** werden.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007-2013)	4
Berlingo (> 2018)	5
Jumpy (> 2017)	6
Jumper (> 2014)	7

DACIA

Dokker (2013-2021)	8
--------------------	---

FIAT

Fiorino (> 2007)	9
Doblò (> 2009)	10
Talento (2016-2020)	11
Scudo (> 2021)	12
Ducato (> 2014)	13

FORD

Courier (> 2013)	14
Connect (> 2014)	15
Custom (> 2012)	16
Transit (> 2014)	17

HYUNDAI

H350 (> 2016)	18
---------------	----

IVECO

Daily (> 2014)	19
----------------	----

MAN

TGE 3140 (> 2017)	20
-------------------	----

MAXUS

Edeliver 3 (> 2018)	21
Edeliver 9 (> 2019)	22

MERCEDES

Citan (<= 2021)	23
Citan (> 2021)	24
Vito (> 2014)	25
Sprinter (> 2018)	26

NISSAN

E-nv 200 (2014-2021)	27
Nv 250 (2019-2021)	28
Townstar Van (> 2021)	29
Primastar / nv-300 (>2016)	30
Interstar (2022)	31

OPEL

Combo (> 2018)	32
Vivaro B (2014-2019)	33
Vivaro C (> 2019)	34
Movano (> 2022)	35

PEUGEOT

Bipper (2007-2016)	36
Partner (> 2018)	37
Expert (> 2016)	38
Boxer (> 2014)	39

RENAULT

Kangoo (2008-2021)	40
Kangoo Van (>2021)	41
Express Van (> 2020)	42
Trafic (> 2014)	43
Master (> 2019)	44

TOYOTA

Proace City (> 2020)	45
Proace (> 2016)	46

VOLKSWAGEN


Caddy (> 2021)	47
Transporter (> 2014)	48
ID-Buzz (> 2022)	49
Crafter (> 2016)	50



CITROËN NEMO 2007-2013



MONTAGE AN HECKTÜREN

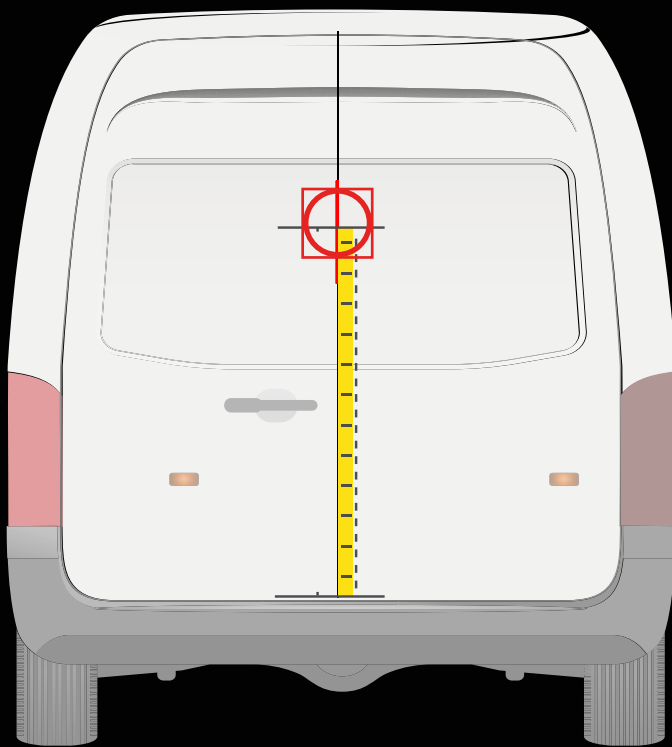


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

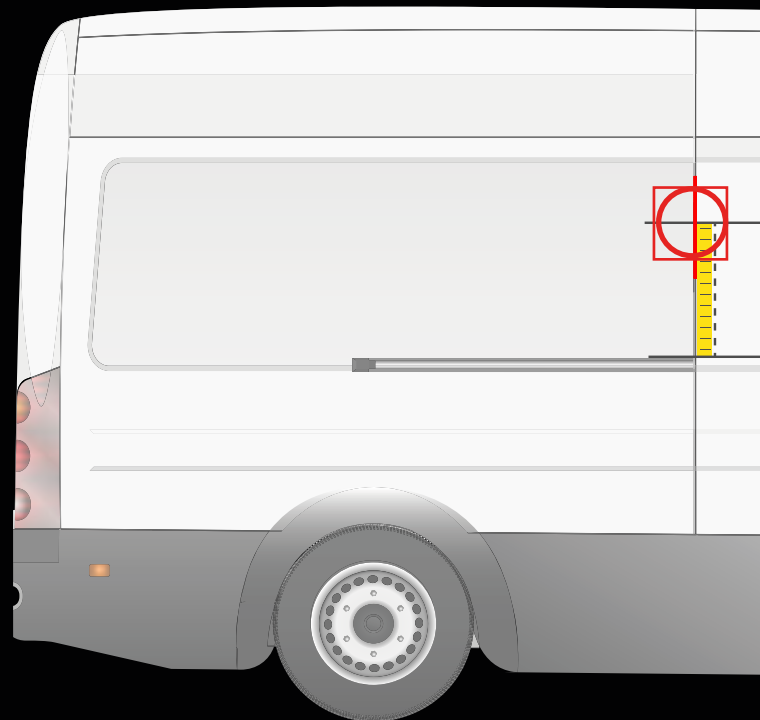

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



CITROËN BERLINGO
> 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

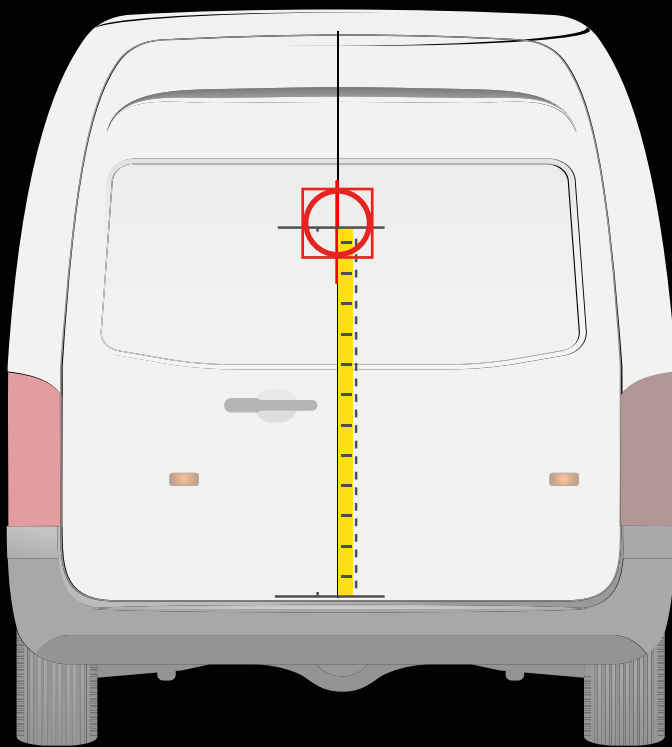


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

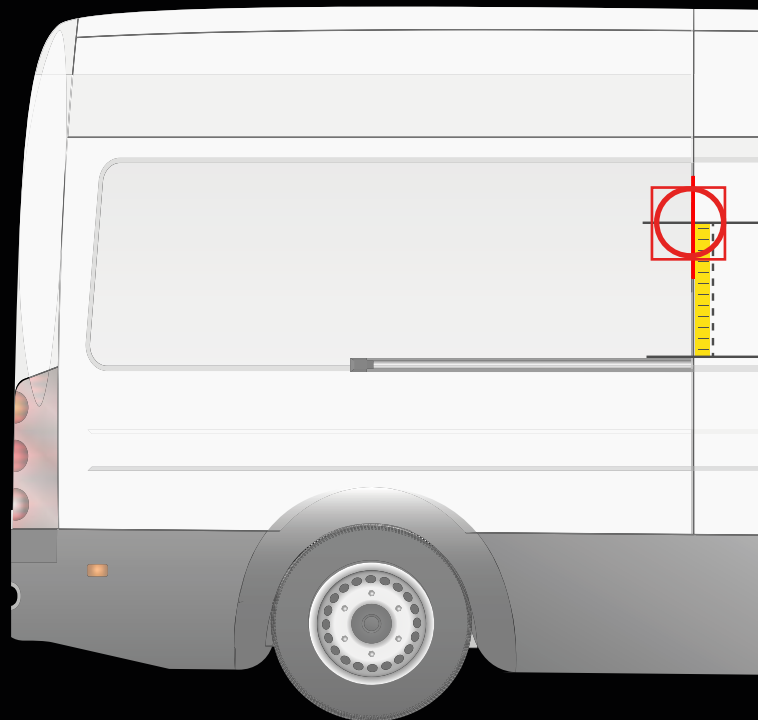

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


25 cm



CITROËN JUMPY
> 2017



MONTAGE AN HECKTÜREN

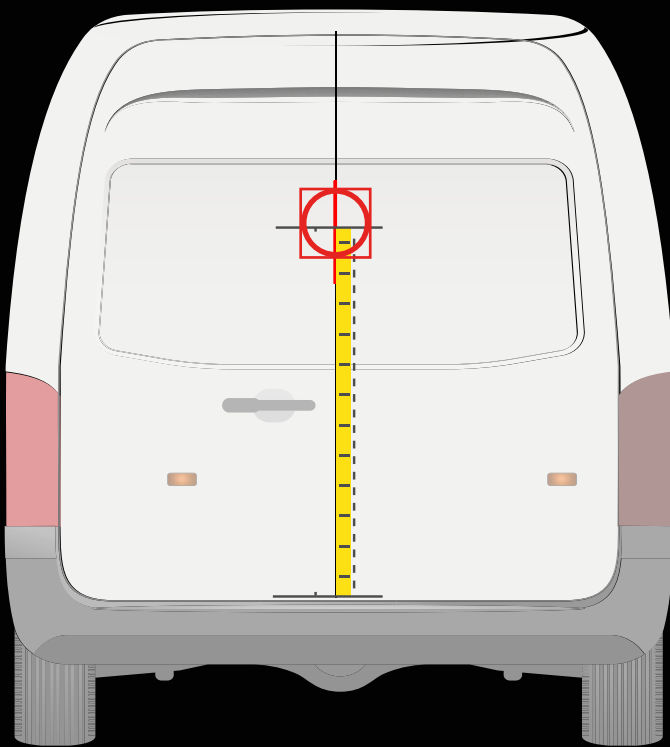


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

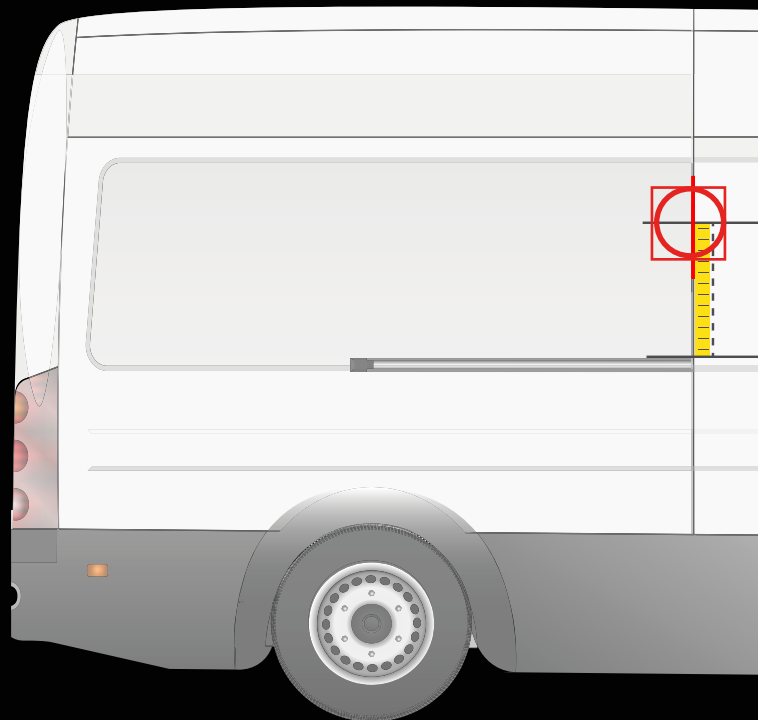

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm



CITROËN JUMPER > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

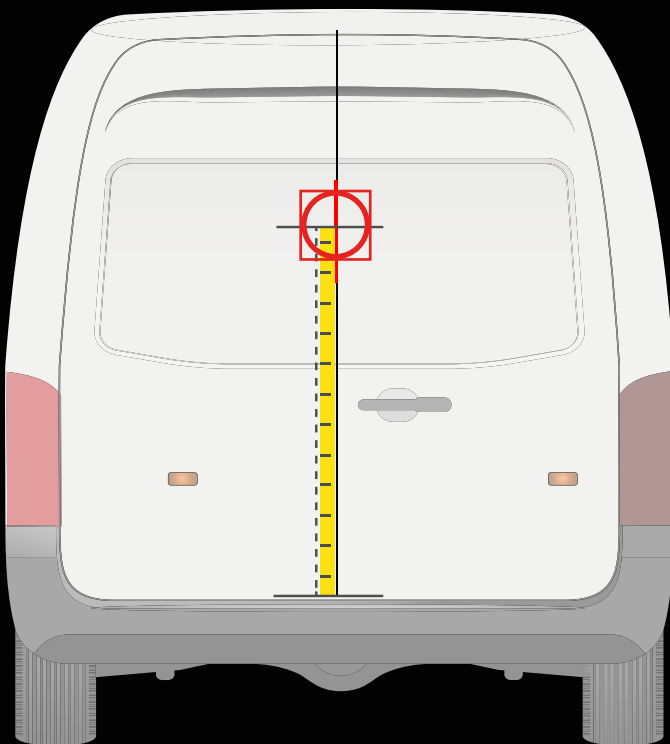


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

112 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

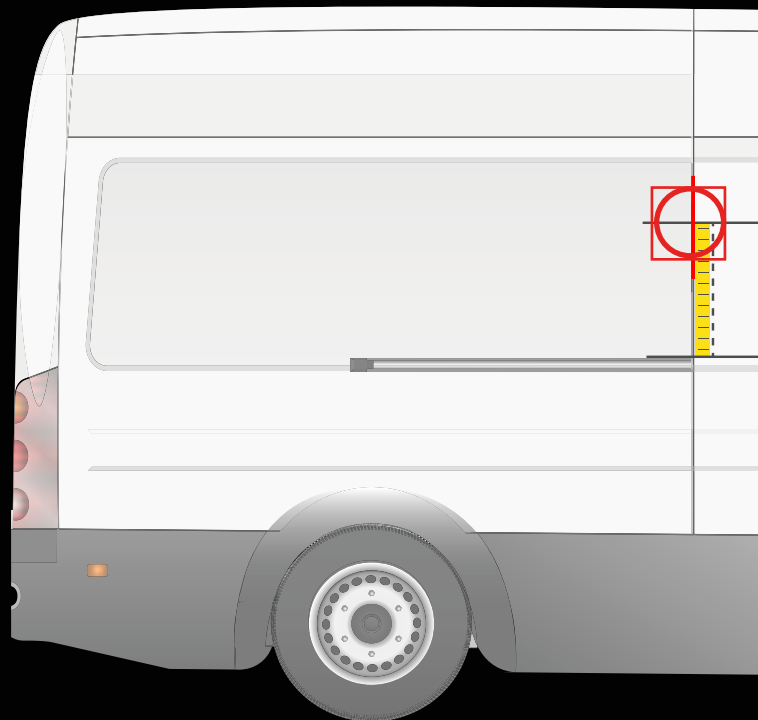

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



DACIA DOKKER
2013-2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

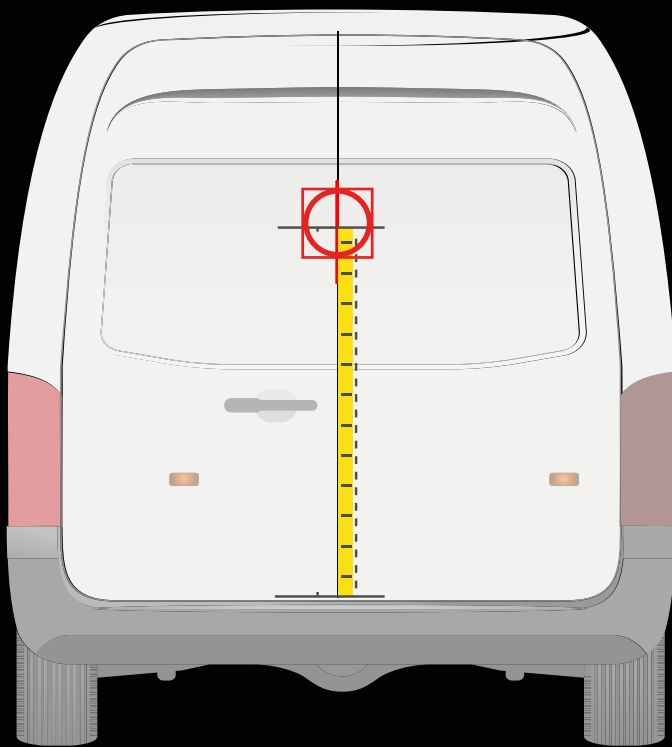


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

75 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

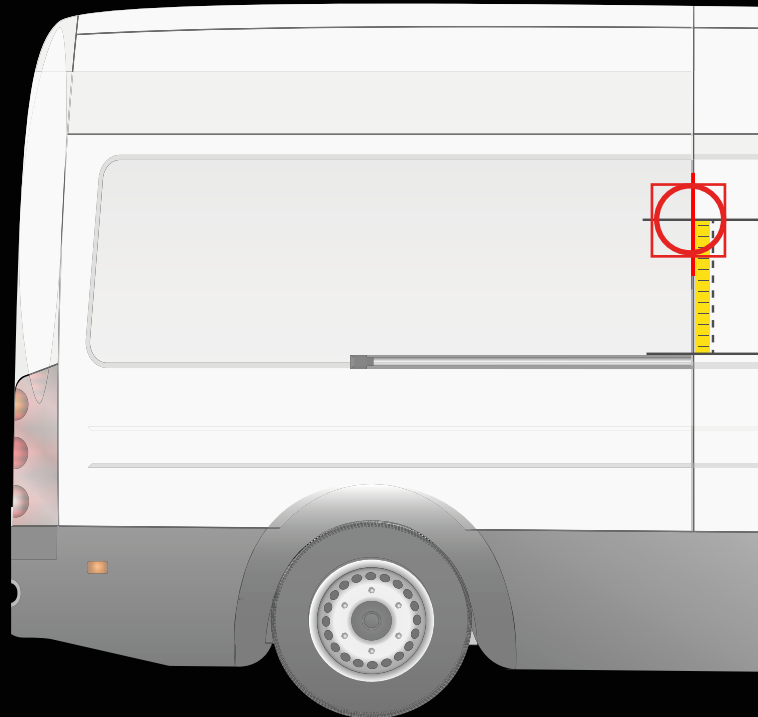

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


15 cm



FIAT FIORINO
> 2007



MONTAGE AN HECKTÜREN

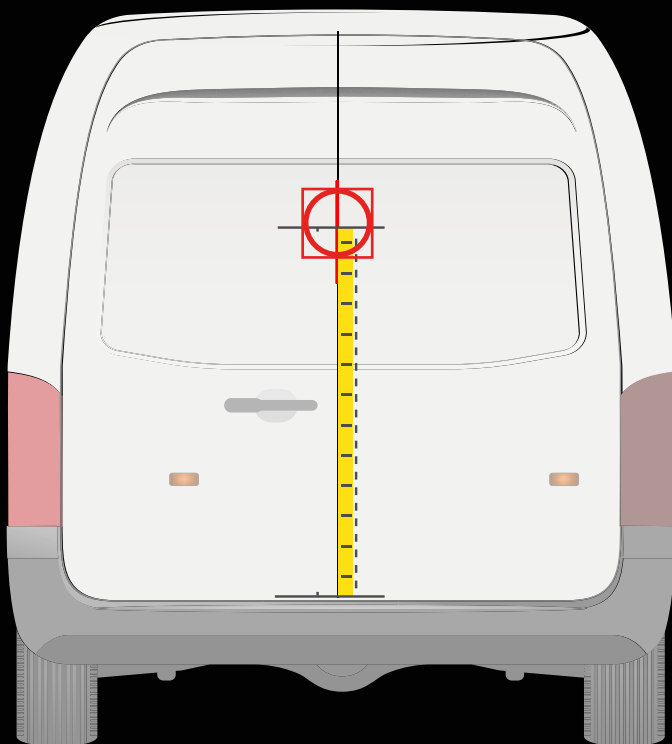


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

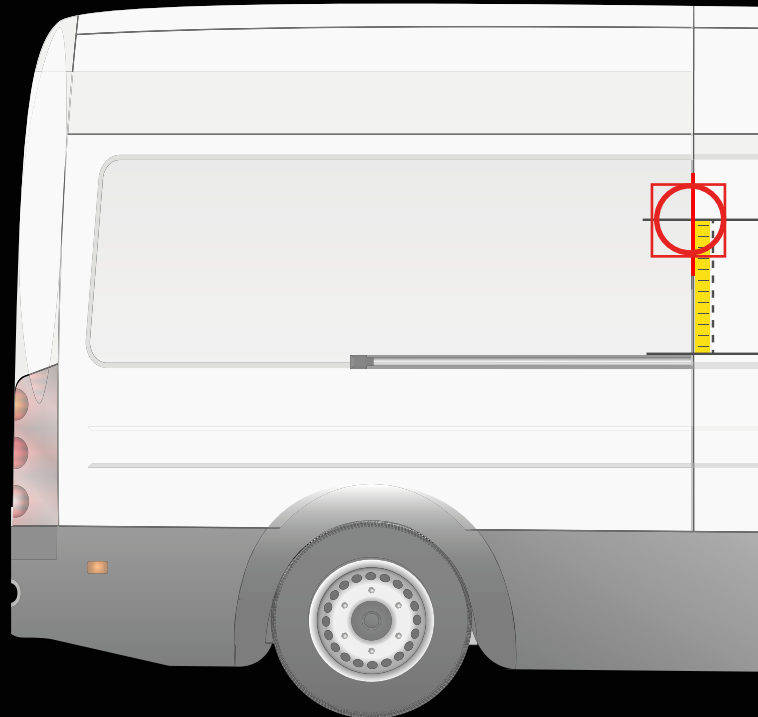

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



FIAT DOBLÒ
> 2009



MONTAGE AN HECKTÜREN

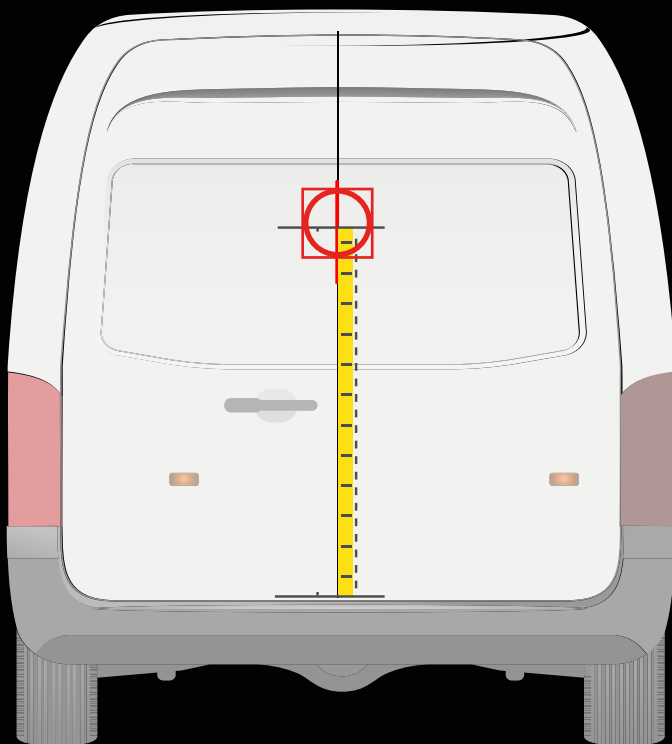


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

90 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

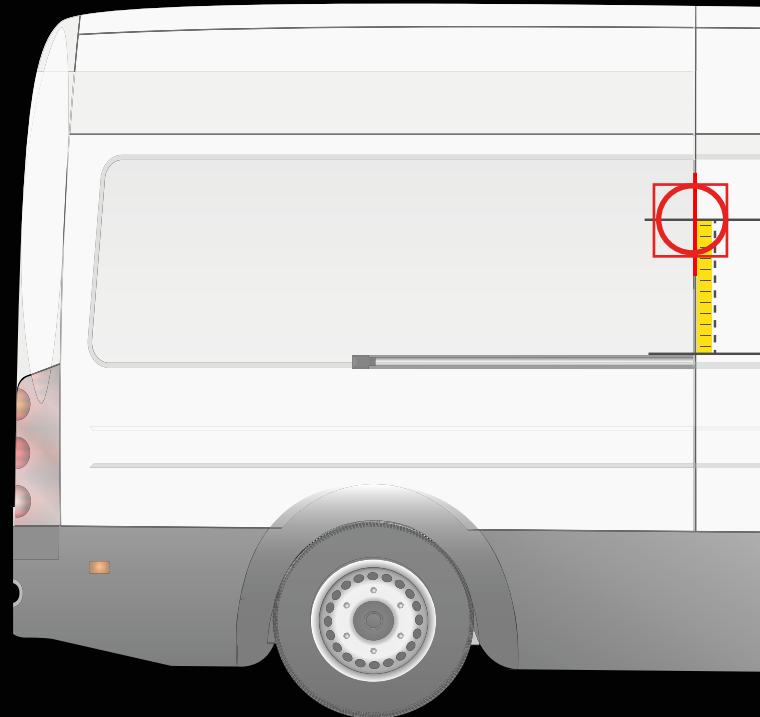

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



FIAT TALENTO
2016 - 2020



MONTAGE AN HECKTÜREN

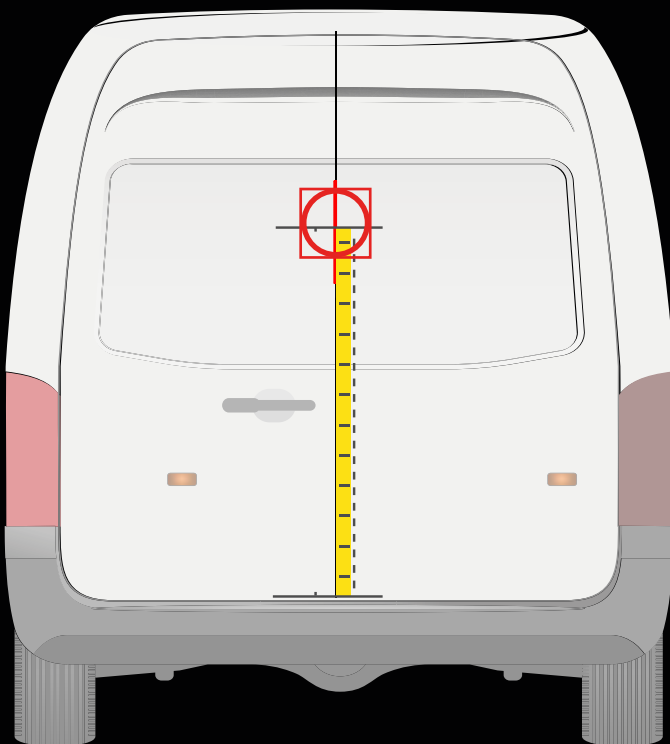


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

84 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

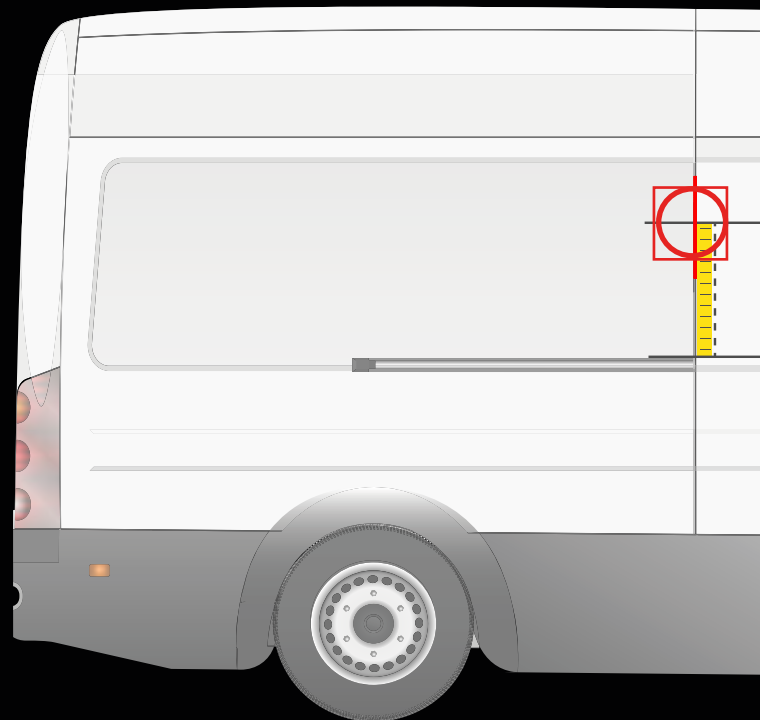

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm



**FIAT SCUDO
> 2021**



MONTAGE AN HECKTÜREN

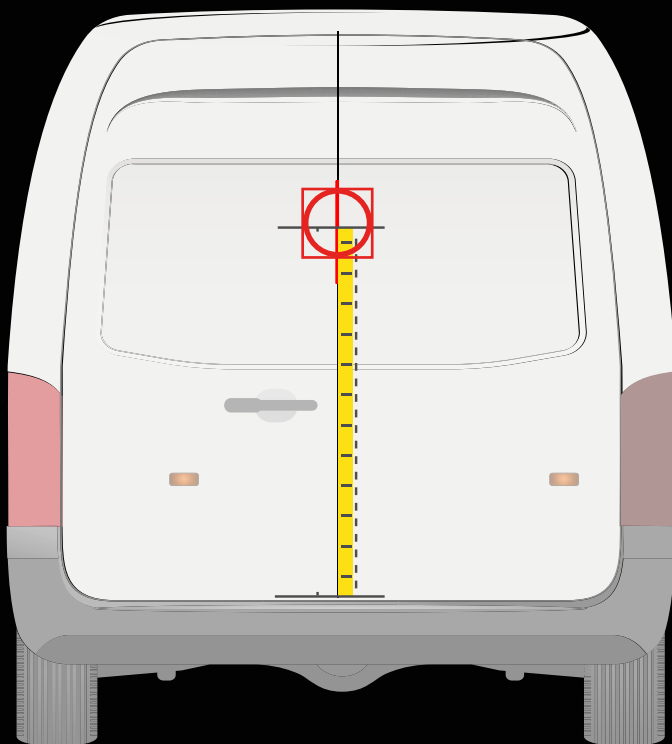


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

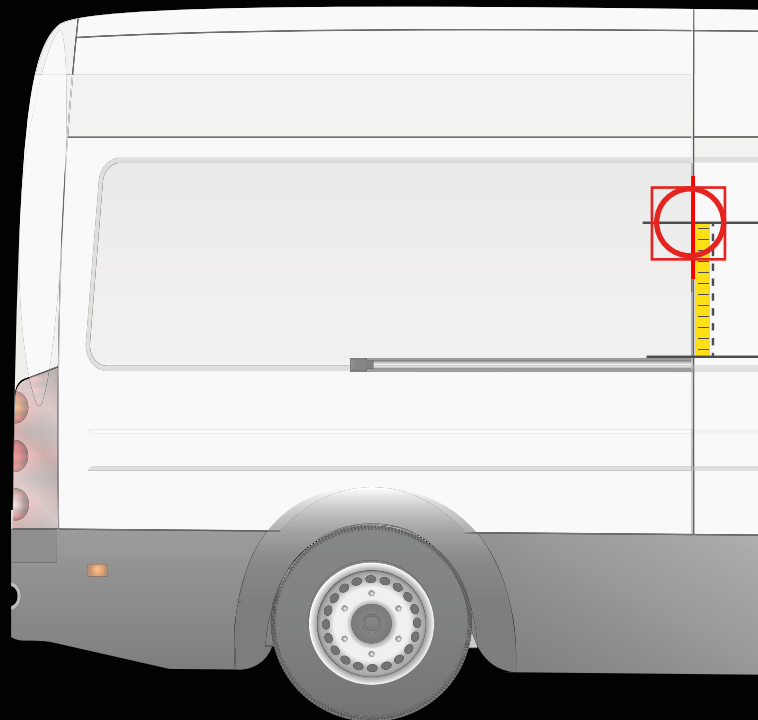

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm



FIAT DUCATO
> 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

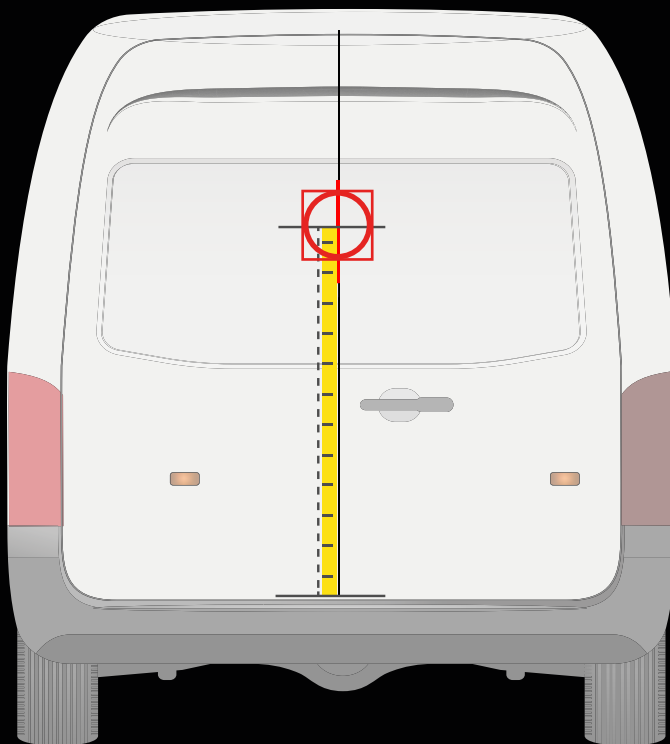


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

112 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

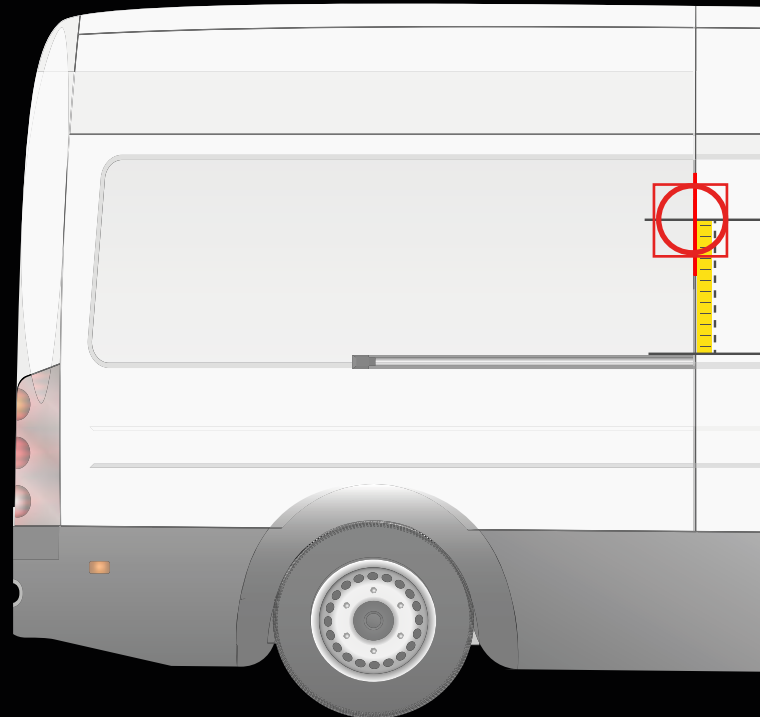

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt


Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm

FORD COURIER > 2013



MONTAGE AN HECKTÜREN

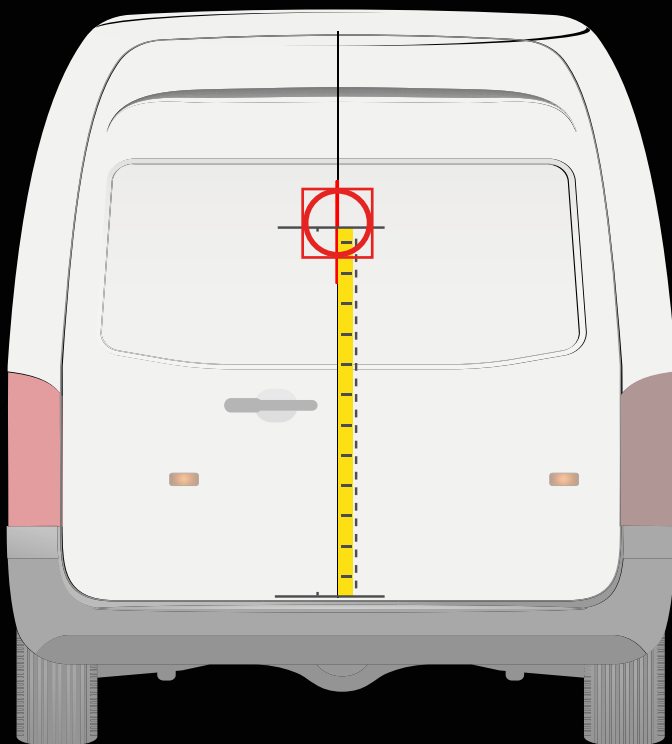


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

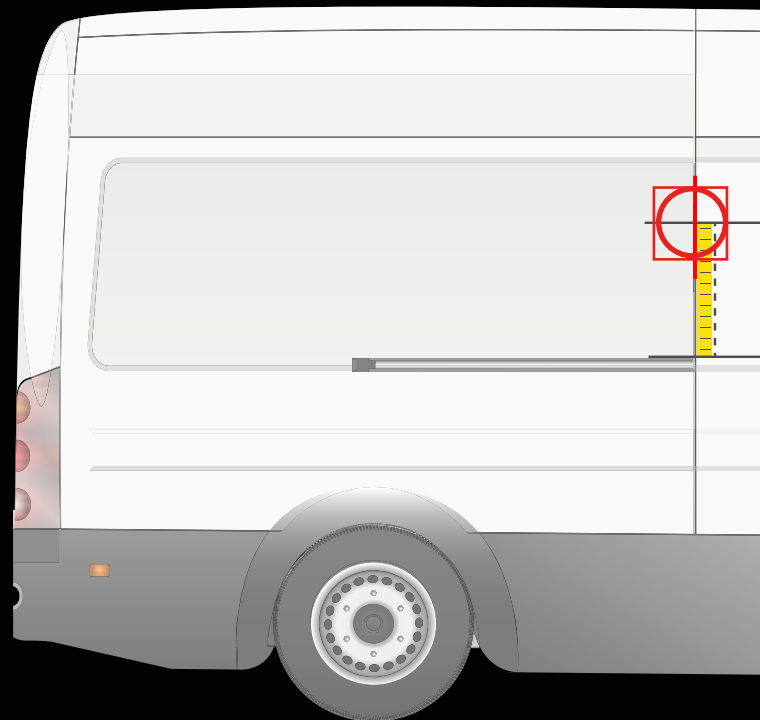

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt


Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

15 cm

FORD CONNECT
> 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

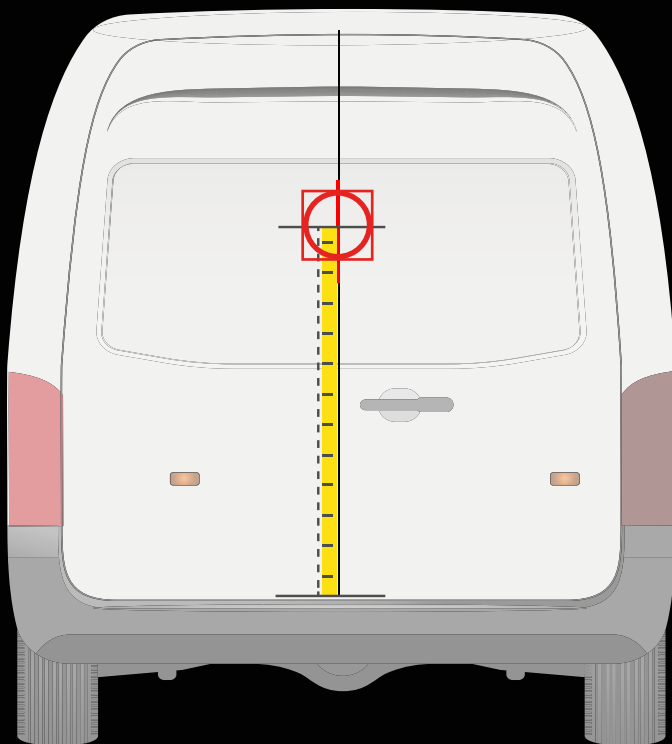


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

85 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

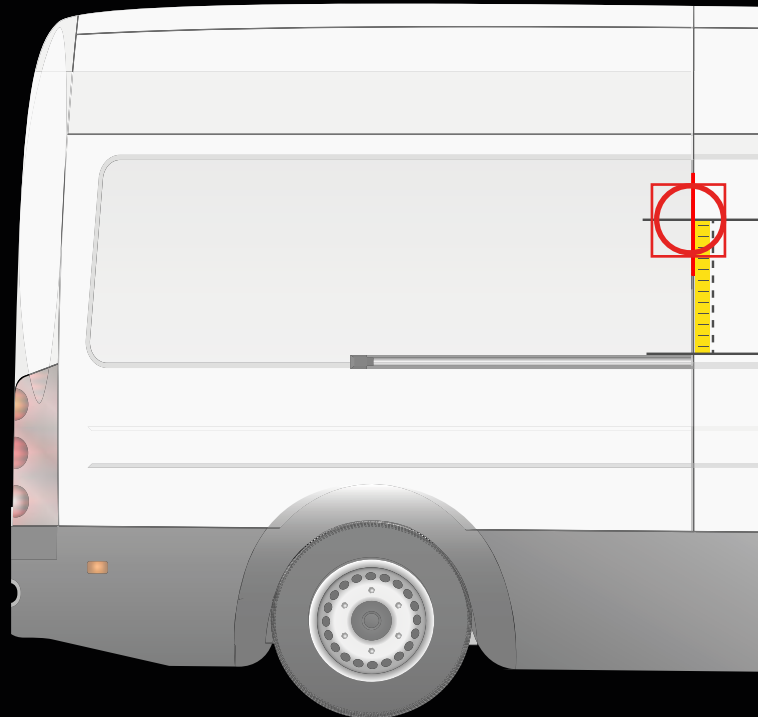

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt


Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

27 cm

FORD CUSTOM
> 2012



MONTAGE AN HECKTÜREN

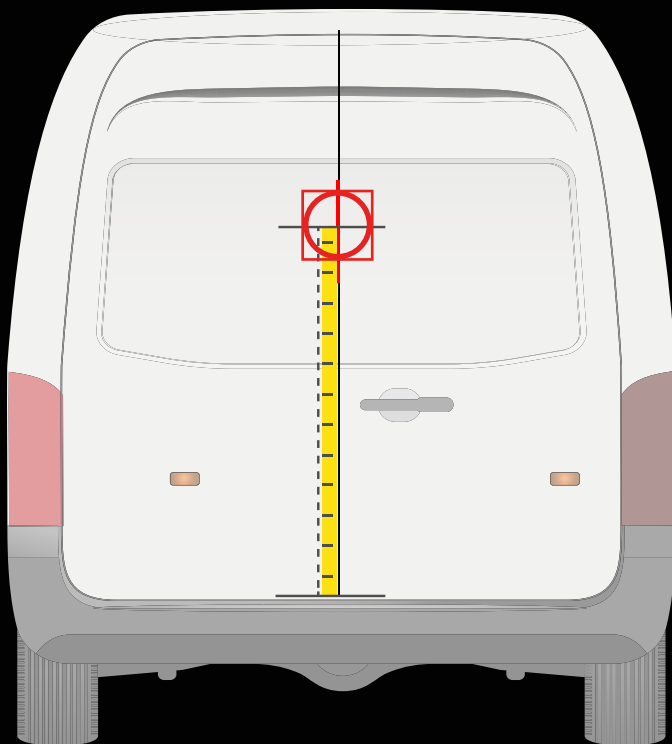


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

110 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

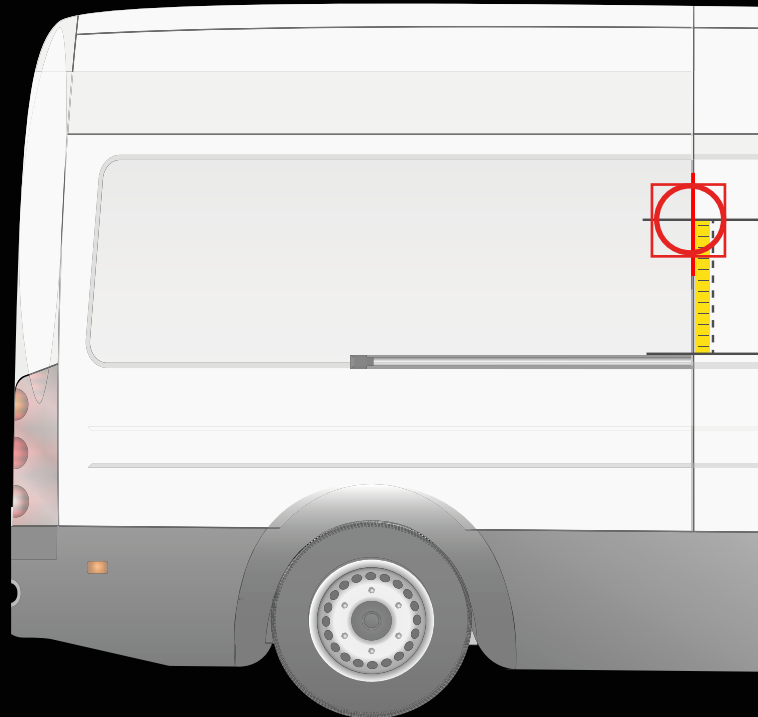

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt


Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

40 cm

FORD TRANSIT > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

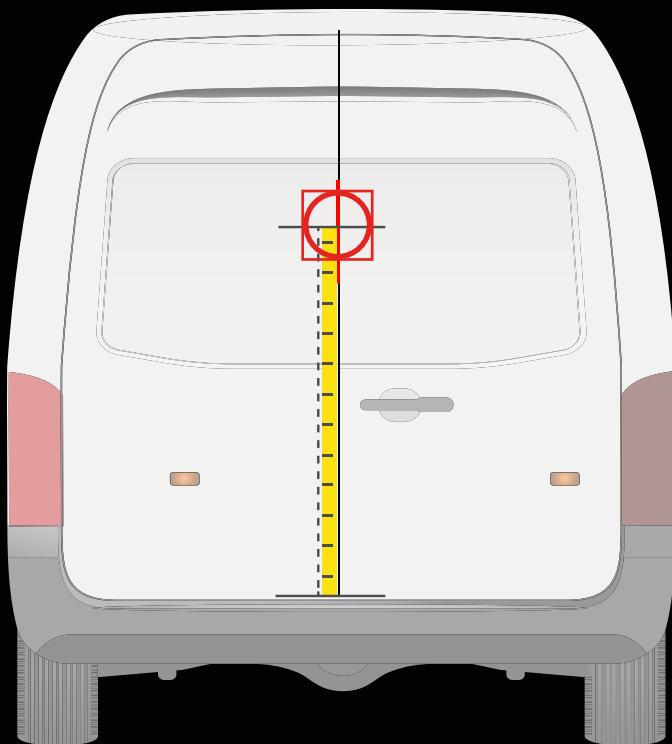


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

110 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

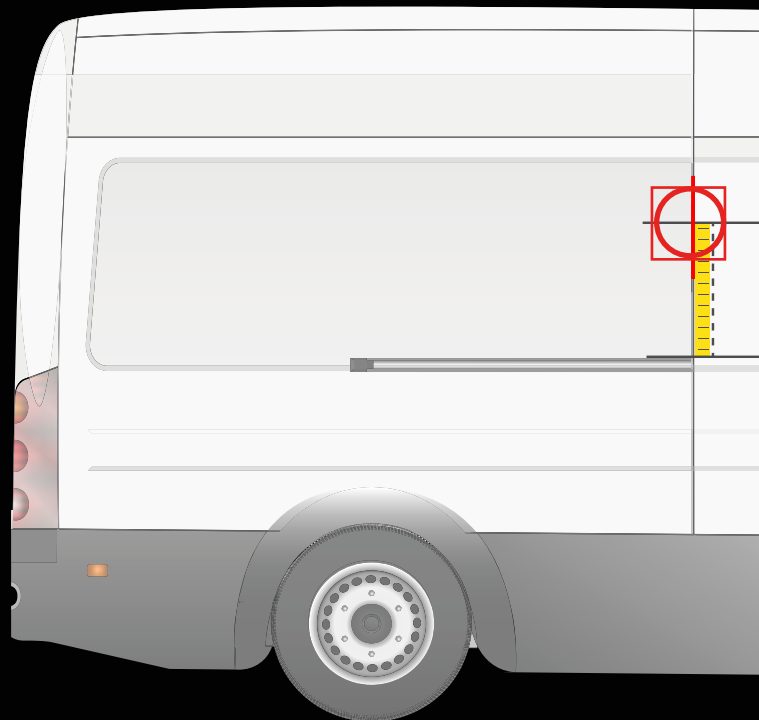

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm



HYUNDAI H350
> 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

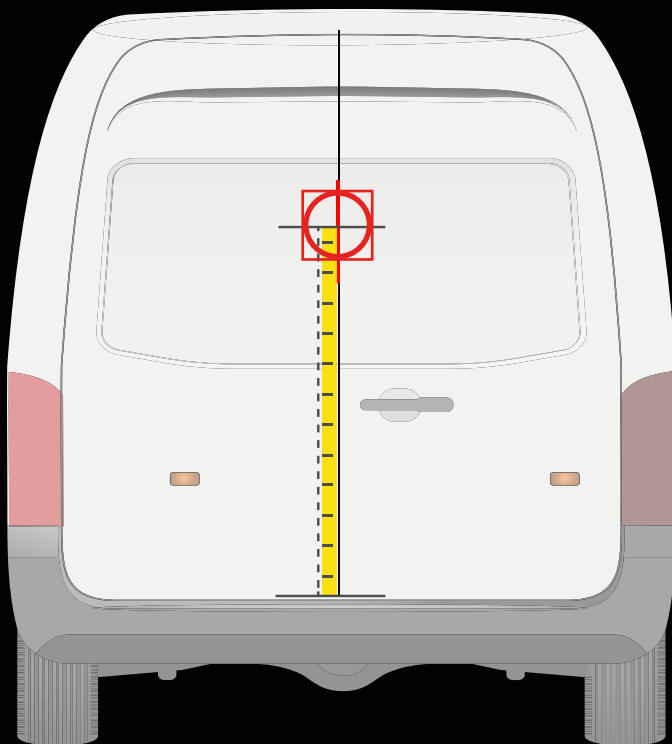


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

101 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

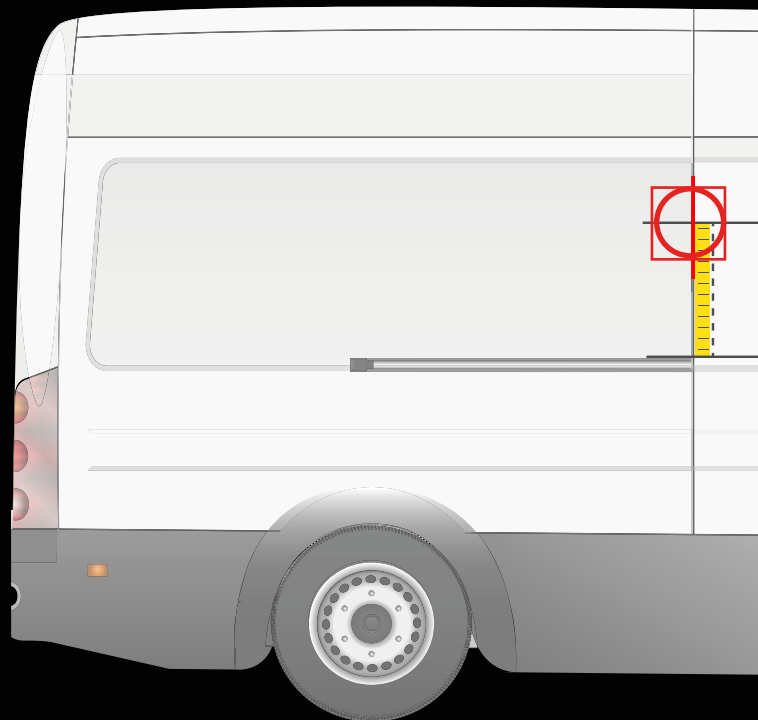

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


25 cm

IVECO DAILY
> 2015

IVECO



MONTAGE AN HECKTÜREN

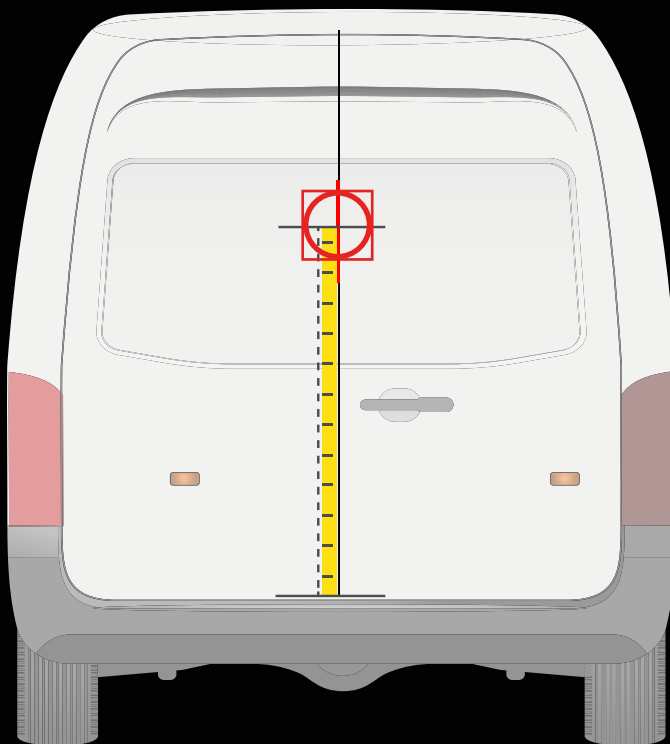


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

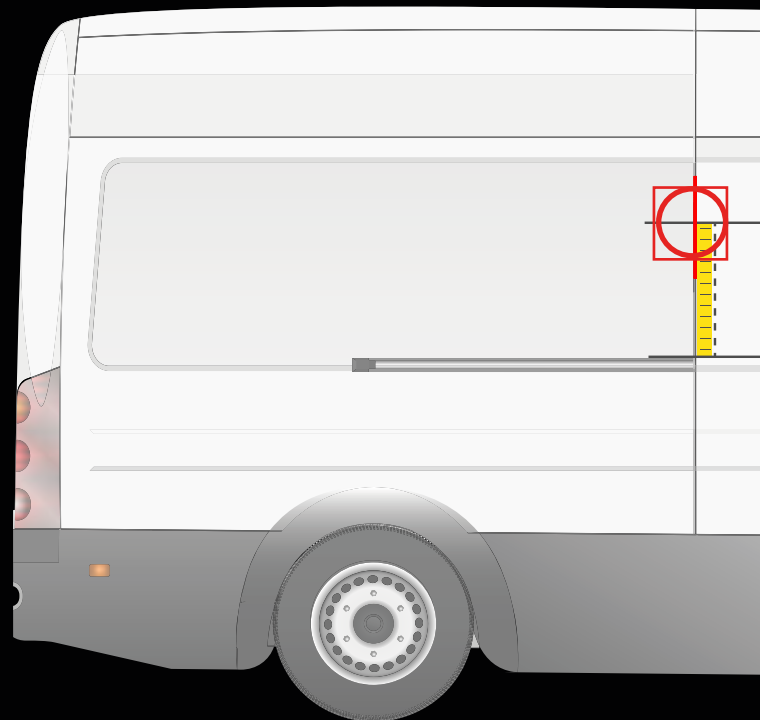

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



MAN TGE
> 2017



MONTAGE AN HECKTÜREN

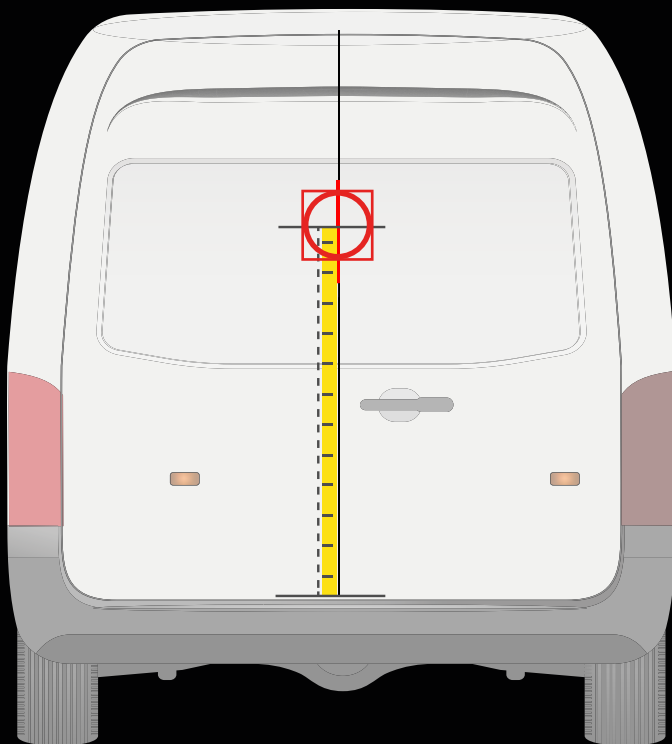


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

140 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

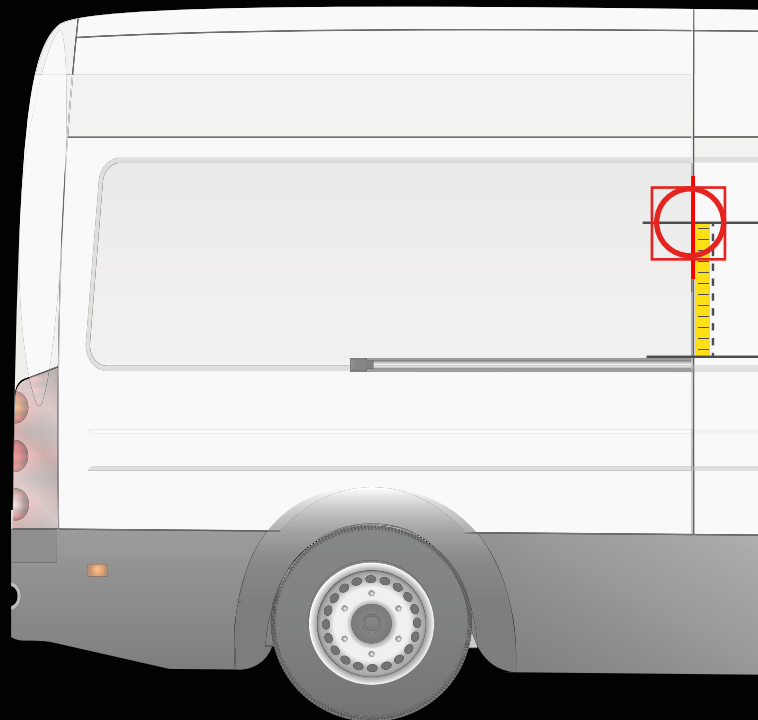

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm




MAXUS

**MAXUS EDELIVER 3
> 2018**



MONTAGE AN HECKTÜREN

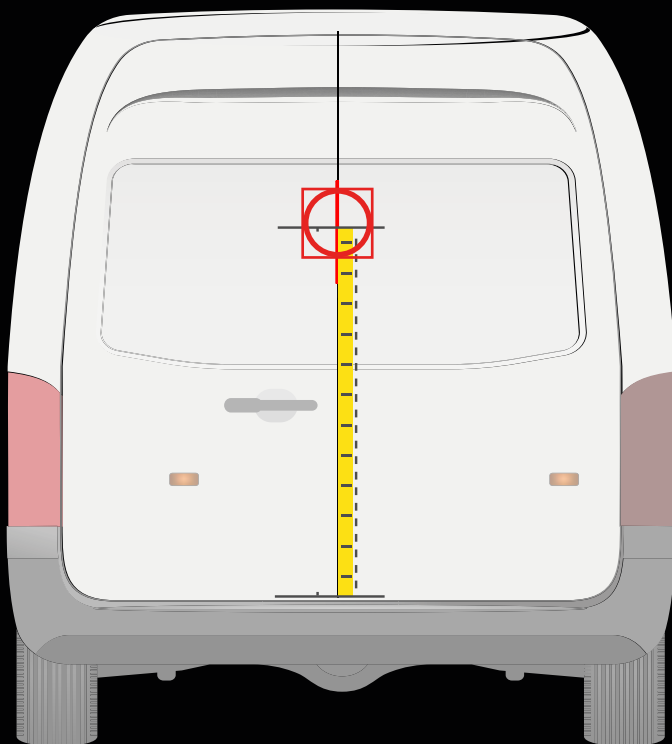


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

83 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

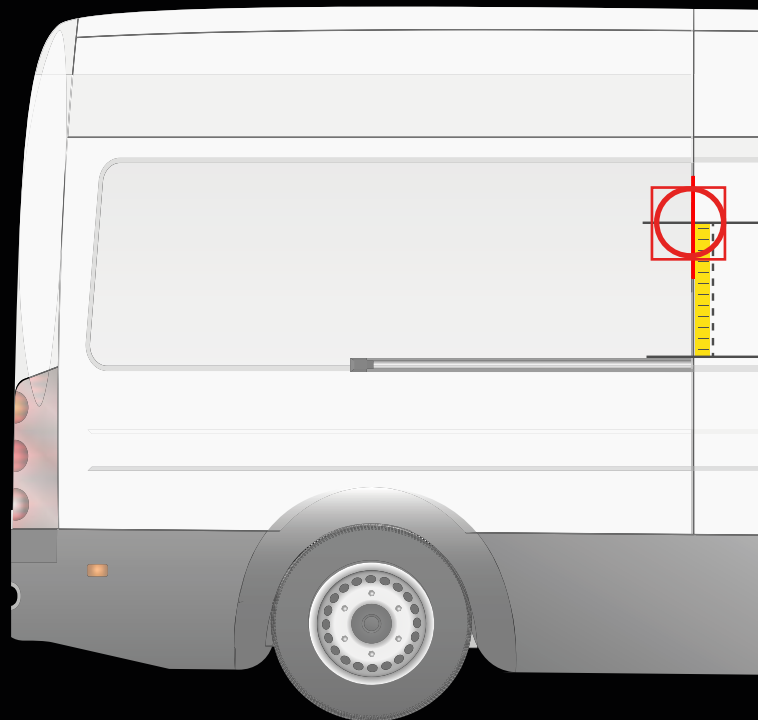

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

27 cm




MAXUS

**MAXUS EDELIVER 9
> 2019**



MONTAGE AN HECKTÜREN

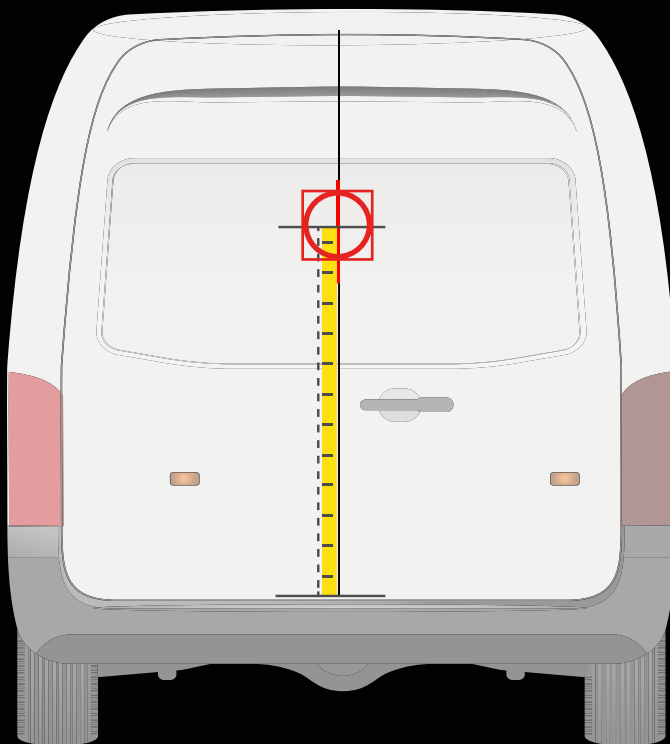


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

110 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

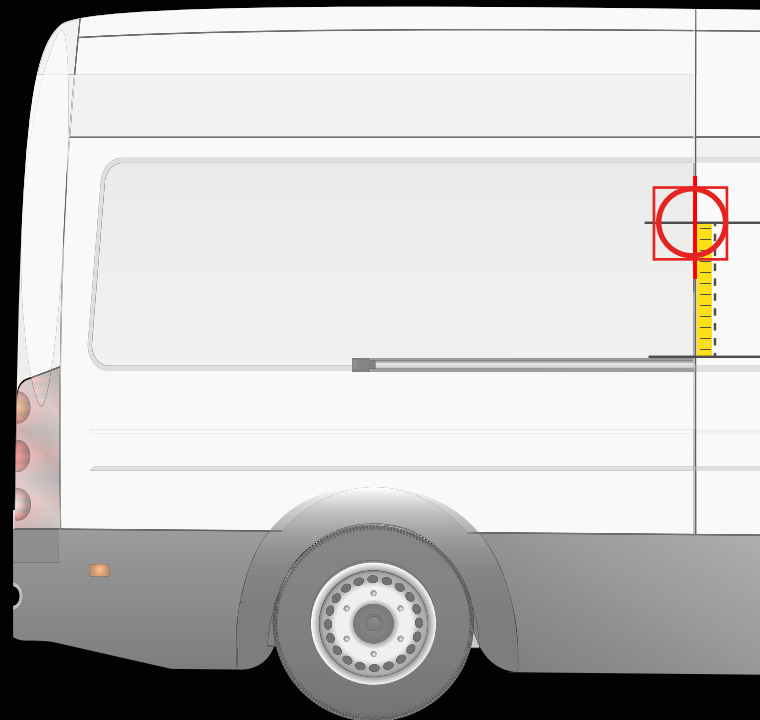

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

18 cm




Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
<= 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

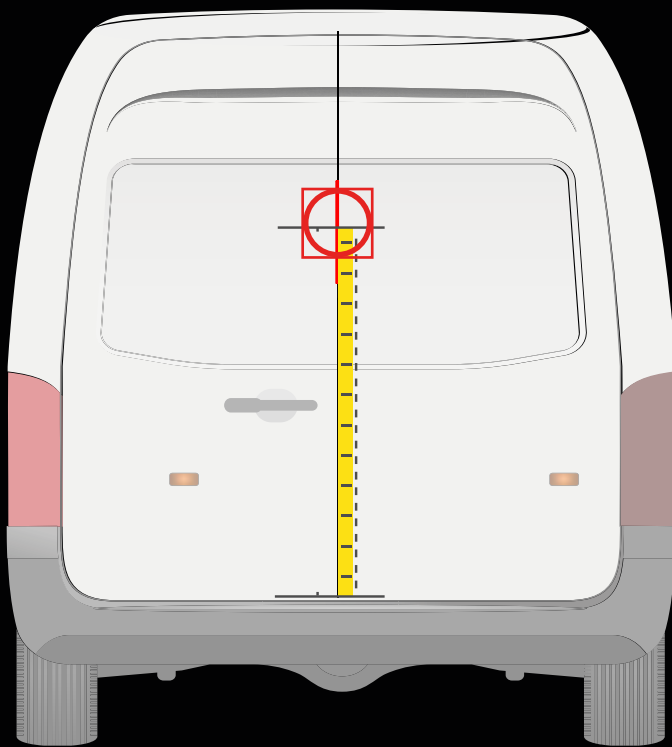


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

75 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

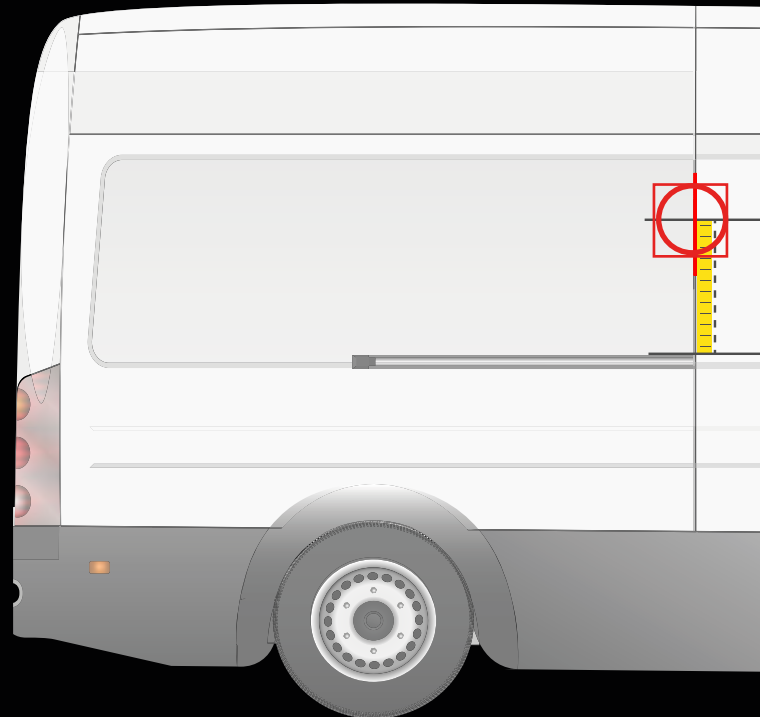

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

24 cm

*Für das Modell "Short" wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer **89530017**.




Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
> 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

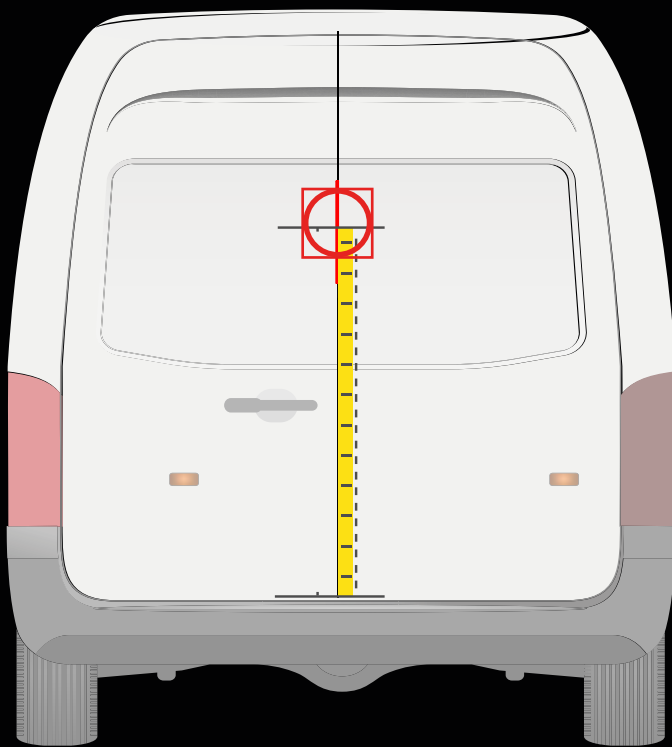


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

75 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

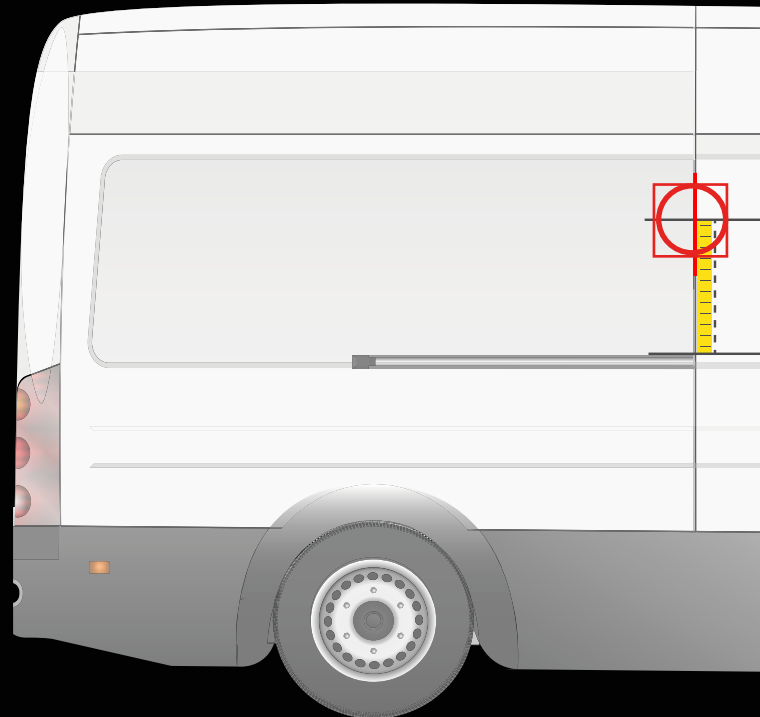

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

24 cm




Mercedes-Benz

MERCEDES VITO
> 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

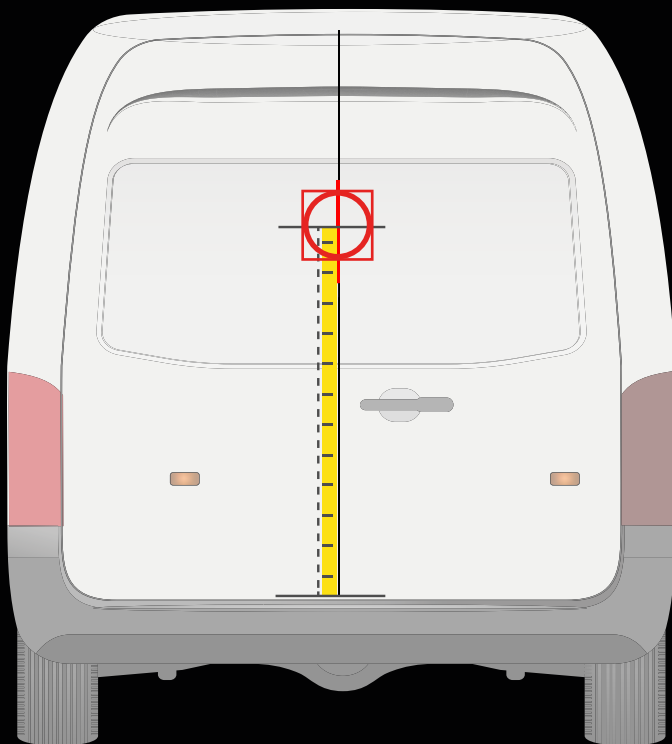


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

90 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

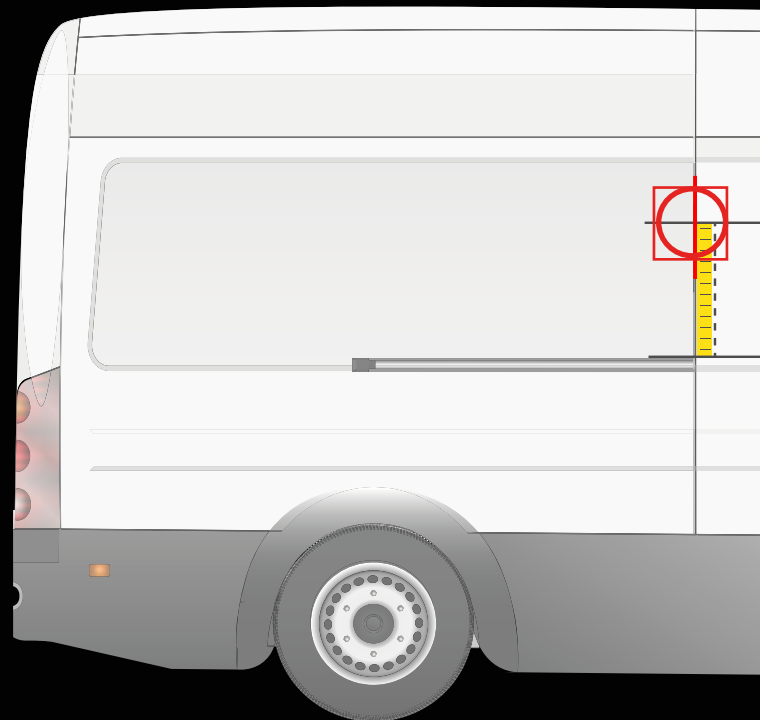

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

35 cm




Mercedes-Benz

MERCEDES SPRINTER
> 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

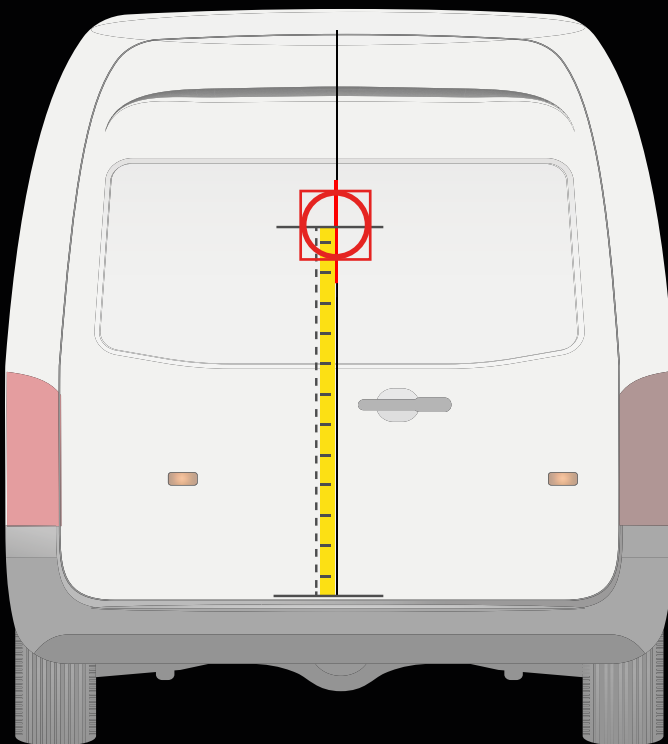


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

110 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

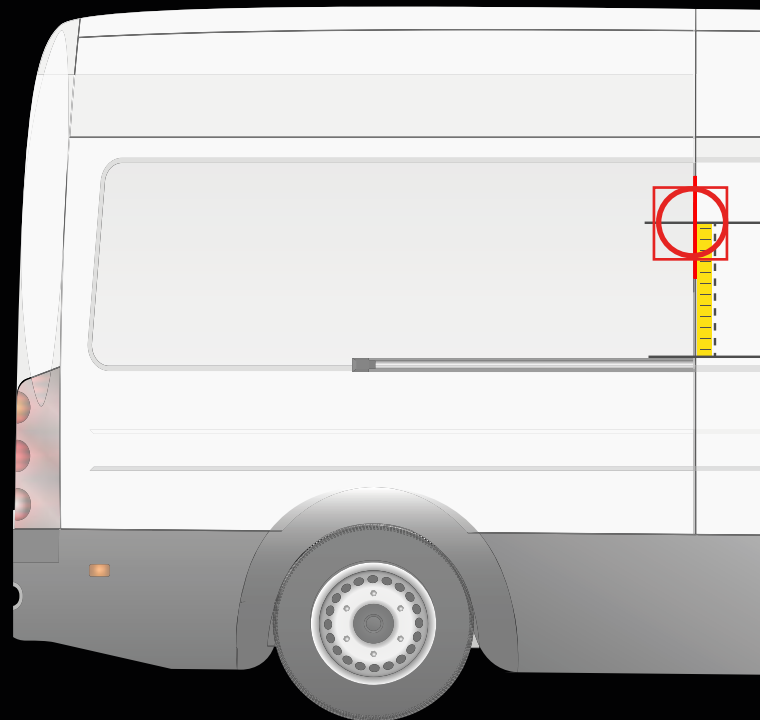

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



NISSAN E-NV 200
2014 - 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

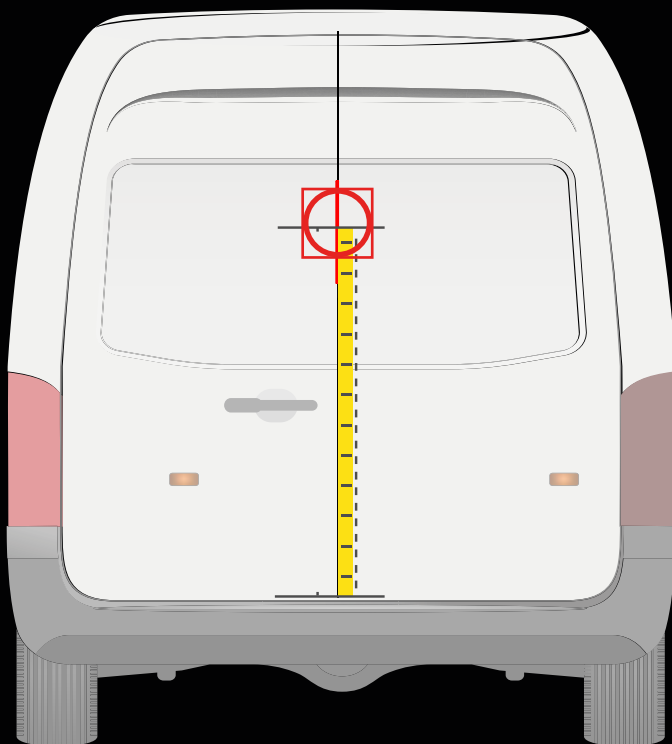


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

93 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

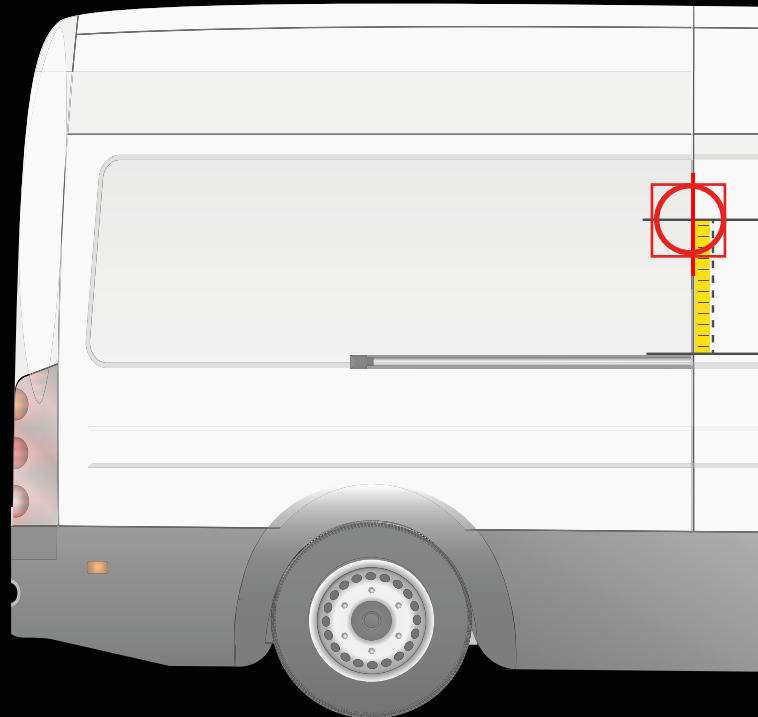

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


49 cm



NISSAN NV 250
2019 - 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

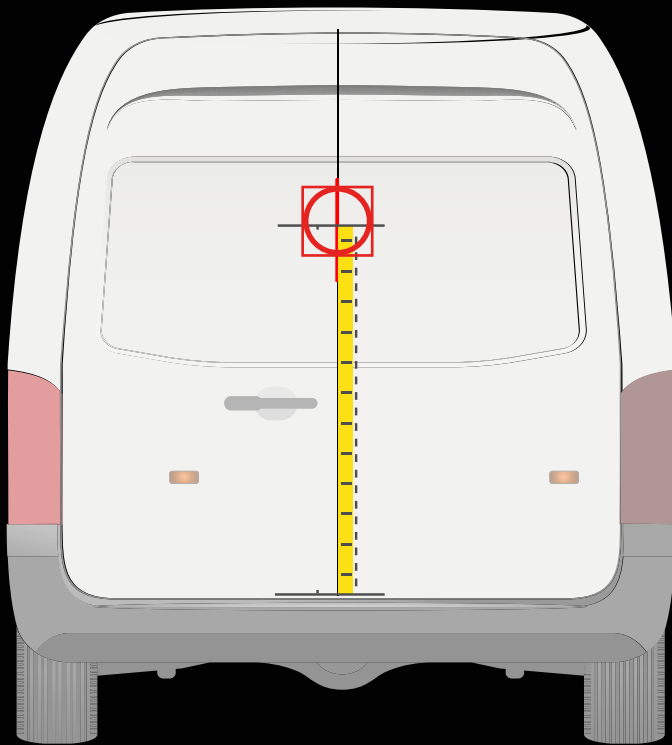


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

72 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

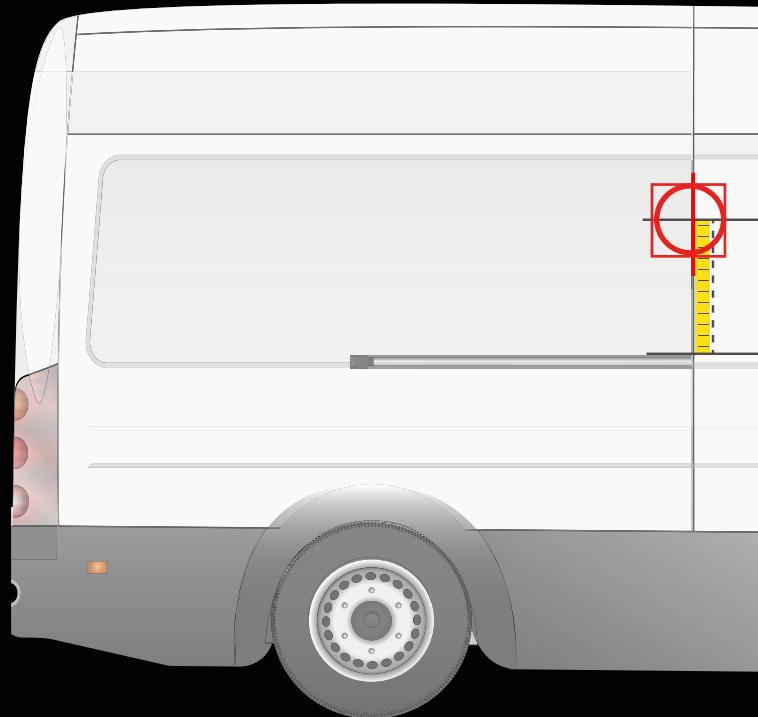

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

22,5 cm


*Für das Modell "Short" wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer **89530017**.



NISSAN TOWNSTAR VAN
> 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

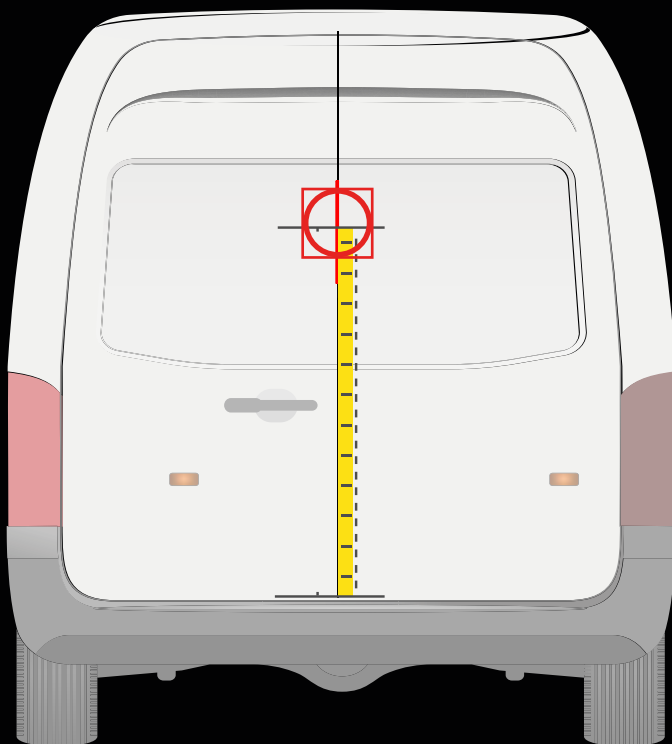


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

75 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

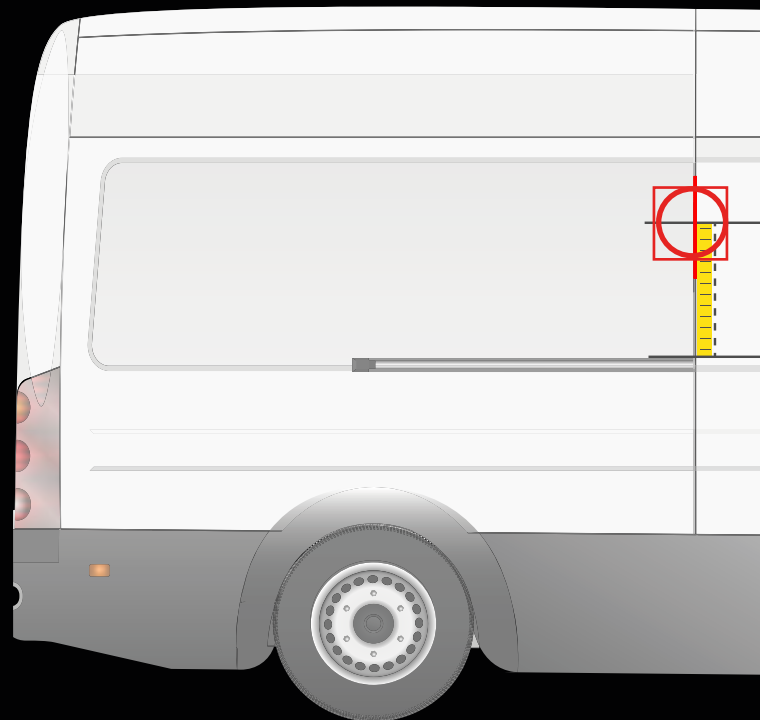

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


24 cm



NISSAN PRIMASTAR
> 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

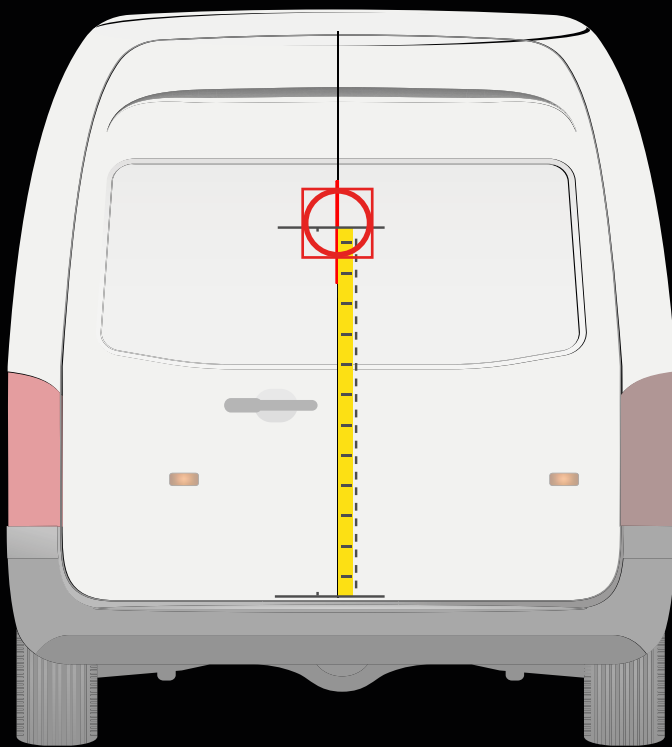


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

84 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

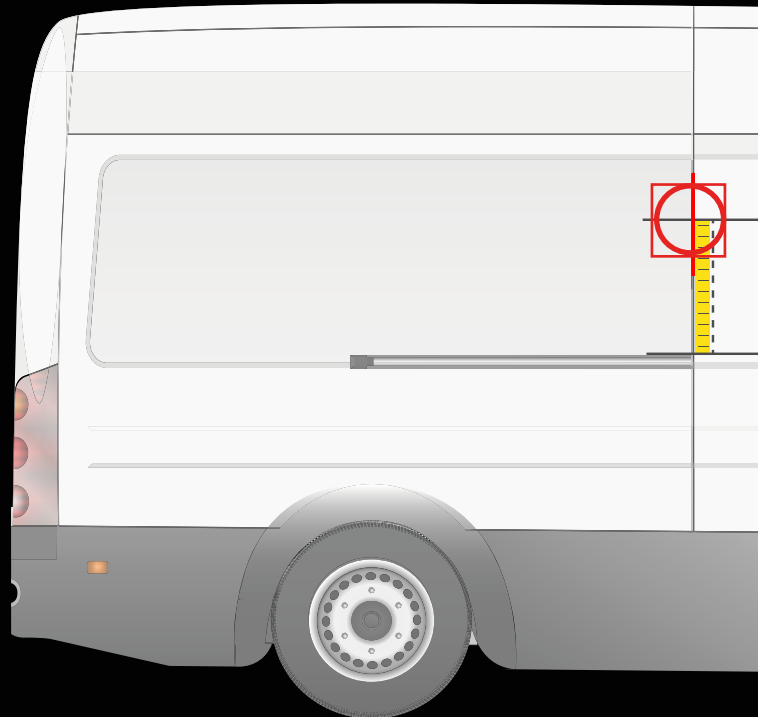

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm



NISSAN INTERSTAR
> 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

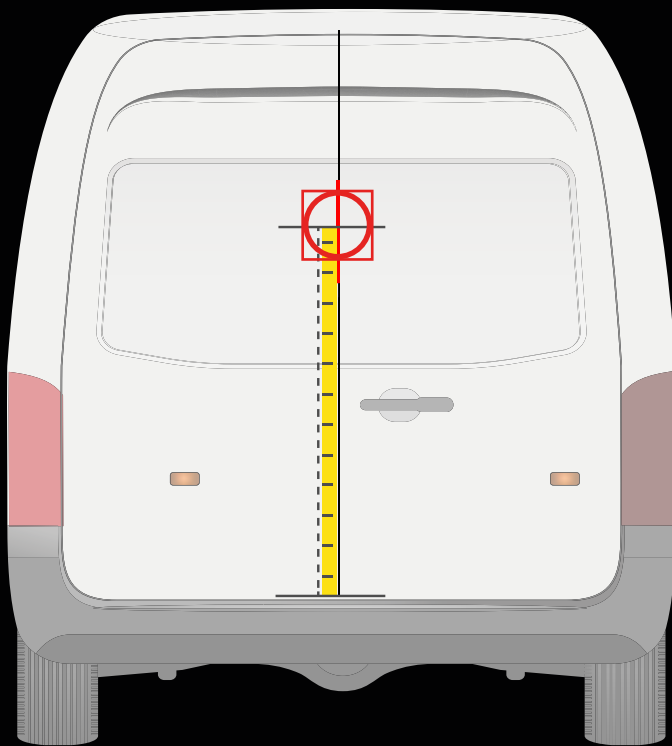


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

110 cm


MONTAGE AN SEITENTÜREN

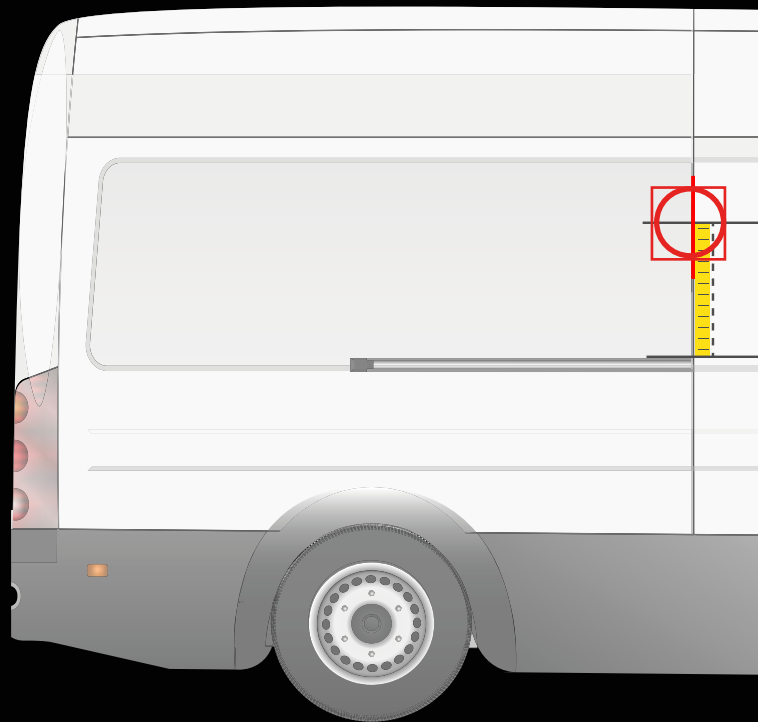

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm

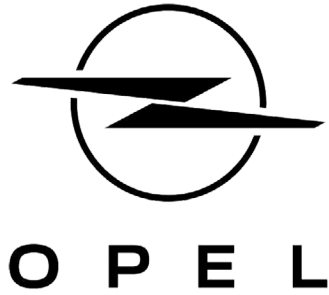

OPEL COMBO
> 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

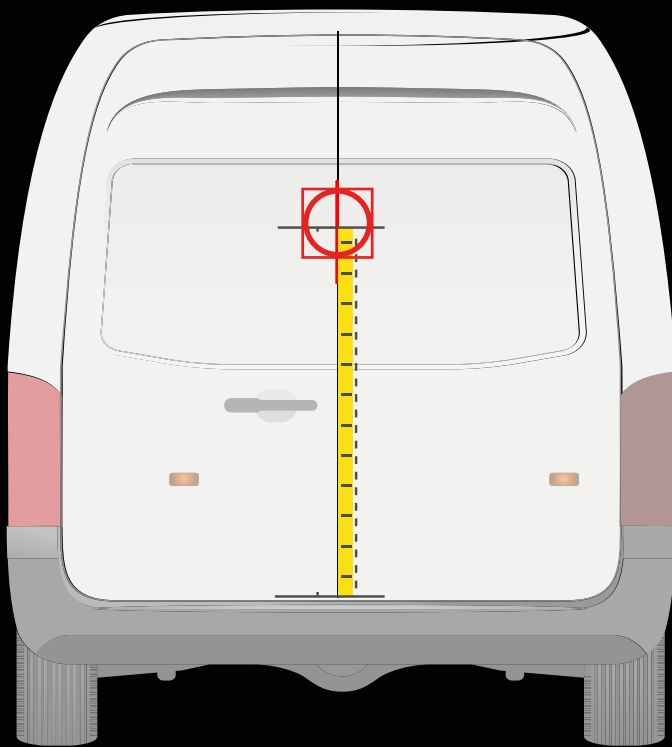


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm


MONTAGE AN SEITENTÜREN

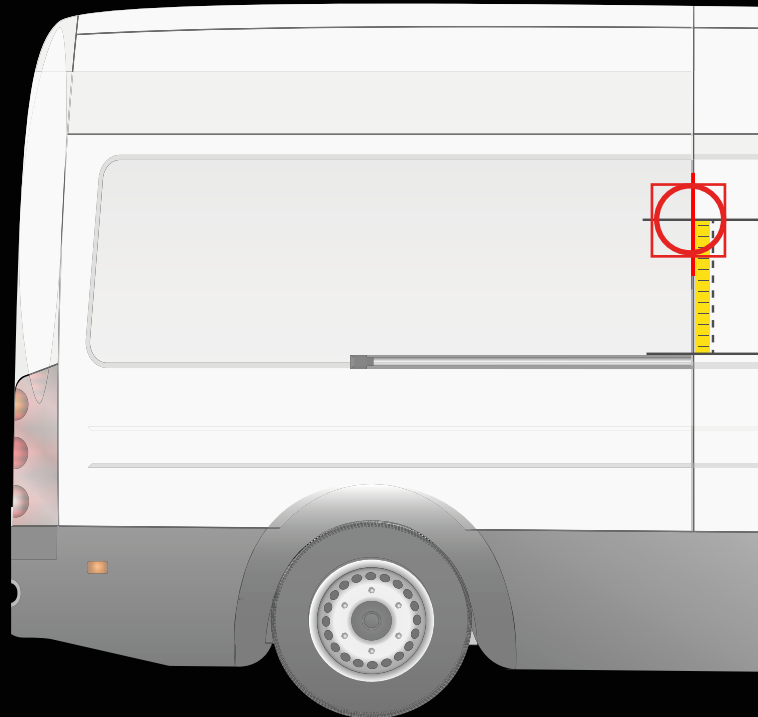

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


25 cm

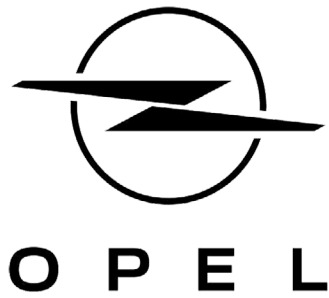

OPEL VIVARO B
2014 - 2019



MONTAGE AN HECKTÜREN

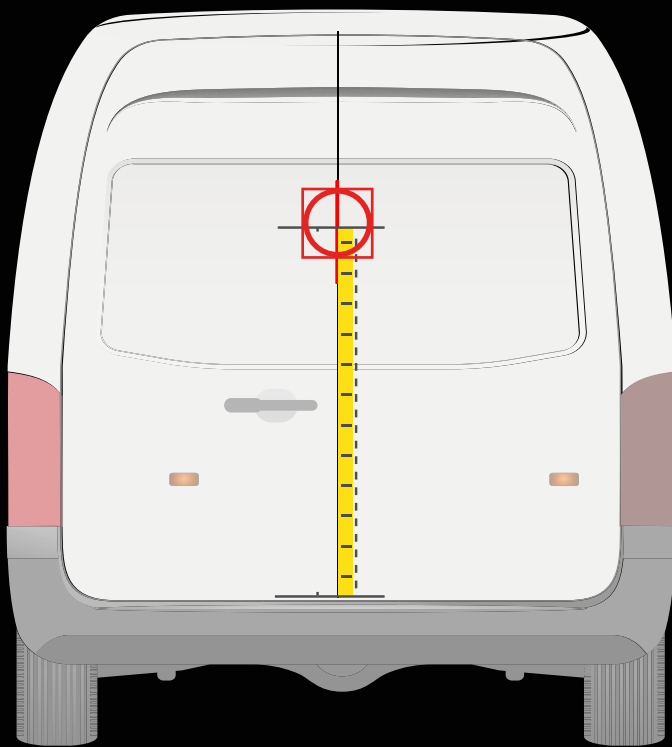


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm


MONTAGE AN SEITENTÜREN

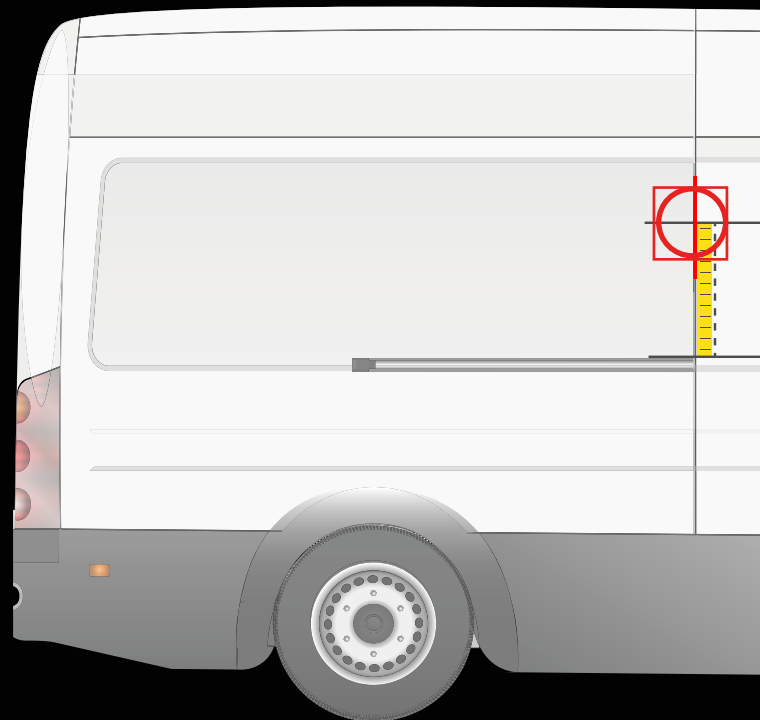

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm

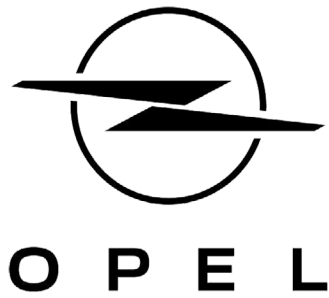

OPEL VIVARO C
> 2019



MONTAGE AN HECKTÜREN

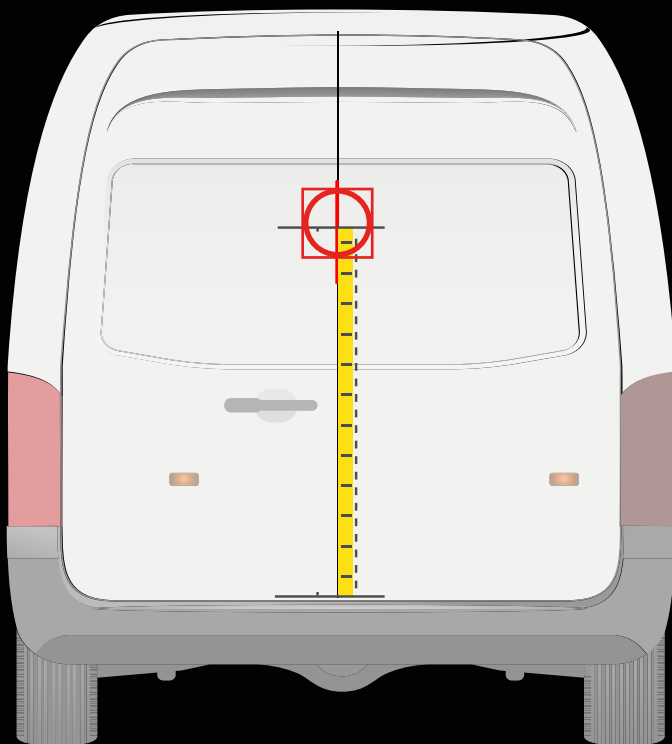


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm


MONTAGE AN SEITENTÜREN

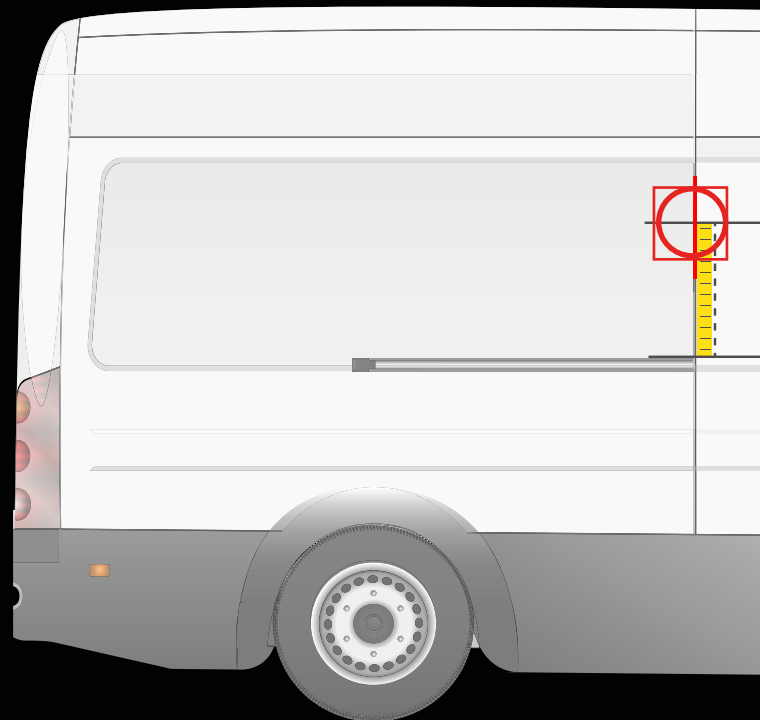

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm

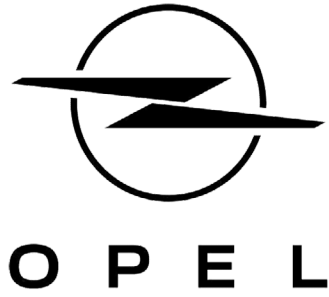

OPEL MOVANO
> 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

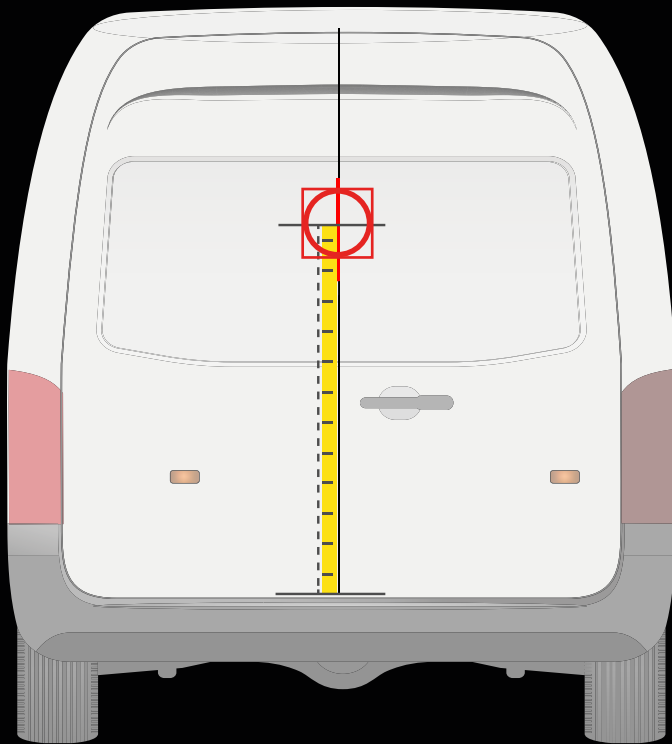


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

112 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

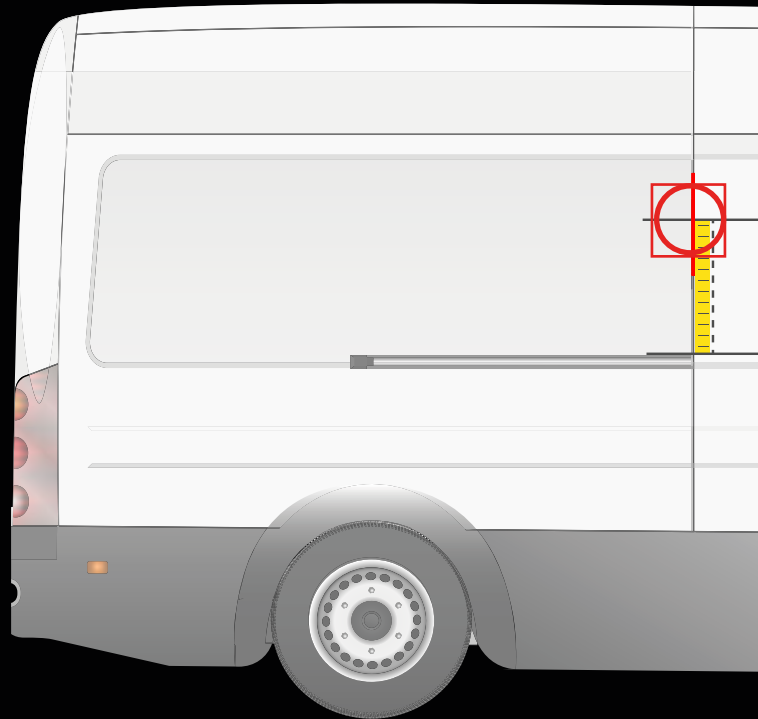

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



PEUGEOT BIPPER 2007 - 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

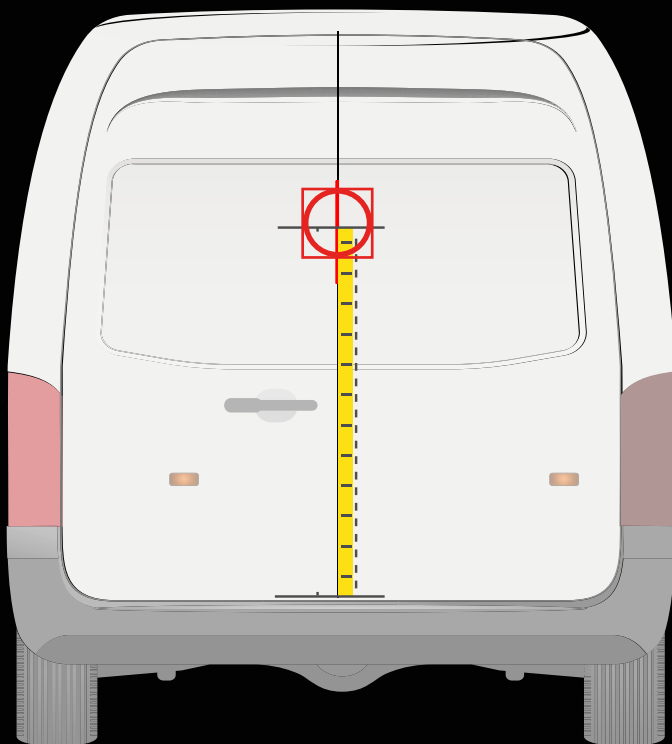


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

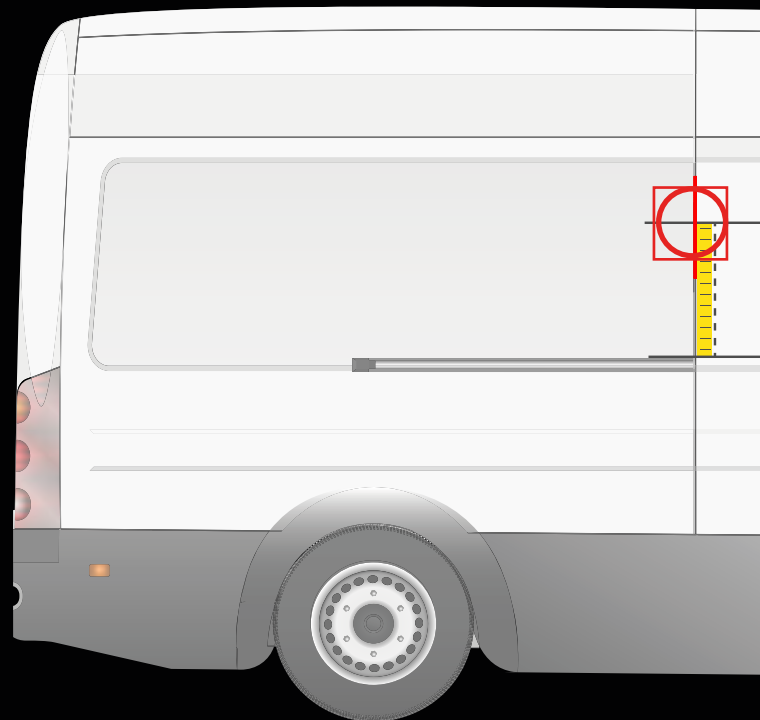

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



PEUGEOT PARTNER > 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

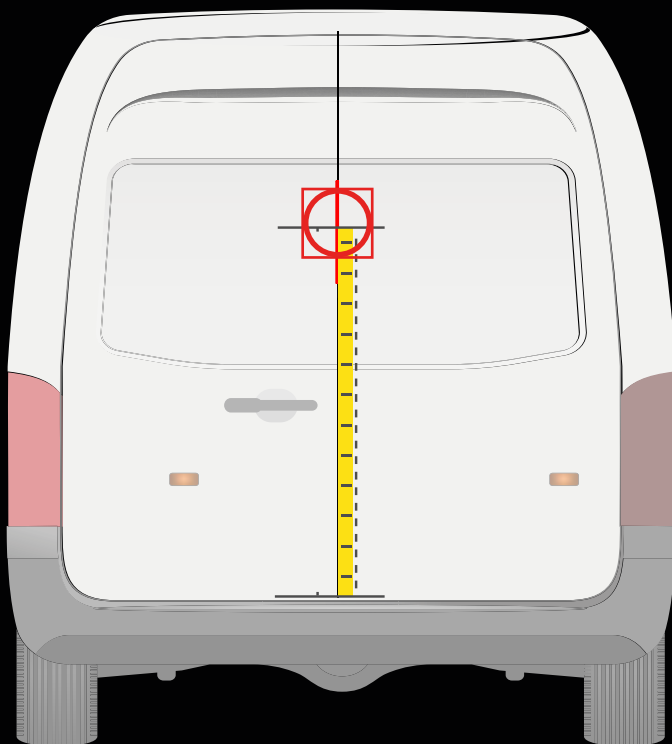


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

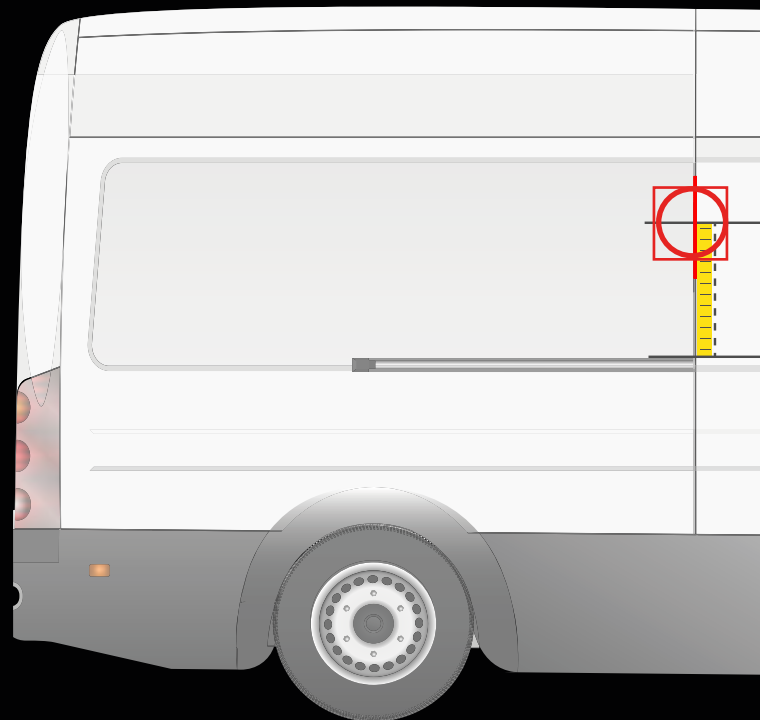

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


25 cm



**PEUGEOT EXPERT
> 2016**



MONTAGE AN HECKTÜREN

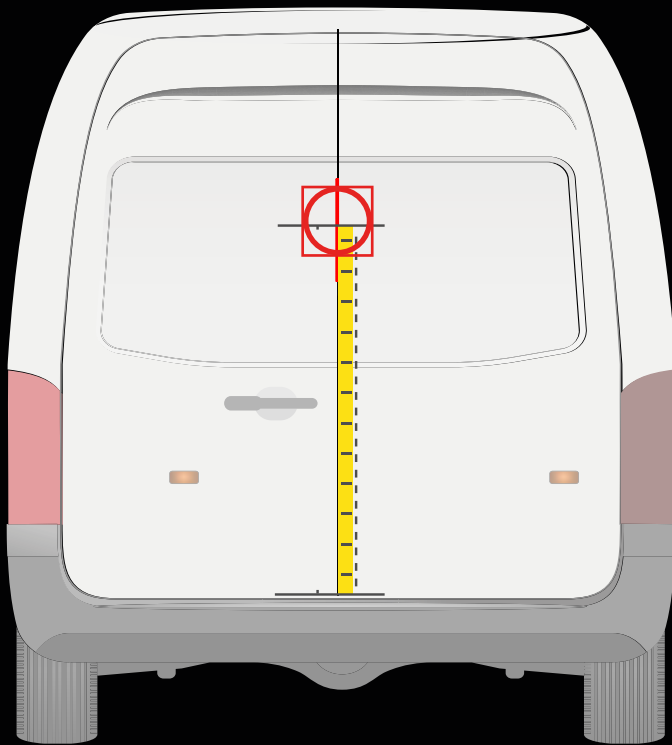


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

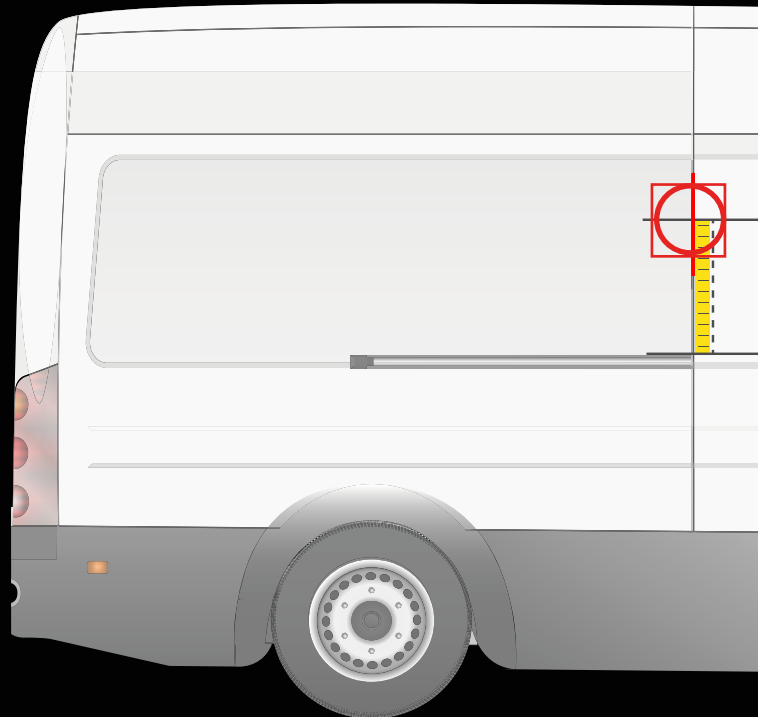

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm



PEUGEOT BOXER > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

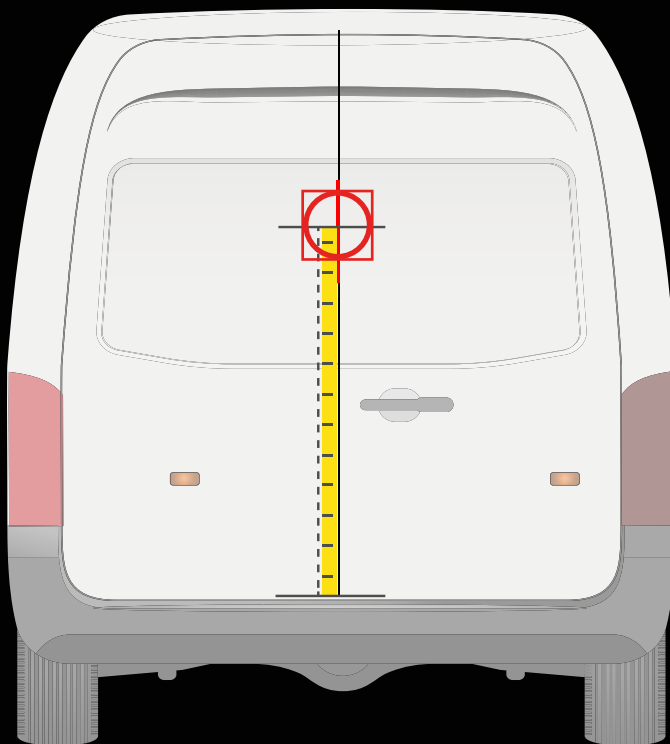


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

112 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

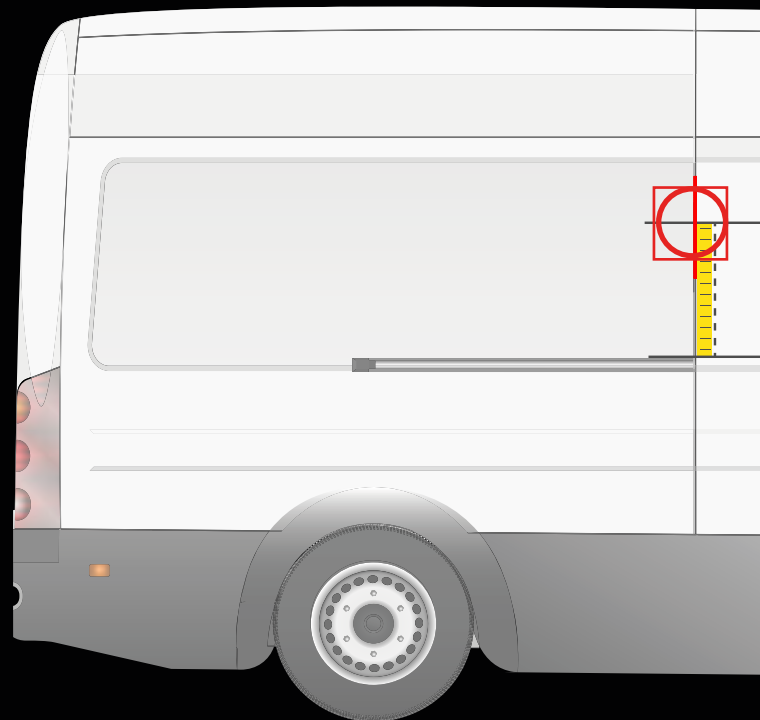

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



RENAULT KANGOO 2008 - 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

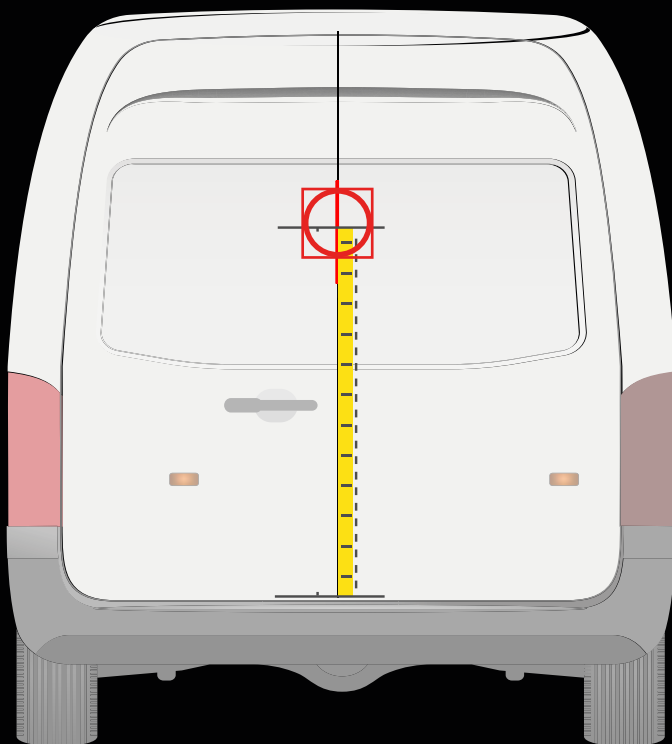


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

72 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

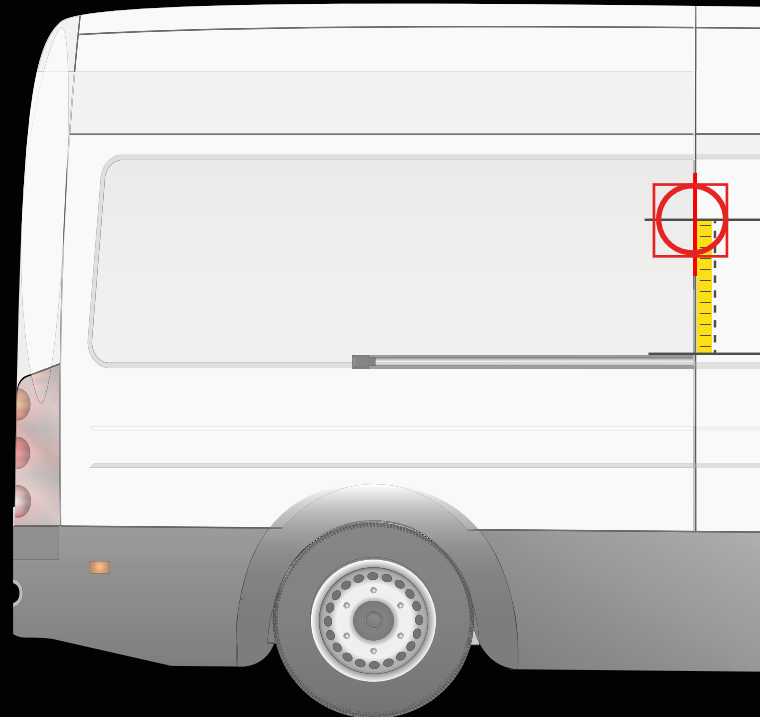

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

22,5 cm


*Für das Modell "Short" wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer **89530017**.



RENAULT KANGOO VAN > 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

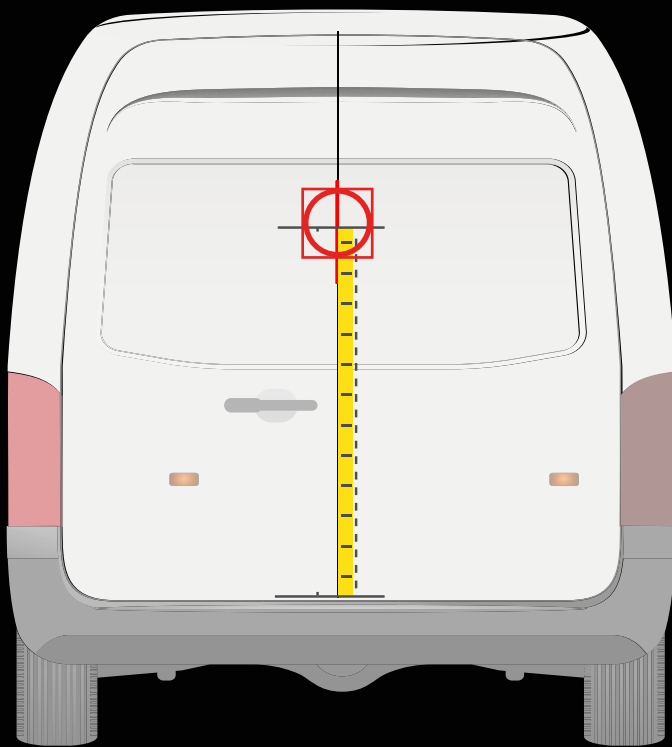


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

75 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

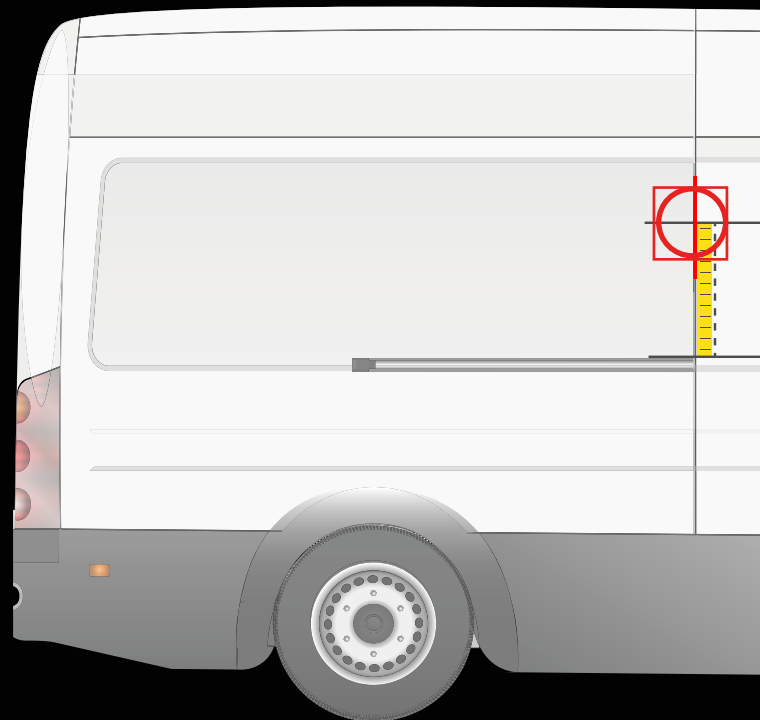

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


24 cm



RENAULT EXPRESS VAN > 2020



MONTAGE AN HECKTÜREN

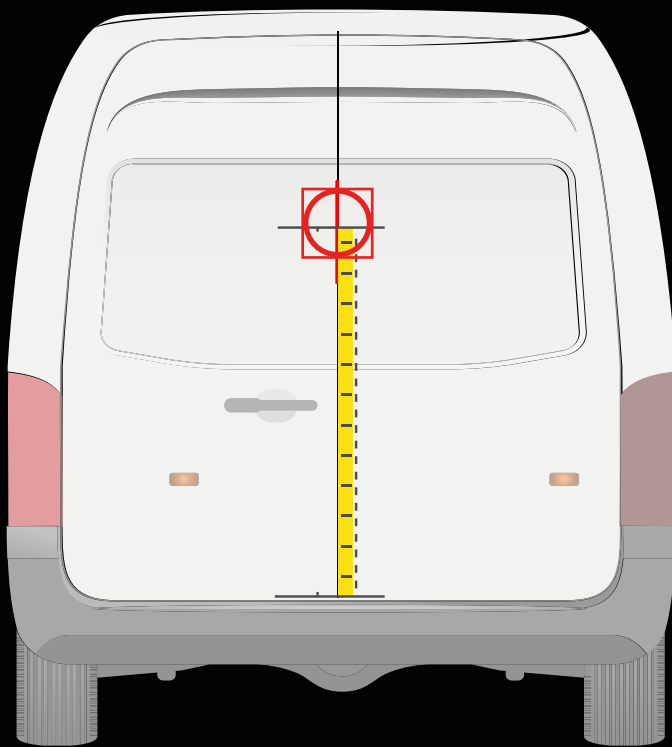


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

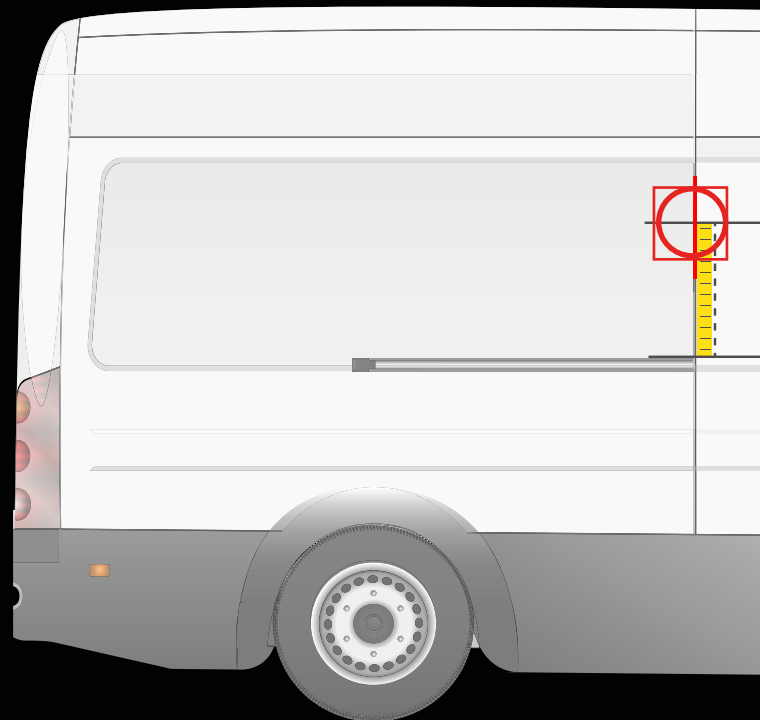

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



RENAULT TRAFIC
> 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

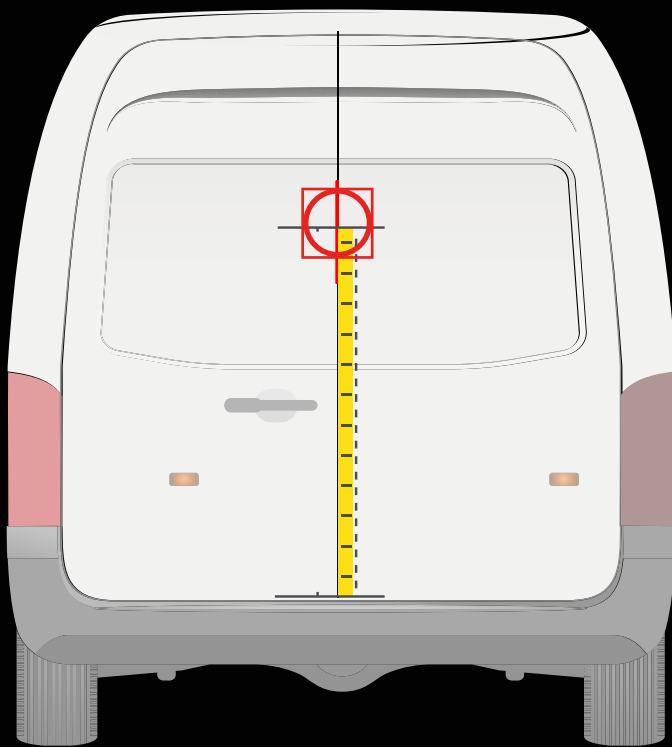


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

84 cm


MONTAGE AN SEITENTÜREN

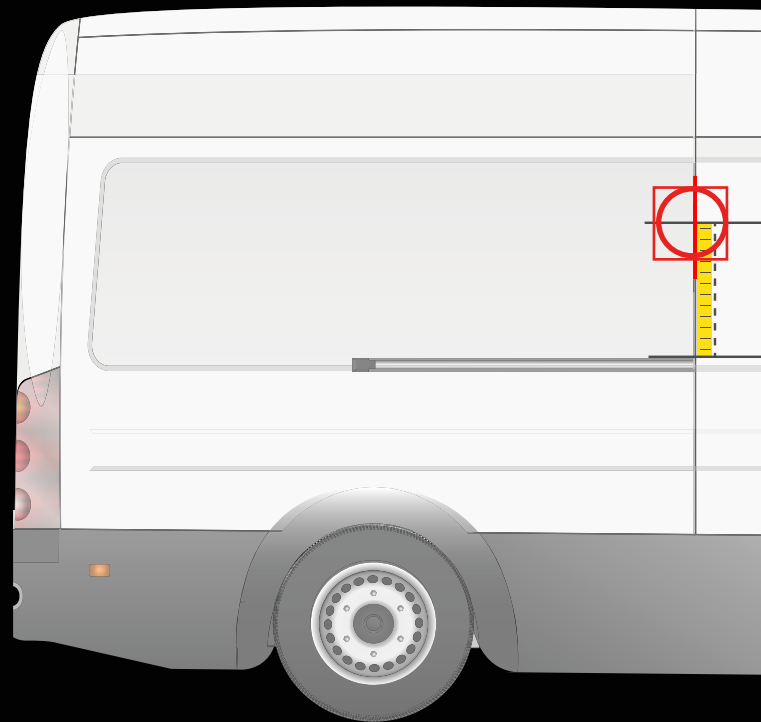

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm

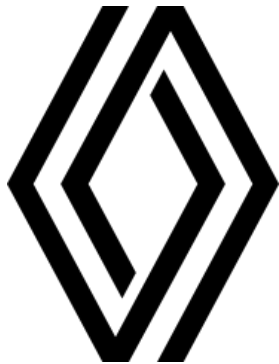

RENAULT MASTER
> 2019



MONTAGE AN HECKTÜREN

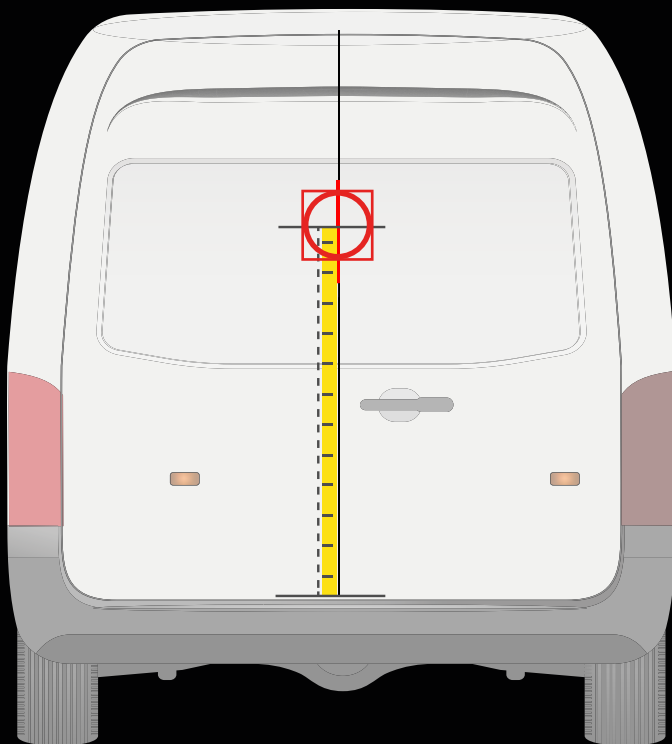


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

110 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

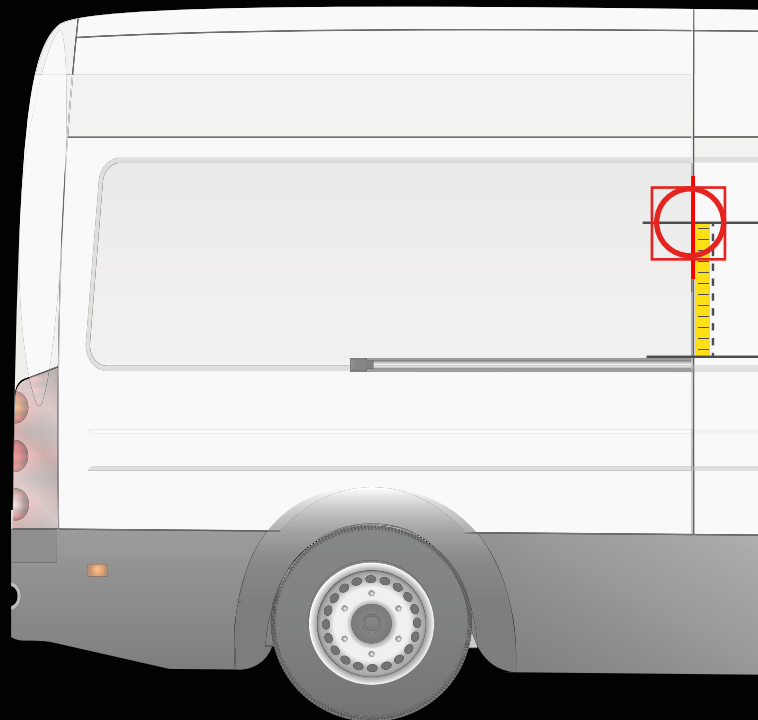

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



TOYOTA PROACE CITY
> 2020



MONTAGE AN HECKTÜREN

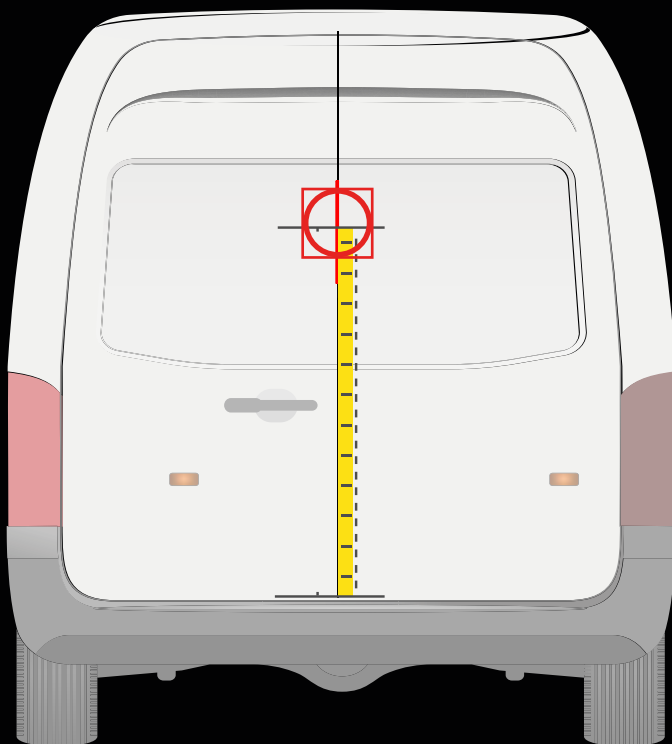


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

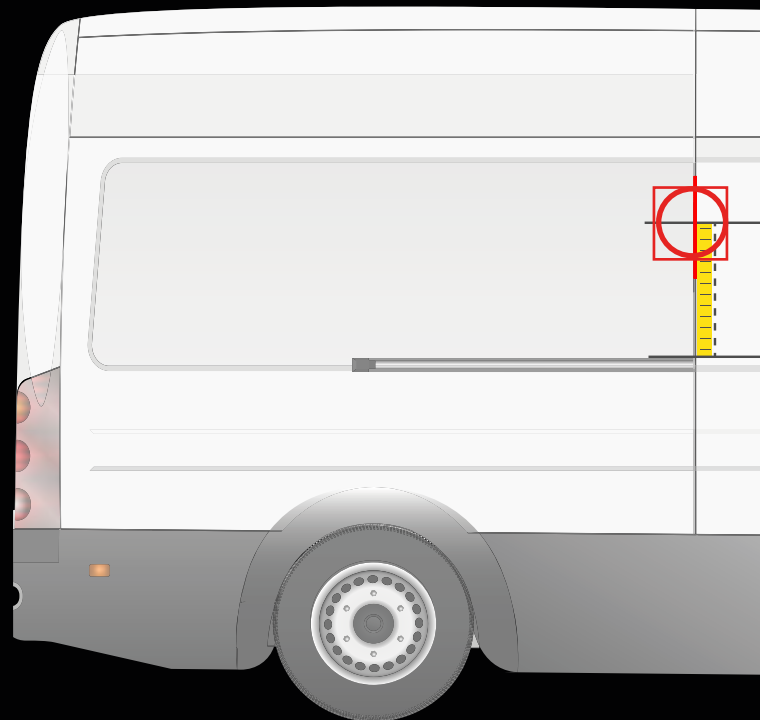

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


25 cm



TOYOTA PROACE
> 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

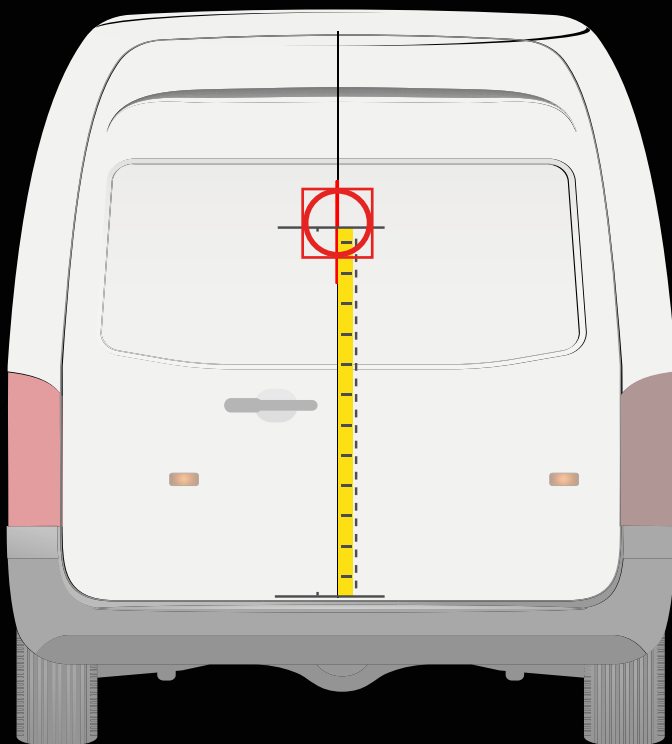


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

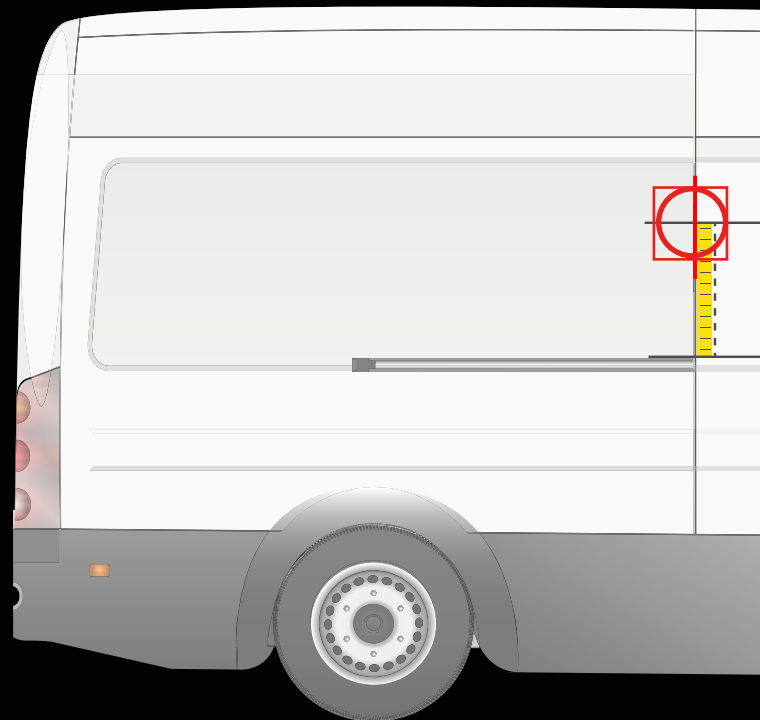

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm



VOLKSWAGEN CADDY > 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

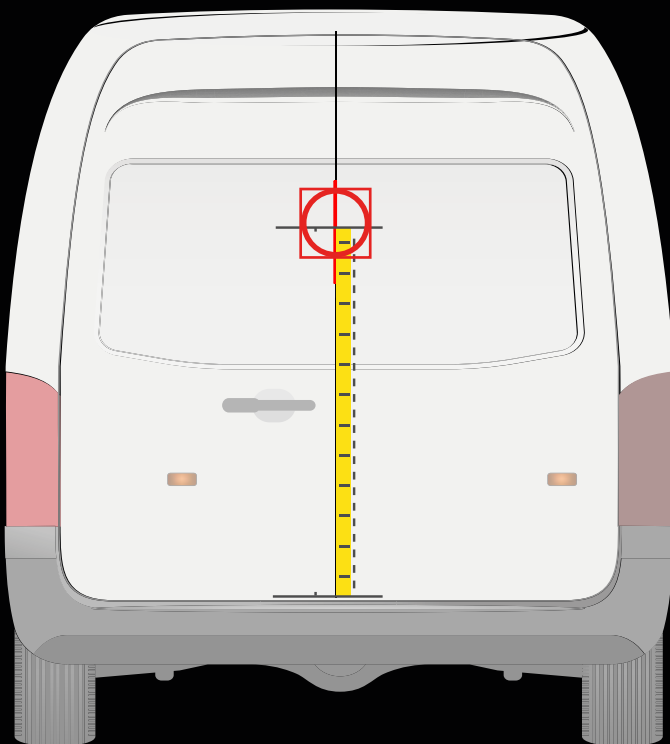


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

70 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

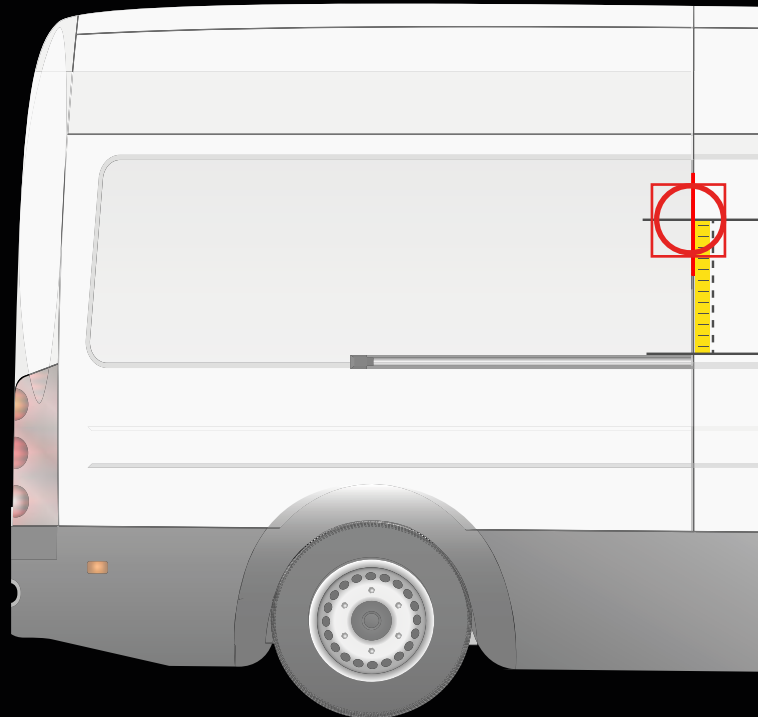

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


10 cm



VOLKSWAGEN TRANSPORTER > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

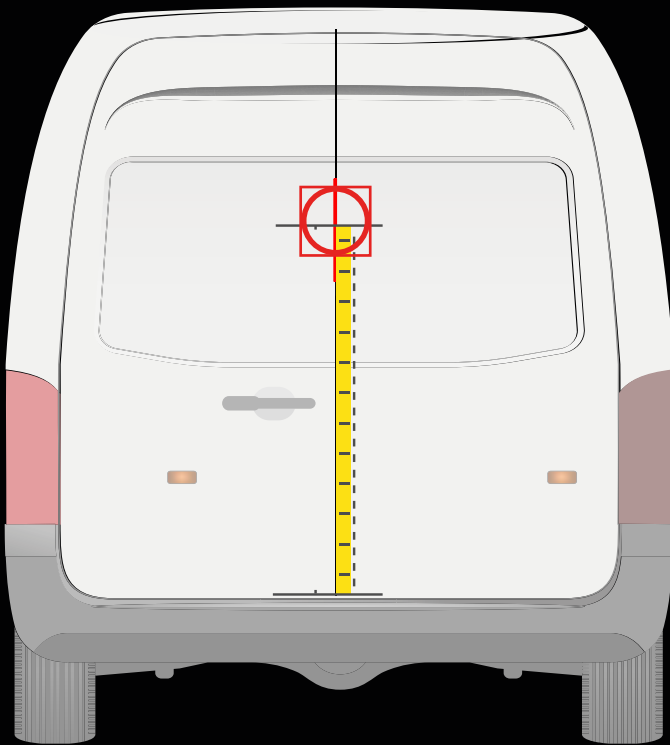


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

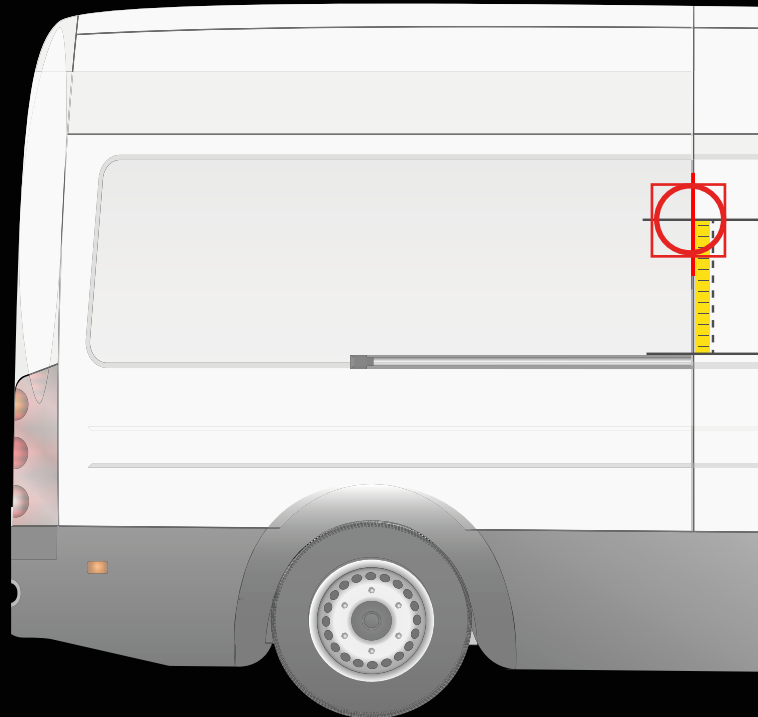

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


40 cm



VOLKSWAGEN ID-BUZZ > 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

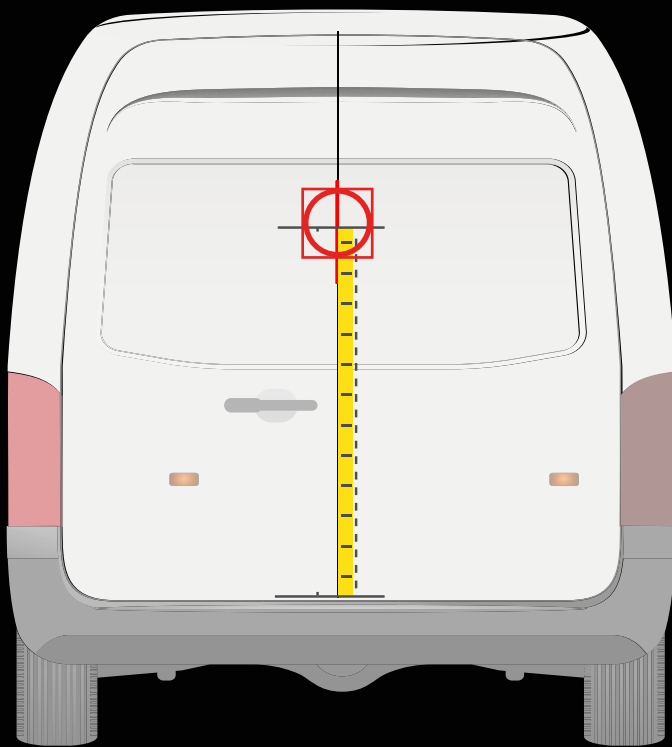


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

90 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

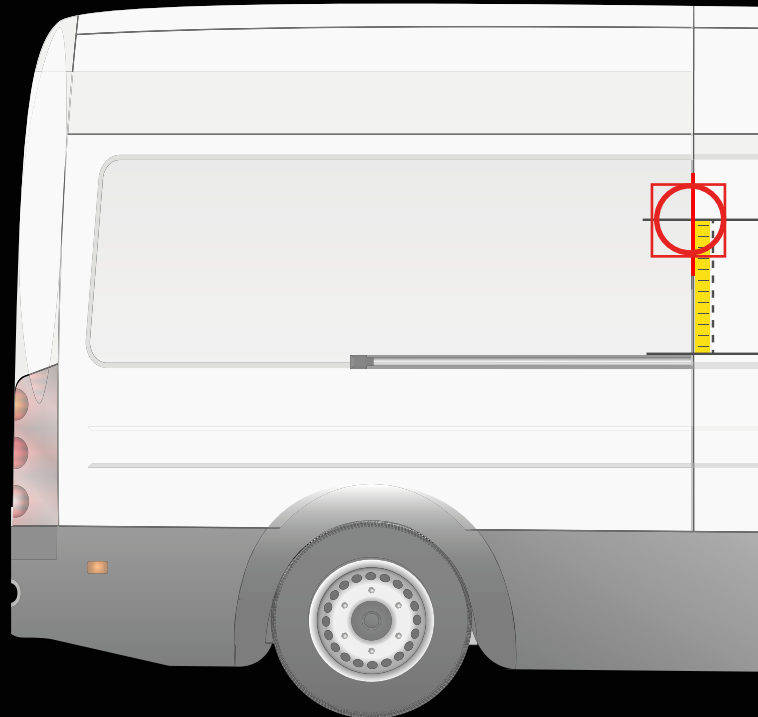

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



VOLKSWAGEN CRAFTER > 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

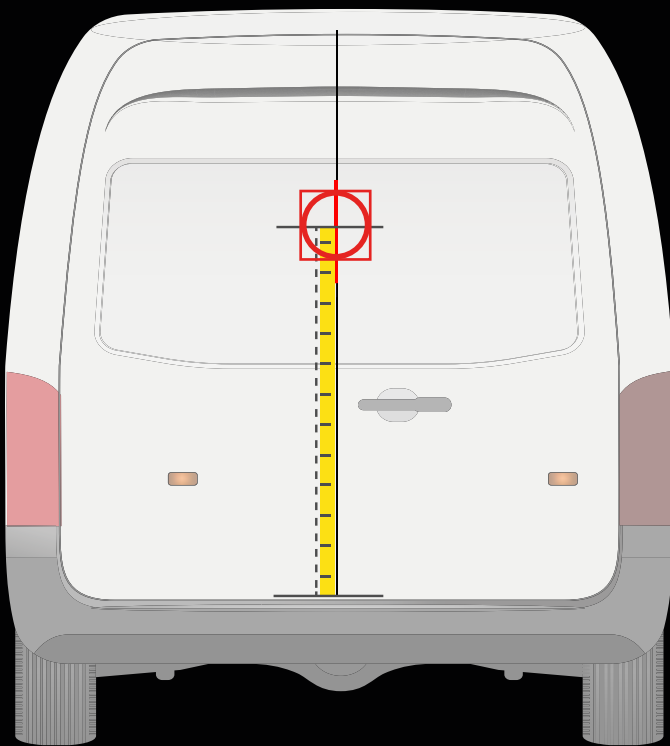


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

140 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

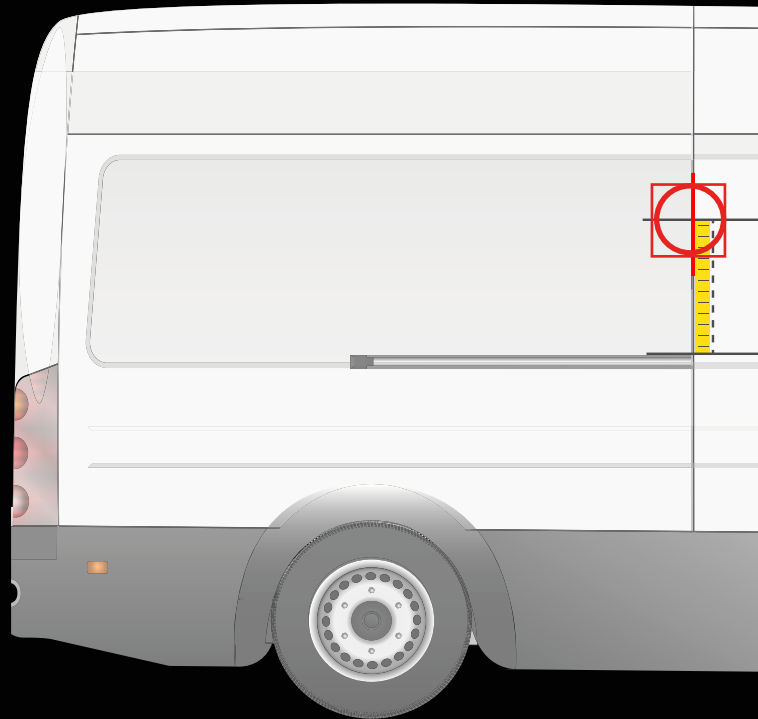

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm