EMPFOHLENE EINBAUHÖHE JE TRANSPORTERMODELL



KEEP YOUR VAN SAFE.



ANWEISEUNGEN

Lesen Sie immer sorgfältig die Montageanleitung.

Die auf den folgenden Seiten angegebenen Maße sind **empfohlen**, aber nicht verbindlich.

Daken S.p.A. behält sich das Recht vor, Änderungen oder Abweichungen an den Produkten vorzunehmen.

Jede Montage muss vom **Monteur** im Einzelfall und unter Berücksichtigung der Eigenschaften des **Fahrzeugs beurteilt** werden.

INDEX

CITROËN		IVECO		OPEL	
Nemo (2007-2013) Berlingo (> 2018) Jumpy (> 2017) Jumper (> 2014)	4 5 6 7	Daily (> 2014) MAN TGE 3140 (> 2017)	20 21	Combo (> 2018) Vivaro B (2014-2019) Vivaro C (> 2019) Movano (> 2022)	33 34 35 36
DACIA Dokker (2013-2021) FIAT	8	MAXUS Edeliver 3 (> 2018) Edeliver 9 (> 2019)	22 23	Bipper (2007-2016) Partner (> 2018) Expert (> 2016)	37 38 39
Fiorino (> 2007) Doblò (> 2009) Talento (2016-2020) Scudo (> 2021) Ducato (> 2014)	9 10 11 12 13	Citan (<= 2021) Citan (> 2021) Vito (> 2014) Sprinter (> 2018)	24 25 26 27	RENAULT Kangoo (2008-2021) Kangoo Van (>2021)	40 41 42
Caddy (2021 - 2024) Caddy (> 2024) Connect (> 2014) Custom (> 2012)	14 15 16 17	NISSAN E-nv 200 (2014-2021) Nv 250 (2019-2021) Townstar Van (> 2021) Primastar / nv-300 (>2016)	28 29 30 31	Express Van (> 2020) Trafic (> 2014) Master (> 2019) TOYOTA Proace City (> 2020)	43 44 45 46
Transit (> 2014) HYUNDAI H350 (> 2016)	18	Interstar (2022)	32	Proace (> 2016) VOLKSWAGEN Caddy (2021 - 2024) Caddy (> 2024)	47 48 49
		SATURN	1	Transporter (> 2014) ID-Buzz (> 2022) Crafter (> 2016)	50 51 52






CITROËN NEMO 2007-2013



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

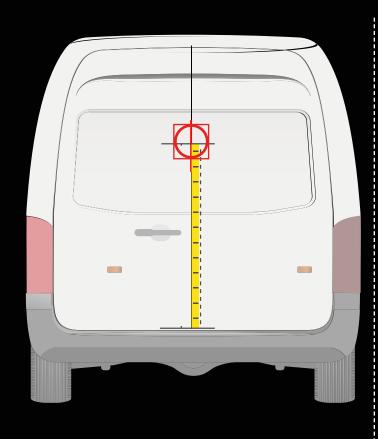

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

20 cm






CITROËN BERLINGO > 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

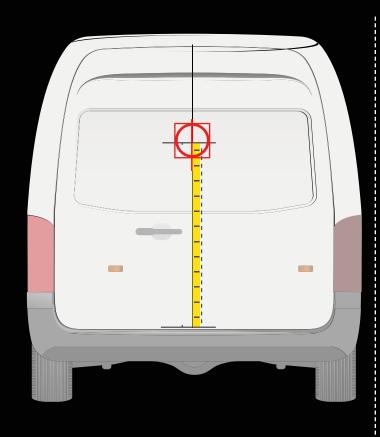

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

25 cm






CITROËN JUMPY > 2017



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

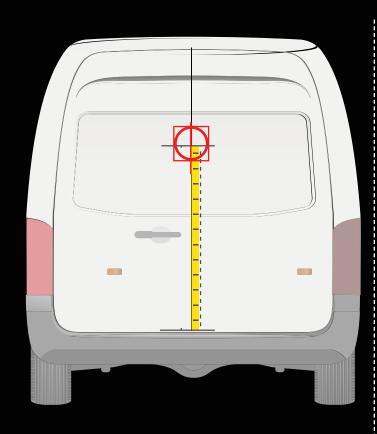

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

30 cm






CITROËN JUMPER > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

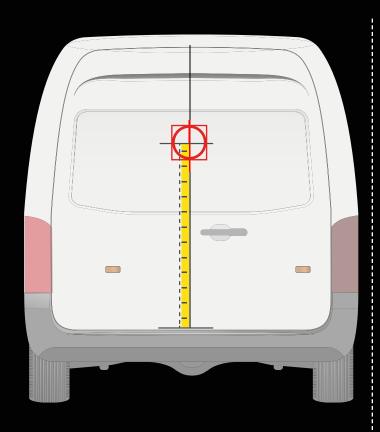

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

112 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

20 cm






DACIA DOKKER 2013-2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

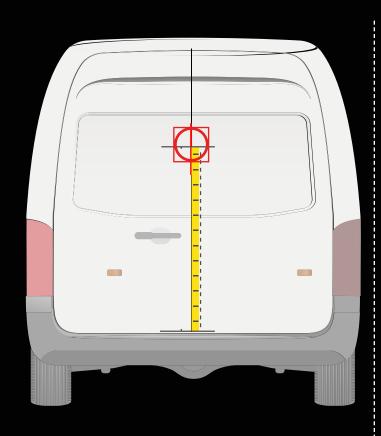

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

75 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

15 cm






FIAT FIORINO > 2007



MONTAGE AN SEITENTÜREN

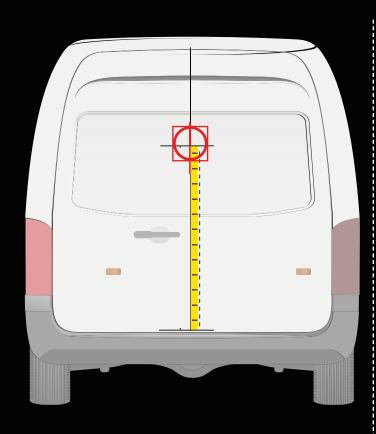

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

20 cm










MONTAGE AN SEITENTÜREN

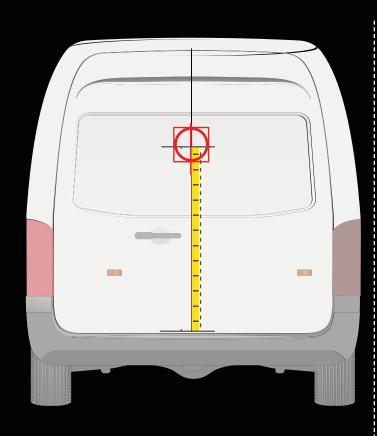

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

90 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

20 cm










MONTAGE AN SEITENTÜREN

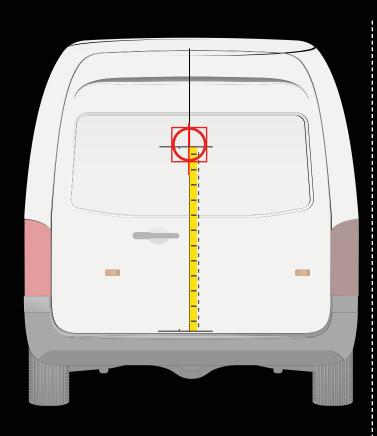

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

84 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

30 cm






FIAT SCUDO > 2021



MONTAGE AN SEITENTÜREN

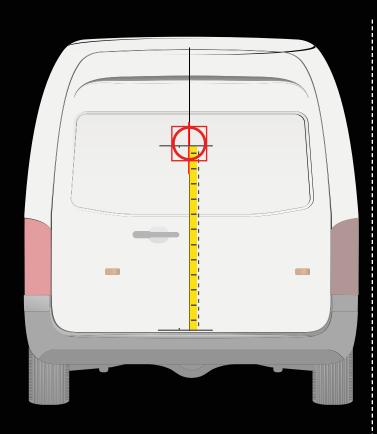

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

30 cm






FIAT DUCATO > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

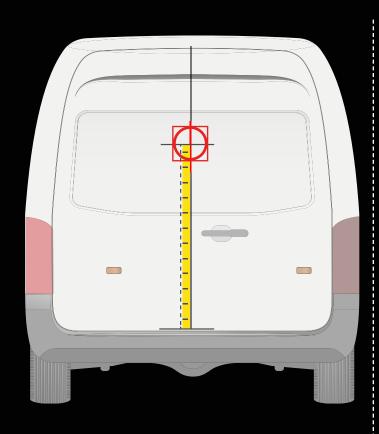

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

112 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

20 cm











MONTAGE AN SEITENTÜREN

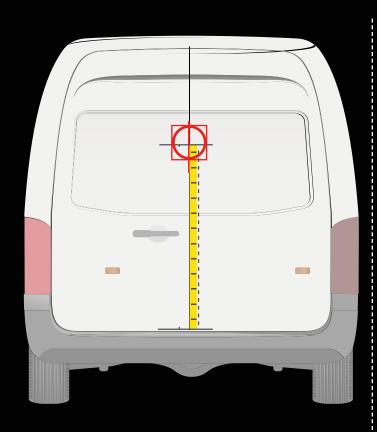

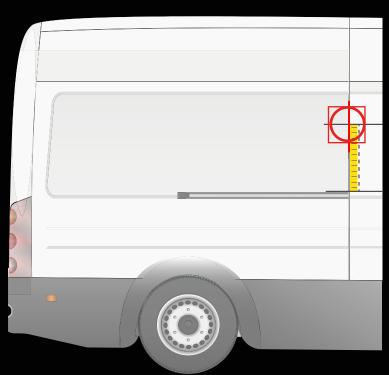

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

15 cm




FORD COURIER > 2024






MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

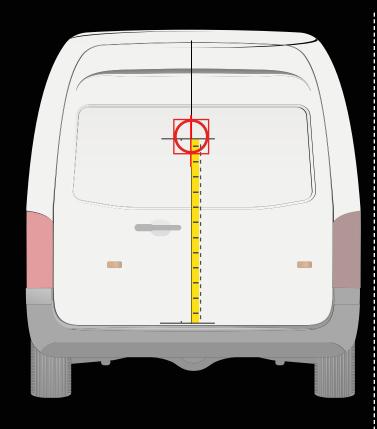

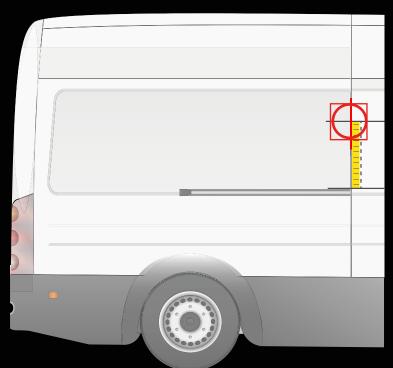

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

85 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

20 cm










MONTAGE AN SEITENTÜREN

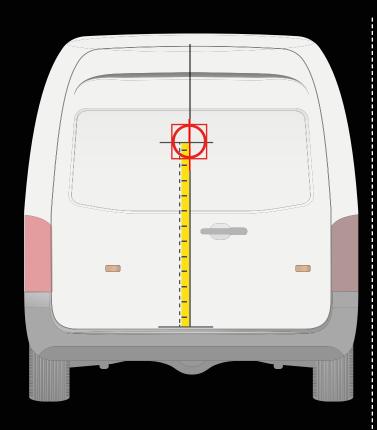

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

85 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

27 cm











MONTAGE AN SEITENTÜREN

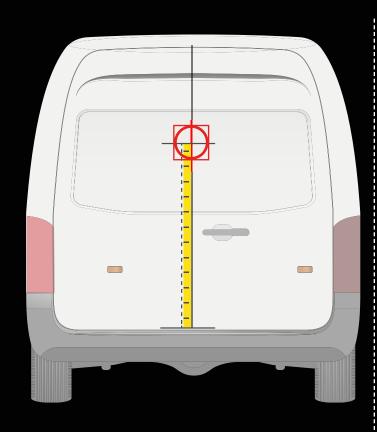

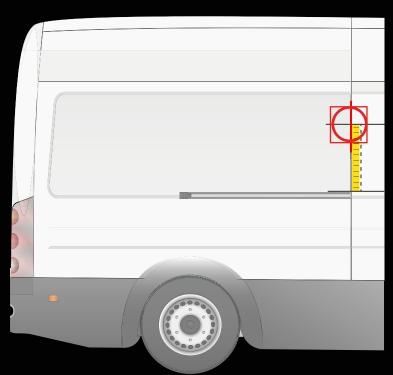

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

100 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

30 cm











MONTAGE AN SEITENTÜREN

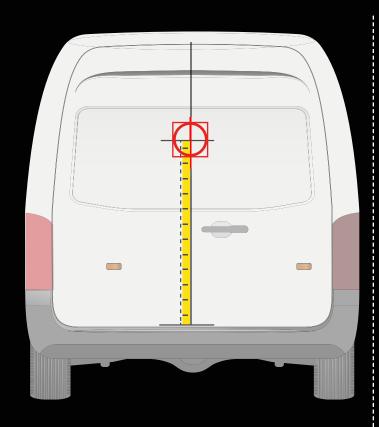

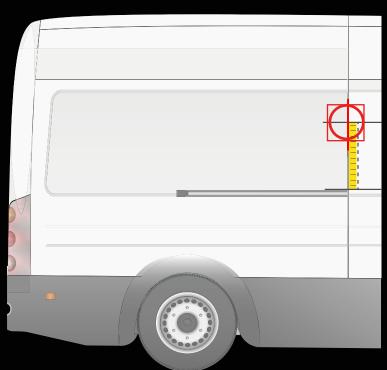

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

110 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

30 cm






HYUNDAI H350 > 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

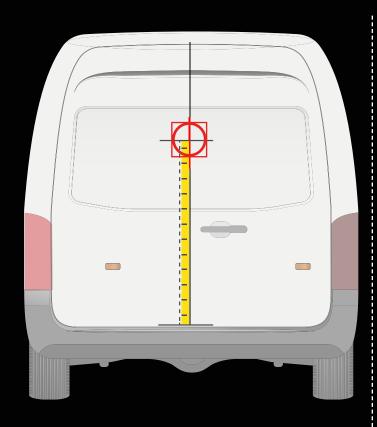

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

101 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

25 cm




IVECO DAILY > 2015


IVECO



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

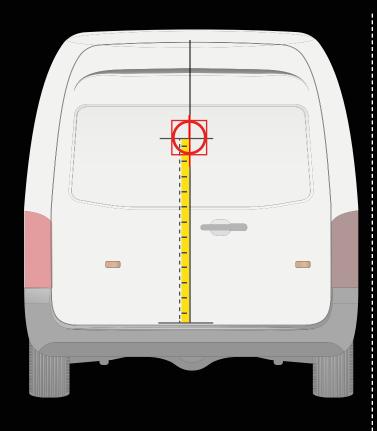

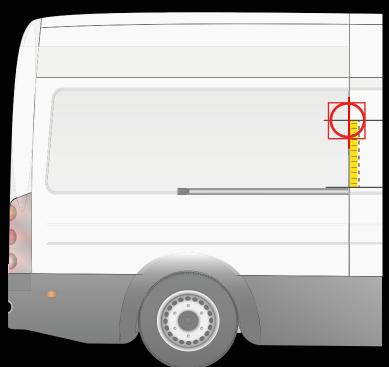

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

20 cm






MAN TGE > 2017



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

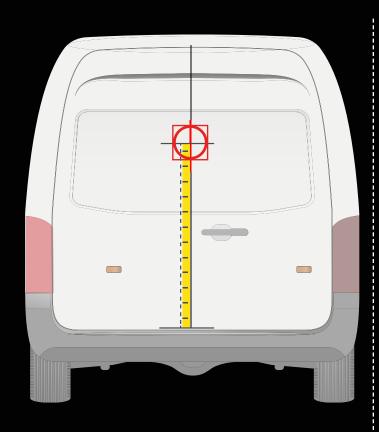

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

140 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

20 cm






MAXUS EDELIVER 3 > 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

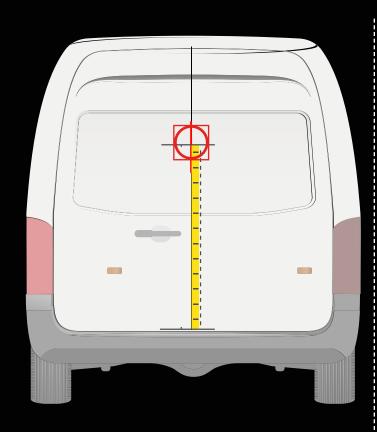

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

83 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

27 cm







MAXUS EDELIVER 9 > 2019



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

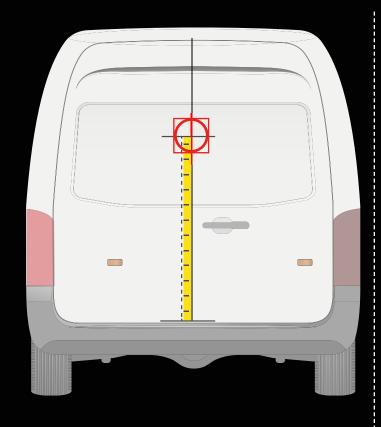

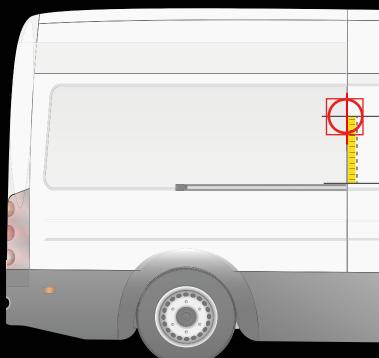

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

110 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

18 cm






MERCEDES CITAN <= 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

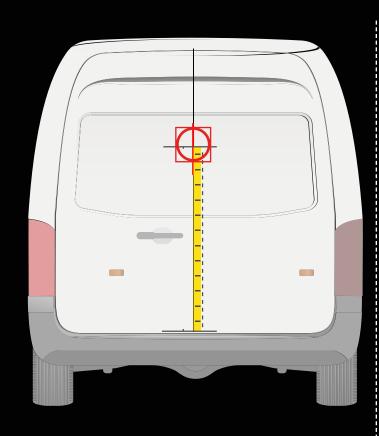

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

75 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

24 cm






MERCEDES CITAN > 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

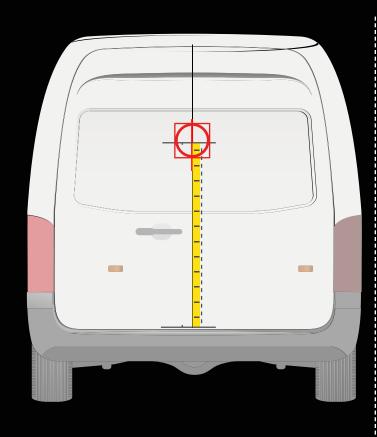

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

75 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

24 cm






MERCEDES VITO > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

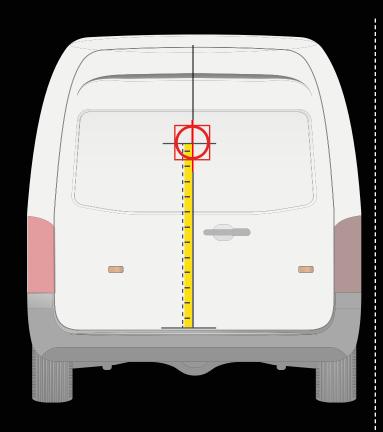

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

90 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

35 cm






MERCEDES SPRINTER > 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

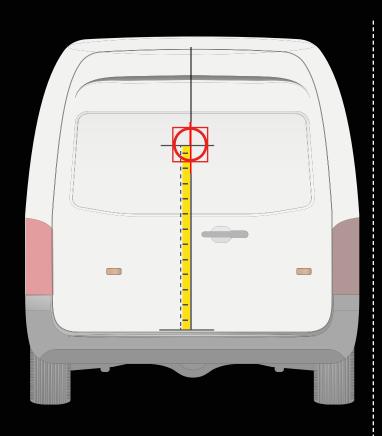

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

110 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

20 cm






NISSAN E-NV 200 2014 - 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

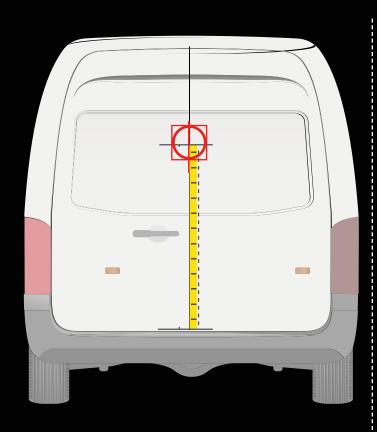

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

93 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

49 cm






NISSAN NV 250 2019 - 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

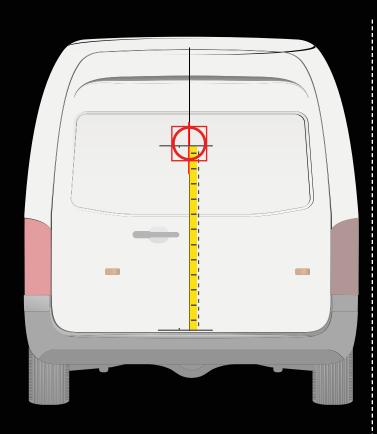

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

72 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

22,5 cm






NISSAN TOWNSTAR VAN > 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

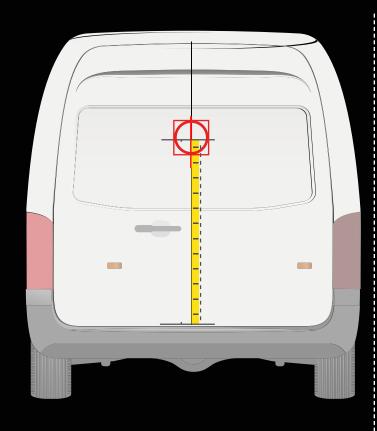

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

75 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

24 cm






NISSAN PRIMASTAR > 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

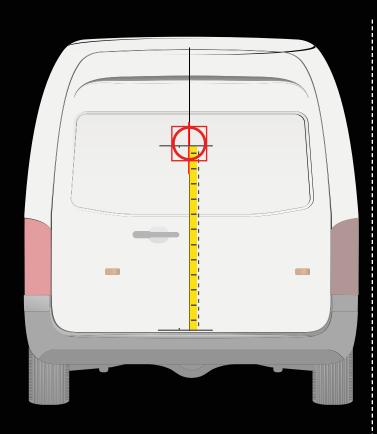

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

84 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

30 cm






NISSAN INTERSTAR > 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

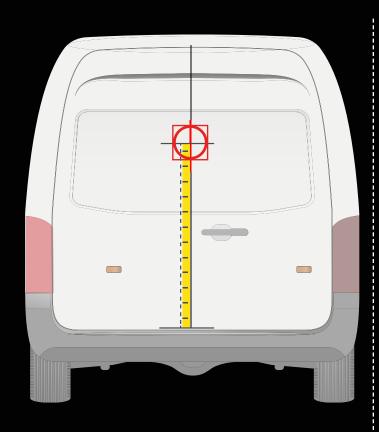

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

110 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

20 cm






OPEL COMBO > 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

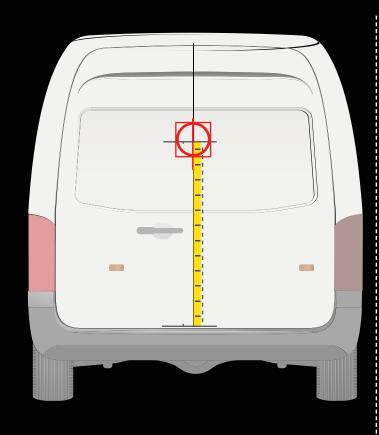

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

25 cm






OPEL VIVARO B 2014 - 2019



MONTAGE AN SEITENTÜREN

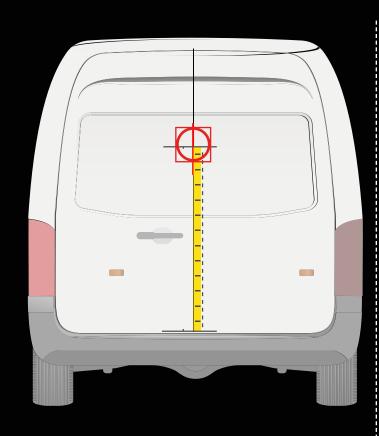

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

30 cm






OPEL VIVARO C > 2019



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

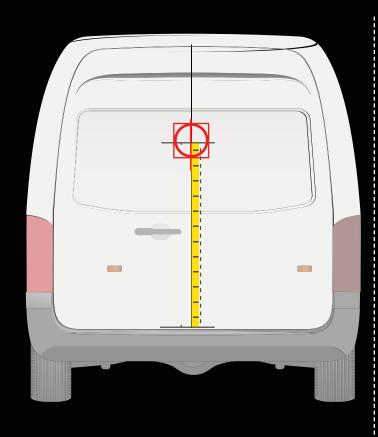

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

30 cm






OPEL MOVANO > 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

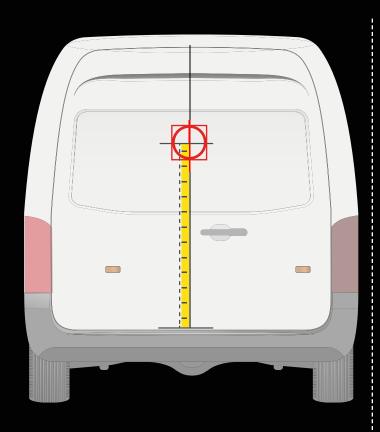

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

112 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

20 cm






PEUGEOT BIPPER 2007 - 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

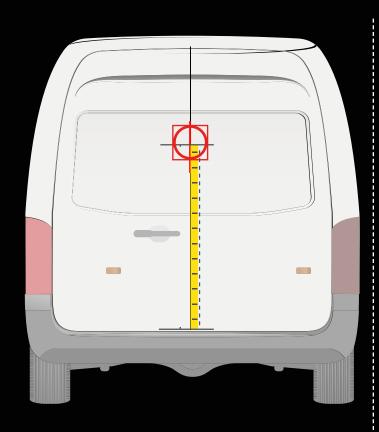

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

20 cm






PEUGEOT PARTNER > 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

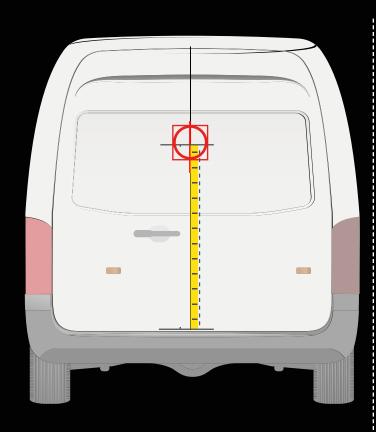

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

25 cm






PEUGEOT EXPERT > 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

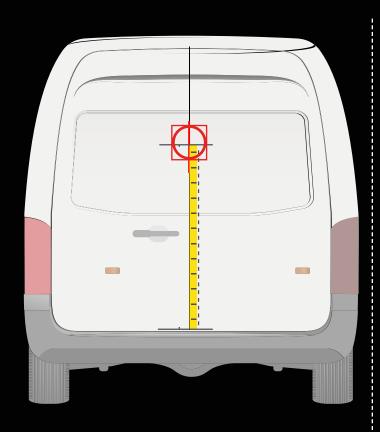

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

30 cm






PEUGEOT BOXER > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

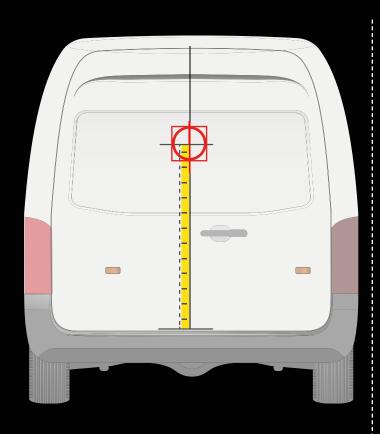

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone


112 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

20 cm



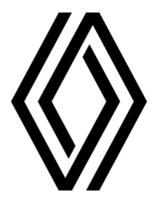


RENAULT KANGOO 2008 - 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

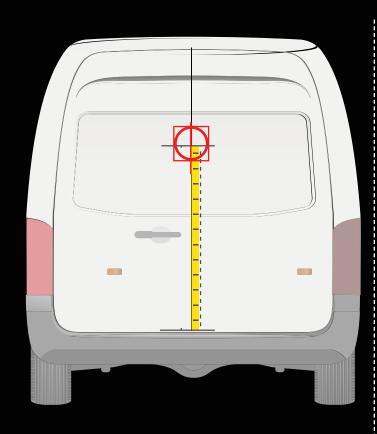

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone


72 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

22,5 cm



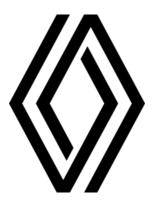


RENAULT KANGOO VAN > 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

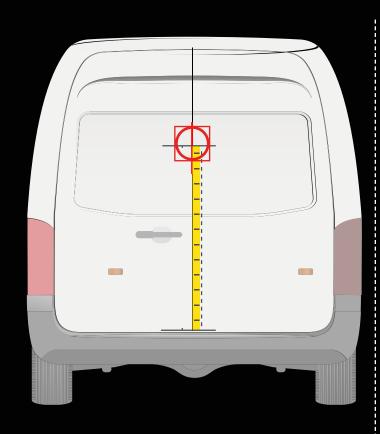

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone


75 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

24 cm



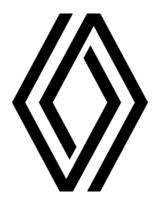


RENAULT EXPRESS VAN > 2020



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

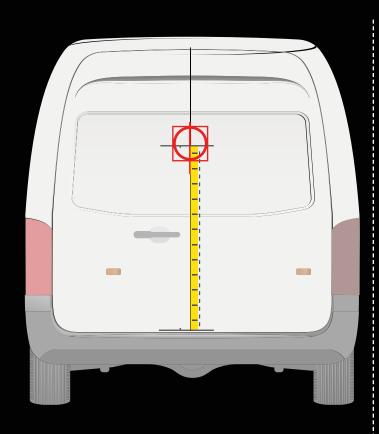

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone


80 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

20 cm



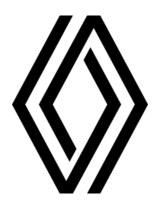


RENAULT TRAFIC > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

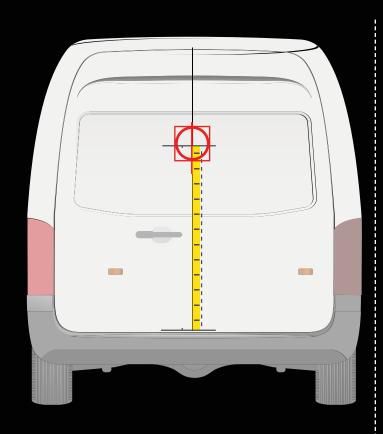

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone


84 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

30 cm



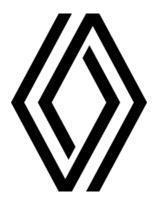


RENAULT MASTER > 2019



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

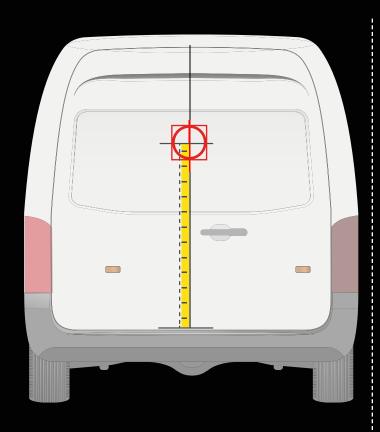

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

110 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

20 cm






TOYOTA PROACE CITY > 2020



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

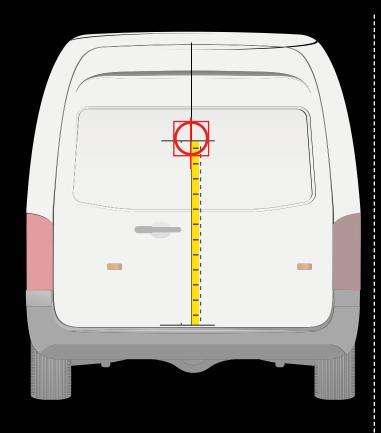

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

25 cm






TOYOTA PROACE > 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

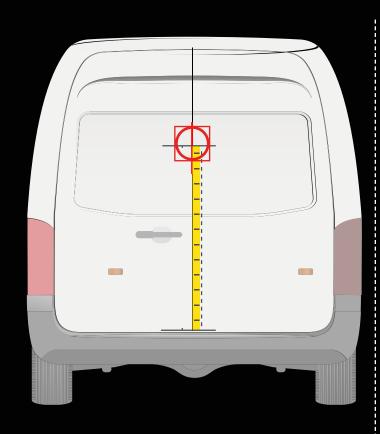

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

30 cm






VOLKSWAGEN CADDY 2021 - 2024



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

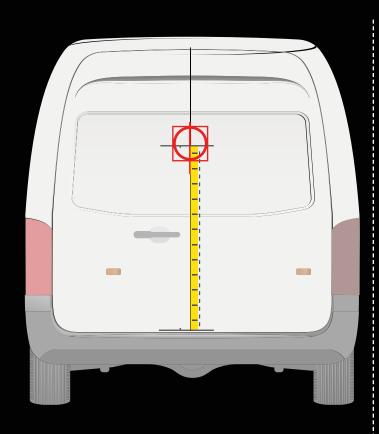

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

70 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

10 cm






VOLKSWAGEN CADDY > 2024



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

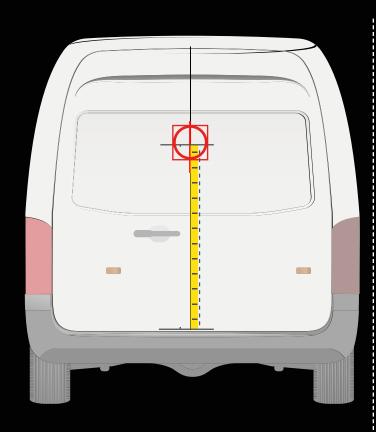

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

85 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

20 cm






VOLKSWAGEN TRANSPORTER > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

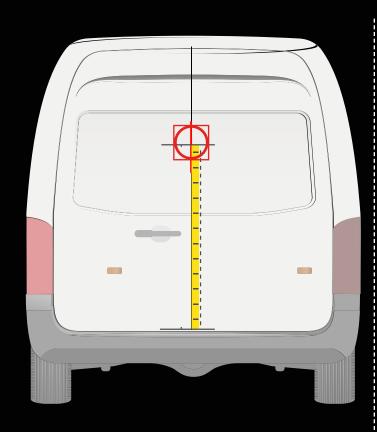

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

40 cm






VOLKSWAGEN ID-BUZZ > 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

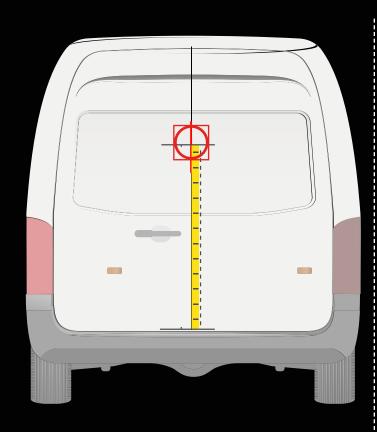

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

90 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

20 cm






VOLKSWAGEN CRAFTER > 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

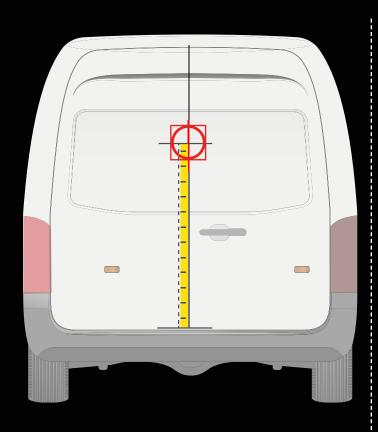

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

140 cm

Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone

20 cm