

**HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE  
POUR CHAQUE MODÈLE DE FOURGON**

**SATURN**  
EVO

**KEEP YOUR VAN SAFE.**

## AVERTISSEMENTS

Lisez toujours attentivement les instructions d'installation.

Les mesures indiquées dans les pages suivantes sont **recommandées** mais ne sont pas contraignantes.

**Daken S.p.A.** se réserve le droit d'apporter des modifications ou des variations aux produits.

Chaque montage doit être **évalué** par **l'installateur** en fonction du cas spécifique et en tenant compte des caractéristiques du **véhicule**.

# INDEX

## CITROËN

Nemo (2007-2013)	4
Berlingo (> 2018)	5
Jumpy (> 2017)	6
Jumper (> 2014)	7

## DACIA

Dokker (2013-2021)	8
--------------------	---

## FIAT

Fiorino (> 2007)	9
Doblò (> 2009)	10
Talento (2016-2020)	11
Scudo (> 2021)	12
Ducato (> 2014)	13

## FORD

Courier (> 2013)	14
Connect (> 2014)	15
Custom (> 2012)	16
Transit (> 2014)	17

## HYUNDAI

H350 (> 2016)	18
---------------	----

## IVECO

Daily (> 2014)	19
----------------	----

## MAN

TGE 3140 (> 2017)	20
-------------------	----

## MAXUS

Edeliver 3 (> 2018)	21
Edeliver 9 (> 2019)	22

## MERCEDES

Citan (<= 2021)	23
Citan (> 2021)	24
Vito (> 2014)	25
Sprinter (> 2018)	26

## NISSAN

E-nv 200 (2014-2021)	27
Nv 250 (2019-2021)	28
Townstar Van (> 2021)	29
Primastar / nv-300 (>2016)	30
Interstar (2022)	31

## OPEL

Combo (> 2018)	32
Vivaro B (2014-2019)	33
Vivaro C (> 2019)	34
Movano (> 2022)	35

## PEUGEOT

Bipper (2007-2016)	36
Partner (> 2018)	37
Expert (> 2016)	38
Boxer (> 2014)	39

## RENAULT

Kangoo (2008-2021)	40
Kangoo Van (>2021)	41
Express Van (> 2020)	42
Trafic (> 2014)	43
Master (> 2019)	44

## TOYOTA

Proace City (> 2020)	45
Proace (> 2016)	46

## VOLKSWAGEN

Caddy (> 2021)	47
Transporter (> 2014)	48
ID-Buzz (> 2022)	49
Crafter (> 2016)	50





## CITROËN NEMO 2007-2013



### INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

### INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

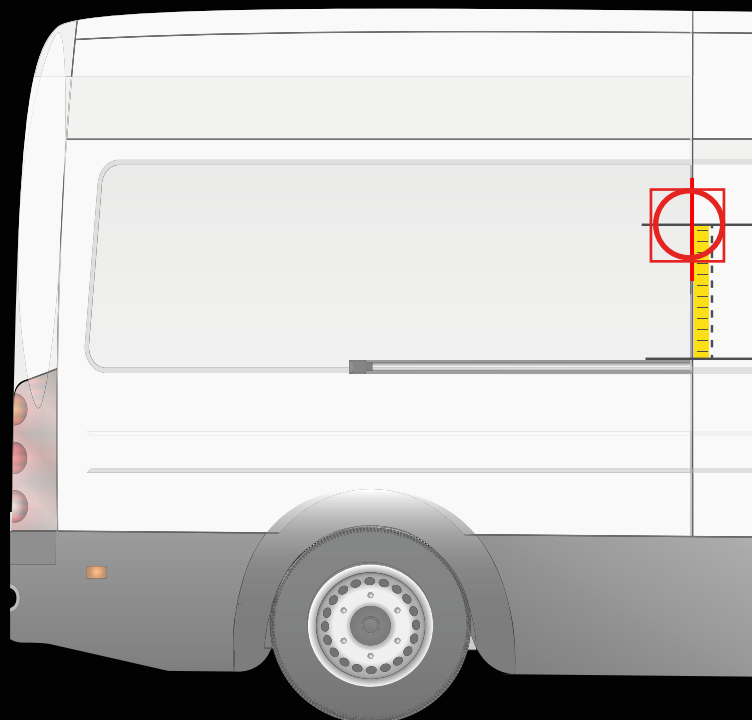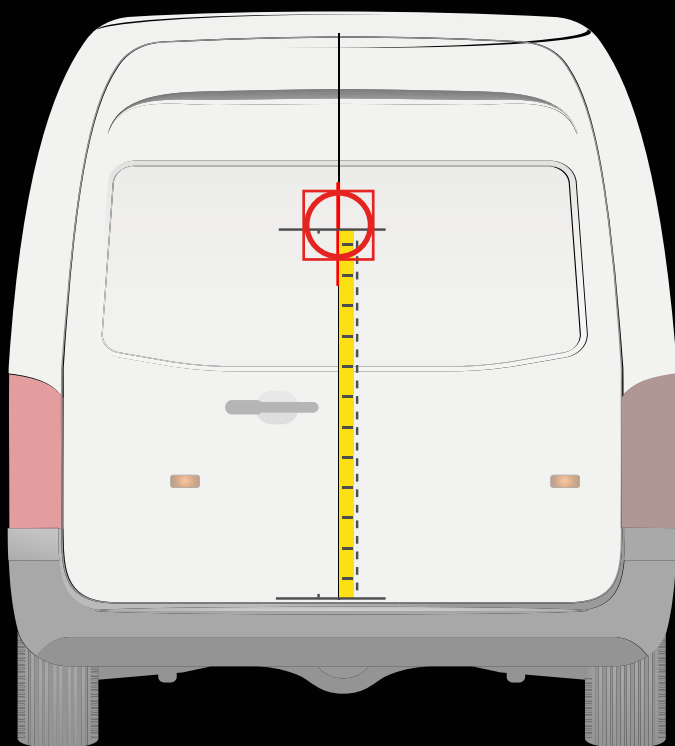

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**80 cm**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**





## CITROËN BERLINGO > 2018



### INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

### INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

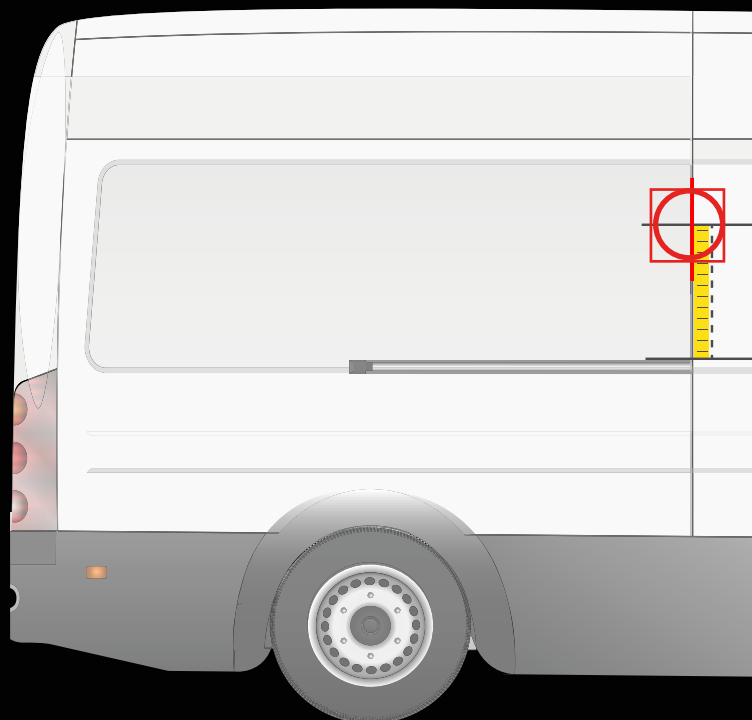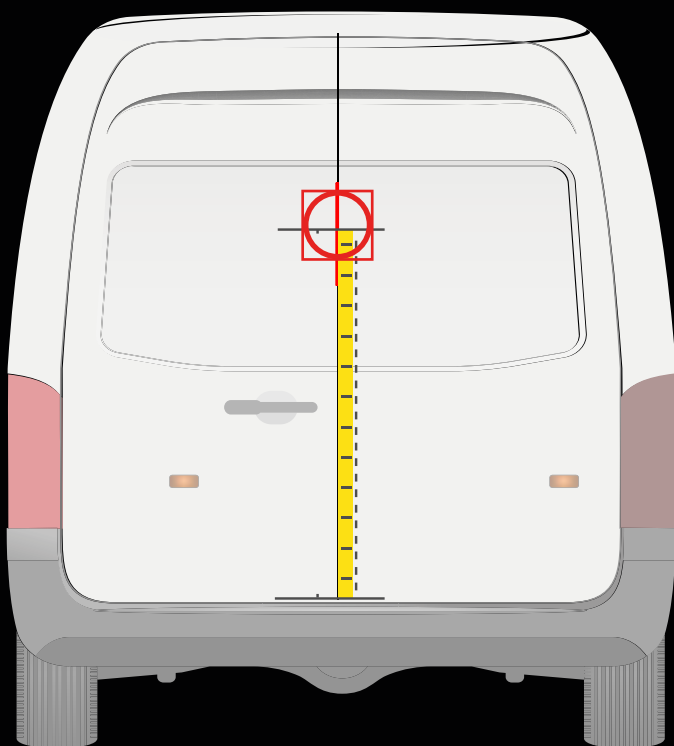

**!** Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**80 cm**

**!** Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**25 cm**





## CITROËN JUMPY > 2017



### INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

### INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

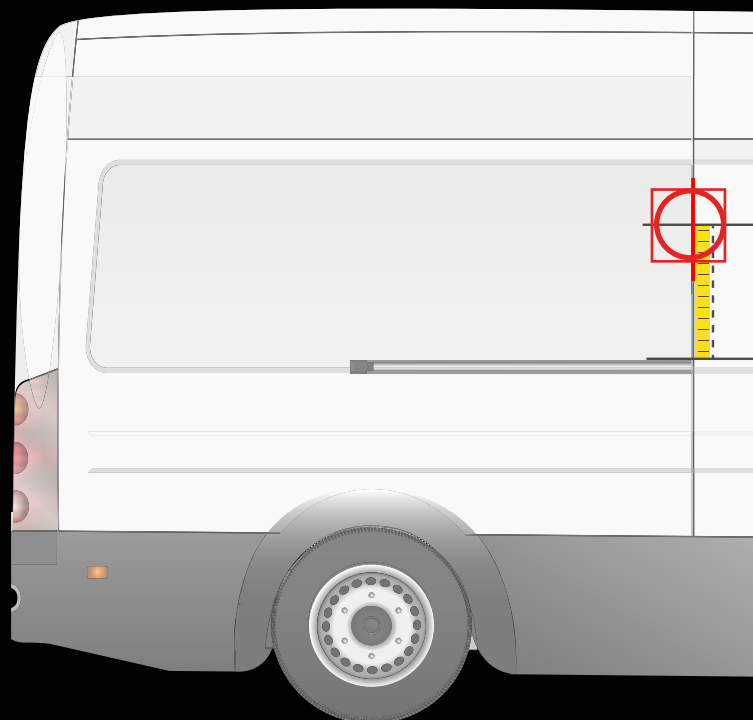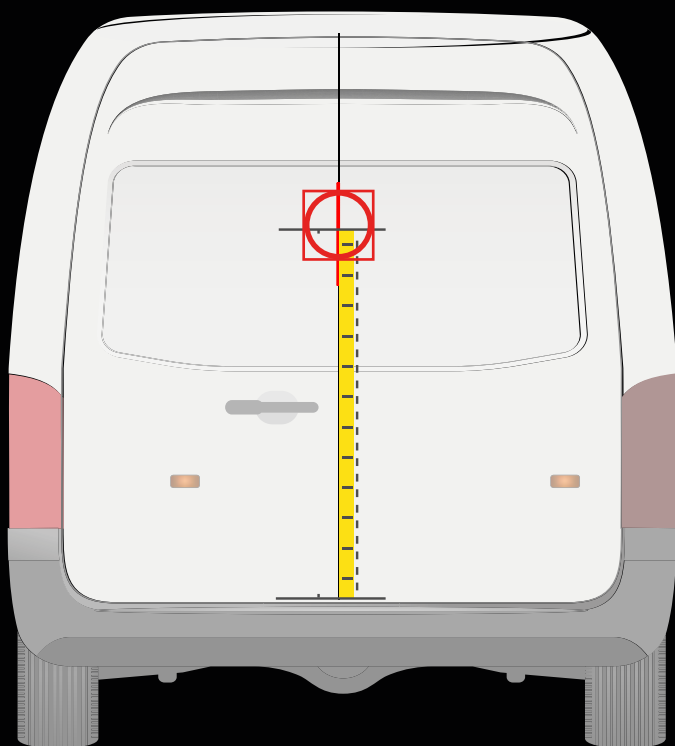

**!** Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**95 cm**

**!** Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**





## CITROËN JUMPER > 2014



### INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

### INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

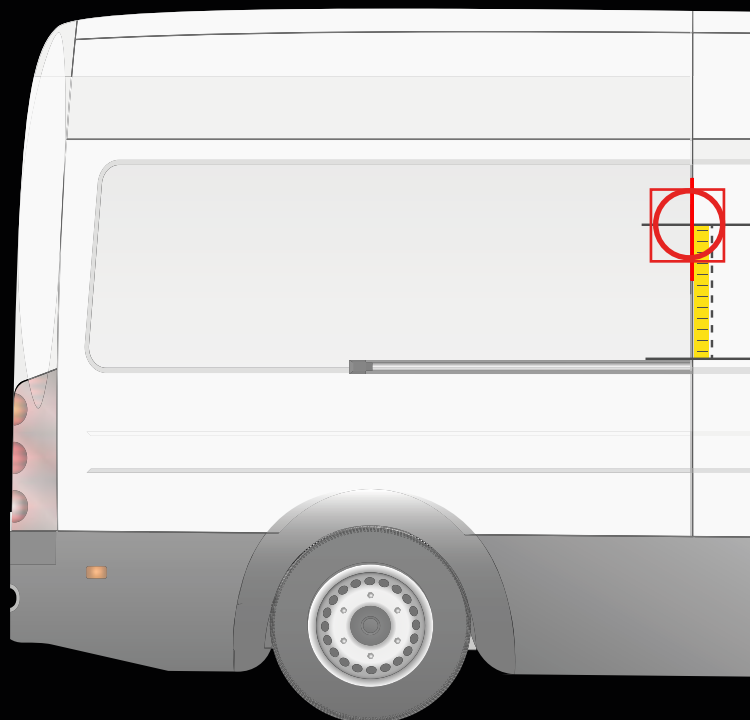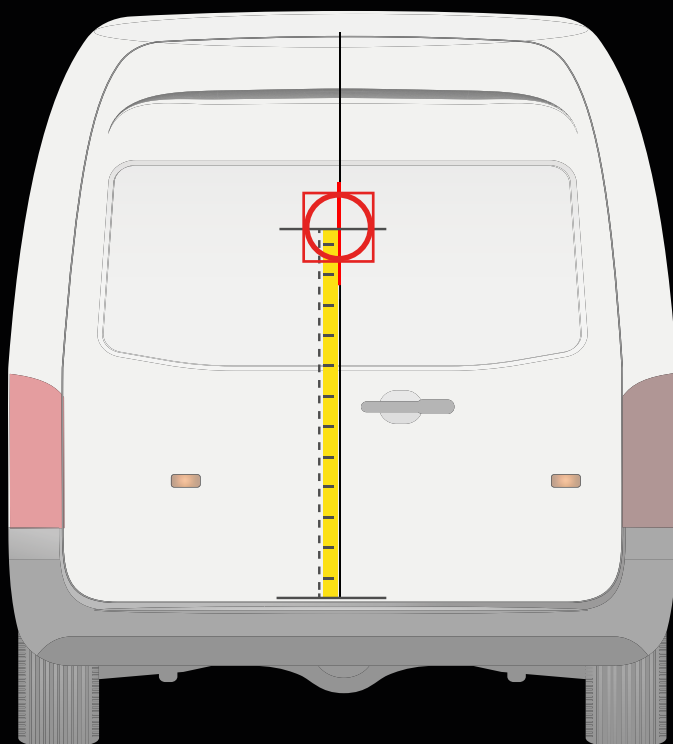

**!** Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**112 cm**

**!** Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**





**DACIA DOKKER  
2013-2021**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

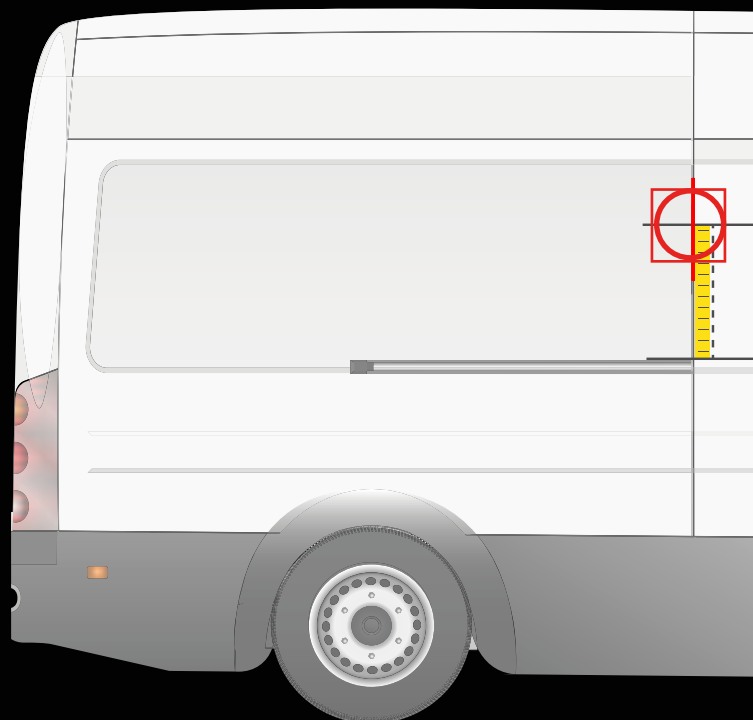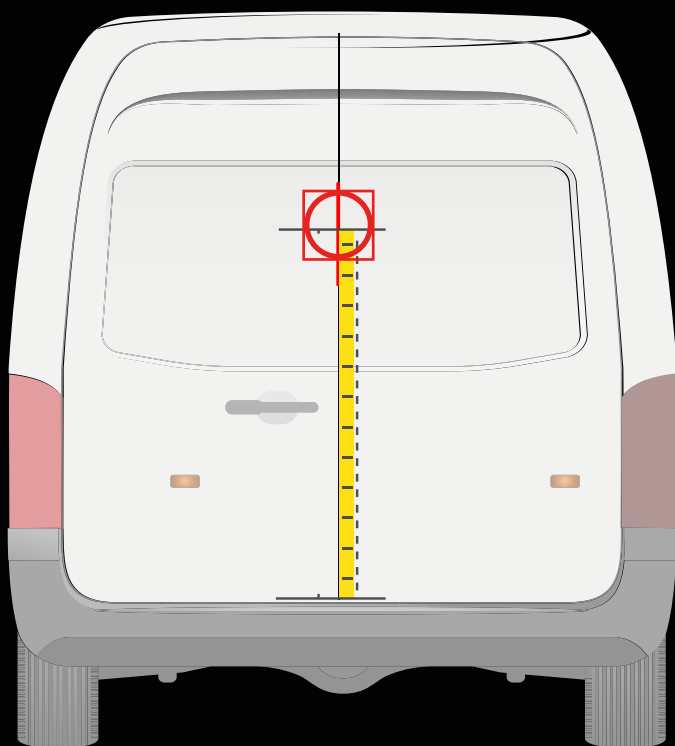

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**75 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**15 cm**







FIAT FIORINO  
> 2007



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

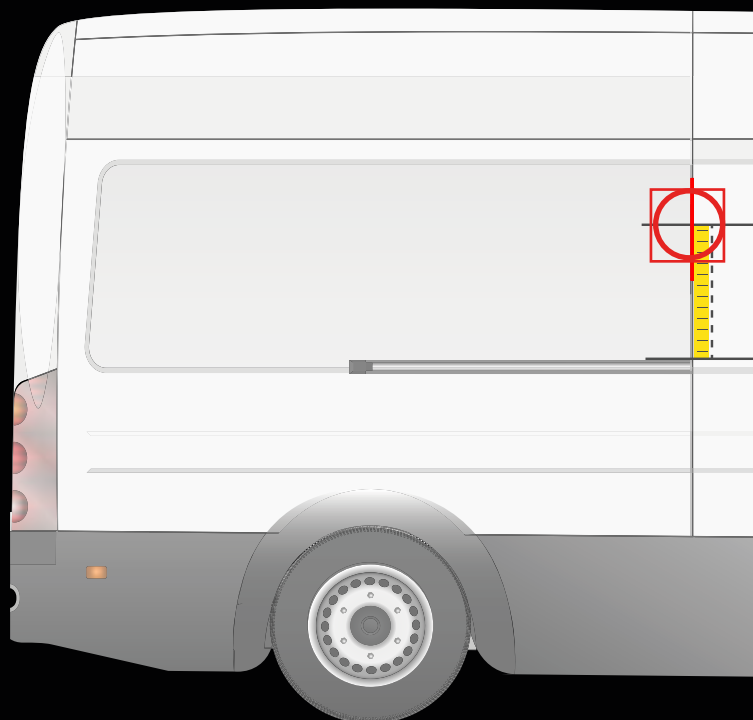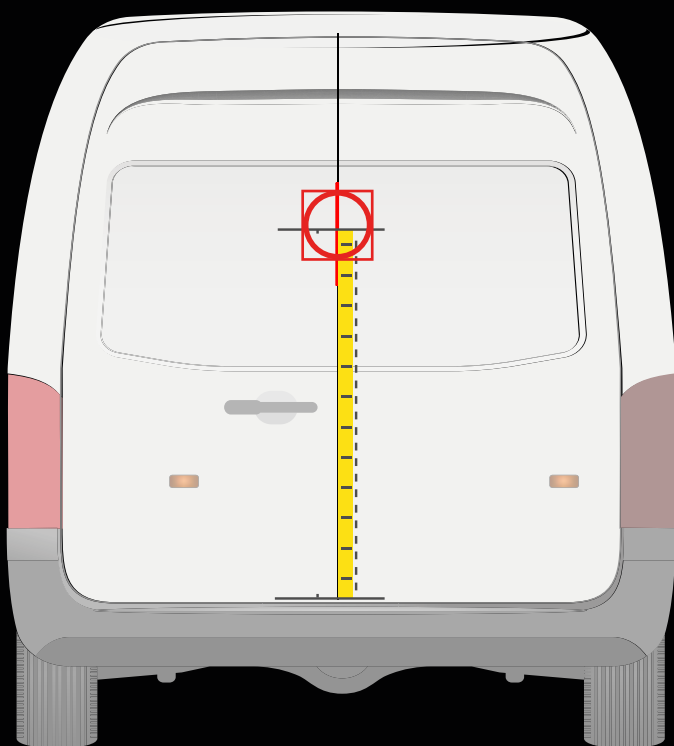

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**80 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**





FIAT DOBLÒ  
> 2009



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

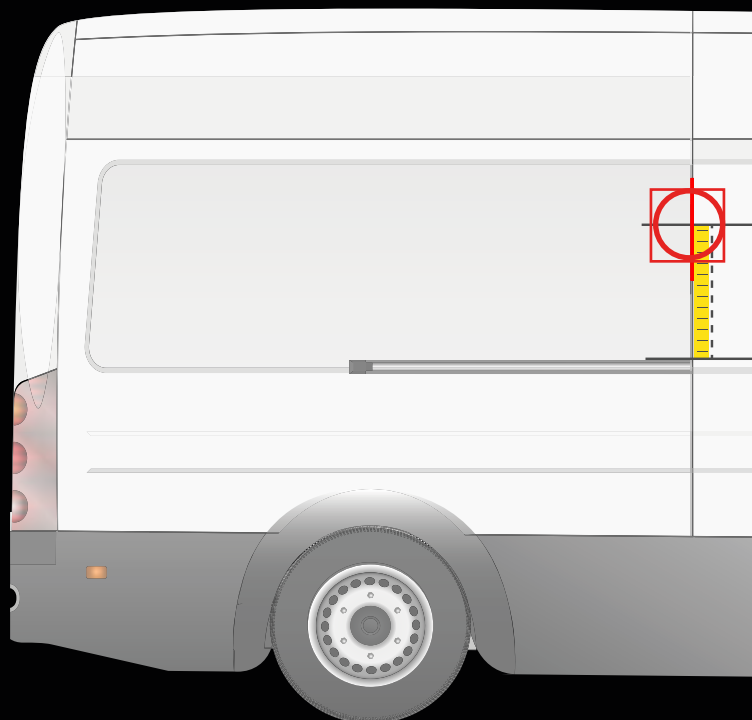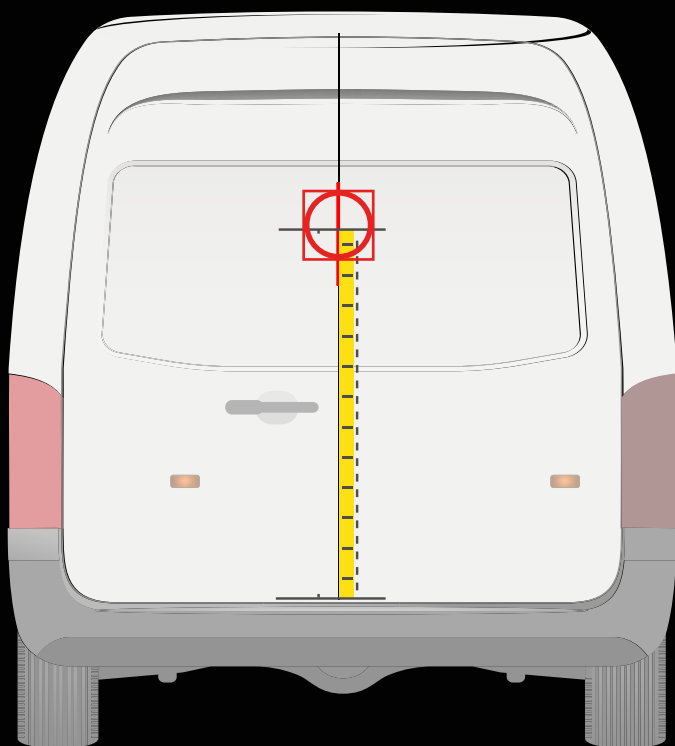

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**90 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**





FIAT TALENTO  
2016 - 2020



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

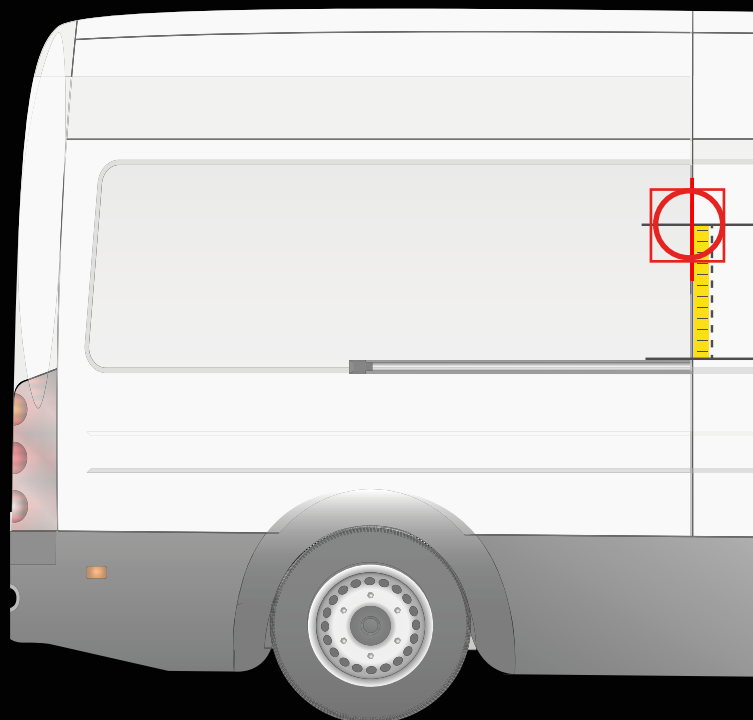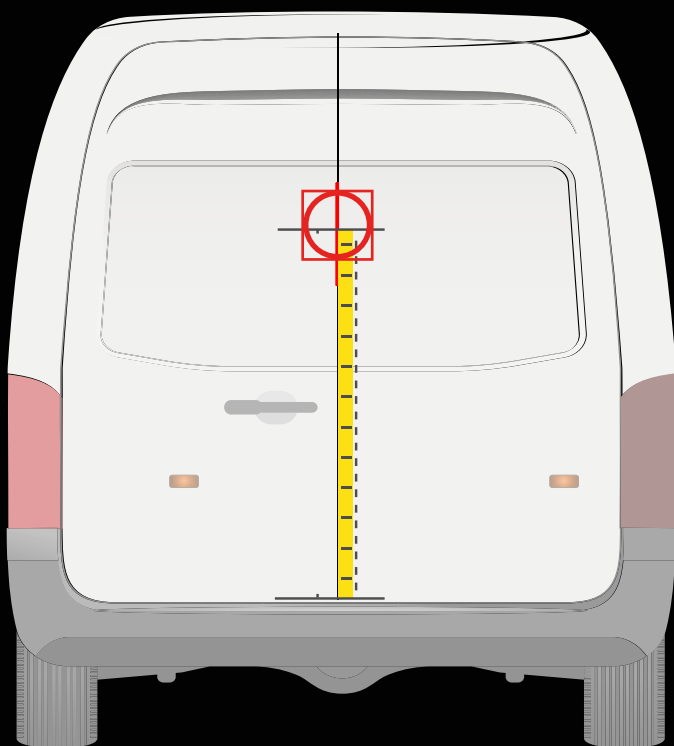

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**84 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**





FIAT SCUDO  
> 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

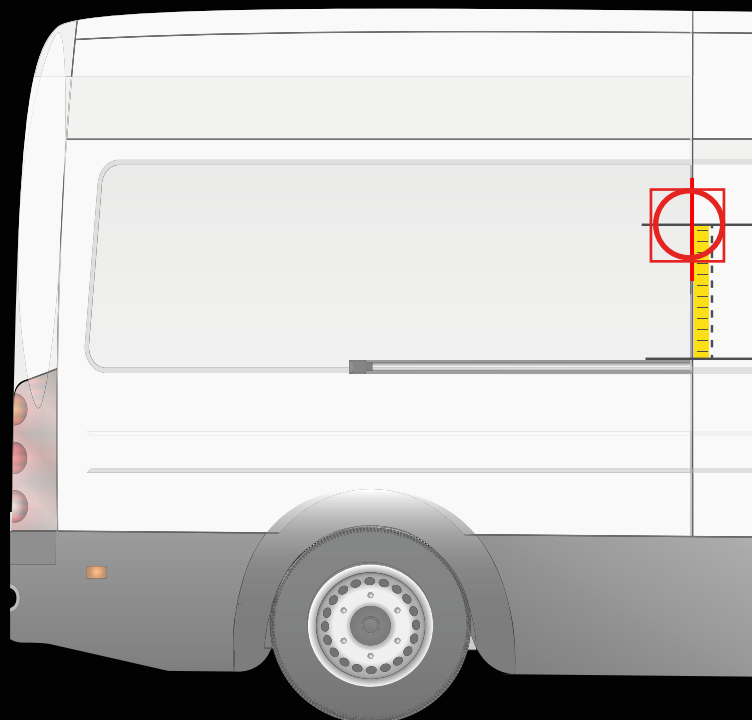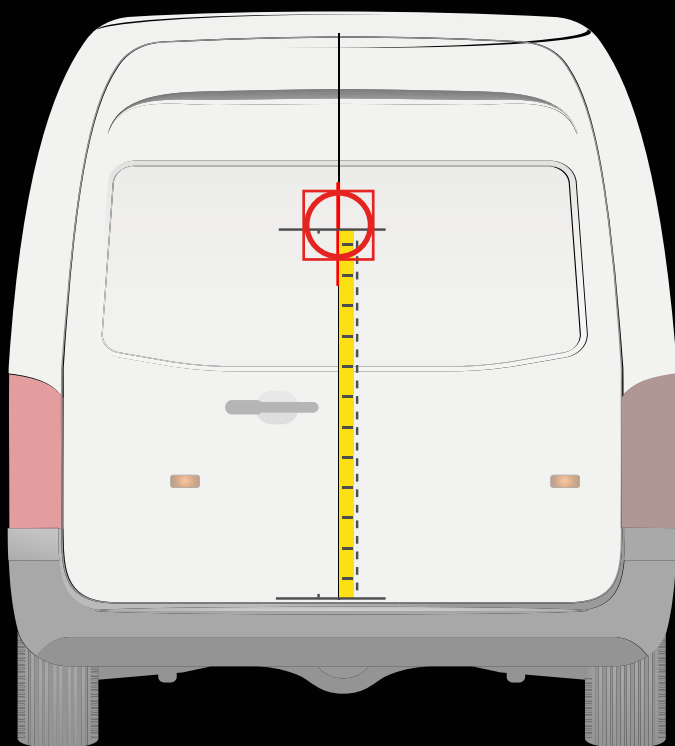

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**95 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**





FIAT DUCATO  
> 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

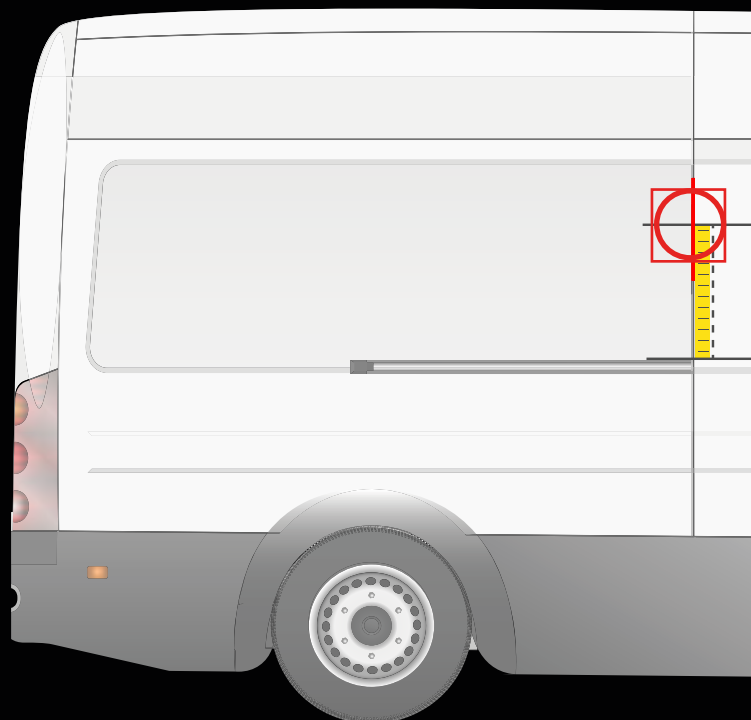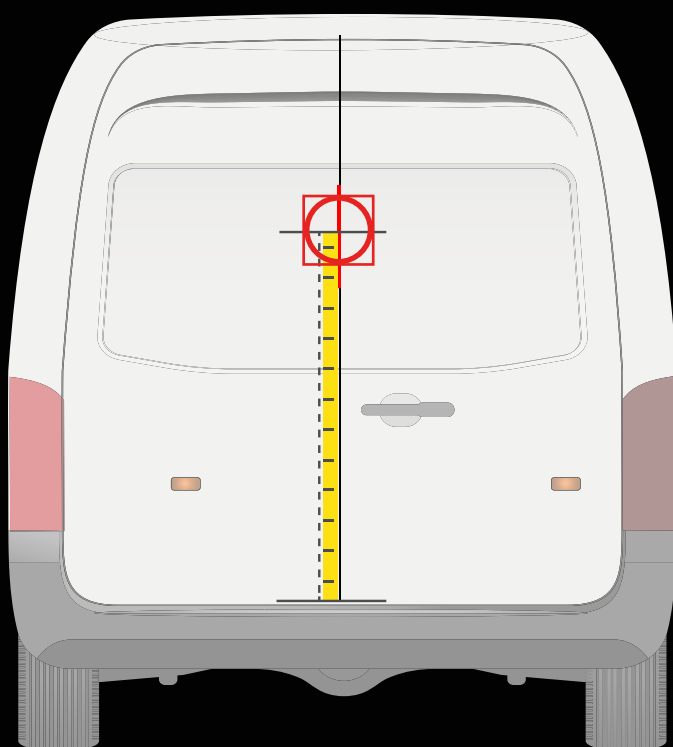

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**112 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit



**20 cm**

FORD COURIER  
> 2013



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

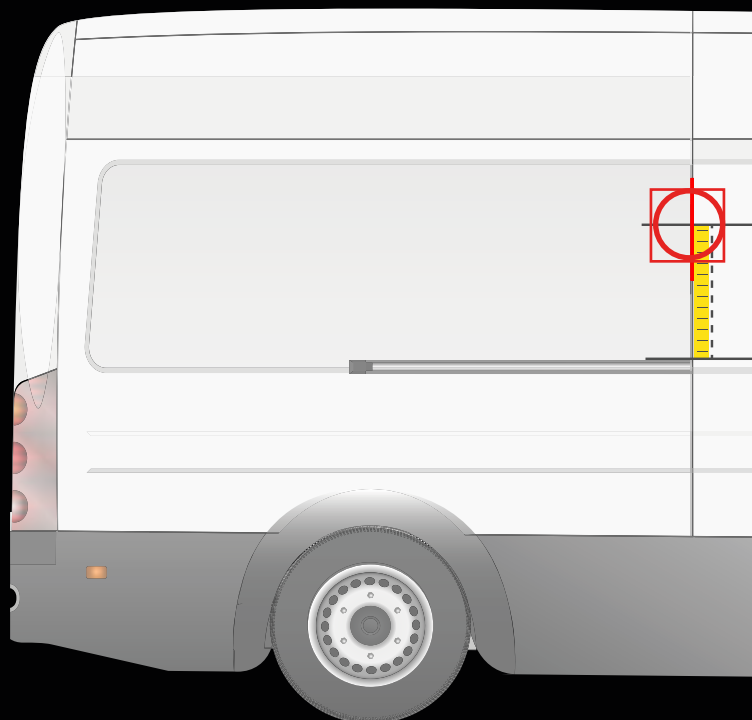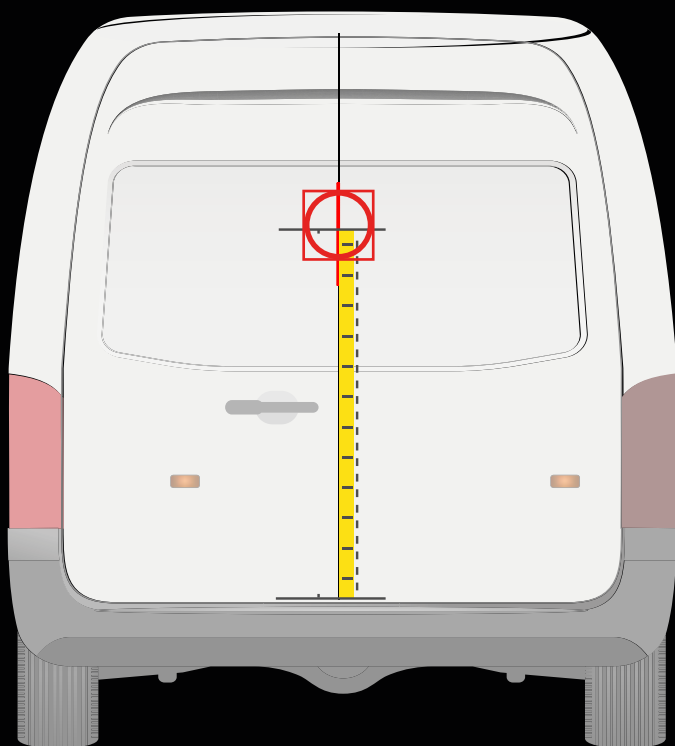

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**95 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit



**15 cm**

FORD CONNECT  
> 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

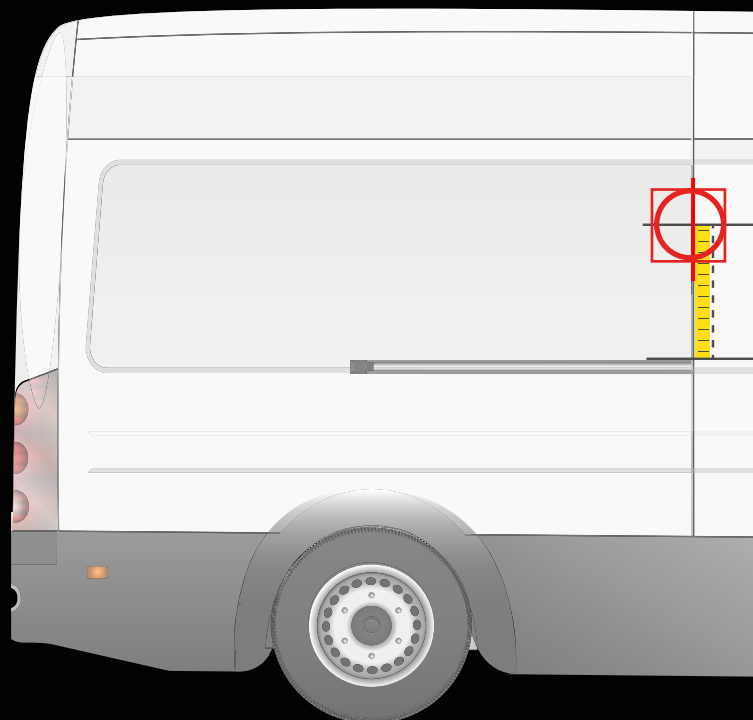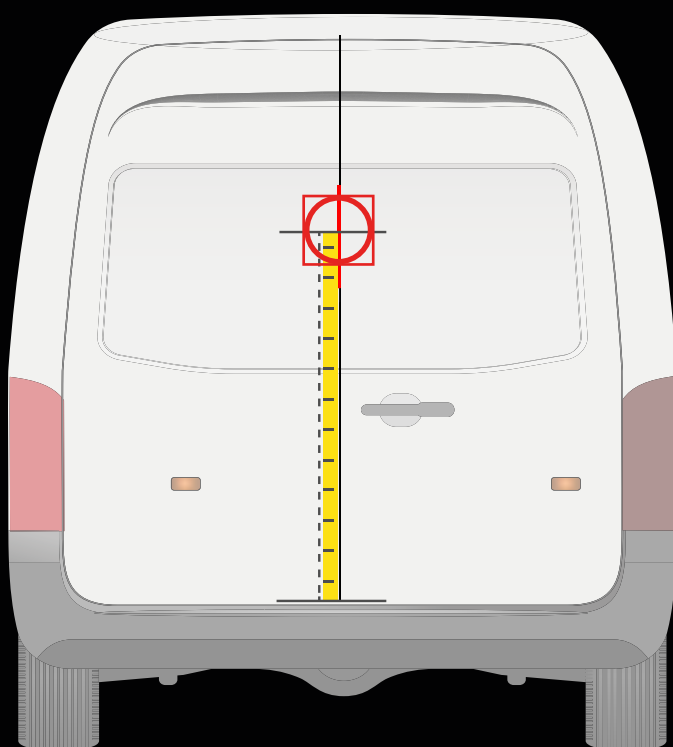

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**85 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**27 cm**





FORD CUSTOM  
> 2012



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

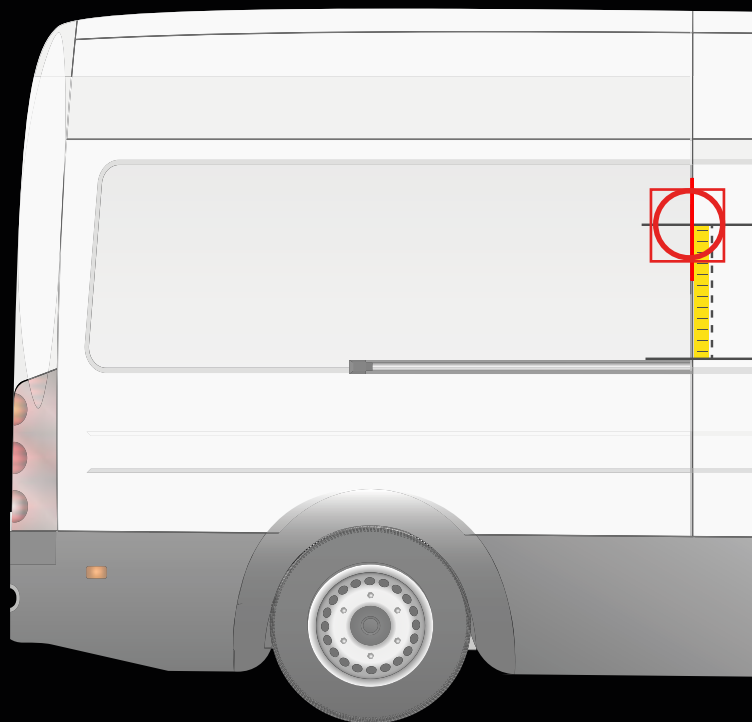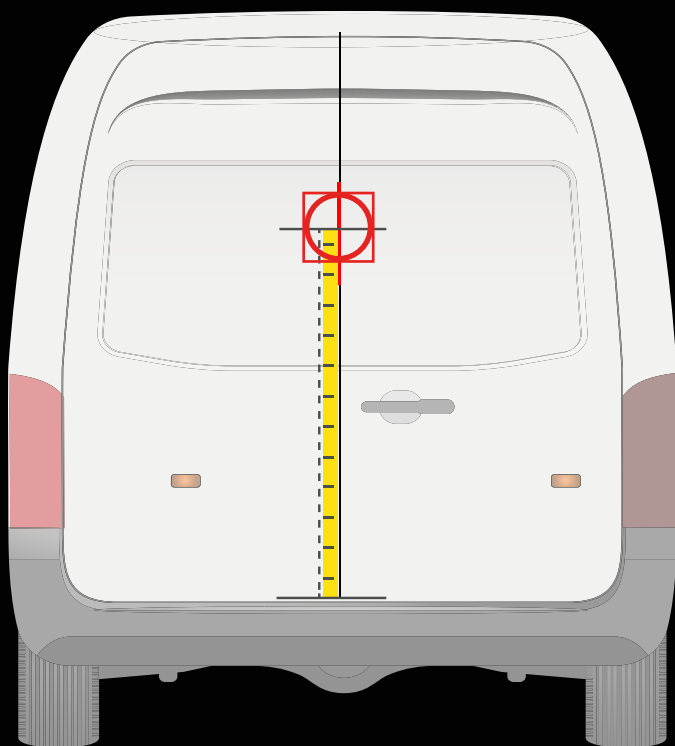

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**110 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**40 cm**





FORD TRANSIT  
> 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

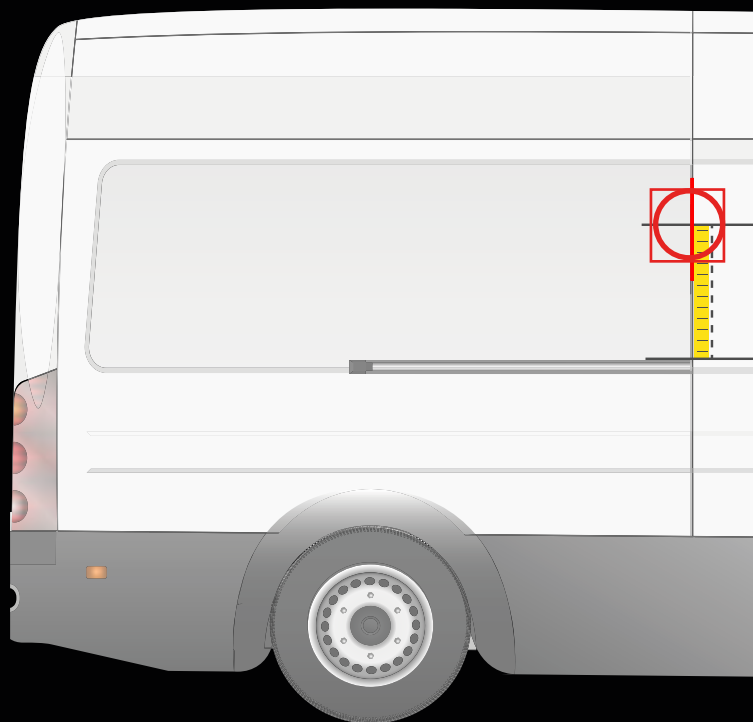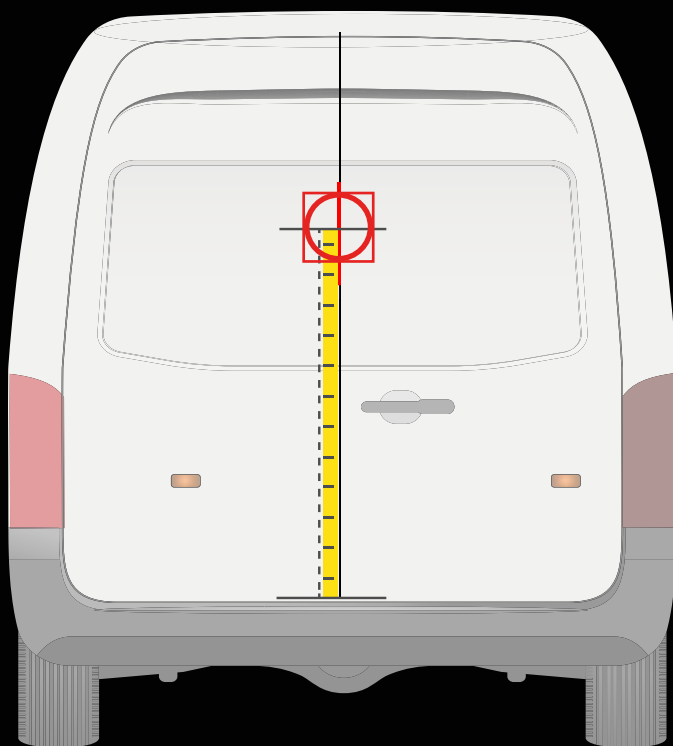

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**110 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**





HYUNDAI H350  
> 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

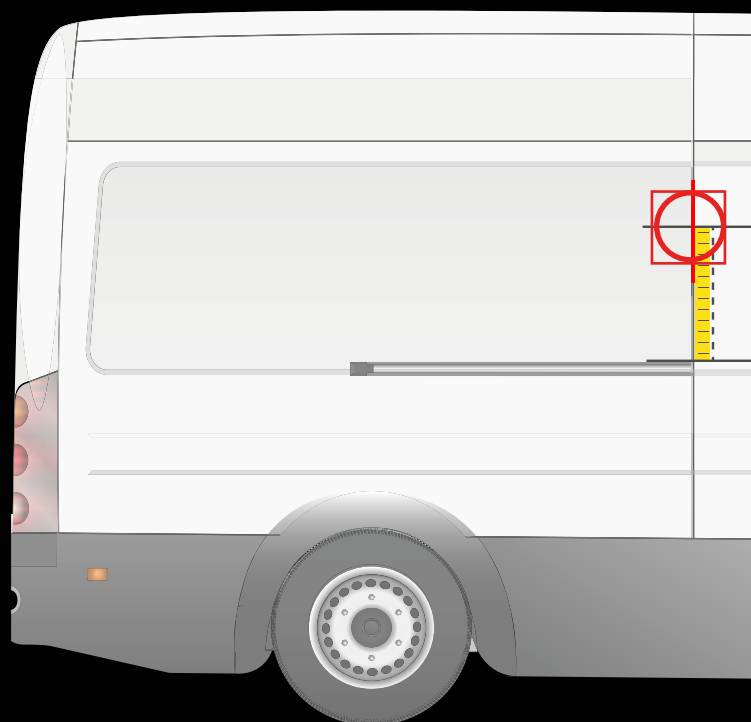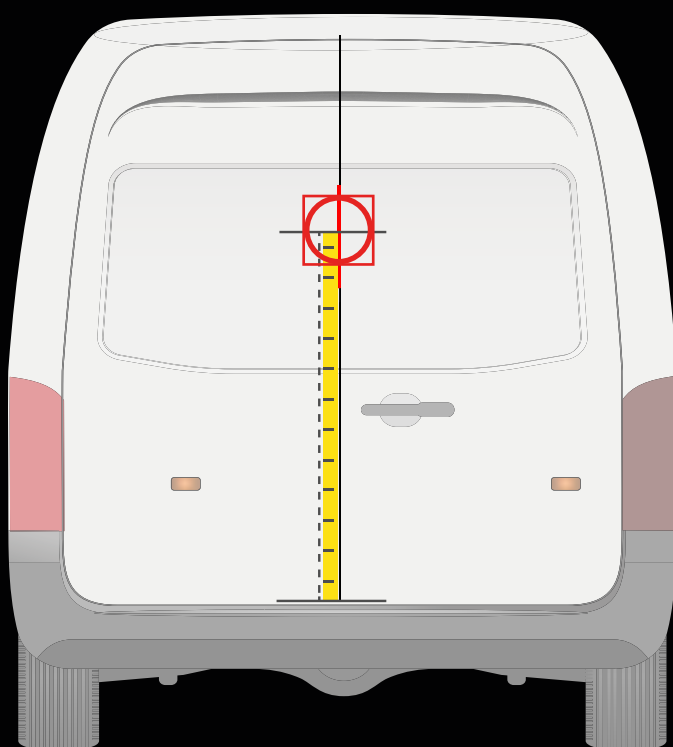

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**101 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**25 cm**



IVECO DAILY  
> 2015

**IVECO**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

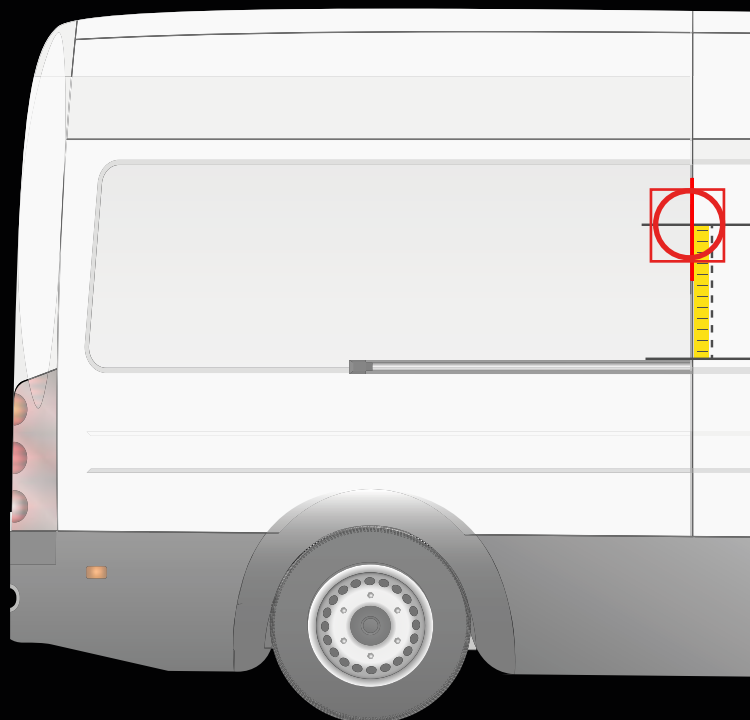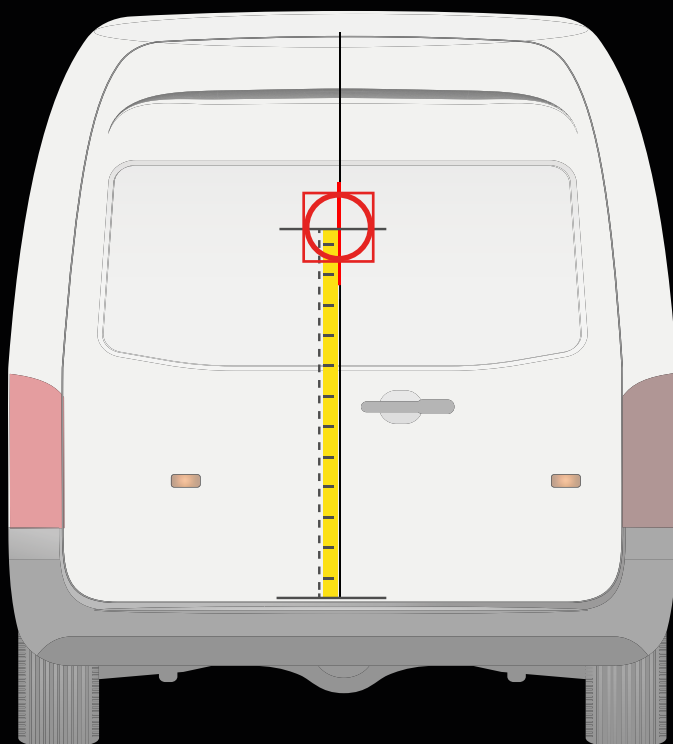

**!** Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**80 cm**

**!** Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**





MAN TGE  
> 2017



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

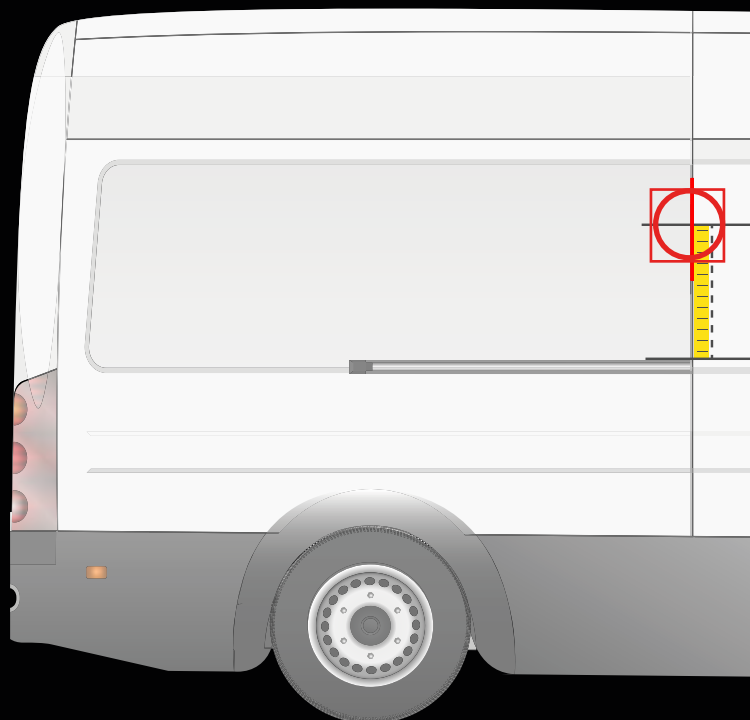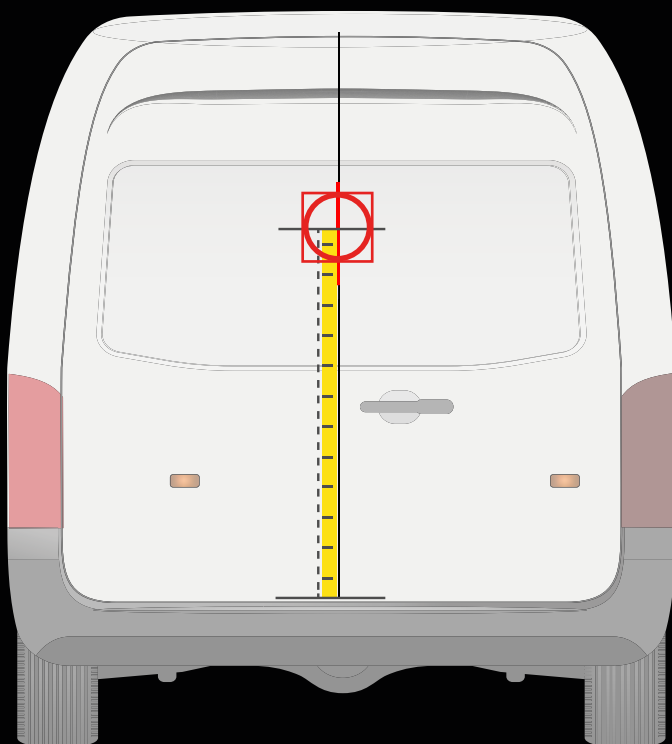

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**140 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**





MAXUS

MAXUS EDELIVER 3  
> 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

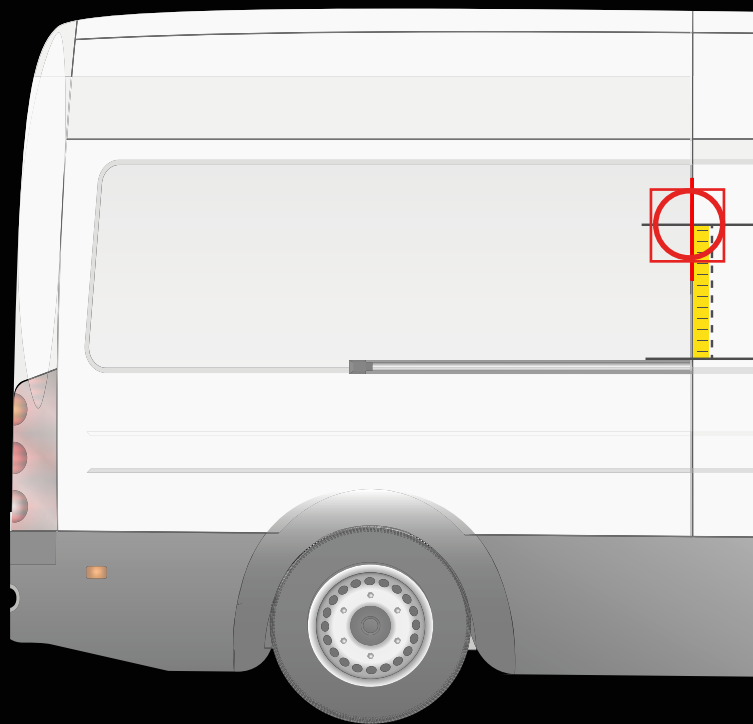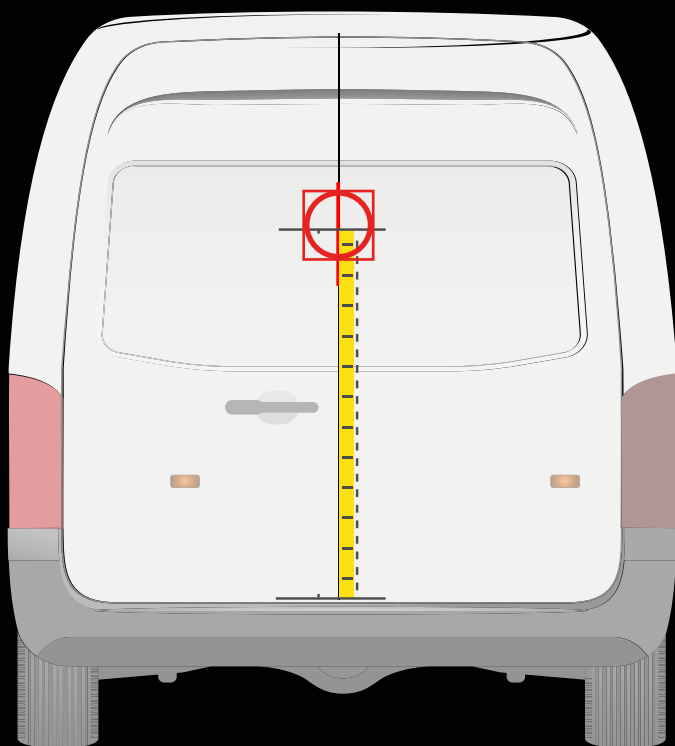

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**83 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**27 cm**





## MAXUS

MAXUS EDELIVER 9  
> 2019



### INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

### INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

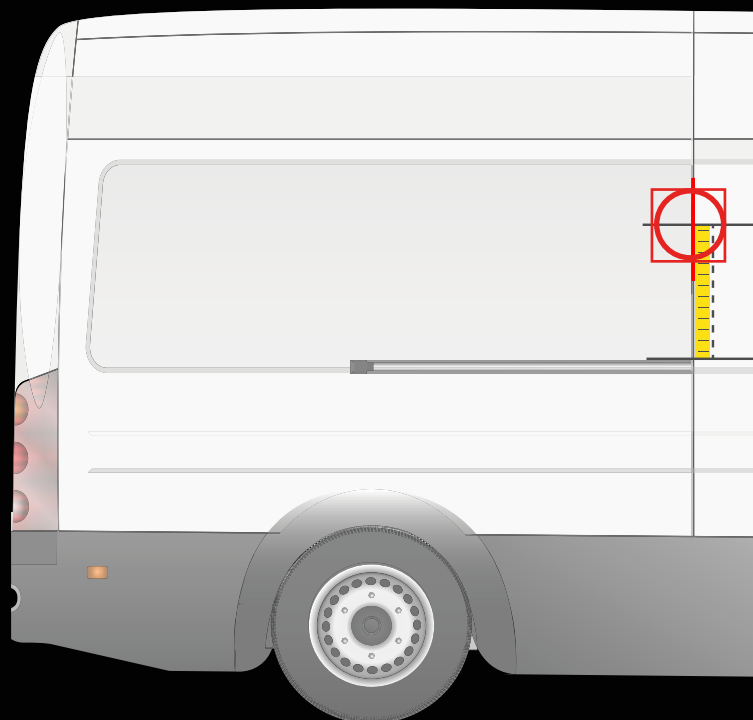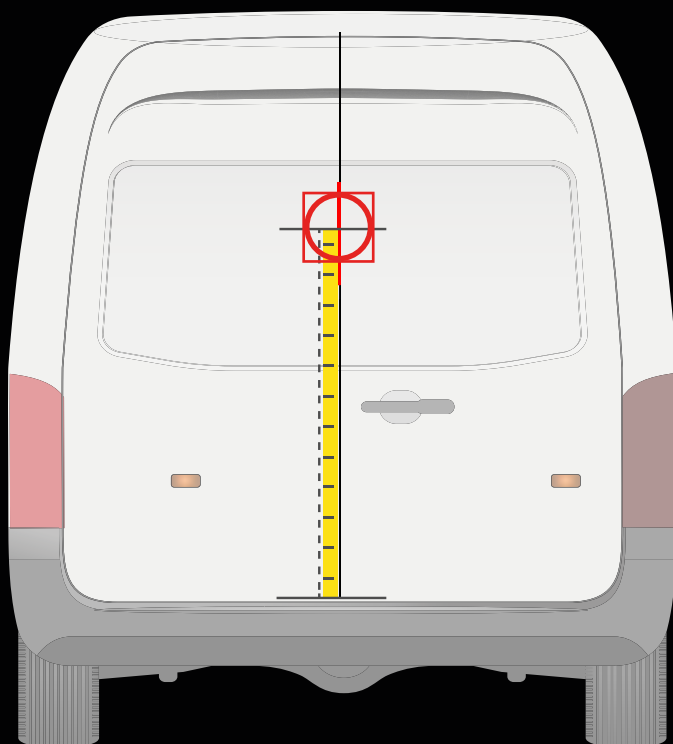

**!** Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**110 cm**

**!** Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**18 cm**





Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN  
≤ 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

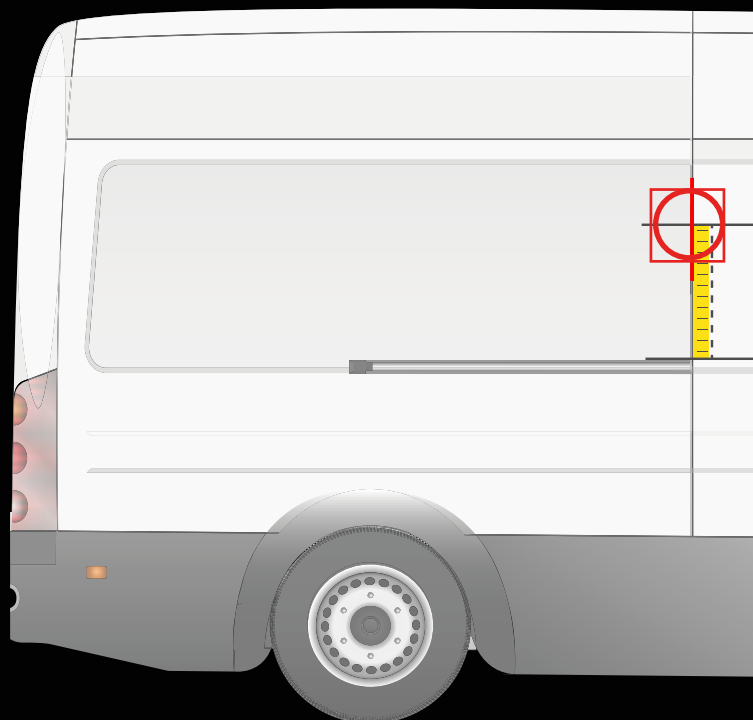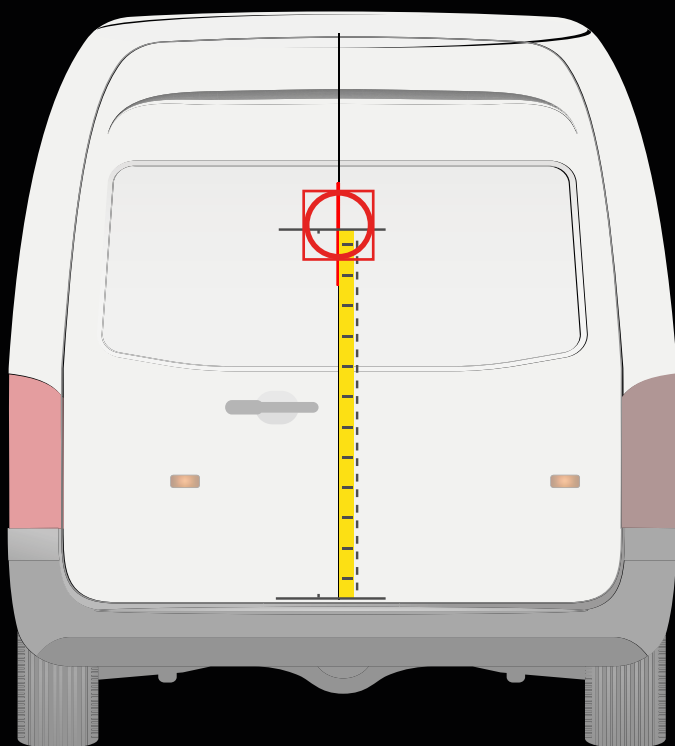

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**75 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**24 cm**

\*Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence **89530029**.





Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN  
> 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

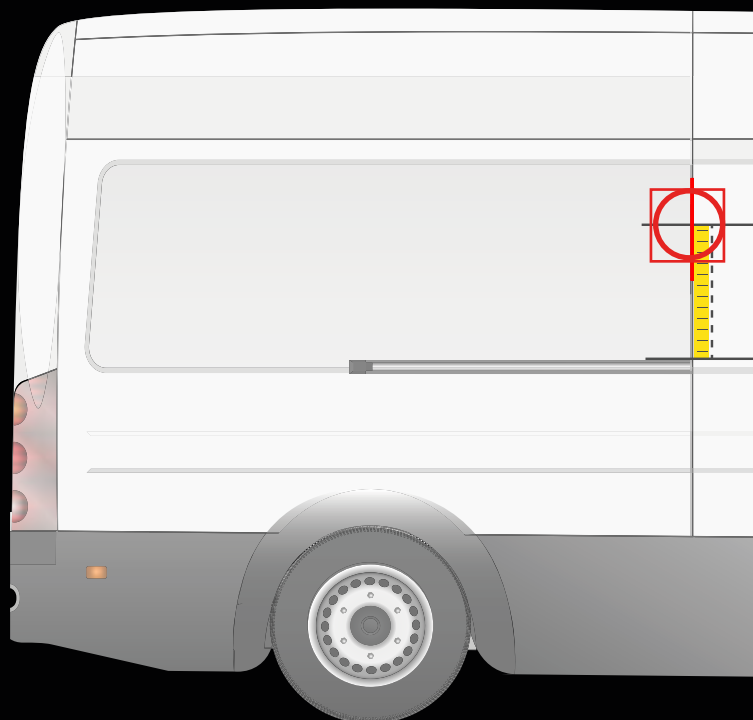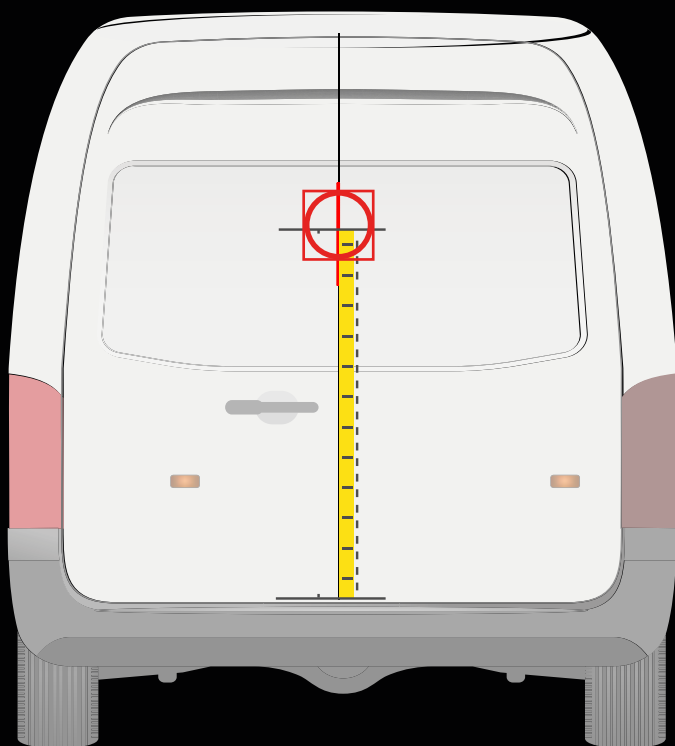

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**75 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**24 cm**







Mercedes-Benz

MERCEDES VITO  
> 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

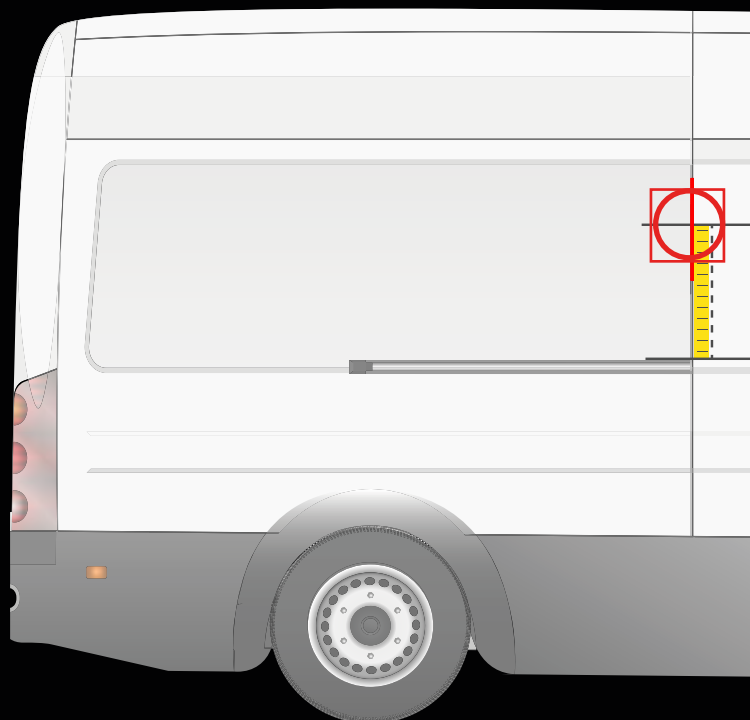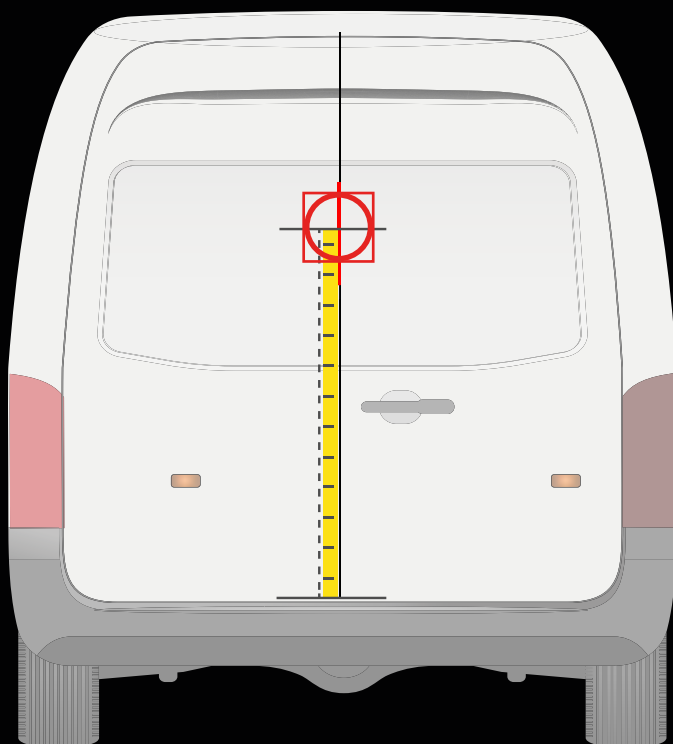

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**90 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**35 cm**





Mercedes-Benz

MERCEDES SPRINTER  
> 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

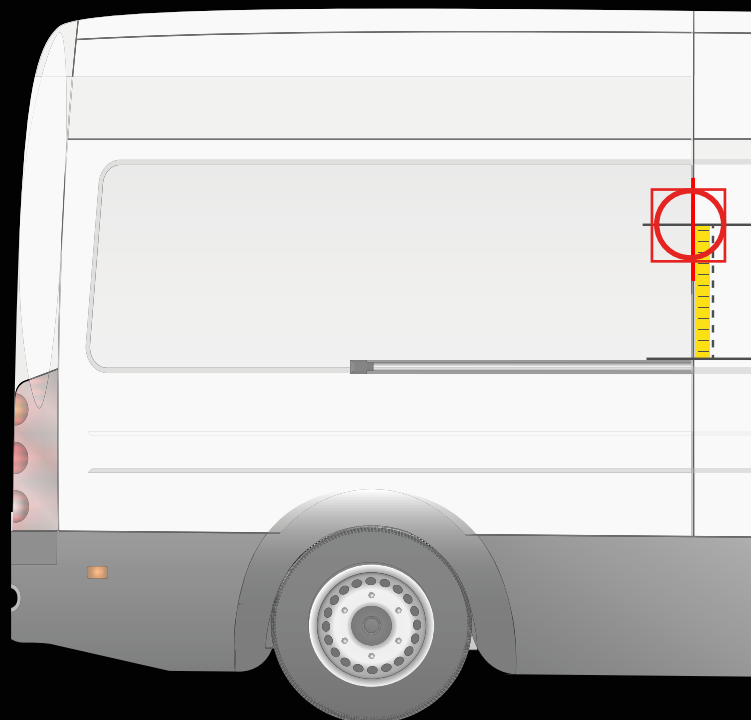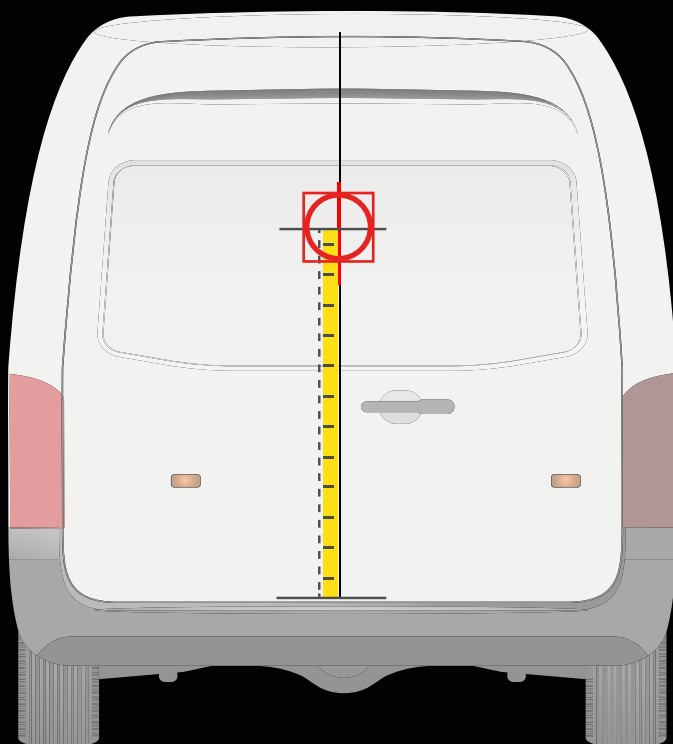

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**110 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**





NISSAN E-NV 200  
2014 - 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

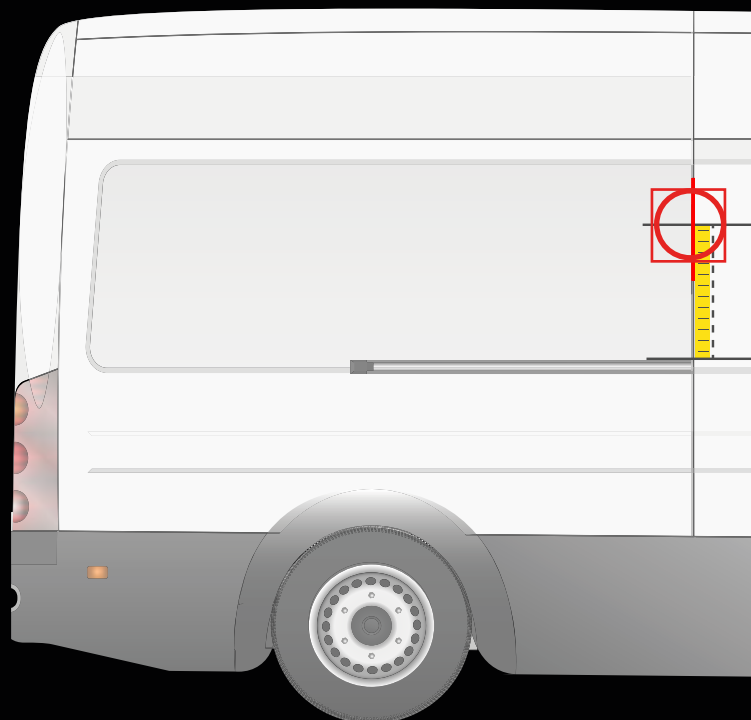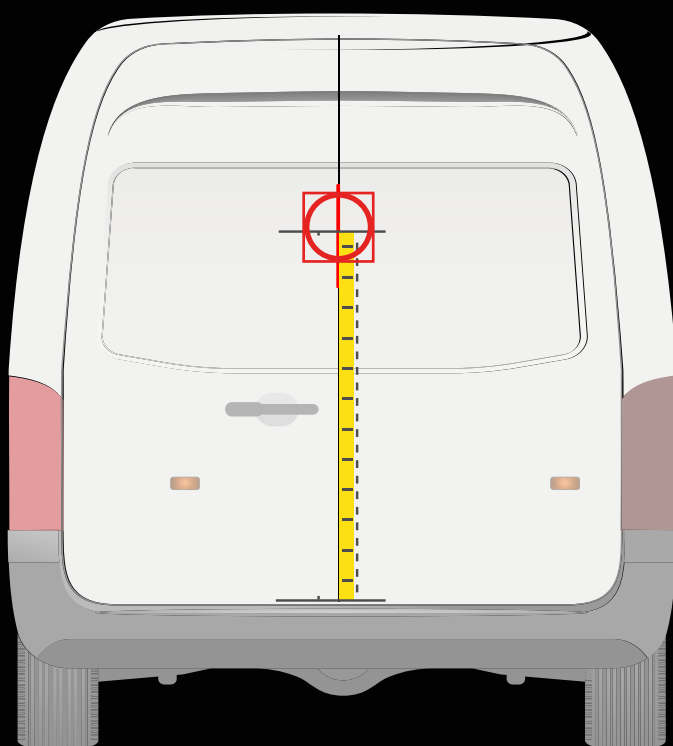

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**93 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**49 cm**





NISSAN NV 250  
2019 - 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

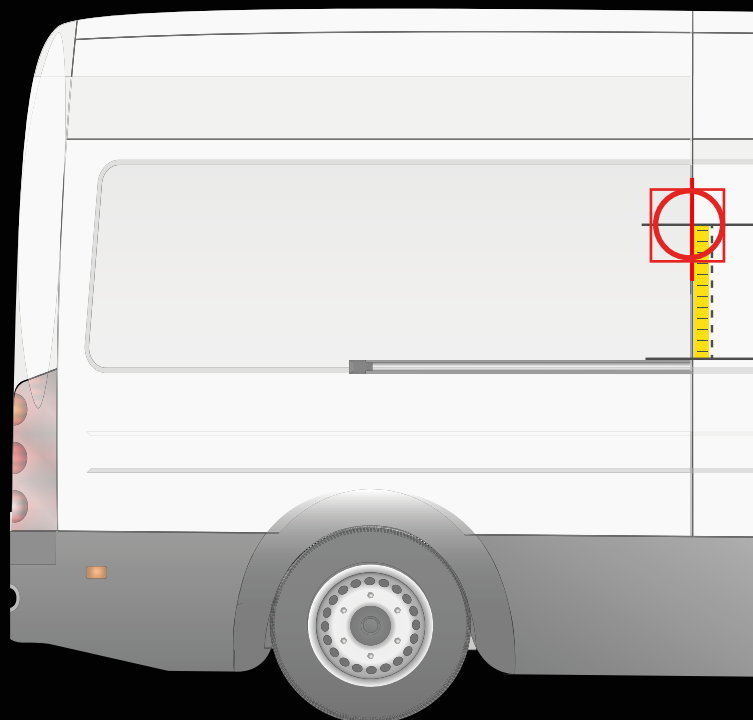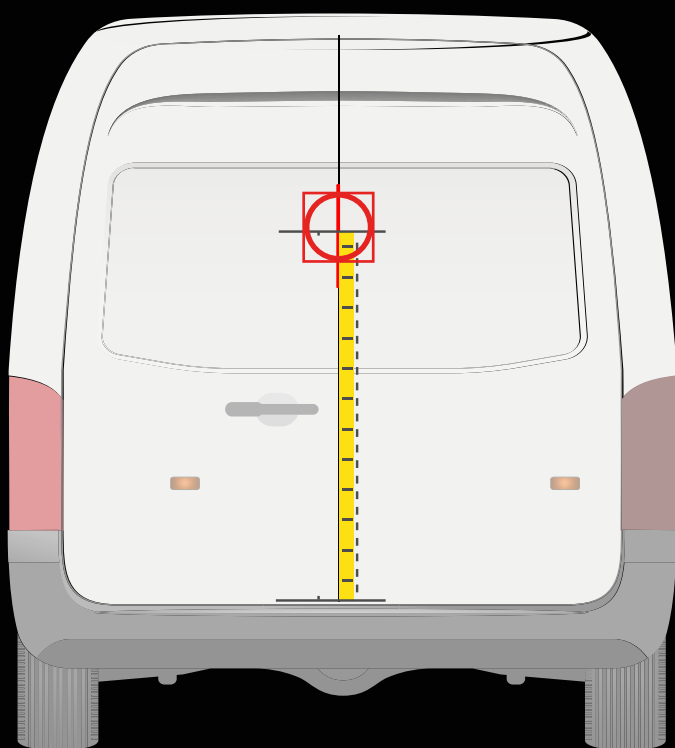

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**72 cm**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**22,5 cm**

\*Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence **89530029**.





NISSAN TOWNSTAR VAN  
> 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

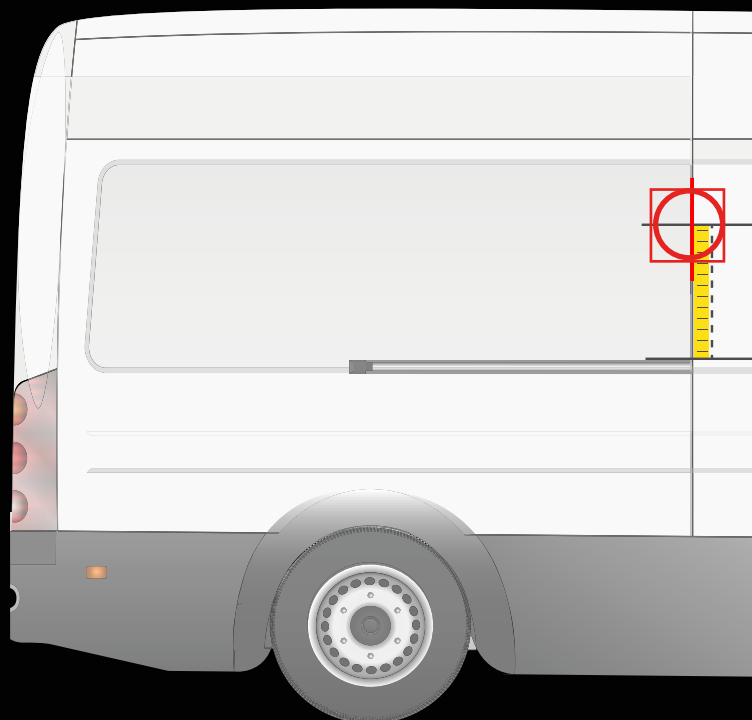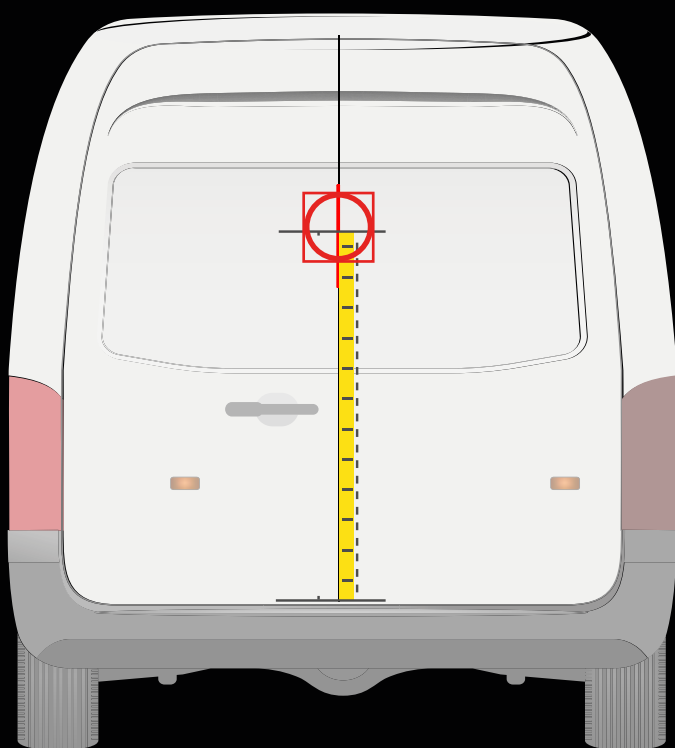

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**75 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**24 cm**





NISSAN PRIMASTAR  
> 2022



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

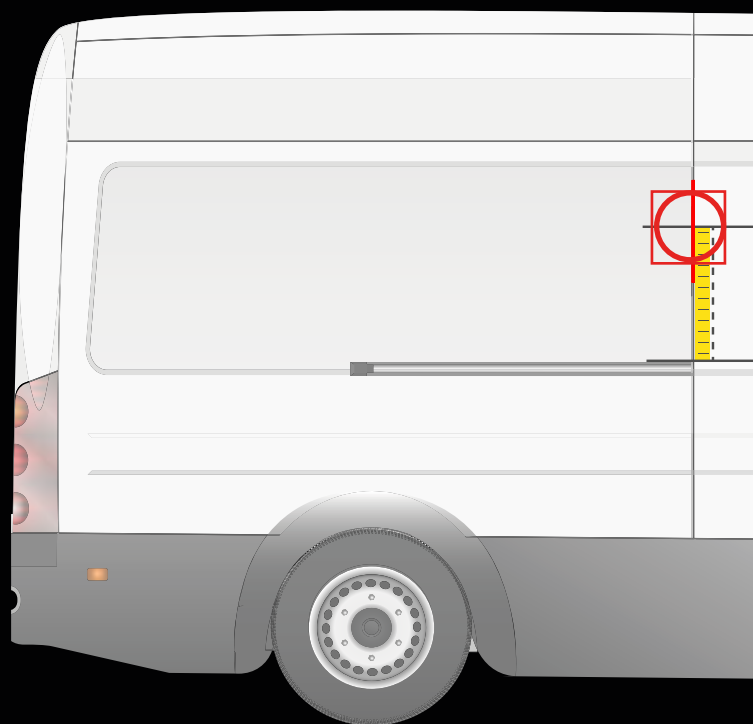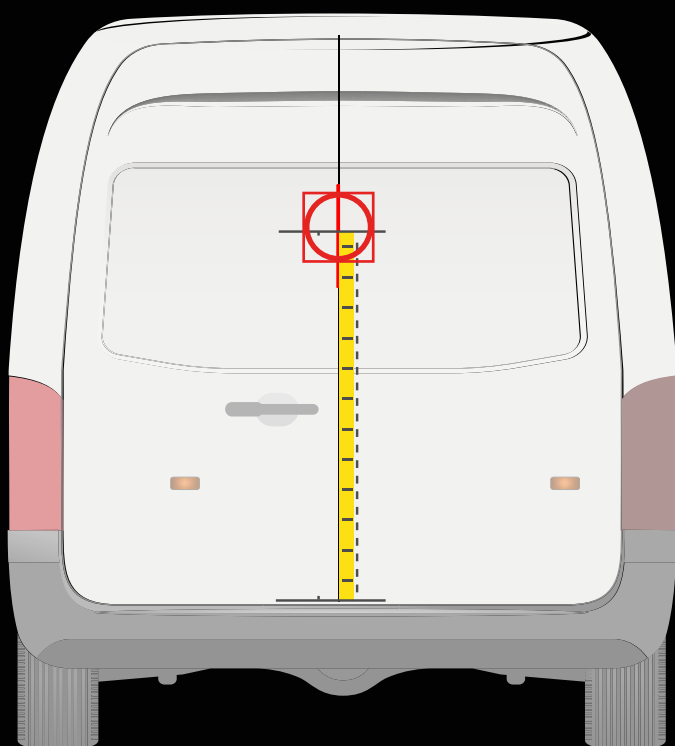

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**84 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**





NISSAN INTERSTAR  
> 2022



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

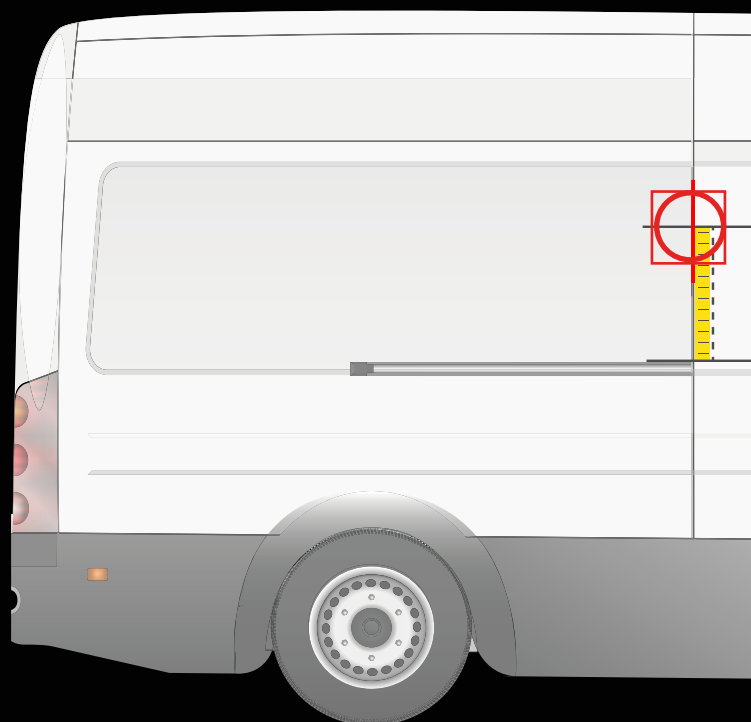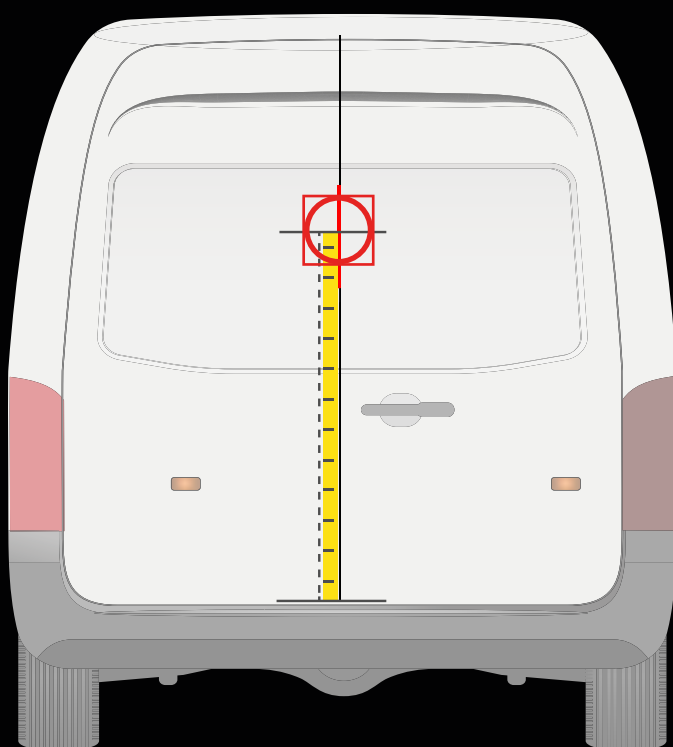

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**110 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**


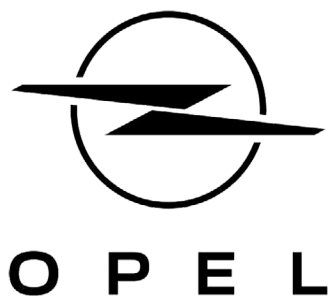


OPEL COMBO  
> 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

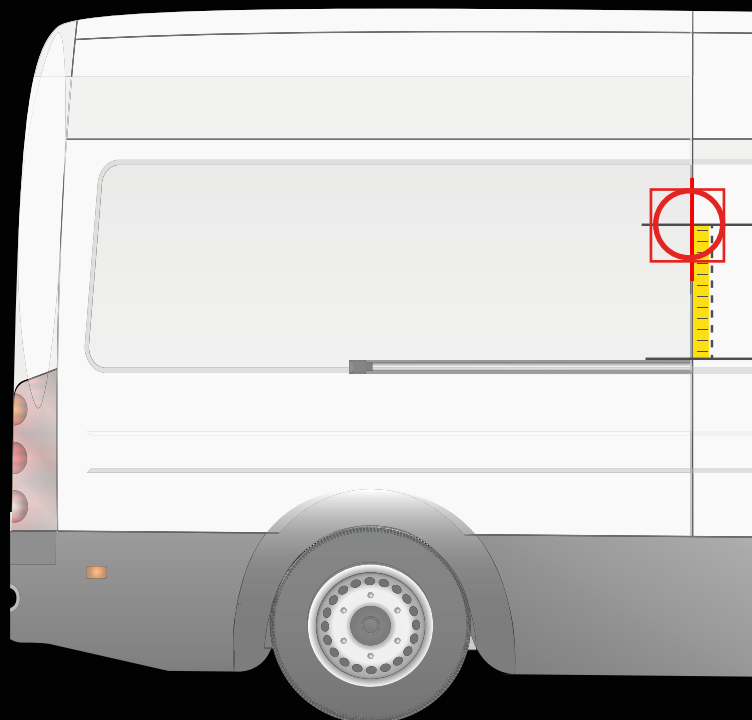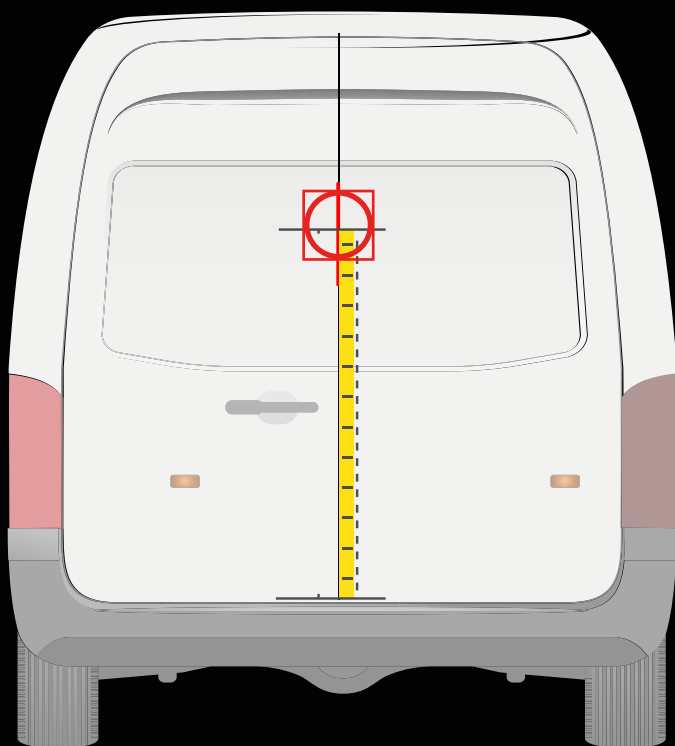

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**80 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**25 cm**




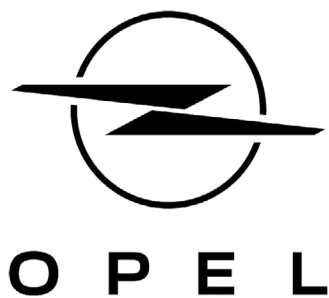


OPEL VIVARO B  
2014 - 2019



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

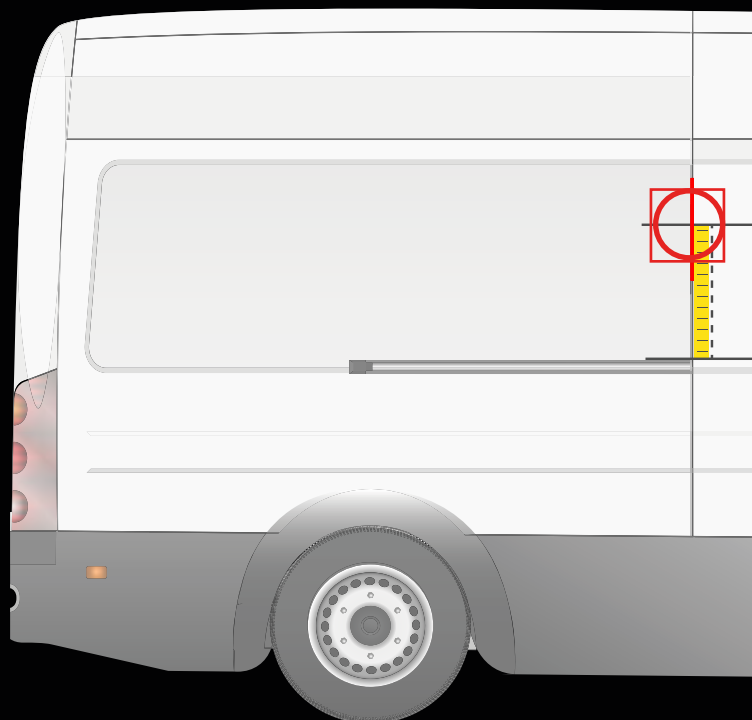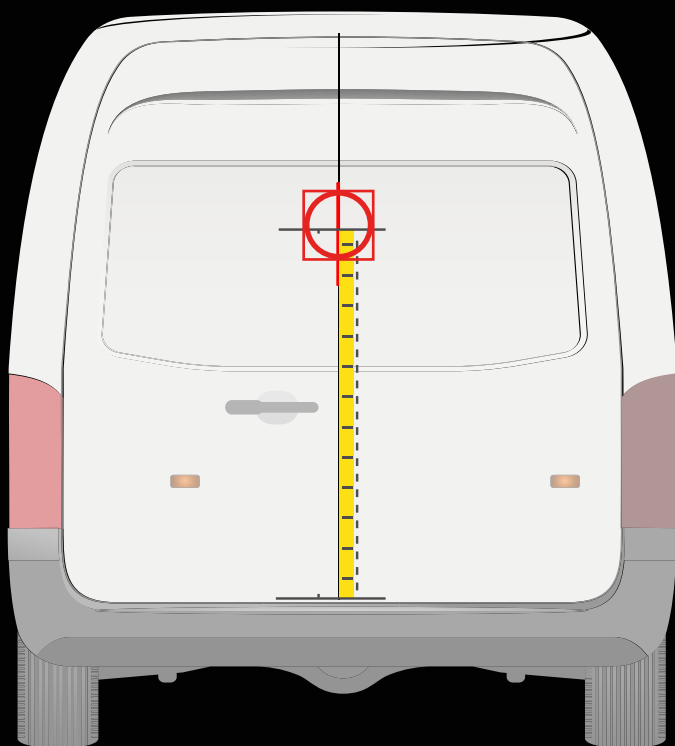

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**95 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**


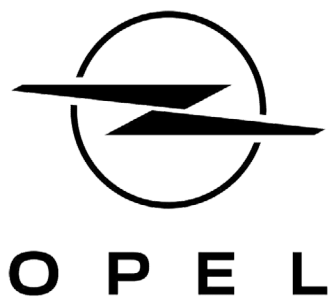


OPEL VIVARO C  
> 2019



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

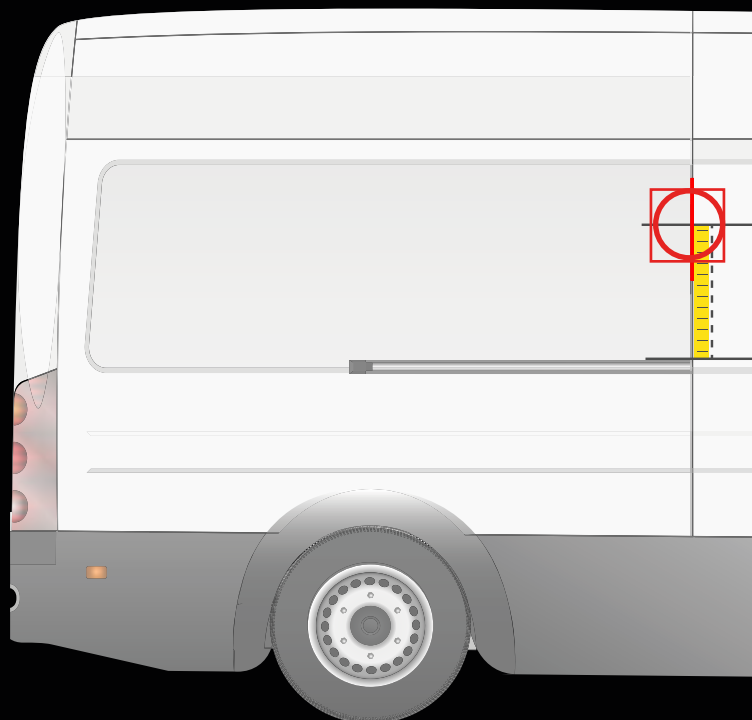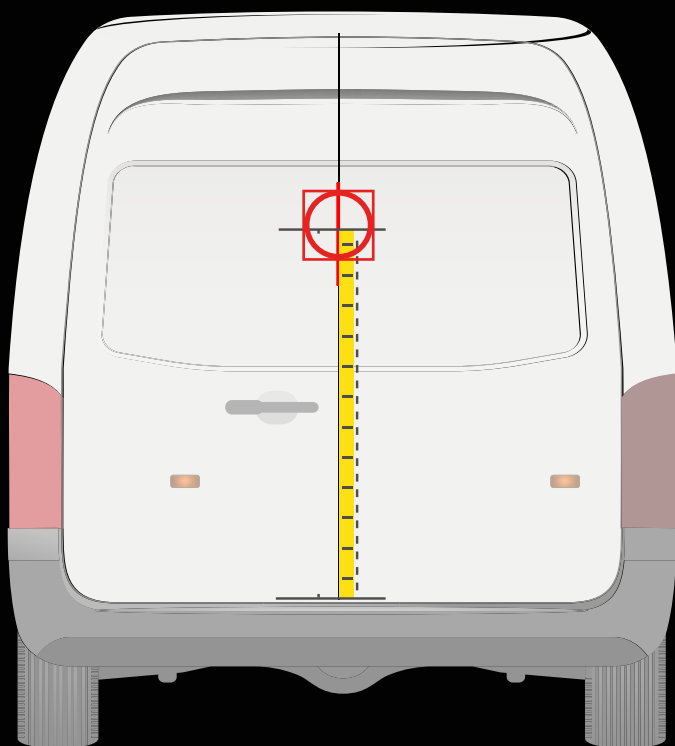

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**95 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**


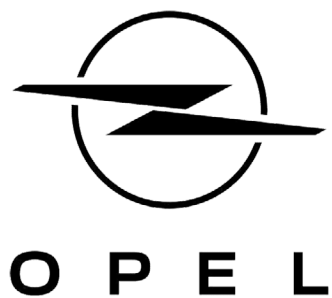


OPEL MOVANO  
> 2022



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

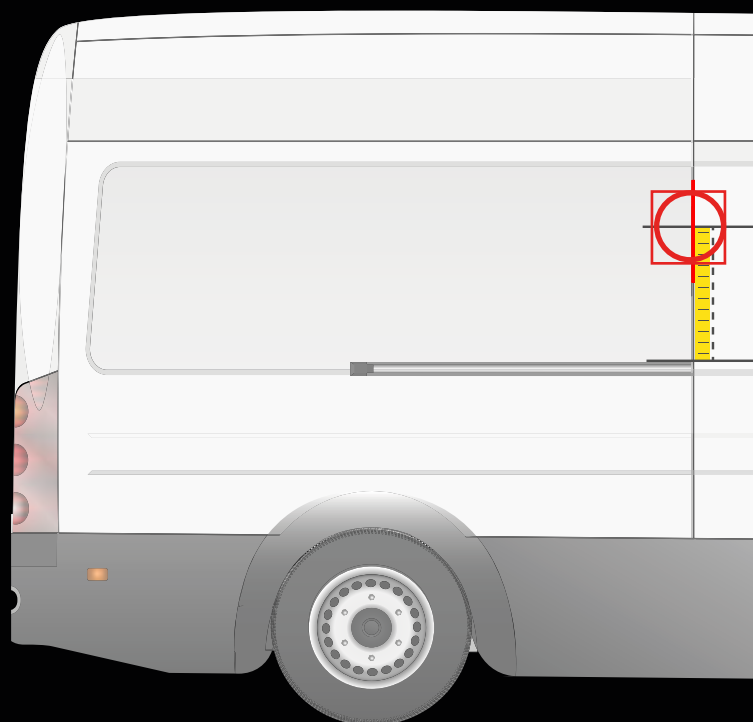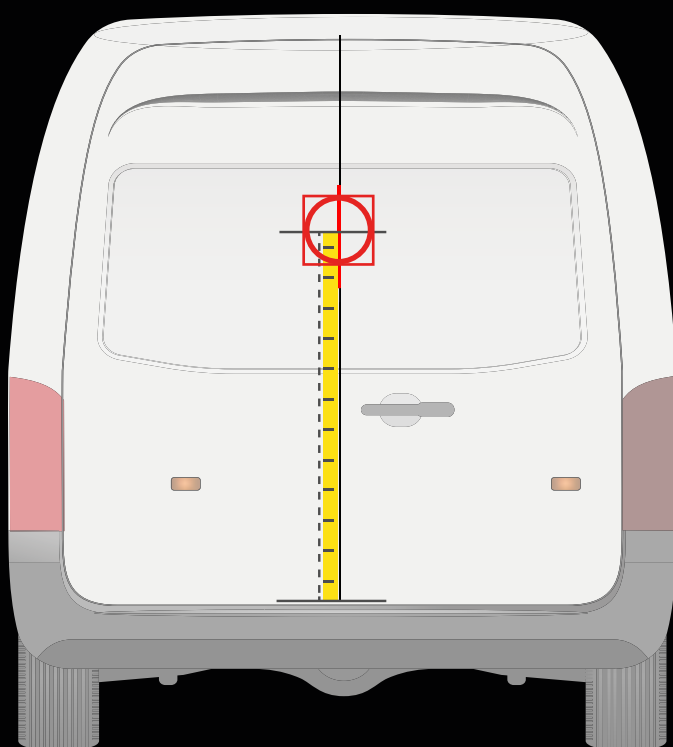

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**112 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**





PEUGEOT BIPPER  
2007 - 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

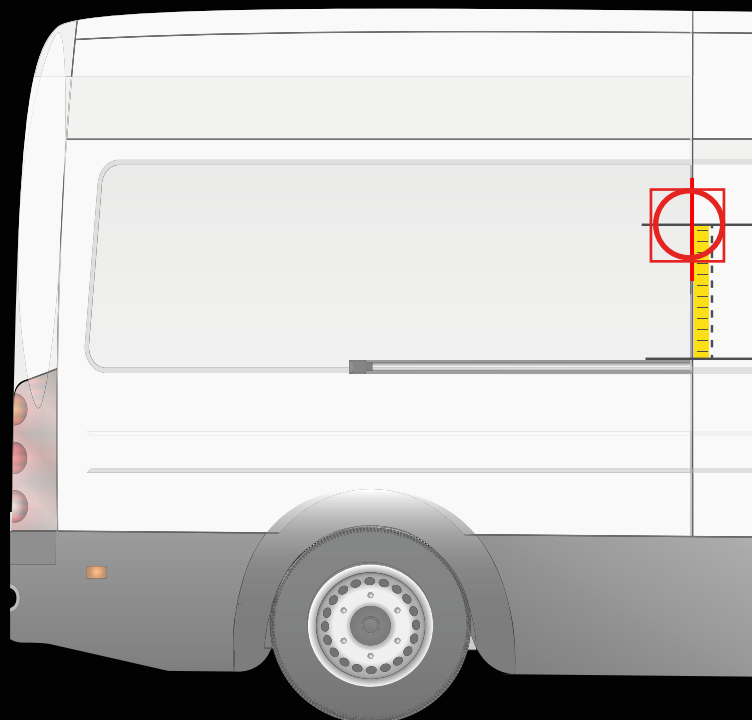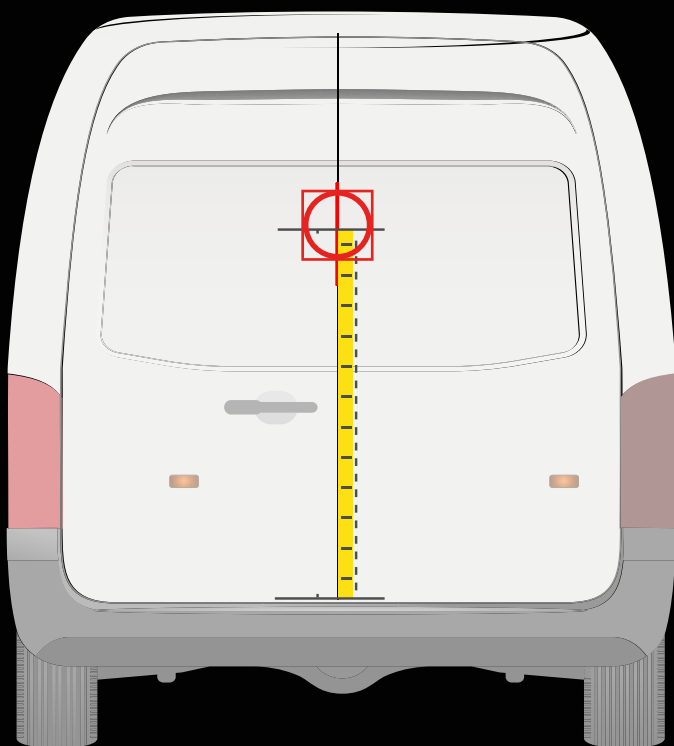

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**80 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**





PEUGEOT PARTNER  
> 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

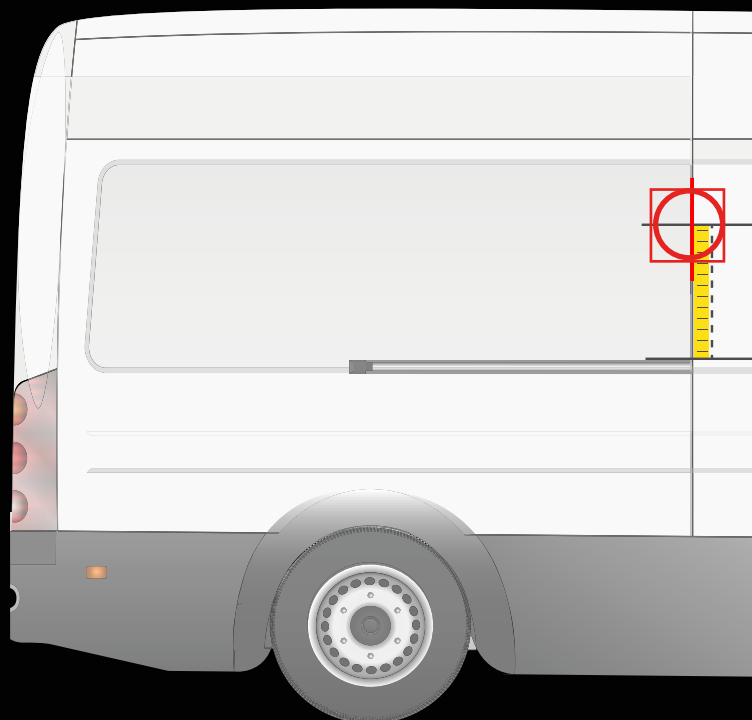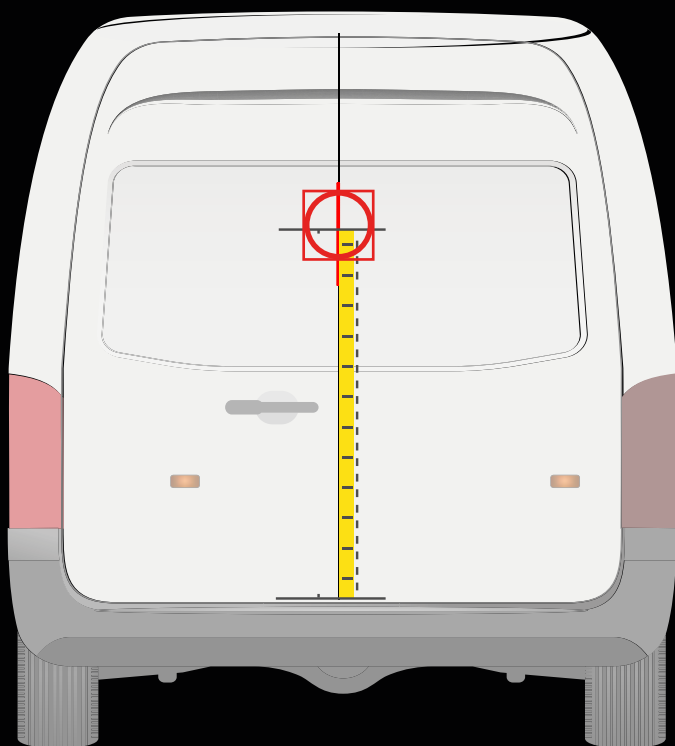

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**80 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**25 cm**





PEUGEOT EXPERT  
> 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

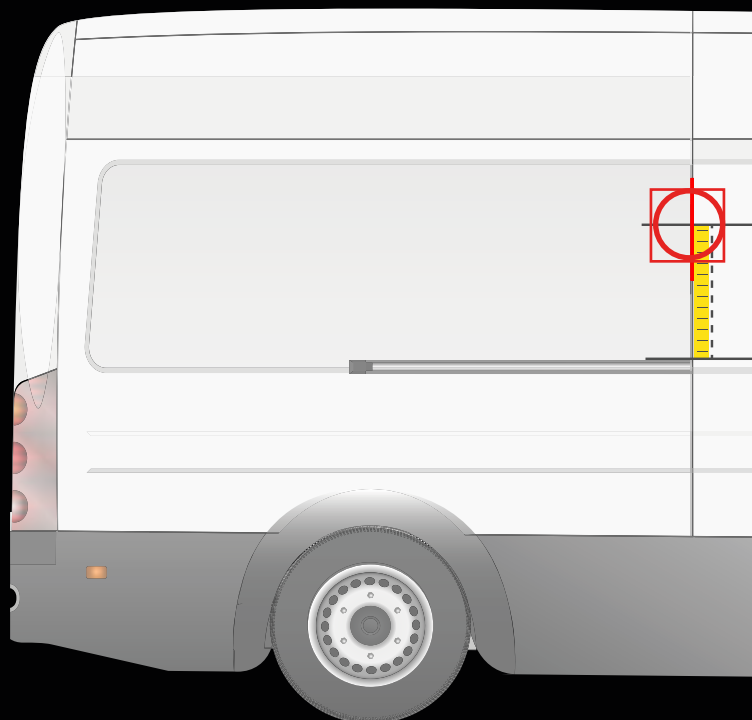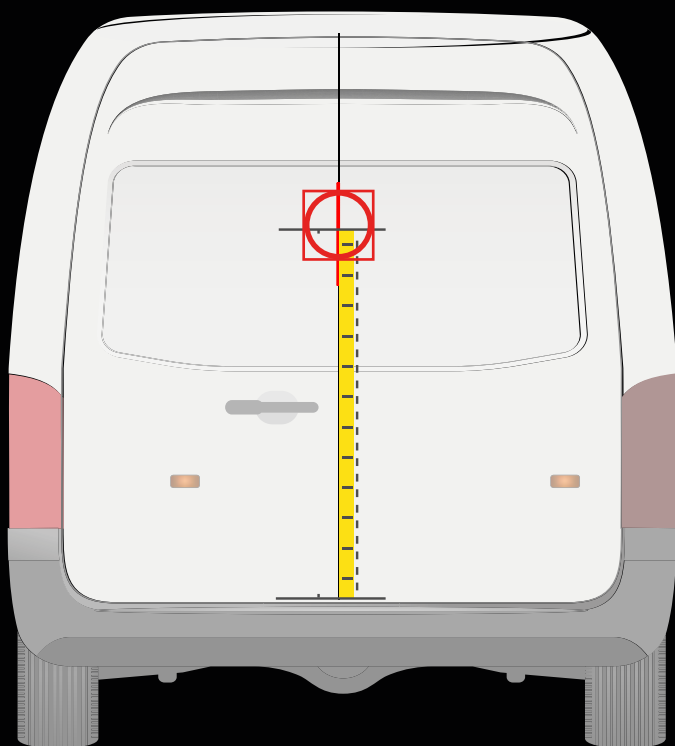

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**95 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**





PEUGEOT BOXER  
> 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

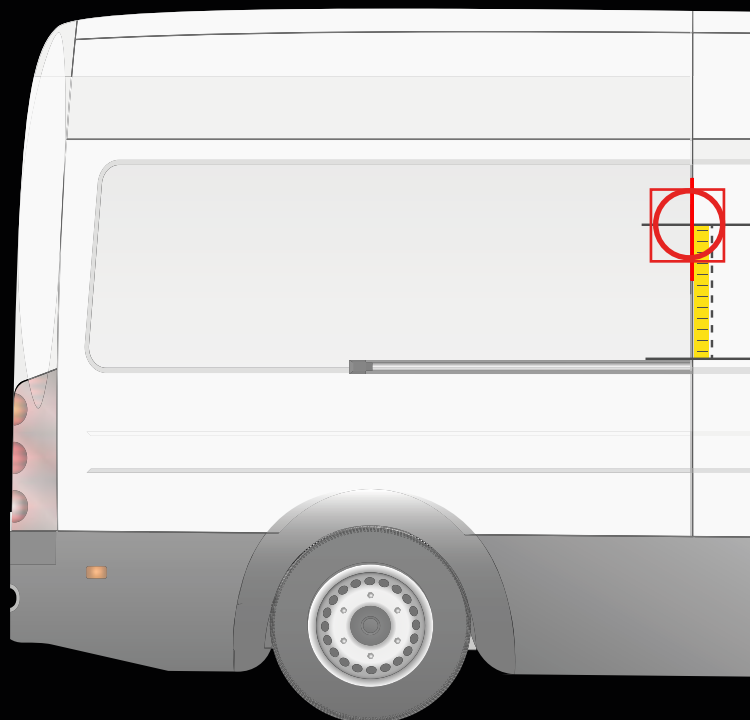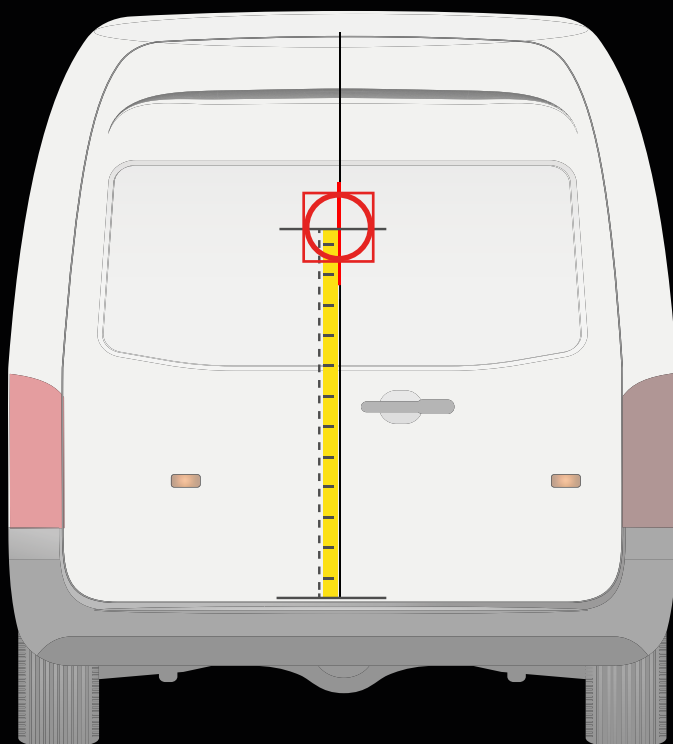

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**112 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**


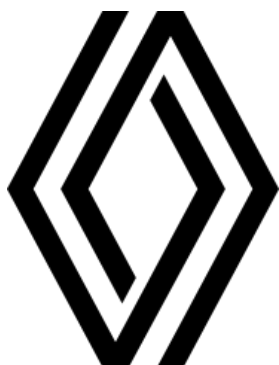


## RENAULT KANGOO 2008 - 2021



### INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

### INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

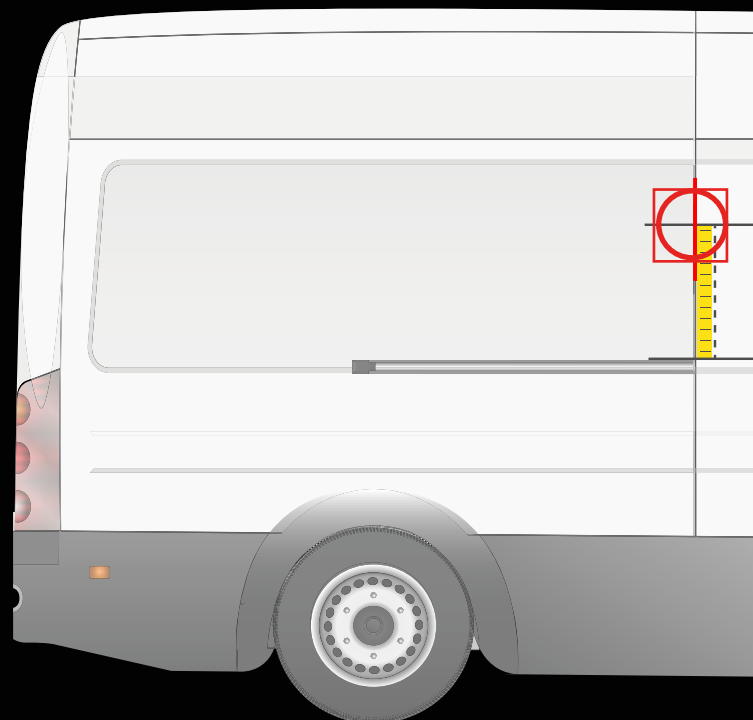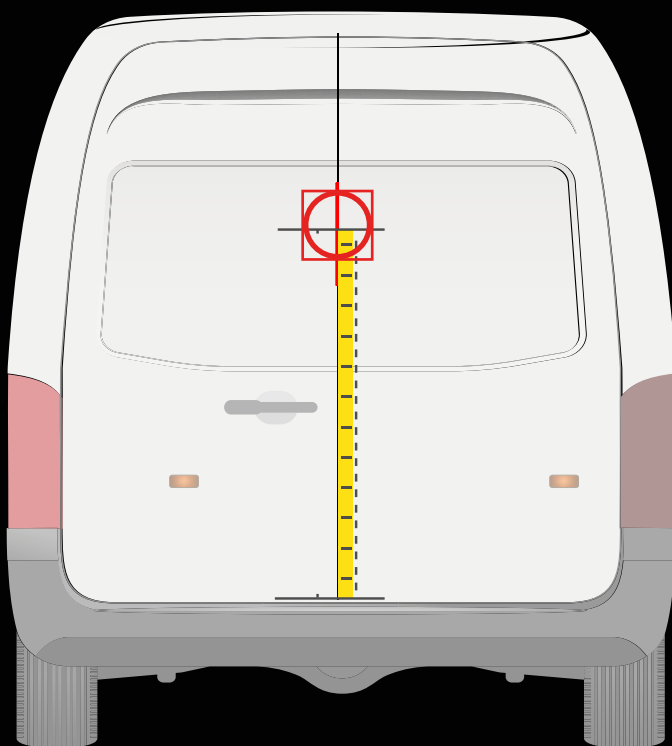

**!** Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**72 cm**

**!** Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**22,5 cm**

\*Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence **89530029**.







RENAULT KANGOO VAN  
> 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

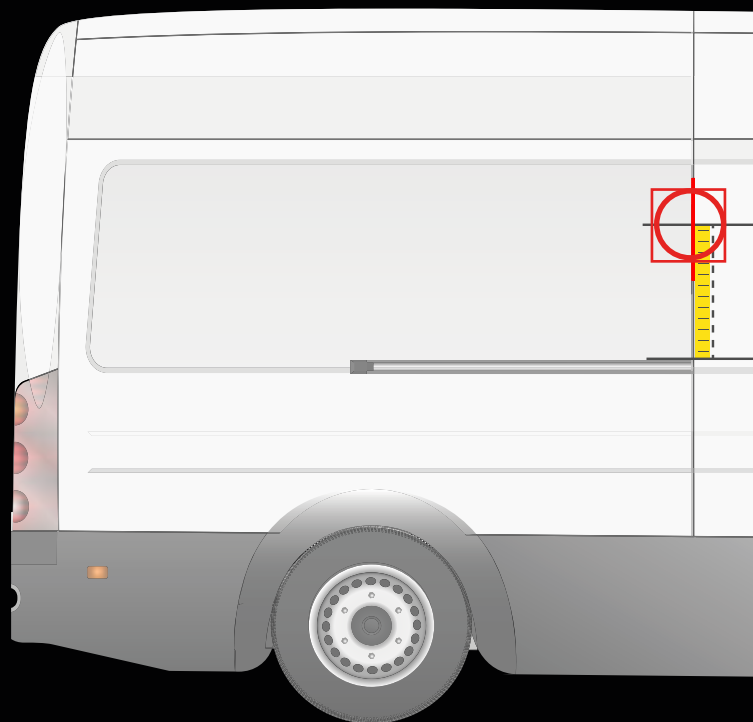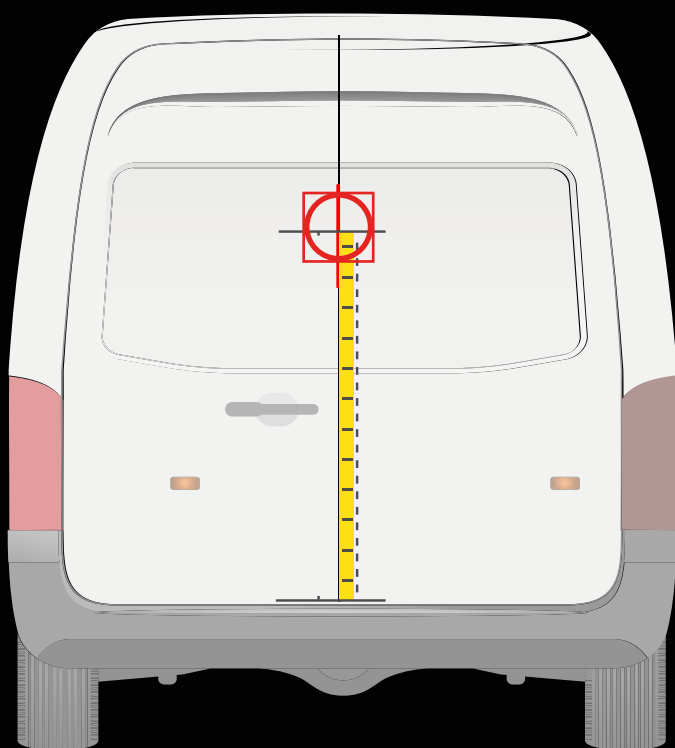

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**75 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**24 cm**


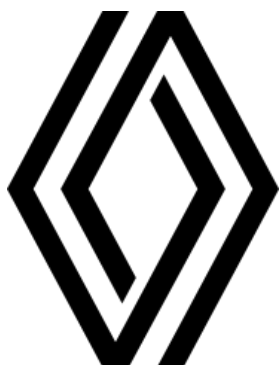


RENAULT EXPRESS VAN  
> 2020



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

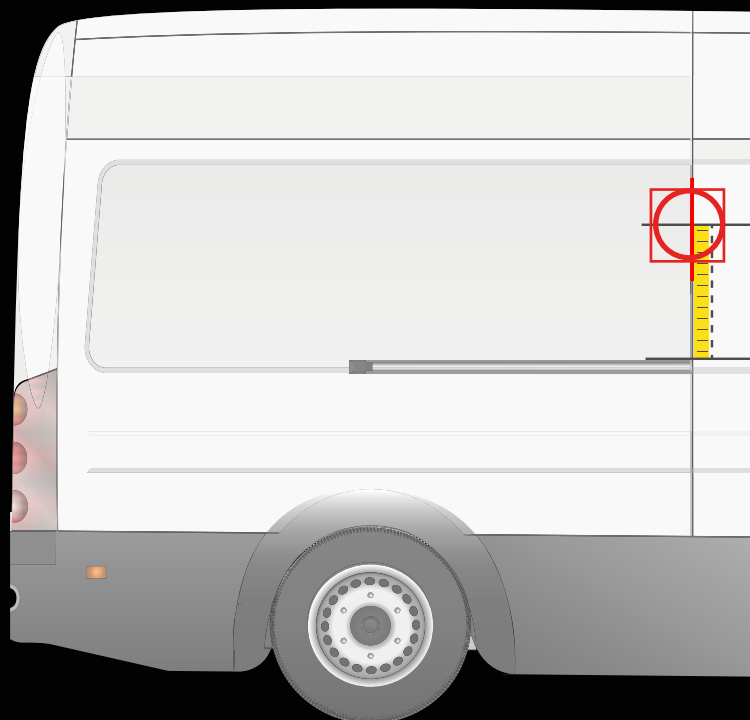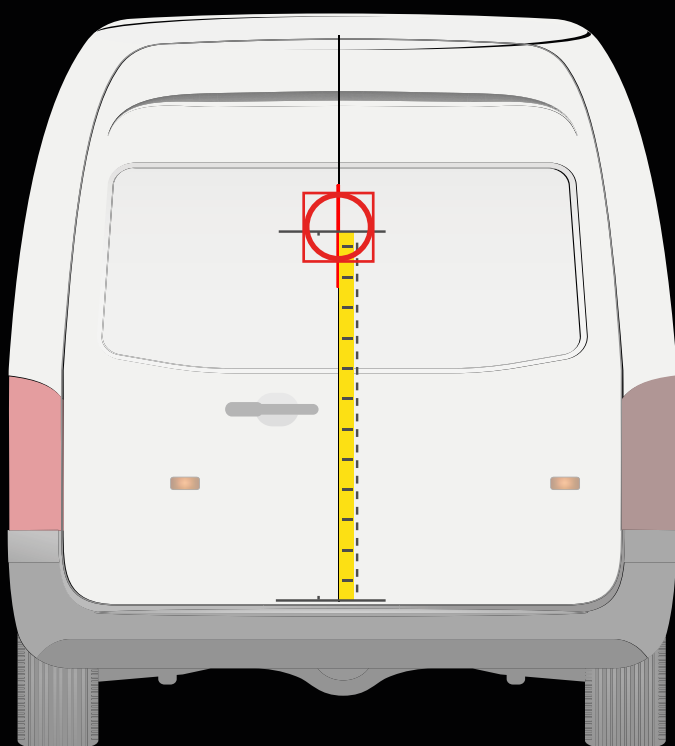

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**80 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**





## RENAULT TRAFIC > 2014



### INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

### INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

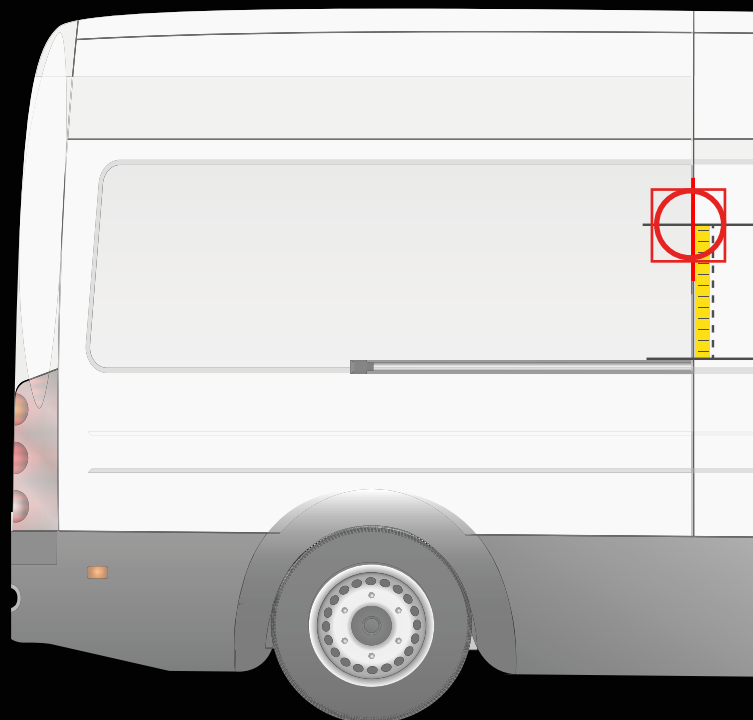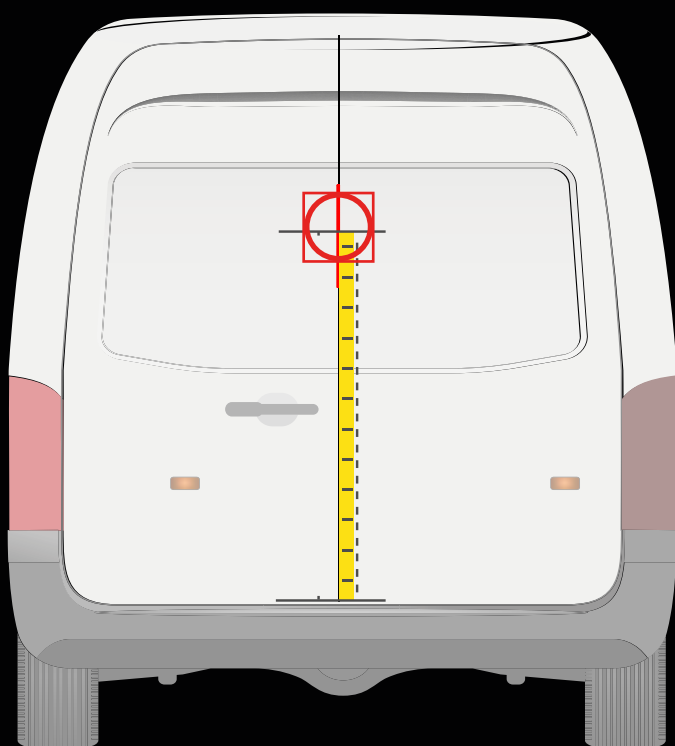

**!** Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**84 cm**

**!** Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**





RENAULT MASTER  
> 2019



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

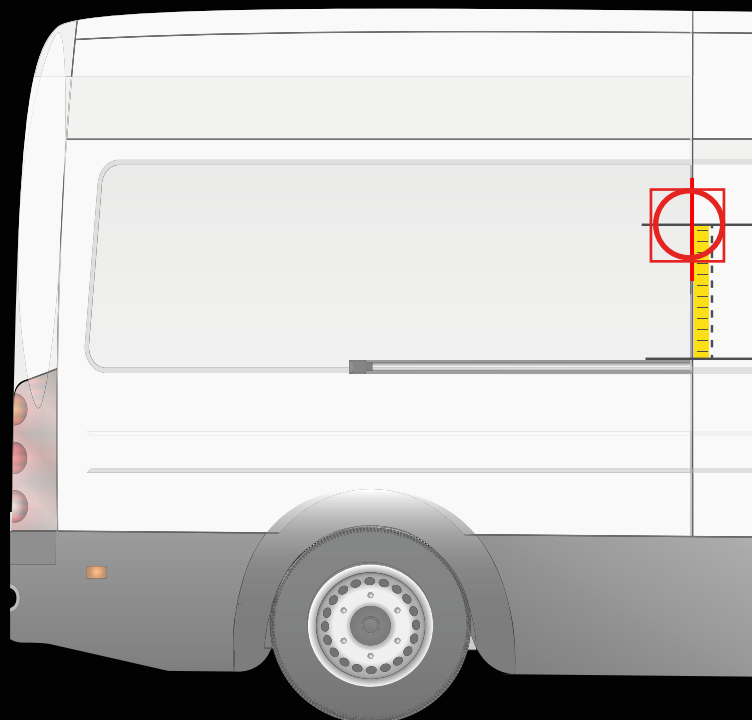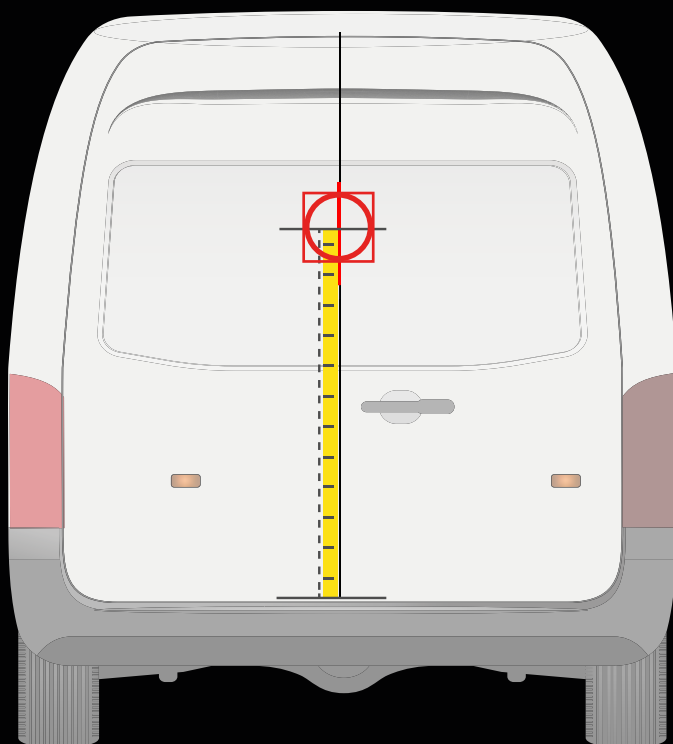

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**110 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**





TOYOTA PROACE CITY  
> 2020



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

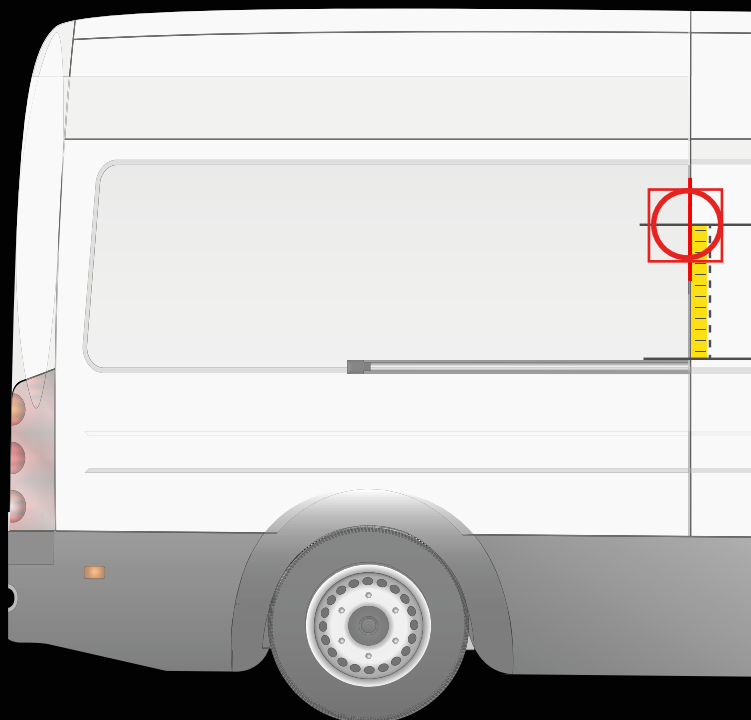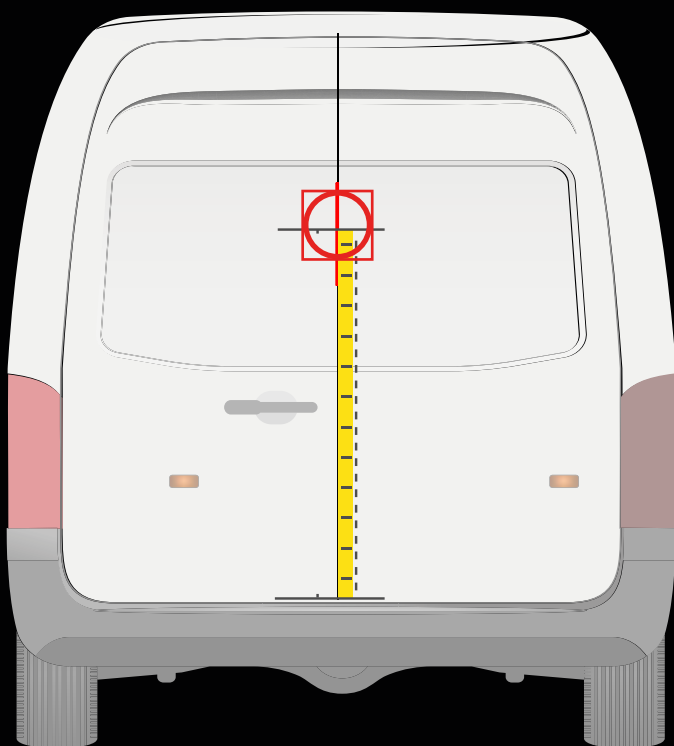

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**80 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**25 cm**





TOYOTA PROACE  
> 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

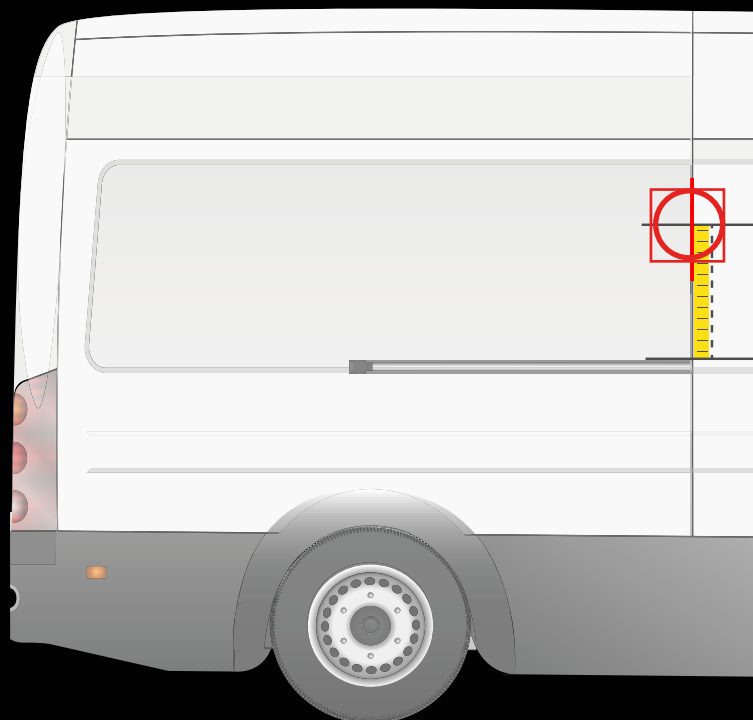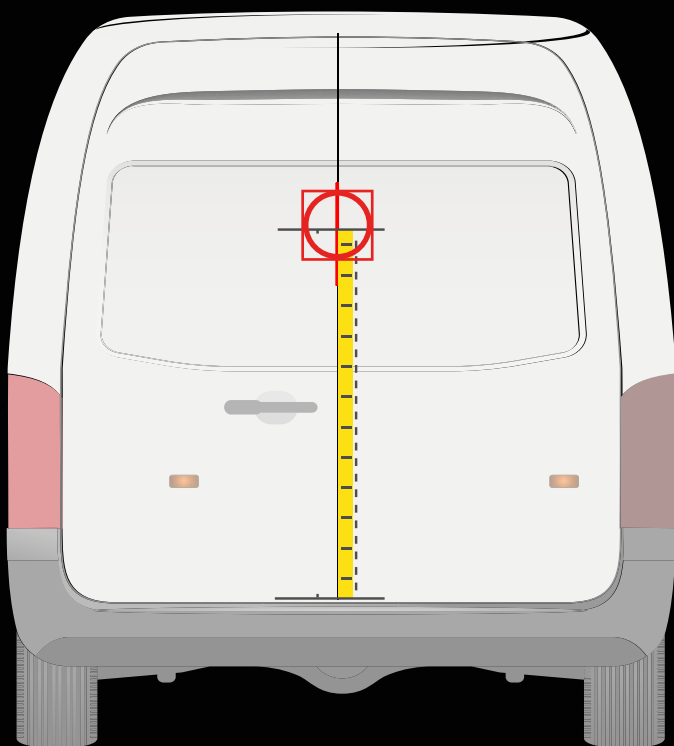

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**95 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**





**VOLKSWAGEN CADDY  
> 2021**



**INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

**INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE**

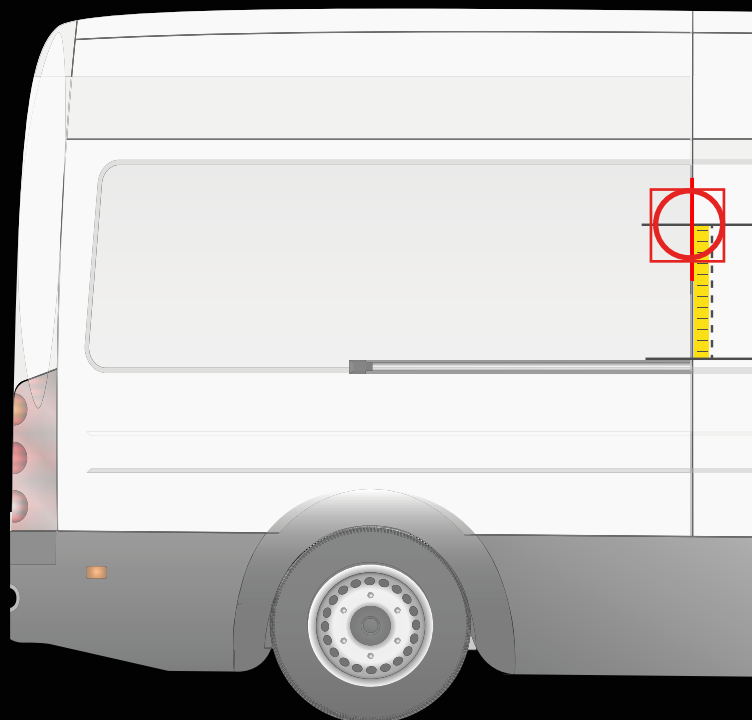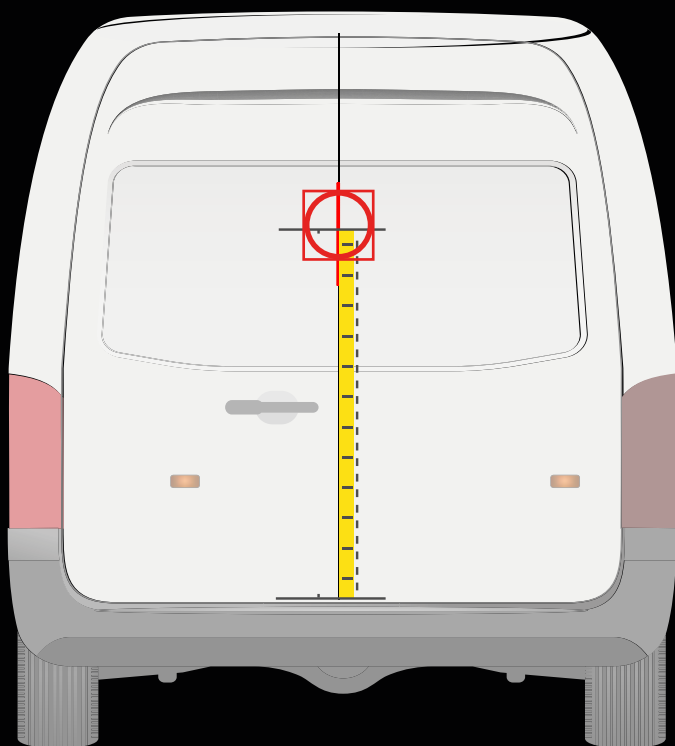

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**70 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**10 cm**





## VOLKSWAGEN TRANSPORTER > 2014



### INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

### INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

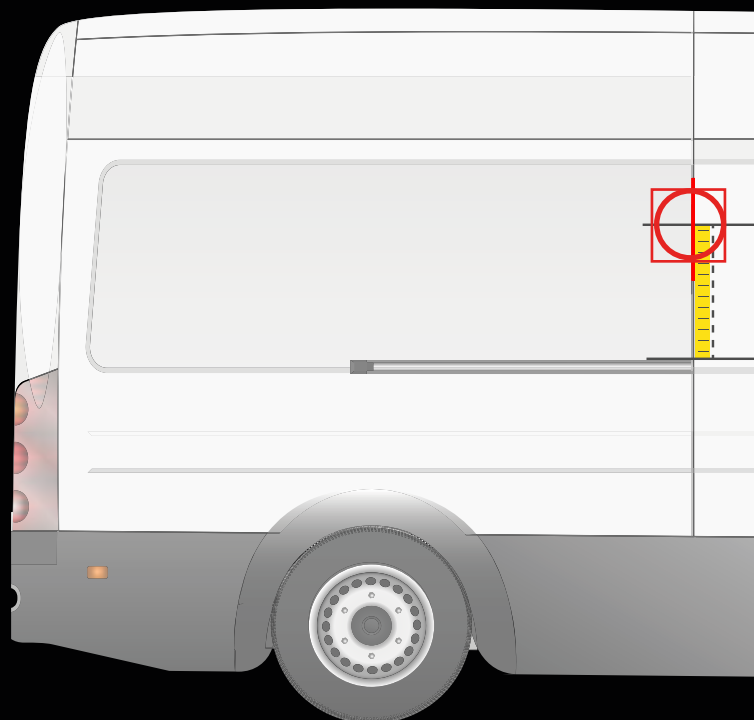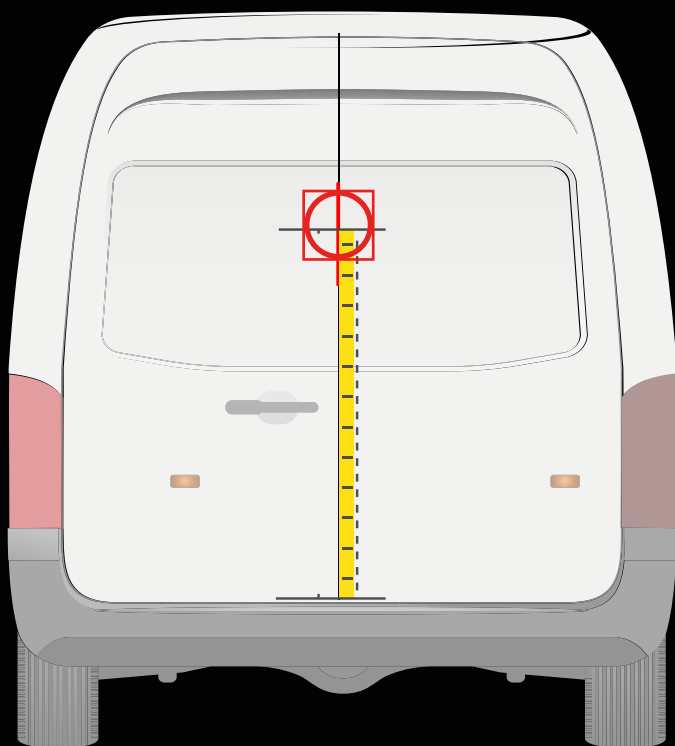

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**95 cm**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**40 cm**







VOLKSWAGEN ID-BUZZ  
> 2022



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

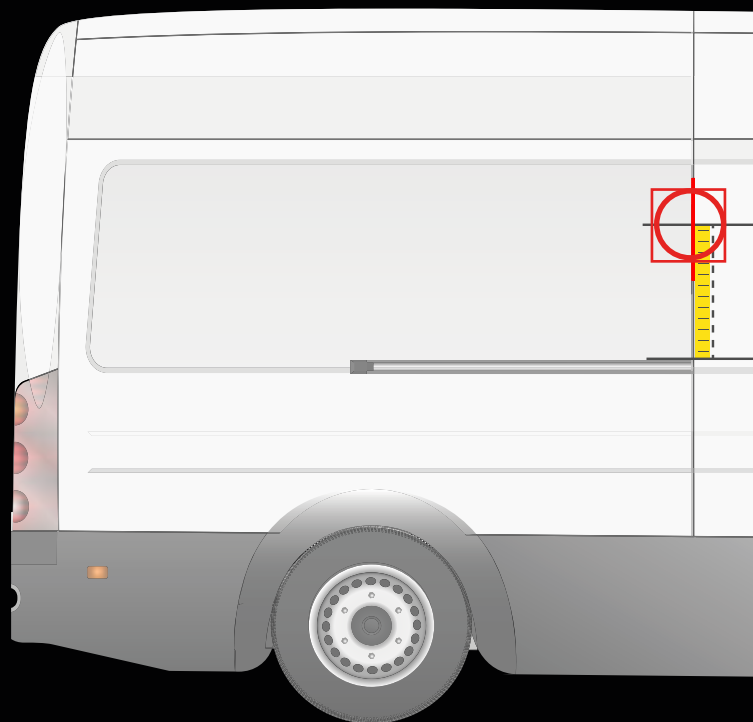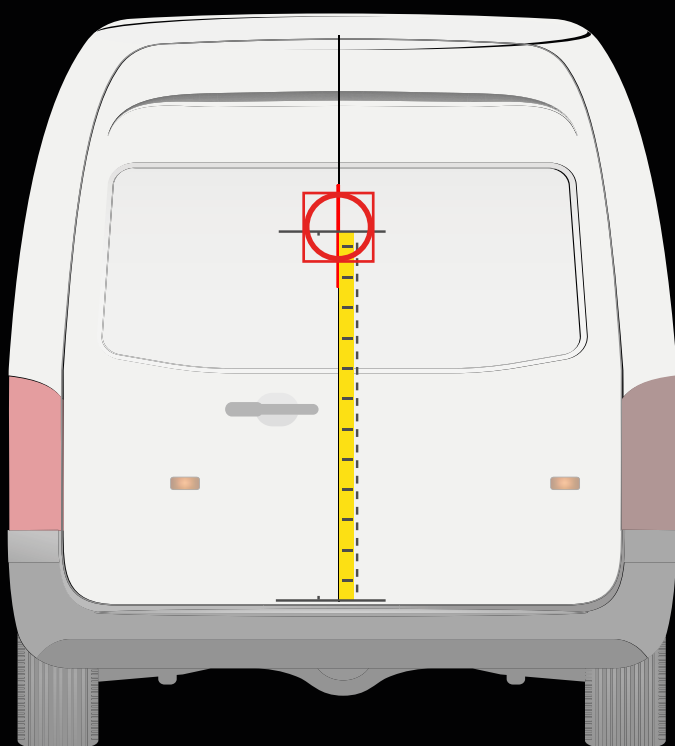

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**90 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**





**VOLKSWAGEN CRAFTER  
> 2016**



**INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

**INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE**

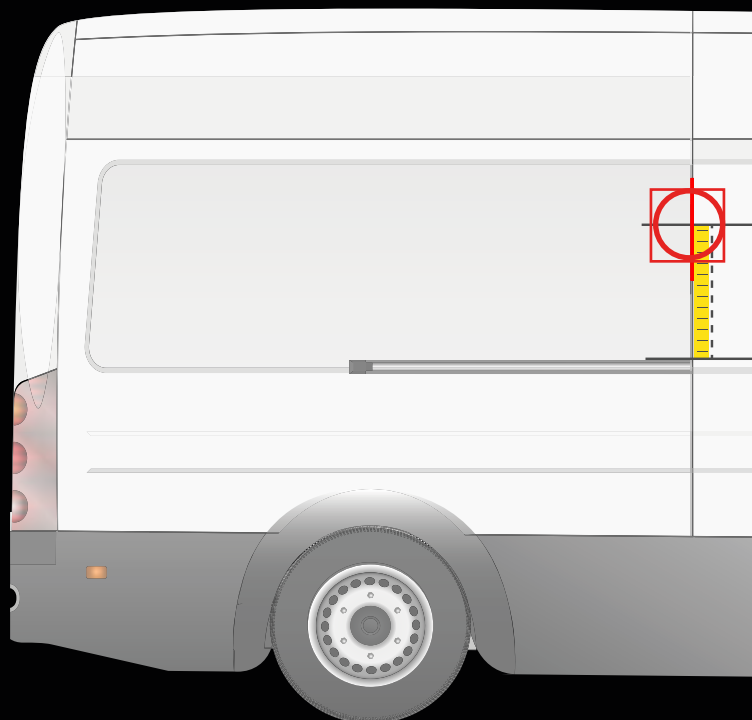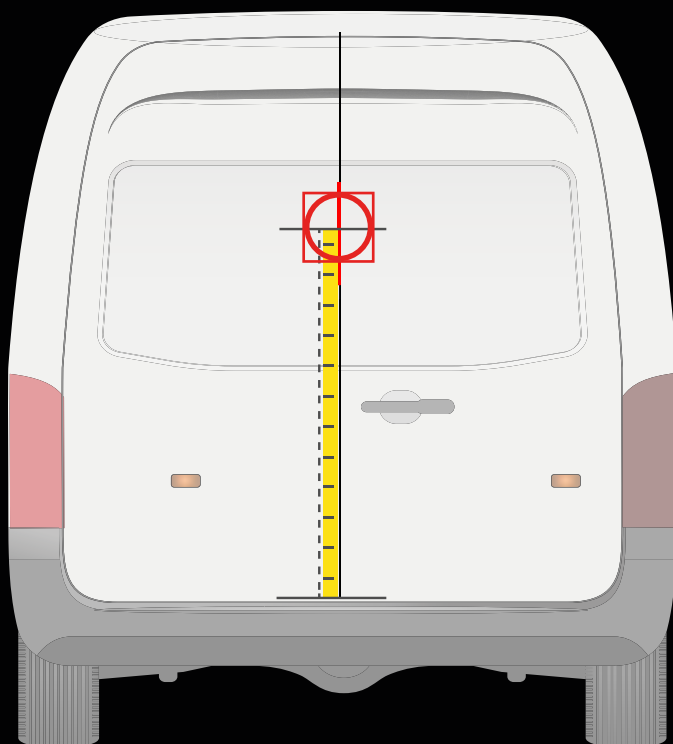

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit **140 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit **20 cm**