## ALTEZZA INSTALLAZIONE CONSIGLIATA PER MODELLO DI FURGONE



KEEP YOUR VAN SAFE.



### **AVVERTENZE**

Leggere sempre attentamente le istruzioni di montaggio.

Le misure indicate nelle pagine seguenti sono **consigliate**, ma non vincolanti.

La **Daken S.p.A.** si riserva il diritto si apportare qualsiasi modifica o variazione ai prodotti.

Ogni montaggio deve essere **valutato** dall'**installatore** a seconda del caso specifico ed in considerazione delle caratteristiche proprie del **veicolo**.

### **INDEX**

CITROËN		IVECO		OPEL	
Nemo (2007-2013) Berlingo (> 2018) Jumpy (> 2017)	4 5	Daily (> 2014)  MAN	19	Combo (> 2018) Vivaro B (2014-2019) Vivaro C (> 2019)	32 33 34
Jumper (> 2014)	6 7	TGE 3140 (> 2017)	20	Movano (> 2022)	<i>3</i> 5
DACIA		MAXUS		PEUGEOT	
Dokker (2013-2021)	8	Edeliver 3 (> 2018) Edeliver 9 (> 2019)	21 22	Bipper (2007-2016) Partner (> 2018) Expert (> 2016)	36 37 38
Fiorino (> 2007) Doblò (> 2009)	9 10	MERCEDES		Boxer (> 2014)	39
Talento (2016-2020) Scudo (> 2021)	10 11 12	Citan (<= 2021) Citan (> 2021)	23 24 25	RENAULT Kangoo (2008-2021)	40
Ducato (> 2014)	13	Vito (> 2014) Sprinter (> 2018)	26 26	Kangoo Van (>2021) Express Van (> 2020)	41 42
FORD		NISSAN		Trafic (> 2014) Master (> 2019)	43 44
Courier (> 2013) Connect (> 2014) Custom (> 2012)	14 15 16	E-nv 200 (2014-2021) Nv 250 (2019-2021) Townstar Van (> 2021)	27 28 29	TOYOTA	
Transit (> 2014)	17	Primastar / nv-300 (>2016) Interstar (2022)		Proace City (> 2020) Proace (> 2016)	45 46
H350 (> 2016)	18			VOLKSWAGEN	
11550 (* 2010)	10			Caddy (> 2021) Transporter (> 2014) ID-Buzz (> 2022) Crafter (> 2016)	47 48 49 50









### CITROËN NEMO 2007-2013



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

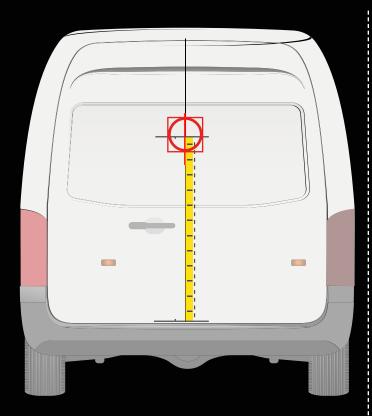

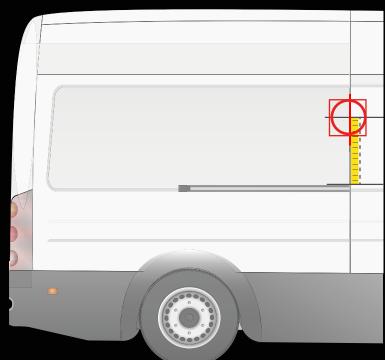

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

80 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima






### CITROËN BERLINGO > 2018



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

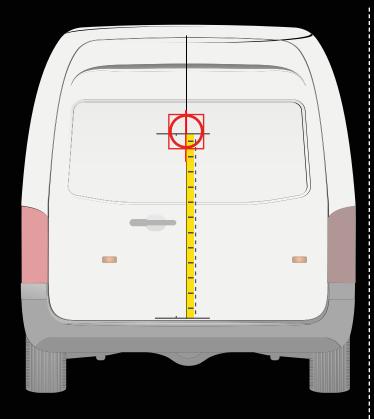

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

80 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







### CITROËN JUMPY > 2017



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

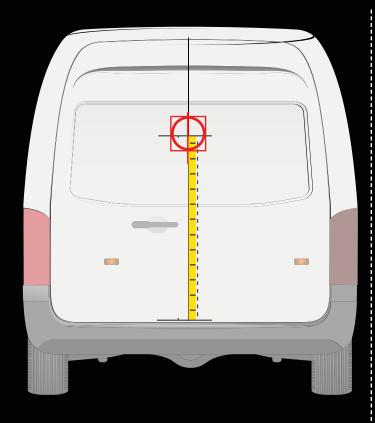

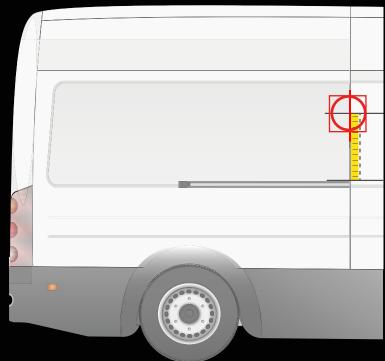

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

95 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







### CITROËN JUMPER > 2014



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

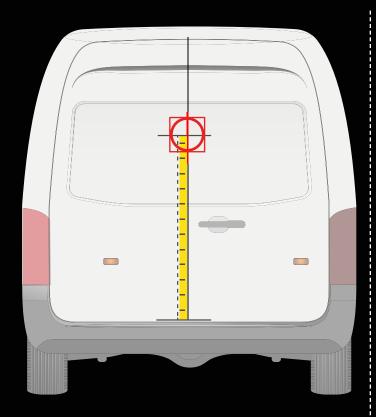

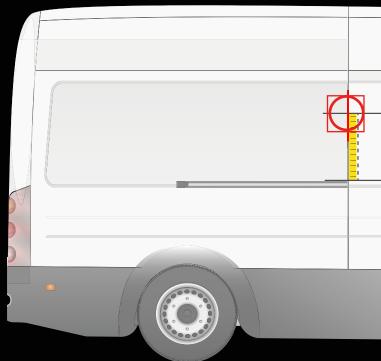

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

112 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







### DACIA DOKKER 2013-2021



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

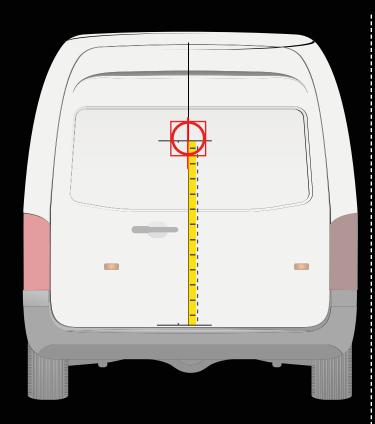

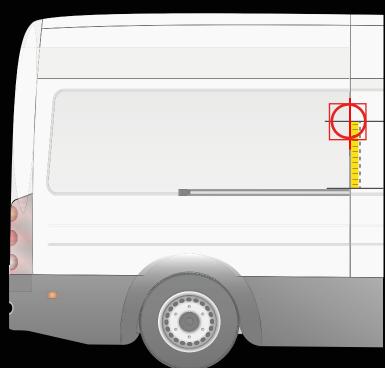

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

75 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







FIAT FIORINO > 2007



### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

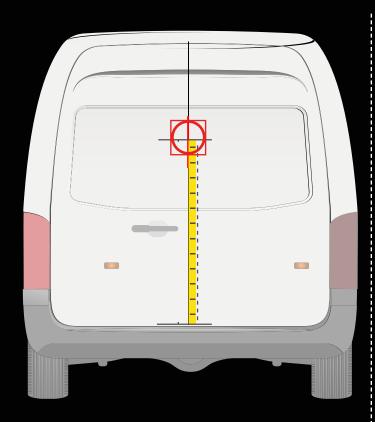

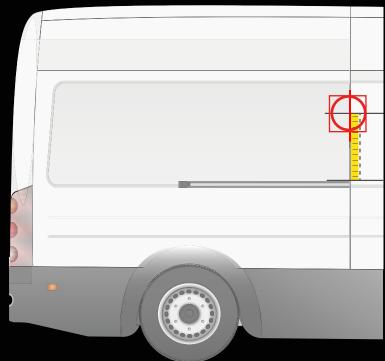

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

80 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







FIAT DOBLÒ > 2009



### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

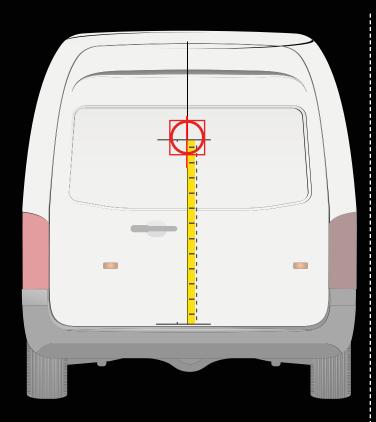

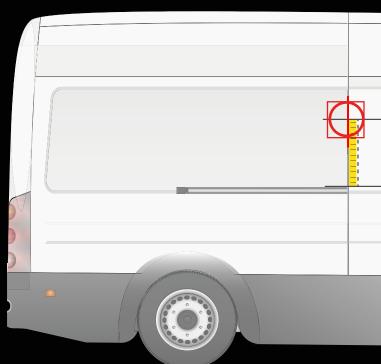

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

90 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







FIAT TALENTO 2016 - 2020



### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

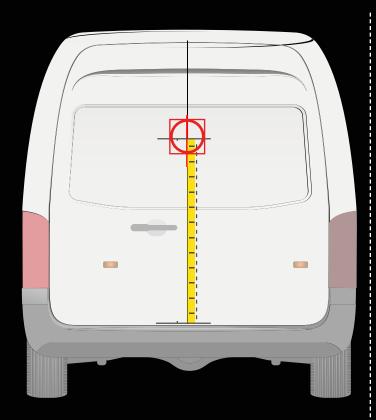

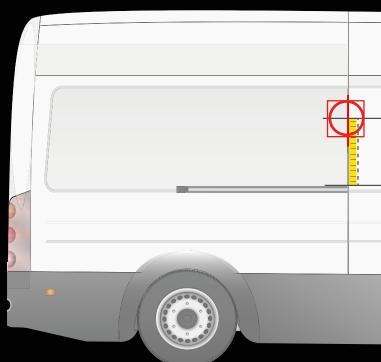

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

84 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







FIAT SCUDO > 2021



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

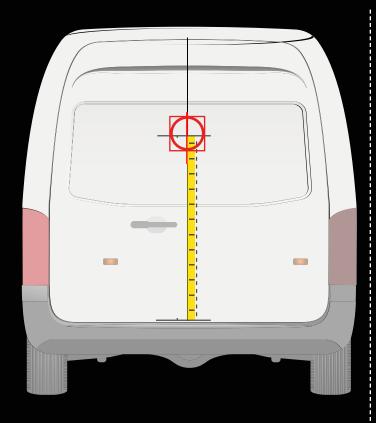

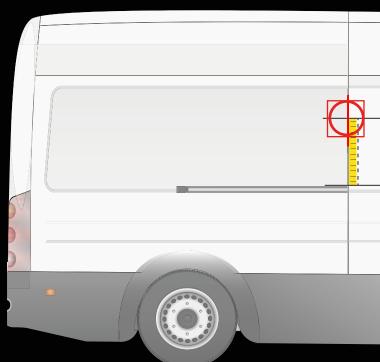

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

95 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







FIAT DUCATO > 2014



### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

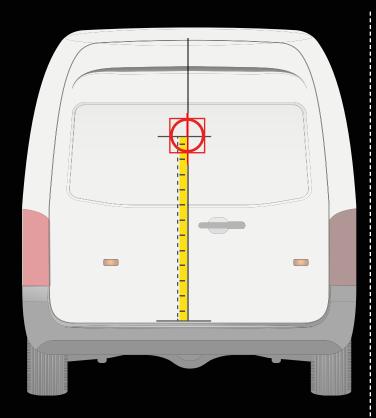

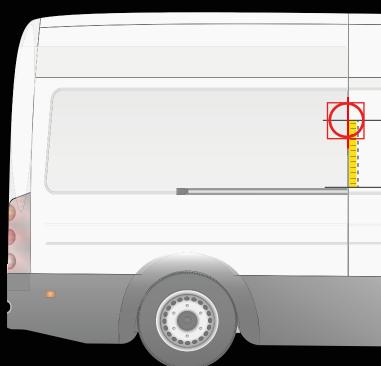

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

112 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima











### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

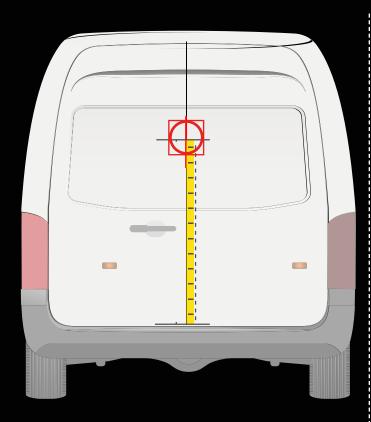

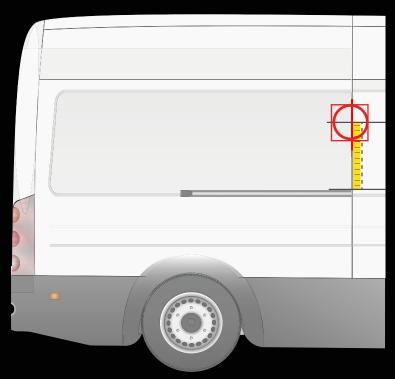

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

95 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima




### FORD CONNECT > 2014






### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

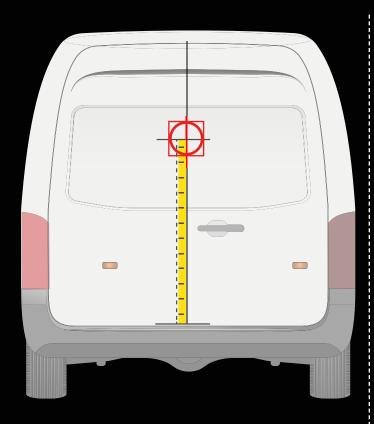

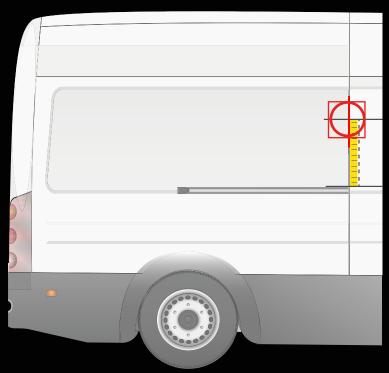

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

85 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima





FORD CUSTOM > 2012





### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

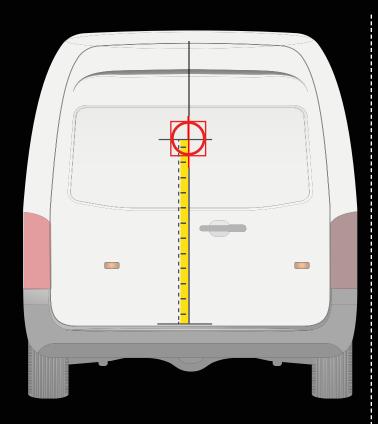

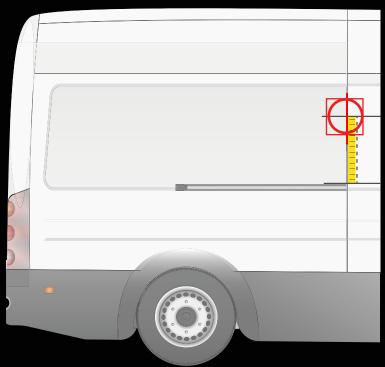

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

110 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima





FORD TRANSIT > 2014





### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

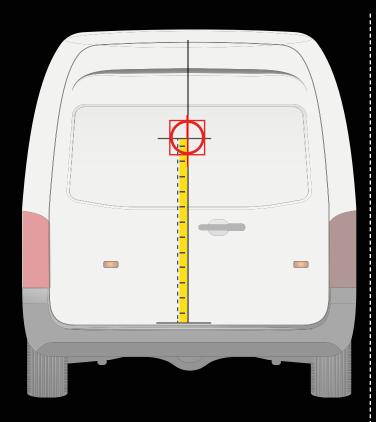

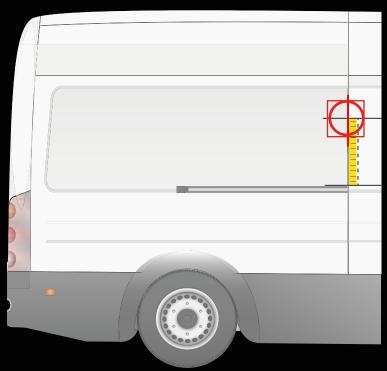

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

110 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







### HYUNDAI H350 > 2016



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

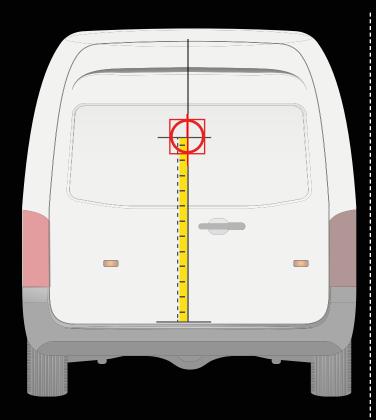

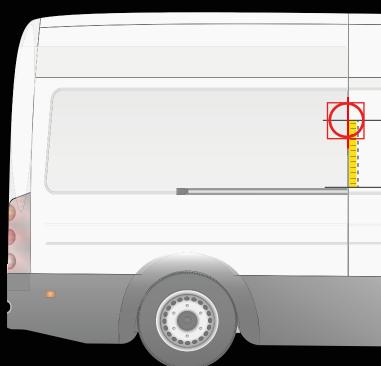

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

101 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima




### IVECO DAILY > 2015


# IVECO



#### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

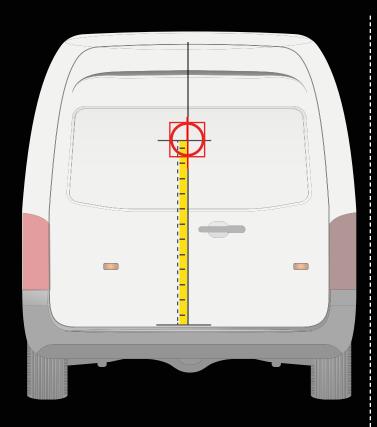

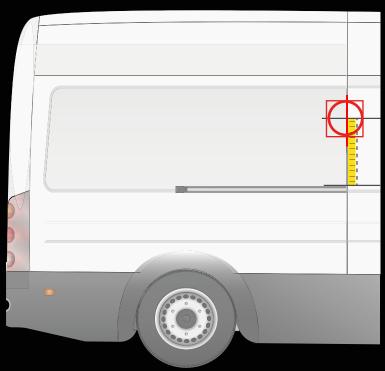

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

80 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







MAN TGE > 2017



### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

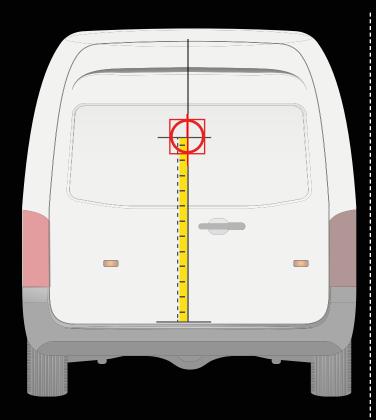

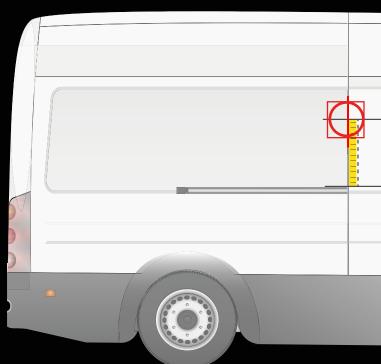

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

140 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







### MAXUS EDELIVER 3 > 2018



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

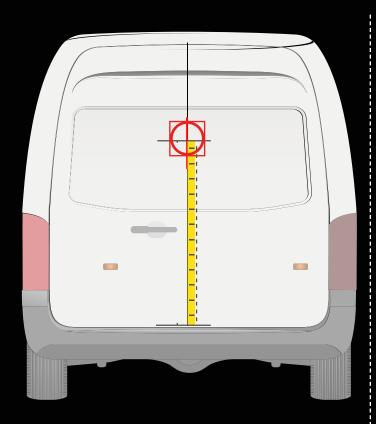

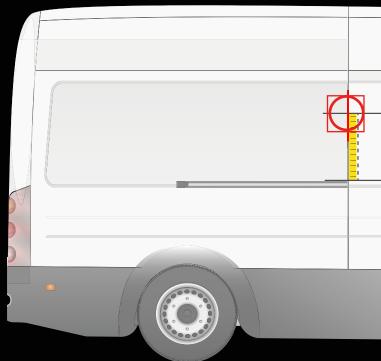

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

83 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







### MAXUS EDELIVER 9 > 2019



### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE**

### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

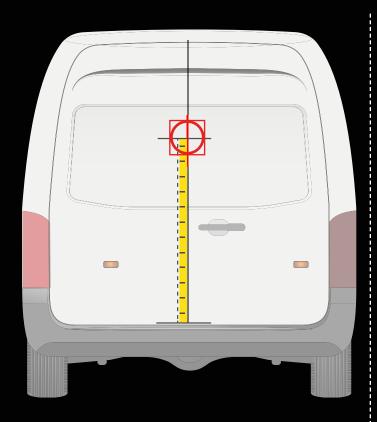

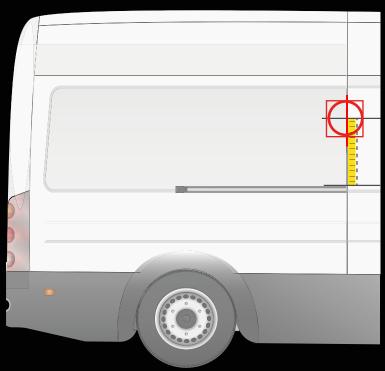

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

110 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







### MERCEDES CITAN <=2021



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

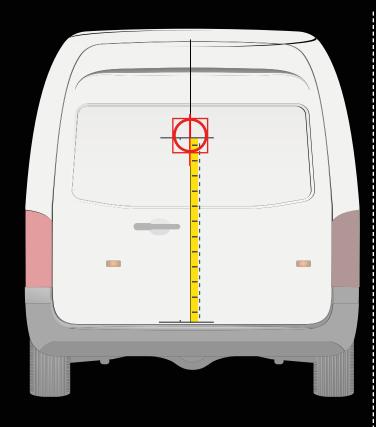

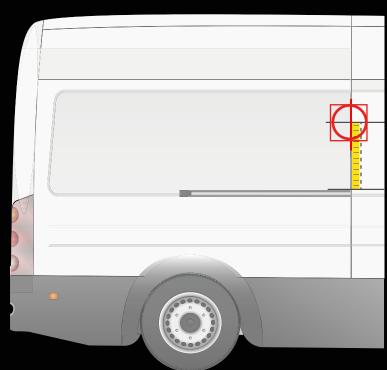

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

75 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

<sup>\*</sup>Per il modello "Short" si consiglia l'uso di kit di spessori aggiuntivo. Ordinabile con codice 89530017.







### MERCEDES CITAN >2021



### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE**

### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

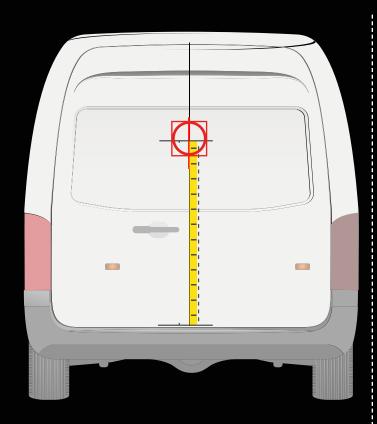

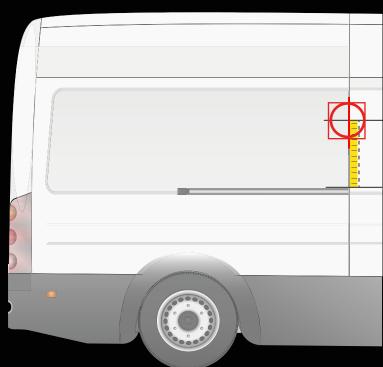

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

75 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima






### MERCEDES VITO > 2014



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

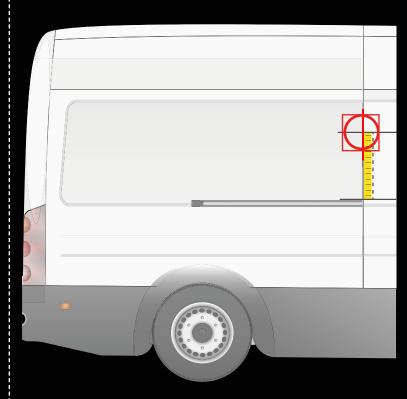

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

90 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







### MERCEDES SPRINTER > 2018



### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE**

### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

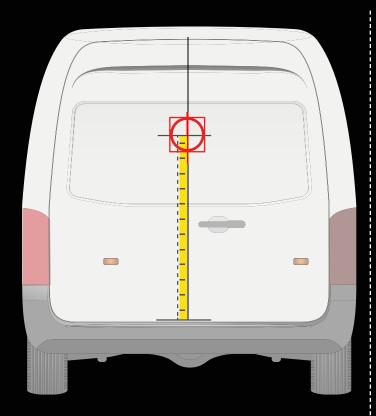

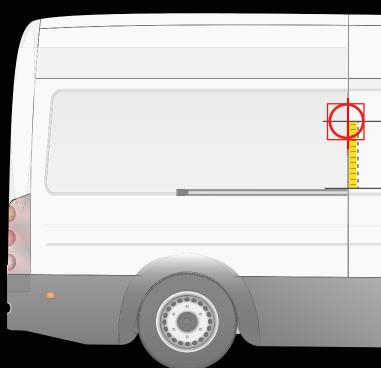

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

110 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







NISSAN E-NV 200 2014 - 2021



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

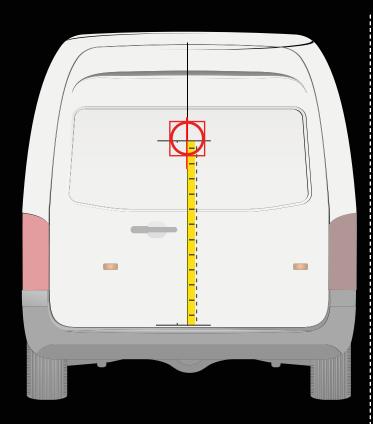

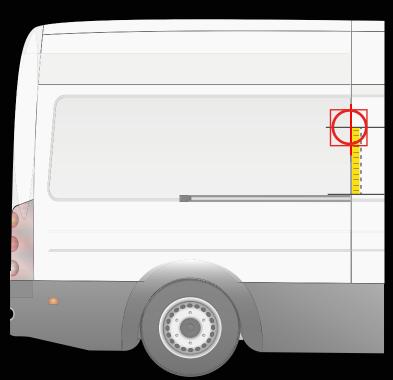

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

93 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







NISSAN NV 250 2019 - 2021



#### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

#### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

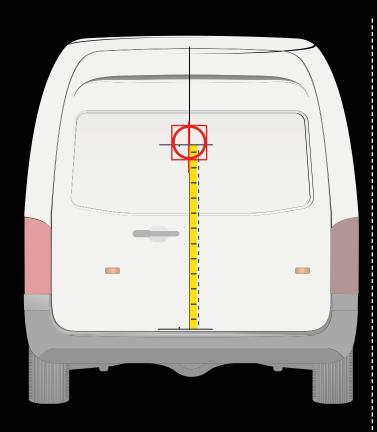

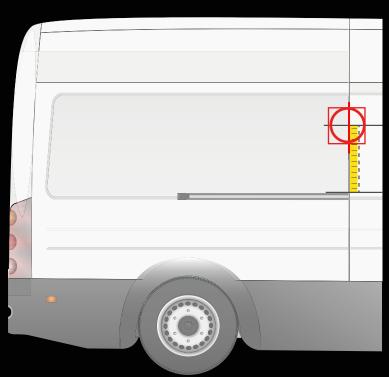

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

72 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

22,5 cm

<sup>\*</sup>Per il modello "Short" si consiglia l'uso di kit di spessori aggiuntivo. Ordinabile con codice 89530017.







### NISSAN TOWNSTAR VAN > 2021



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

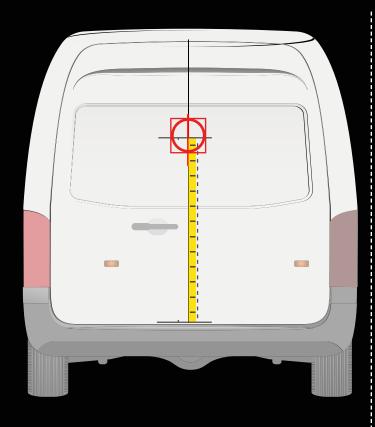

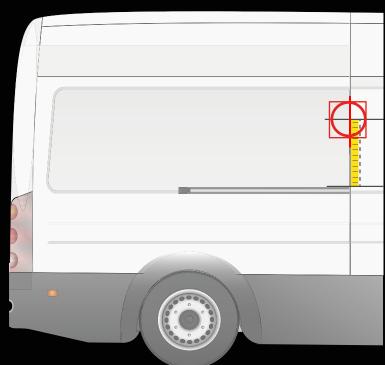

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

75 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima






### NISSAN PRIMASTAR > 2022



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

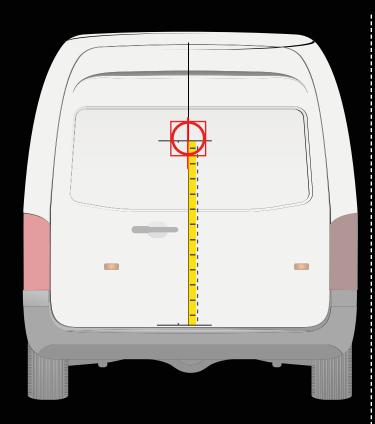

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

84 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







### NISSAN INTERSTAR > 2022



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

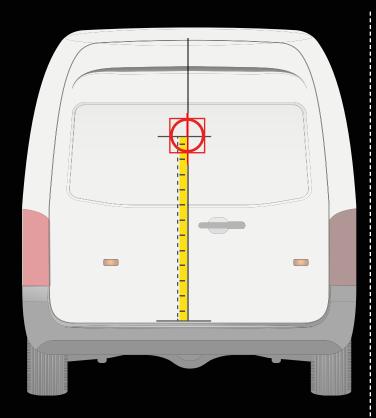

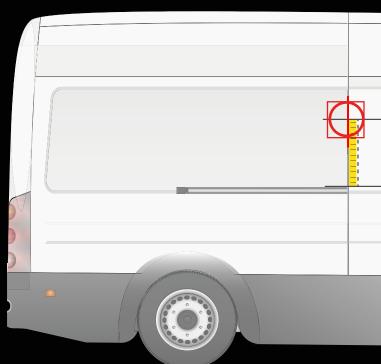

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

110 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







### OPEL COMBO > 2018



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

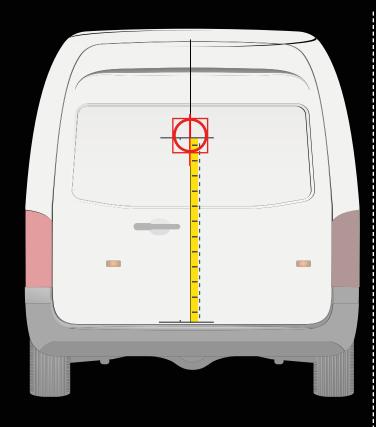

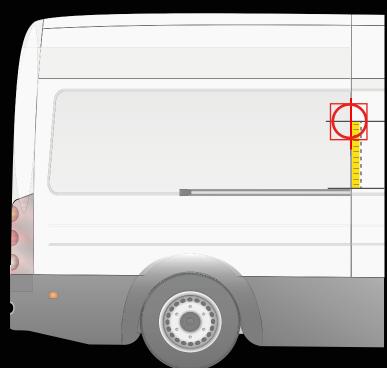

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

80 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







OPEL VIVARO B 2014 - 2019



### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

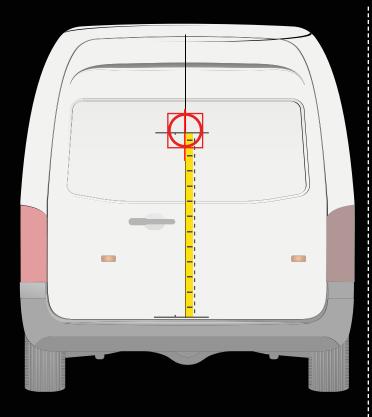

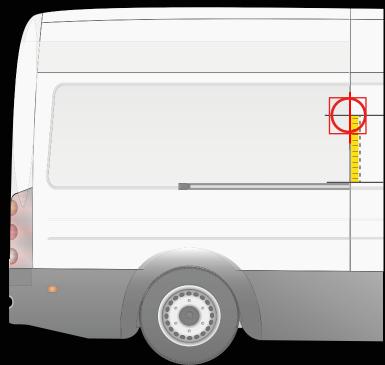

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima 95 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







### OPEL VIVARO C > 2019



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

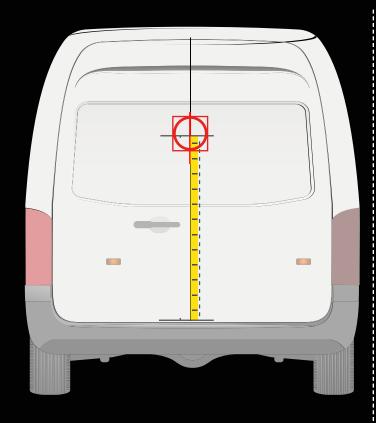

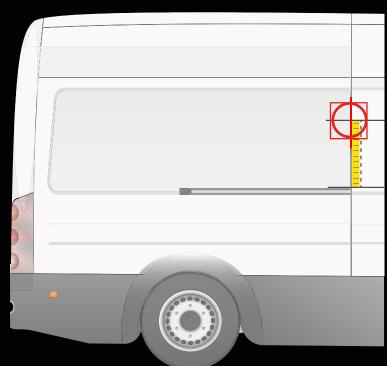

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

95 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







### OPEL MOVANO > 2022



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

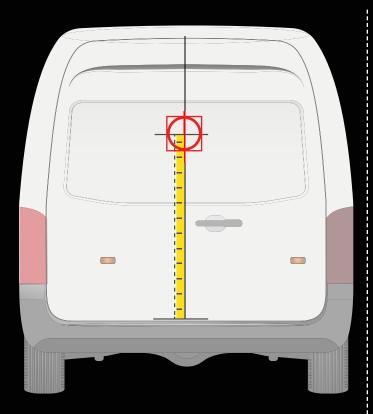

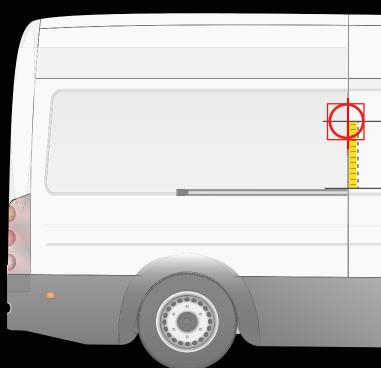

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

112 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima






PEUGEOT BIPPER 2007 - 2016



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

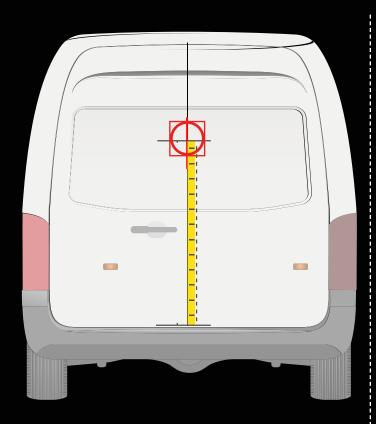

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

80 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima






# PEUGEOT PARTNER > 2018



## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

#### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

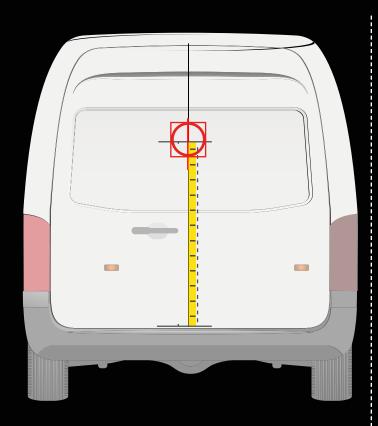

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

80 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







# PEUGEOT EXPERT > 2016



## **APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE**

#### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

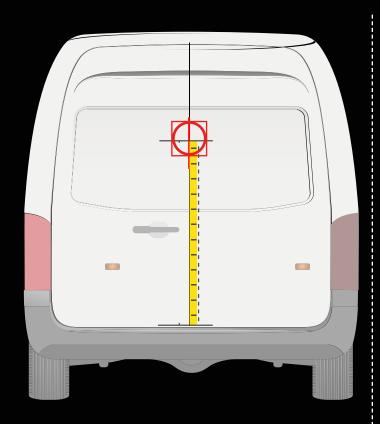

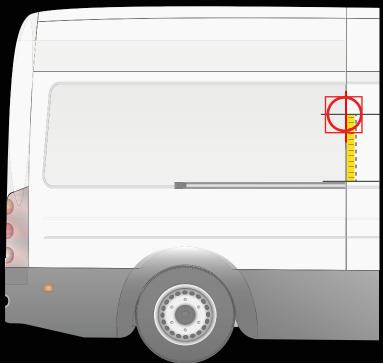

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

95 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







## PEUGEOT BOXER > 2014



## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

#### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

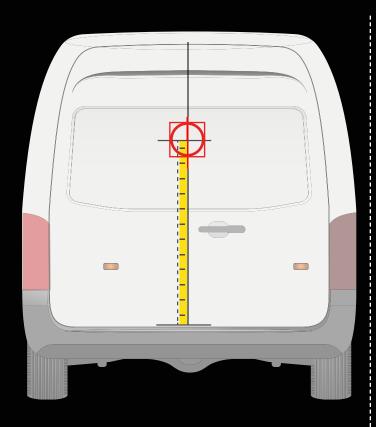

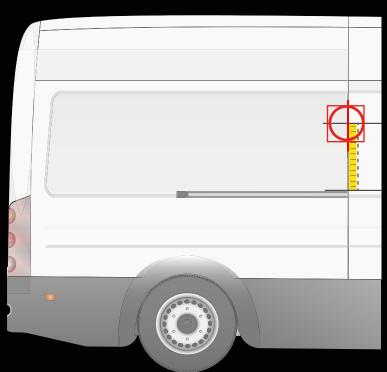

Posizionare la dima come in figura


Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

112 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima




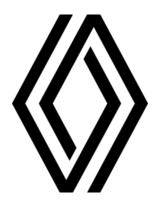


RENAULT KANGOO 2008 - 2021



#### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

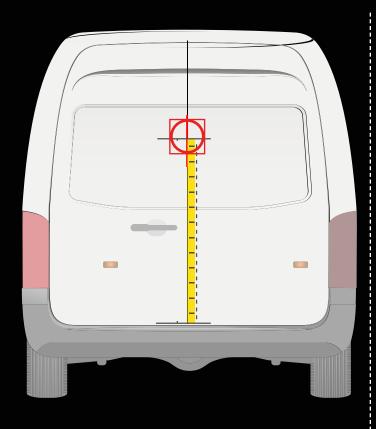

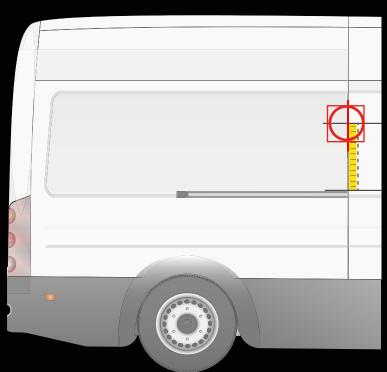

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

72 cm


Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

22,5 cm

<sup>\*</sup>Per il modello "Short" si consiglia l'uso di kit di spessori aggiuntivo. Ordinabile con codice 89530017.



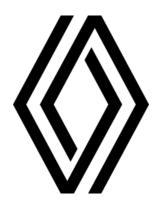



# RENAULT KANGOO VAN > 2021



## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

#### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

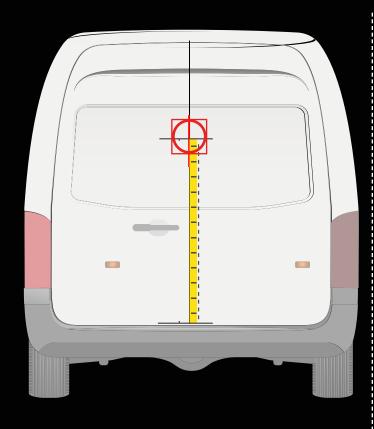

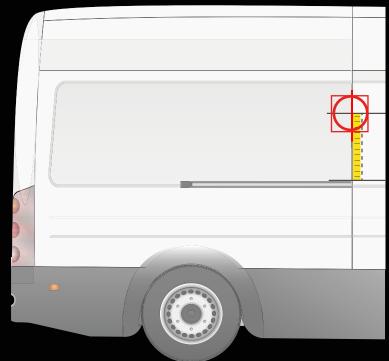

Posizionare la dima come in figura


Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

75 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima



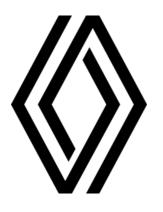


# RENAULT EXPRESS VAN > 2020



## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

#### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

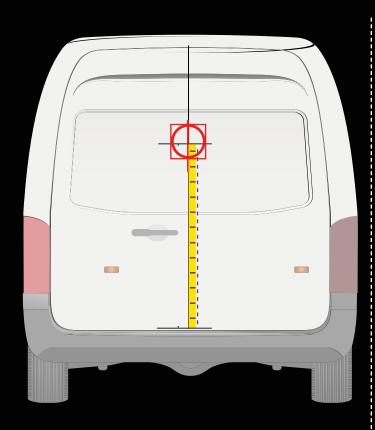

Posizionare la dima come in figura


Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

80 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima




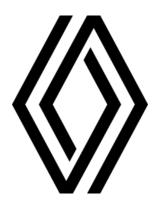


RENAULT TRAFIC > 2014



#### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

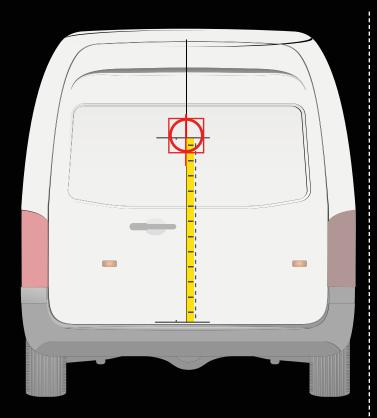

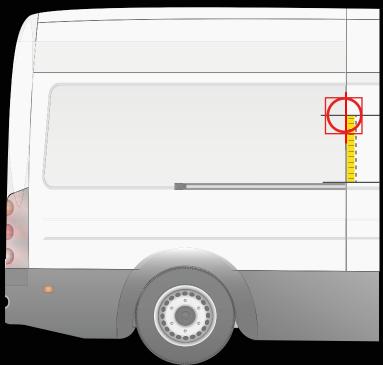

Posizionare la dima come in figura


Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

84 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima




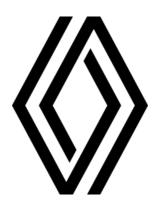


RENAULT MASTER > 2019



#### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

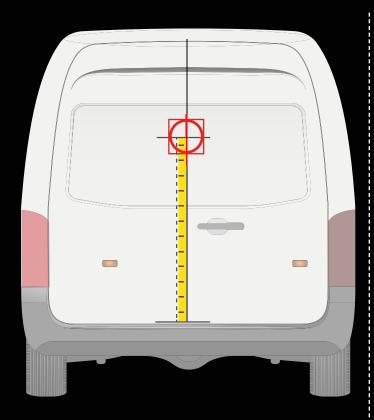

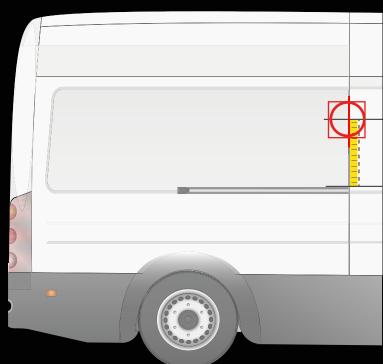

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima 110 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







# TOYOTA PROACE CITY > 2020



#### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

#### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

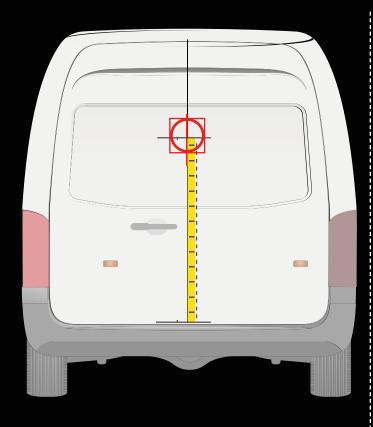

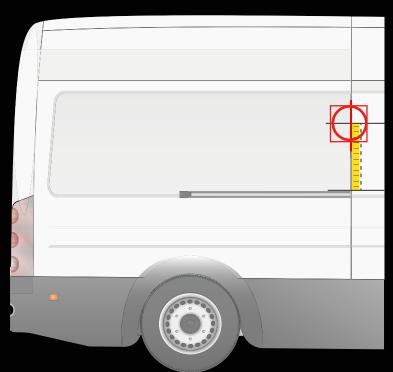

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

80 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







## TOYOTA PROACE > 2016



#### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

#### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

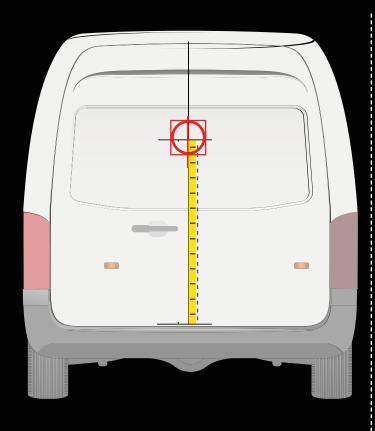

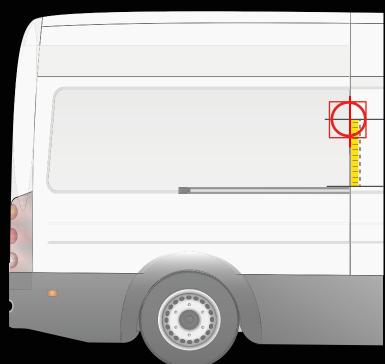

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

95 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







# VOLKSWAGEN CADDY > 2021



## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

#### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

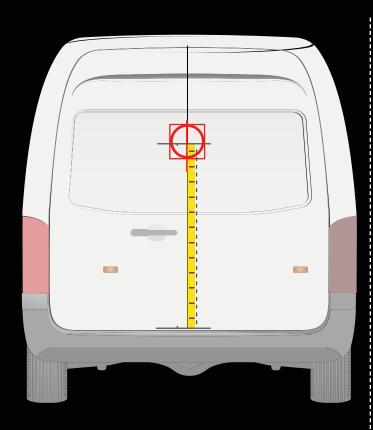

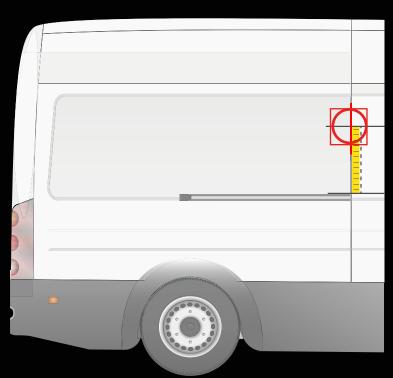

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima 70 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







VOLKSWAGEN TRANSPORTER > 2014



#### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

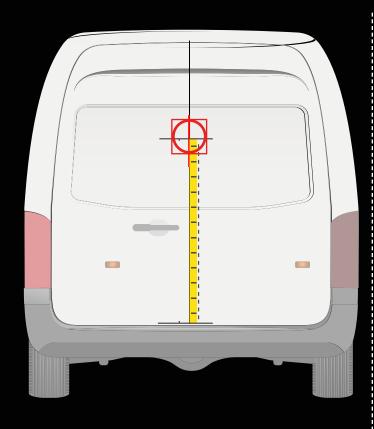

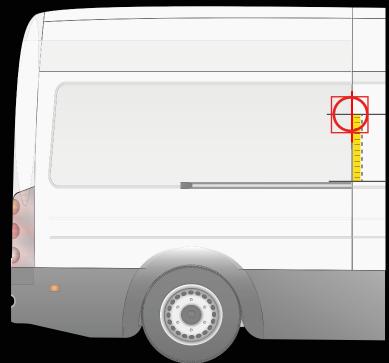

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima 95 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima






# VOLKSWAGEN ID-BUZZ > 2022



## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

#### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

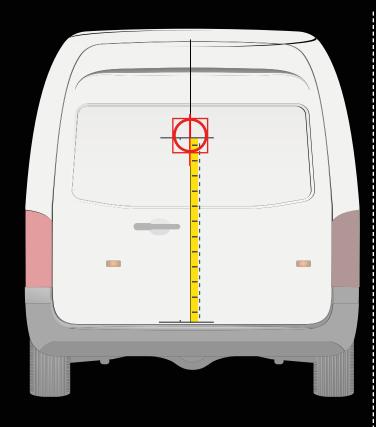

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

90 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima







# VOLKSWAGEN CRAFTER > 2016



## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

#### **APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE**

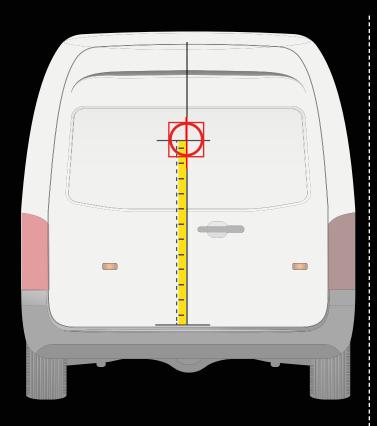

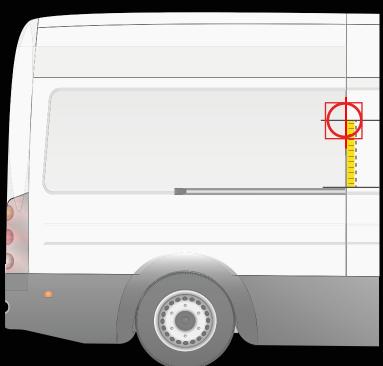

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima 140 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima