

**ALTEZZA INSTALLAZIONE CONSIGLIATA
PER MODELLO DI FURGONE**



KEEP YOUR VAN SAFE.



AVVERTENZE

Leggere sempre attentamente le istruzioni di montaggio.

Le misure indicate nelle pagine seguenti sono **consigliate**, ma non vincolanti.

La **Daken S.p.A.** si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica o variazione ai prodotti.

Ogni montaggio deve essere **valutato** dall'**installatore** a seconda del caso specifico ed in considerazione delle caratteristiche proprie del **veicolo**.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007-2013)	4
Berlingo (> 2018)	5
Jumpy (> 2017)	6
Jumper (> 2014)	7

DACIA

Dokker (2013-2021)	8
--------------------	---

FIAT

Fiorino (> 2007)	9
Doblò (> 2009)	10
Talento (2016-2020)	11
Scudo (> 2021)	12
Ducato (> 2014)	13

FORD

Courier (2013 - 2024)	14
Courier (> 2024)	15
Connect (> 2014)	16
Custom (> 2012)	17
Transit (> 2014)	18

HYUNDAI

H350 (> 2016)	19
---------------	----

IVECO

Daily (> 2014)	20
----------------	----

MAN

TGE 3140 (> 2017)	21
-------------------	----

MAXUS

Edeliver 3 (> 2018)	22
Edeliver 9 (> 2019)	23

MERCEDES

Citan (<= 2021)	24
Citan (> 2021)	25
Vito (> 2014)	26
Sprinter (> 2018)	27

NISSAN

E-nv 200 (2014-2021)	28
Nv 250 (2019-2021)	29
Townstar Van (> 2021)	30
Primastar / nv-300 (>2016)	31
Interstar (2022)	32

OPEL

Combo (> 2018)	33
Vivaro B (2014-2019)	34
Vivaro C (> 2019)	35
Movano (> 2022)	36

PEUGEOT

Bipper (2007-2016)	37
Partner (> 2018)	38
Expert (> 2016)	39
Boxer (> 2014)	40

RENAULT

Kangoo (2008-2021)	41
Kangoo Van (>2021)	42
Express Van (> 2020)	43
Trafic (> 2014)	44
Master (> 2019)	45

TOYOTA

Proace City (> 2020)	46
Proace (> 2016)	47

VOLKSWAGEN

Caddy (2021 - 2024)	48
Caddy (> 2024)	49
Transporter (> 2014)	50
ID-Buzz (> 2022)	51
Crafter (> 2016)	52


BLACKSTONE



CITROËN NEMO
2007-2013



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

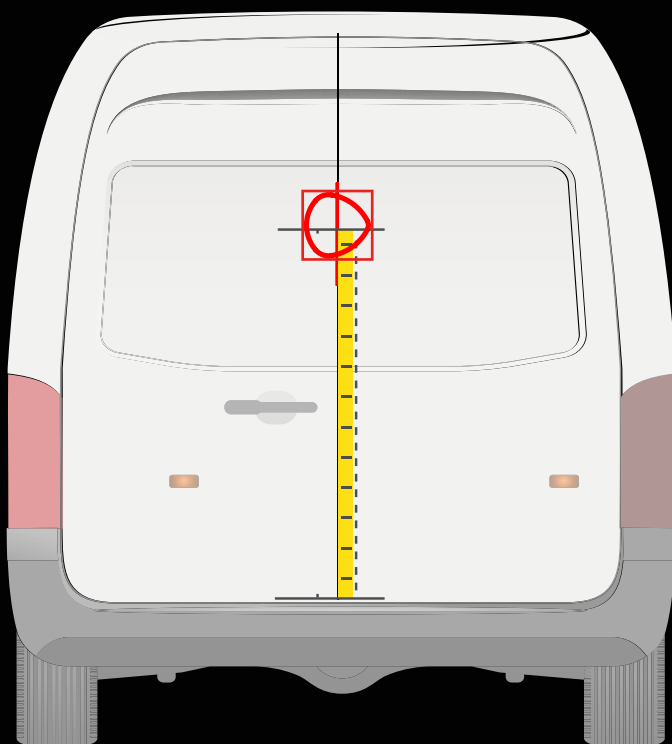


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

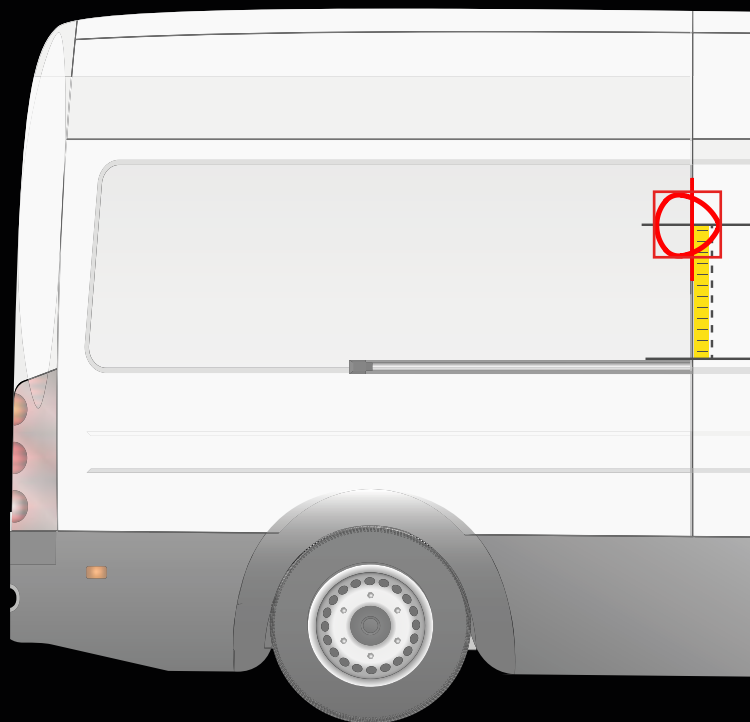

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





CITROËN BERLINGO > 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

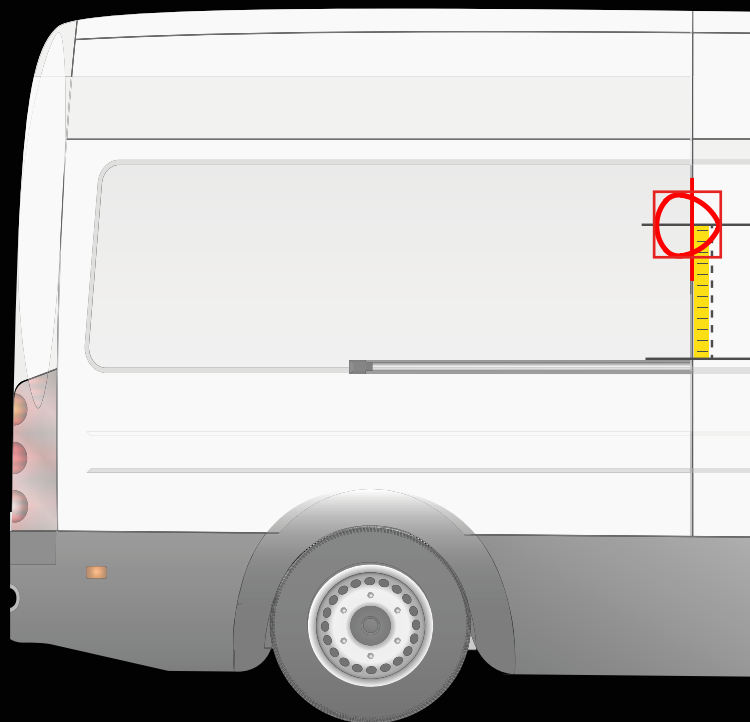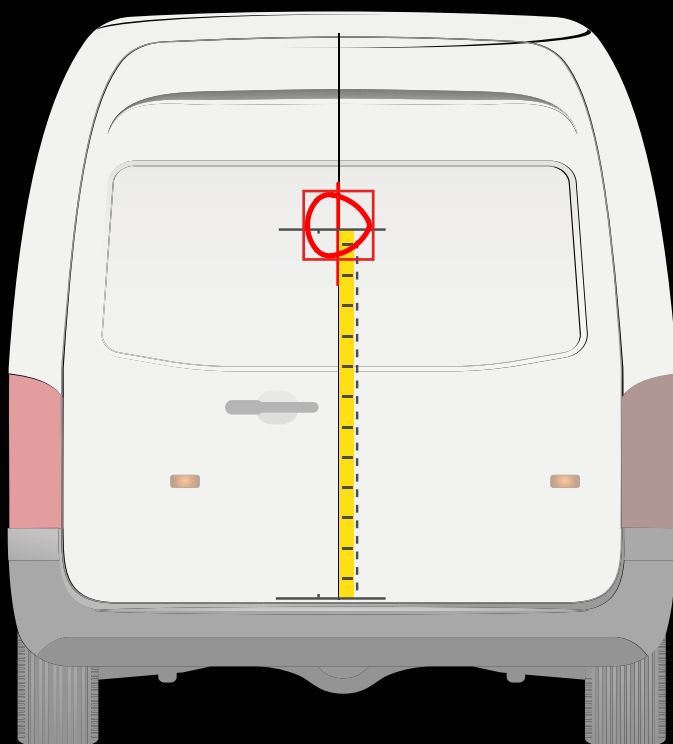

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima


25 cm



CITROËN JUMPY > 2017



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

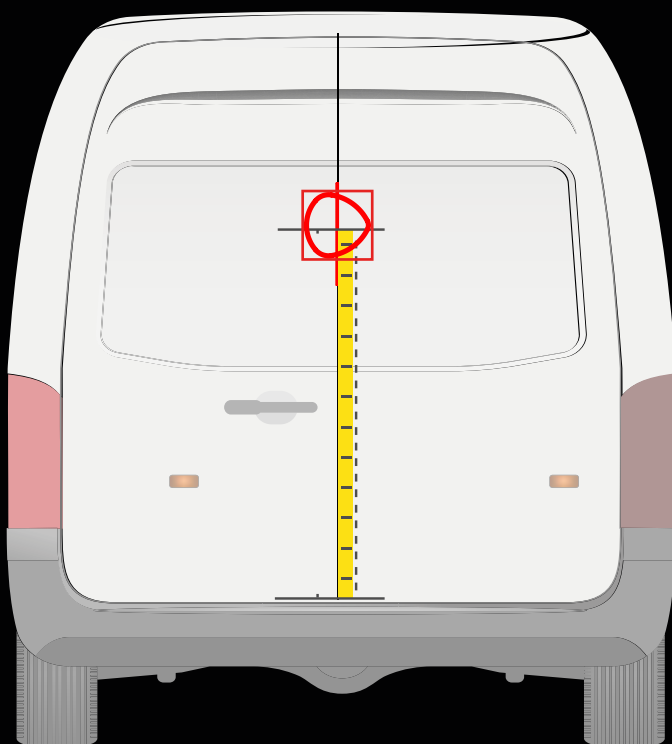


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

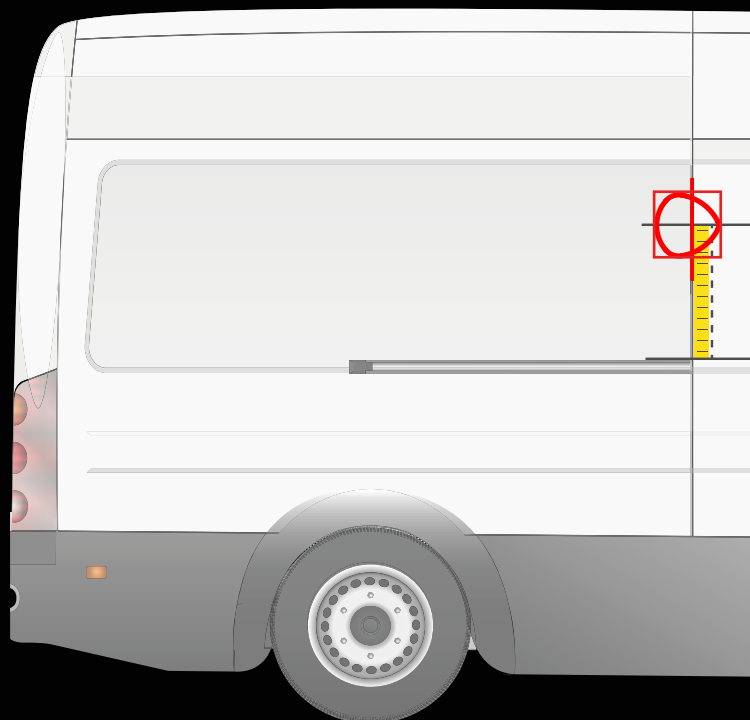

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima


30 cm



CITROËN JUMPER > 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

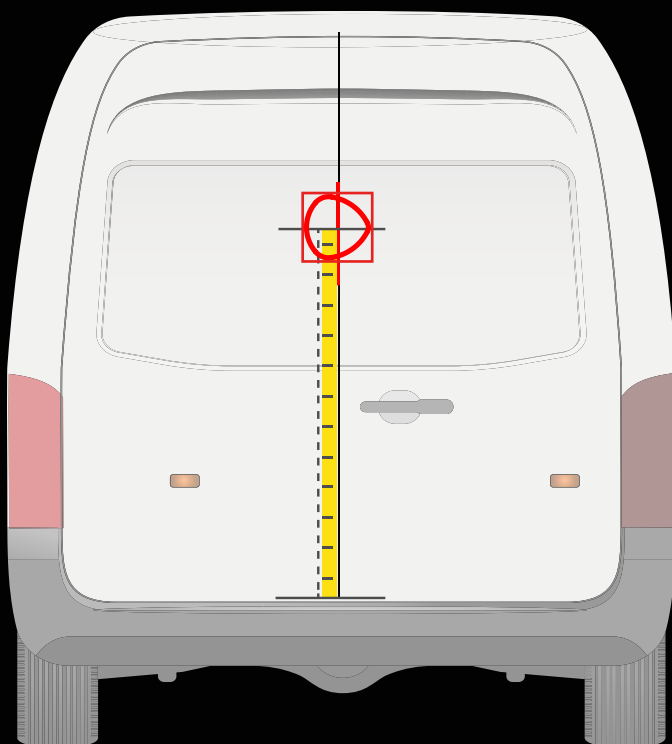


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

112 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

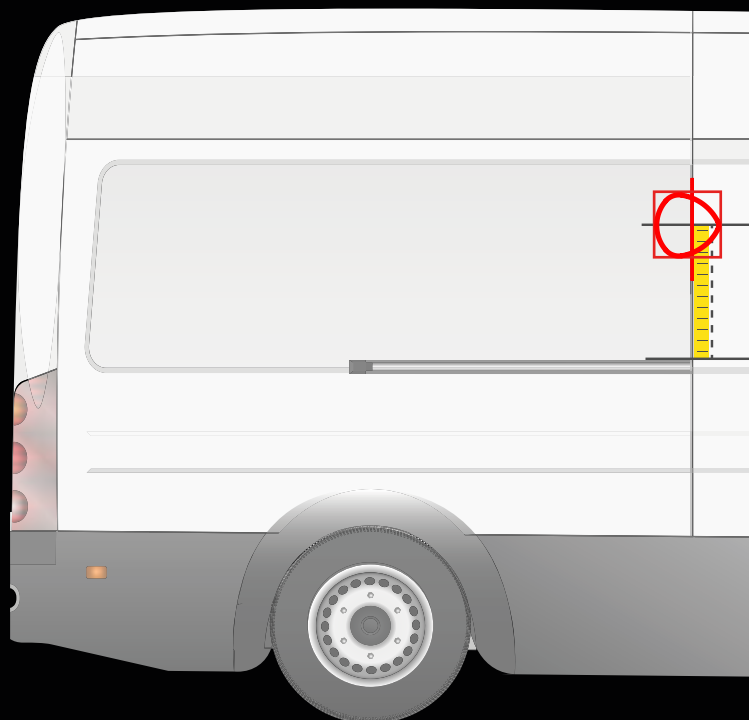

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

BLACKSTONE





DACIA DOKKER
2013-2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

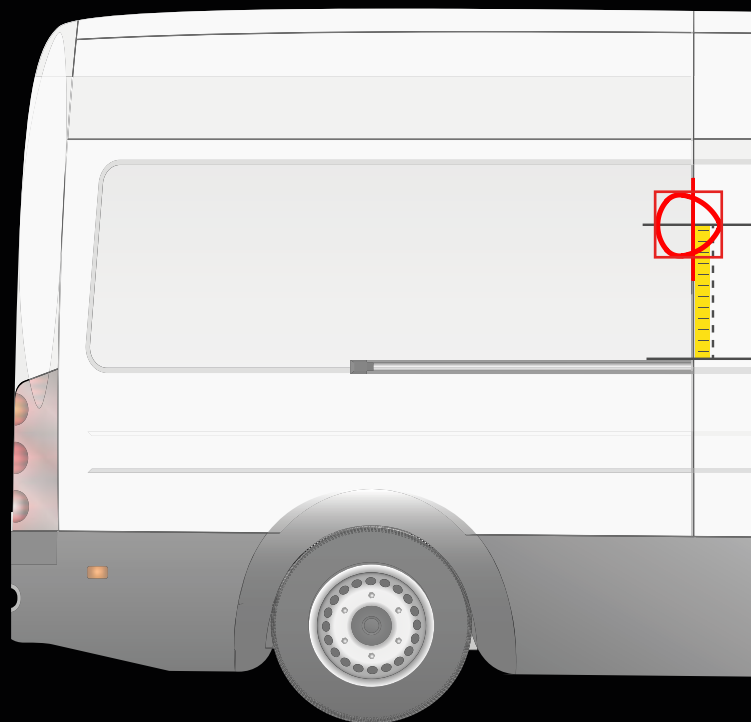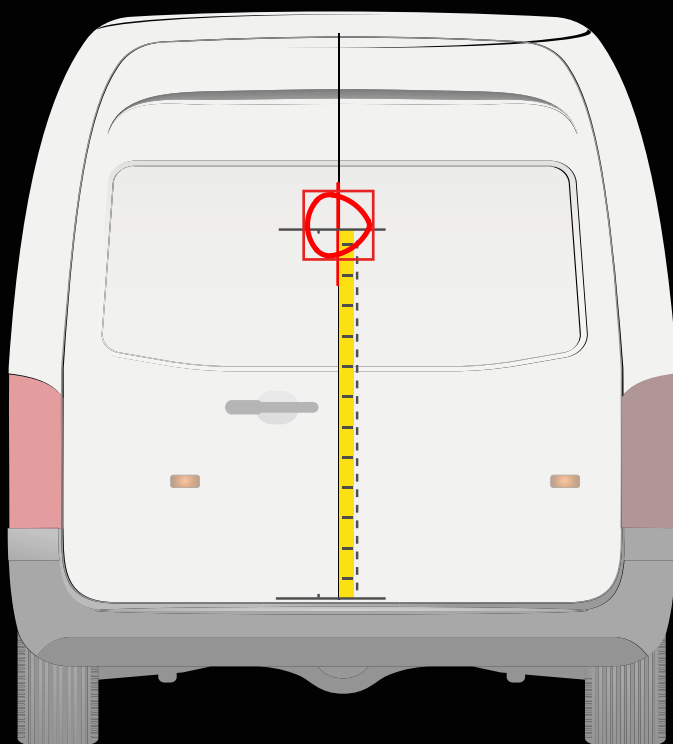

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

75 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

15 cm





**FIAT FIORINO
> 2007**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

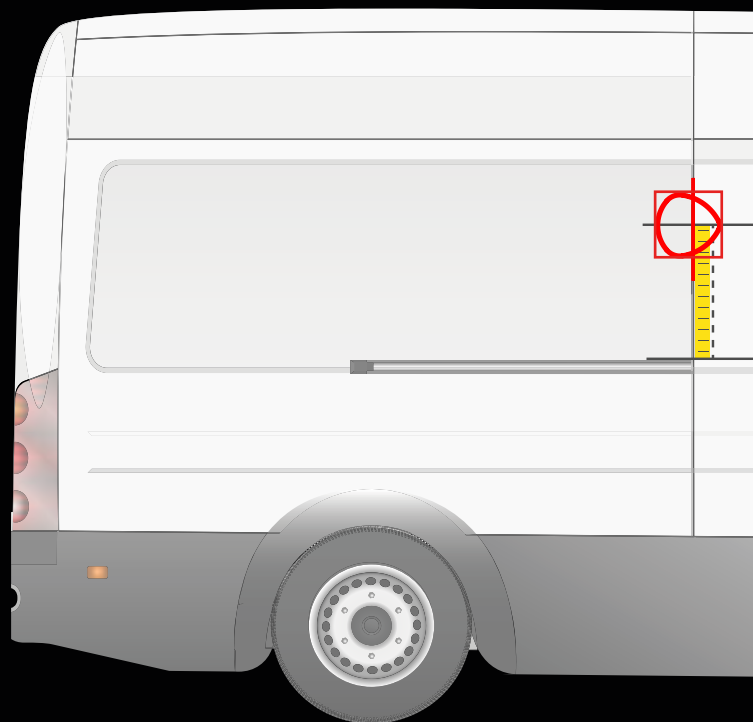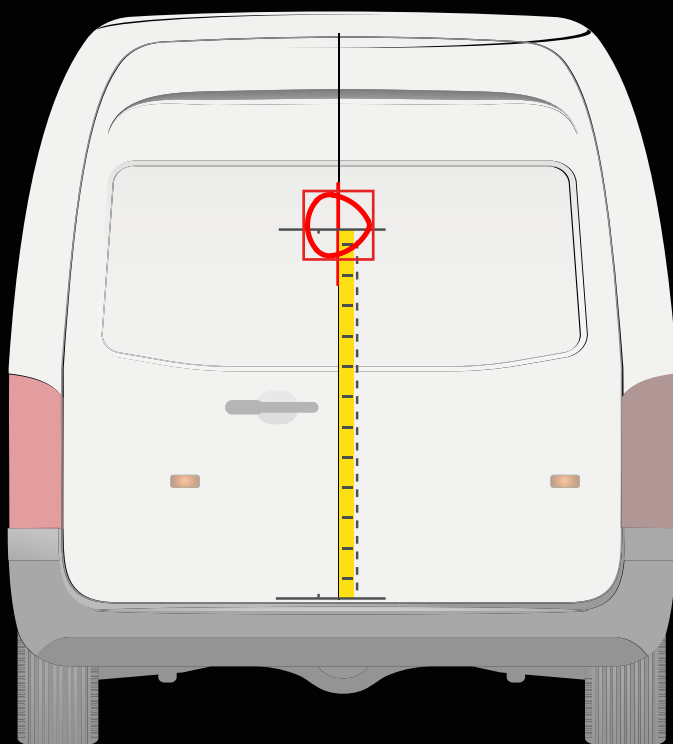

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm


BLACKSTONE



FIAT DOBLÒ
> 2009



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

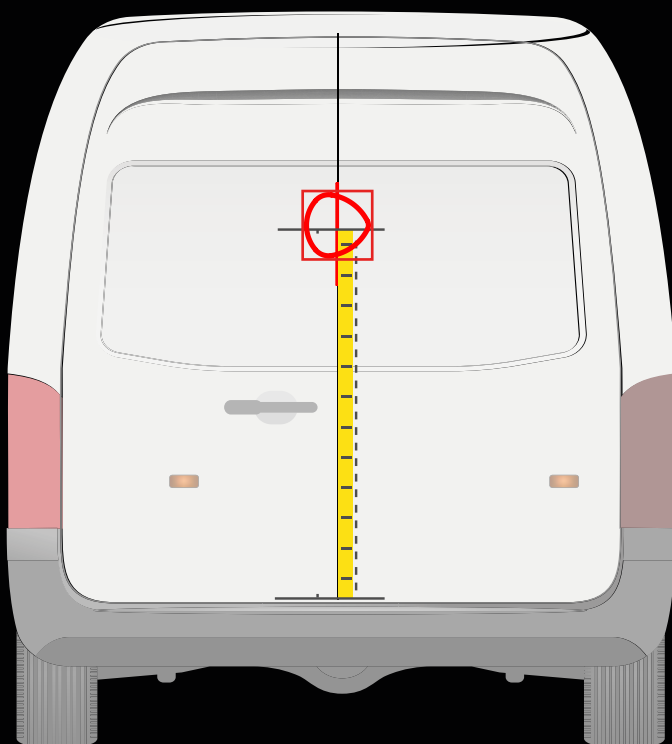


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

90 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

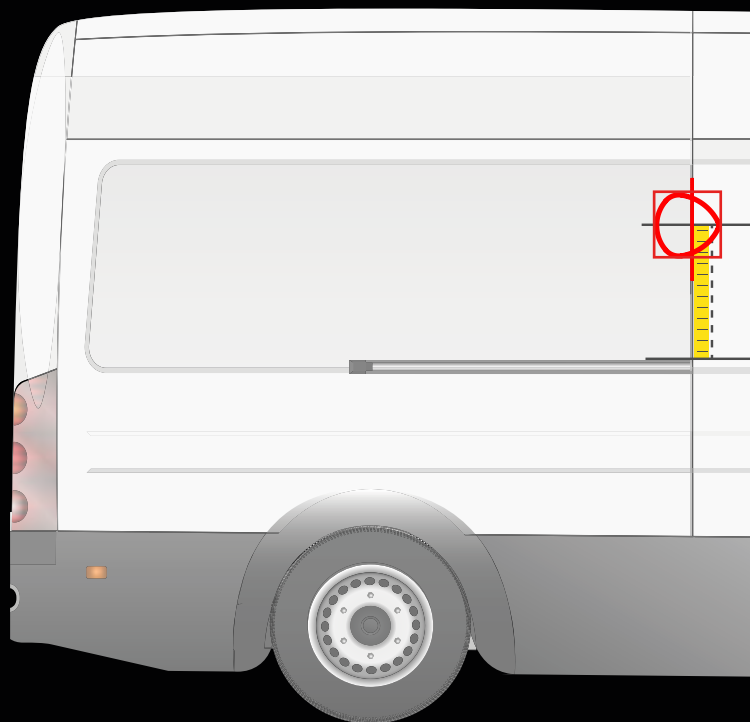

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





FIAT TALENTO
2016 - 2020



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

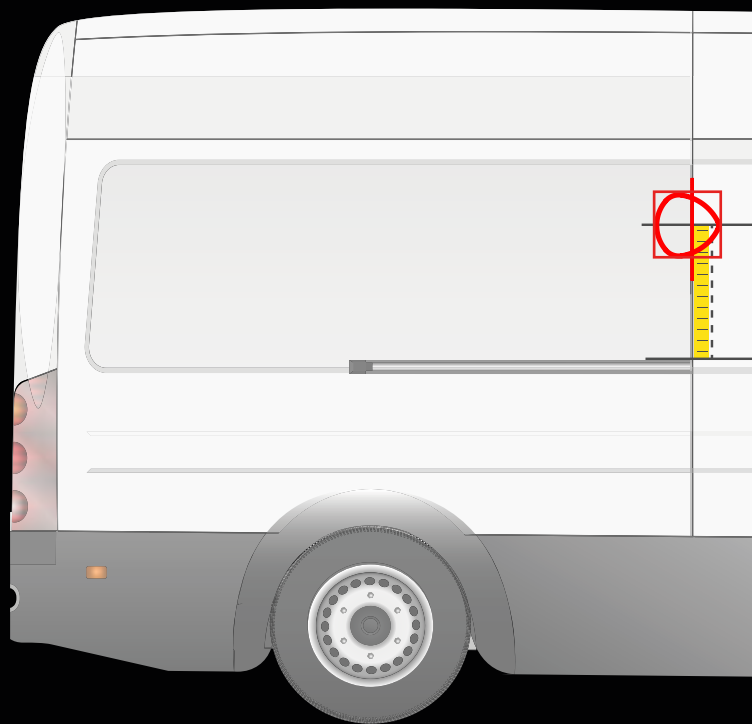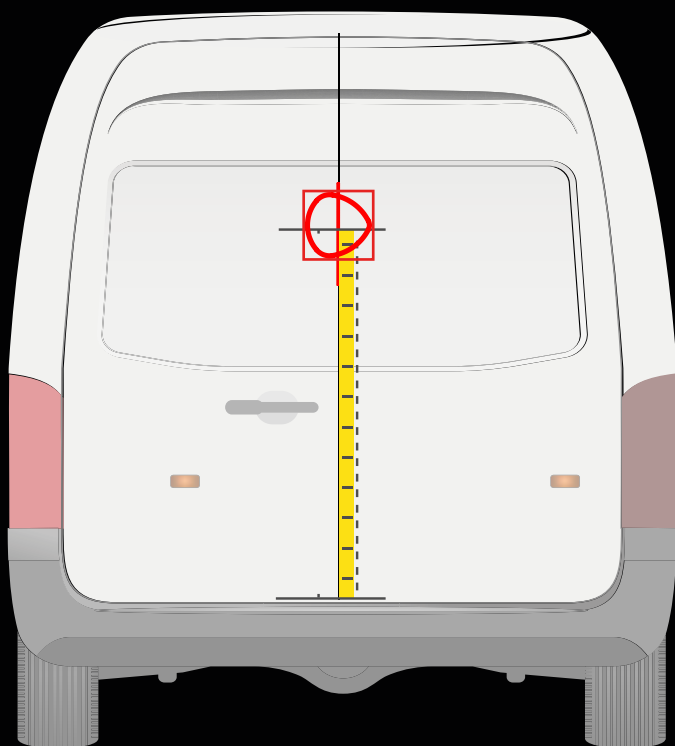

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

84 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm





FIAT SCUDO
> 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

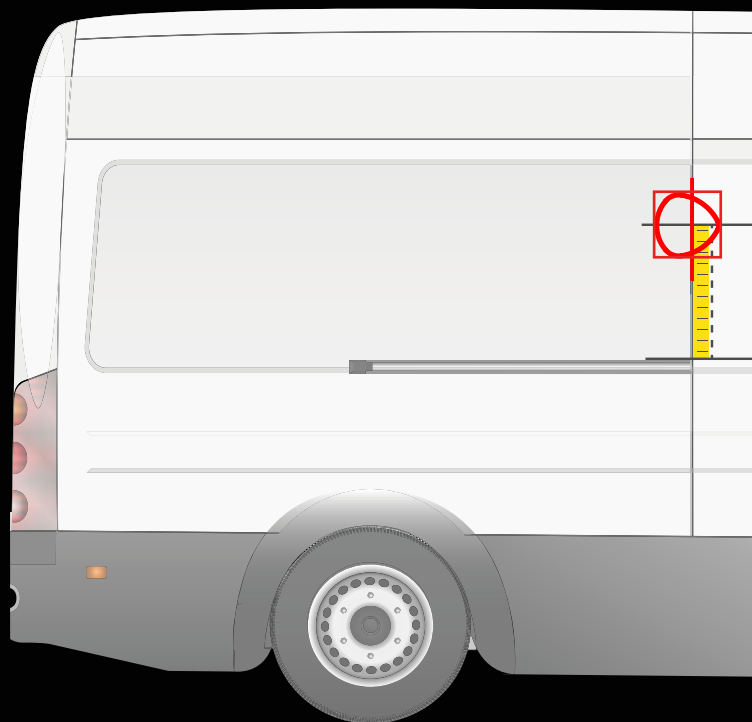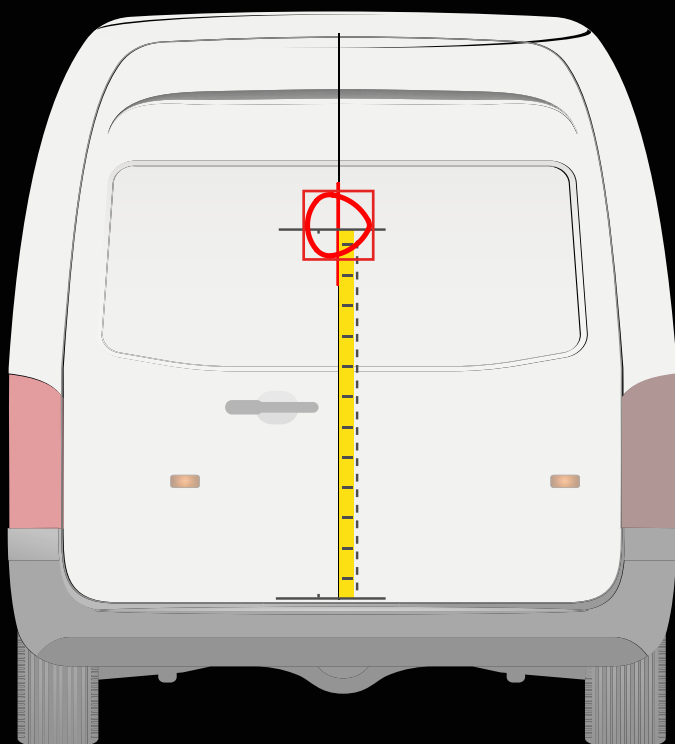

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm





FIAT DUCATO
> 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

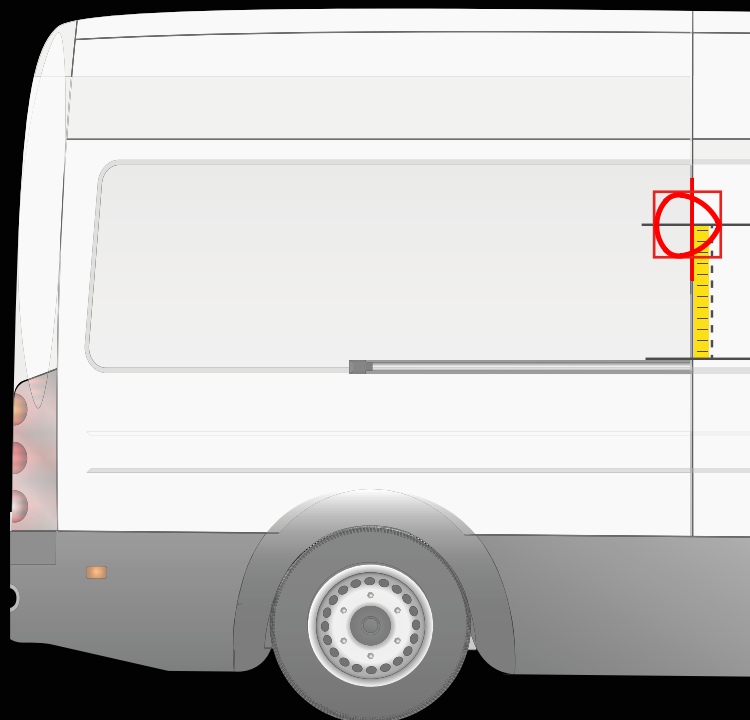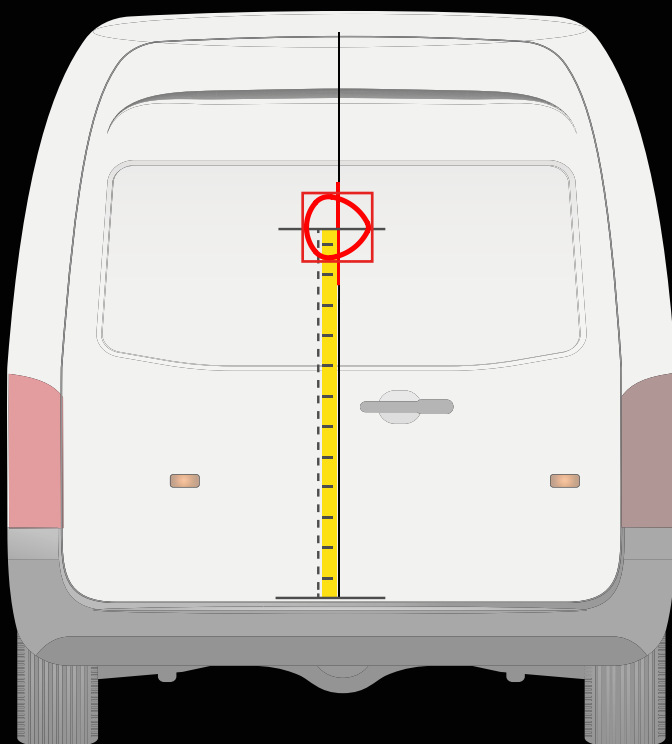

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

112 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima



20 cm

FORD COURIER
2013 - 2024



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

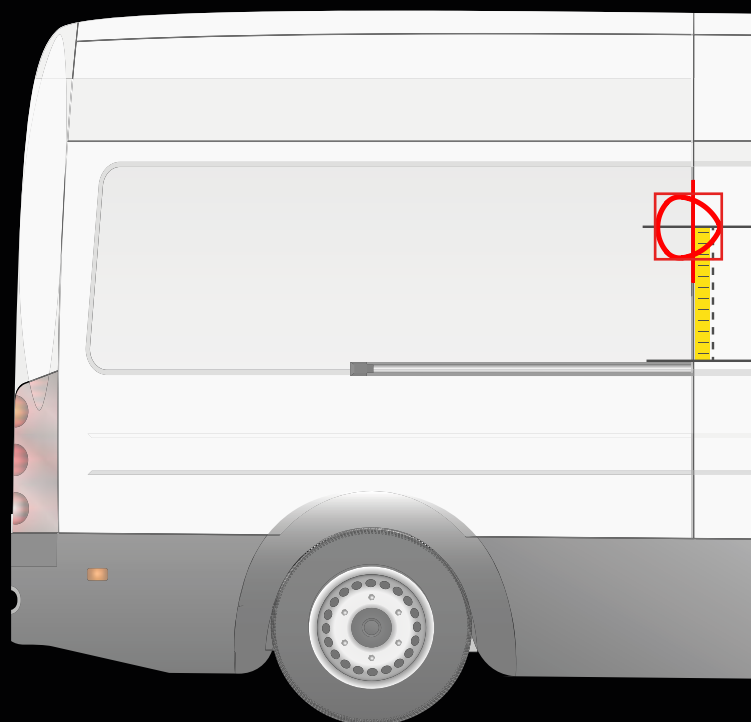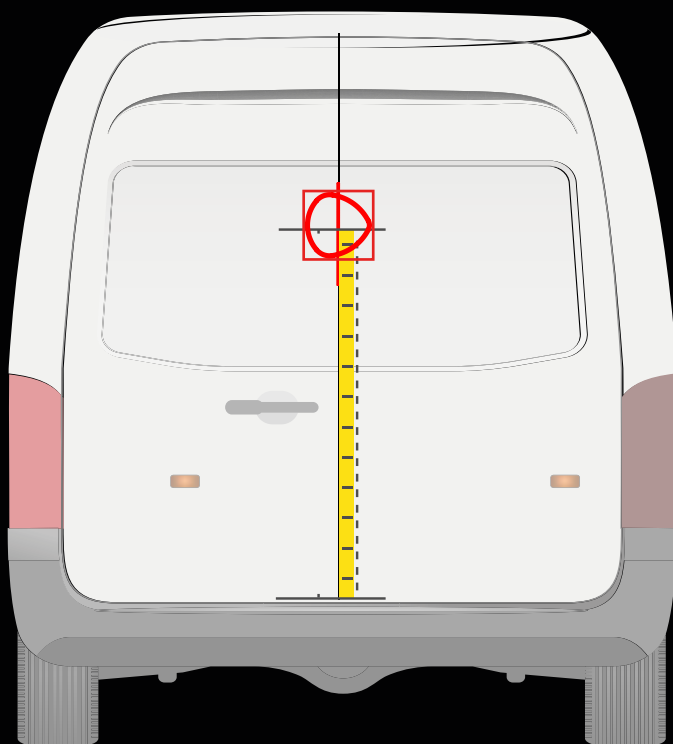

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima



15 cm

FORD COURIER
> 2024



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

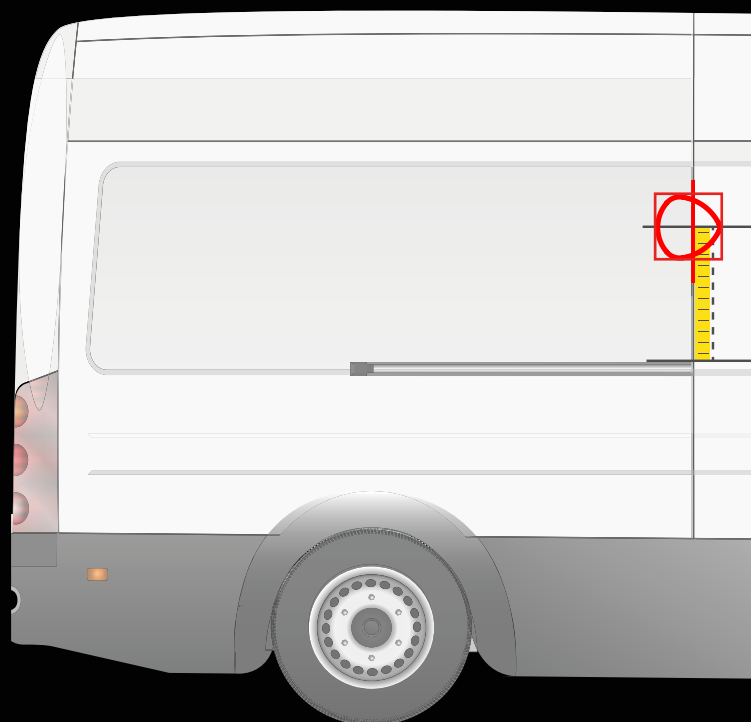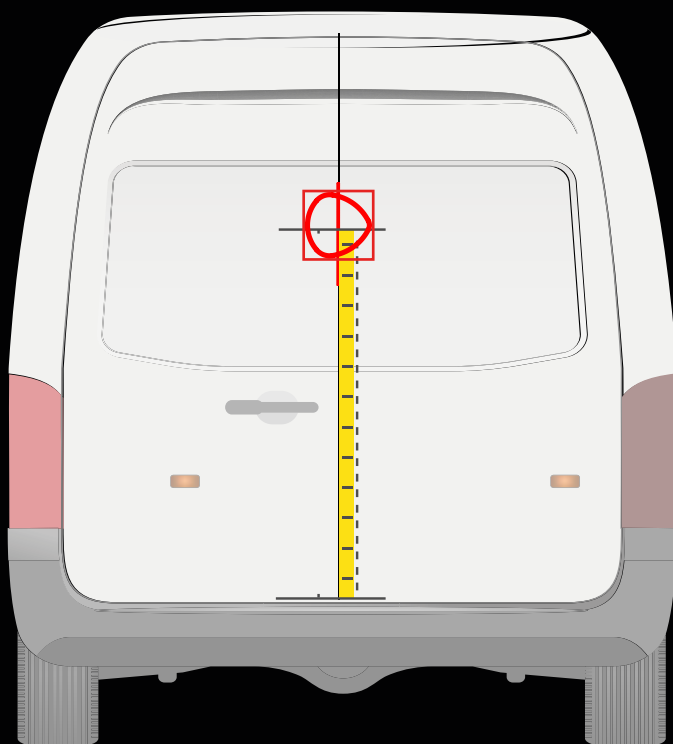

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

85 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima



20 cm

FORD CONNECT > 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

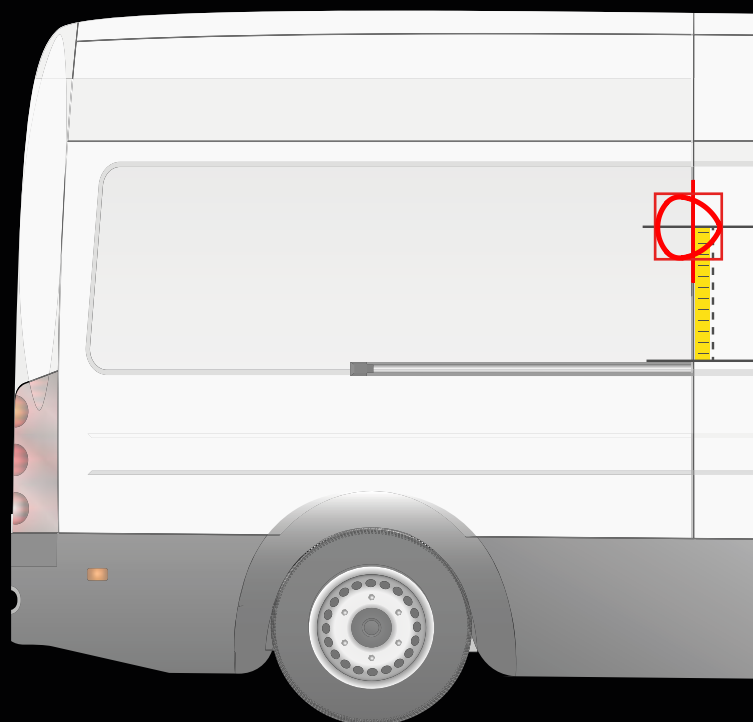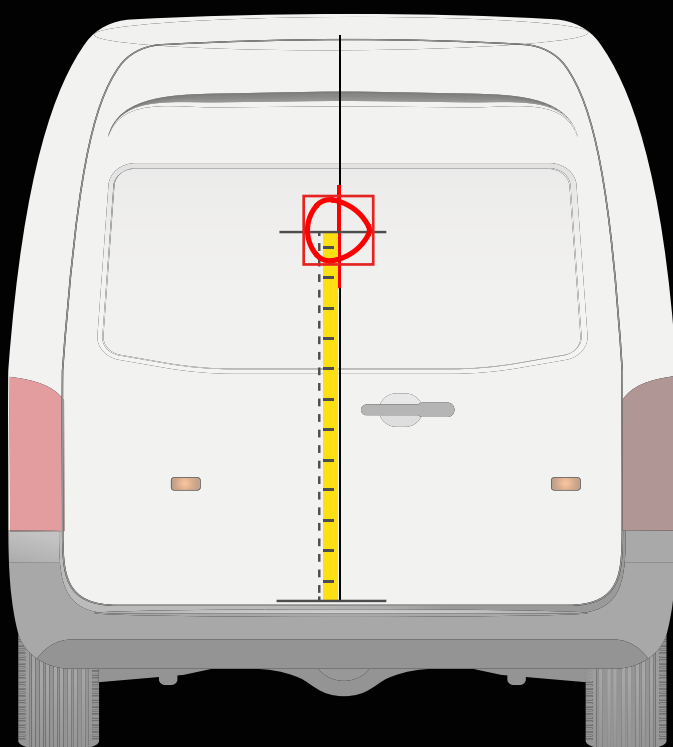

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

85 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima



27 cm

FORD CUSTOM > 2012



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

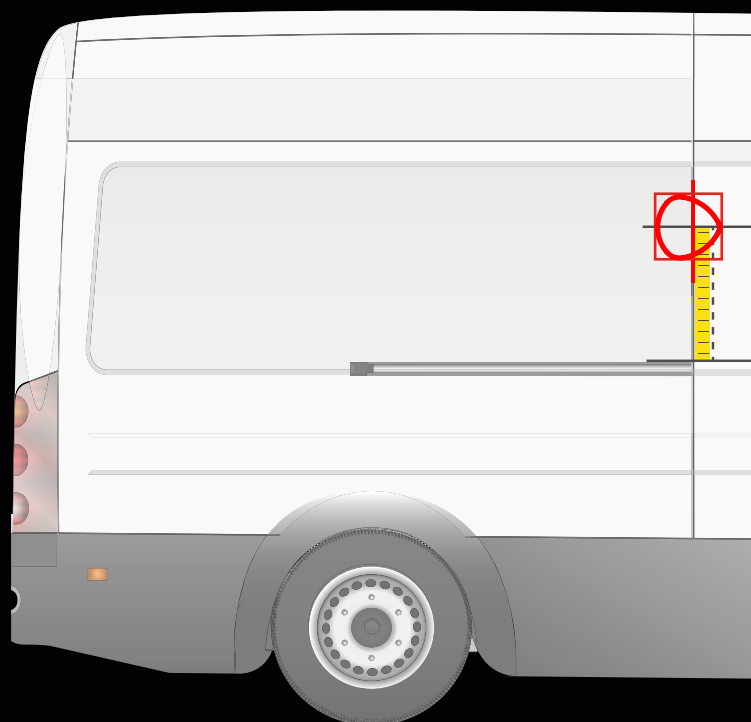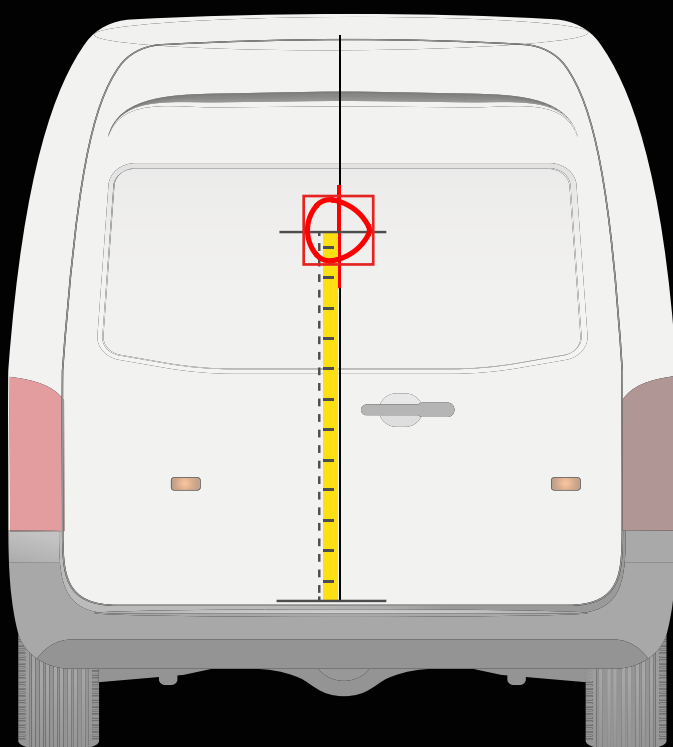

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

100 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima



30 cm

FORD TRANSIT > 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

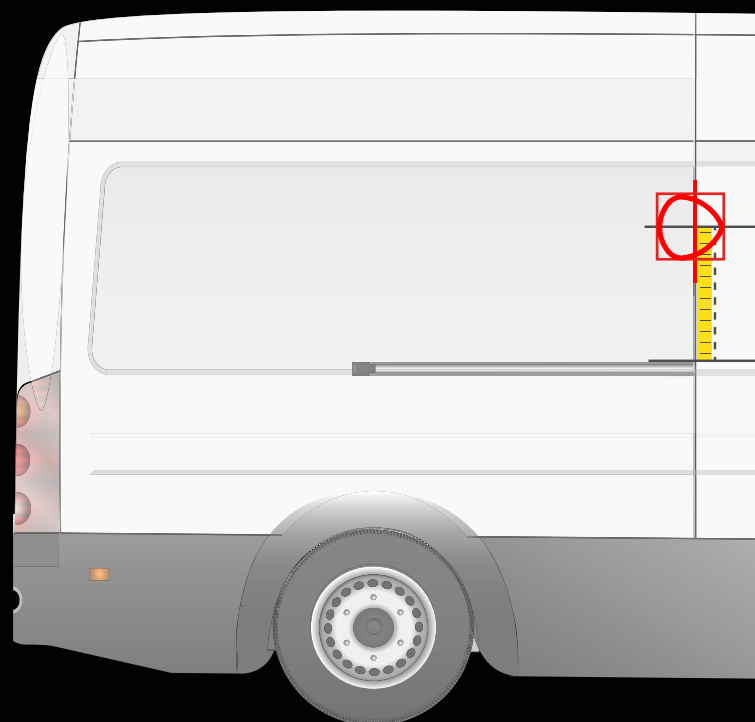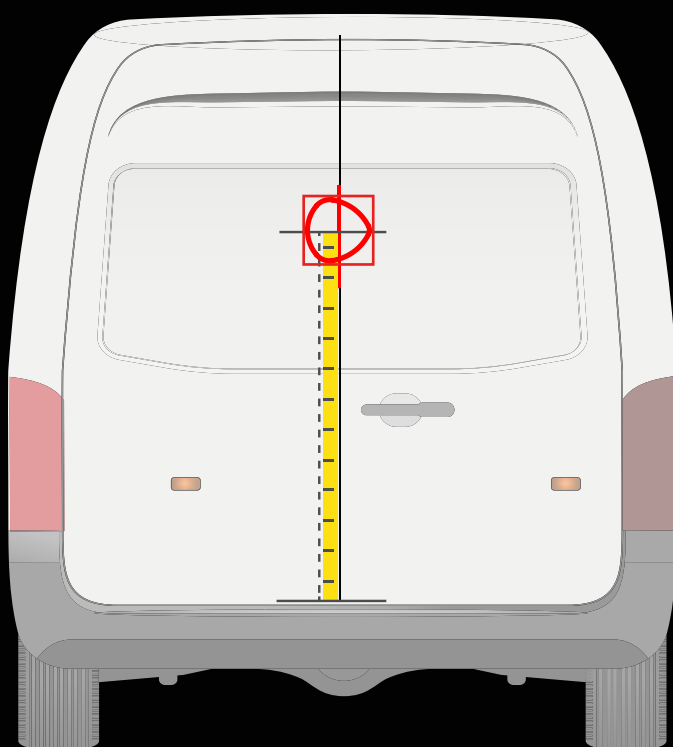

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

110 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm

BLACKSTONE





HYUNDAI H350
> 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

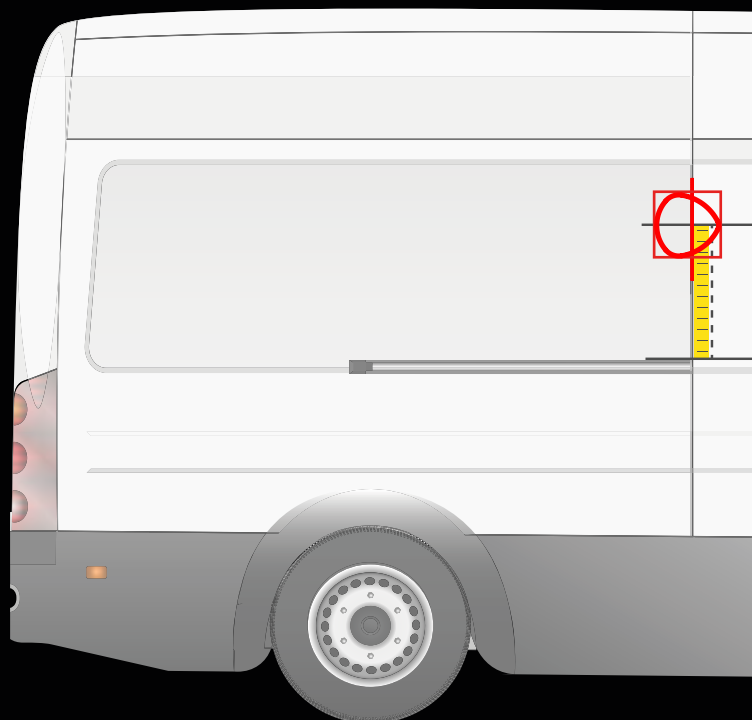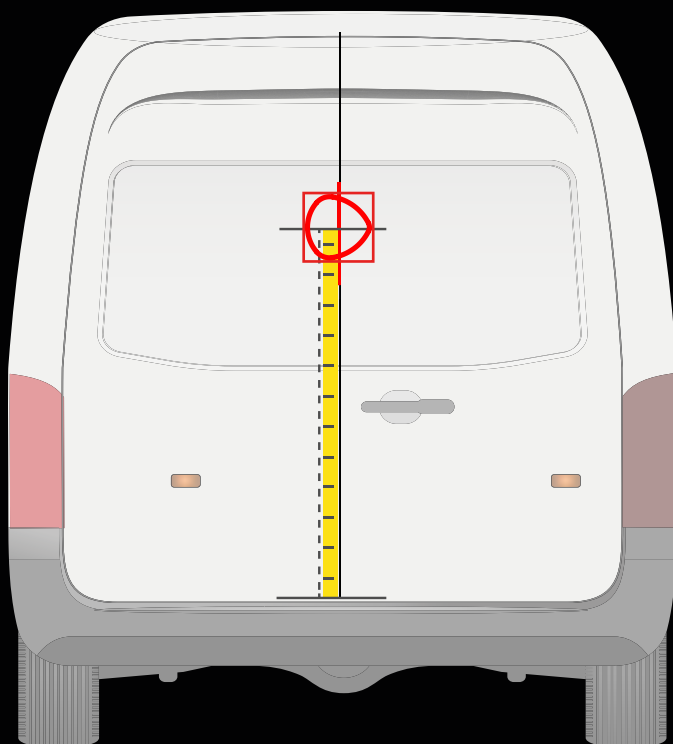

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

101 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

25 cm



IVECO DAILY
> 2015

IVECO



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

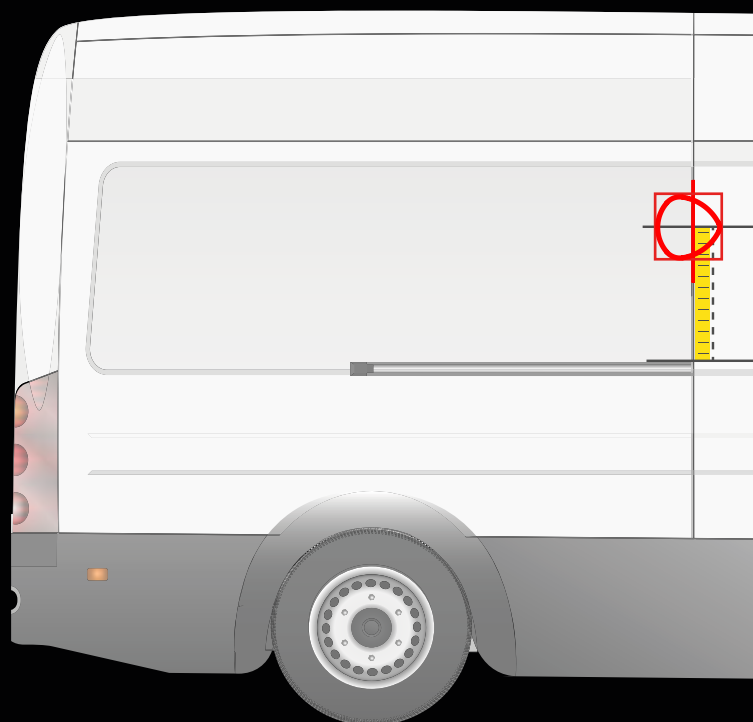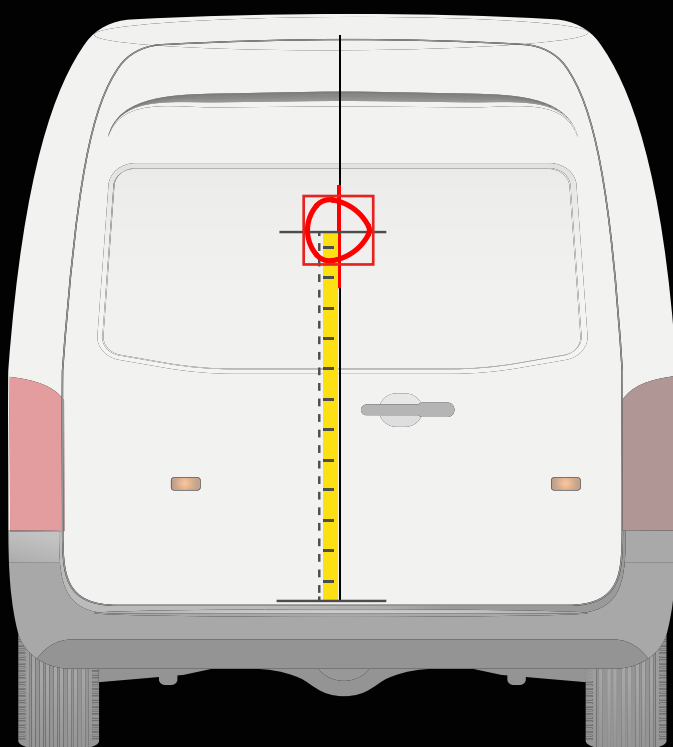

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





MAN TGE
> 2017



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

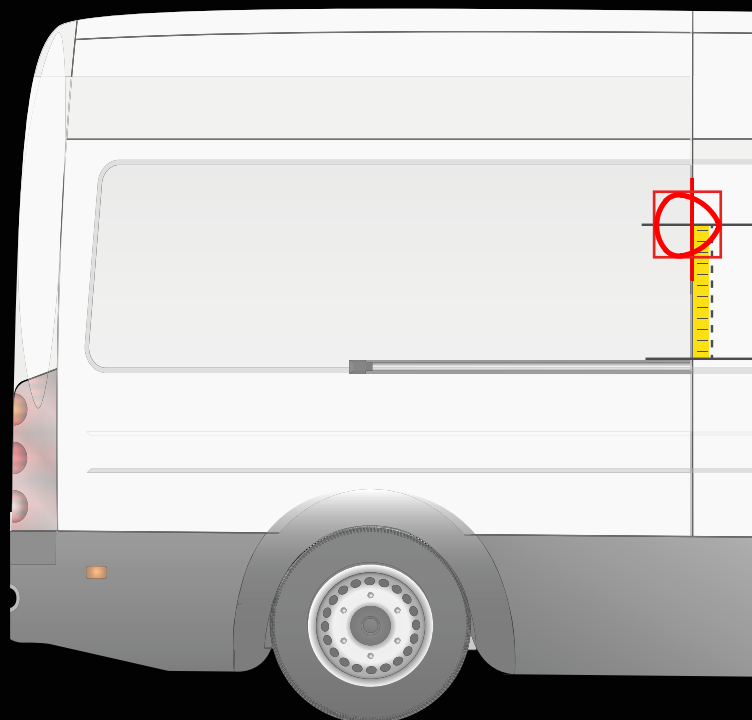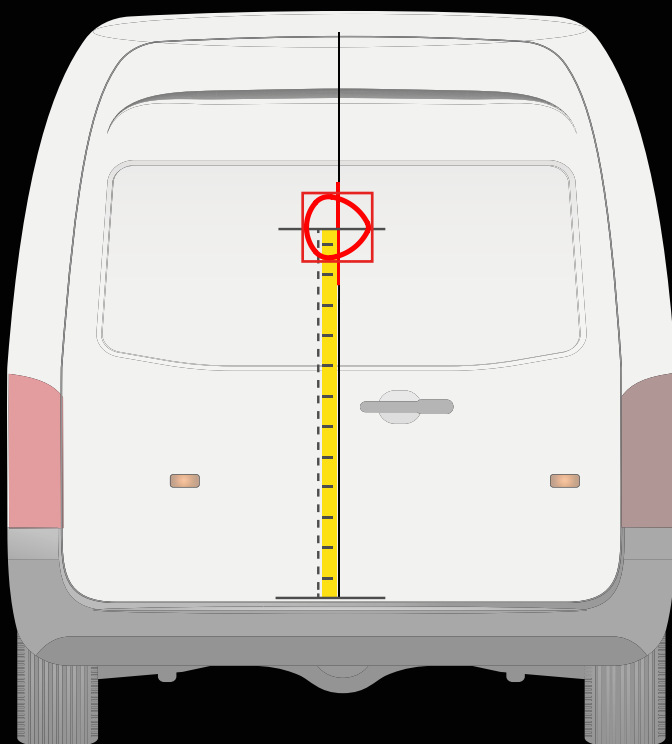

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

140 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





**MAXUS EDELIVER 3
> 2018**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

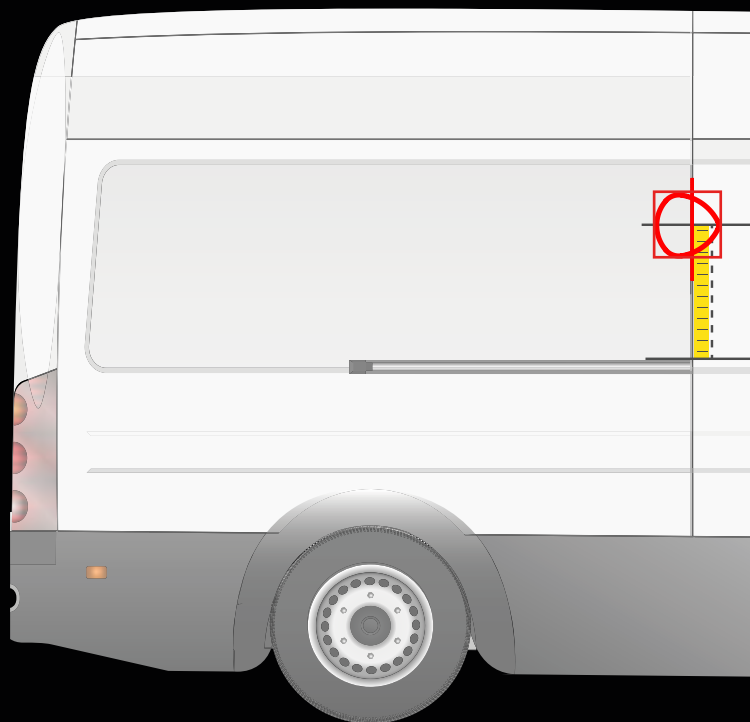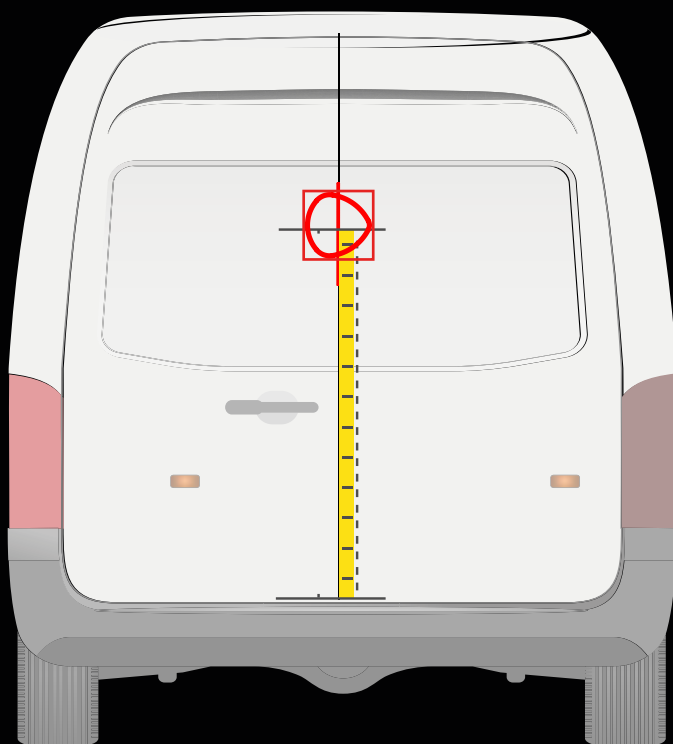

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

83 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

27 cm





**MAXUS EDELIVER 9
> 2019**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

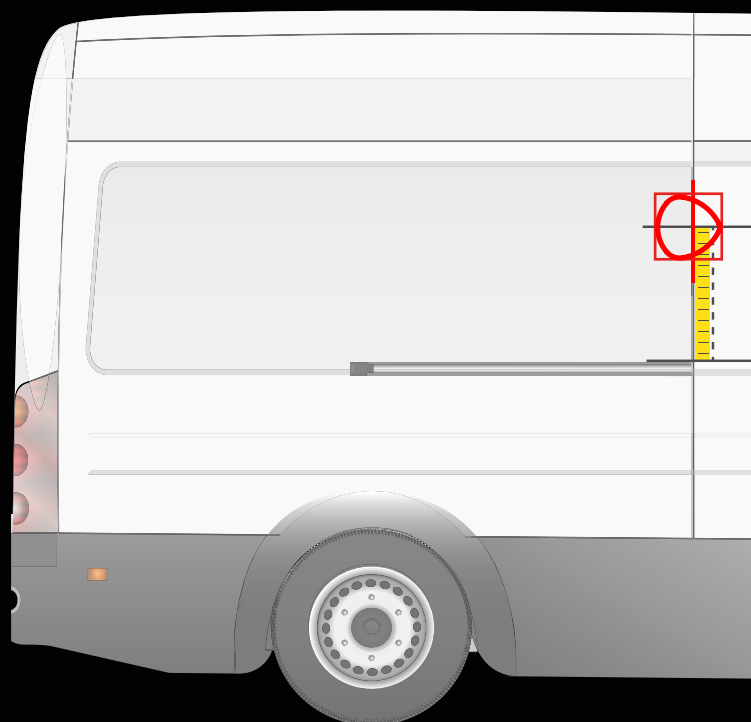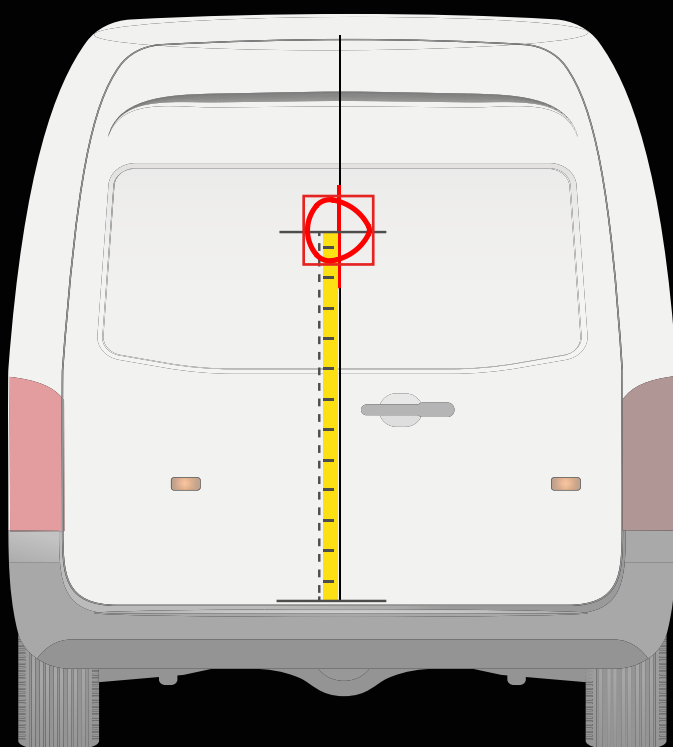

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

110 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

18 cm





Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
≤2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

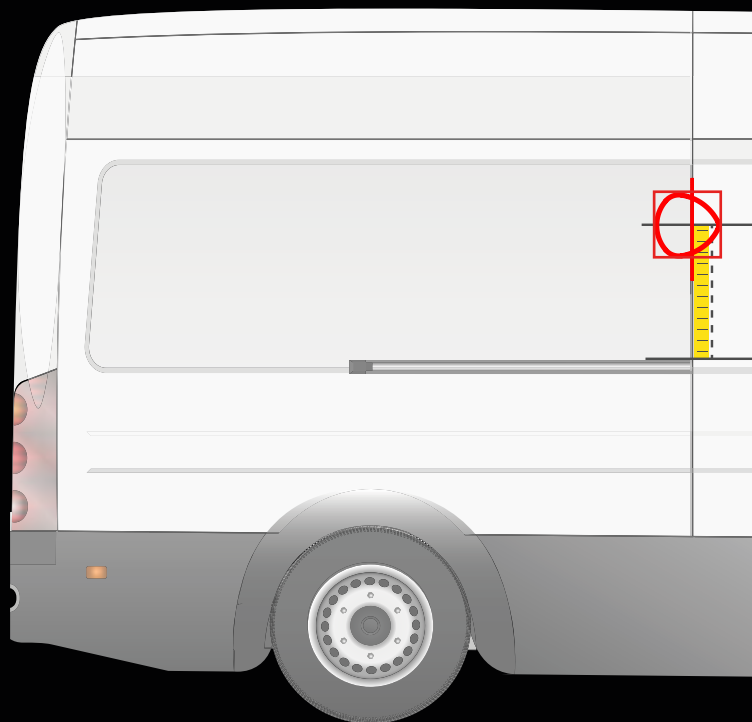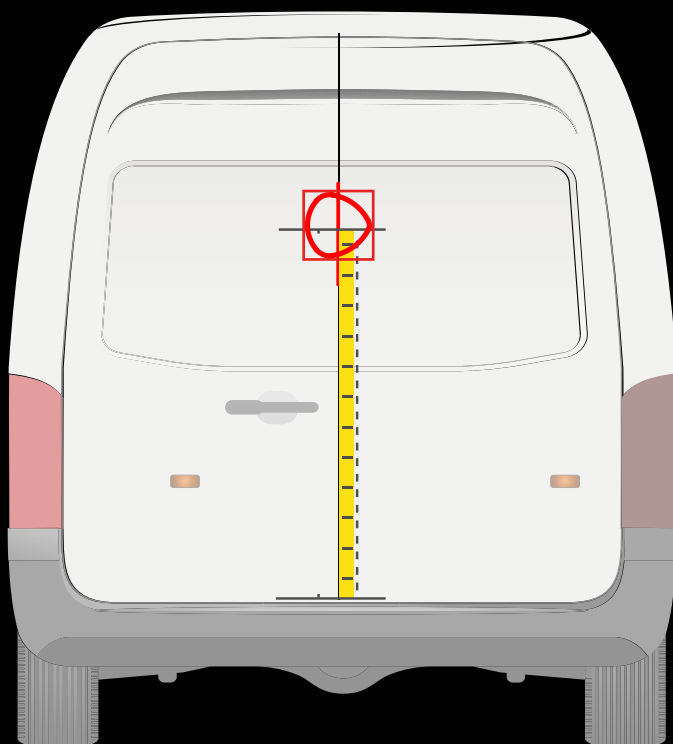

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

75 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

24 cm

*Per il modello "Short" si consiglia l'uso di kit di spessori aggiuntivo. Ordinabile con codice **89530017**.





Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
>2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

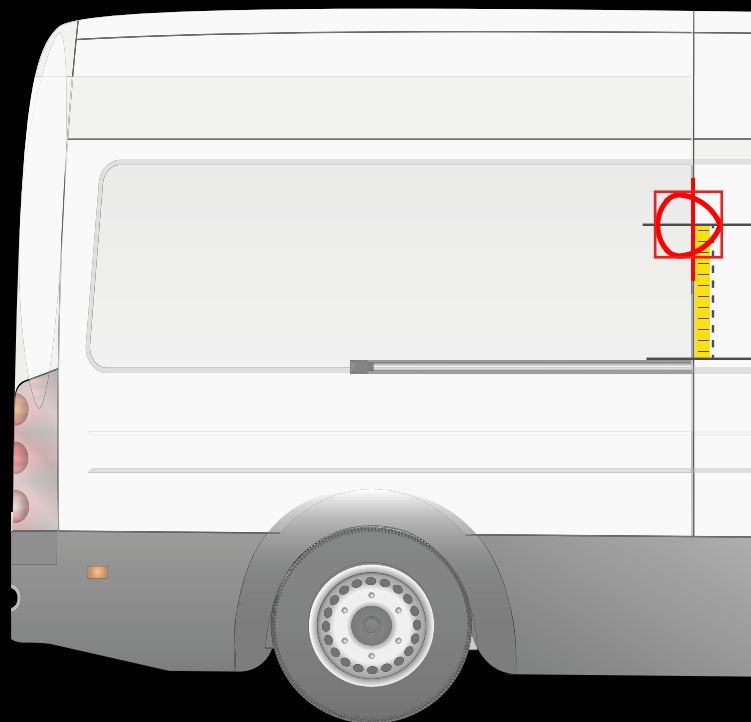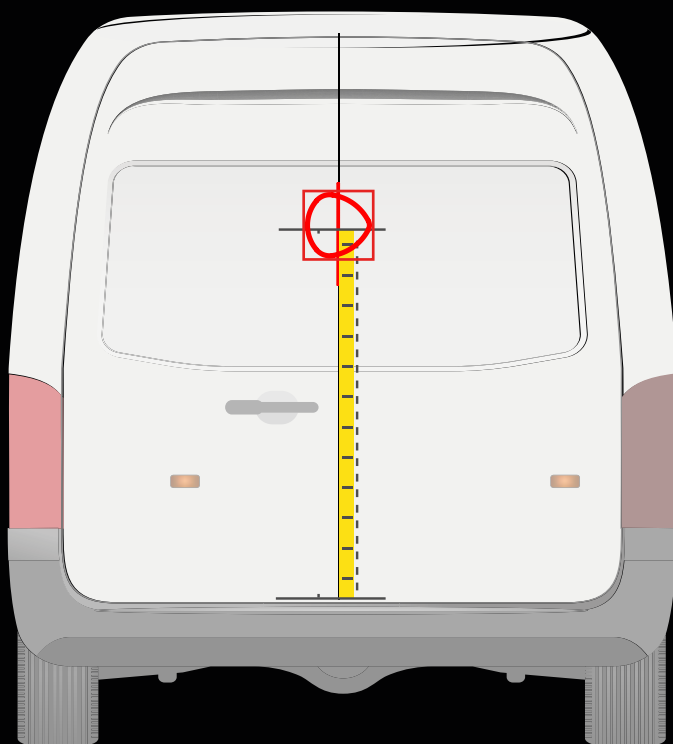

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

75 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

24 cm





Mercedes-Benz

MERCEDES VITO
> 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

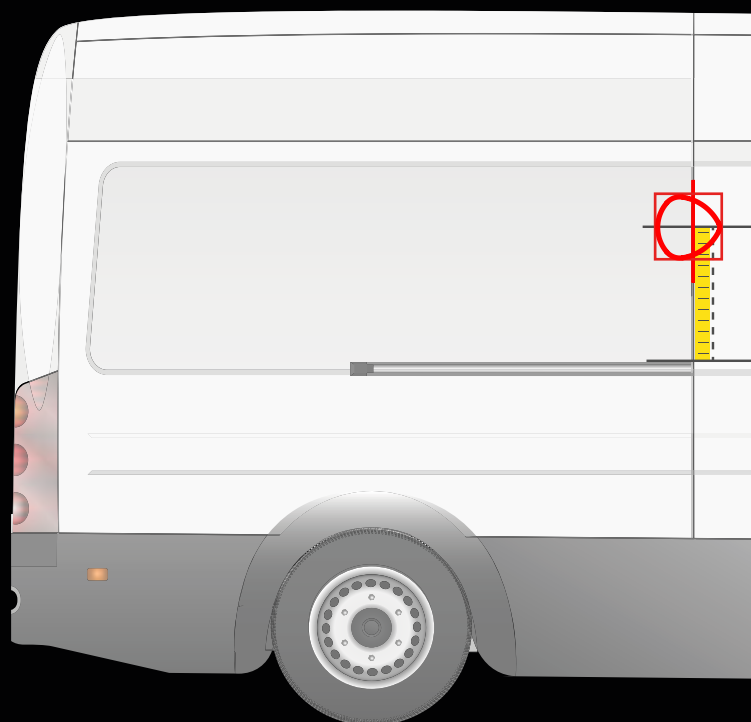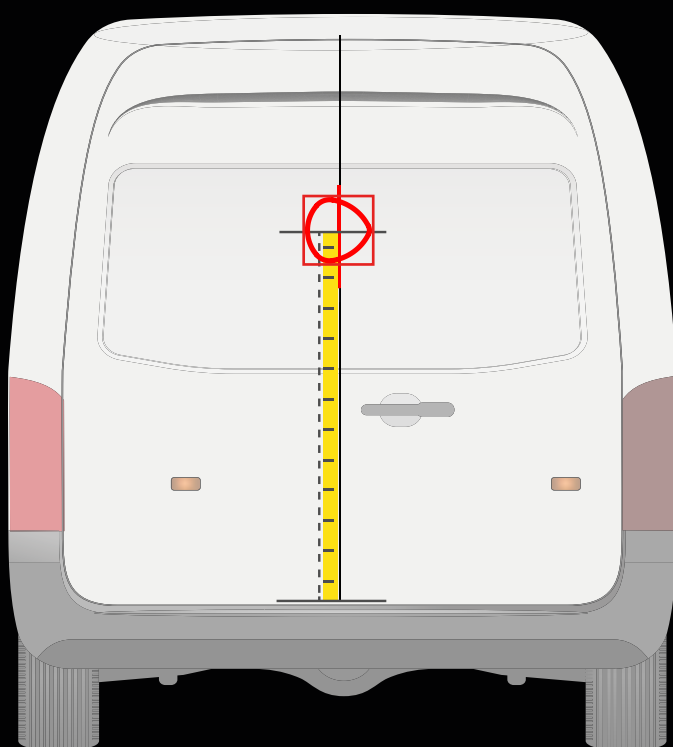

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

90 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

35 cm




Mercedes-Benz

MERCEDES SPRINTER
> 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

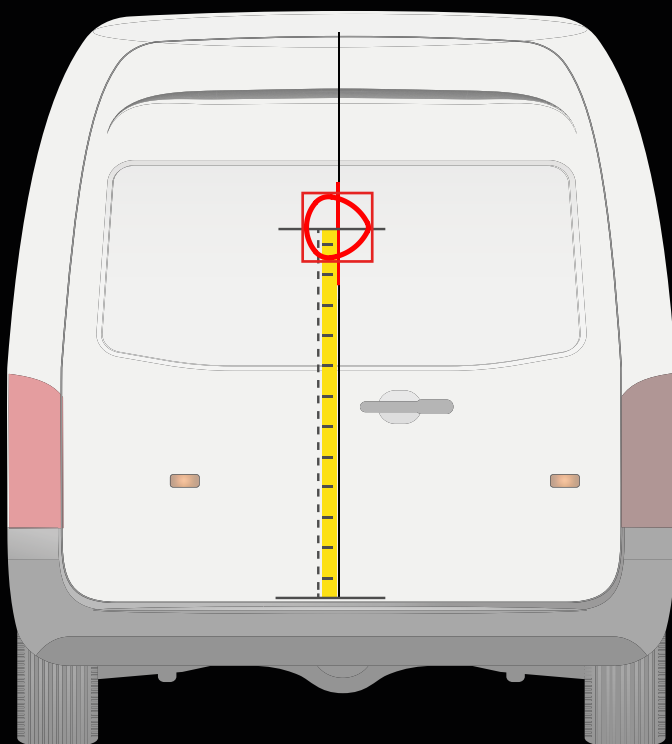


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

110 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

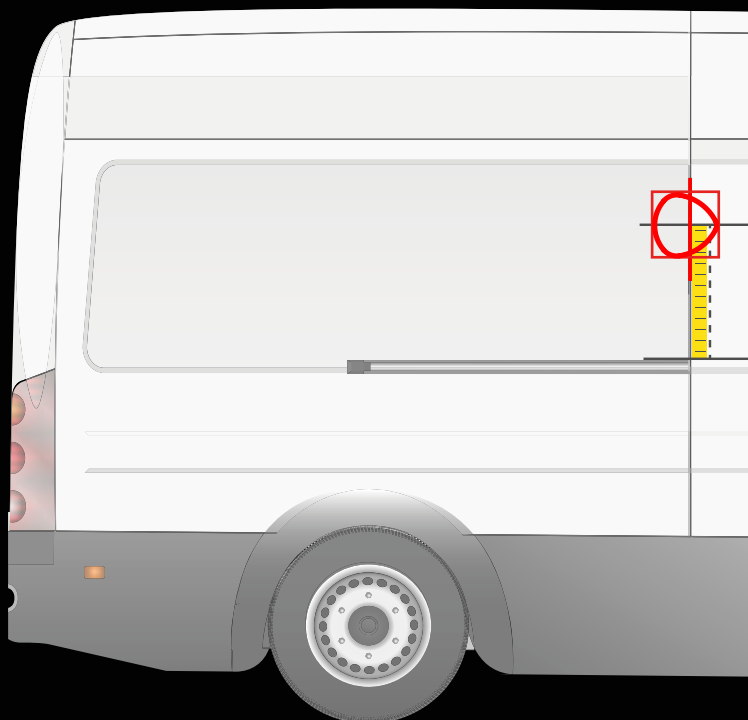

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





NISSAN E-NV 200
2014 - 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

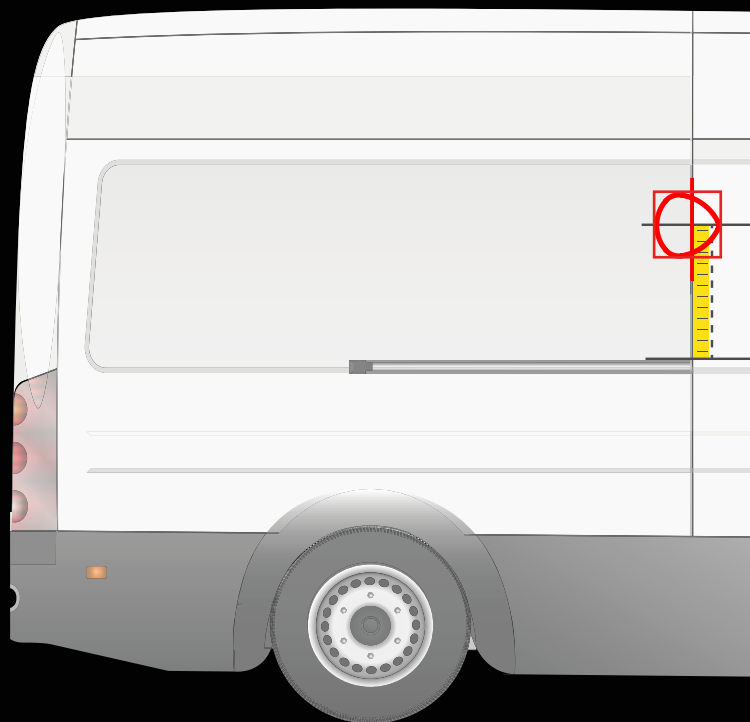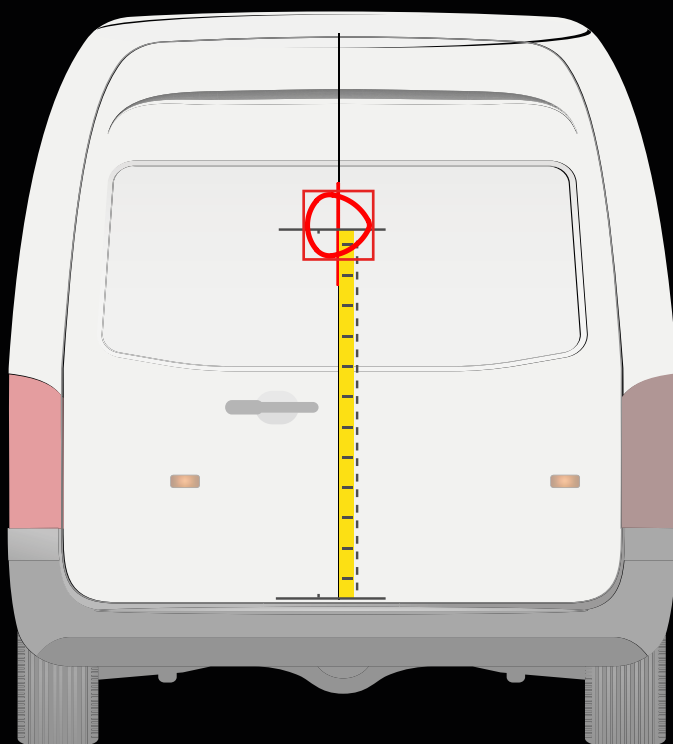

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

93 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

49 cm





NISSAN NV 250
2019 - 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

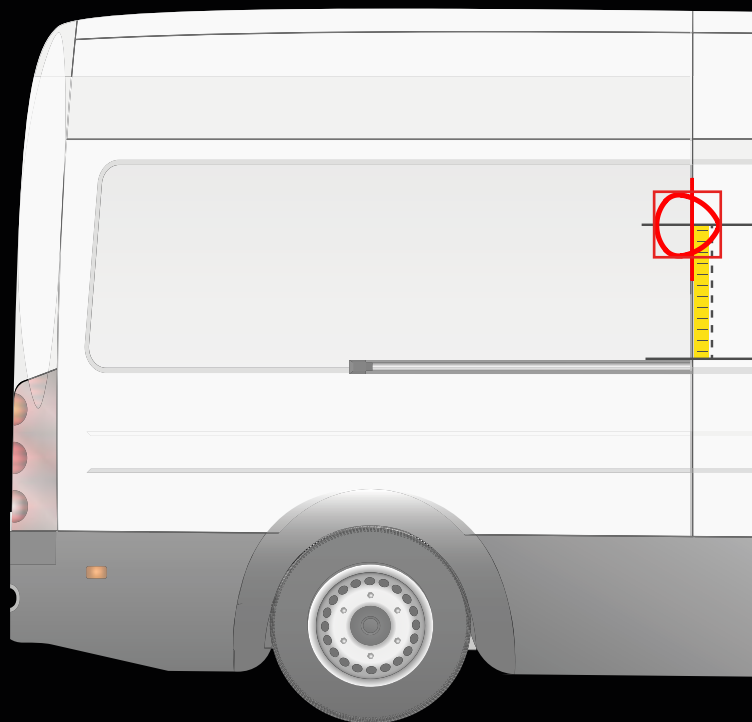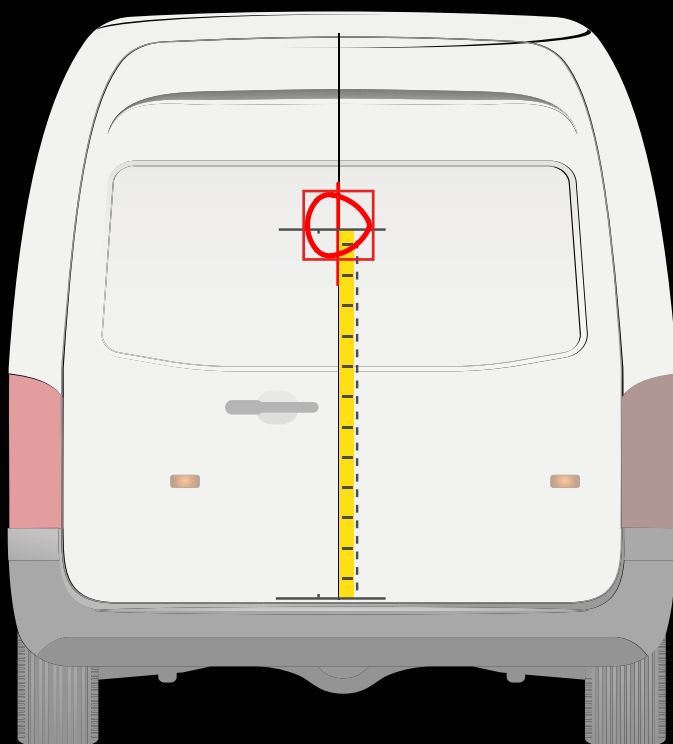

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

72 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

22,5 cm


*Per il modello "Short" si consiglia l'uso di kit di spessori aggiuntivo. Ordinabile con codice **89530017**.



NISSAN TOWNSTAR VAN
> 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

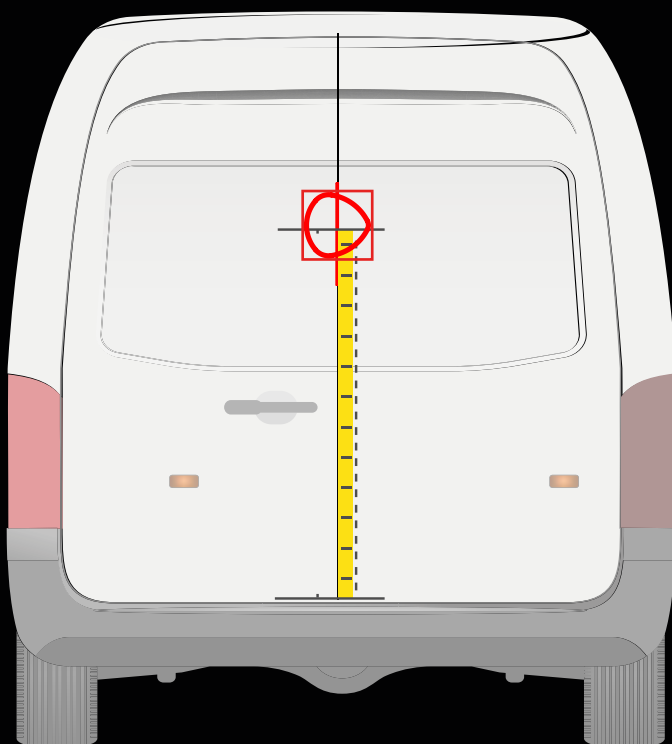


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

75 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

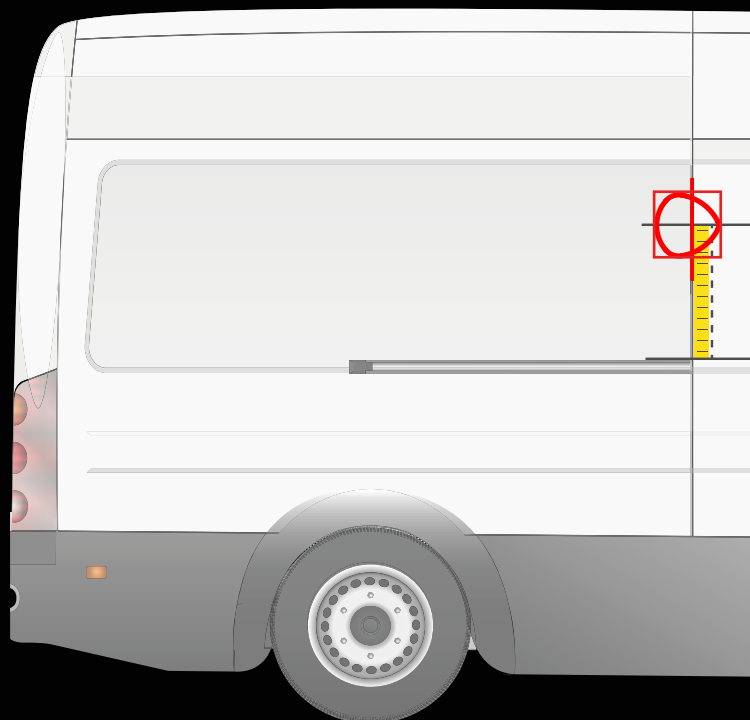

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

24 cm





NISSAN PRIMASTAR
> 2022



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

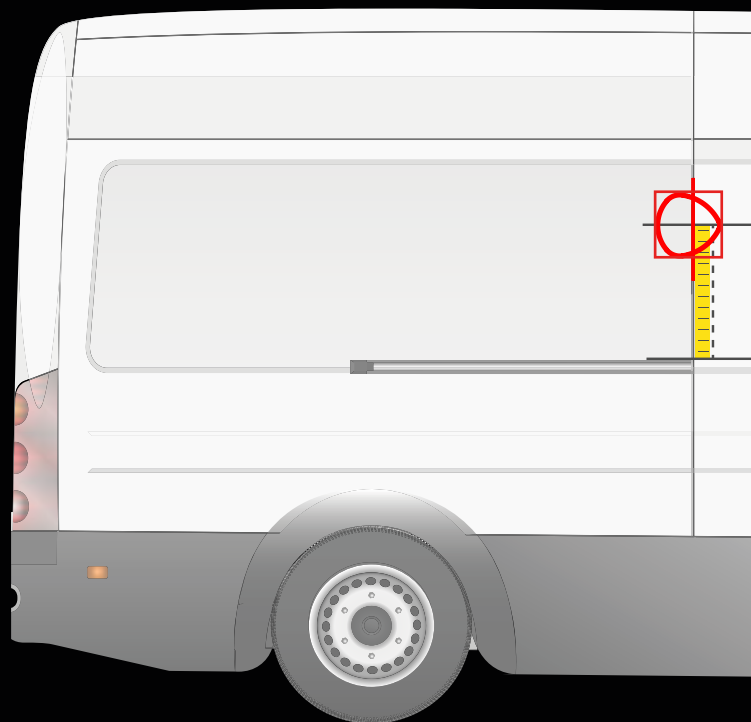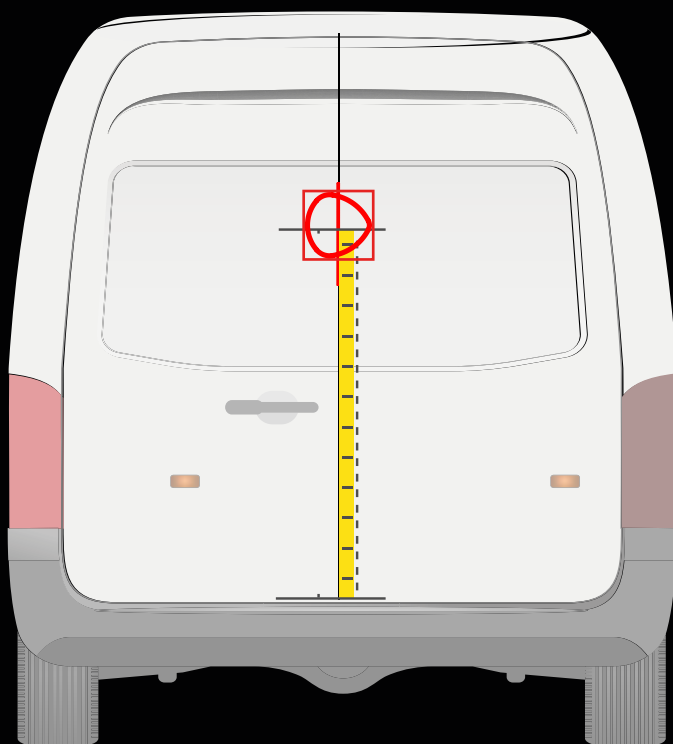

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

84 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm





NISSAN INTERSTAR
> 2022



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

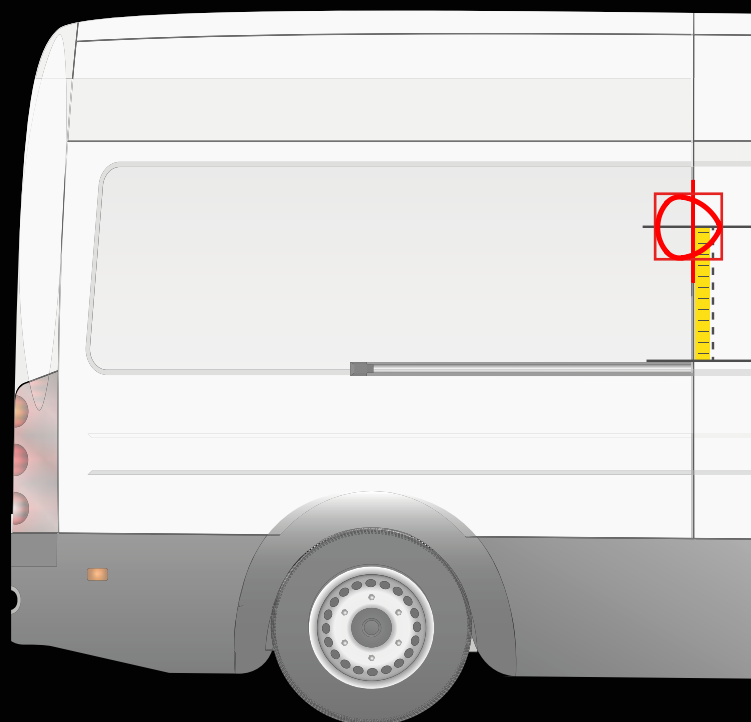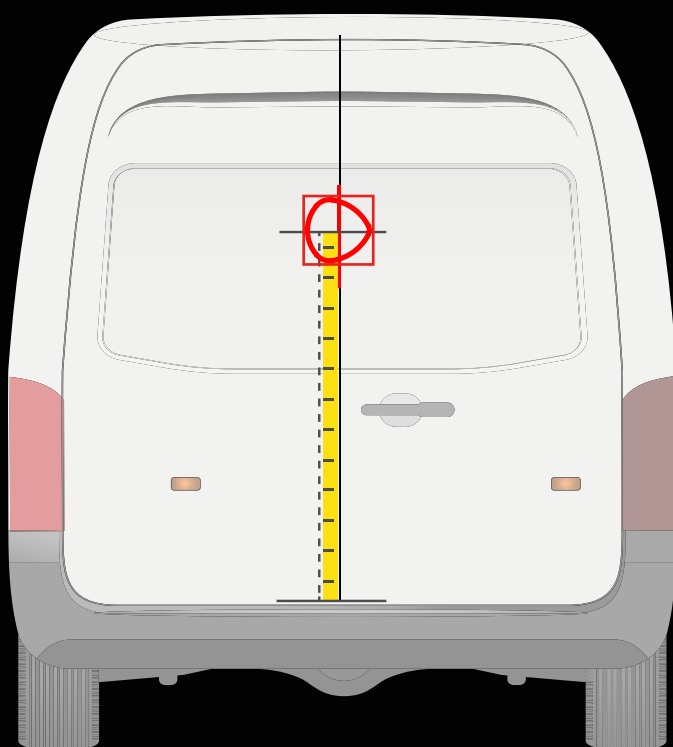

! Posizionare la dima come in figura


Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

110 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm


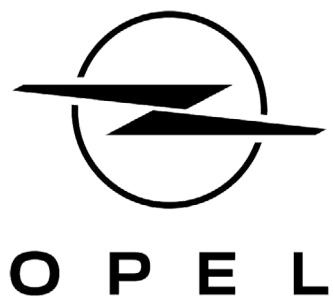


OPEL COMBO
> 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

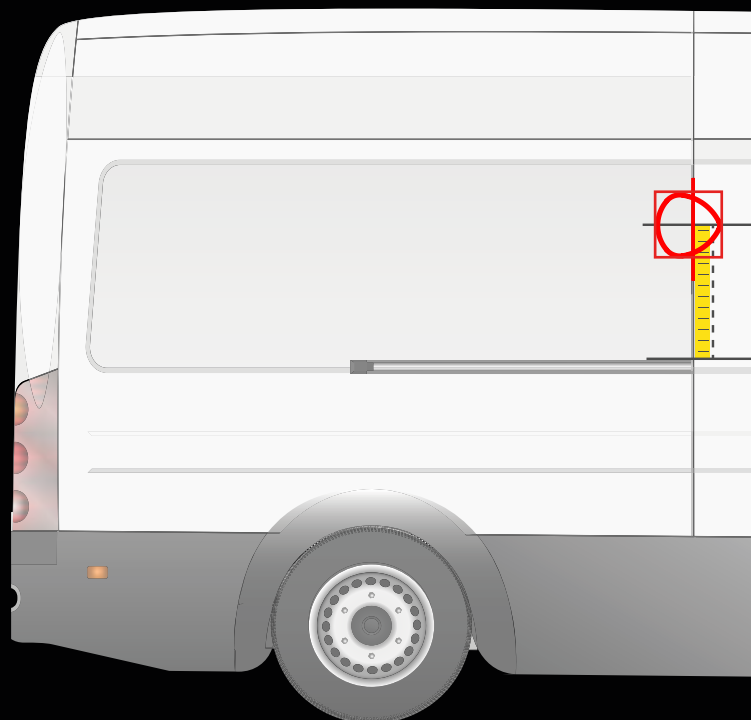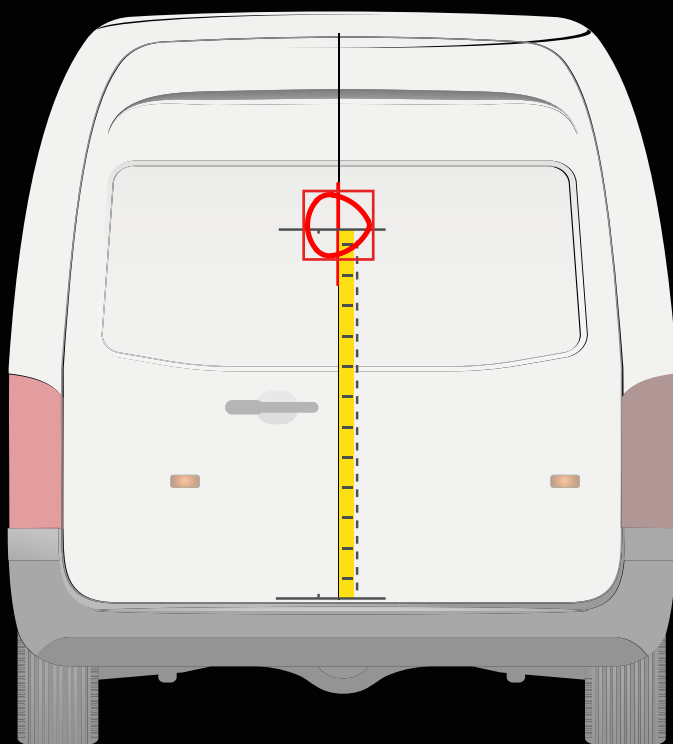

! Posizionare la dima come in figura


Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

25 cm


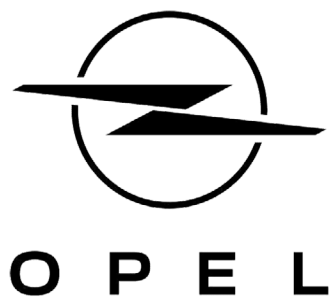


OPEL VIVARO B
2014 - 2019



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

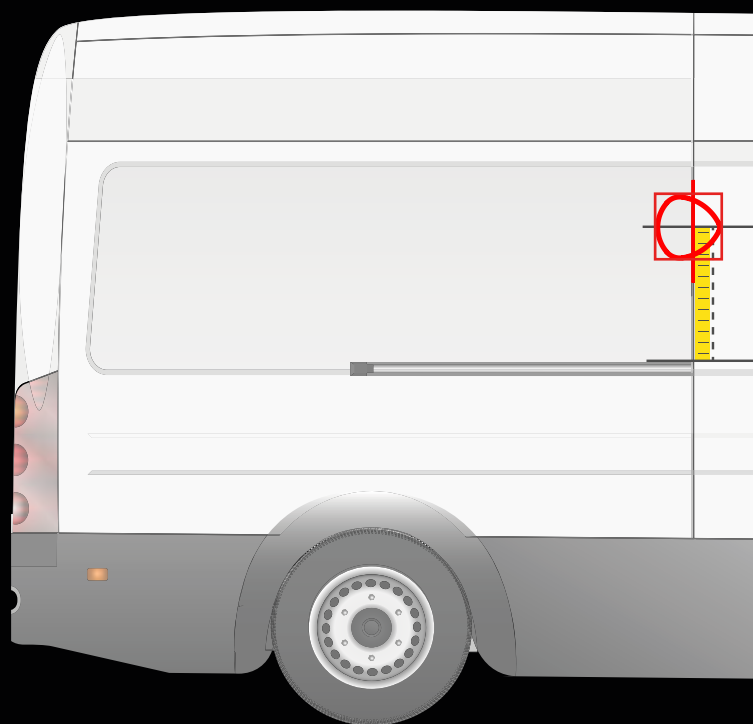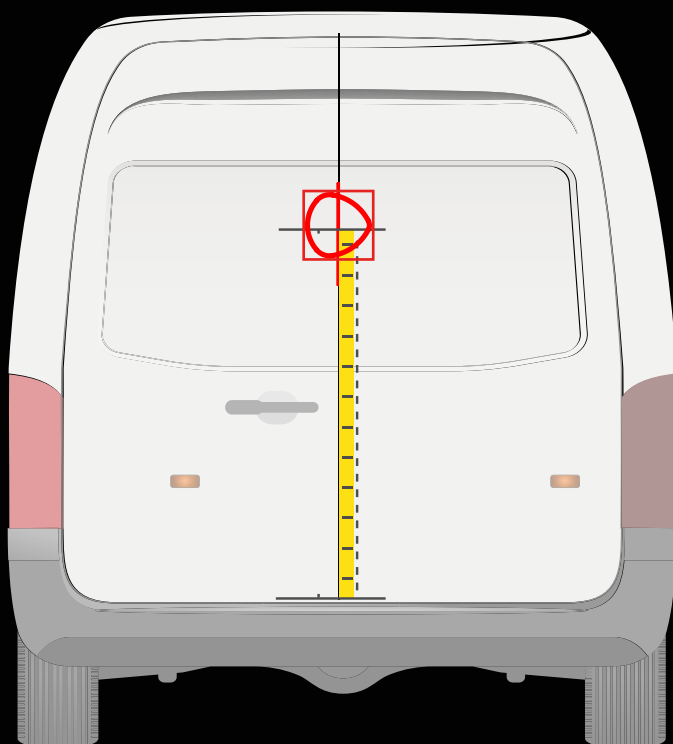

! Posizionare la dima come in figura


Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm


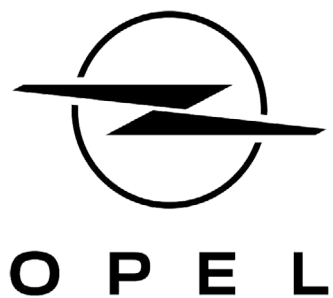


OPEL VIVARO C
> 2019



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

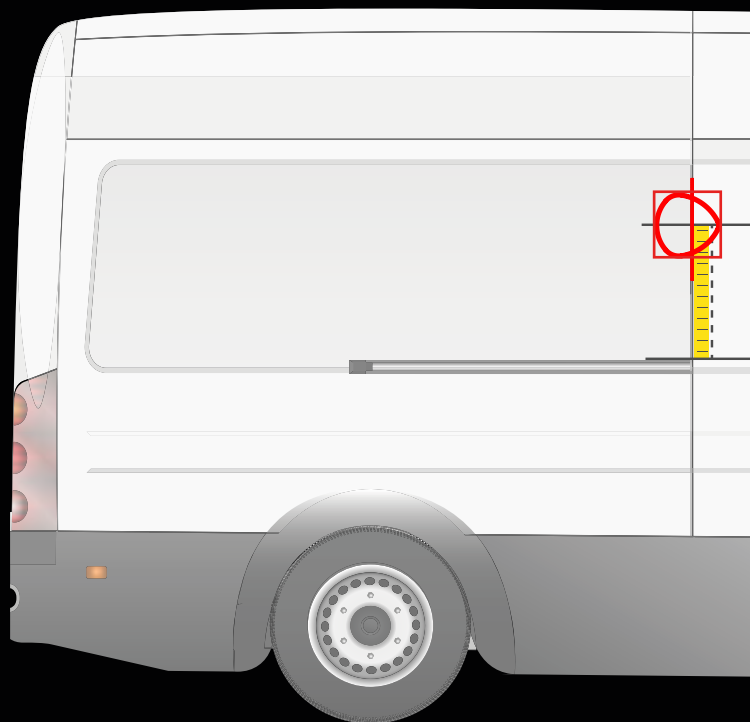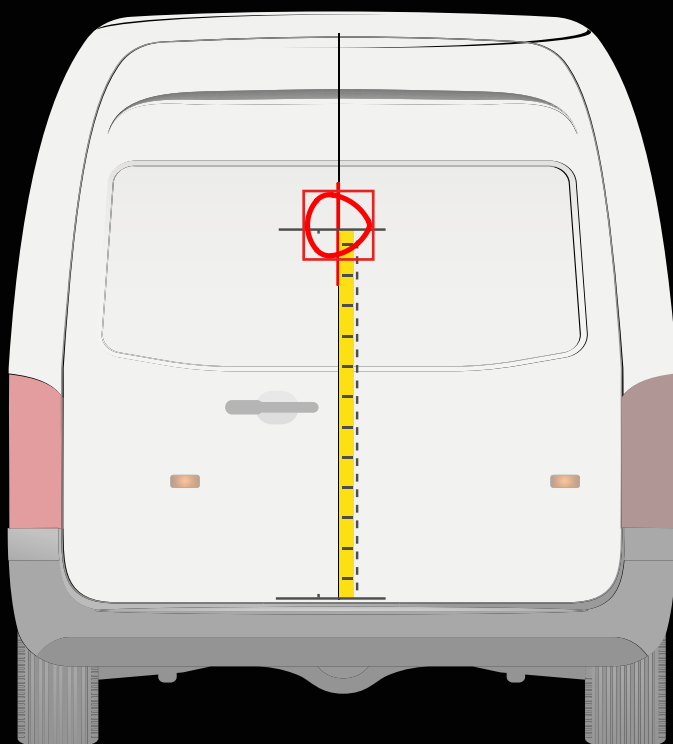

! Posizionare la dima come in figura


Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm


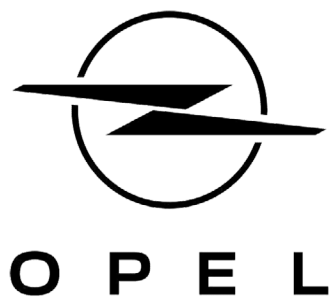


OPEL MOVANO
> 2022



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

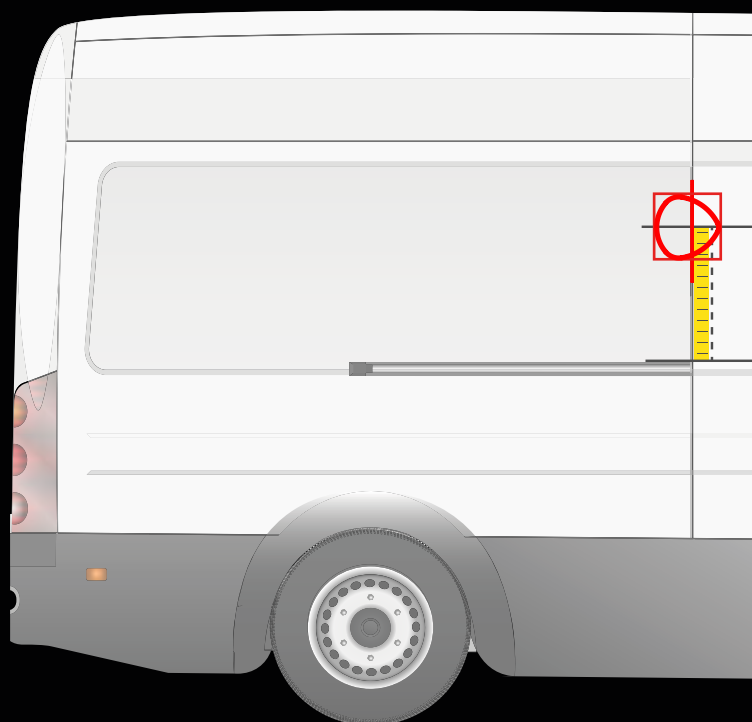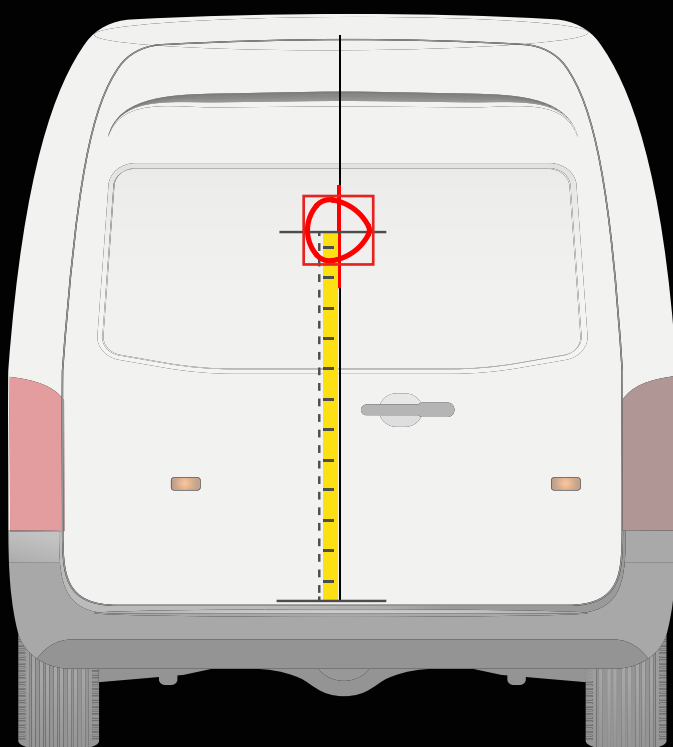

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

112 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





**PEUGEOT BIPPER
2007 - 2016**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

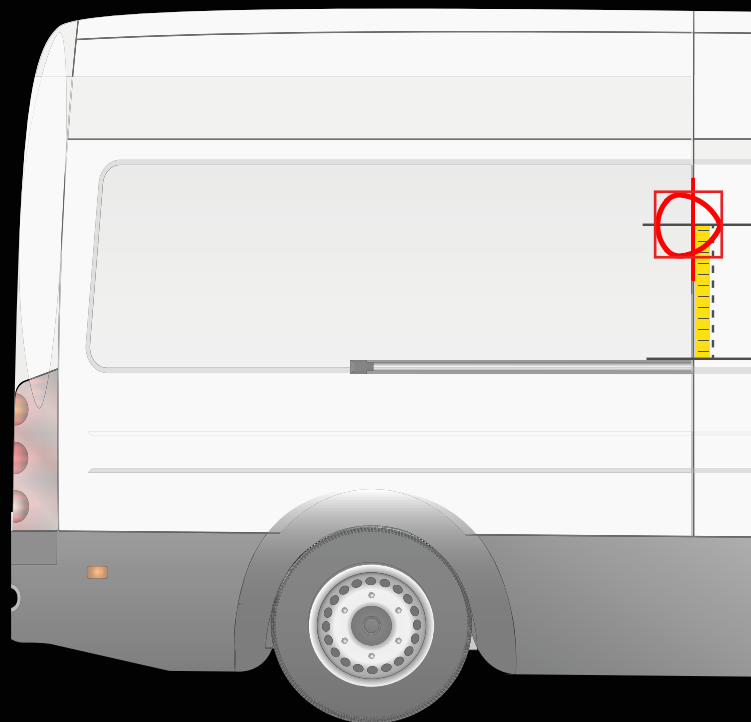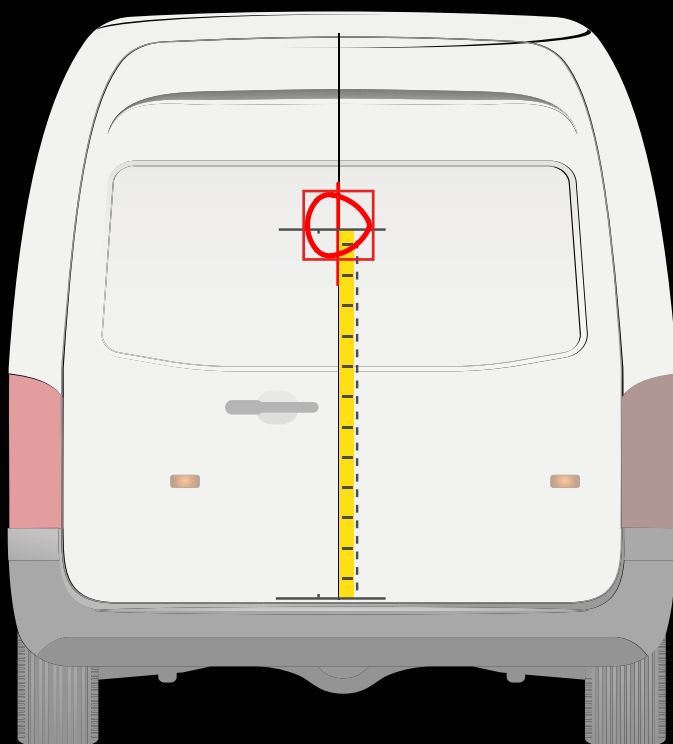

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





PEUGEOT PARTNER > 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

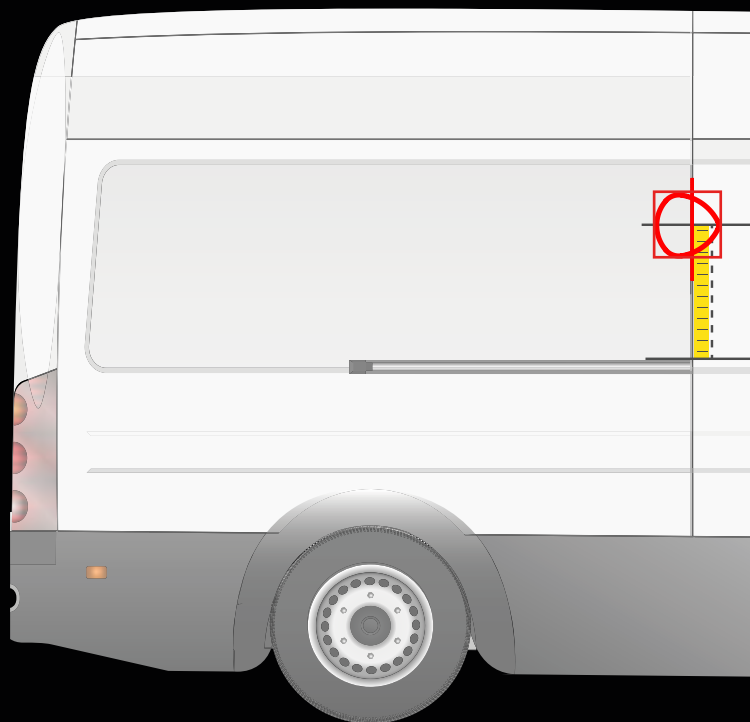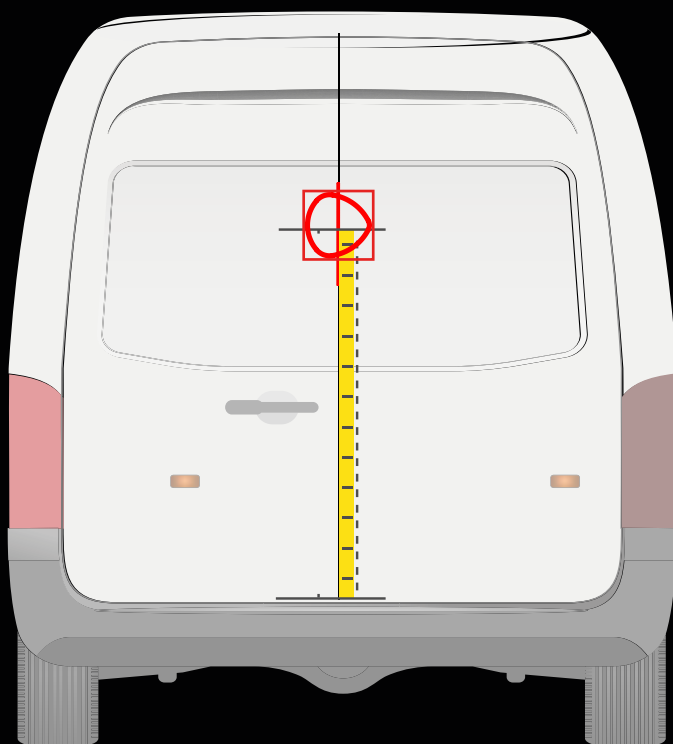

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

25 cm





**PEUGEOT EXPERT
> 2016**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

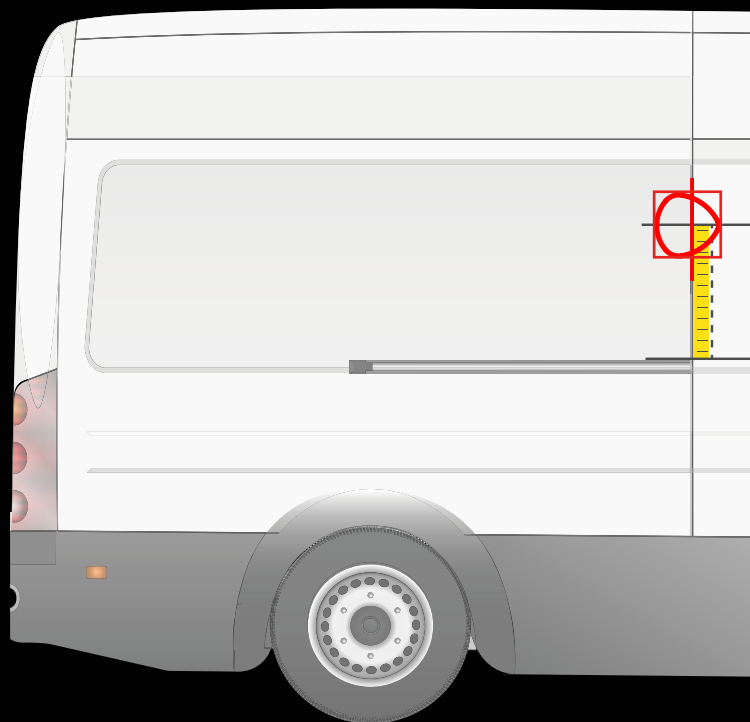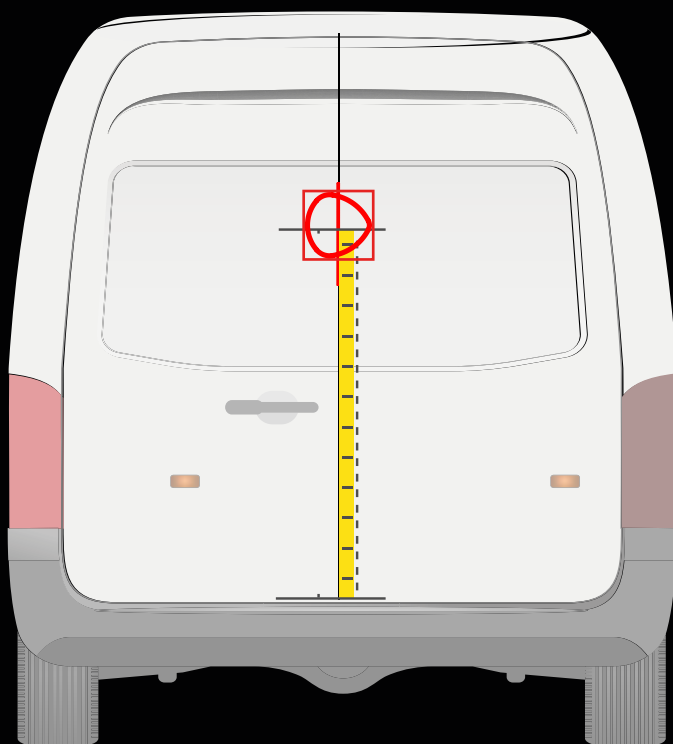

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima


30 cm



PEUGEOT BOXER > 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

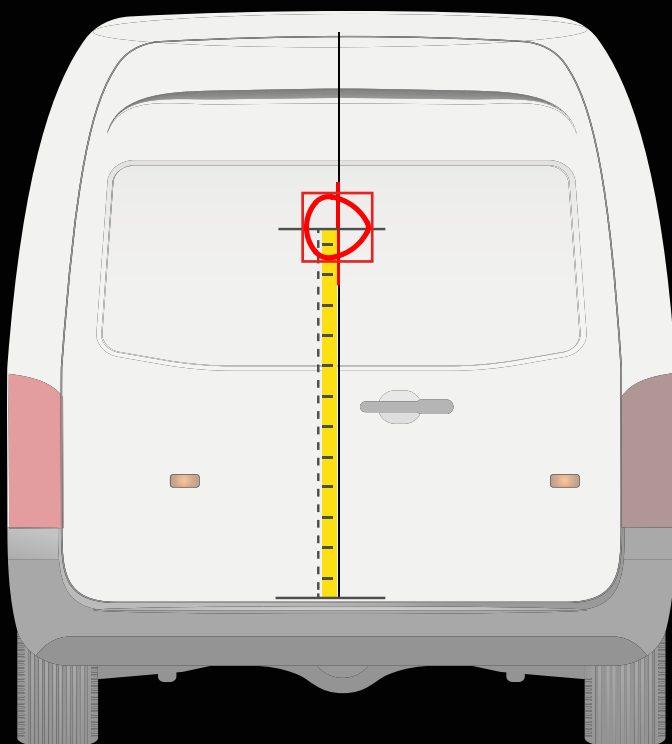


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

112 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

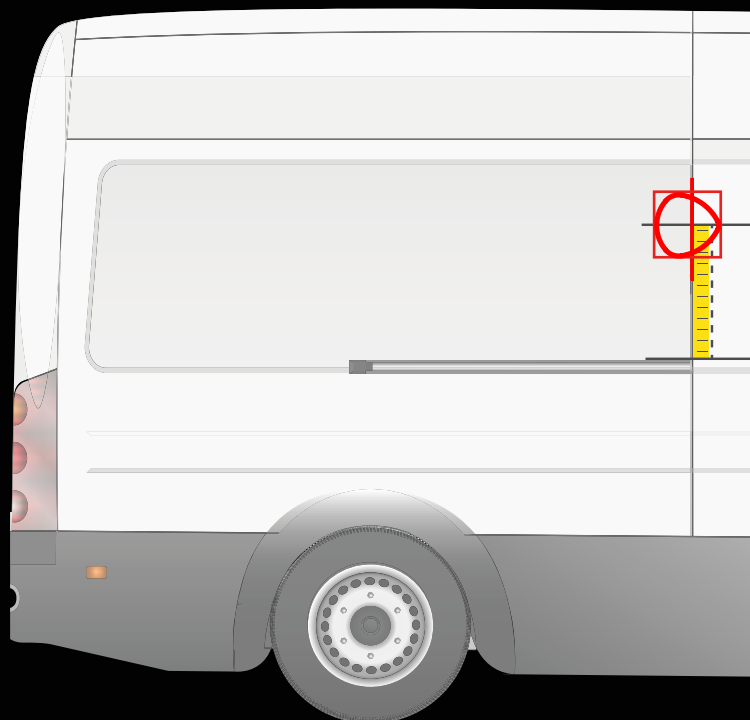


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

BLACKSTONE


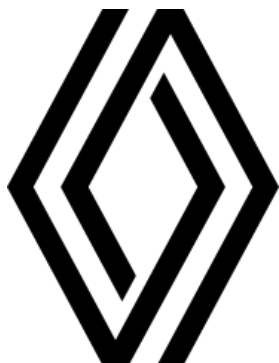


RENAULT KANGOO
2008 - 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

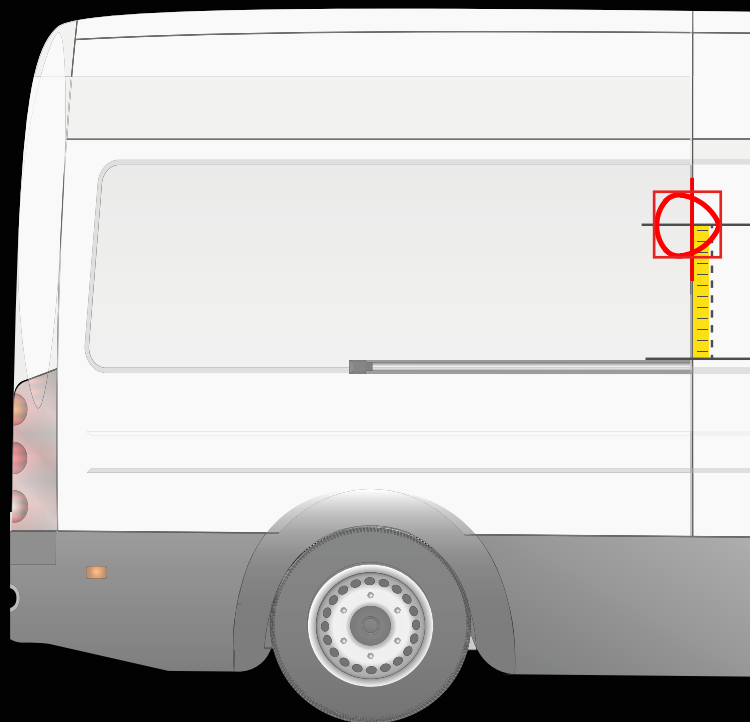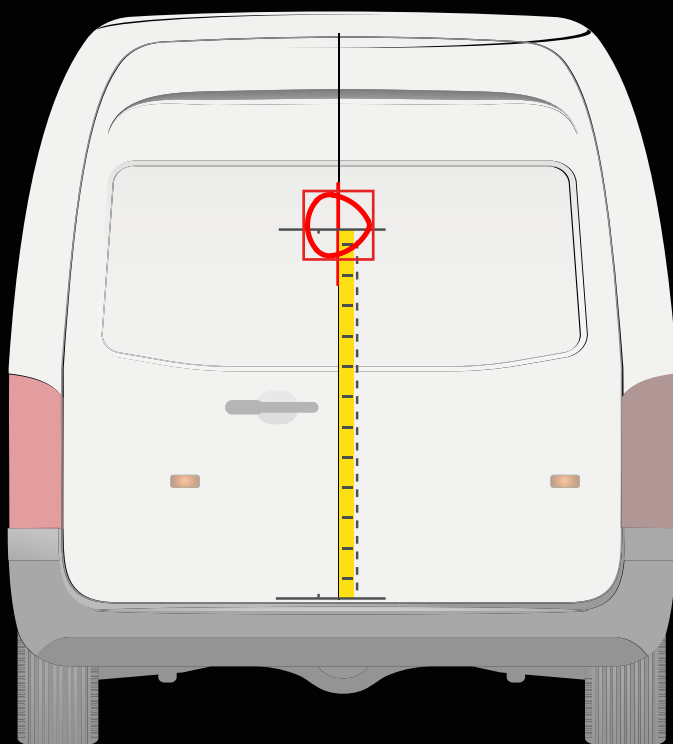

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima


72 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

22,5 cm


*Per il modello "**Short**" si consiglia l'uso di kit di spessori aggiuntivo. Ordinabile con codice **89530017**.

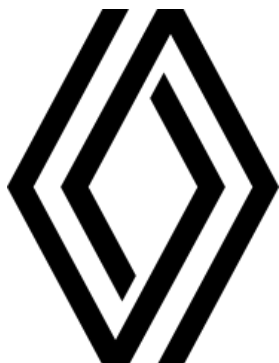

RENAULT KANGOO VAN > 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

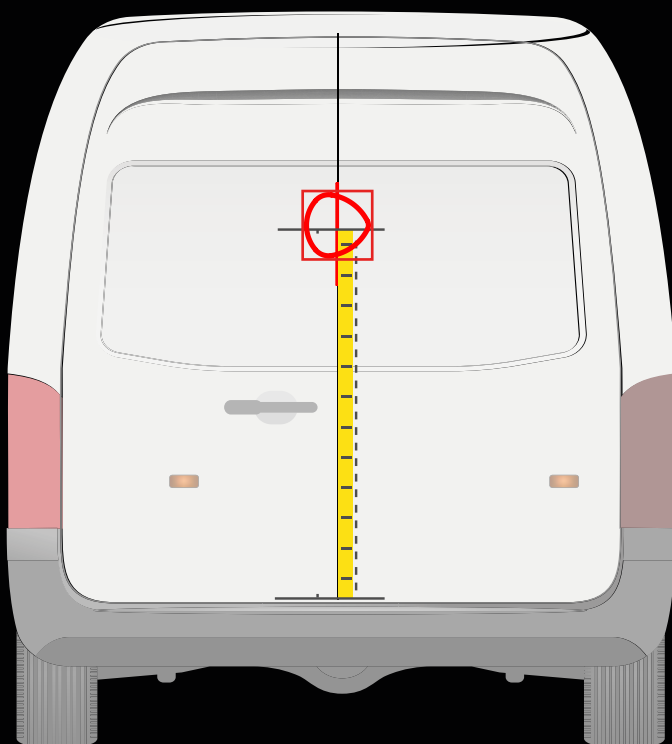


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

75 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

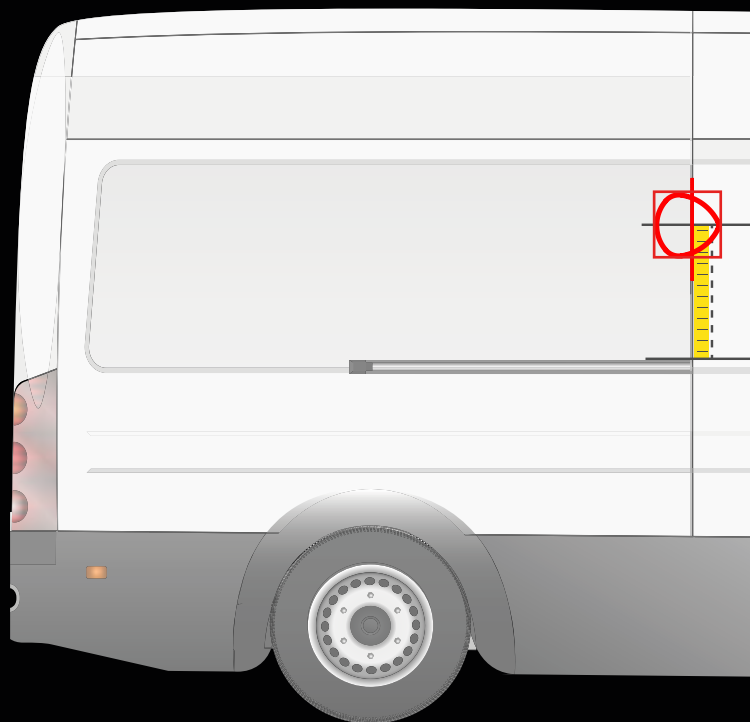

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima


24 cm



RENAULT EXPRESS VAN > 2020



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

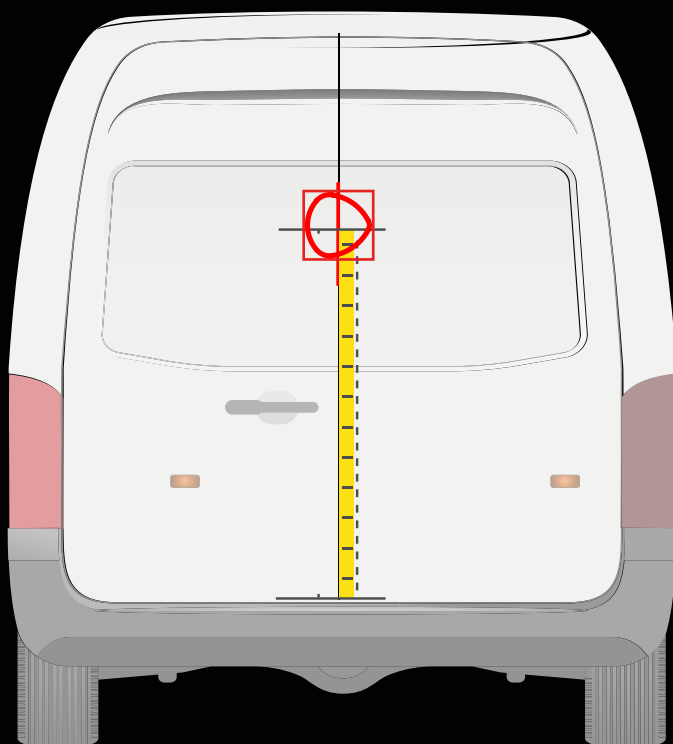


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm


APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

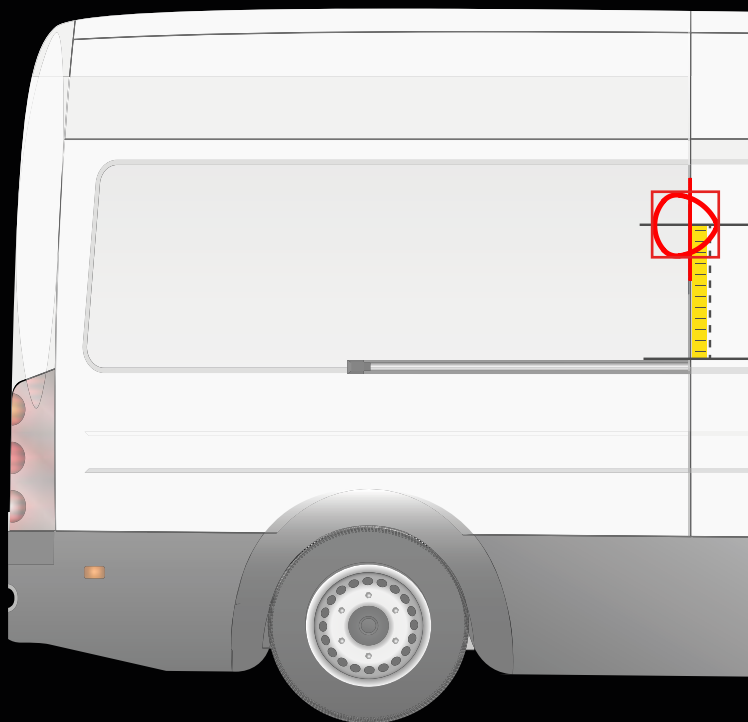

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima


20 cm

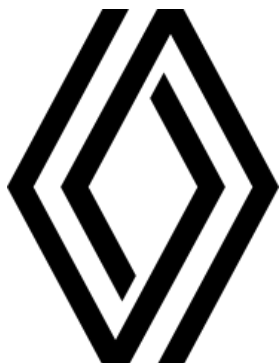

RENAULT TRAFIC > 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

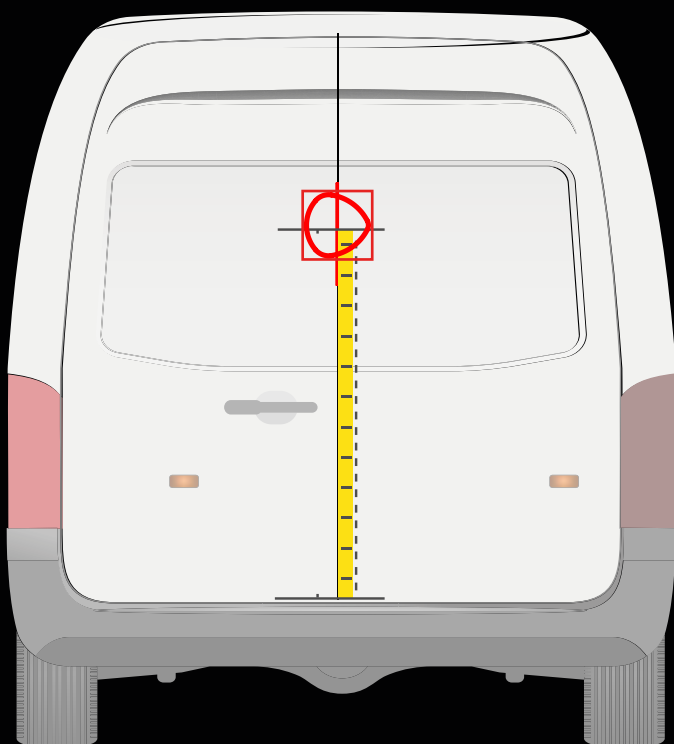


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

84 cm


APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

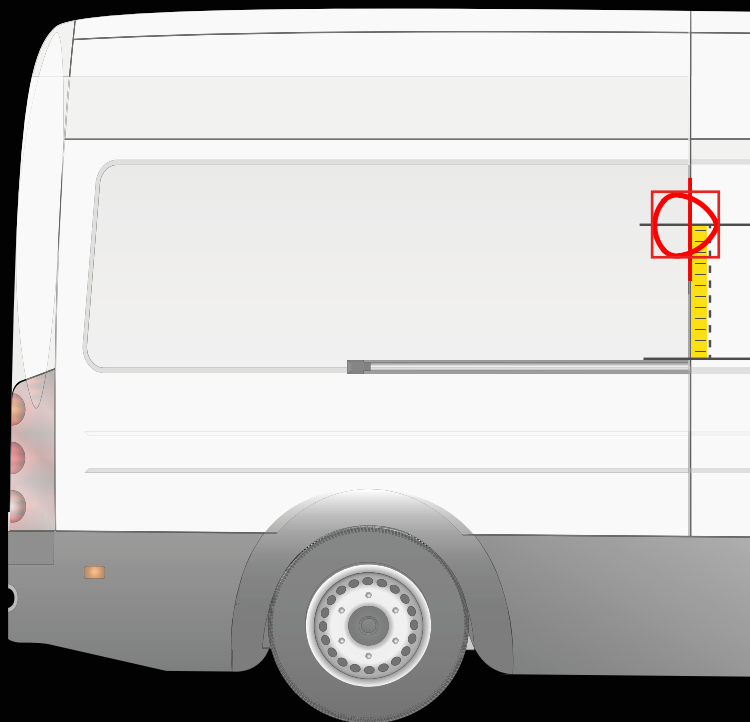

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima


30 cm

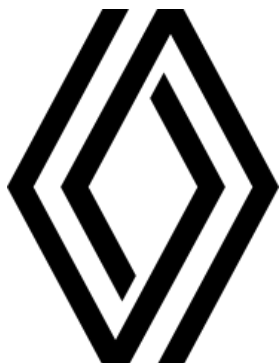

RENAULT MASTER > 2019



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

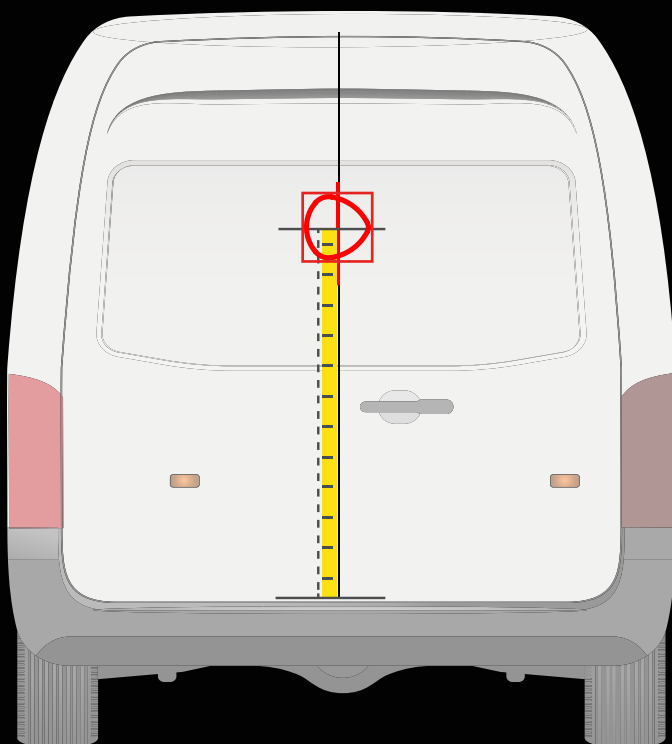


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

110 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

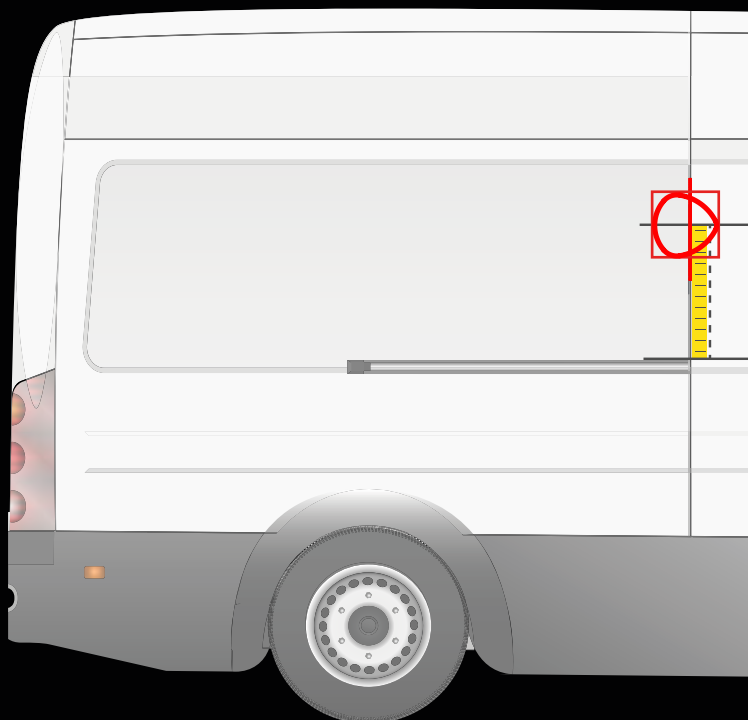

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





TOYOTA PROACE CITY
> 2020



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

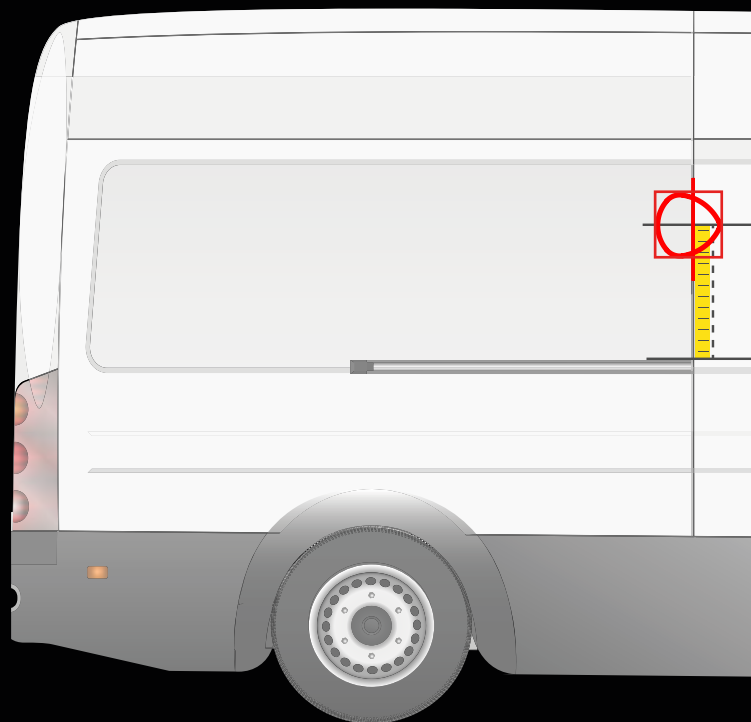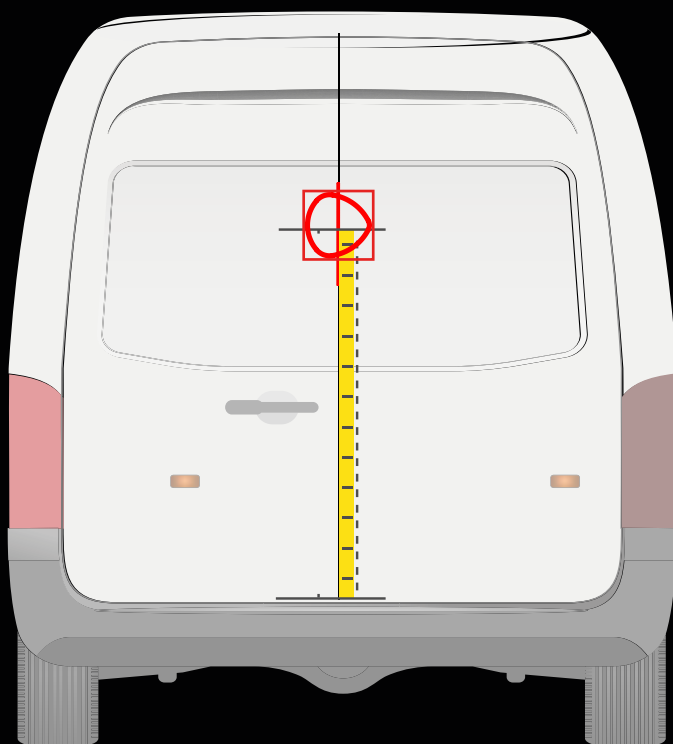

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

25 cm





TOYOTA PROACE
> 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

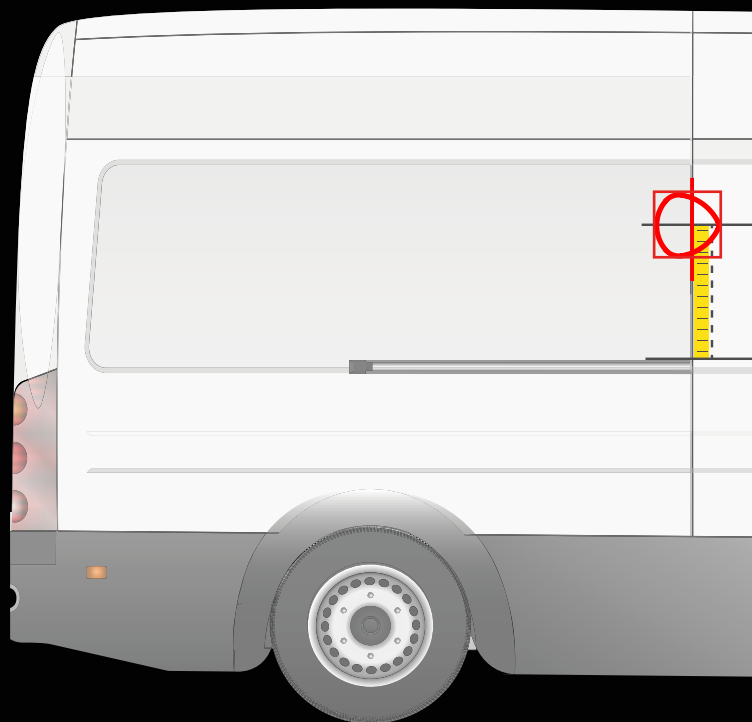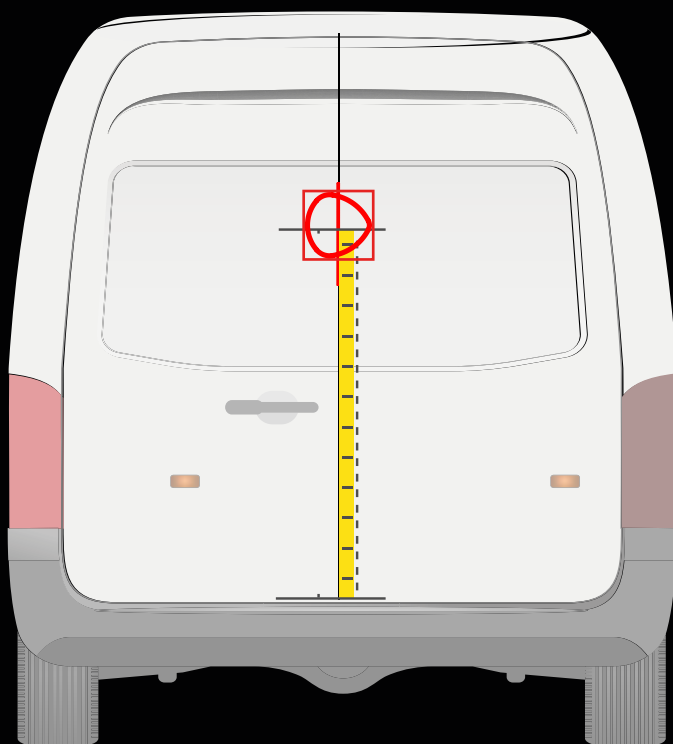

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima


30 cm



VOLKSWAGEN CADDY 2021 - 2024



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

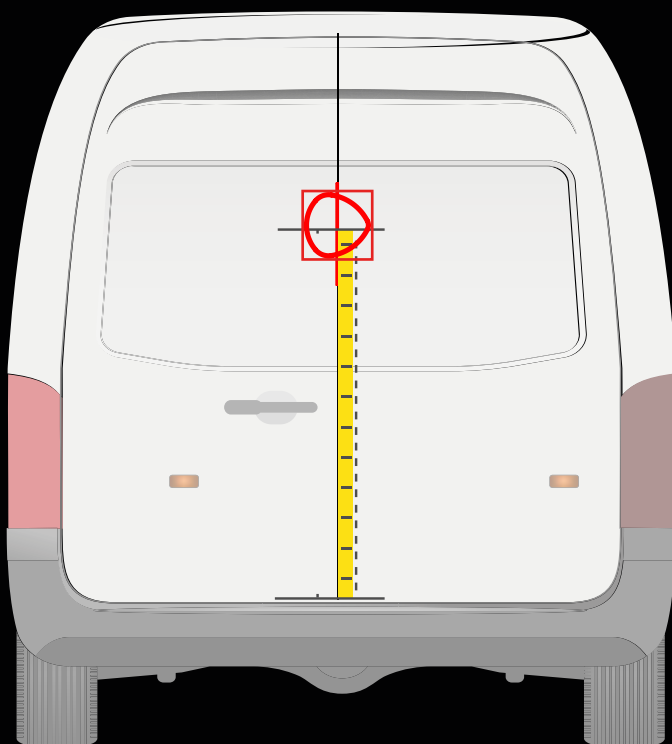


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

70 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

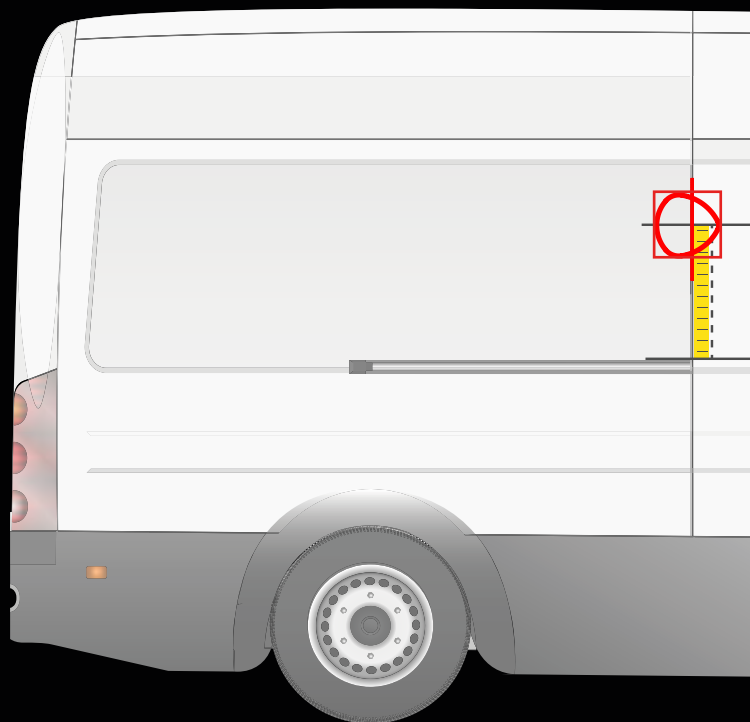

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

10 cm





VOLKSWAGEN CADDY > 2024



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

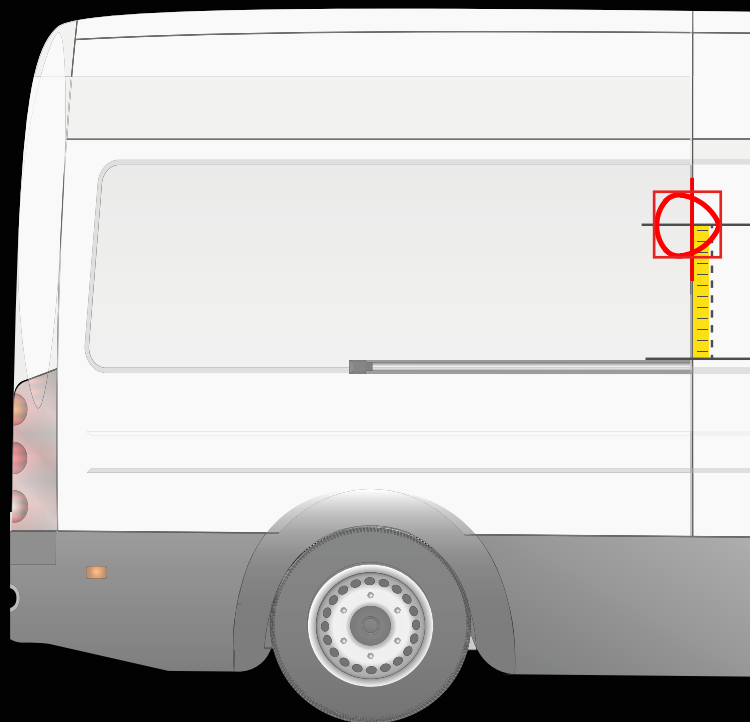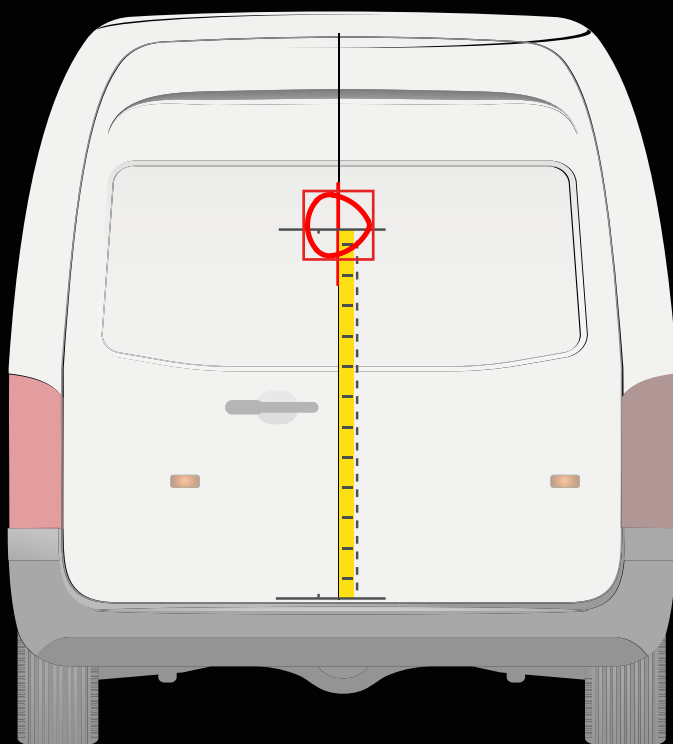

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

85 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima


20 cm



VOLKSWAGEN TRANSPORTER > 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

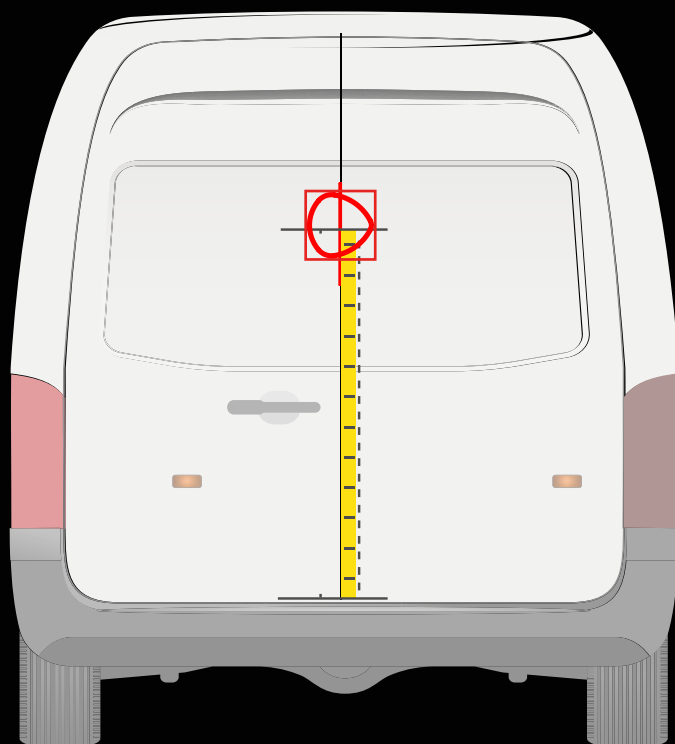


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

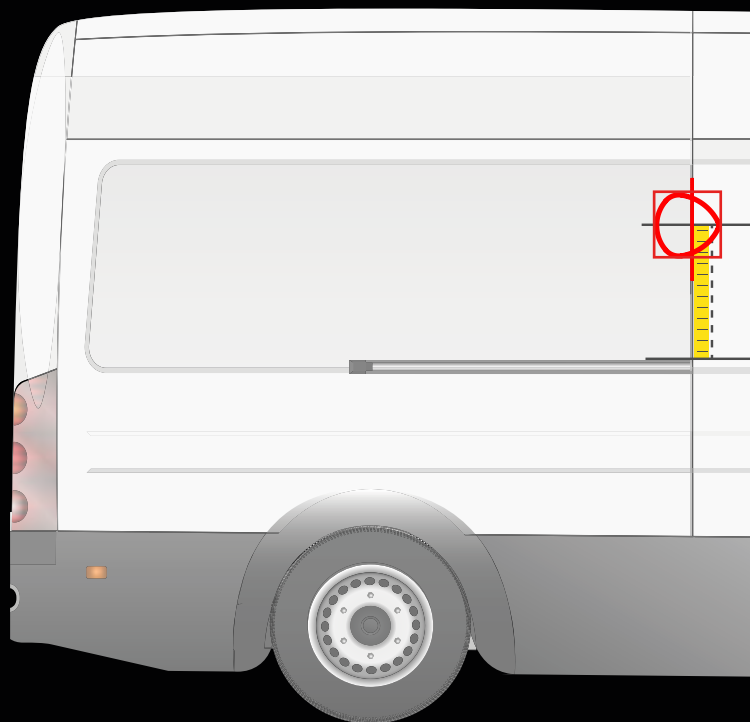

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

40 cm





VOLKSWAGEN ID-BUZZ > 2022



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

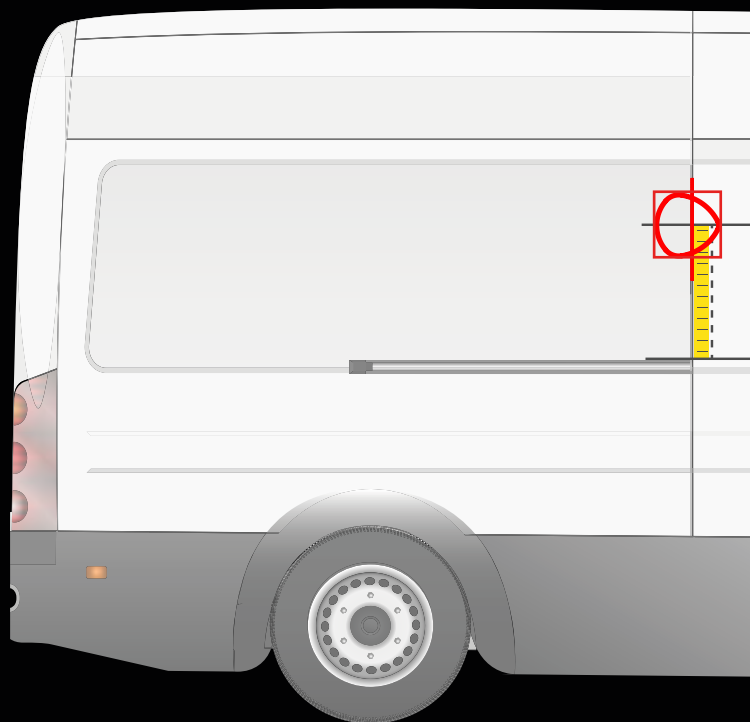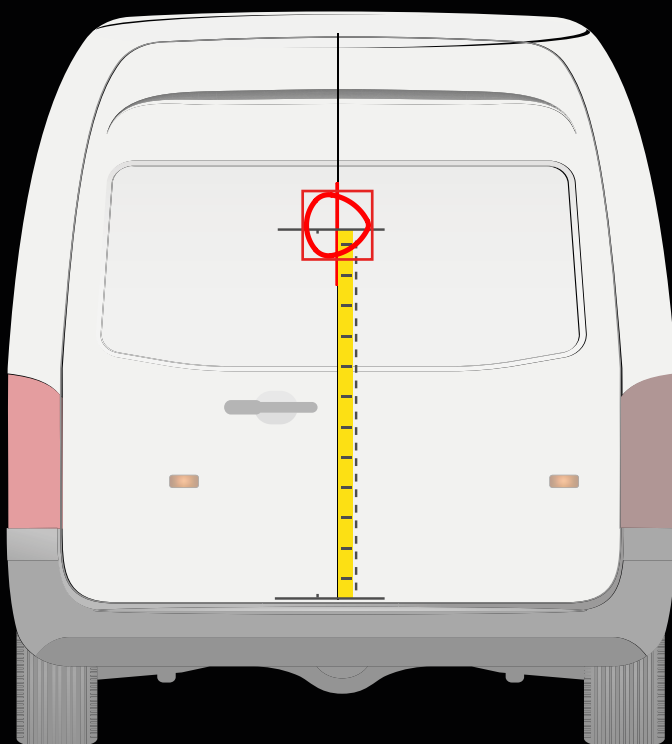

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

90 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima


20 cm



VOLKSWAGEN CRAFTER > 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

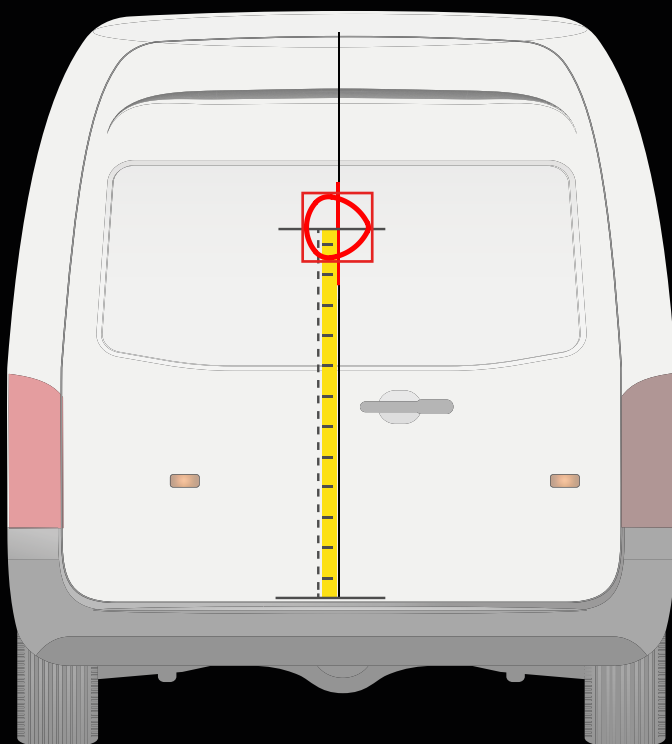


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

140 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

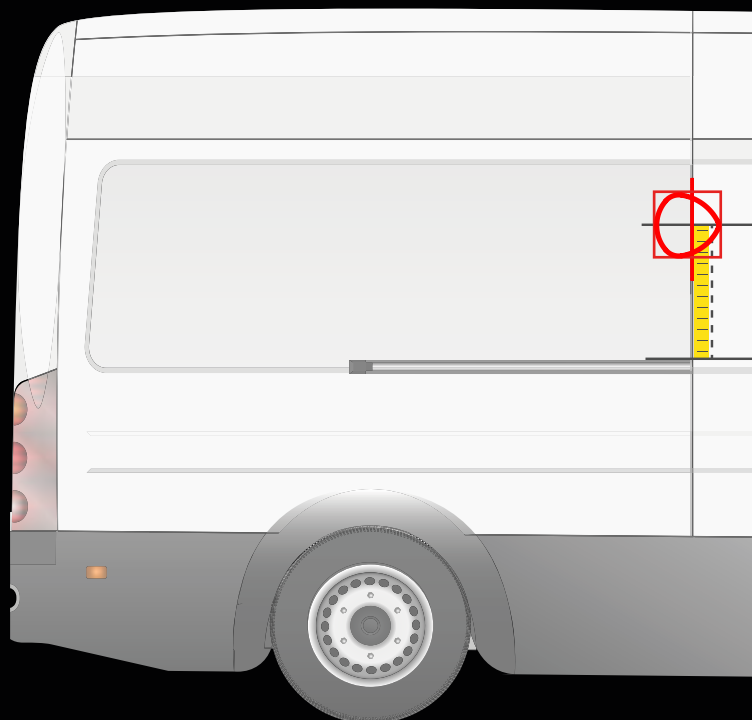

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm