

**ALTEZZA INSTALLAZIONE CONSIGLIATA  
PER MODELLO DI FURGONE**

**SATURN**  
EVO

**KEEP YOUR VAN SAFE.**



## AVVERTENZE

Leggere sempre attentamente le istruzioni di montaggio.

Le misure indicate nelle pagine seguenti sono **consigliate**, ma non vincolanti.

La **Daken S.p.A.** si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica o variazione ai prodotti.

Ogni montaggio deve essere **valutato** dall'**installatore** a seconda del caso specifico ed in considerazione delle caratteristiche proprie del **veicolo**.

# INDEX

## CITROËN

Nemo (2007-2013)	4
Berlingo (> 2018)	5
Jumpy (> 2017)	6
Jumper (> 2014)	7

## DACIA

Dokker (2013-2021)	8
--------------------	---

## FIAT

Fiorino (> 2007)	9
Doblò (> 2009)	10
Talento (2016-2020)	11
Scudo (> 2021)	12
Ducato (> 2014)	13

## FORD

Courier (> 2013)	14
Connect (> 2014)	15
Custom (> 2012)	16
Transit (> 2014)	17

## HYUNDAI

H350 (> 2016)	18
---------------	----

## IVECO

Daily (> 2014)	19
----------------	----

## MAN

TGE 3140 (> 2017)	20
-------------------	----

## MAXUS

Edeliver 3 (> 2018)	21
Edeliver 9 (> 2019)	22

## MERCEDES

Citan (<= 2021)	23
Citan (> 2021)	24
Vito (> 2014)	25
Sprinter (> 2018)	26

## NISSAN

E-nv 200 (2014-2021)	27
Nv 250 (2019-2021)	28
Townstar Van (> 2021)	29
Primastar / nv-300 (>2016)	30
Interstar (2022)	31

## OPEL

Combo (> 2018)	32
Vivaro B (2014-2019)	33
Vivaro C (> 2019)	34
Movano (> 2022)	35

## PEUGEOT

Bipper (2007-2016)	36
Partner (> 2018)	37
Expert (> 2016)	38
Boxer (> 2014)	39

## RENAULT

Kangoo (2008-2021)	40
Kangoo Van (>2021)	41
Express Van (> 2020)	42
Trafic (> 2014)	43
Master (> 2019)	44

## TOYOTA

Proace City (> 2020)	45
Proace (> 2016)	46

## VOLKSWAGEN

Caddy (> 2021)	47
Transporter (> 2014)	48
ID-Buzz (> 2022)	49
Crafter (> 2016)	50





## CITROËN NEMO 2007-2013



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

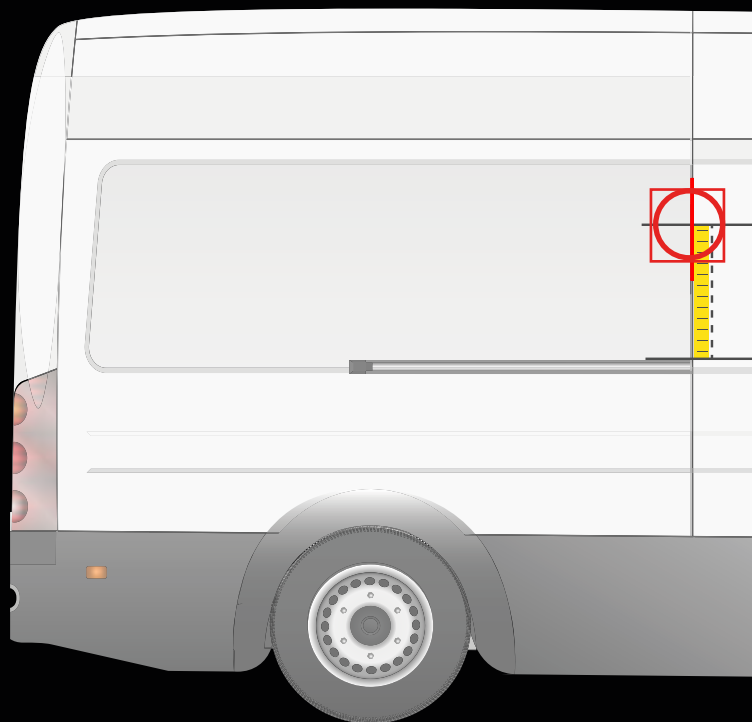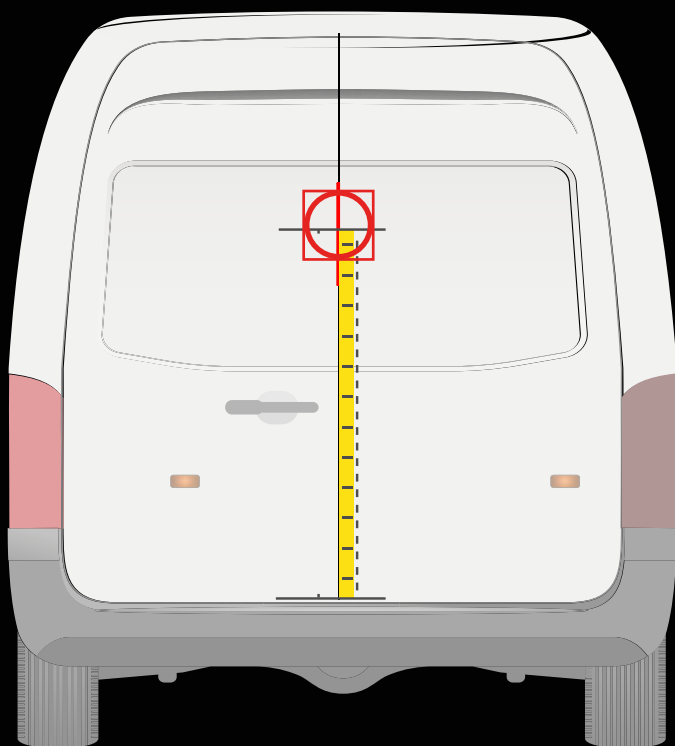

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**80 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**20 cm**





## CITROËN BERLINGO > 2018



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

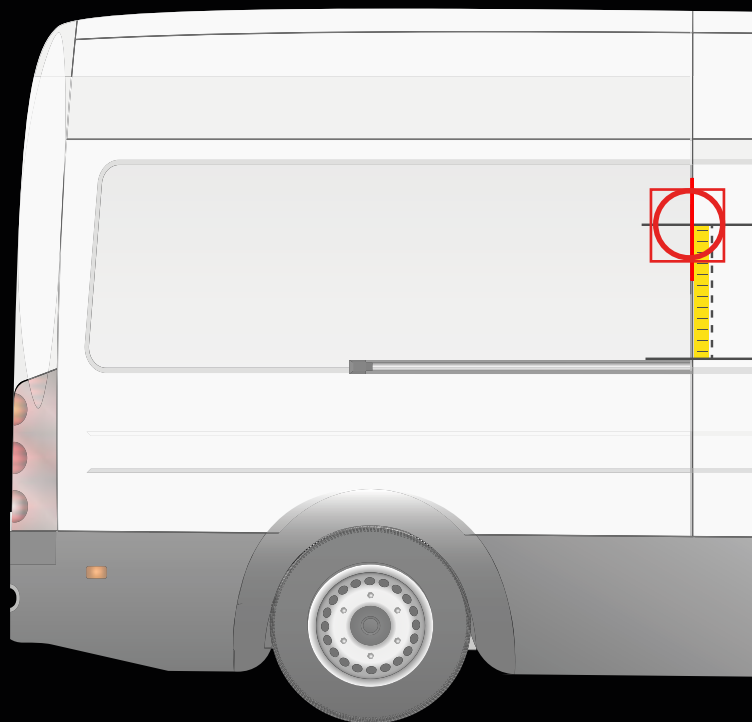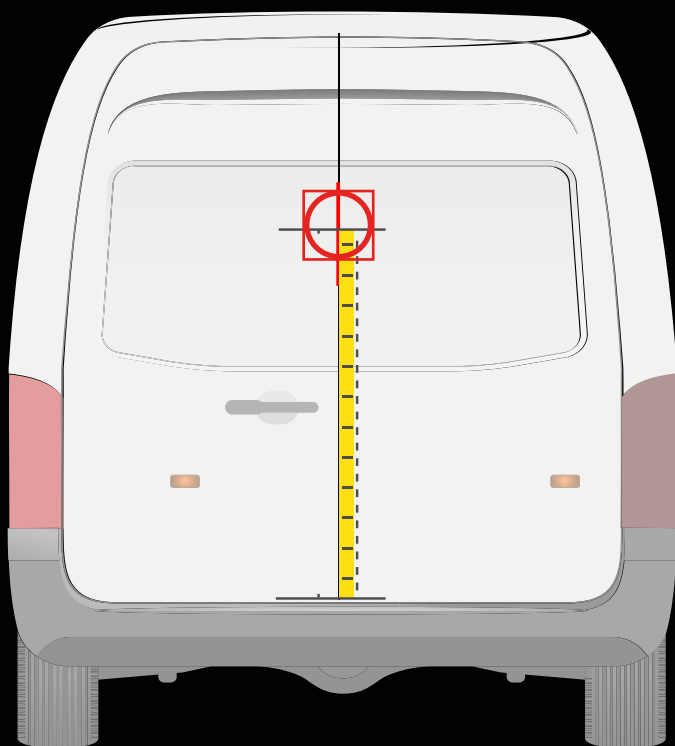

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**80 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**25 cm**





CITROËN JUMPY  
> 2017



## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

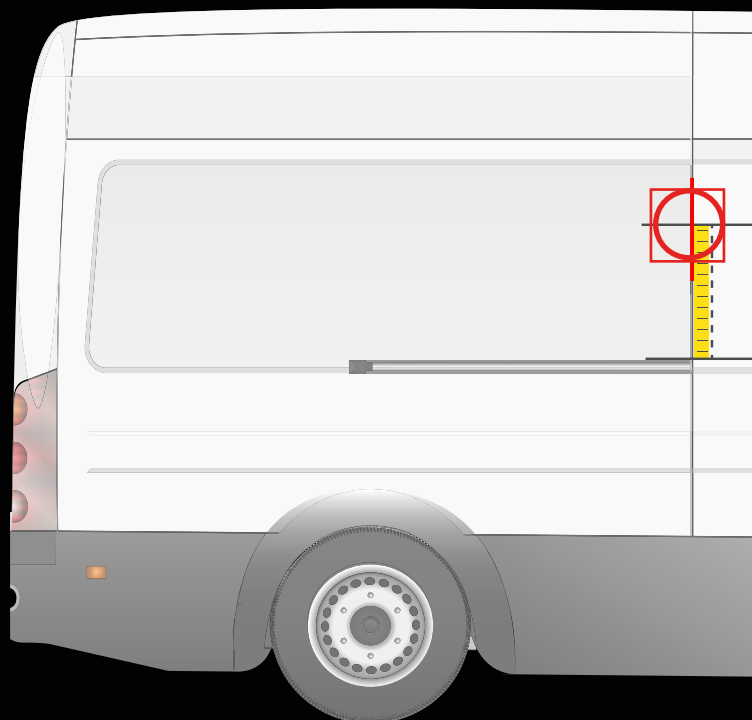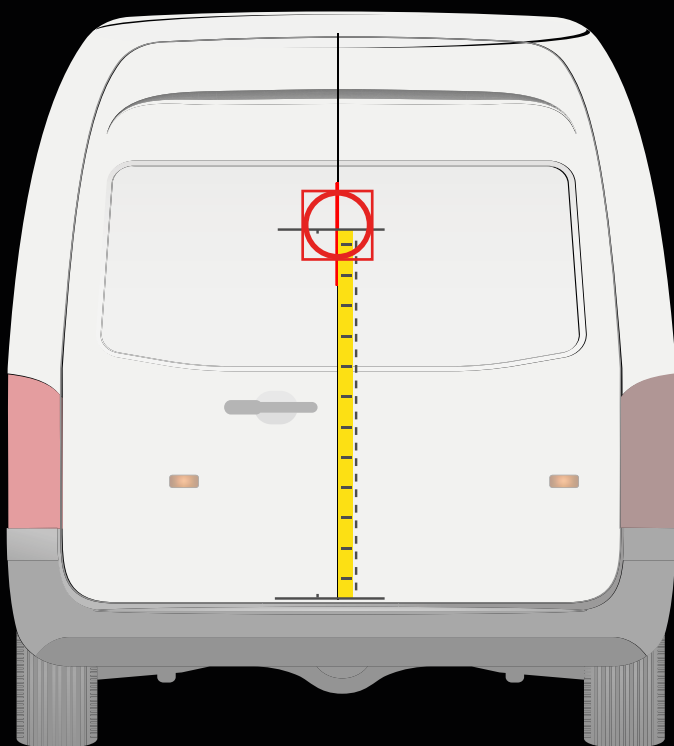

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**95 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**30 cm**





## CITROËN JUMPER > 2014



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

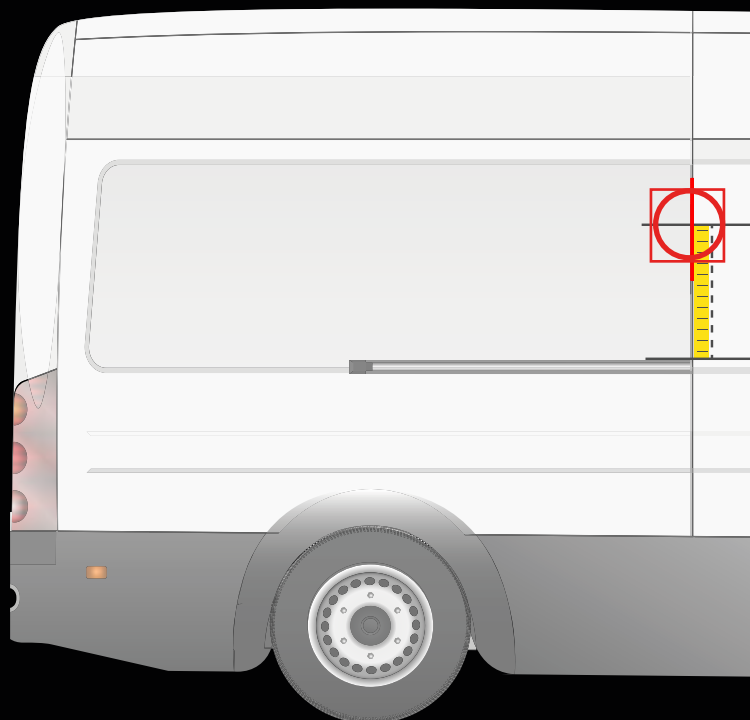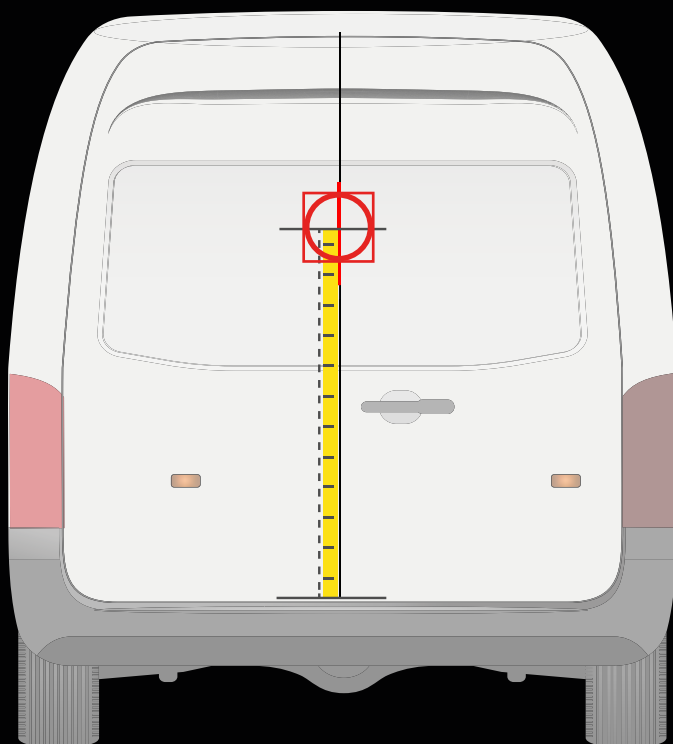

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**112 cm**

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**20 cm**





DACIA DOKKER  
2013-2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

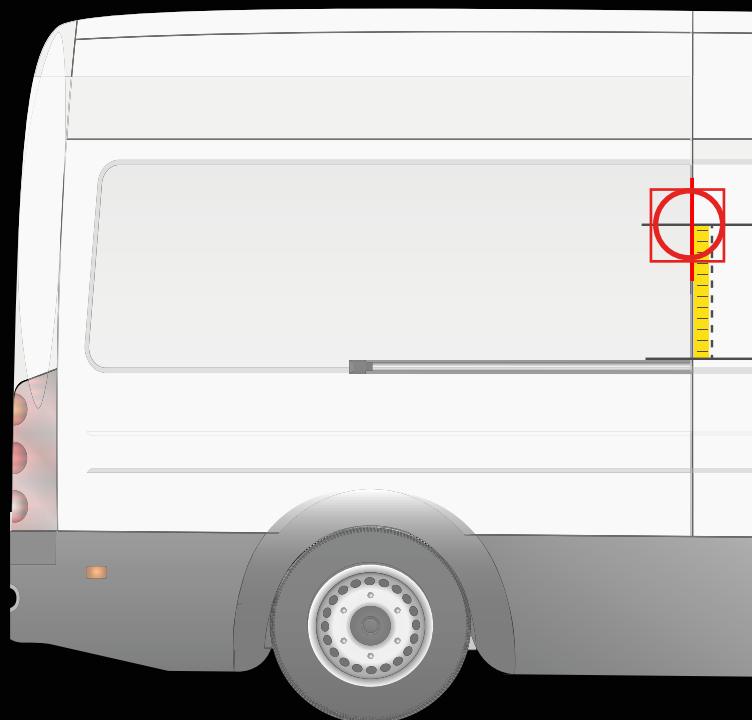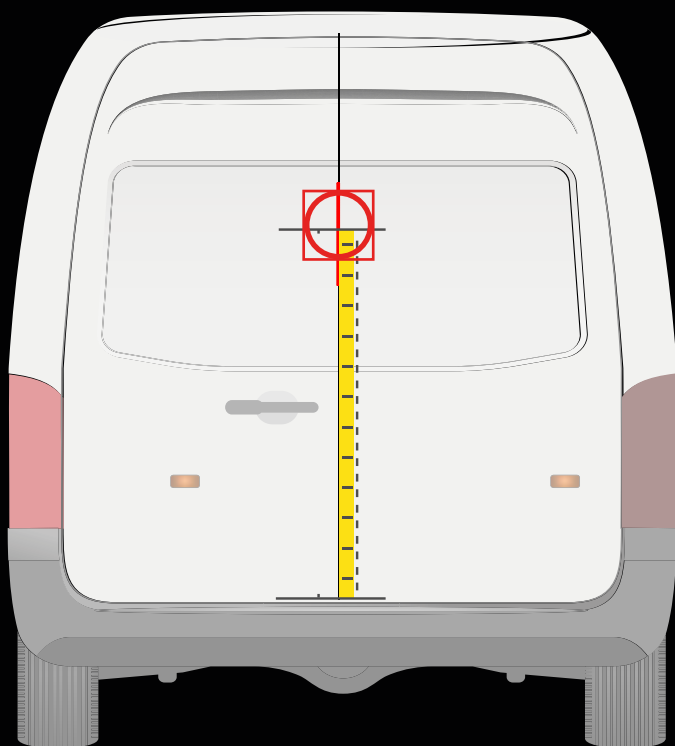

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**75 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**15 cm**







**FIAT FIORINO  
> 2007**



## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

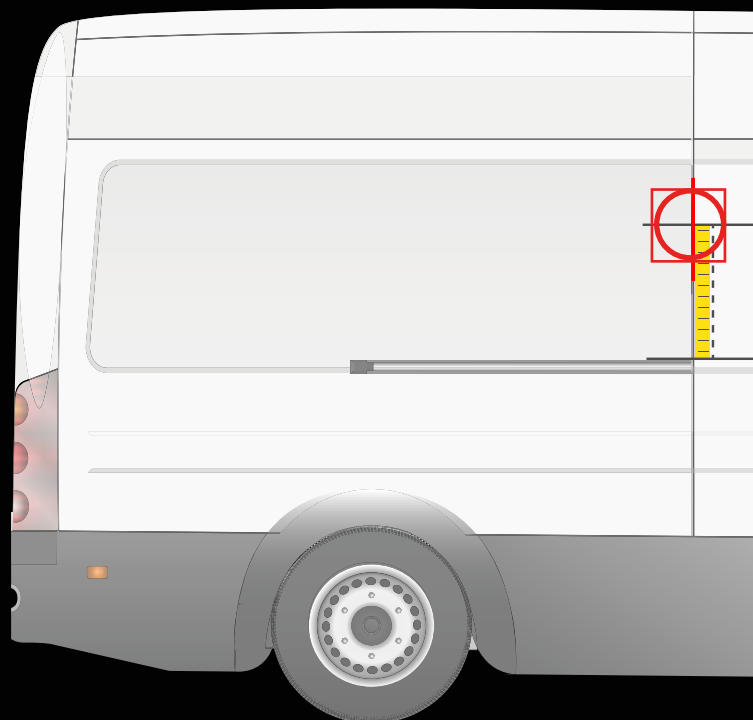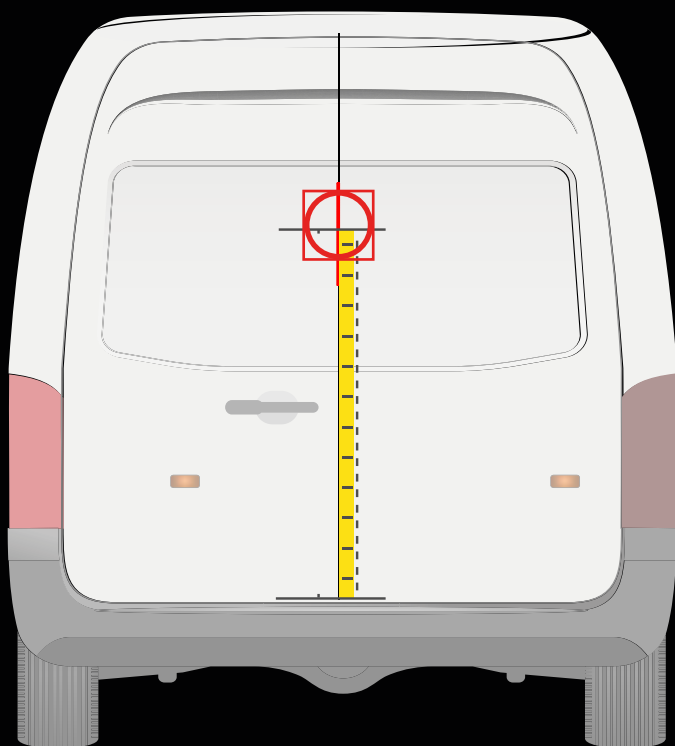

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**80 cm**

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**20 cm**





FIAT DOBLÒ  
> 2009



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

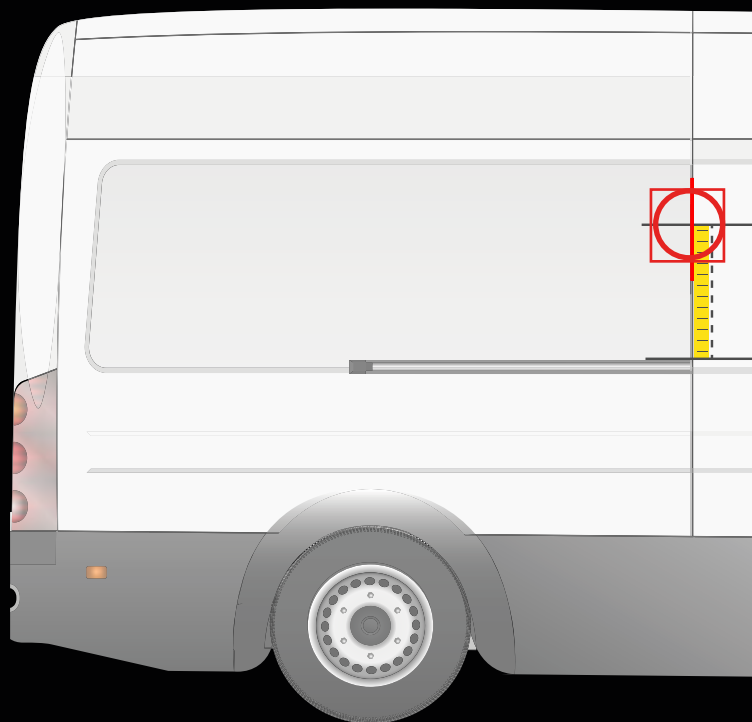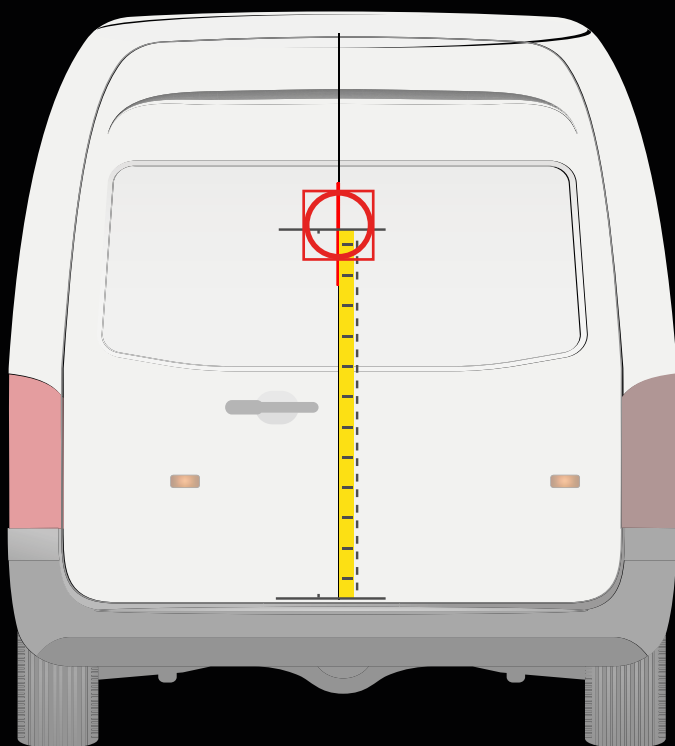

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**90 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**20 cm**





## FIAT TALENTO 2016 - 2020



### APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

### APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

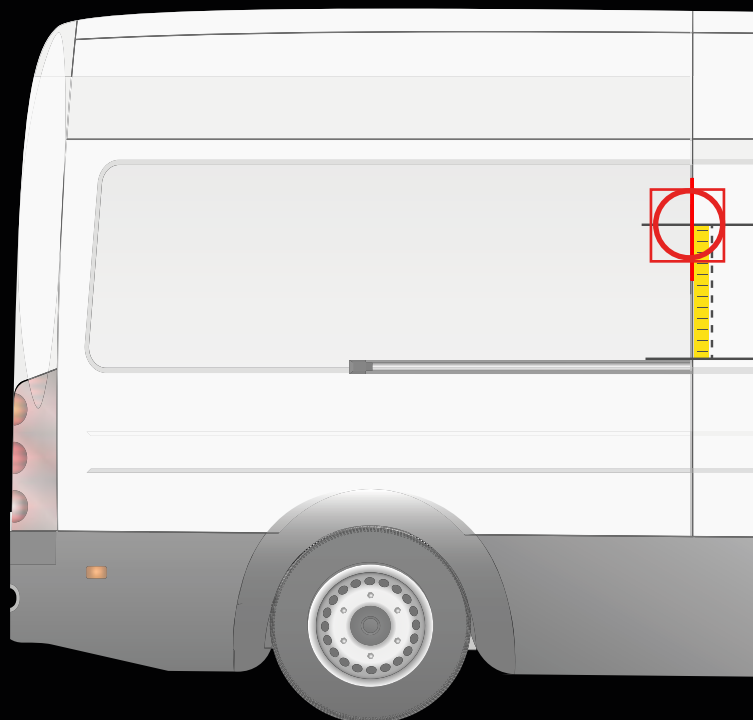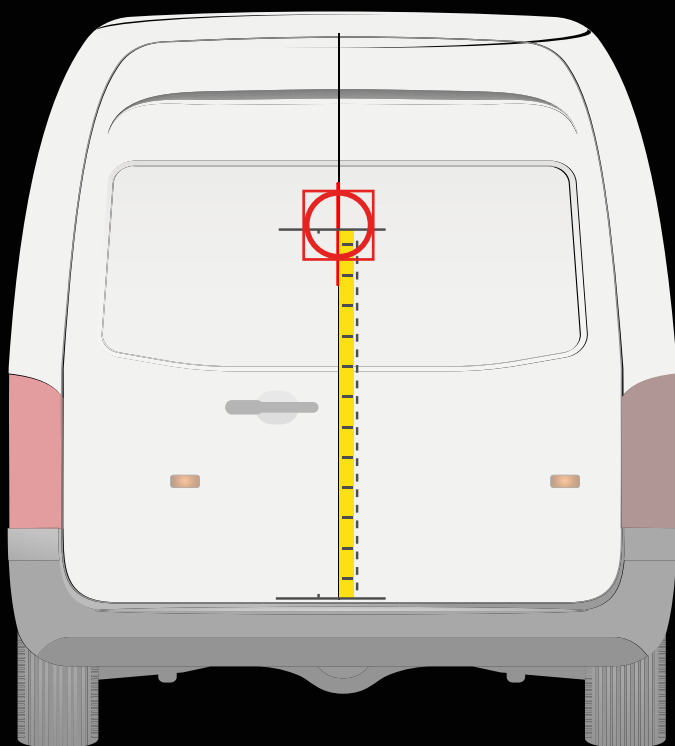

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**84 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**30 cm**





FIAT SCUDO  
> 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

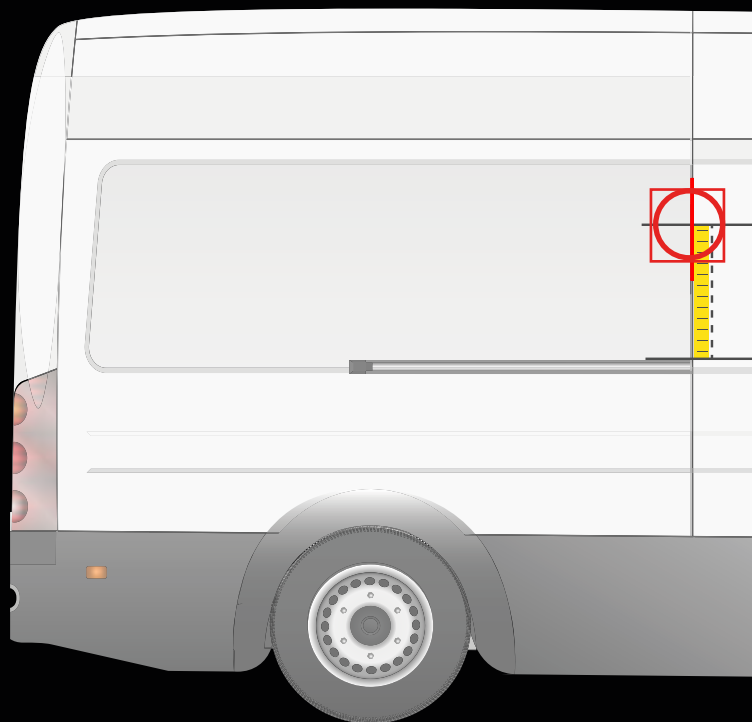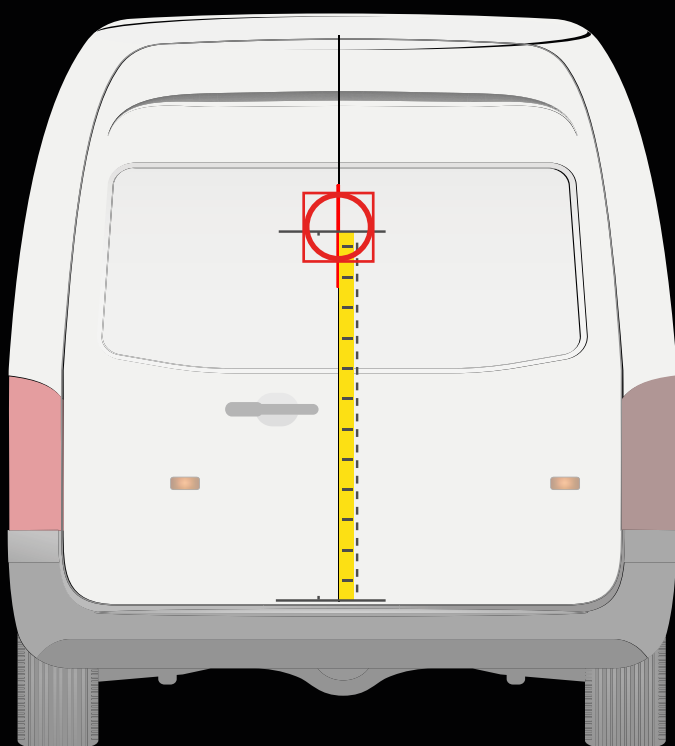

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**95 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**30 cm**





FIAT DUCATO  
> 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

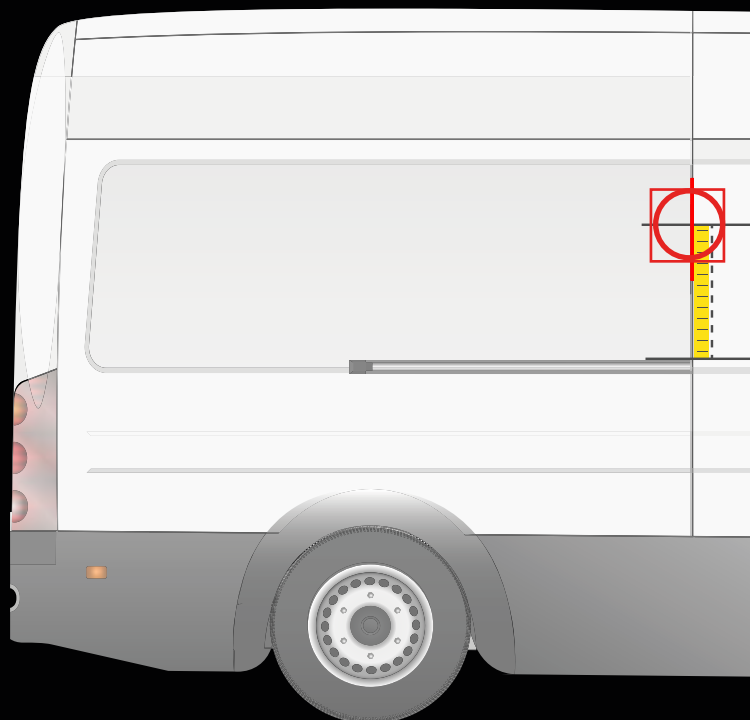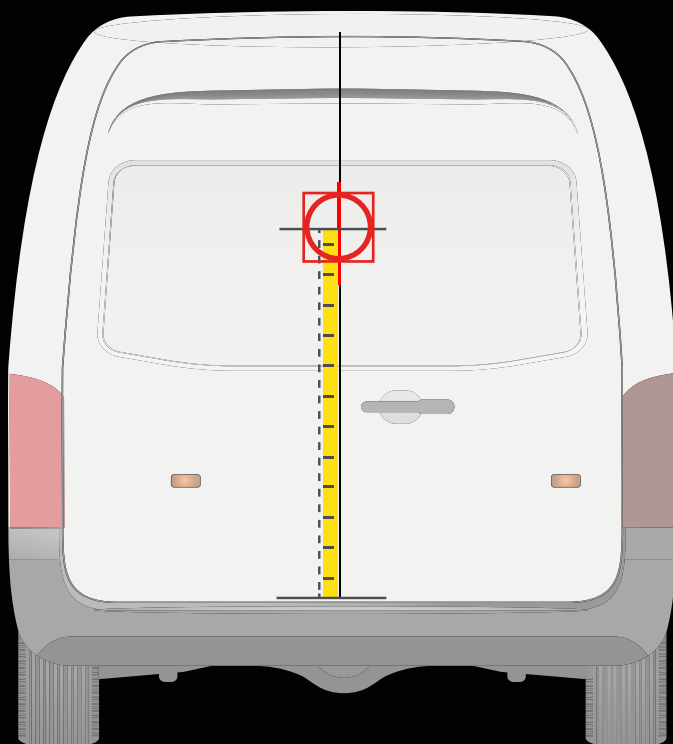

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**112 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima



**20 cm**

FORD COURIER  
> 2013



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

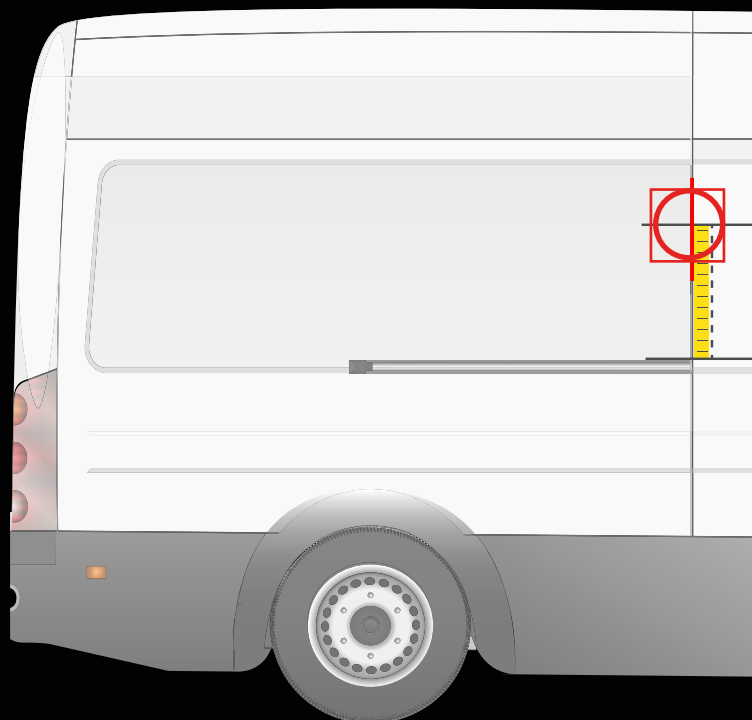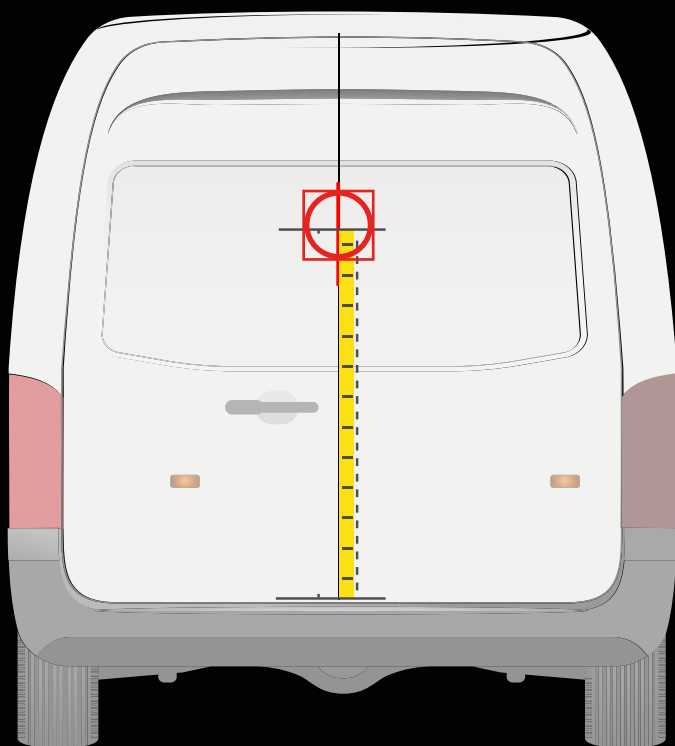

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**95 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima



**15 cm**

FORD CONNECT  
> 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

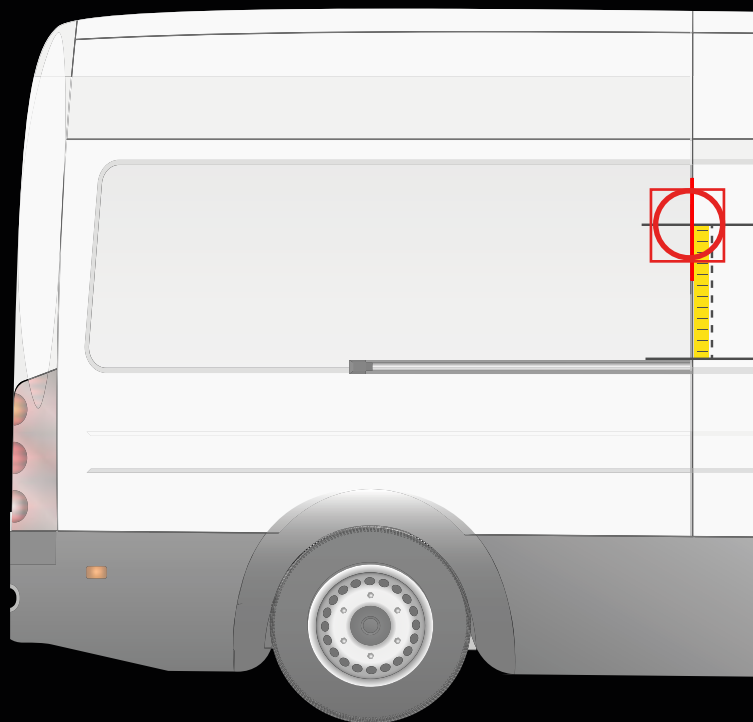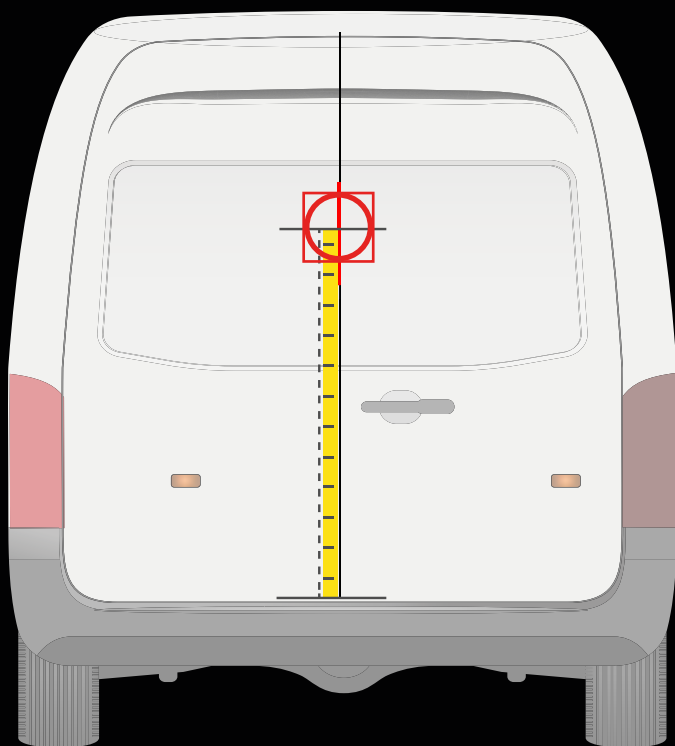

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**85 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima



**27 cm**

FORD CUSTOM  
> 2012



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

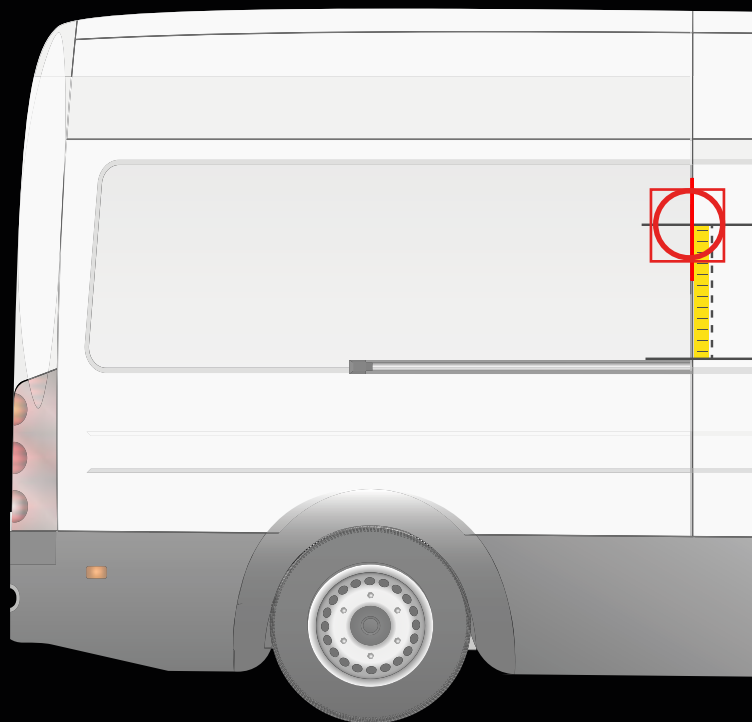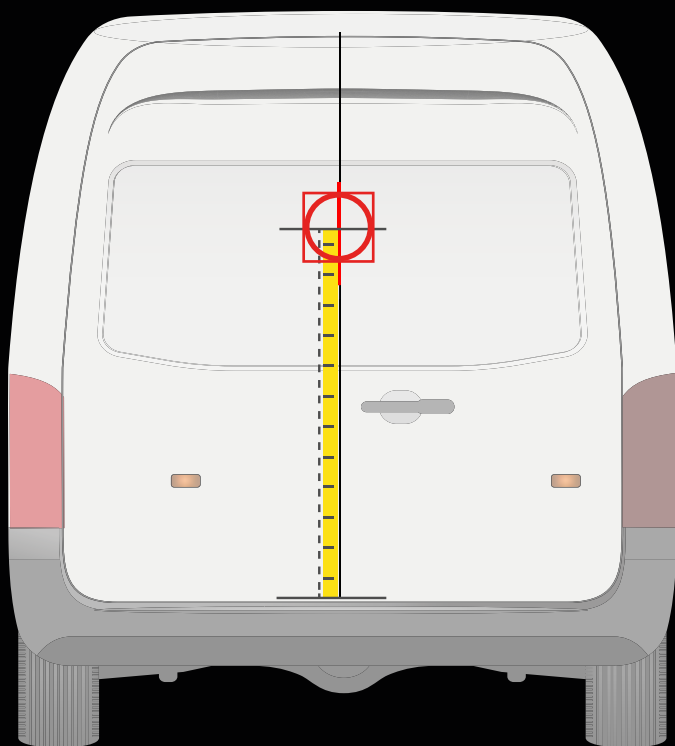

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**110 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**40 cm**





FORD TRANSIT  
> 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

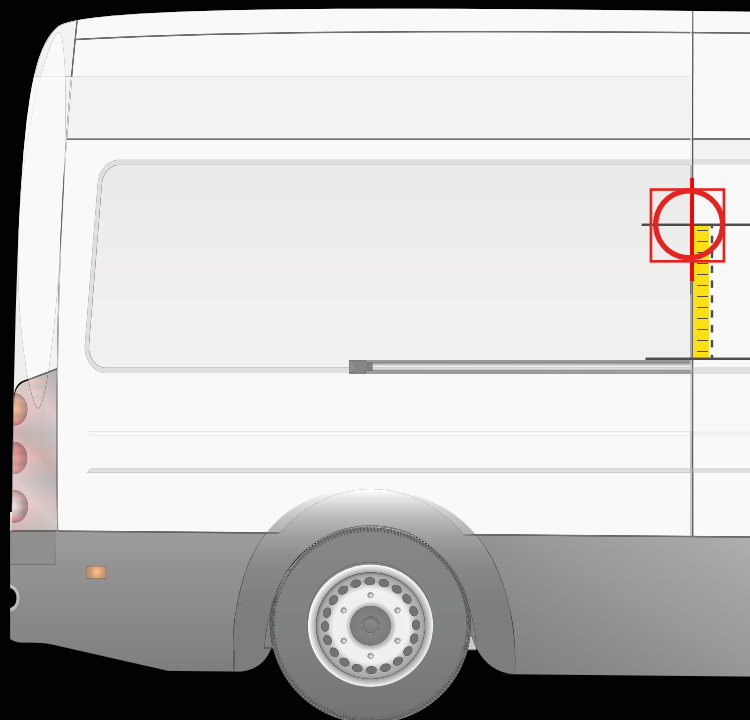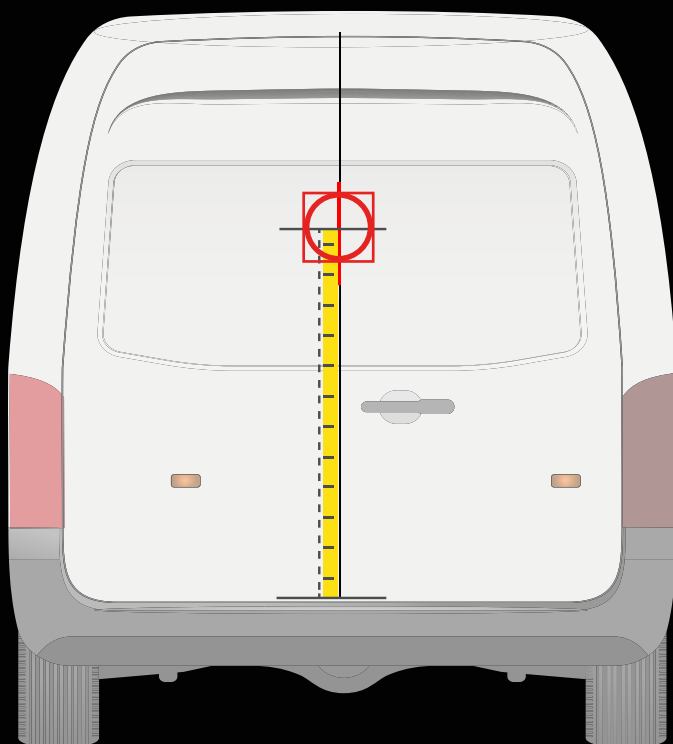

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**110 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**30 cm**





HYUNDAI H350  
> 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

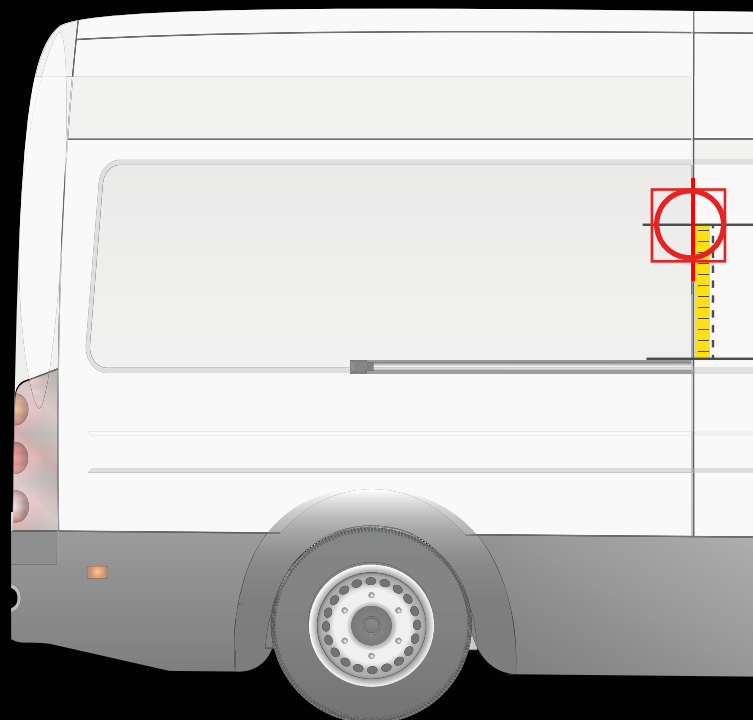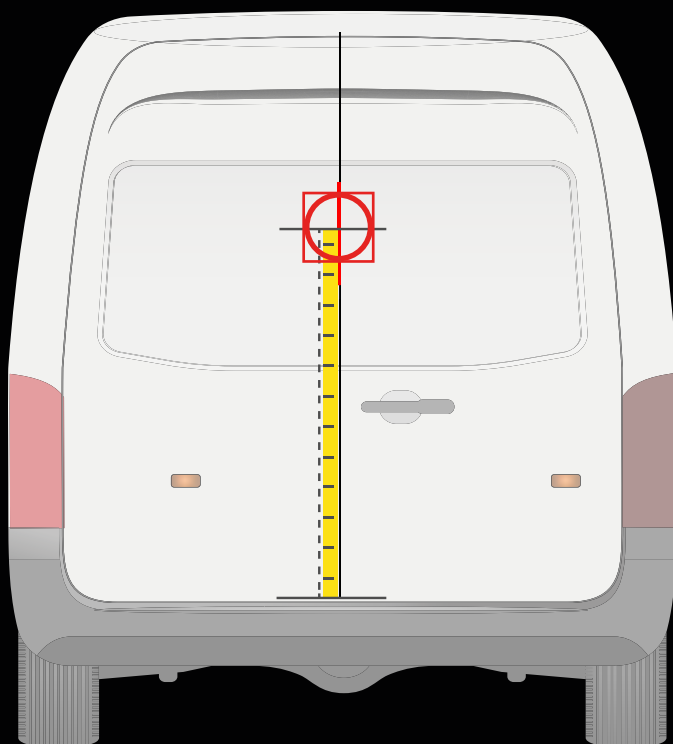

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**101 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**25 cm**



IVECO DAILY  
> 2015

IVECO



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

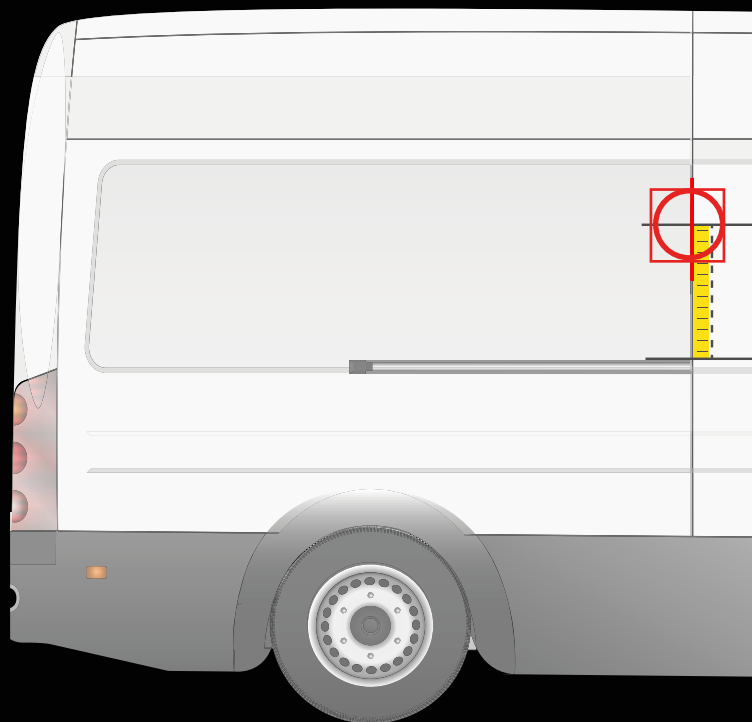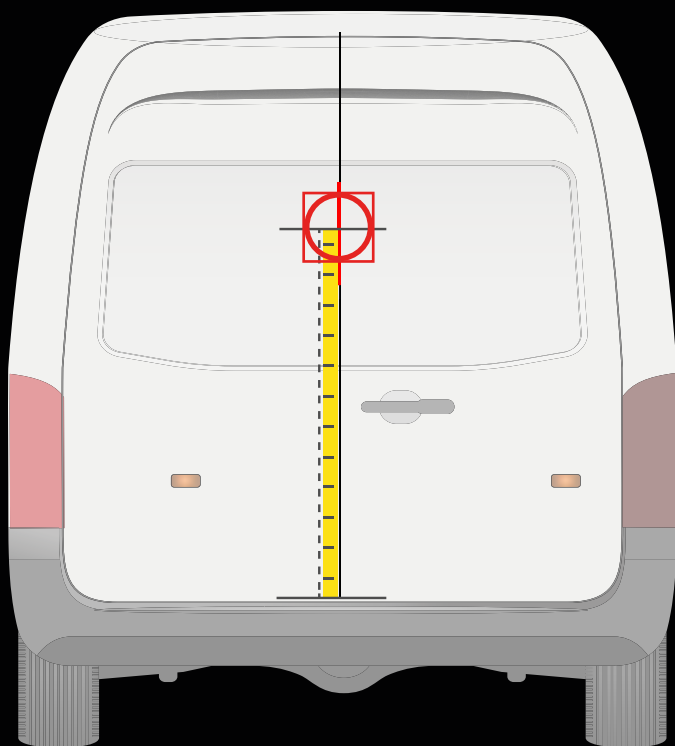

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**80 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**20 cm**





MAN TGE  
> 2017



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

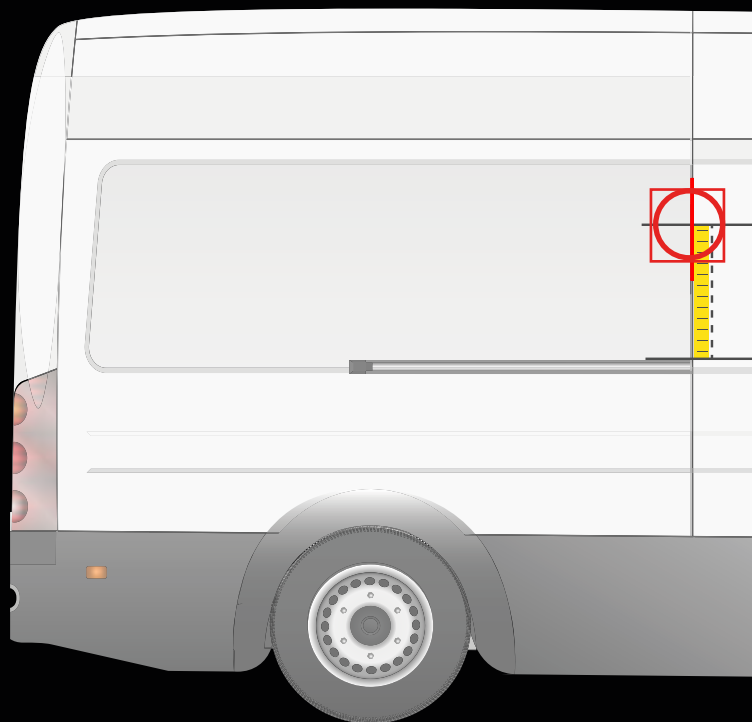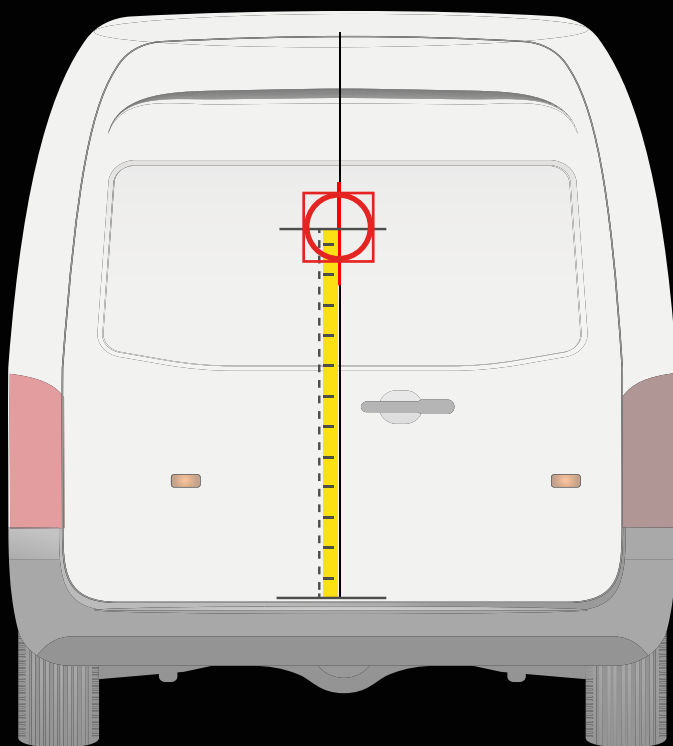

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**140 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**20 cm**





MAXUS

MAXUS EDELIVER 3  
> 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

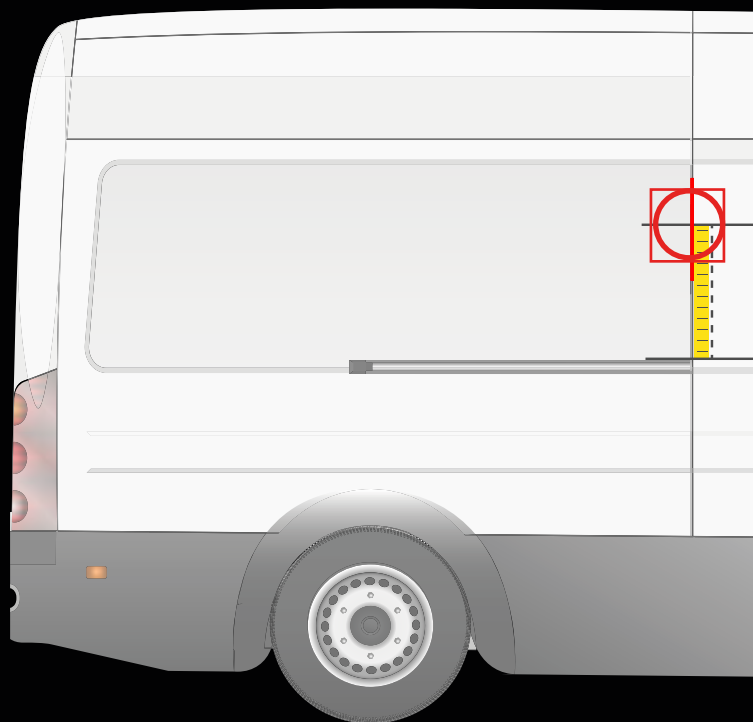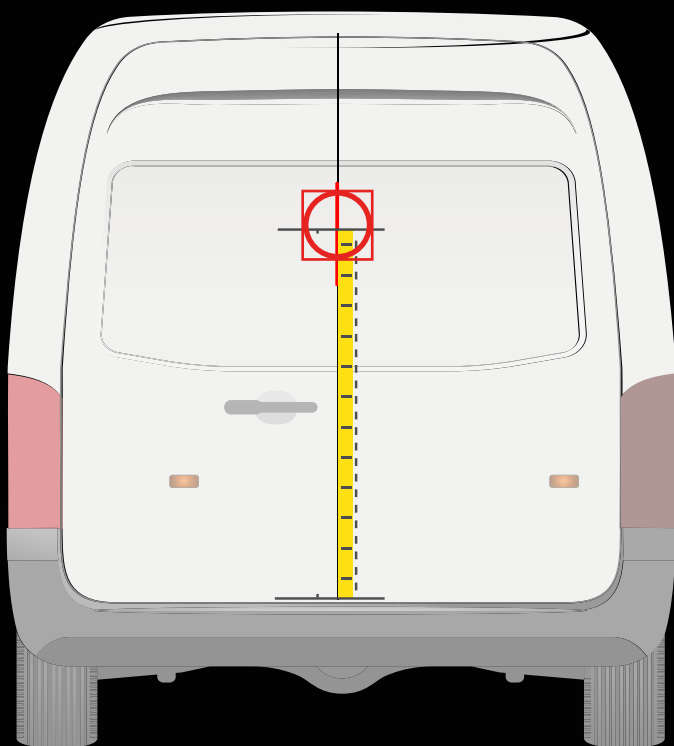

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**83 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**27 cm**





MAXUS

MAXUS EDELIVER 9  
> 2019



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

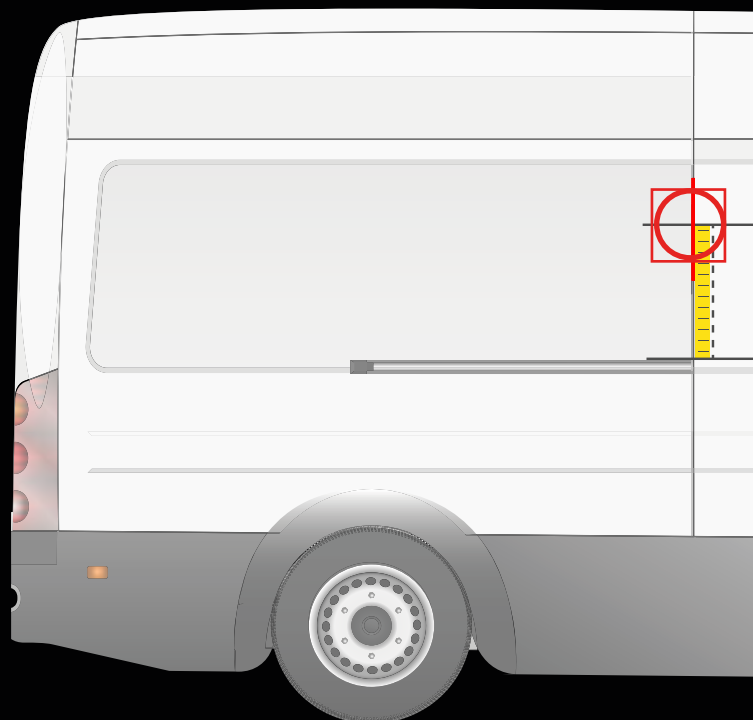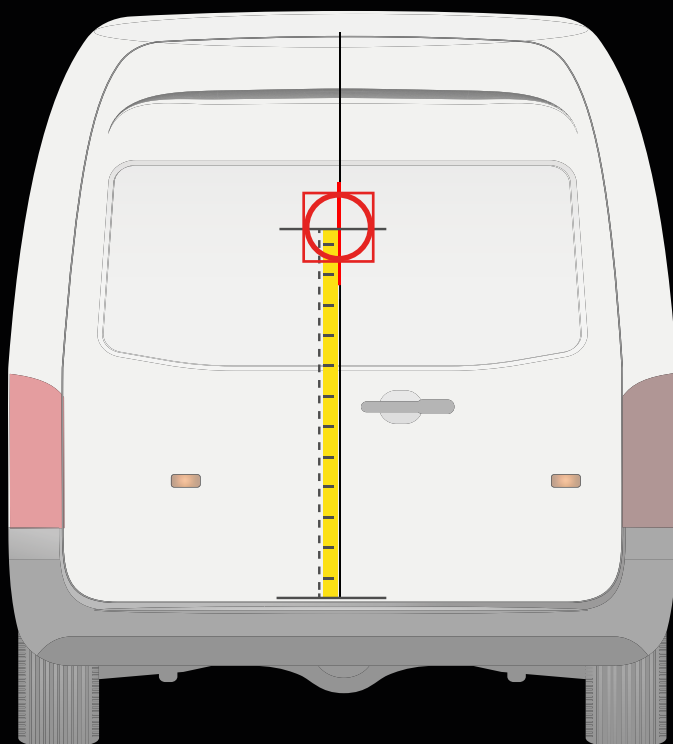

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**110 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**18 cm**





Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN  
<= 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

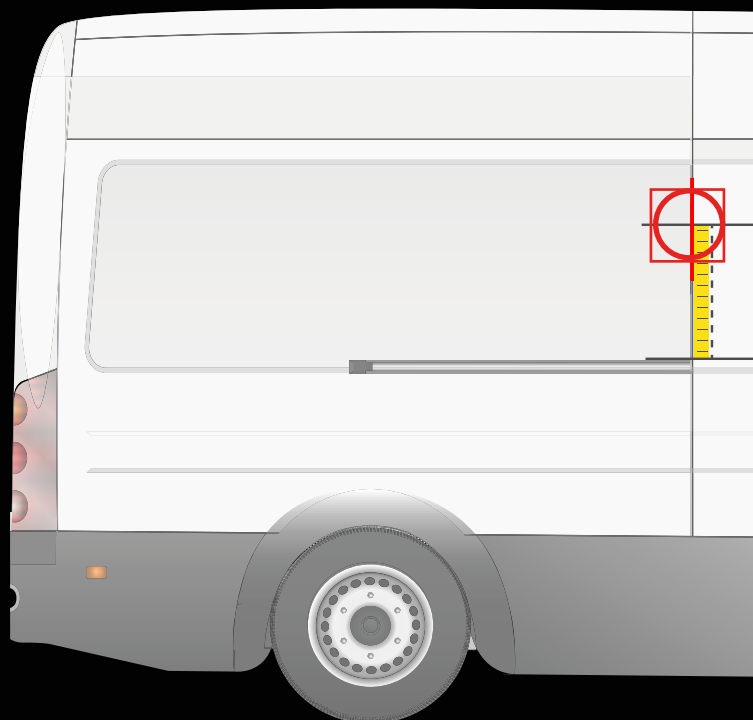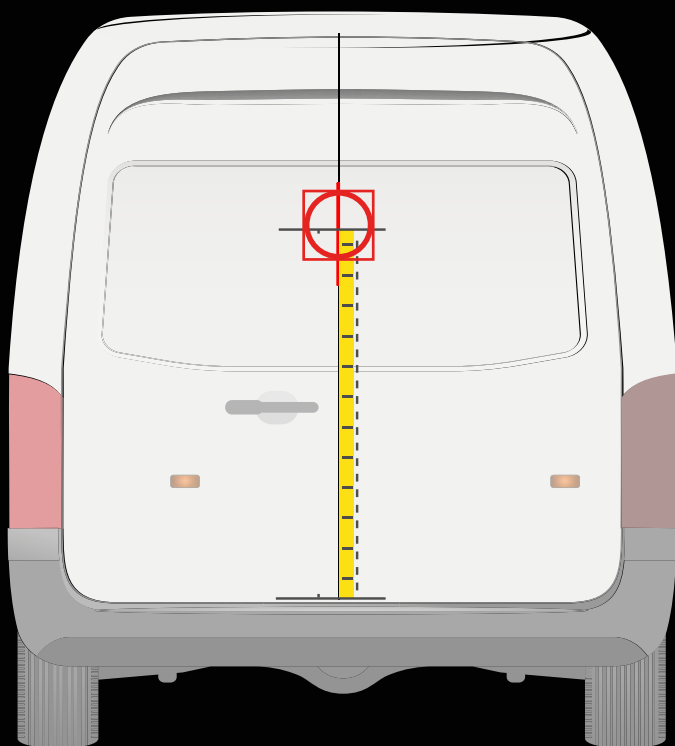

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**75 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**24 cm**

\*Per il modello "Short" si consiglia l'uso di kit di spessori aggiuntivo. Ordinabile con codice **89530029**.





Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN  
> 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

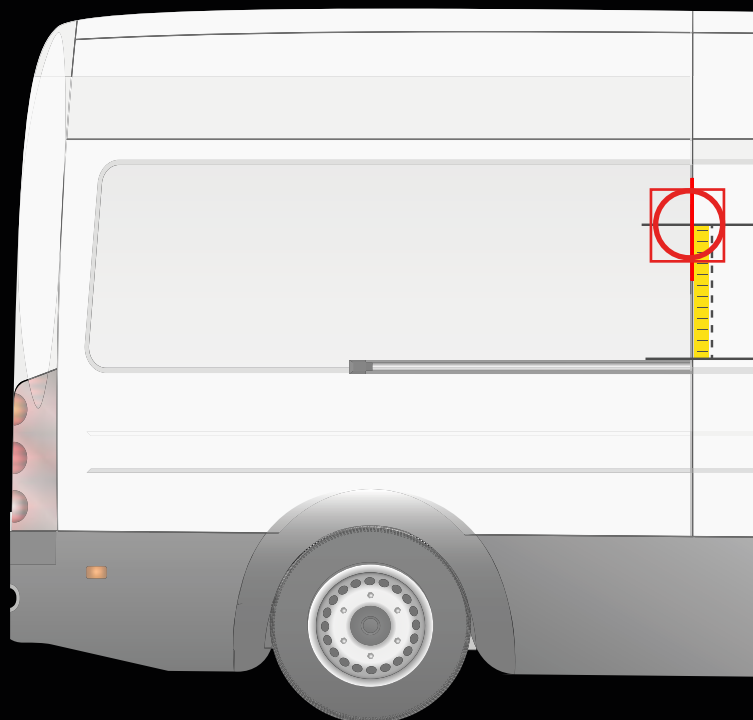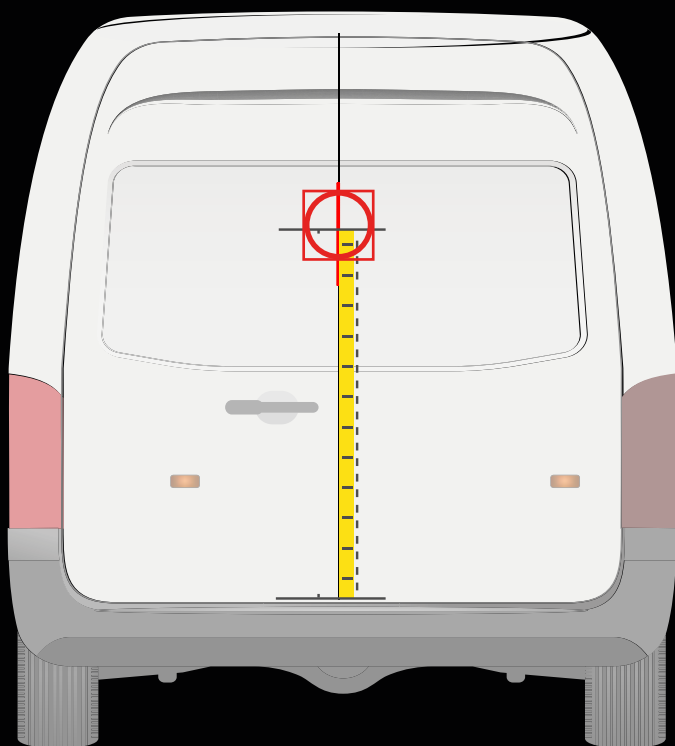

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**75 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**24 cm**







Mercedes-Benz

MERCEDES VITO  
> 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

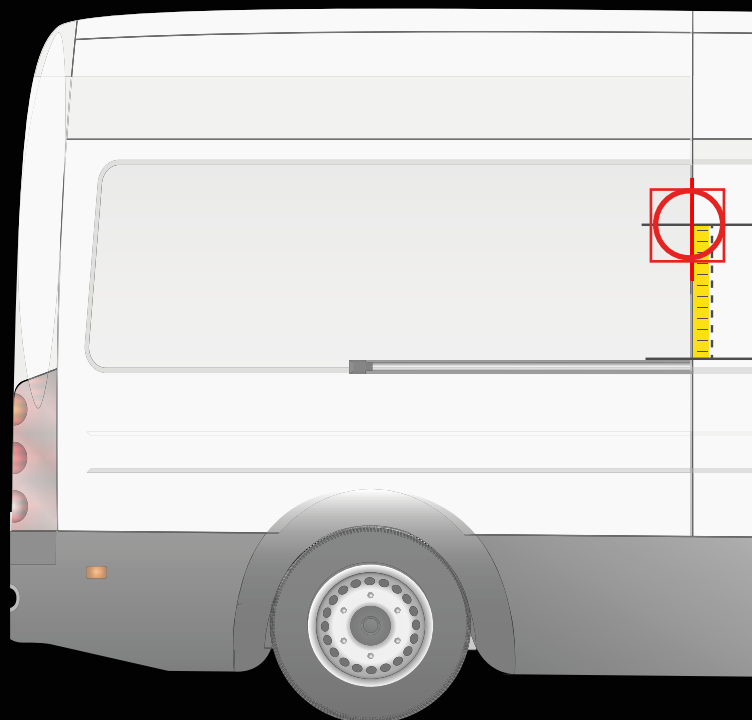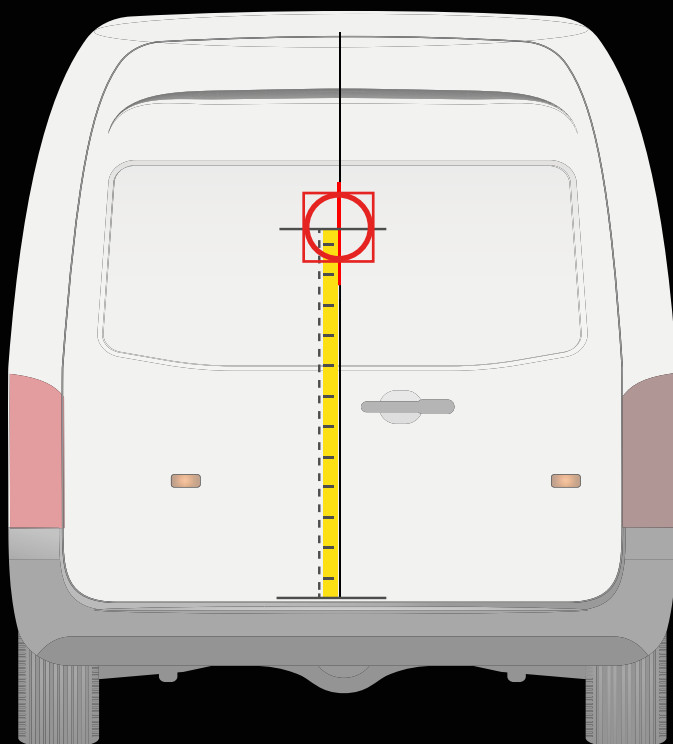

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**90 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**35 cm**





Mercedes-Benz

MERCEDES SPRINTER  
> 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

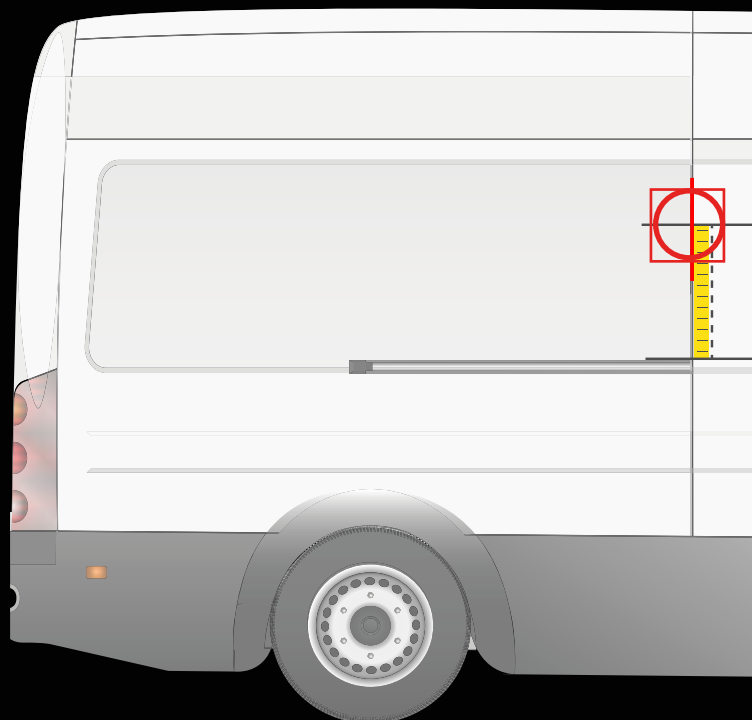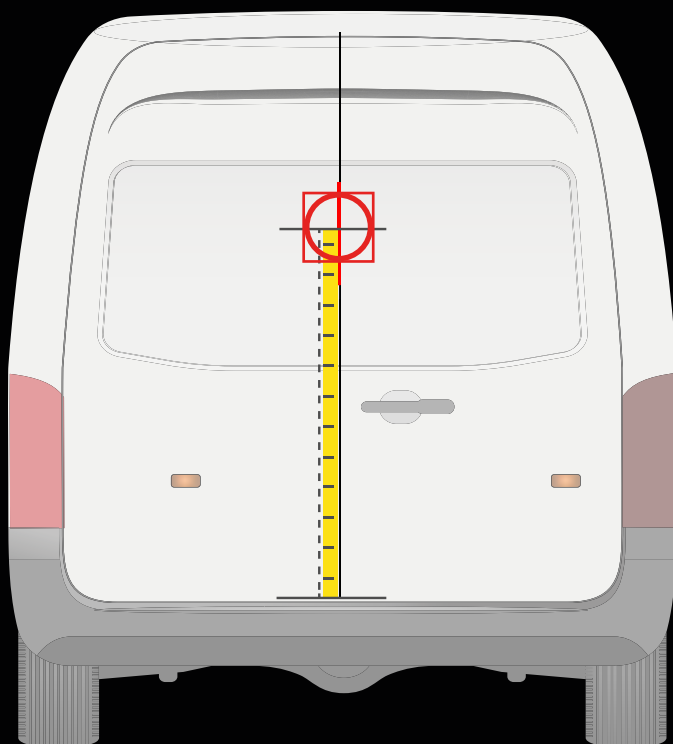

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**110 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**20 cm**





NISSAN E-NV 200  
2014 - 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

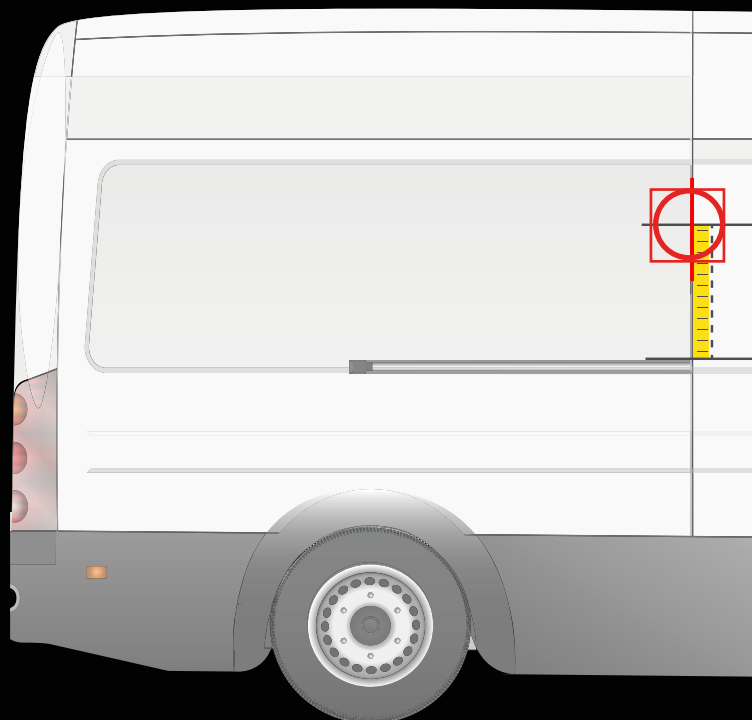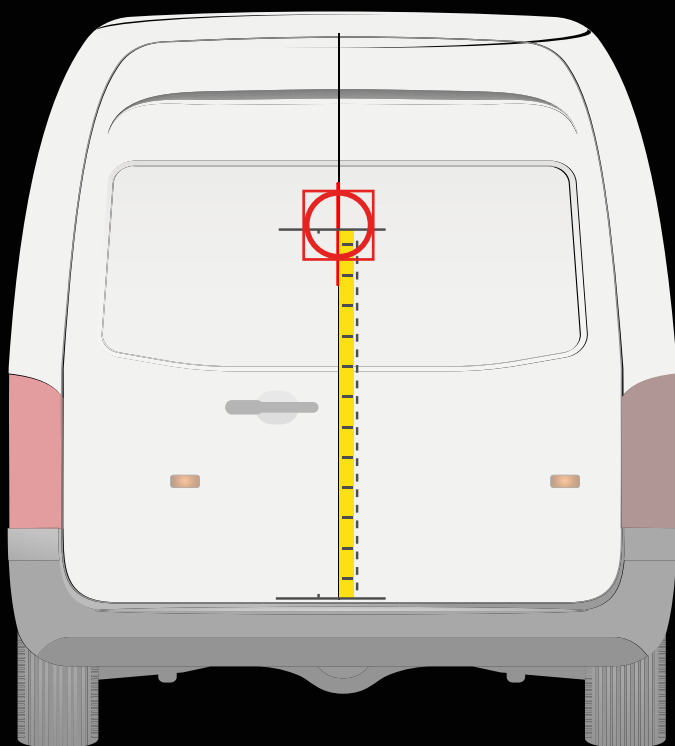

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**93 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**49 cm**





NISSAN NV 250  
2019 - 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

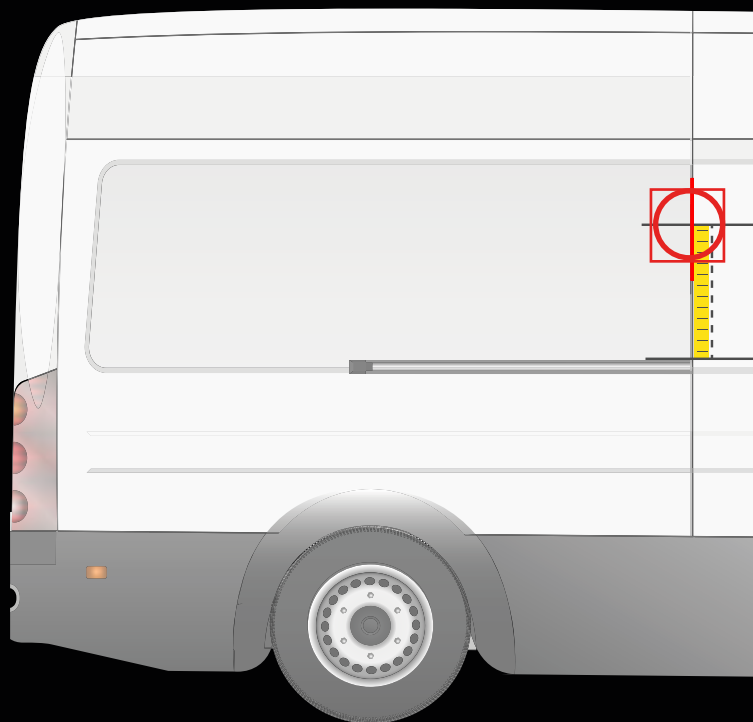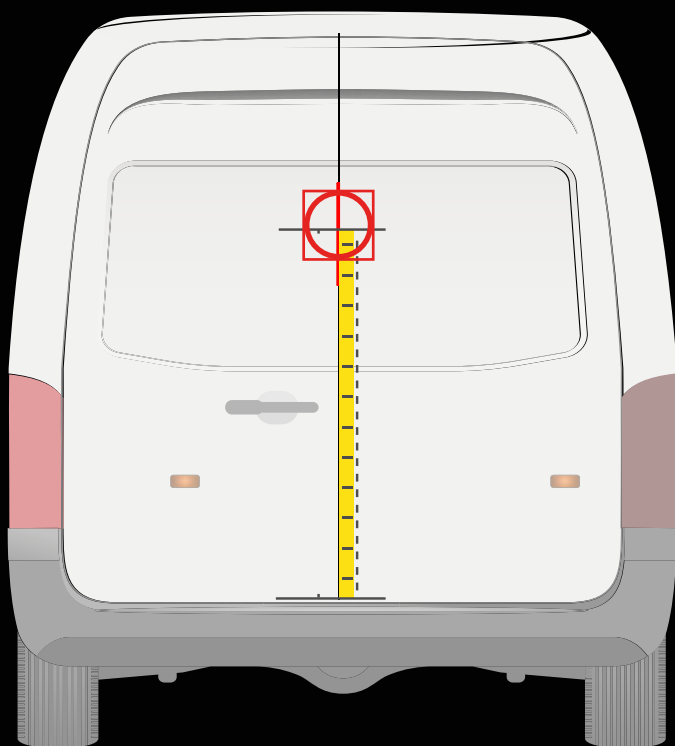

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**72 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**22,5 cm**

\*Per il modello "Short" si consiglia l'uso di kit di spessori aggiuntivo. Ordinabile con codice **89530029**.





NISSAN TOWNSTAR VAN  
> 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

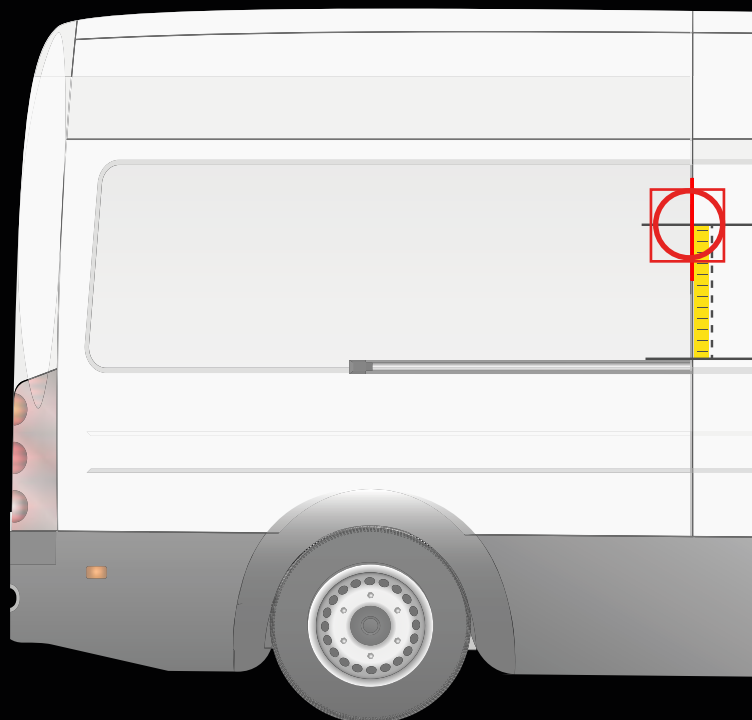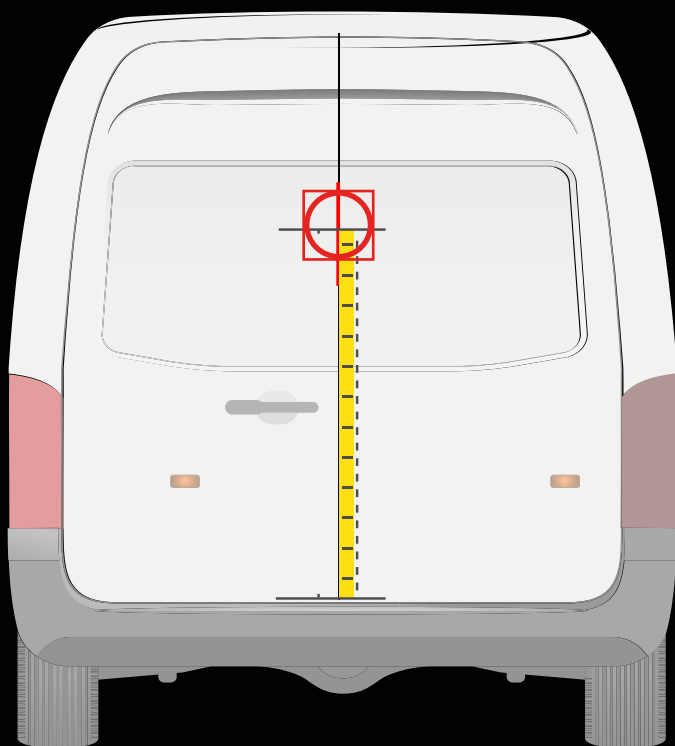

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**75 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**24 cm**





NISSAN PRIMASTAR  
> 2022



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

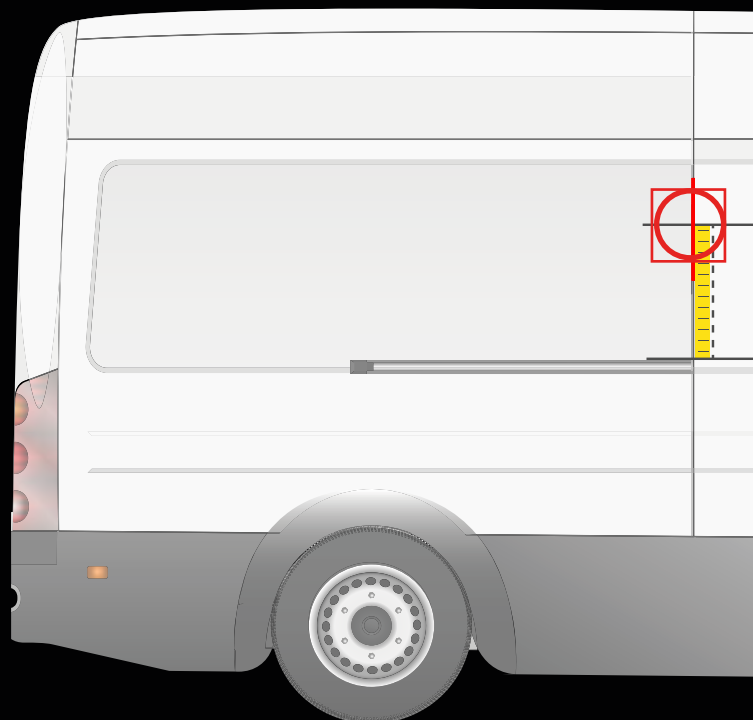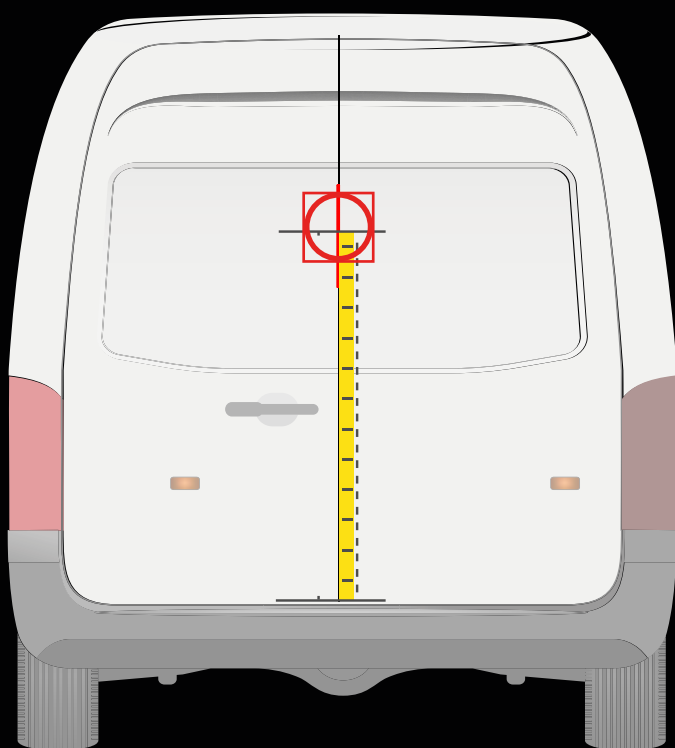

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**84 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**30 cm**





NISSAN INTERSTAR  
> 2022



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

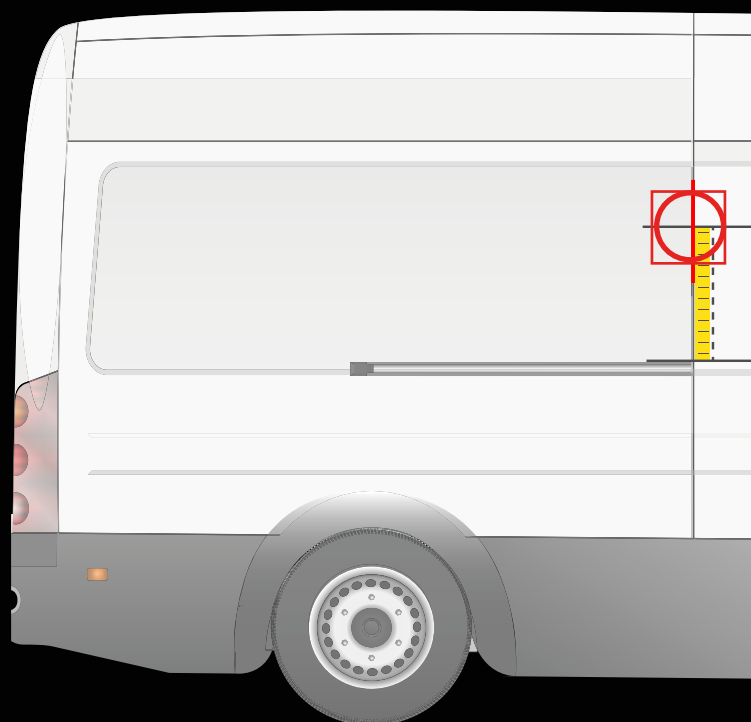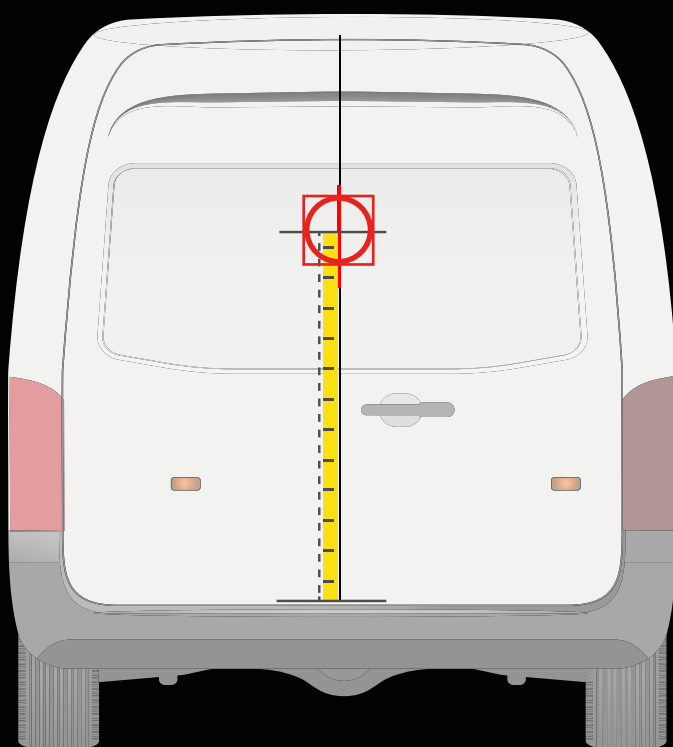

! Posizionare la dima come in figura


Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**110 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**20 cm**


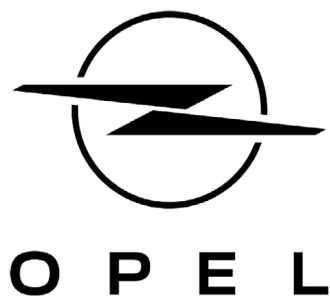


OPEL COMBO  
> 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

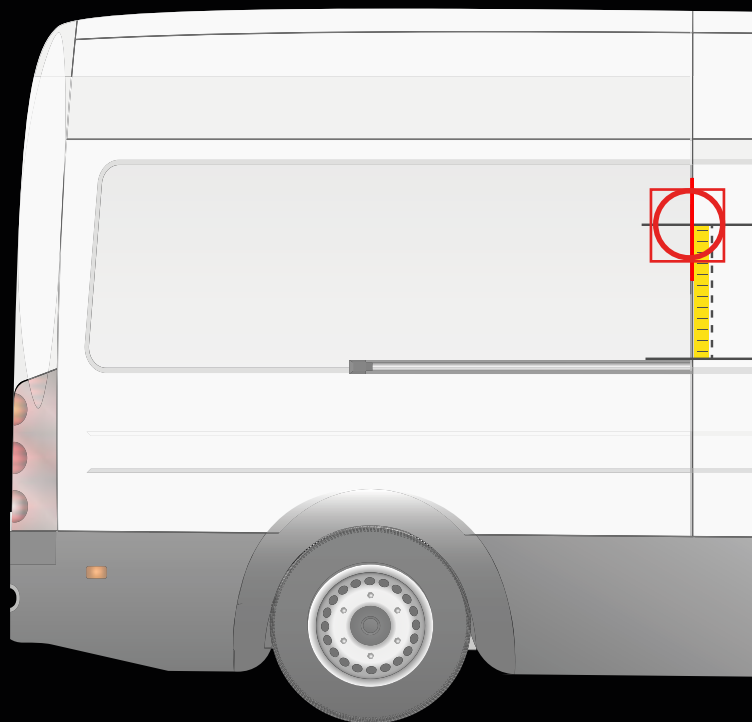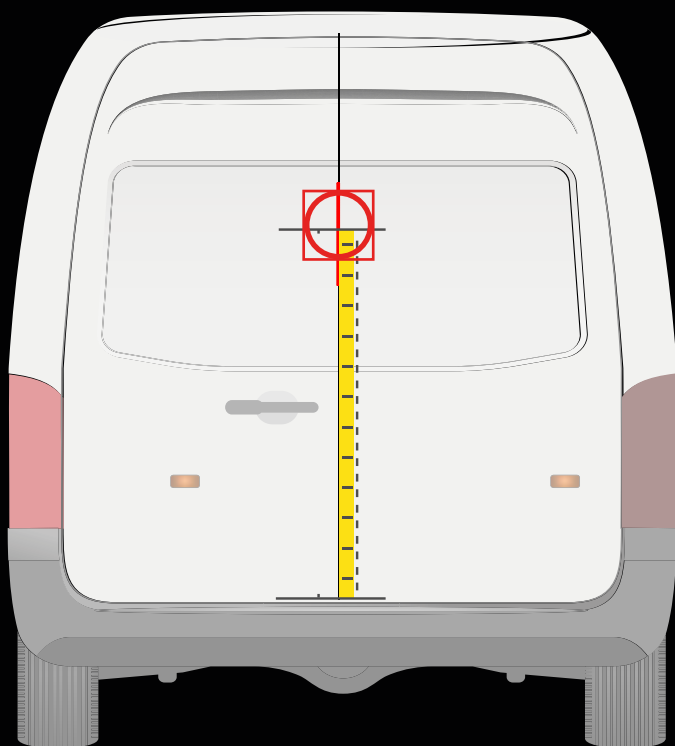

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima


**80 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**25 cm**




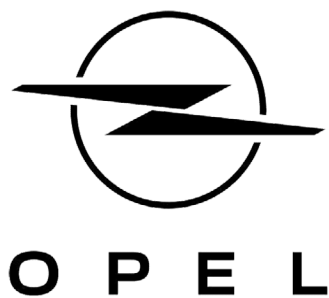


OPEL VIVARO B  
2014 - 2019



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

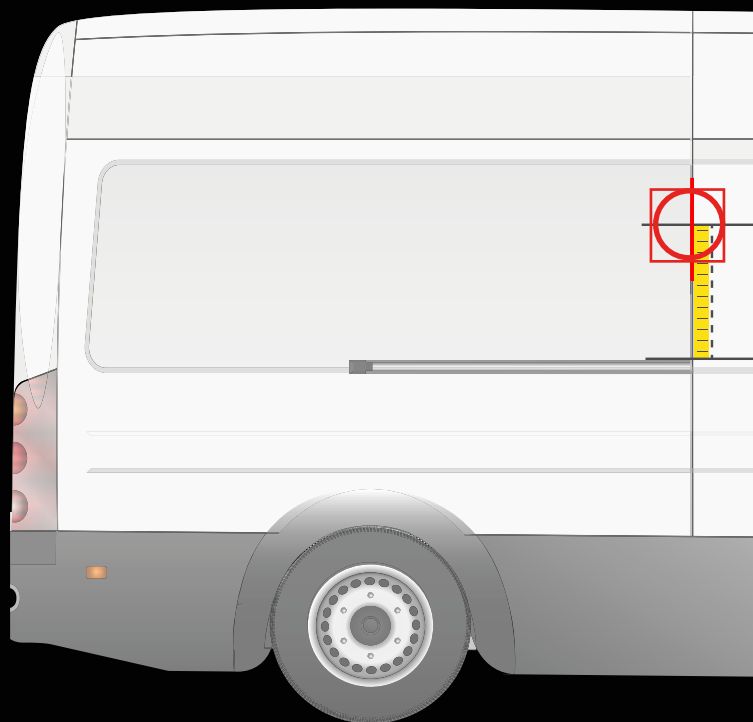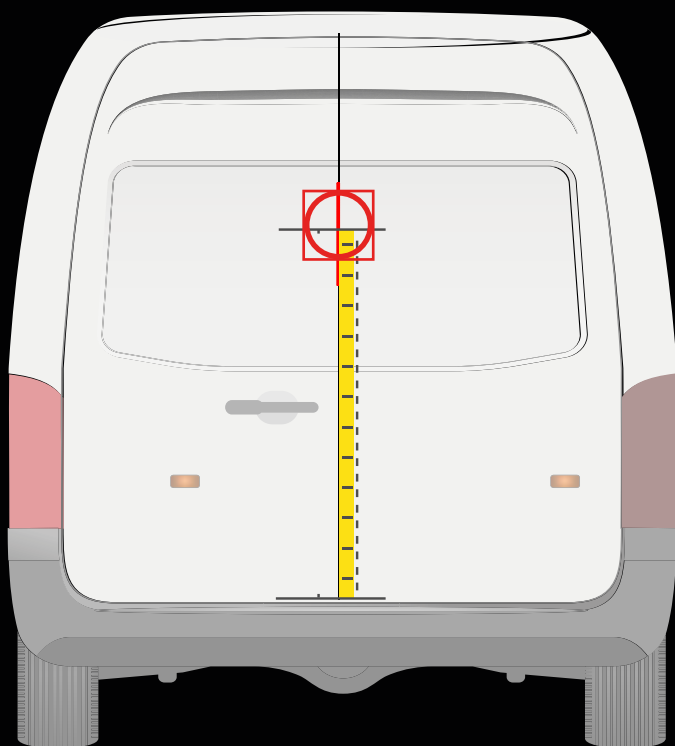

! Posizionare la dima come in figura


Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**95 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**30 cm**


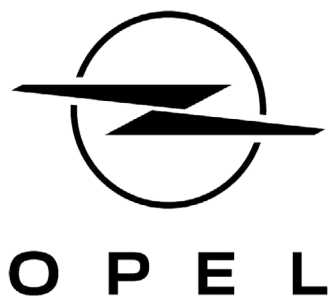


OPEL VIVARO C  
> 2019



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

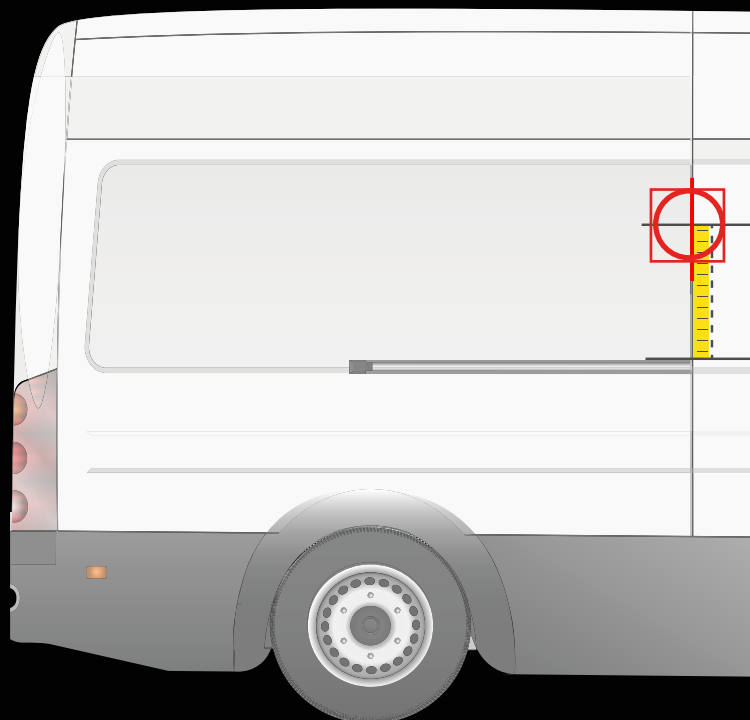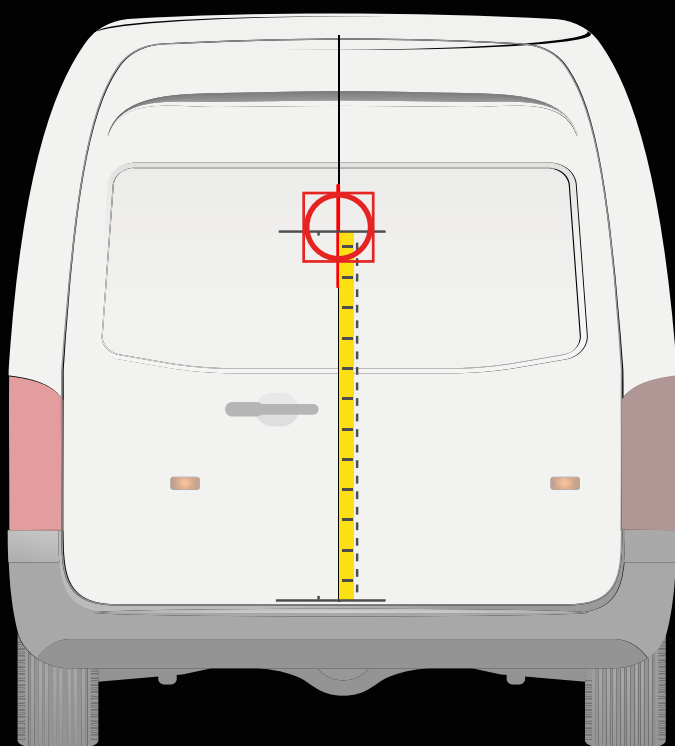

! Posizionare la dima come in figura


Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**95 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**30 cm**


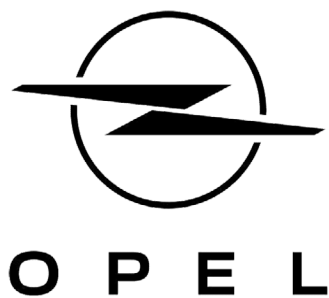


OPEL MOVANO  
> 2022



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

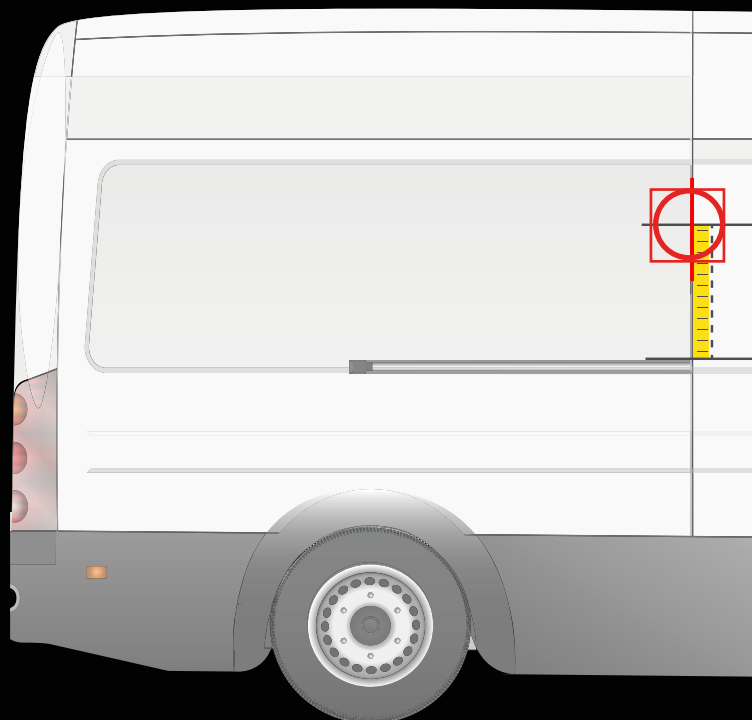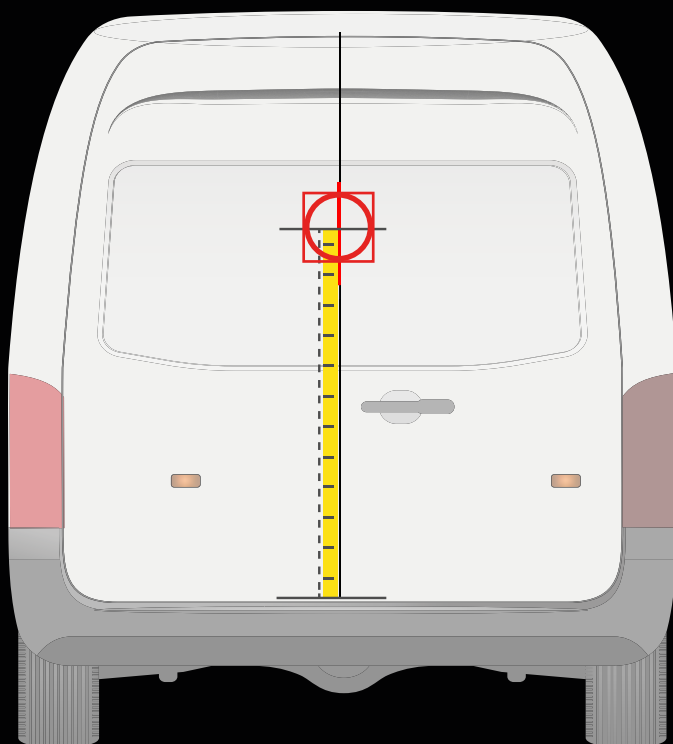

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**112 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**20 cm**





PEUGEOT BIPPER  
2007 - 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

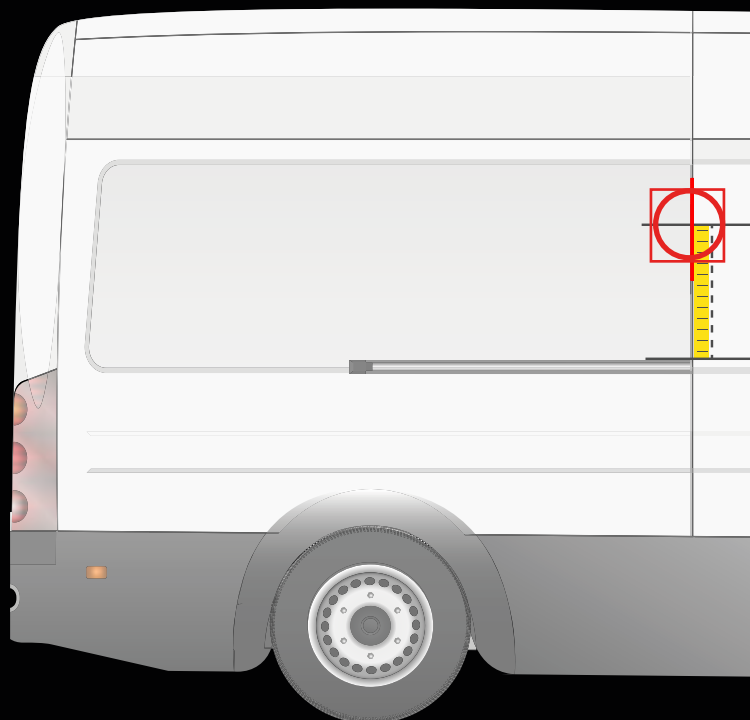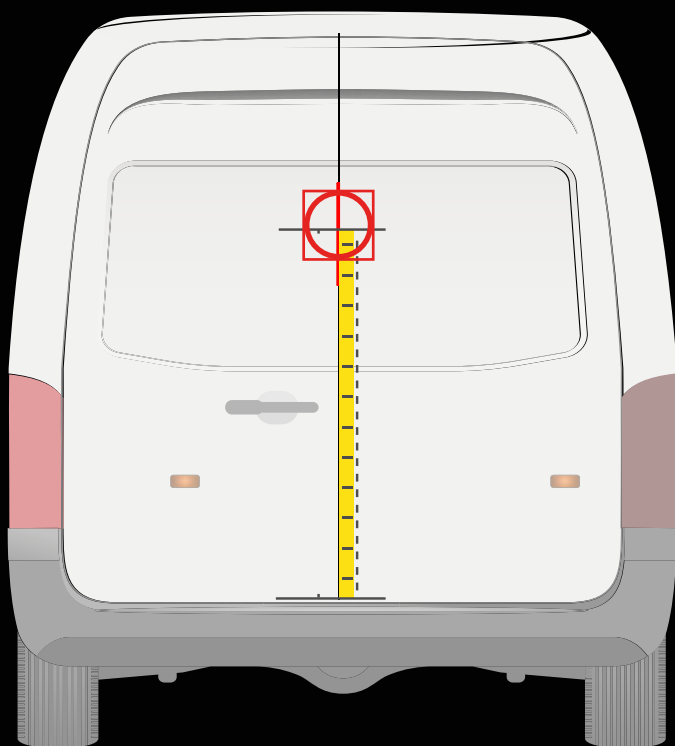

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**80 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**20 cm**





PEUGEOT PARTNER  
> 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

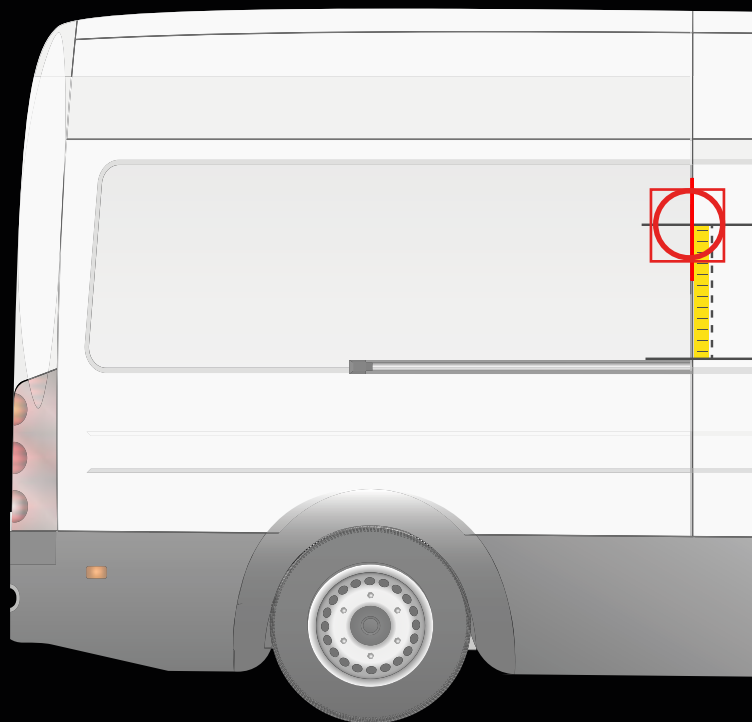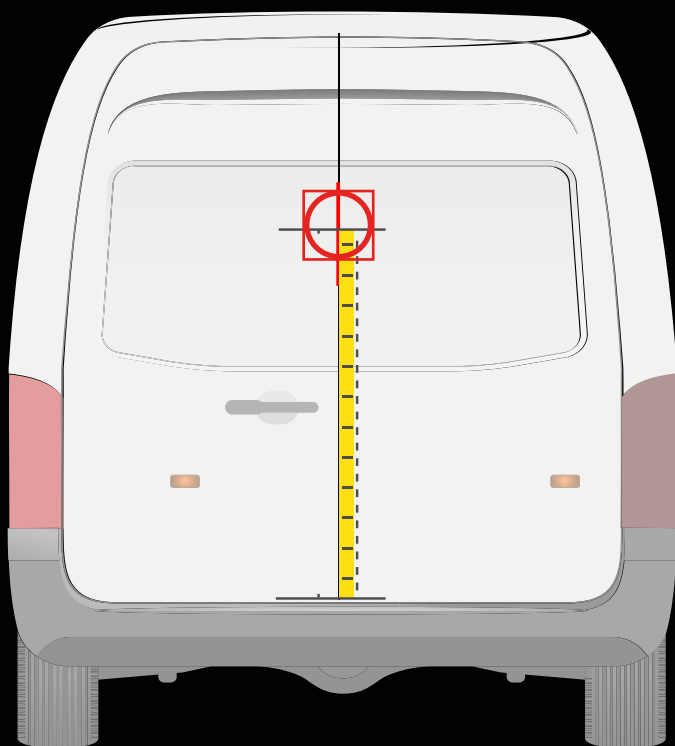

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**80 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**25 cm**





PEUGEOT EXPERT  
> 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

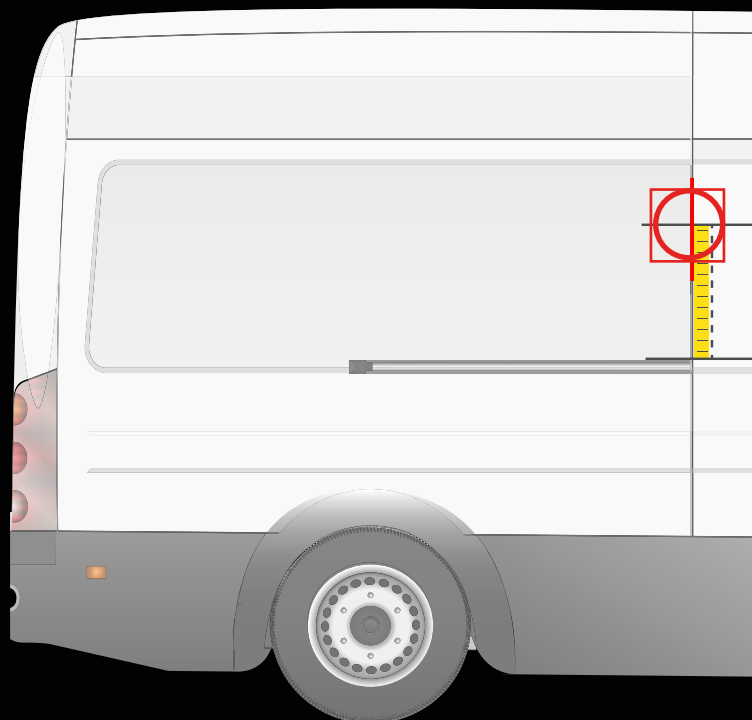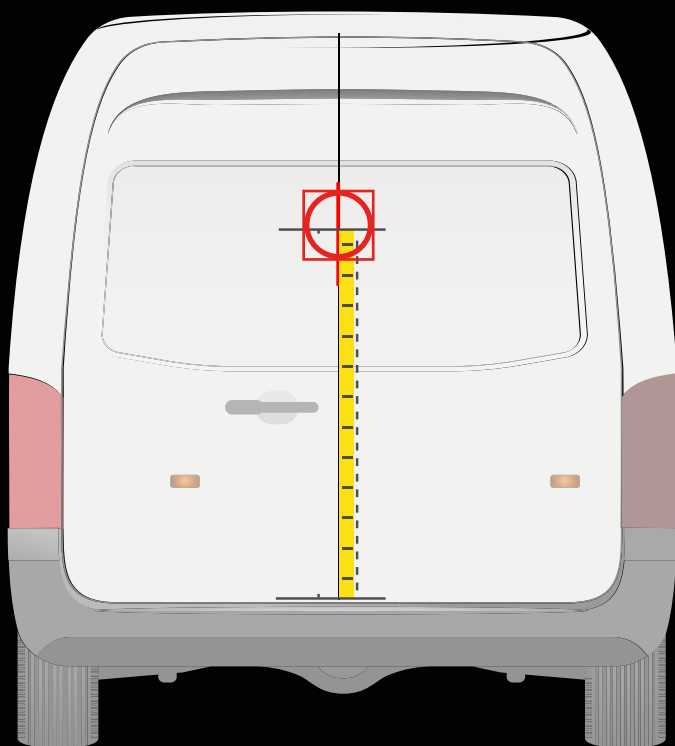

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**95 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**30 cm**





PEUGEOT BOXER  
> 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

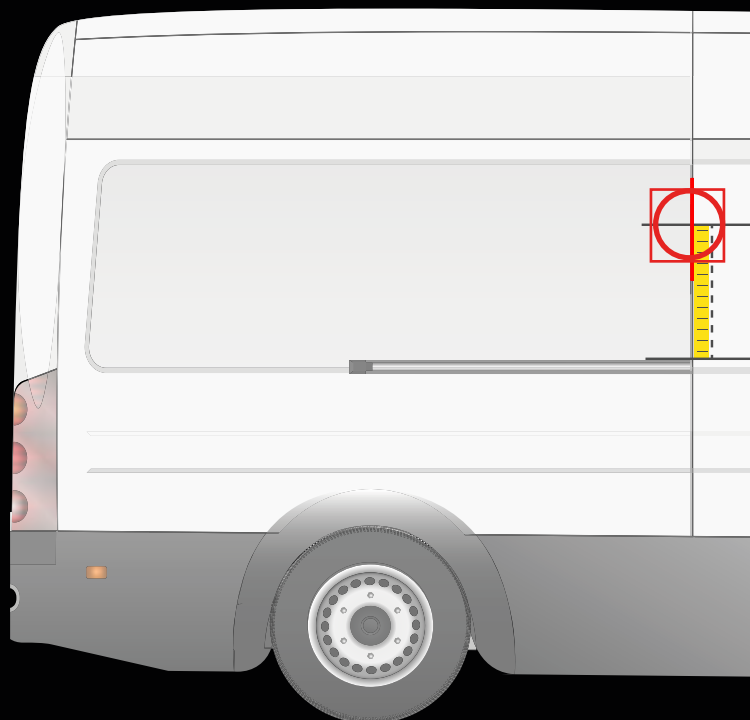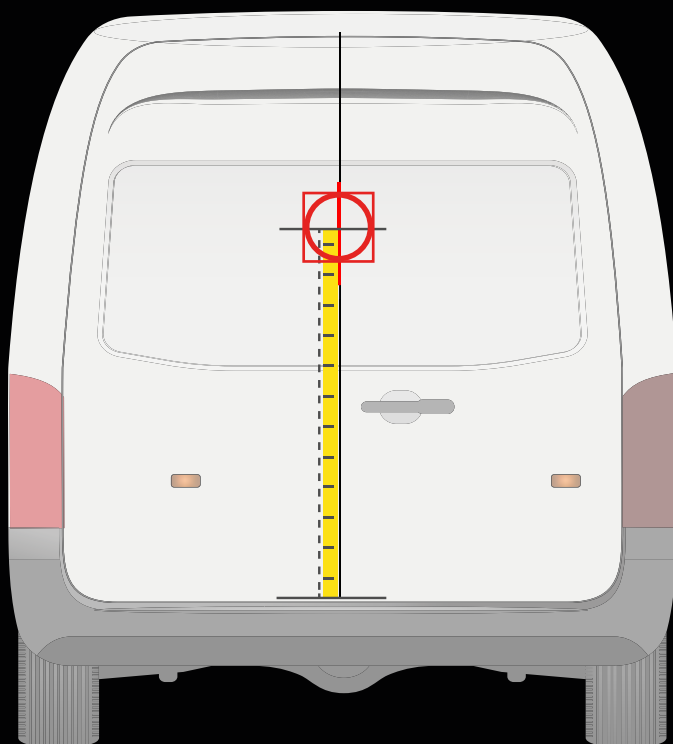

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**112 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**20 cm**





RENAULT KANGOO  
2008 - 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

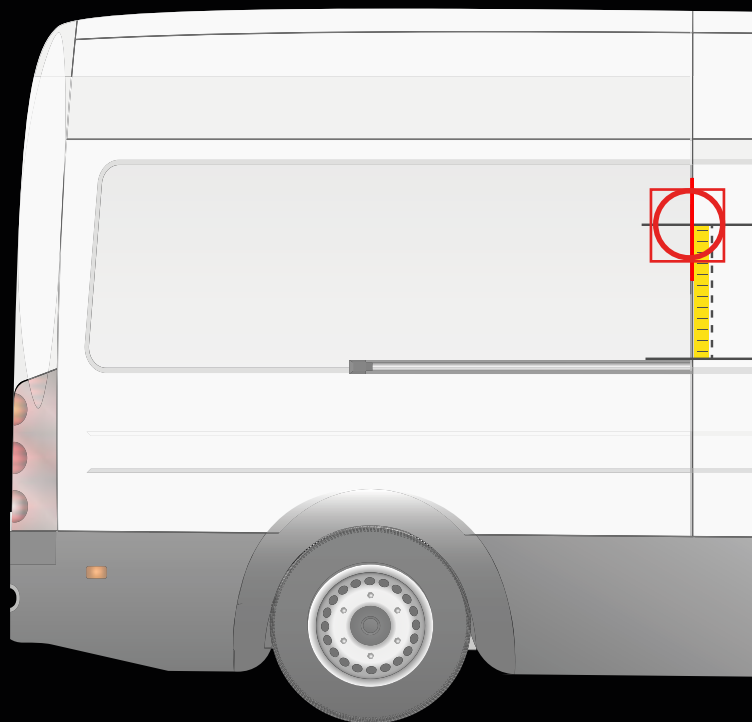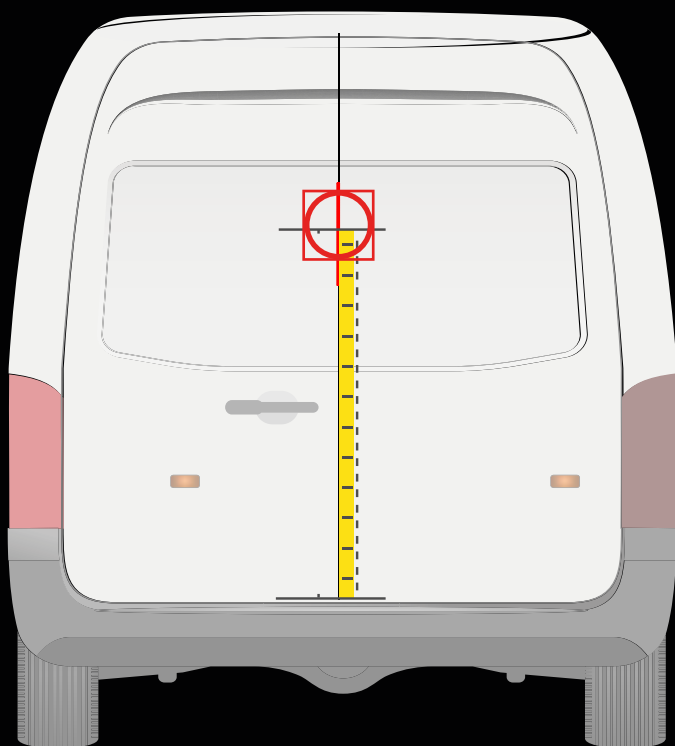

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**72 cm**


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**22,5 cm**

\*Per il modello "Short" si consiglia l'uso di kit di spessori aggiuntivo. Ordinabile con codice **89530029**.




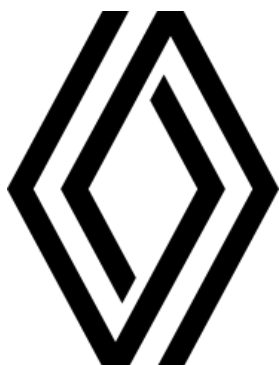


RENAULT KANGOO VAN  
> 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

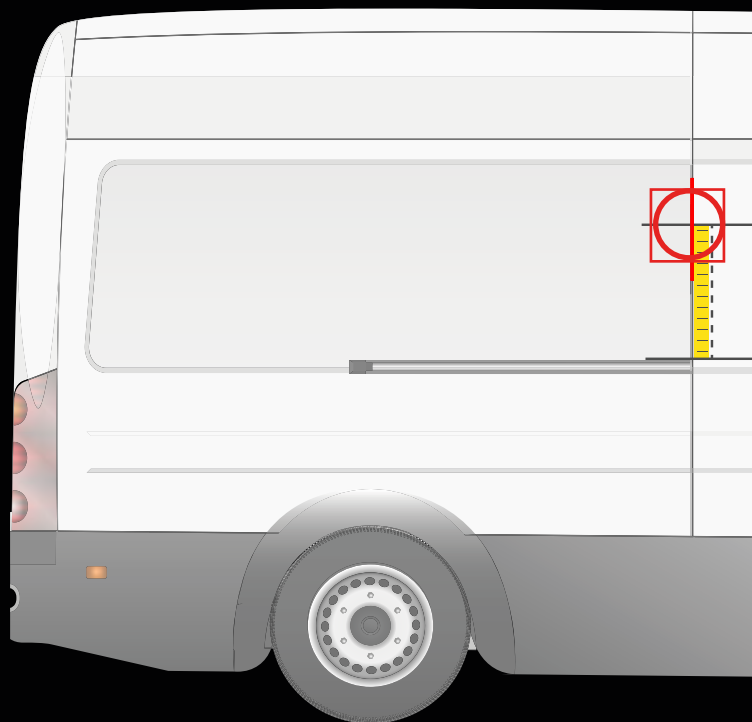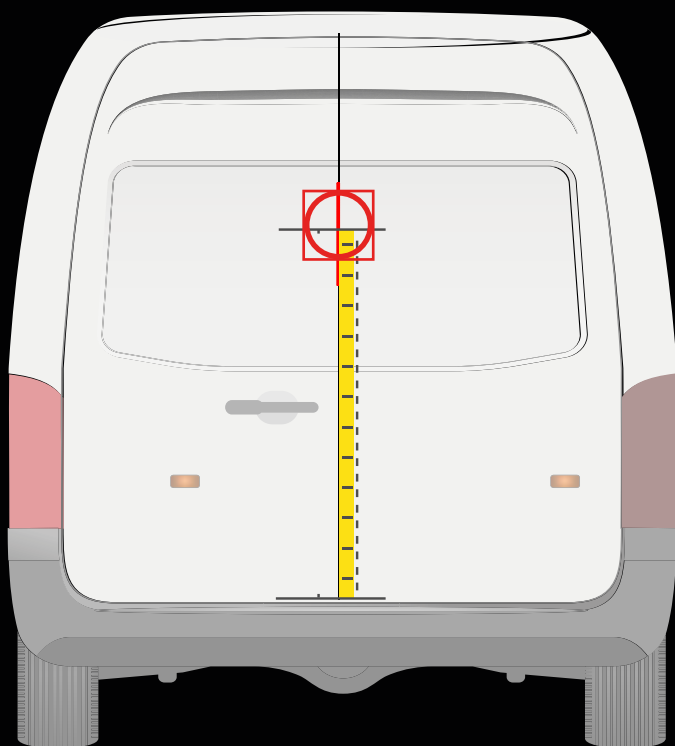

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**75 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**24 cm**





RENAULT EXPRESS VAN  
> 2020



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

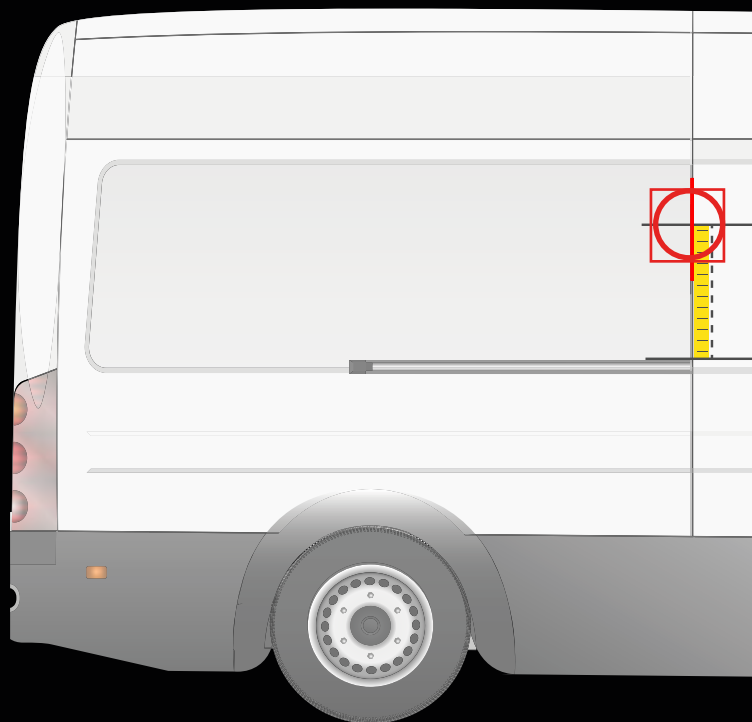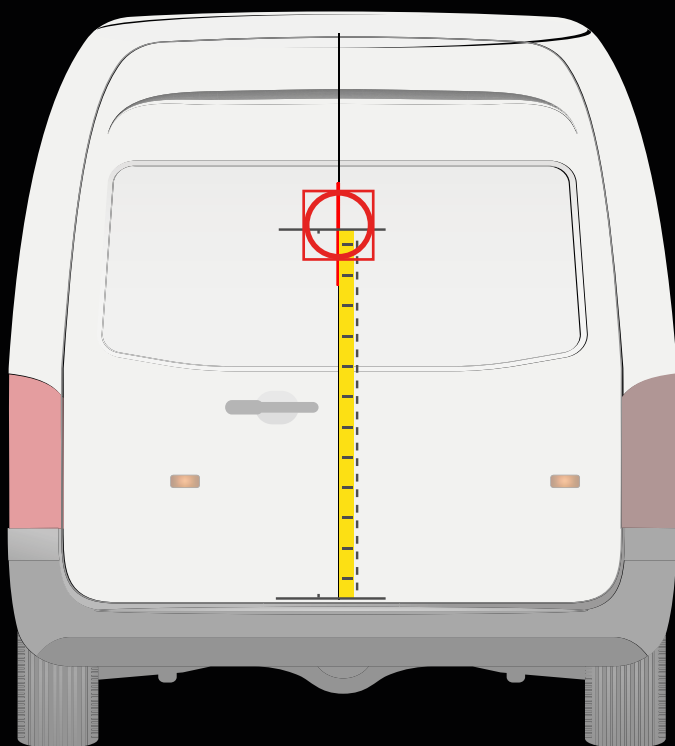

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**80 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**20 cm**





RENAULT TRAFIC  
> 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

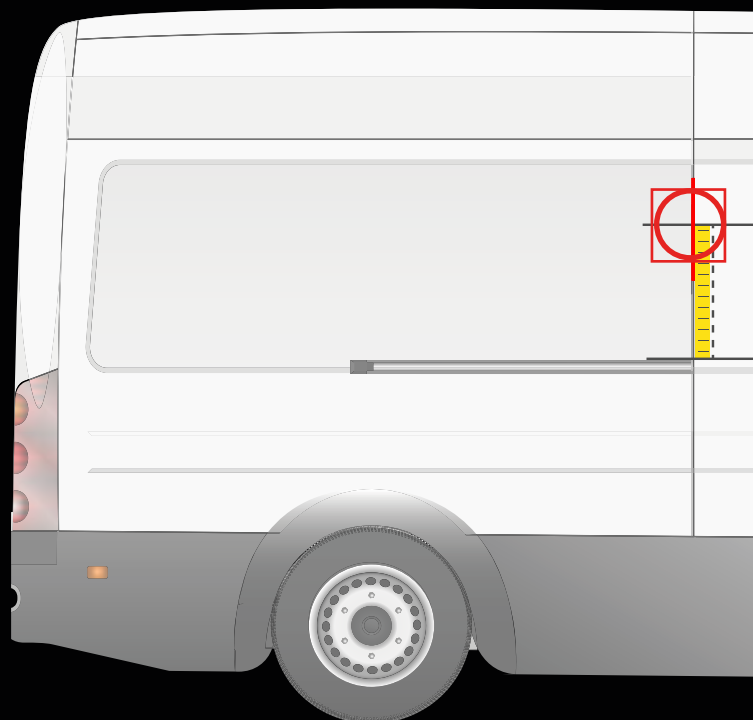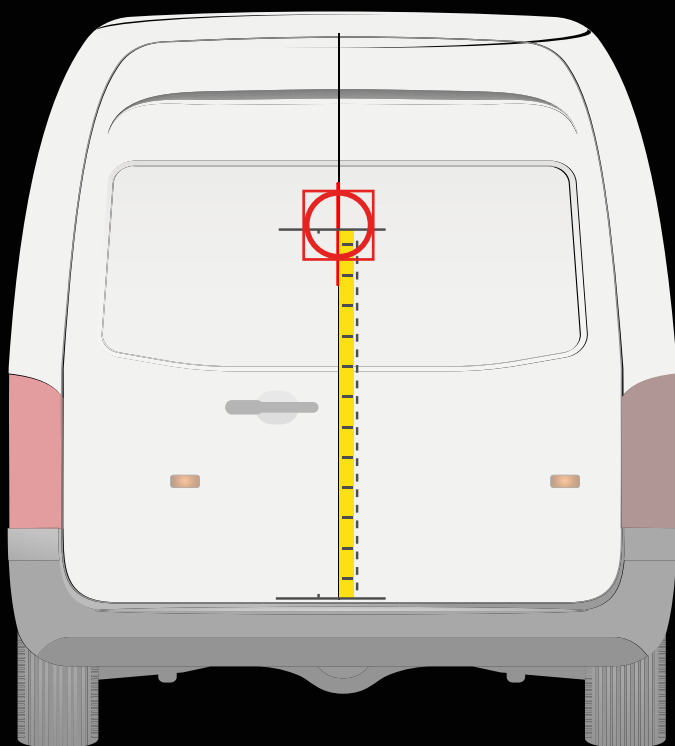

! Posizionare la dima come in figura


Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**84 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**30 cm**


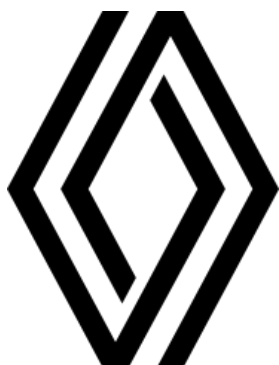


RENAULT MASTER  
> 2019



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

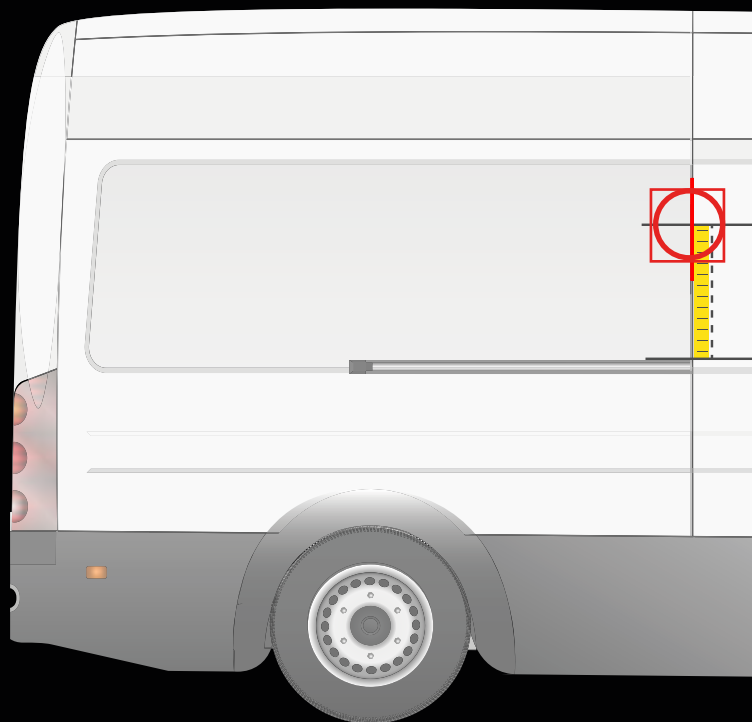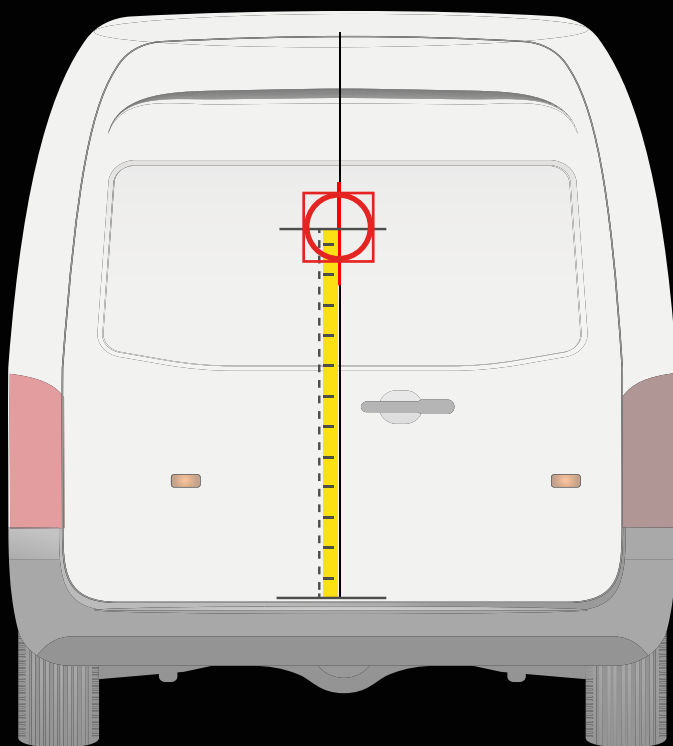

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**110 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**20 cm**





TOYOTA PROACE CITY  
> 2020



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

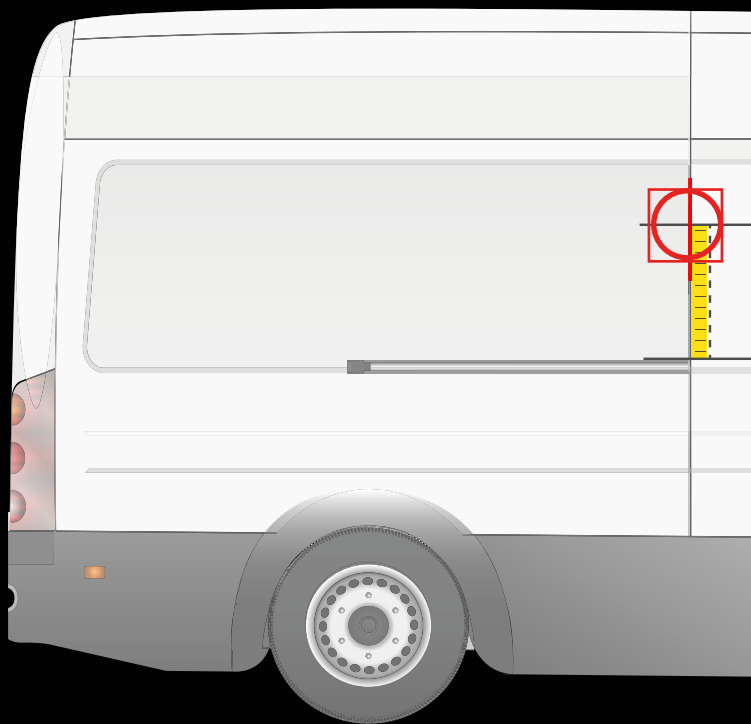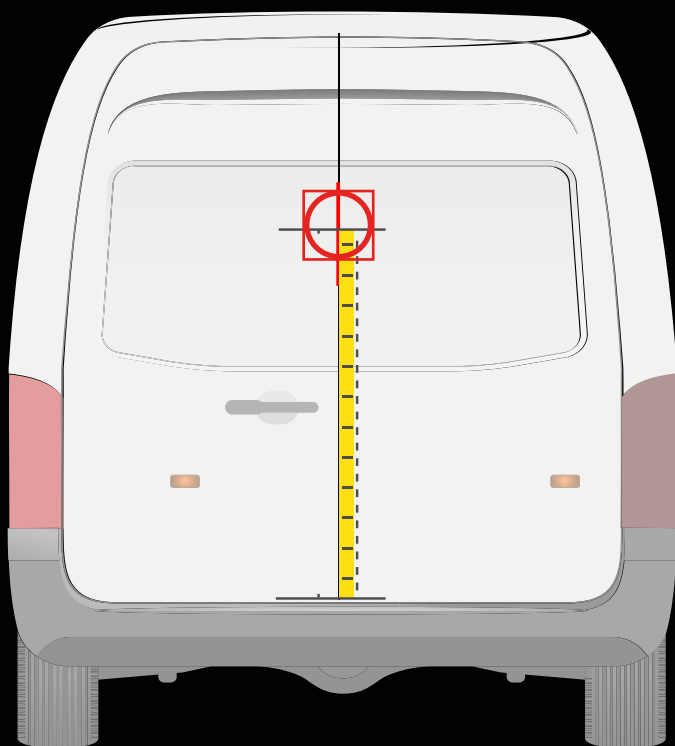

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**80 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**25 cm**





TOYOTA PROACE  
> 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

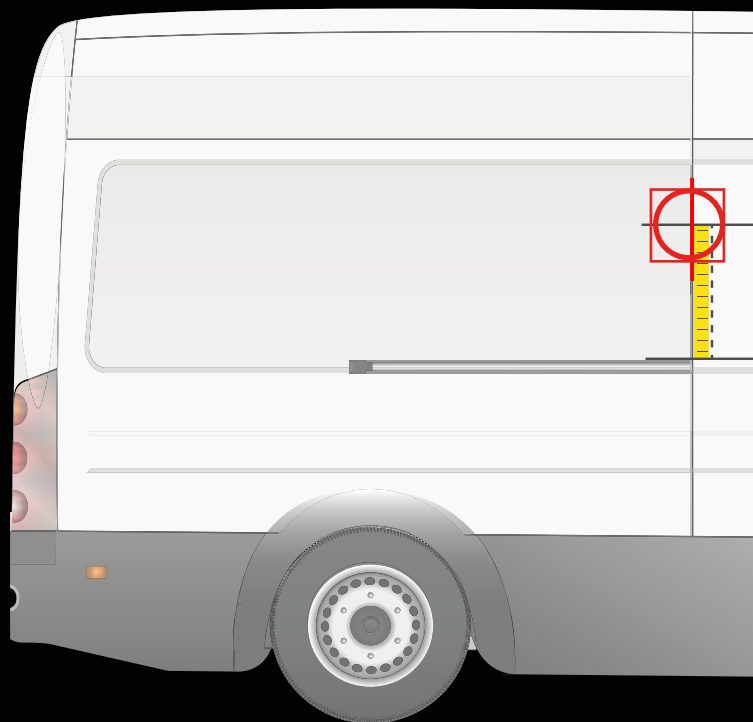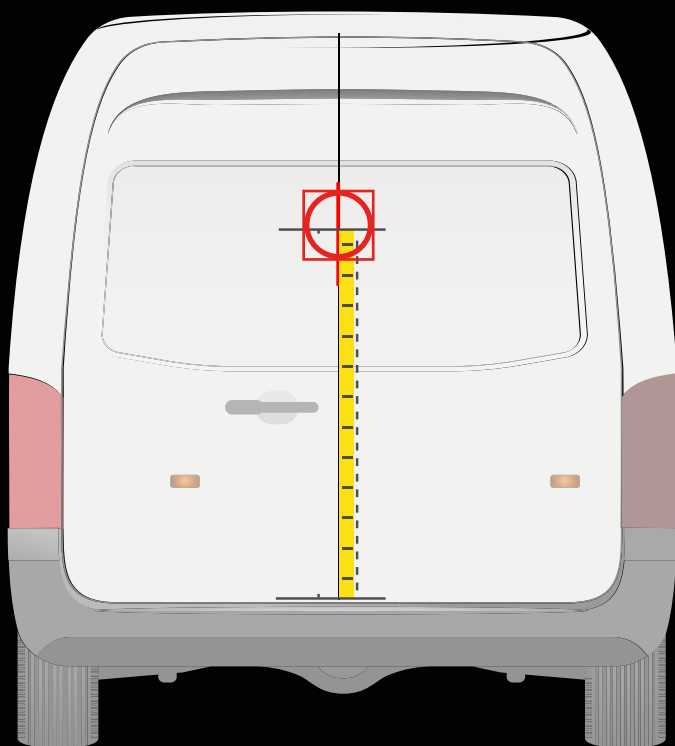

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**95 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**30 cm**





VOLKSWAGEN CADDY  
> 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

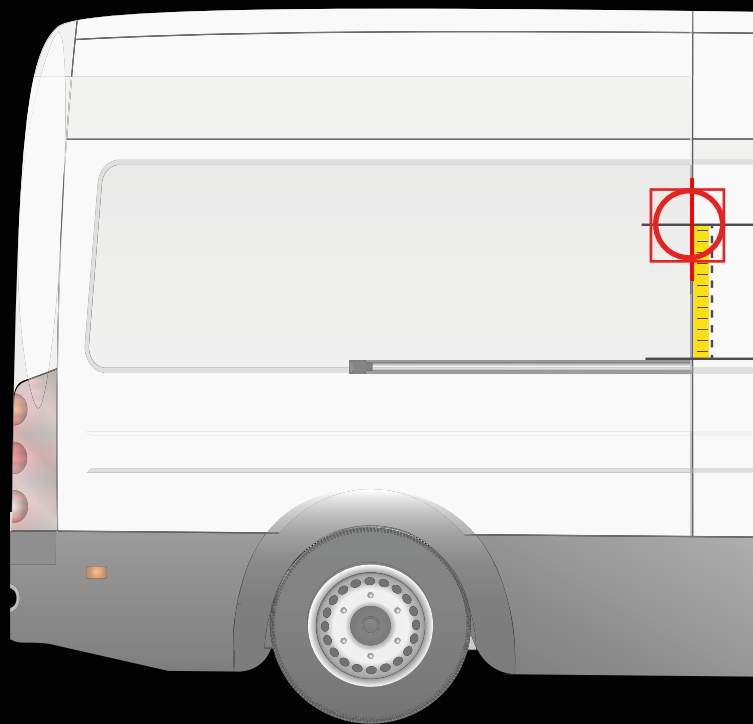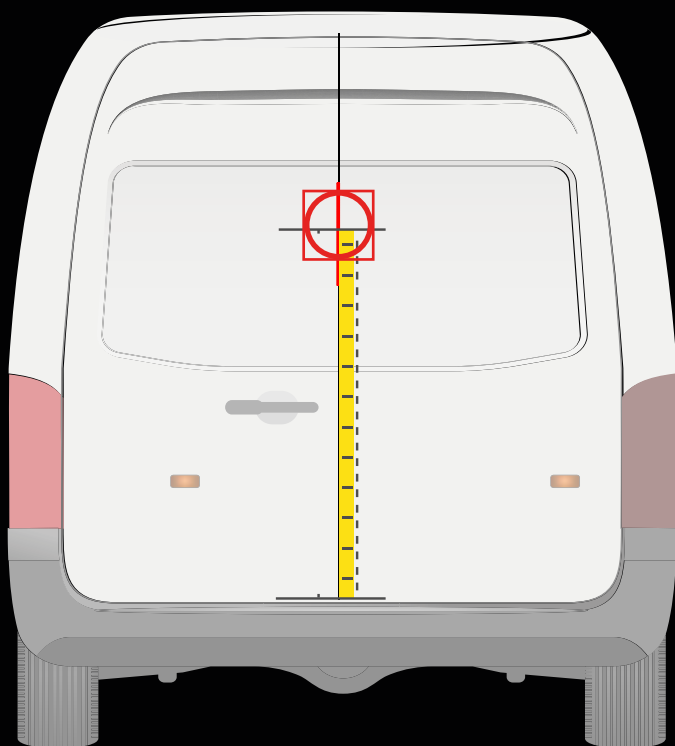

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**70 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**10 cm**





VOLKSWAGEN TRANSPORTER  
> 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

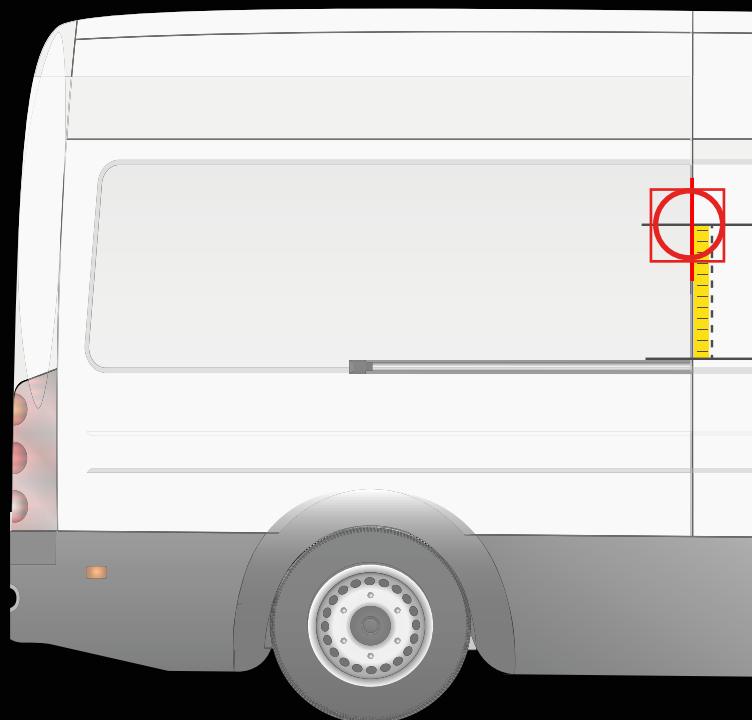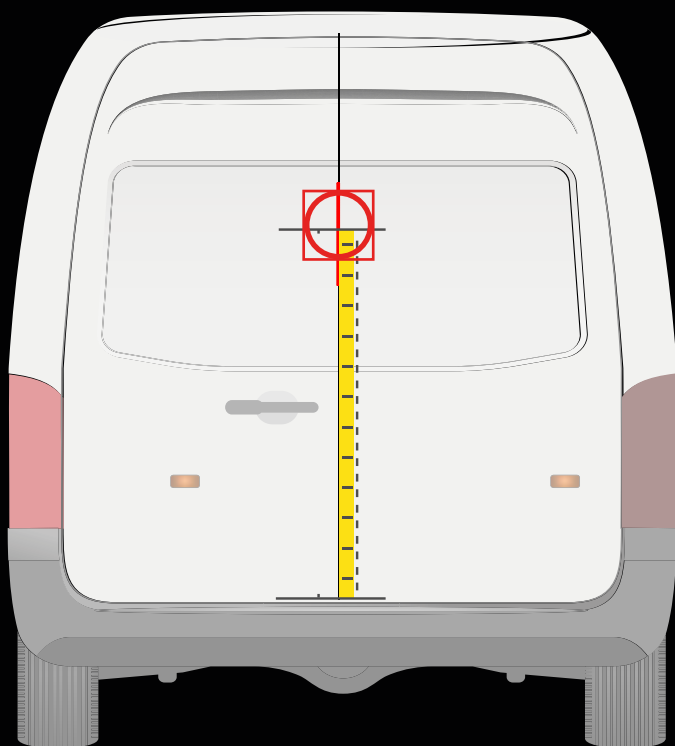

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**95 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**40 cm**







VOLKSWAGEN ID-BUZZ  
> 2022



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

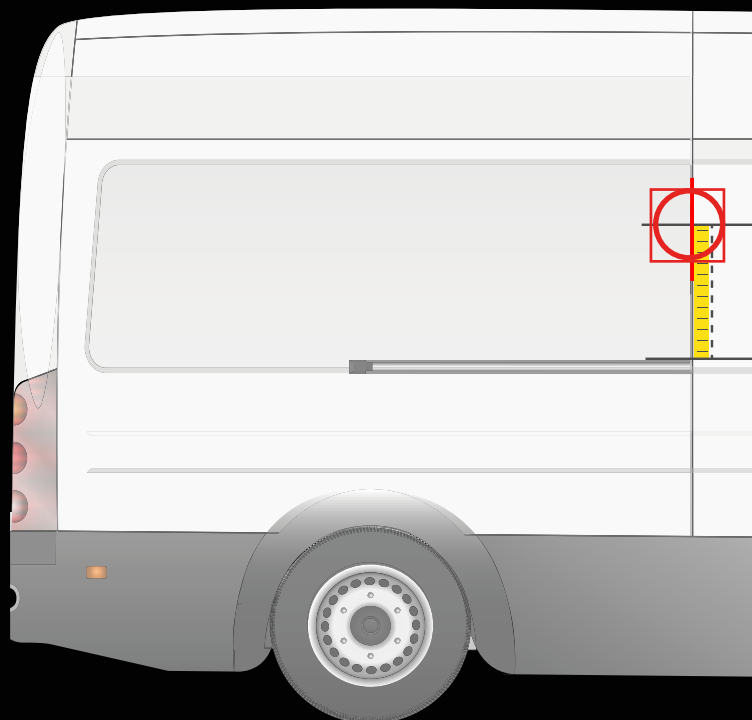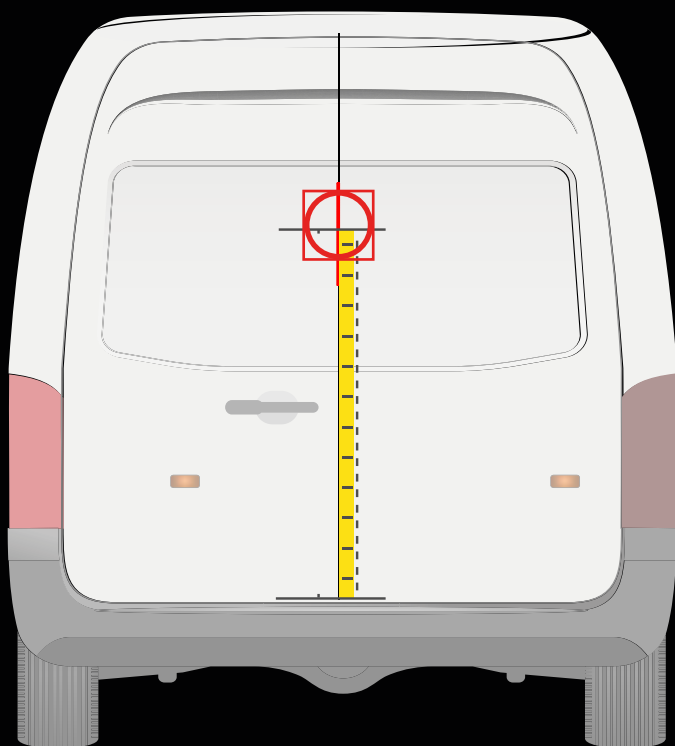

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**90 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**20 cm**





VOLKSWAGEN CRAFTER  
> 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

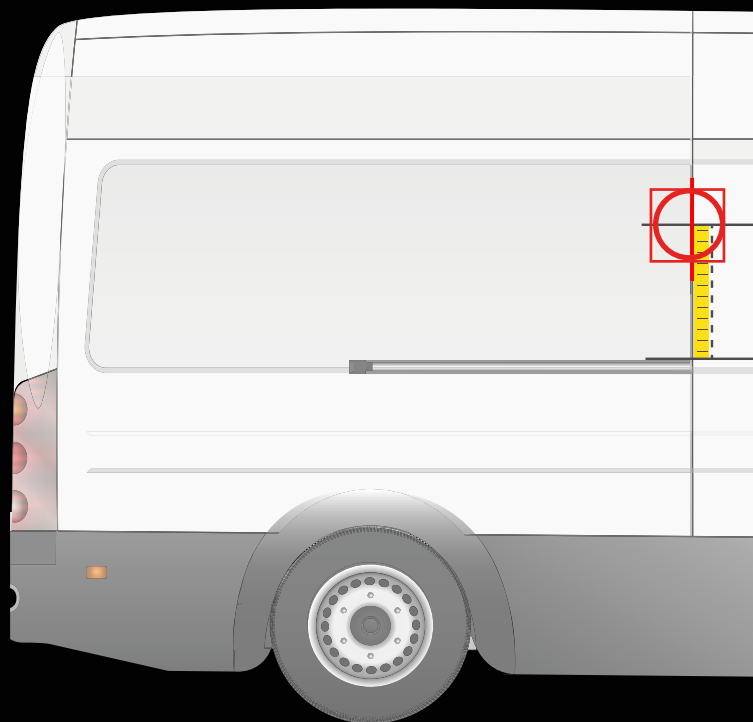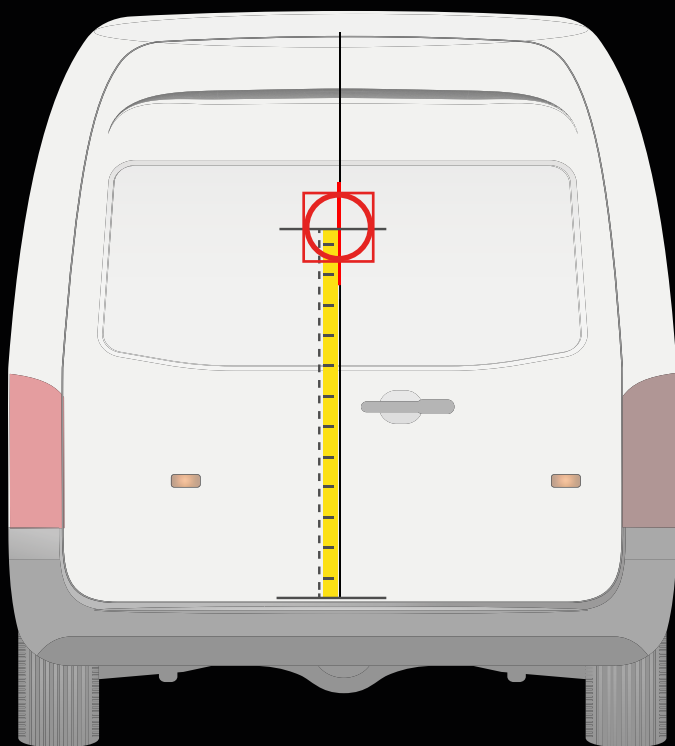

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**140 cm**

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**20 cm**