ALTEZZA INSTALLAZIONE CONSIGLIATA PER MODELLO DI FURGONE



KEEP YOUR VAN SAFE.



AVVERTENZE

Leggere sempre attentamente le istruzioni di montaggio.

Le misure indicate nelle pagine seguenti sono **consigliate**, ma non vincolanti.

La **Daken S.p.A.** si riserva il diritto si apportare qualsiasi modifica o variazione ai prodotti.

Ogni montaggio deve essere **valutato** dall'**installatore** a seconda del caso specifico ed in considerazione delle caratteristiche proprie del **veicolo**.

INDEX

CITROËN		IVECO		OPEL	
Nemo (2007-2013) Berlingo (> 2018) Jumpy (> 2017) Jumper (> 2014)	4 5 6 7	Daily (> 2014) MAN TGE 3140 (> 2017)	20 21	Combo (> 2018) Vivaro B (2014-2019) Vivaro C (> 2019) Movano (> 2022)	33 34 35 36
DACIA Dokker (2013-2021) FIAT	8	MAXUS Edeliver 3 (> 2018) Edeliver 9 (> 2019)	22 23	PEUGEOT Bipper (2007-2016) Partner (> 2018) Expert (> 2016) Boxer (> 2014)	<i>37</i> <i>38</i> <i>39</i> <i>40</i>
Fiorino (> 2007) Doblò (> 2009) Talento (2016-2020) Scudo (> 2021) Ducato (> 2014)	9 10 11 12 13	MERCEDES Citan (<= 2021) Citan (> 2021) Vito (> 2014) Sprinter (> 2018)	24 25 26 27	RENAULT Kangoo (2008-2021) Kangoo Van (>2021)	41 42
Courier (2013 - 2024) Courier (> 2024) Connect (> 2014) Custom (> 2012) Transit (> 2014)	14 15 16 17	NISSAN E-nv 200 (2014-2021) Nv 250 (2019-2021) Townstar Van (> 2021) Primastar / nv-300 (>2016)	28 29 30 31	Express Van (> 2020) Trafic (> 2014) Master (> 2019) TOYOTA Proace City (> 2020)	43 44 45 46
Transit (> 2014) HYUNDAI H350 (> 2016)	18 19	Interstar (2022)	32	Proace (> 2016) VOLKSWAGEN Caddy (2021 - 2024) Caddy (> 2024)	47 48 49
		SATURN	1	Transporter (> 2014) ID-Buzz (> 2022) Crafter (> 2016)	50 51 52







CITROËN NEMO 2007-2013



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

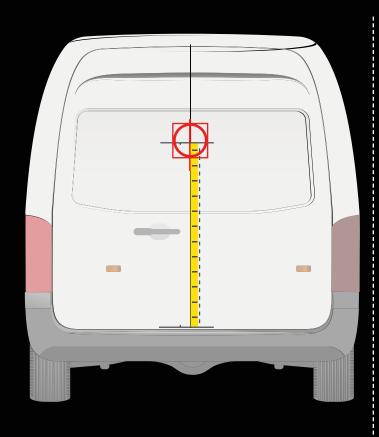

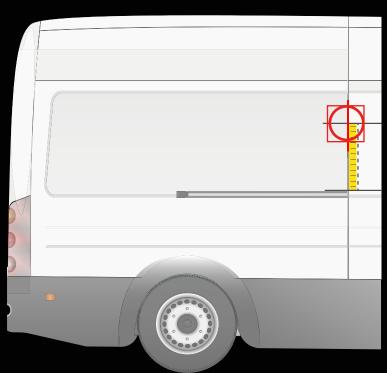

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

80 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

20 cm







CITROËN BERLINGO > 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

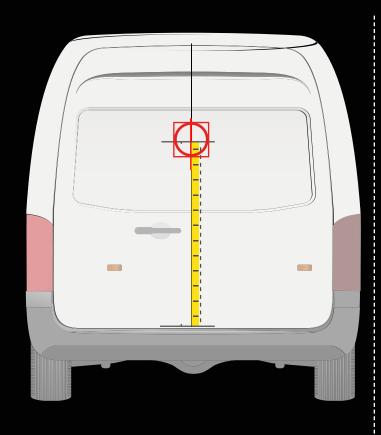

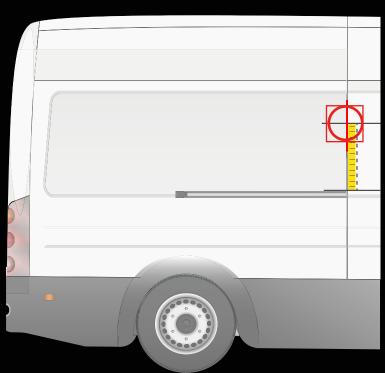

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

80 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

25 cm







CITROËN JUMPY > 2017



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

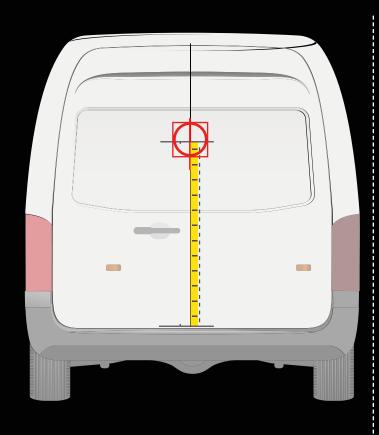

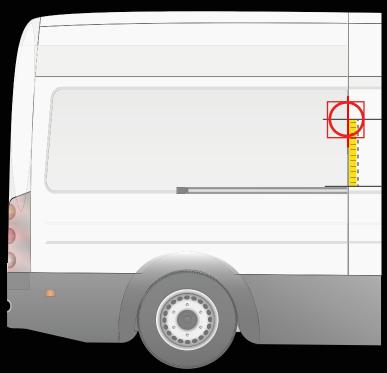

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

95 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

30 cm







CITROËN JUMPER > 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

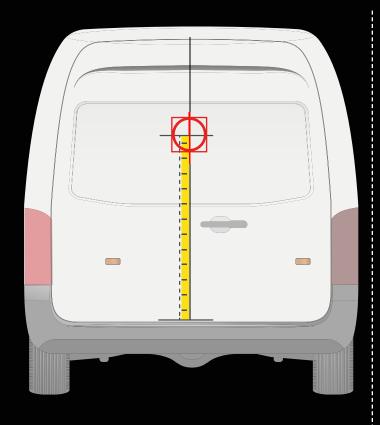

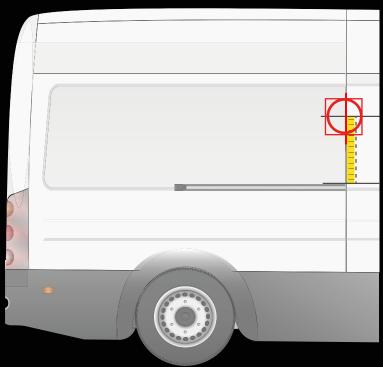

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

112 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

20 cm







DACIA DOKKER 2013-2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

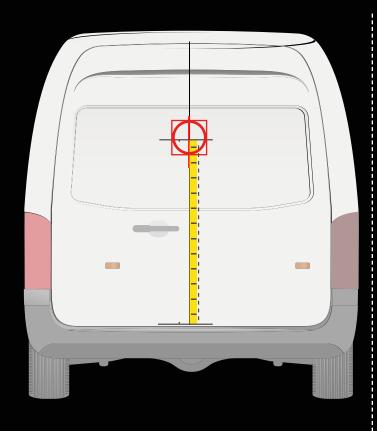

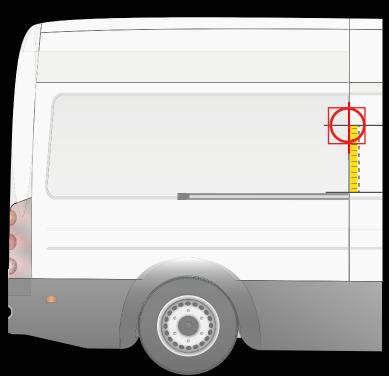

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

75 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

15 cm







FIAT FIORINO > 2007



APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

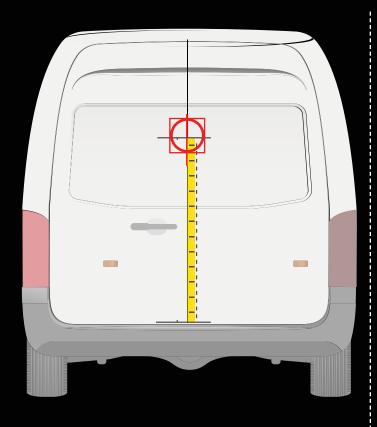

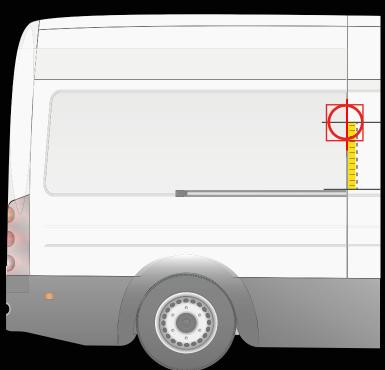

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

80 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

20 cm







FIAT DOBLÒ > 2009



APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

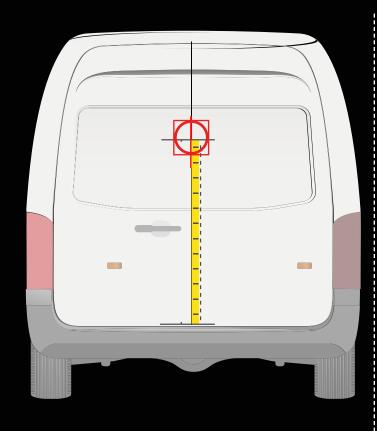

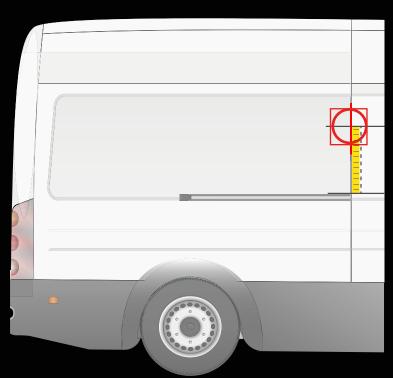

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

90 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

20 cm











APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

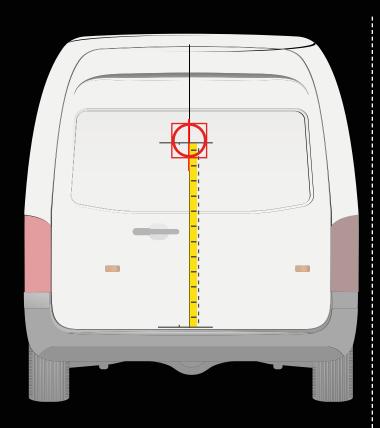

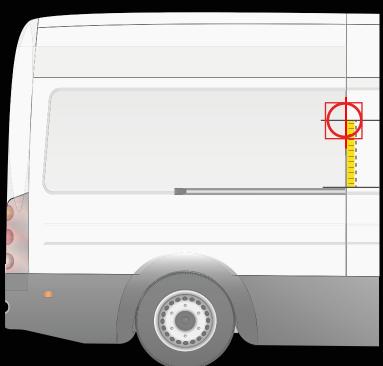

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

84 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

30 cm







FIAT SCUDO > 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

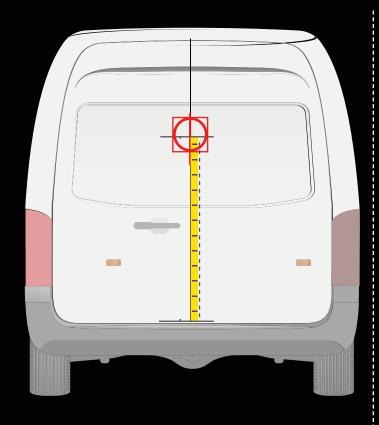

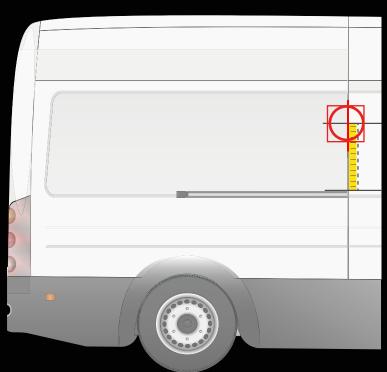

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

95 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

30 cm







FIAT DUCATO > 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

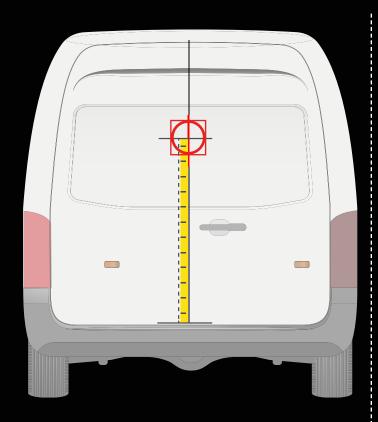

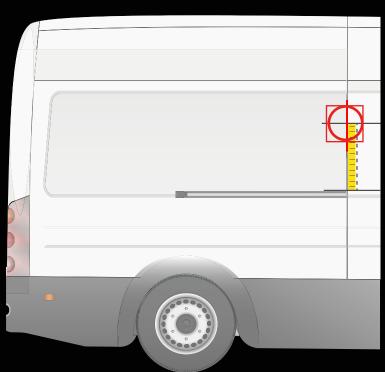

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima


112 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

20 cm











APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

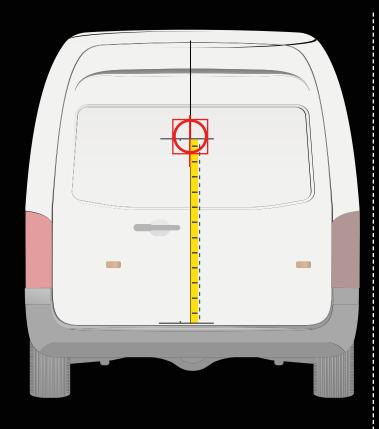

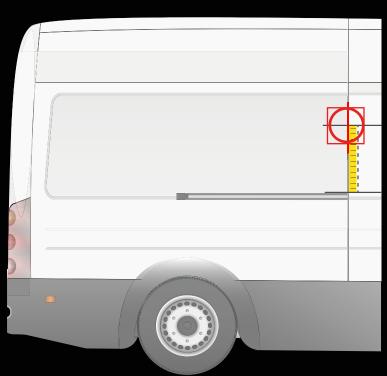

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

95 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

15 cm




FORD COURIER > 2024






APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

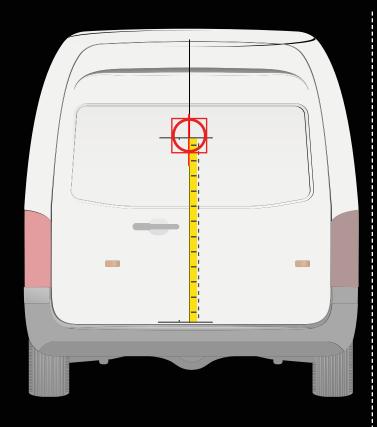

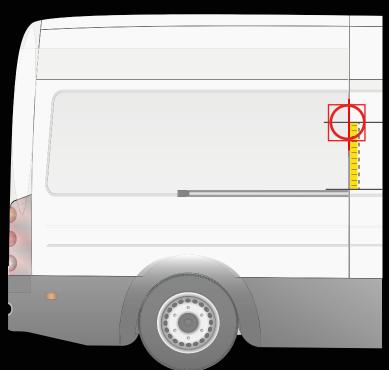

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

85 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

20 cm











APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

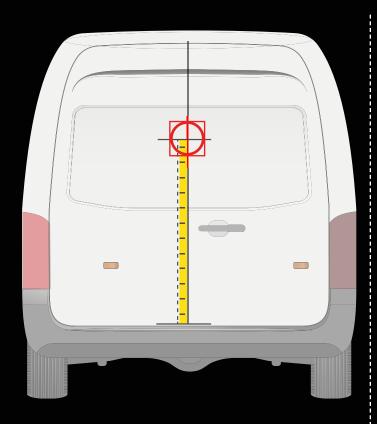

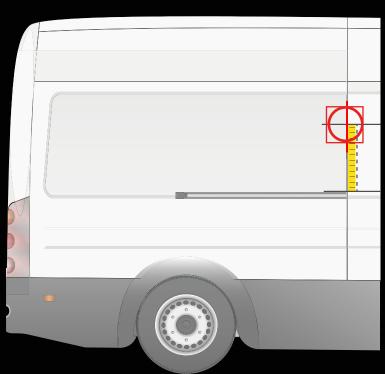

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

85 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

27 cm











APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

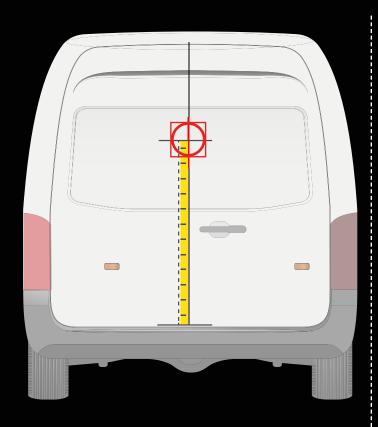

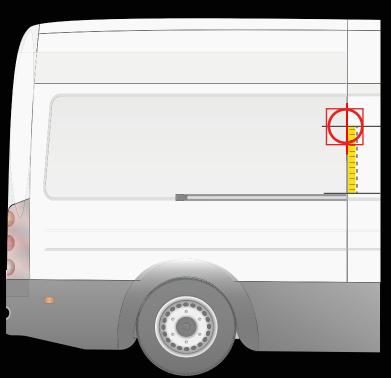

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

100 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

30 cm











APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

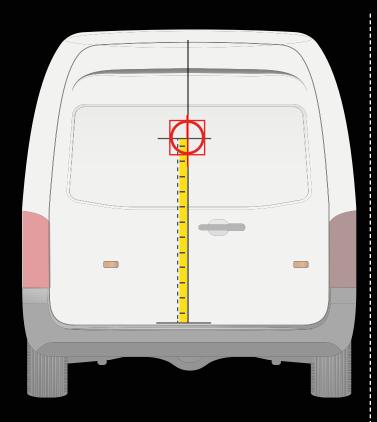

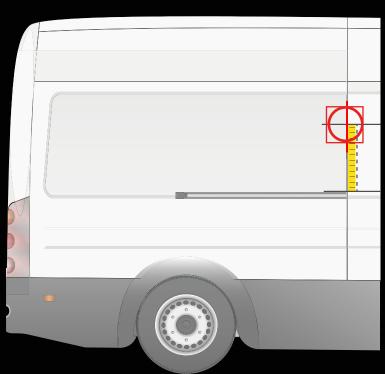

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

110 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

30 cm







HYUNDAI H350 > 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

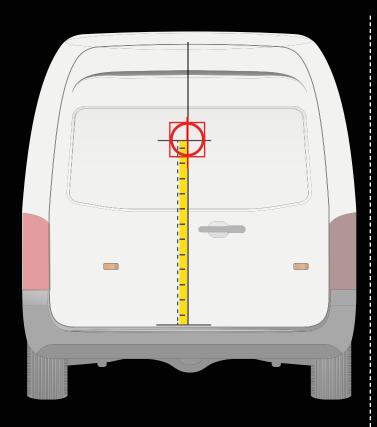

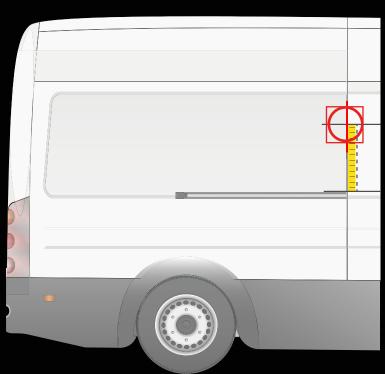

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

101 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

25 cm




IVECO DAILY > 2015


IVECO



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

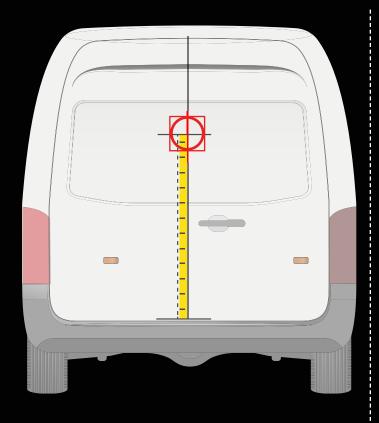

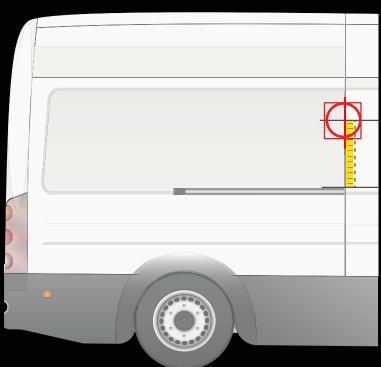

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

80 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

20 cm







MAN TGE > 2017



APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

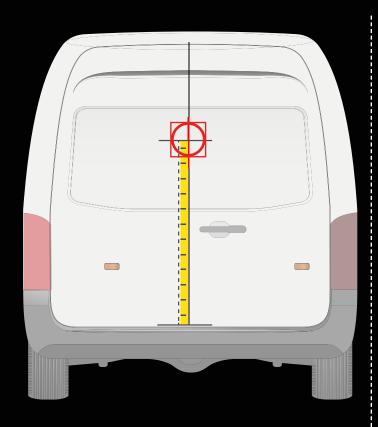

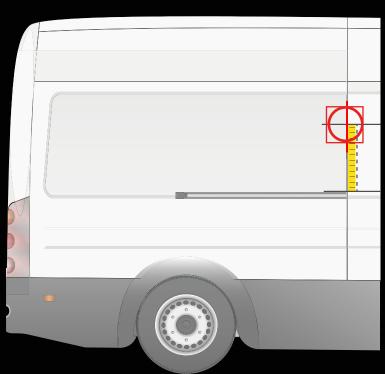

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

140 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

20 cm







MAXUS EDELIVER 3 > 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

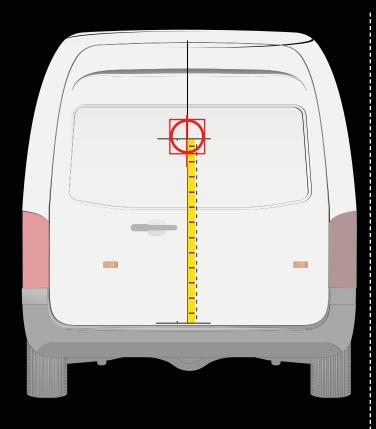

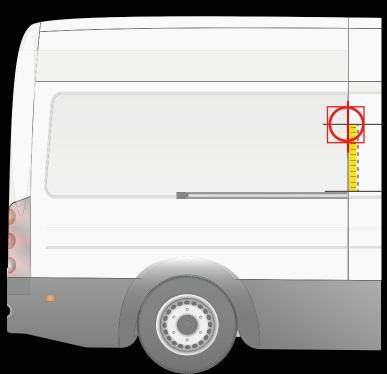

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

83 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

27 cm







MAXUS EDELIVER 9 > 2019



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

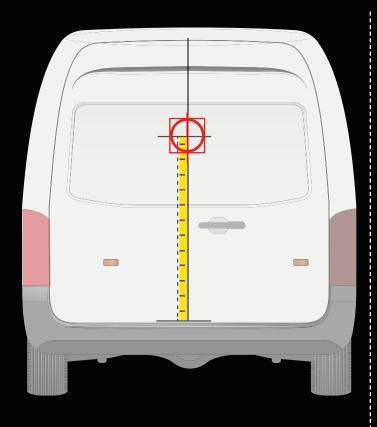

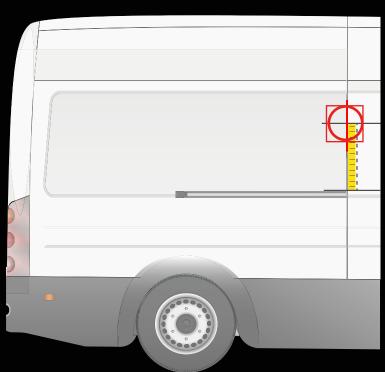

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

110 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

18 cm







MERCEDES CITAN <= 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

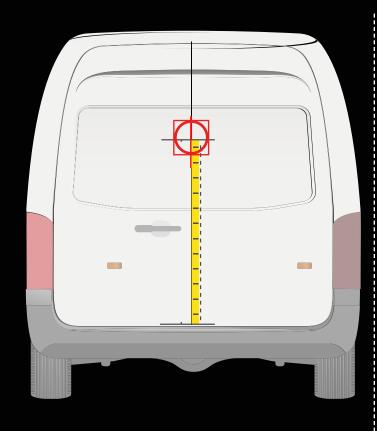

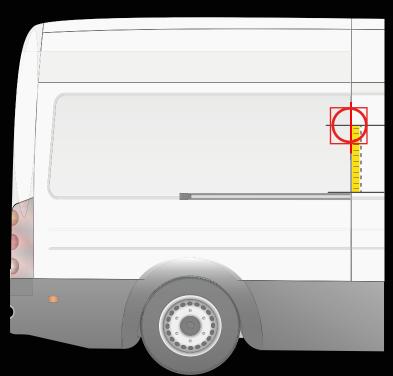

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

75 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

24 cm







MERCEDES CITAN > 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

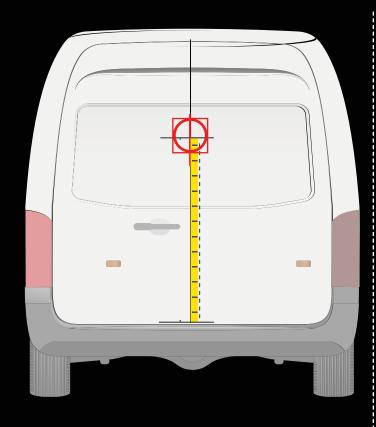

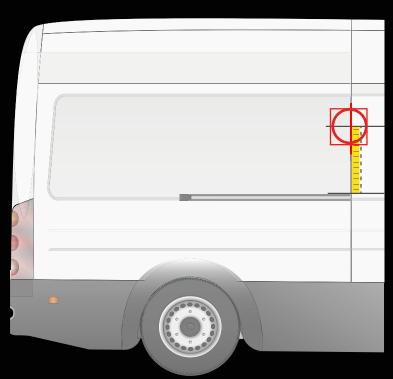

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

75 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

24 cm







MERCEDES VITO > 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

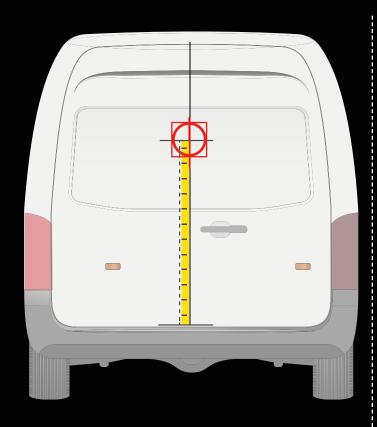

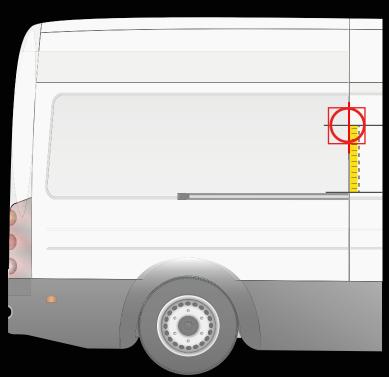

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

90 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

35 cm







MERCEDES SPRINTER > 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

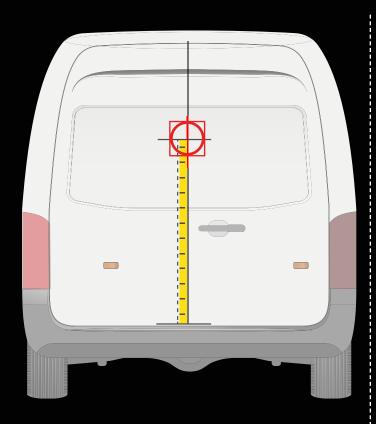

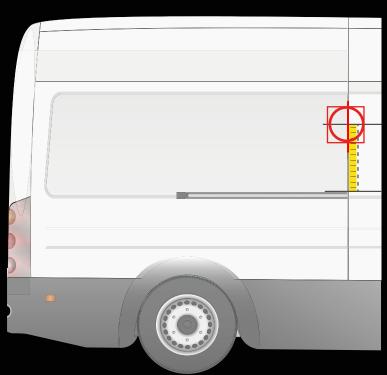

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

110 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

20 cm







NISSAN E-NV 200 2014 - 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

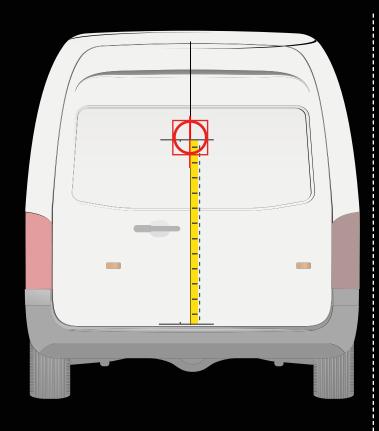

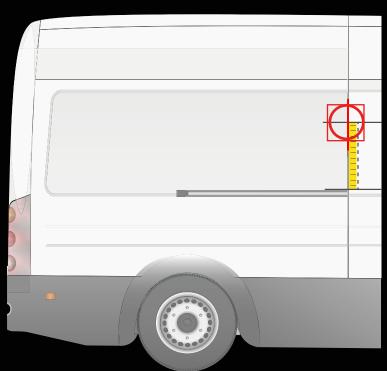

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

93 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

49 cm







NISSAN NV 250 2019 - 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

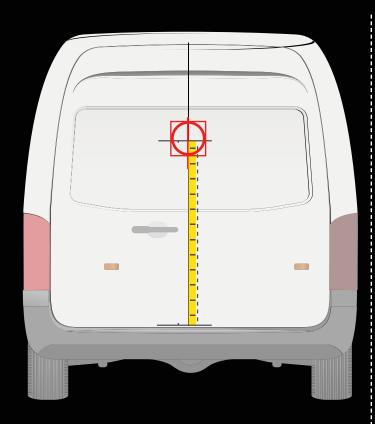

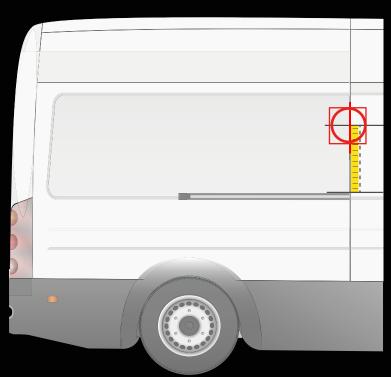

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

72 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

22,5 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative sono i







NISSAN TOWNSTAR VAN > 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

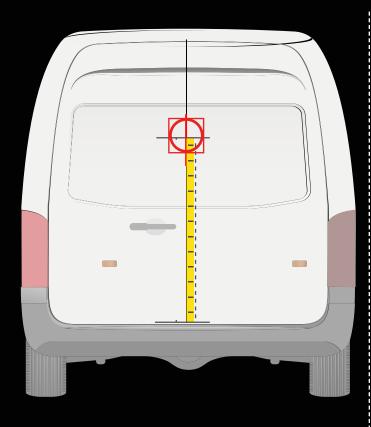

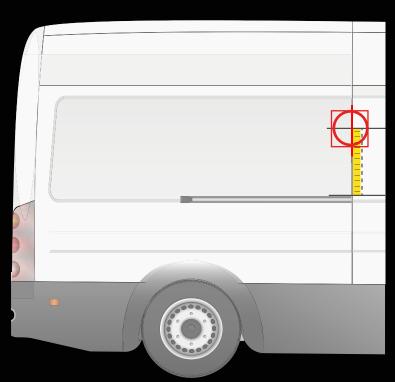

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

75 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

24 cm







NISSAN PRIMASTAR > 2022



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

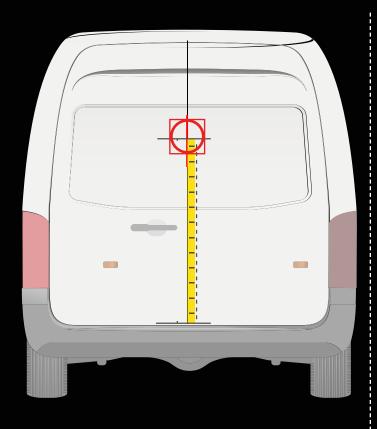

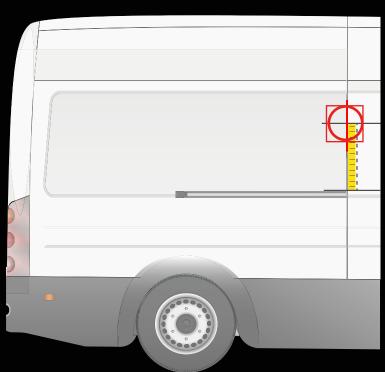

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

84 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

30 cm







NISSAN INTERSTAR > 2022



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

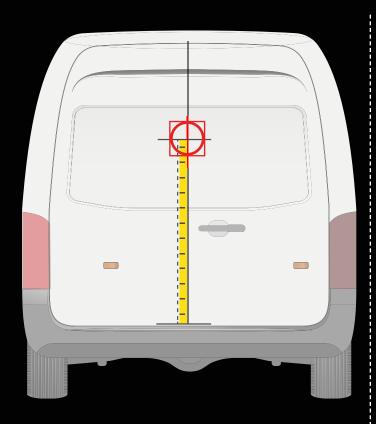

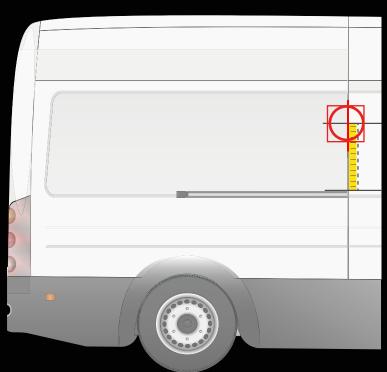

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

110 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

20 cm







OPEL COMBO > 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

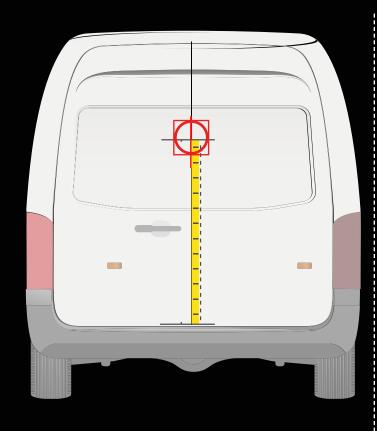

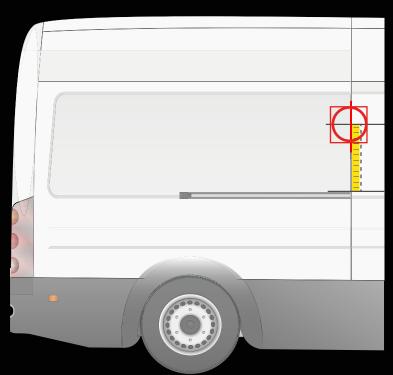

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

80 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

25 cm







OPEL VIVARO B 2014 - 2019



APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

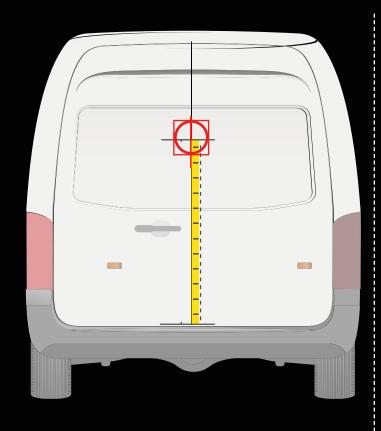

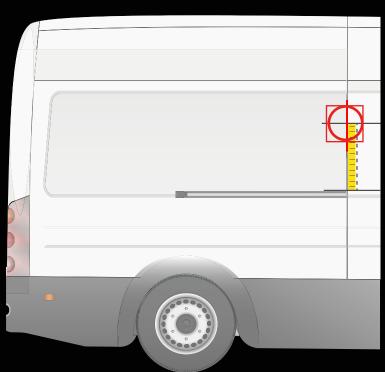

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

95 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

30 cm







OPEL VIVARO C > 2019



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

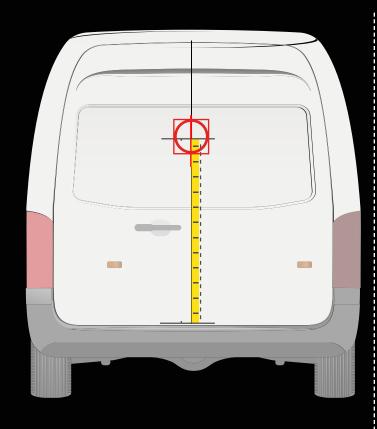

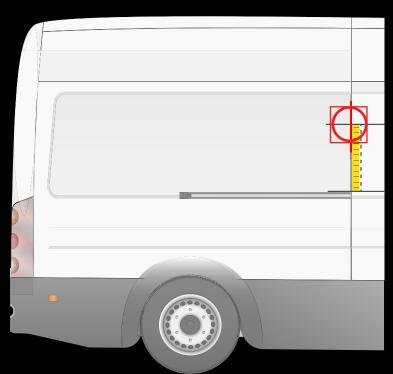

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

95 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

30 cm







OPEL MOVANO > 2022



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

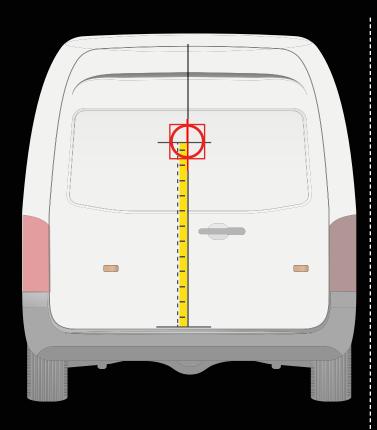

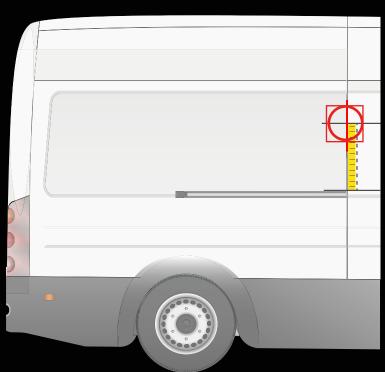

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima 112 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

20 cm







PEUGEOT BIPPER 2007 - 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

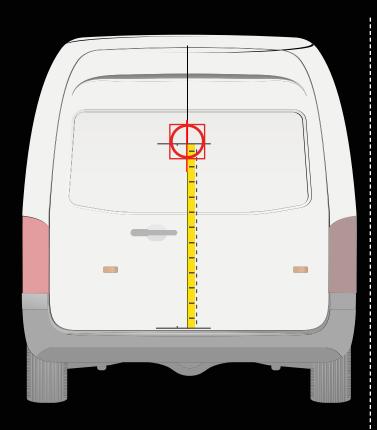

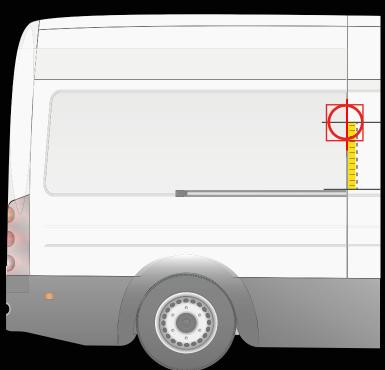

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

80 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

20 cm







PEUGEOT PARTNER > 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

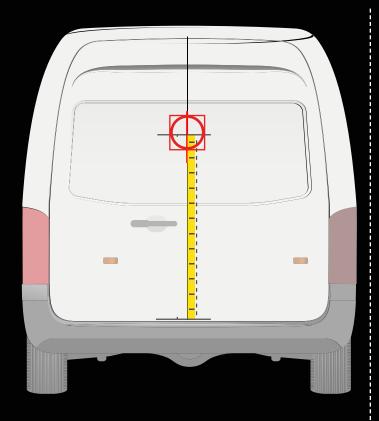

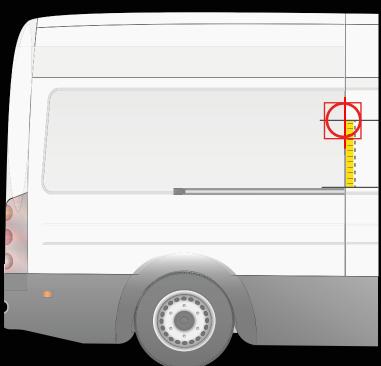

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

80 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

25 cm







PEUGEOT EXPERT > 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

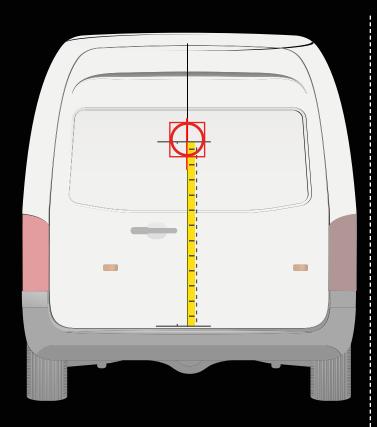

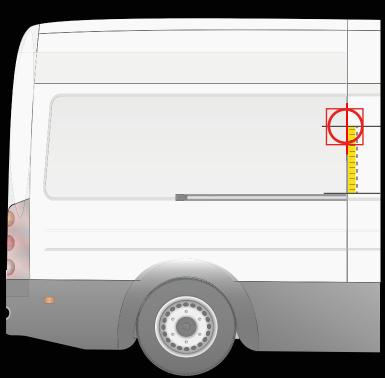

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

95 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

30 cm







PEUGEOT BOXER > 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

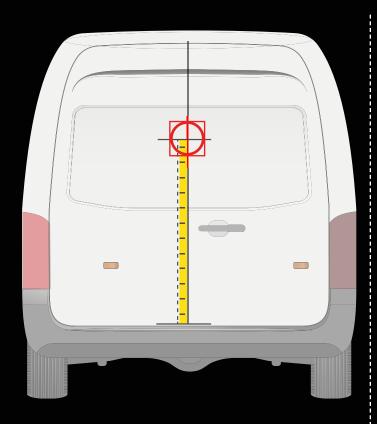

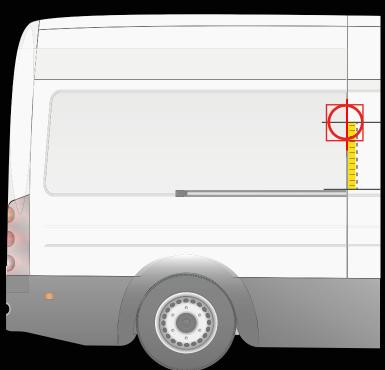

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima


112 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

20 cm



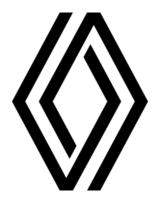



RENAULT KANGOO 2008 - 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

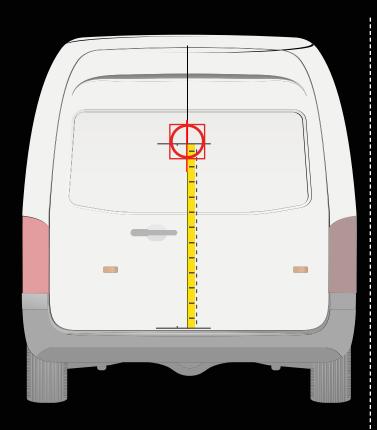

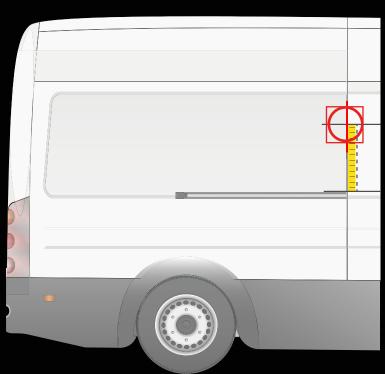

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima


72 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

22,5 cm



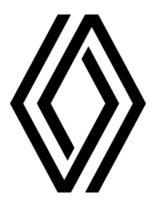



RENAULT KANGOO VAN > 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

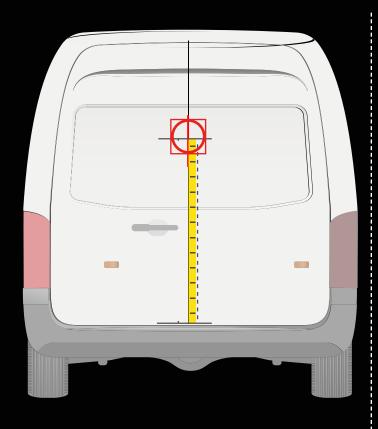

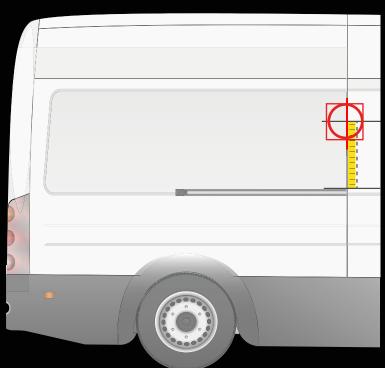

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima


75 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

24 cm



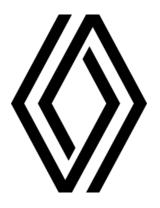



RENAULT EXPRESS VAN > 2020



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

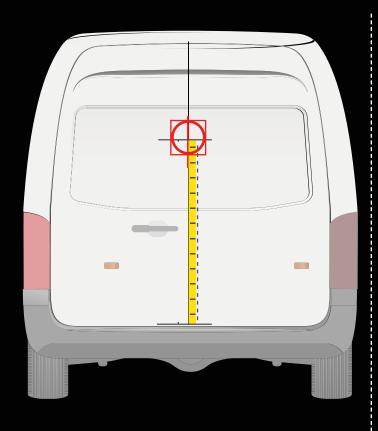

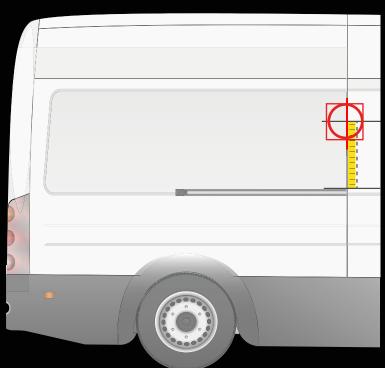

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima


80 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

20 cm



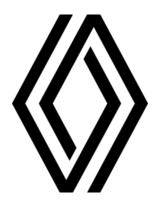







APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

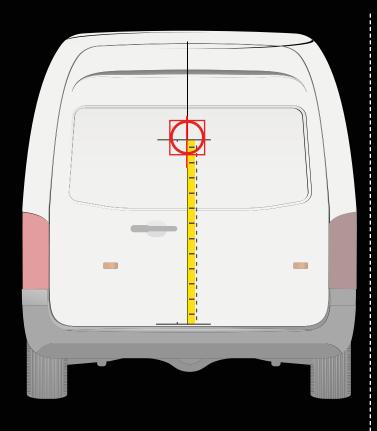

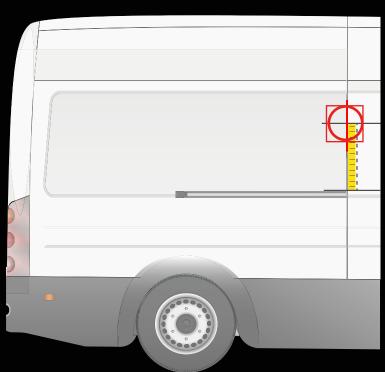

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima


84 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

30 cm



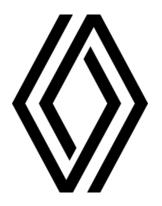



RENAULT MASTER > 2019



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

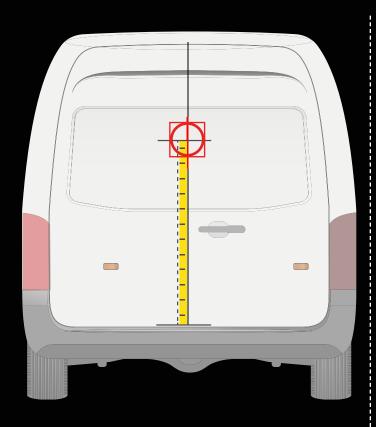

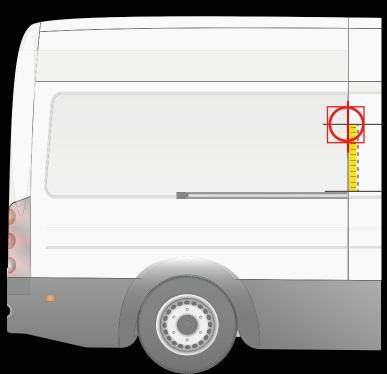

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

110 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

20 cm







TOYOTA PROACE CITY > 2020



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

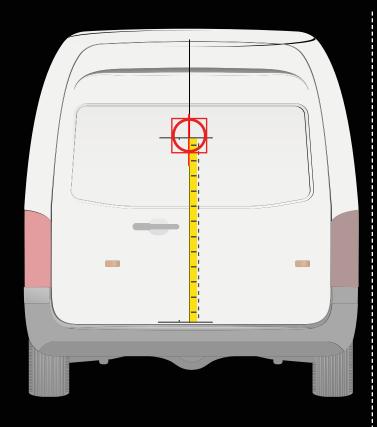

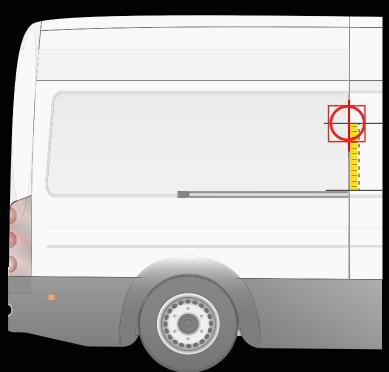

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

80 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

25 cm







TOYOTA PROACE > 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

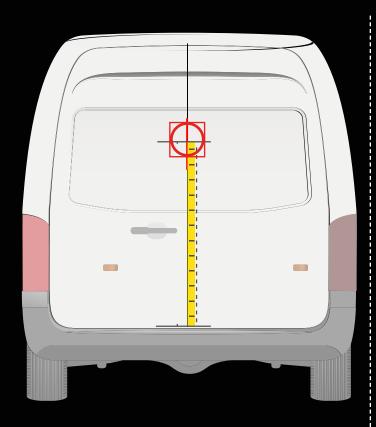

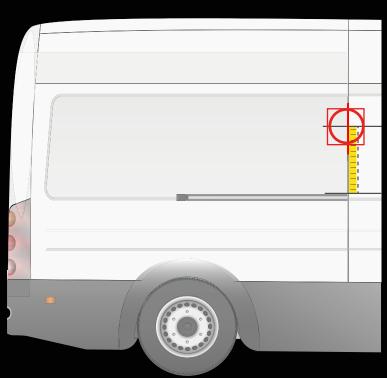

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

95 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

30 cm







VOLKSWAGEN CADDY 2021 - 2024



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

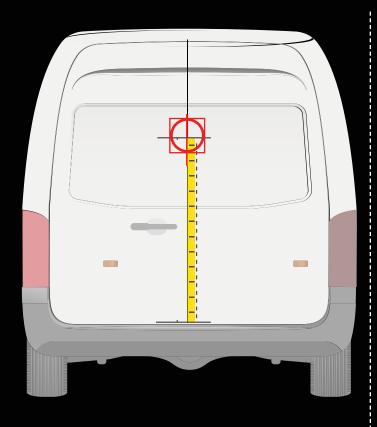

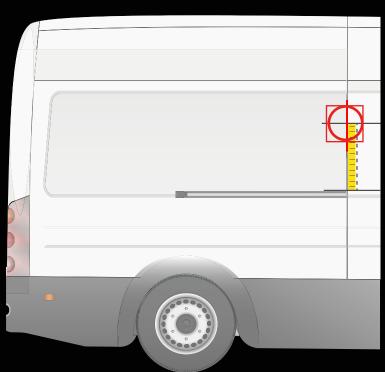

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

70 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

10 cm







VOLKSWAGEN CADDY > 2024



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

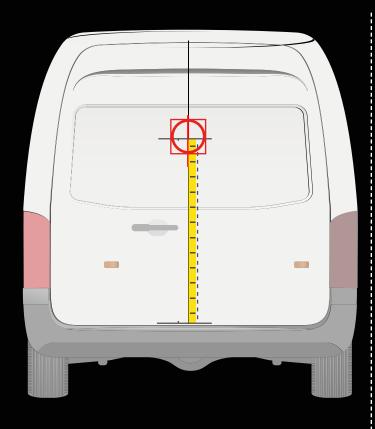

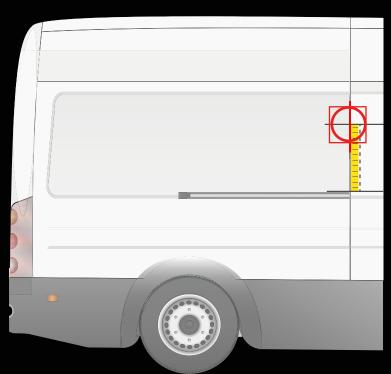

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima 85 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

20 cm







VOLKSWAGEN TRANSPORTER > 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

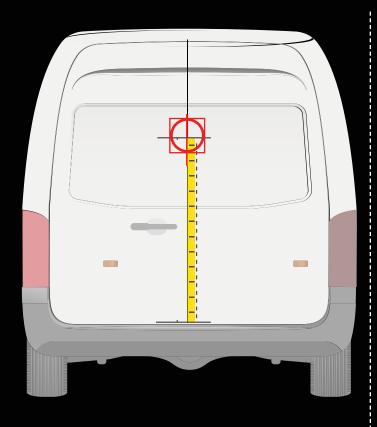

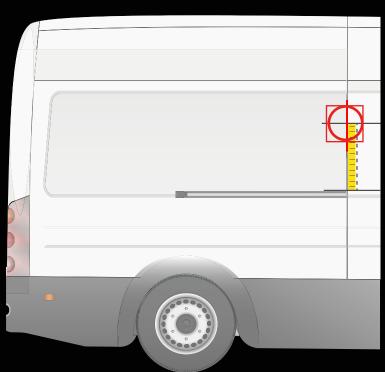

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

95 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

40 cm







VOLKSWAGEN ID-BUZZ > 2022



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

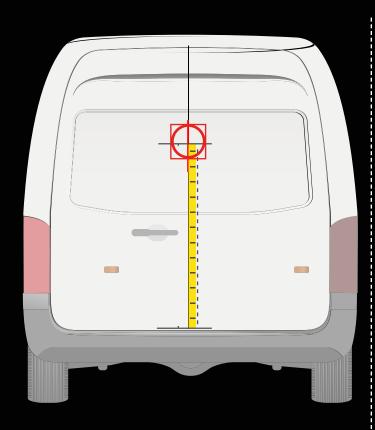

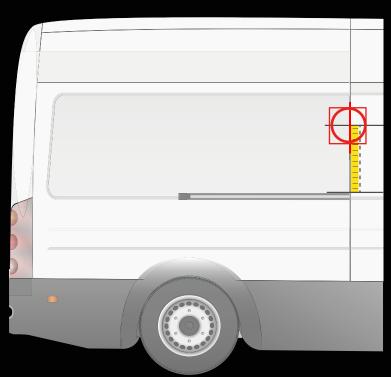

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

90 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

20 cm







VOLKSWAGEN CRAFTER > 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

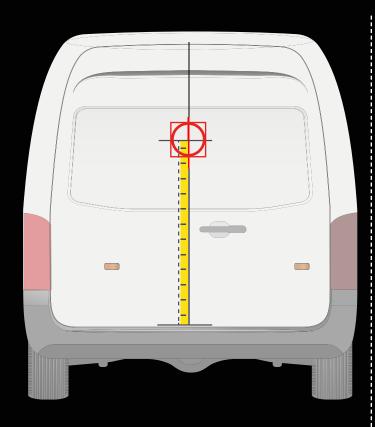

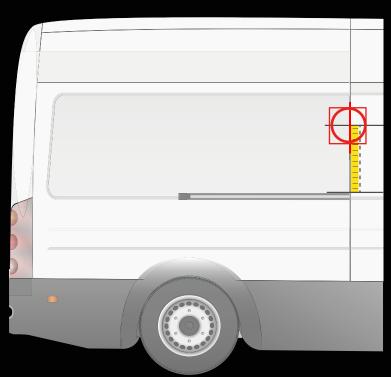

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima

140 cm

Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima

20 cm