

**ALTEZZA INSTALLAZIONE CONSIGLIATA
PER MODELLO DI FURGONE**

SATURN
GO

KEEP YOUR VAN SAFE.



AVVERTENZE

Leggere sempre attentamente le istruzioni di montaggio.

Le misure indicate nelle pagine seguenti sono **consigliate**, ma non vincolanti.

La **Daken S.p.A.** si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica o variazione ai prodotti.

Ogni montaggio deve essere **valutato** dall'**installatore** a seconda del caso specifico ed in considerazione delle caratteristiche proprie del **veicolo**.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007-2013)	4
Berlingo (> 2018)	5
Jumpy (> 2017)	6
Jumper (> 2014)	7

DACIA

Dokker (2013-2021)	8
--------------------	---

FIAT

Fiorino (> 2007)	9
Doblò (> 2009)	10
Talento (2016-2020)	11
Scudo (> 2021)	12
Ducato (> 2014)	13

FORD

Courier (> 2013)	14
Connect (> 2014)	15
Custom (> 2012)	16
Transit (> 2014)	17

HYUNDAI

H350 (> 2016)	18
---------------	----

IVECO

Daily (> 2014)	19
----------------	----

MAN

TGE 3140 (> 2017)	20
-------------------	----

MAXUS

Edeliver 3 (> 2018)	21
Edeliver 9 (> 2019)	22

MERCEDES

Citan (<= 2021)	23
Citan (> 2021)	24
Vito (> 2014)	25
Sprinter (> 2018)	26

NISSAN

E-nv 200 (2014-2021)	27
Nv 250 (2019-2021)	28
Townstar Van (> 2021)	29
Primastar / nv-300 (>2016)	30
Interstar (2022)	31

OPEL

Combo (> 2018)	32
Vivaro B (2014-2019)	33
Vivaro C (> 2019)	34
Movano (> 2022)	35

PEUGEOT

Bipper (2007-2016)	36
Partner (> 2018)	37
Expert (> 2016)	38
Boxer (> 2014)	39

RENAULT

Kangoo (2008-2021)	40
Kangoo Van (>2021)	41
Express Van (> 2020)	42
Trafic (> 2014)	43
Master (> 2019)	44

TOYOTA

Proace City (> 2020)	45
Proace (> 2016)	46

VOLKSWAGEN

Caddy (> 2021)	47
Transporter (> 2014)	48
ID-Buzz (> 2022)	49
Crafter (> 2016)	50





CITROËN NEMO 2007-2013



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

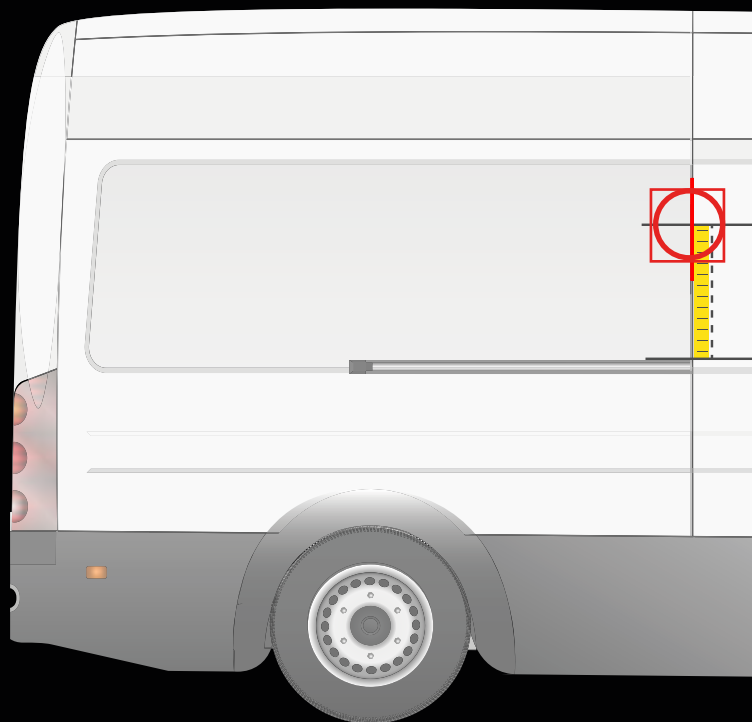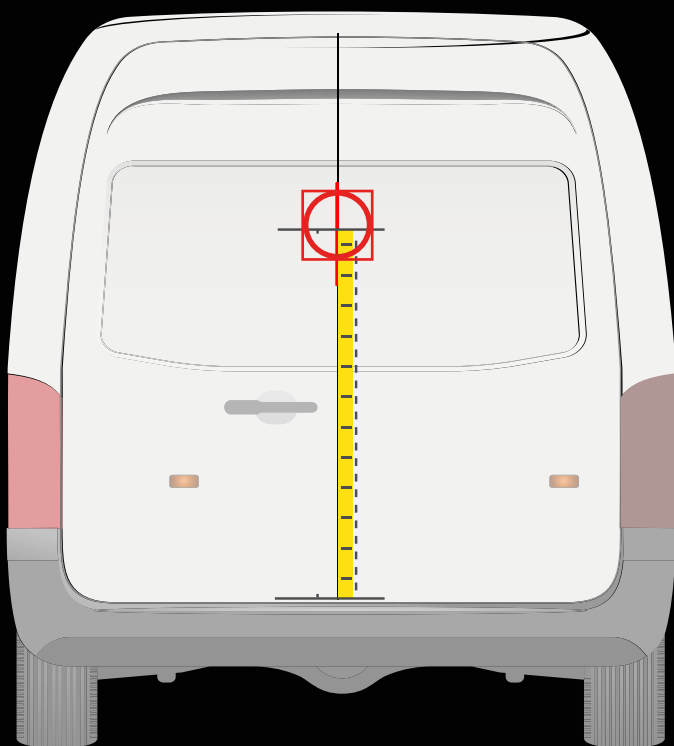

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





CITROËN BERLINGO > 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

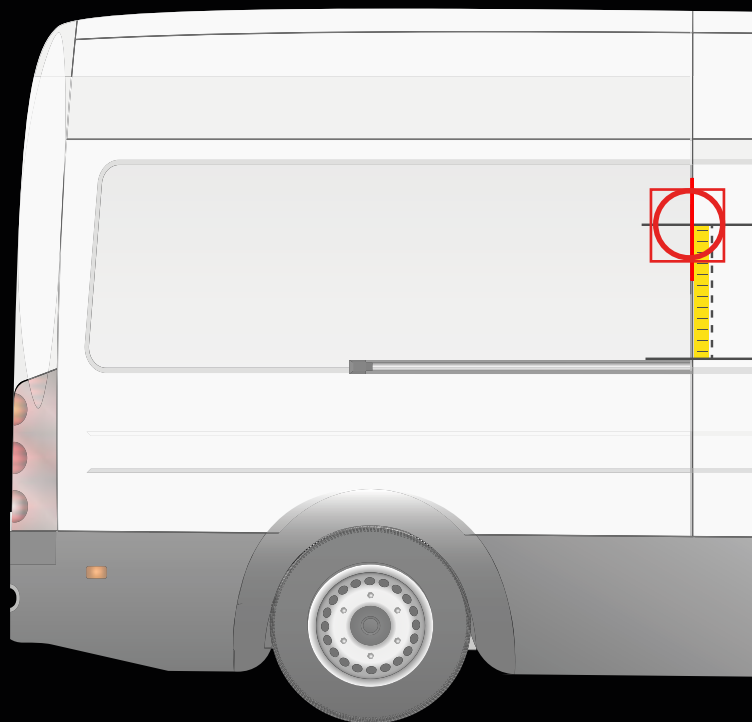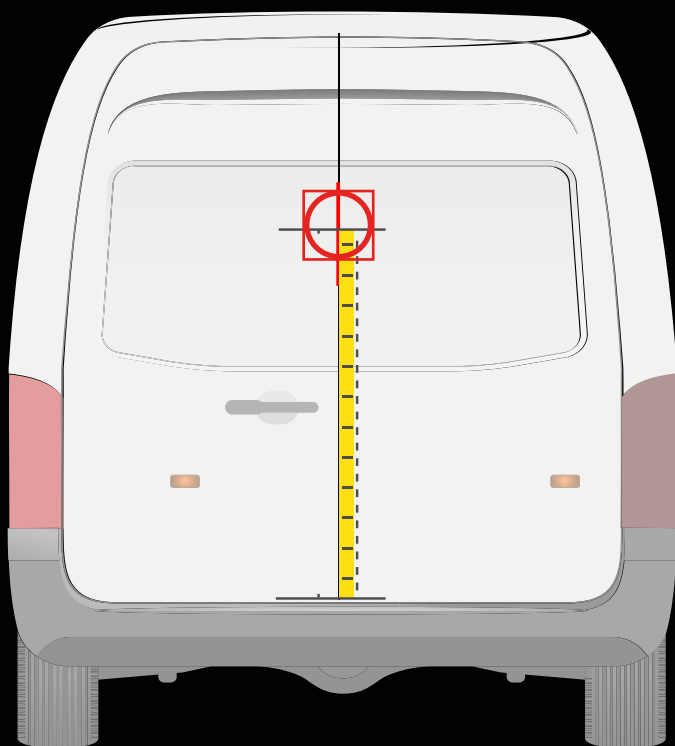

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

25 cm





CITROËN JUMPY
> 2017



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

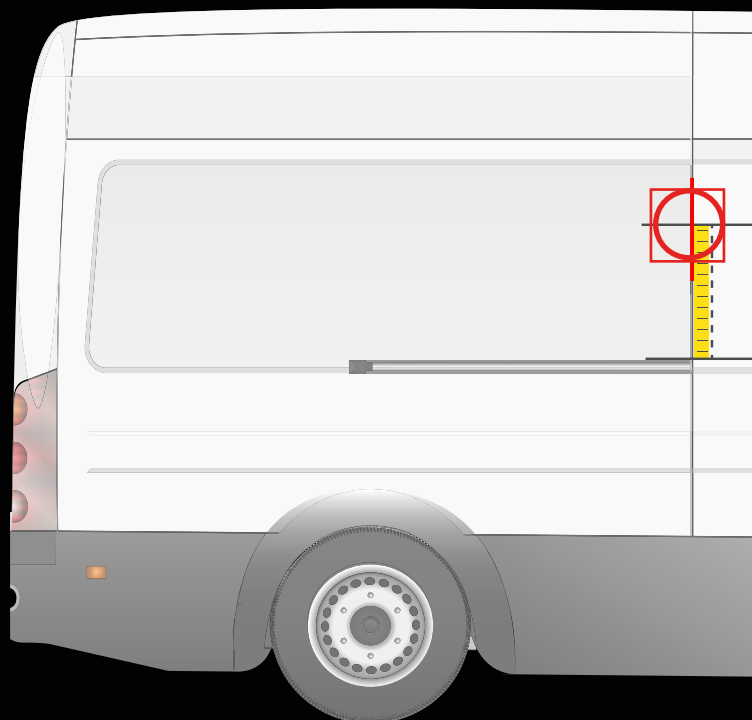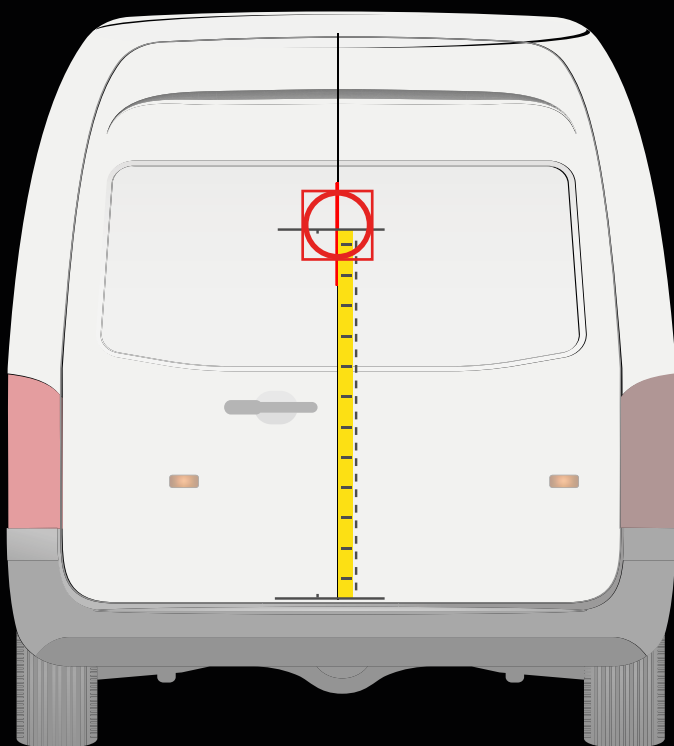

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm





**CITROËN JUMPER
> 2014**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

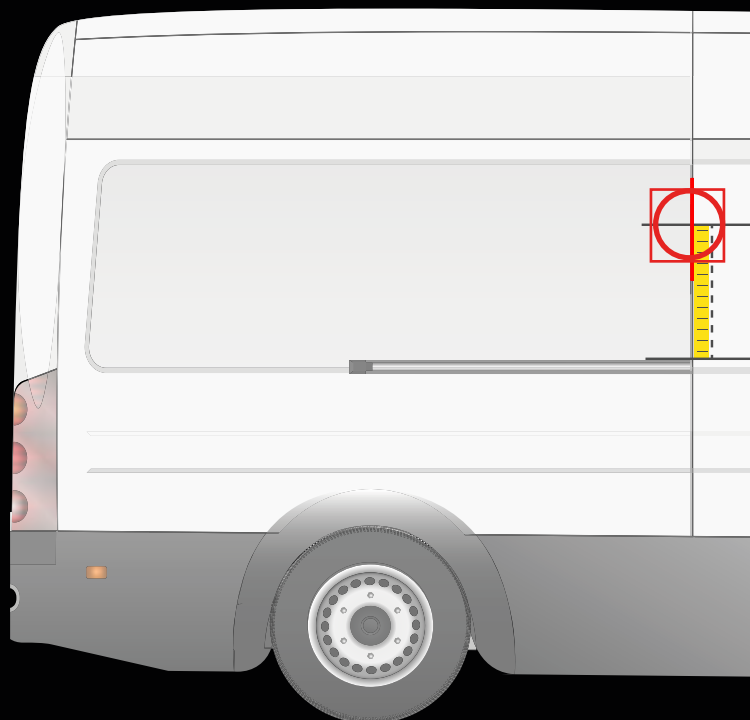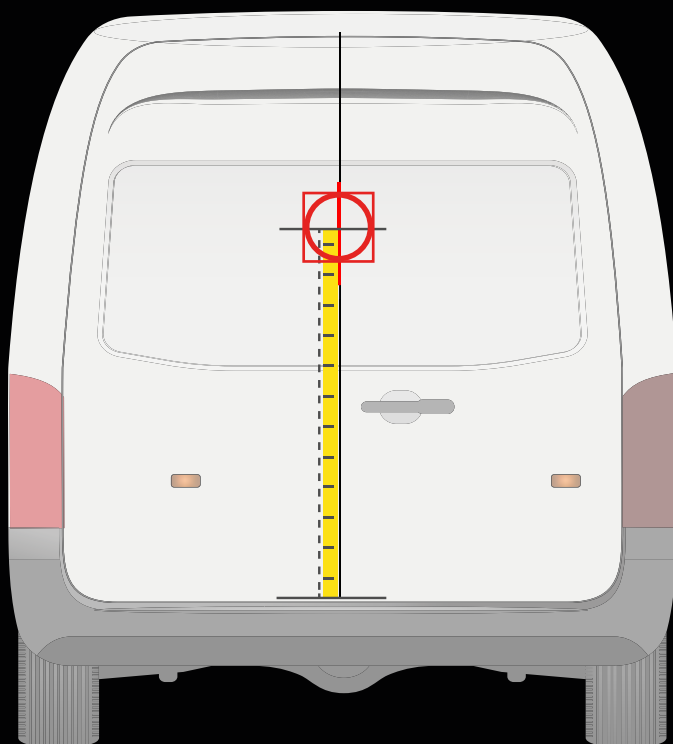

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

112 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





**DACIA DOKKER
2013-2021**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

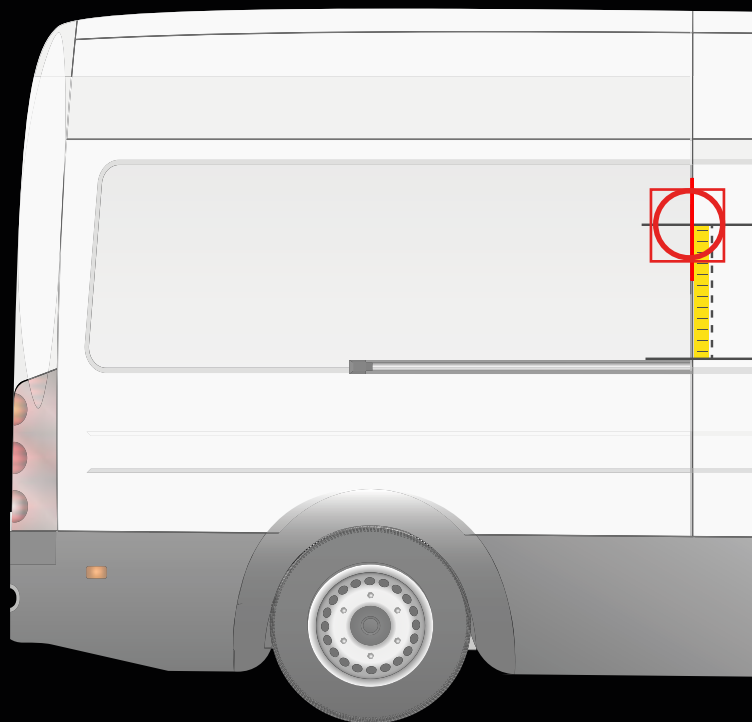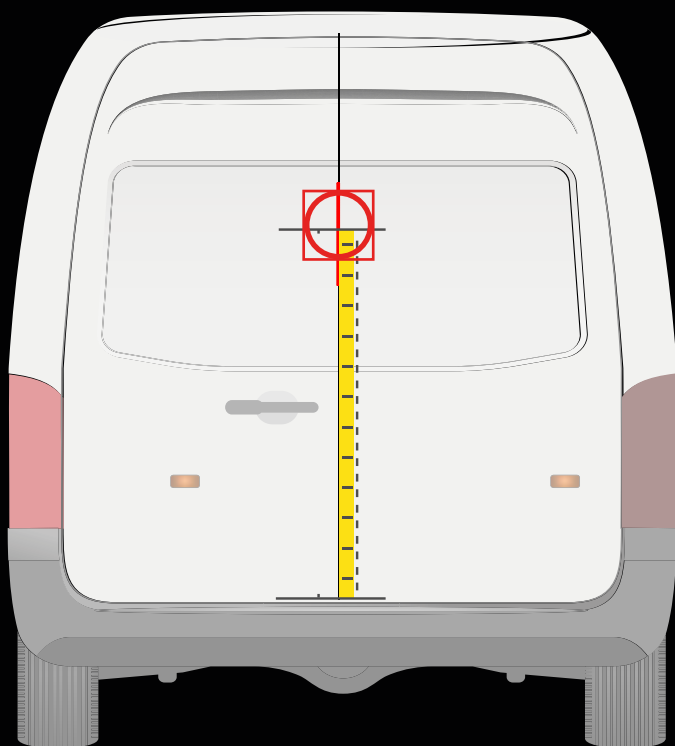

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

75 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

15 cm





FIAT FIORINO
> 2007



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

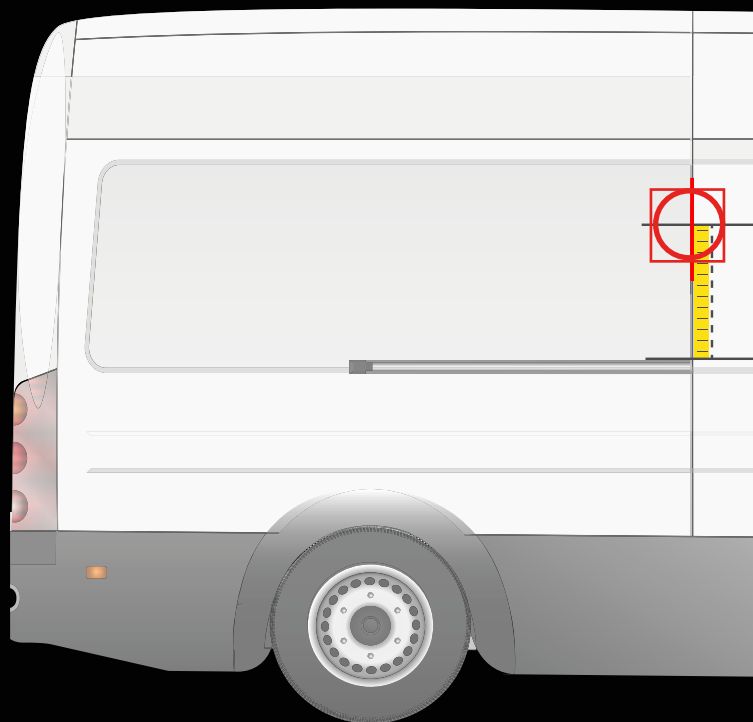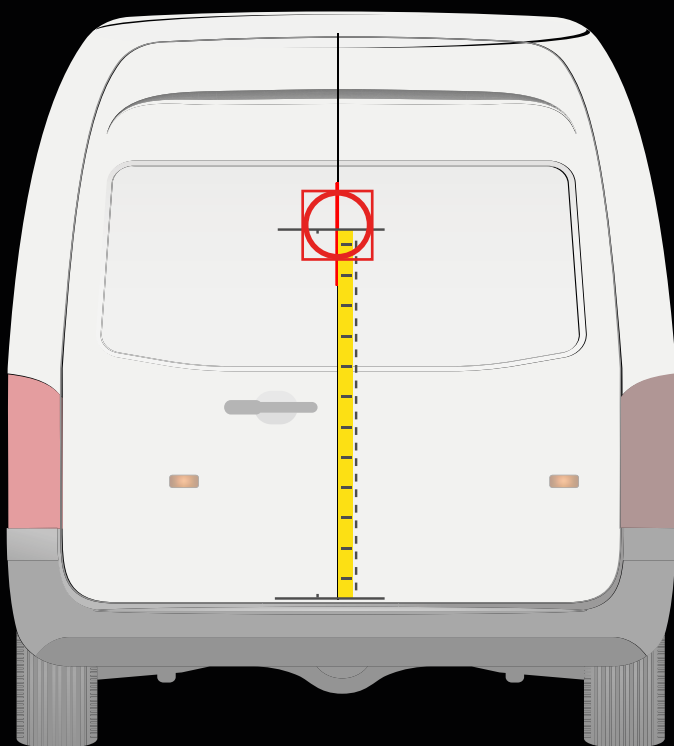

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





FIAT DOBLÒ
> 2009



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

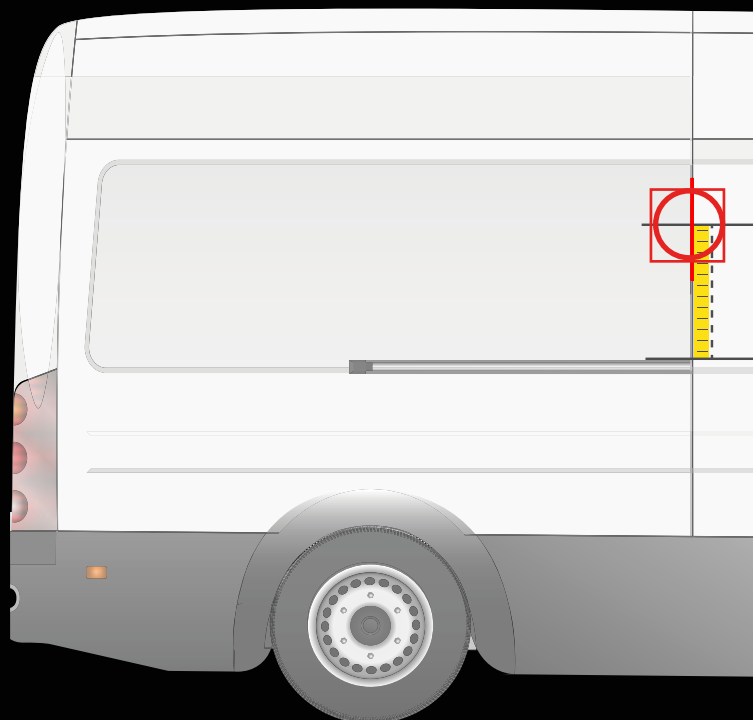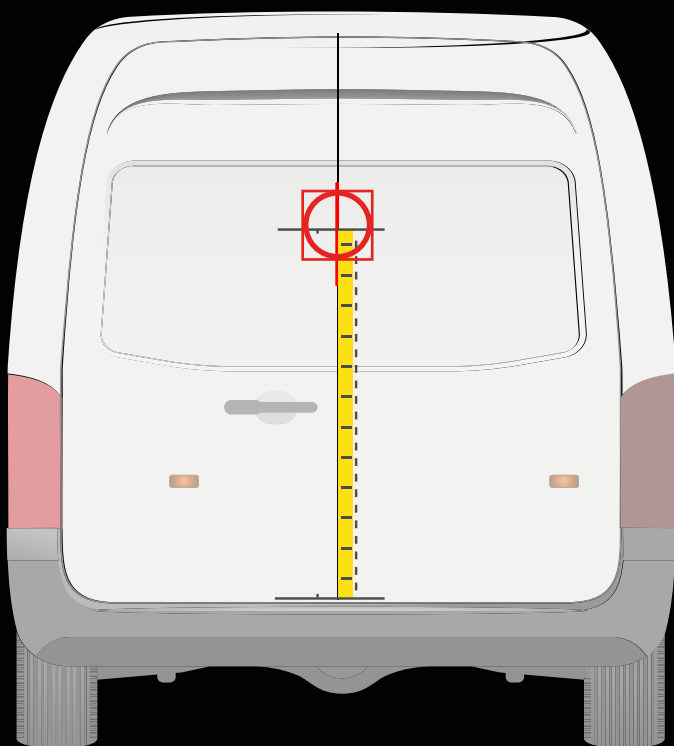

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

90 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





FIAT TALENTO
2016 - 2020



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

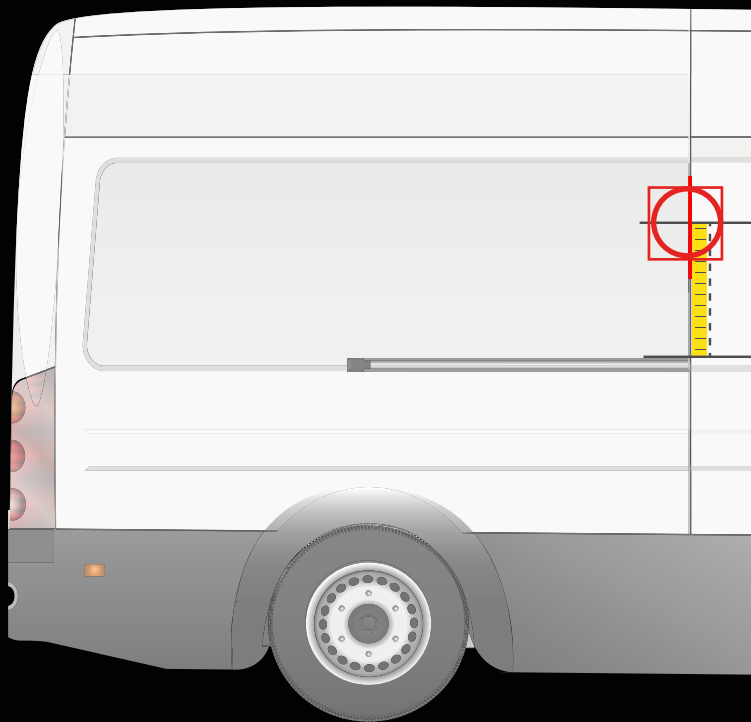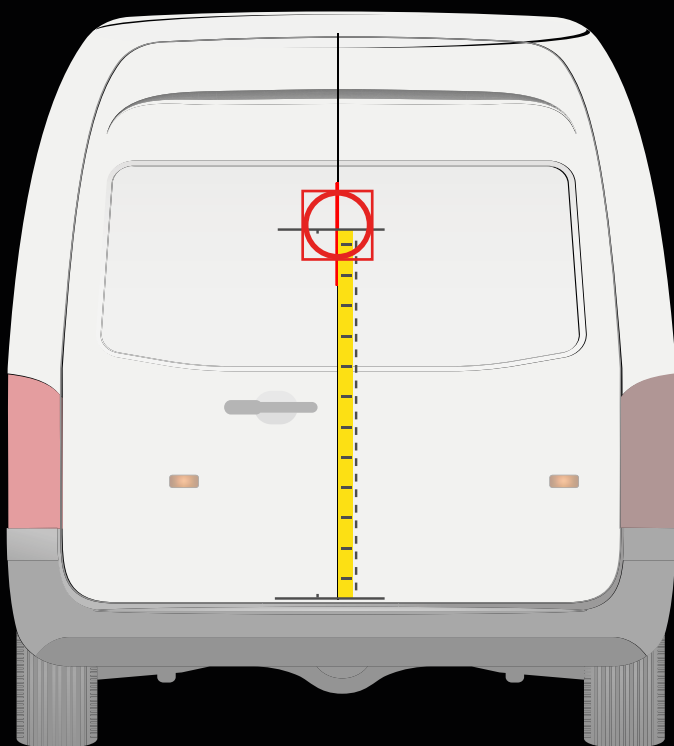

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

84 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm





FIAT SCUDO
> 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

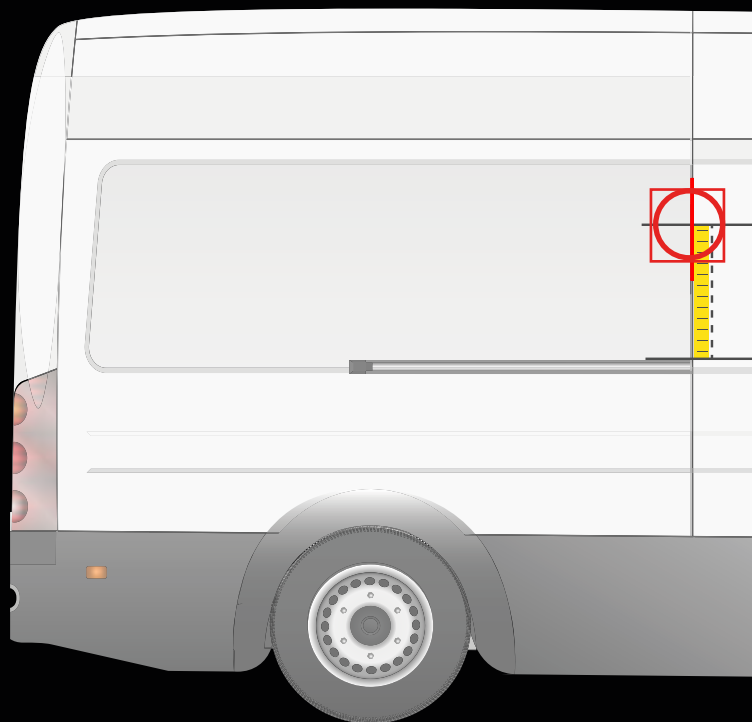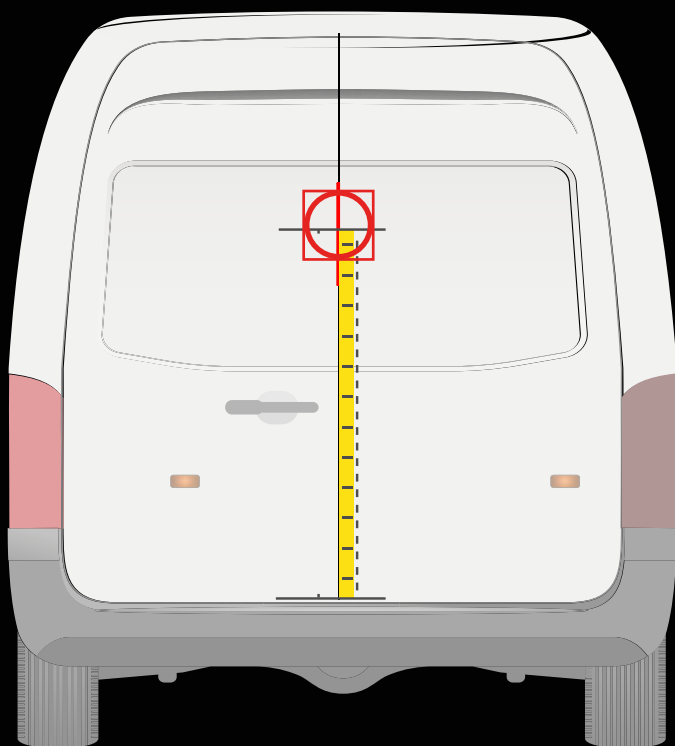

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm





**FIAT DUCATO
> 2014**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

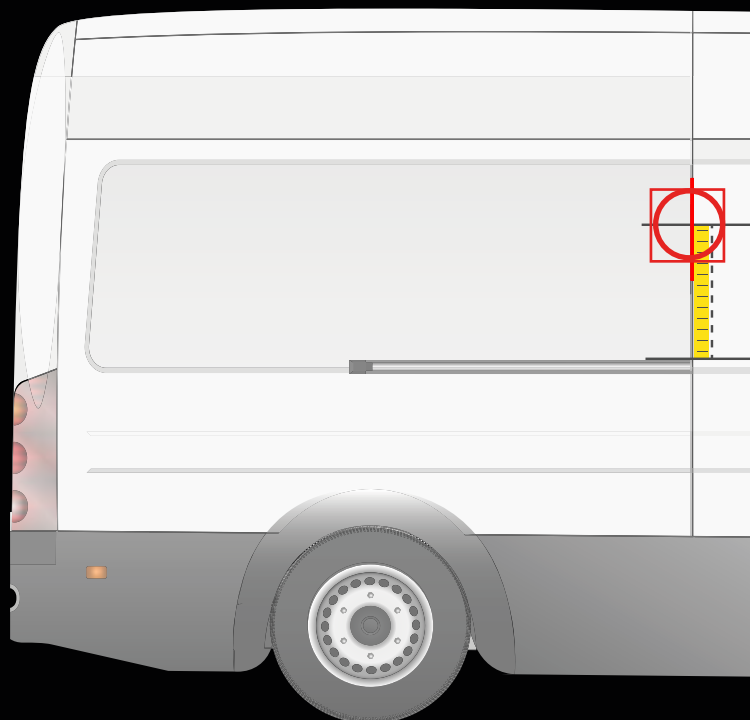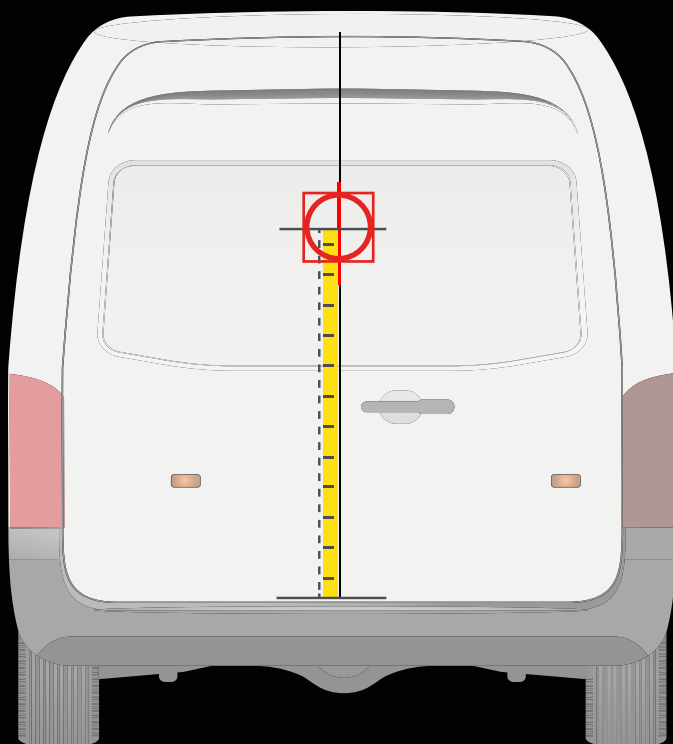

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

112 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima



20 cm

FORD COURIER
> 2013



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

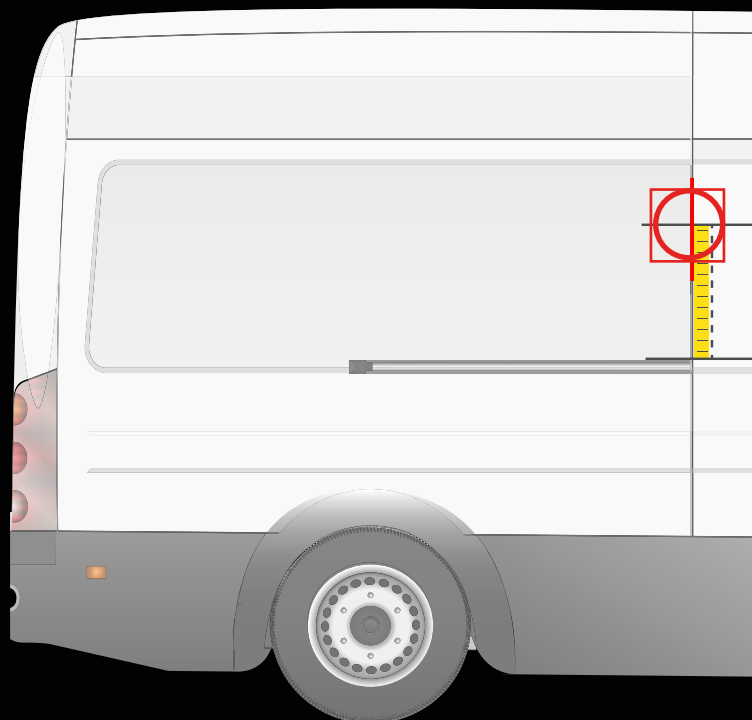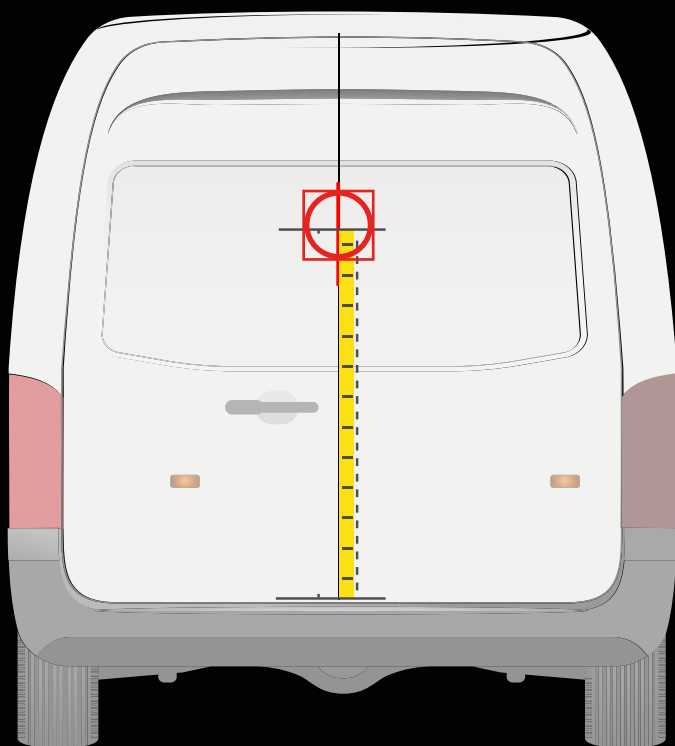

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima



15 cm

FORD CONNECT
> 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

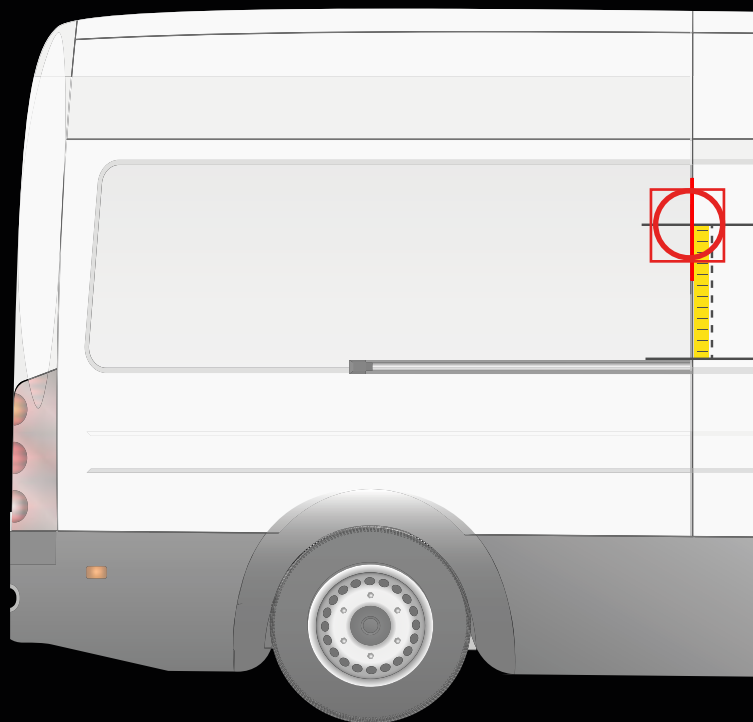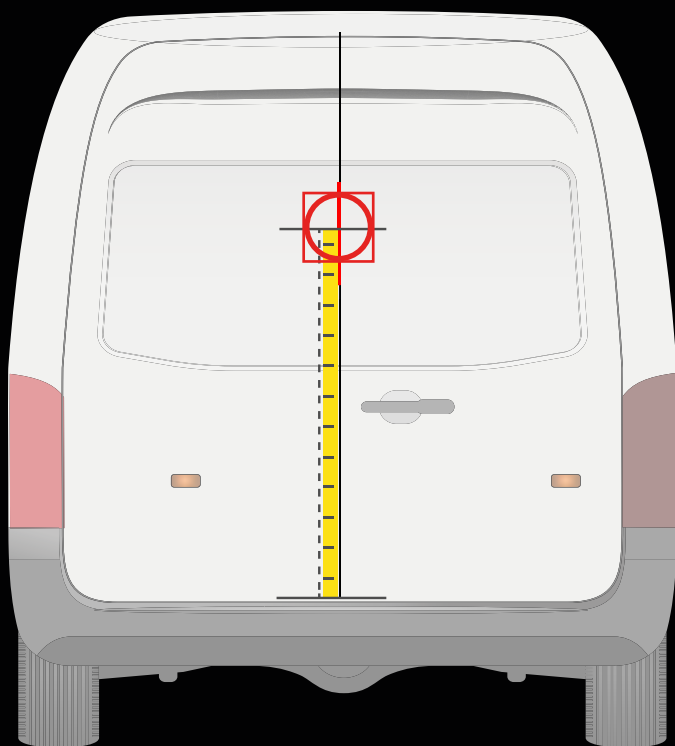

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

85 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima



27 cm

FORD CUSTOM
> 2012



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

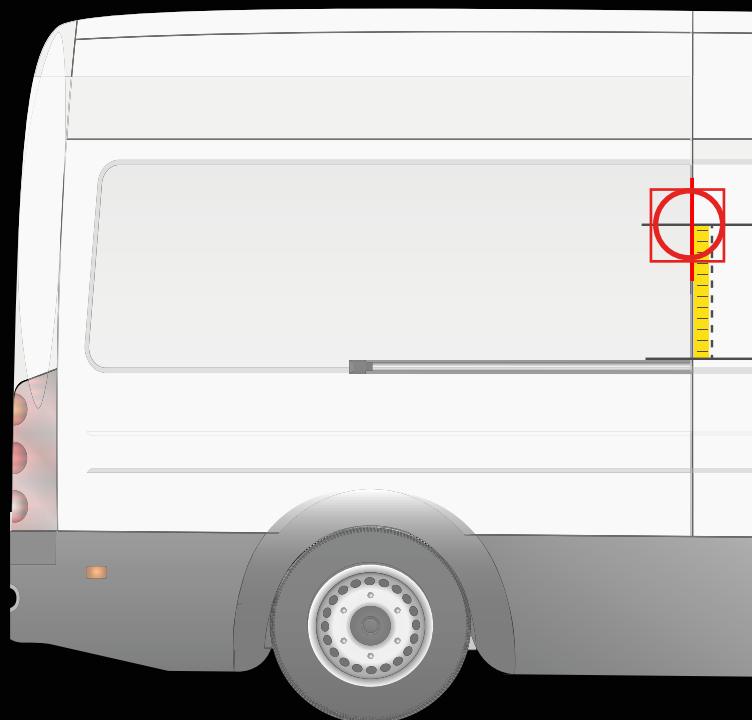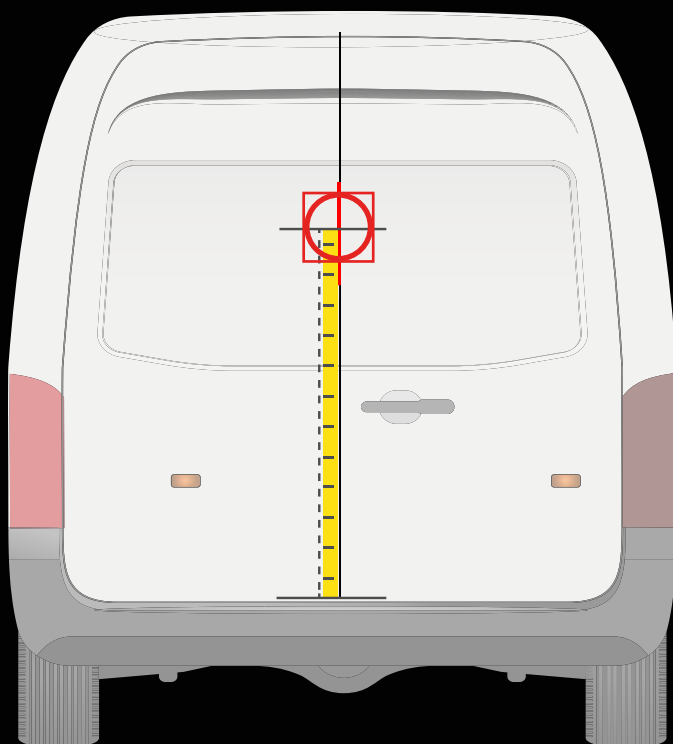

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

110 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima



40 cm

FORD TRANSIT
> 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

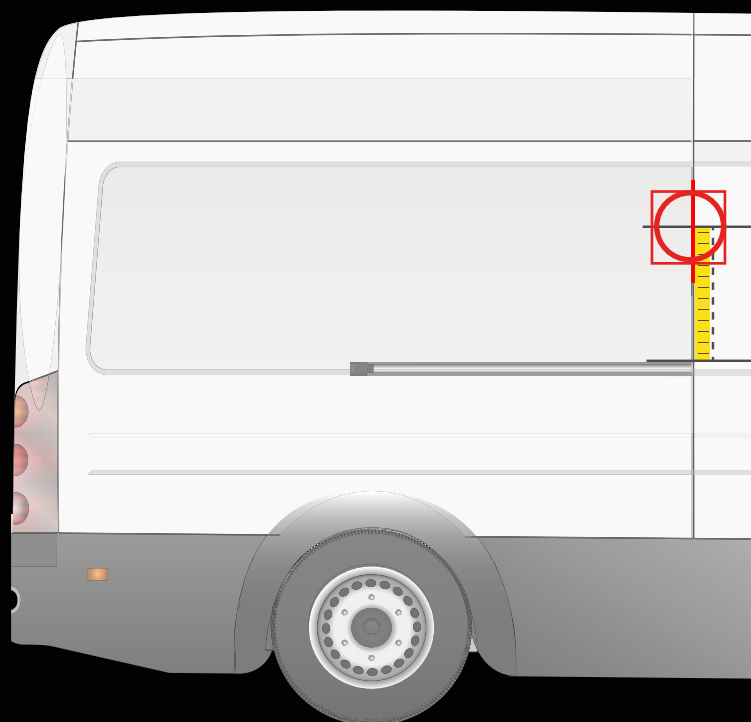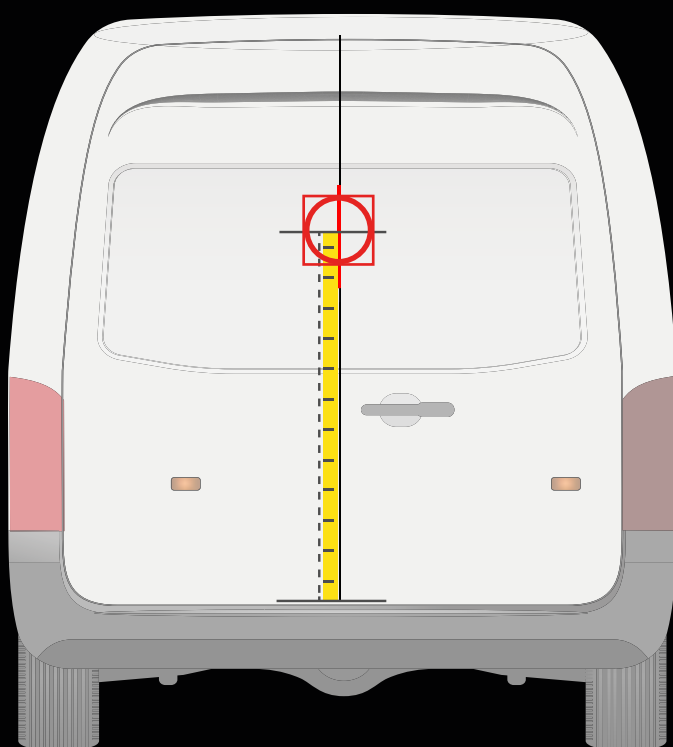

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

110 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm





HYUNDAI H350
> 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

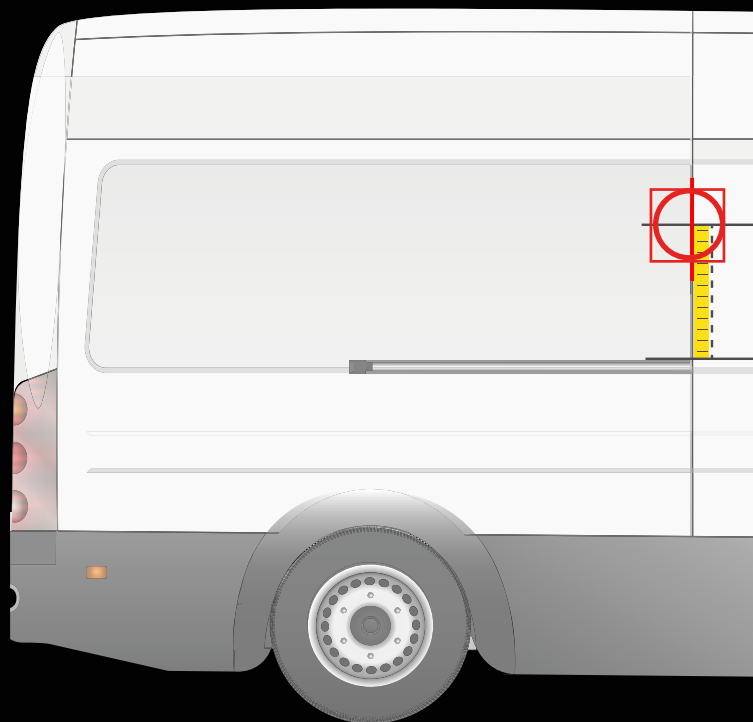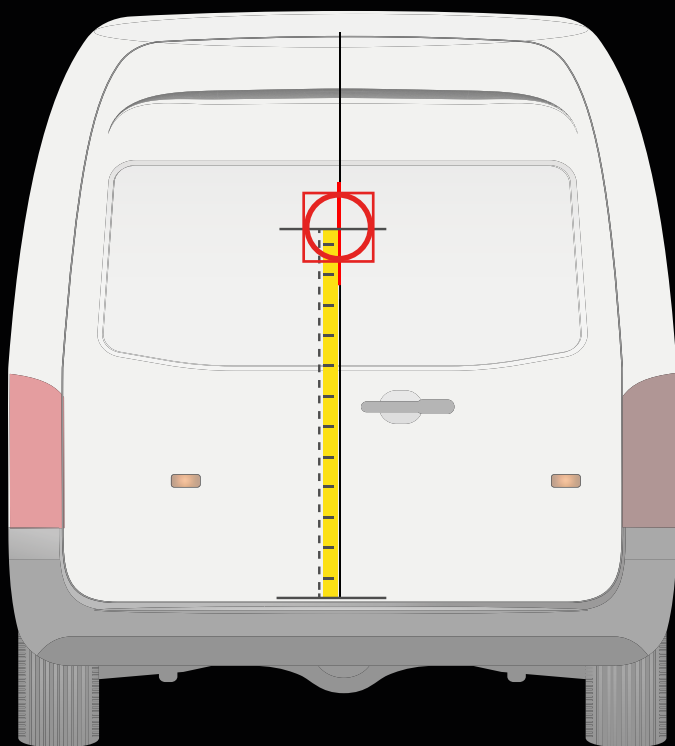

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

101 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

25 cm



IVECO DAILY
> 2015

IVECO



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

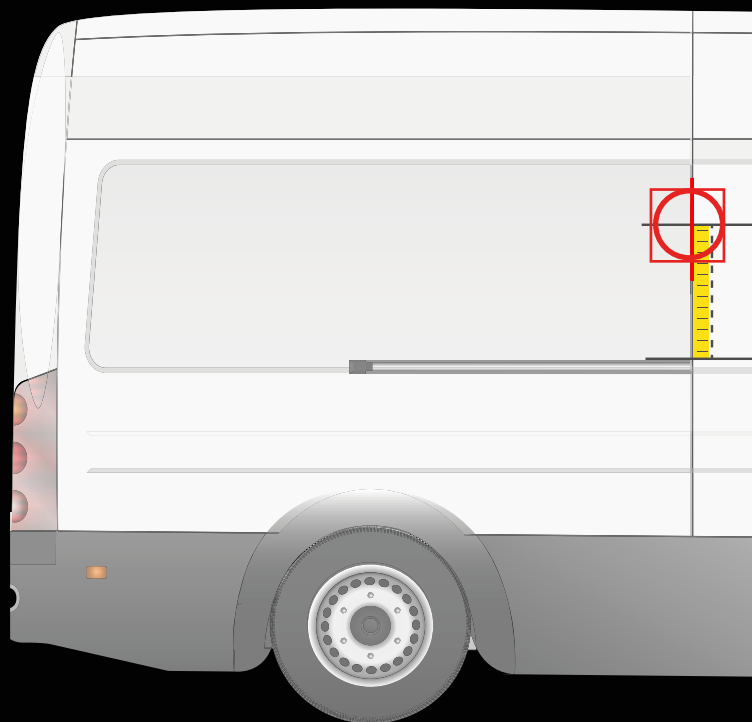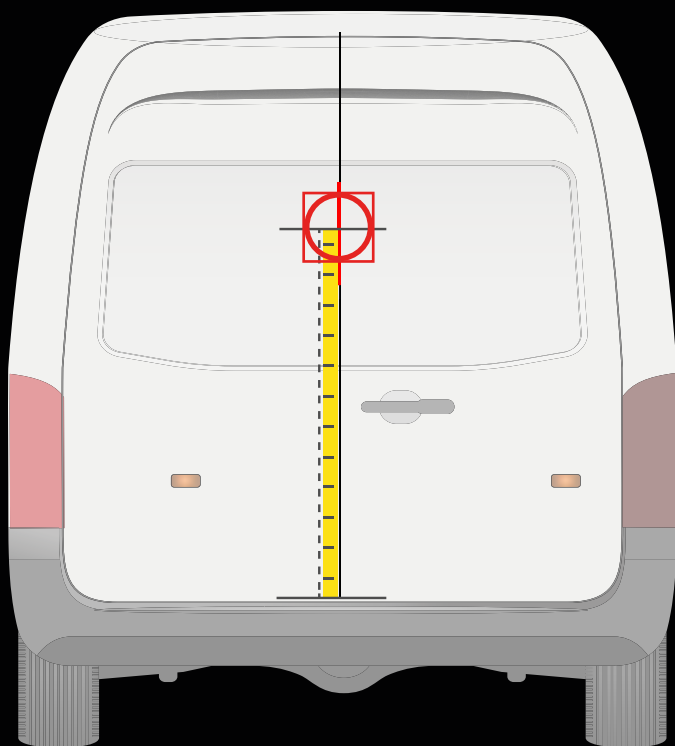

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





**MAN TGE
> 2017**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

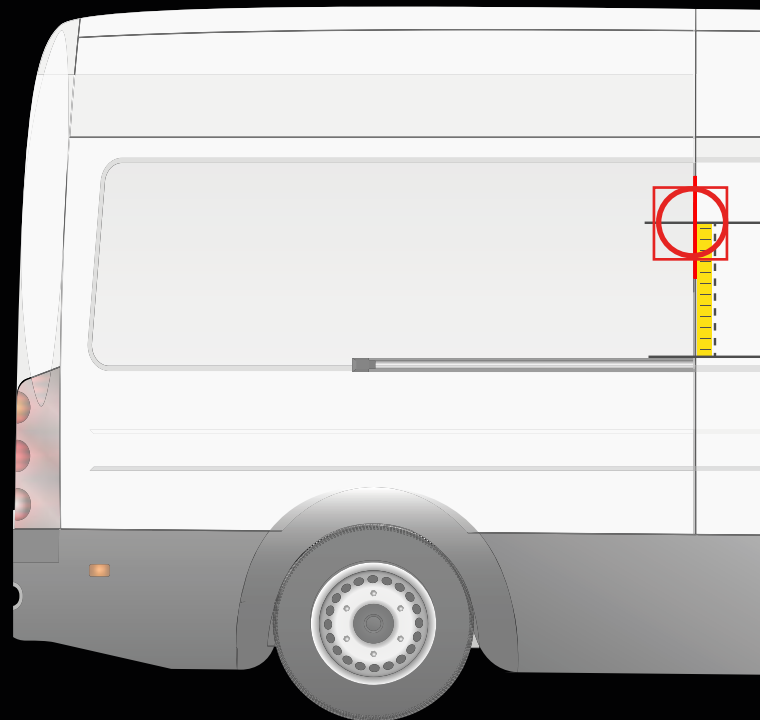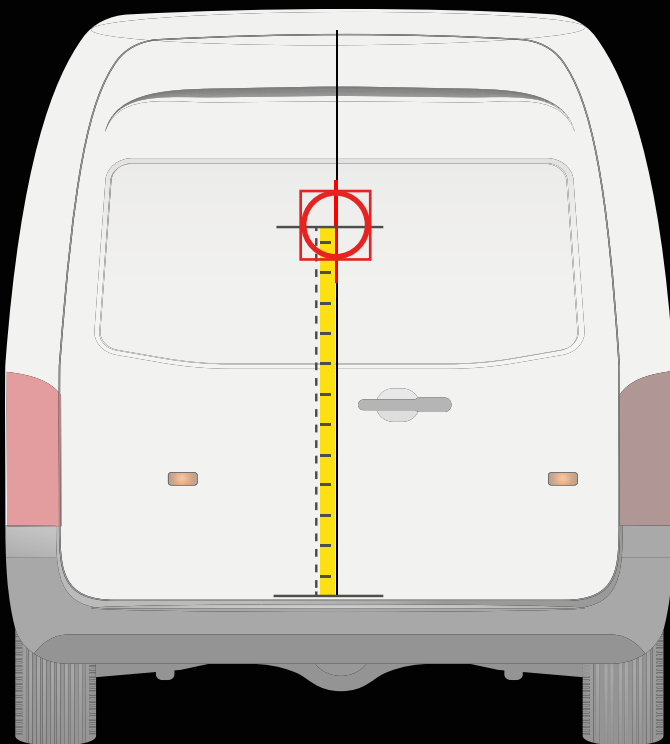

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

140 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





MAXUS

MAXUS EDDELIVER 3
> 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

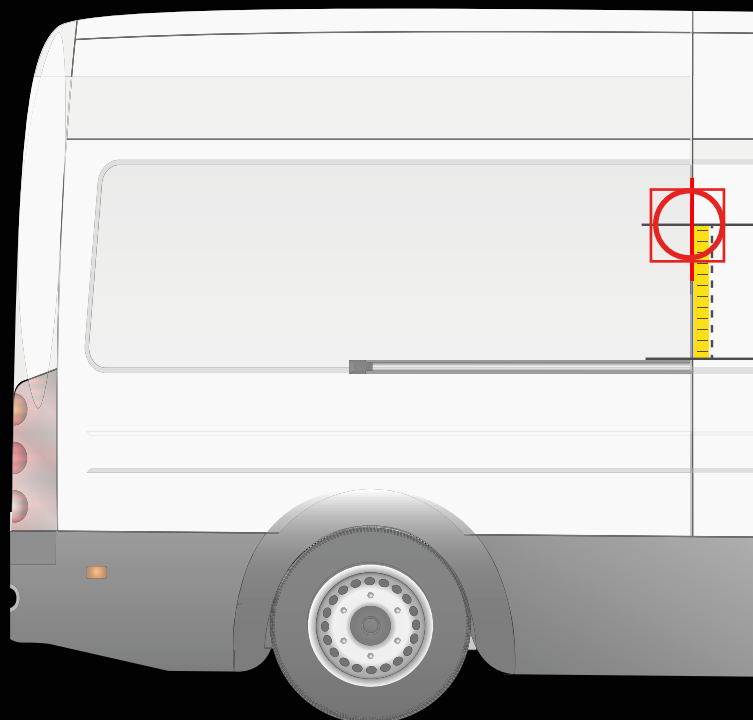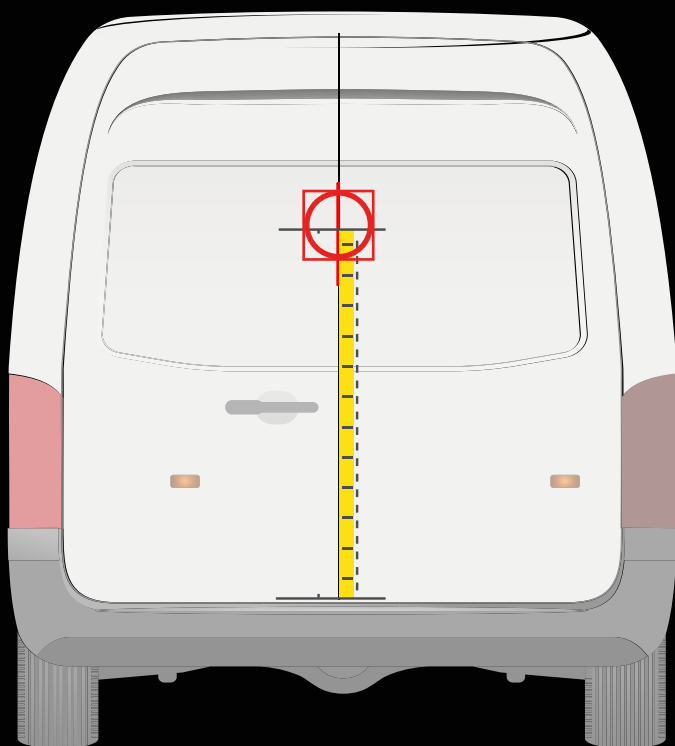

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

83 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

27 cm





MAXUS

MAXUS EDELIVER 9
> 2019



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

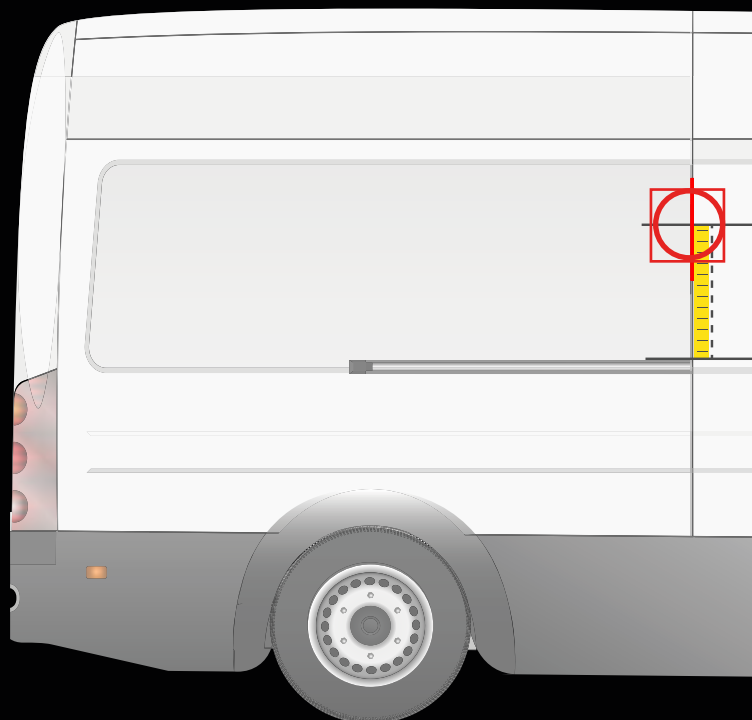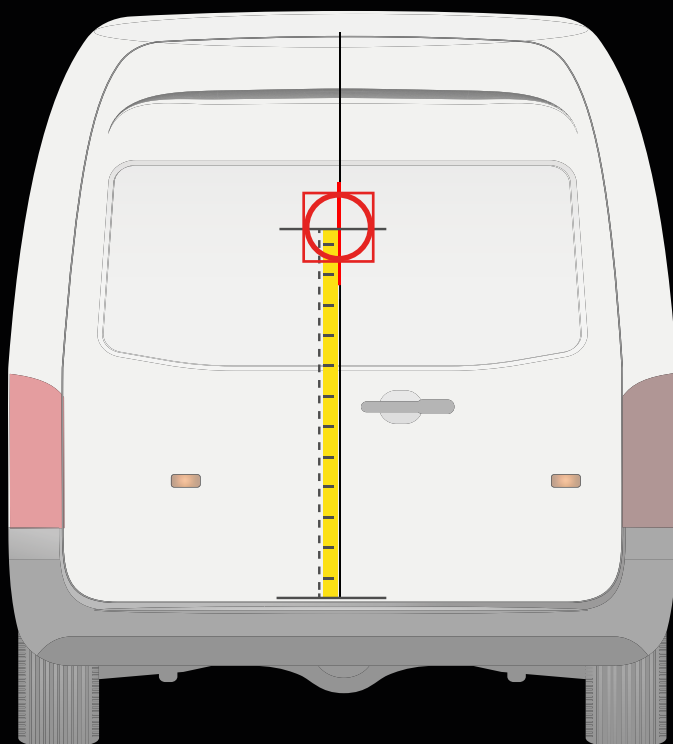

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

110 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

18 cm





Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
<= 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

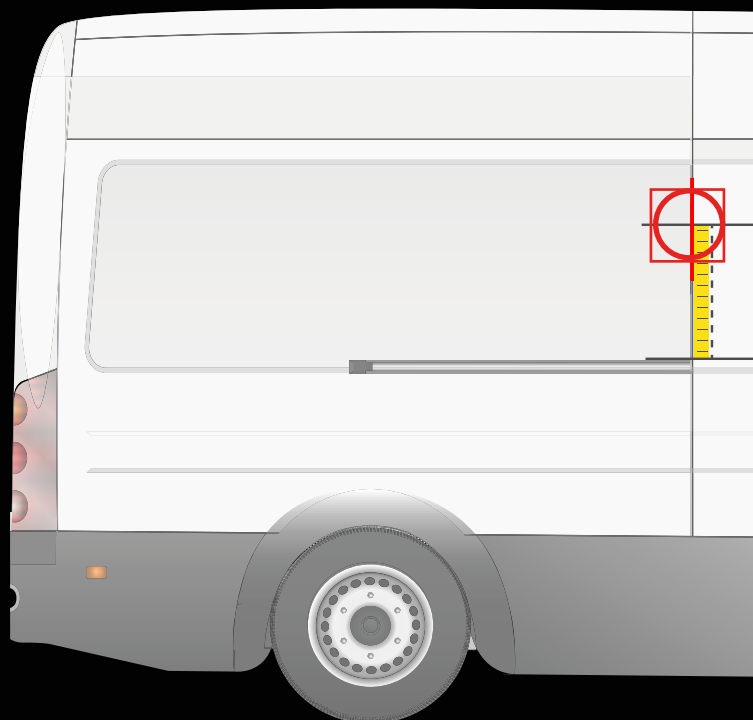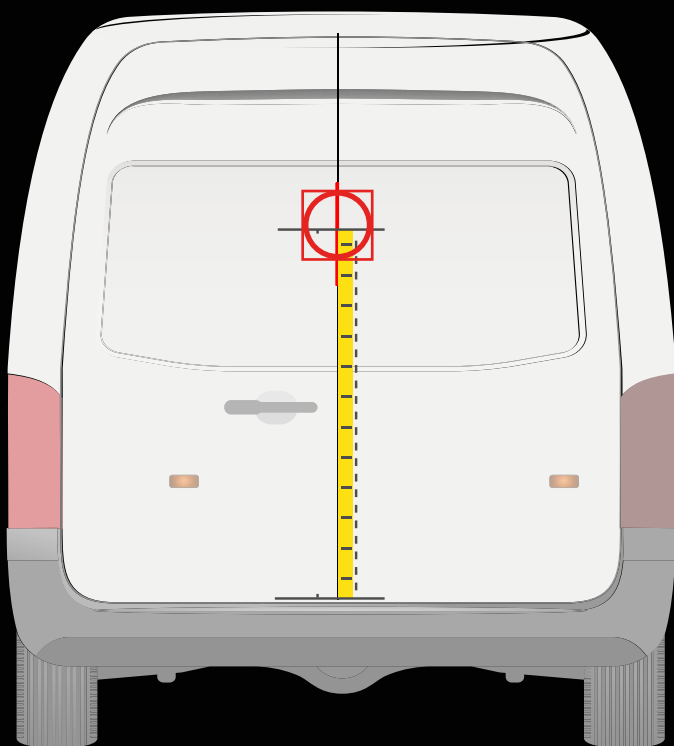

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

75 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

24 cm

*Per il modello "Short" si consiglia l'uso di kit di spessori aggiuntivo. Ordinabile con codice **89530030**.





Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
> 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

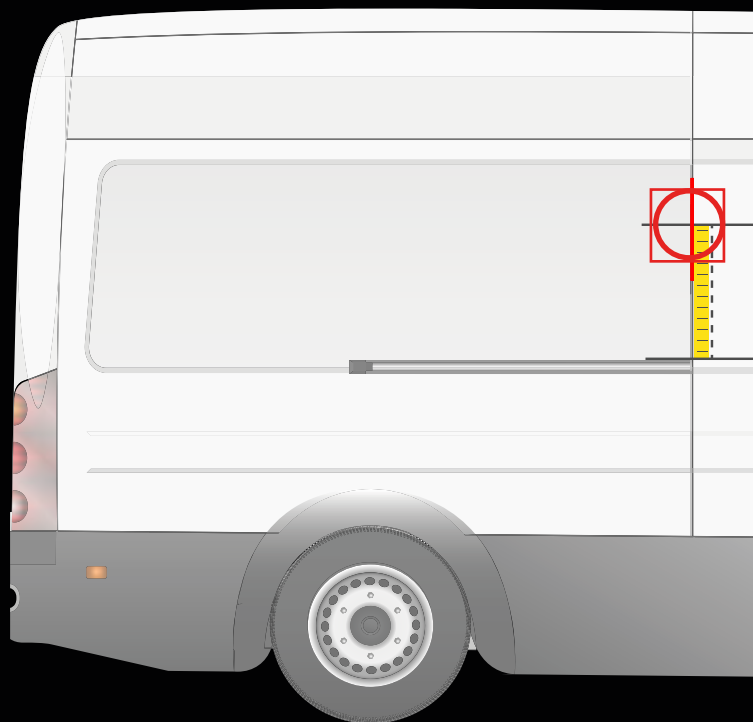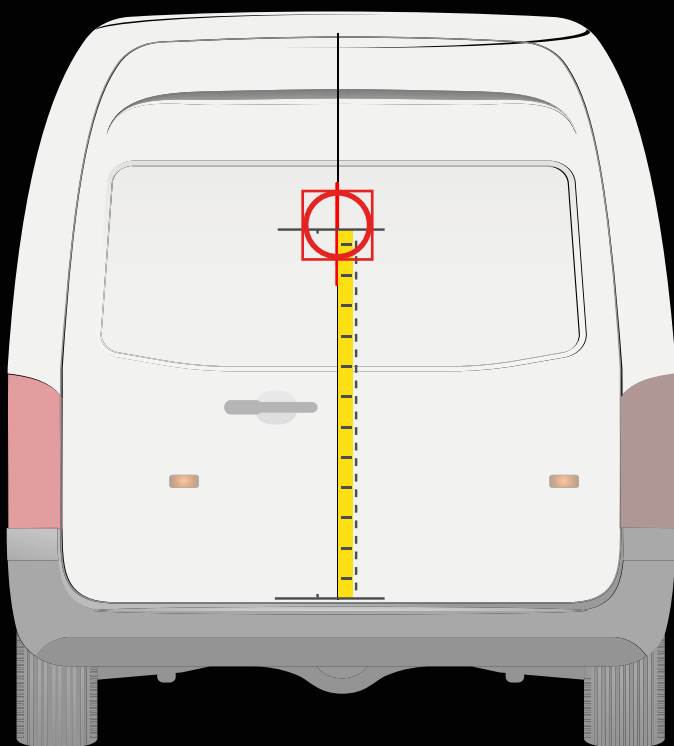

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

75 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

24 cm





Mercedes-Benz

MERCEDES VITO
> 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

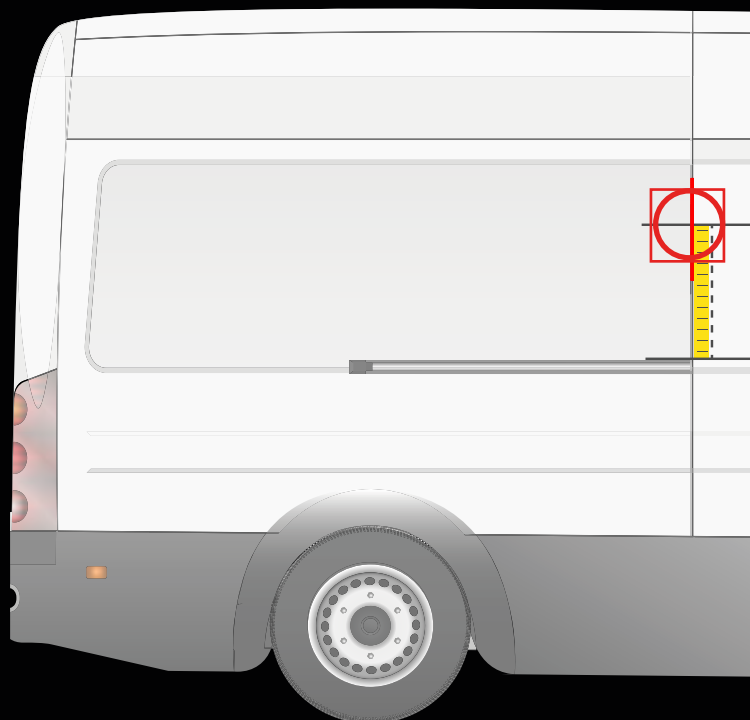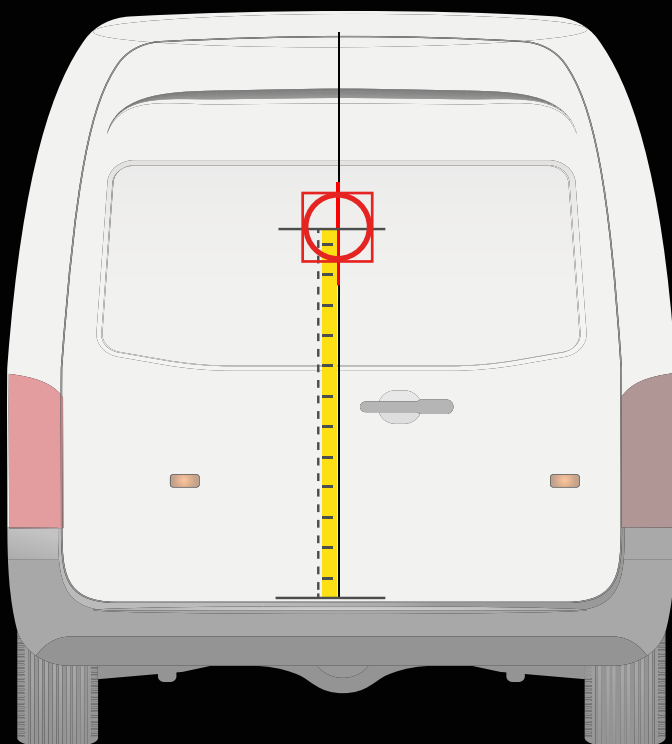

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

90 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

35 cm





Mercedes-Benz

MERCEDES SPRINTER
> 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

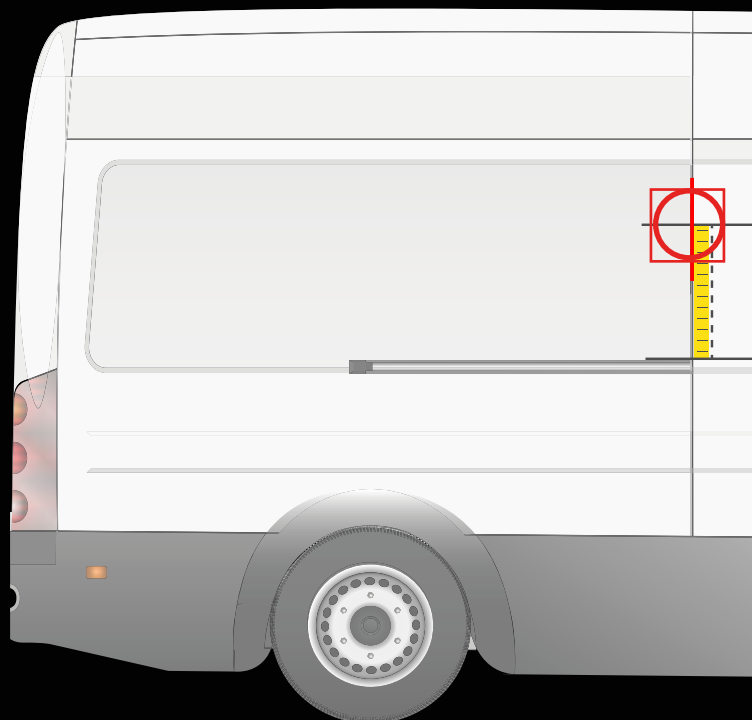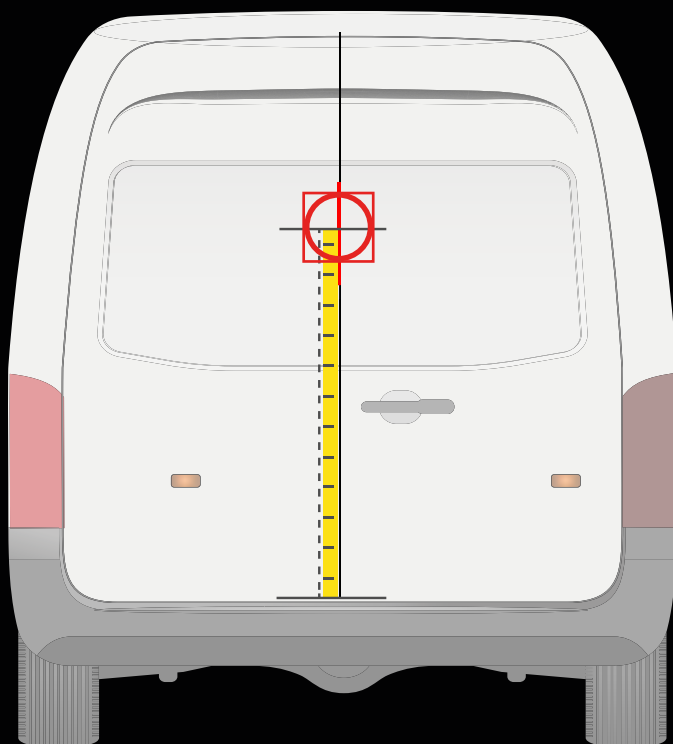

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

110 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





NISSAN E-NV 200
2014 - 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

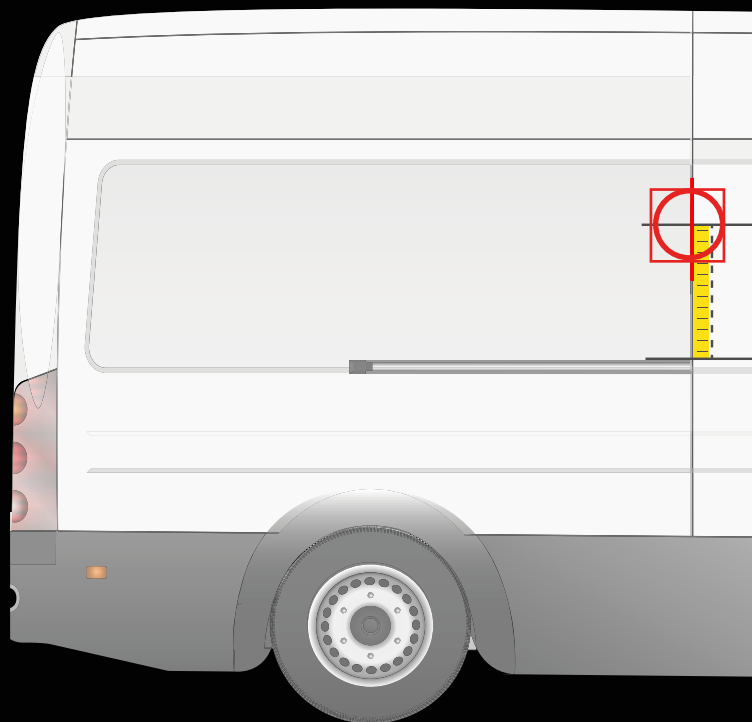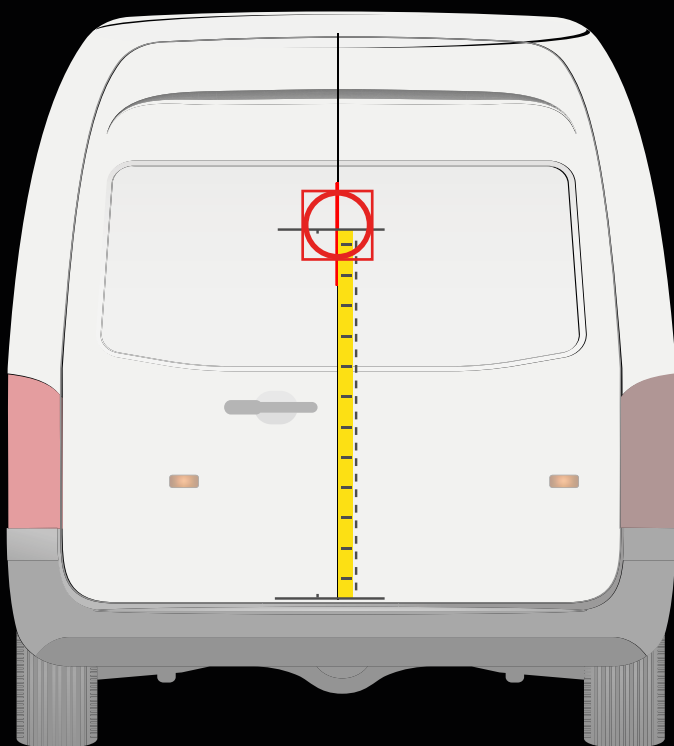

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

93 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

49 cm





NISSAN NV 250
2019 - 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

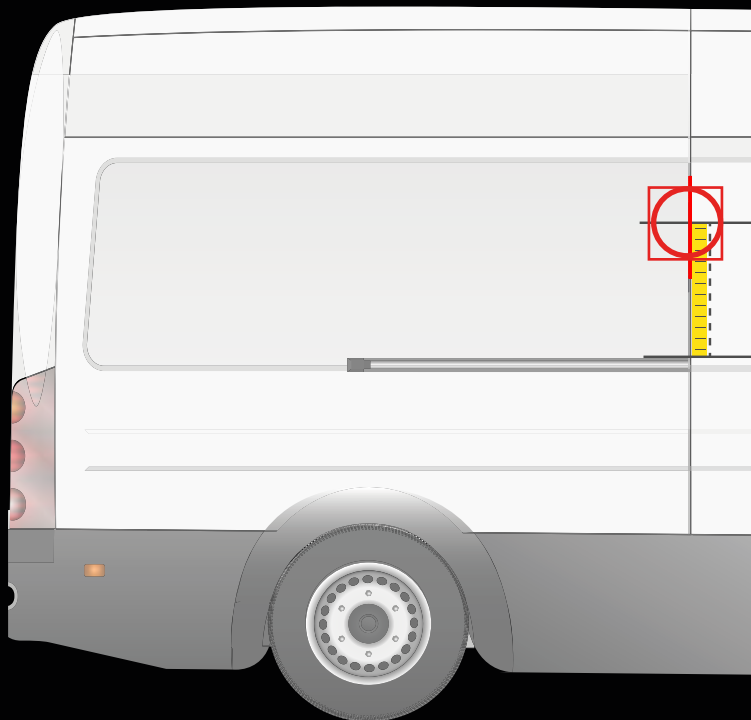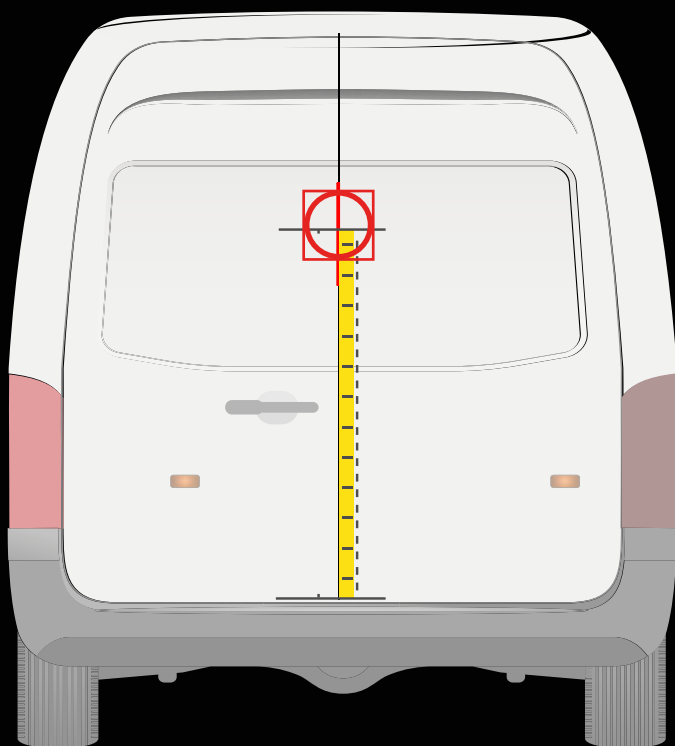

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

72 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

22,5 cm

*Per il modello "Short" si consiglia l'uso di kit di spessori aggiuntivo. Ordinabile con codice **89530030**.





NISSAN TOWNSTAR VAN
> 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

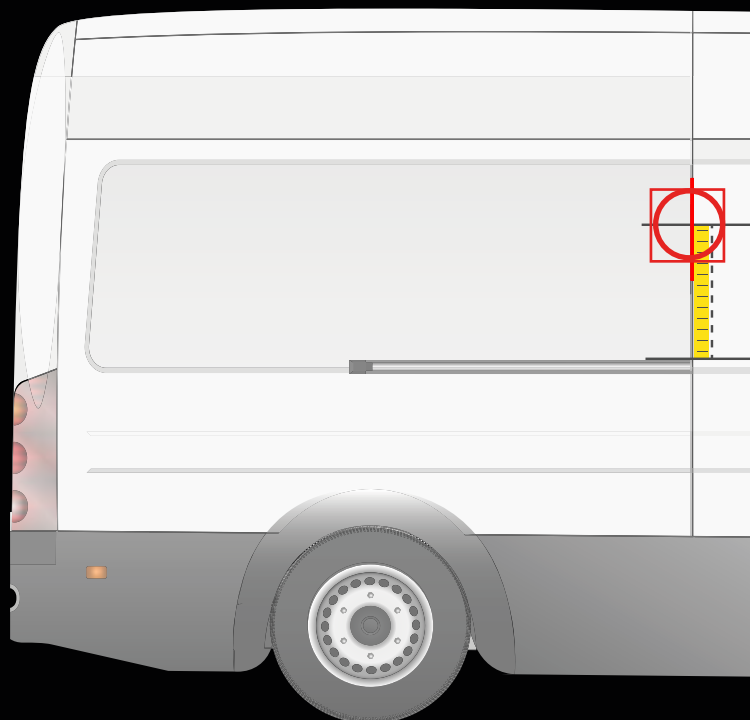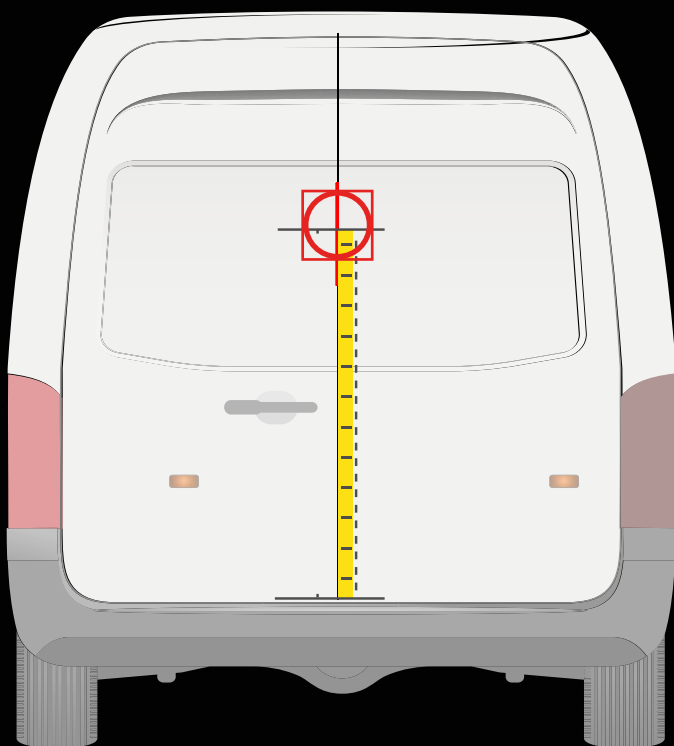

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

75 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

24 cm





NISSAN PRIMASTAR > 2022



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

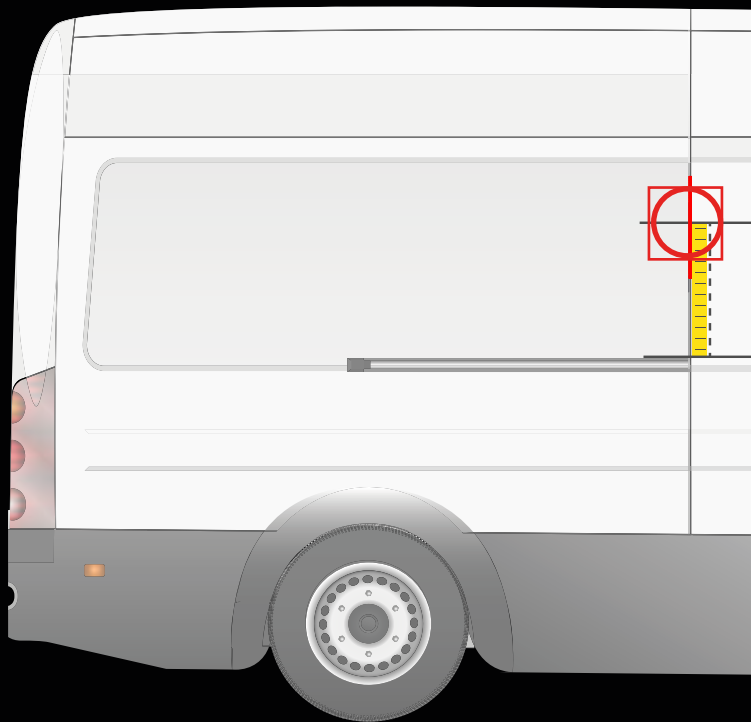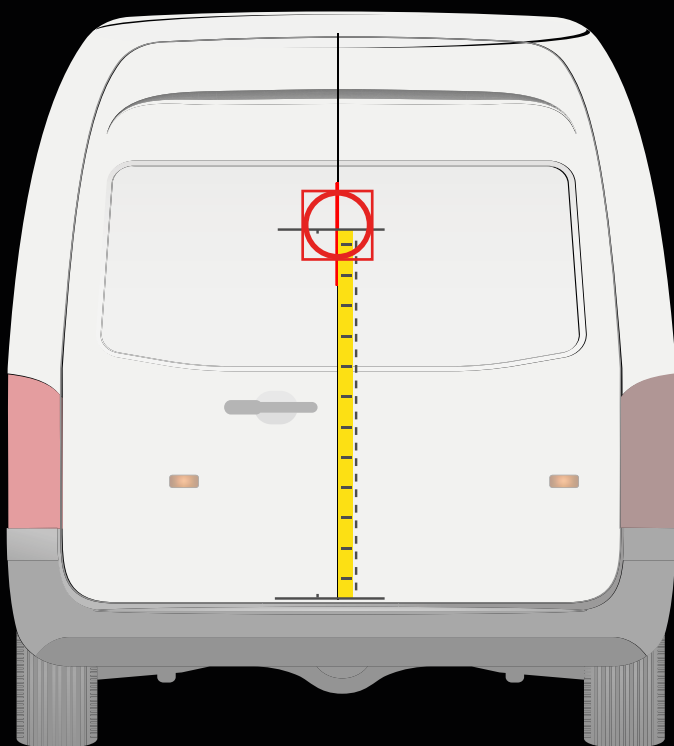

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

84 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm





NISSAN INTERSTAR
> 2022



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

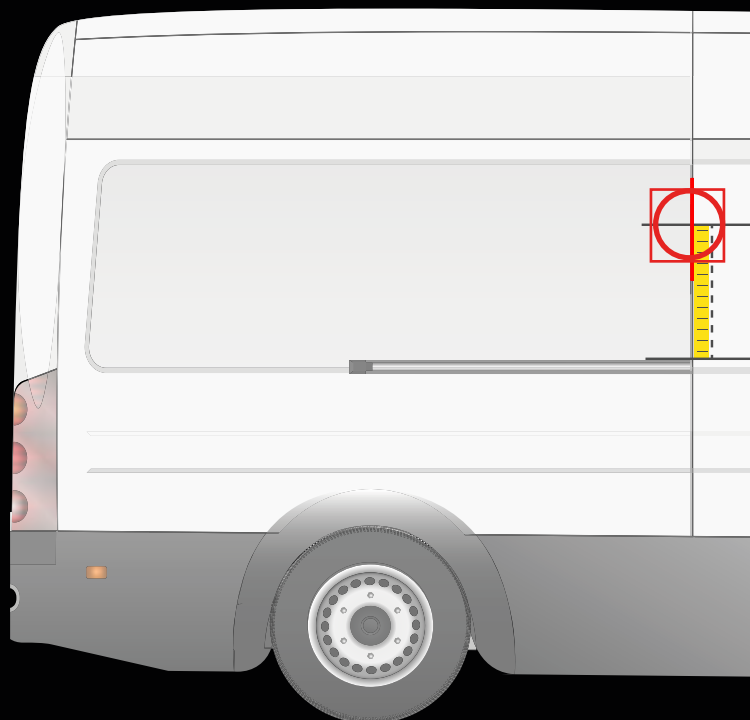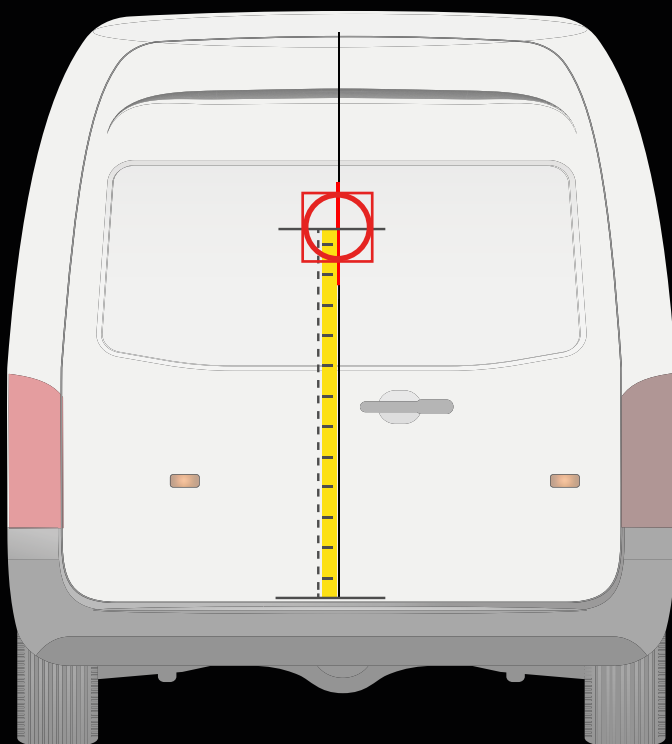

! Posizionare la dima come in figura


Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

110 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm


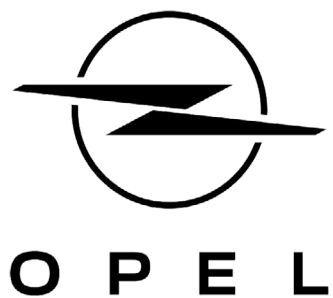


OPEL COMBO
> 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

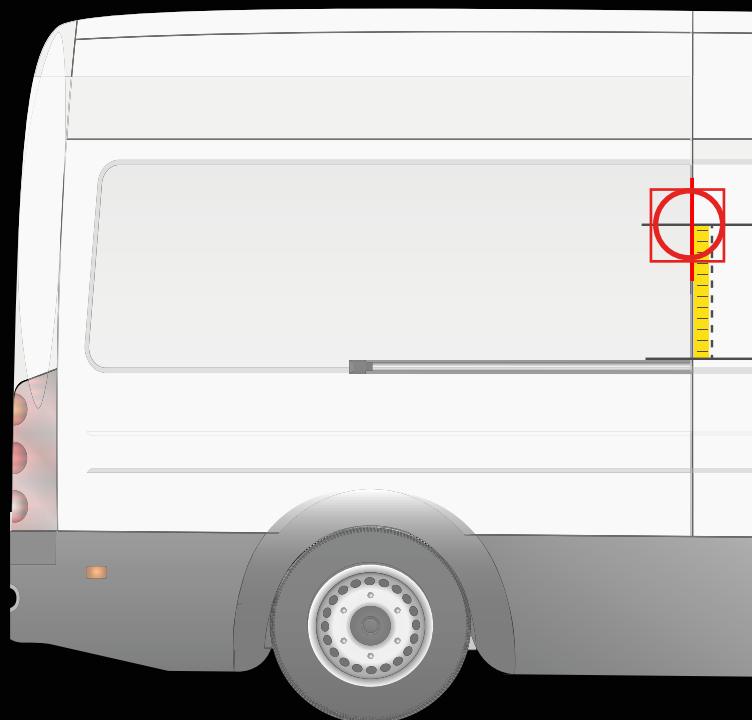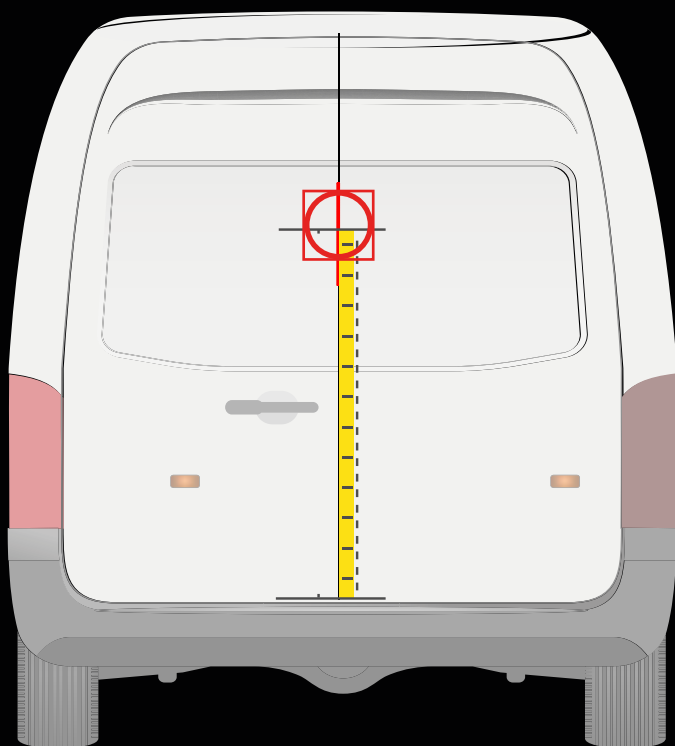

! Posizionare la dima come in figura


Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

25 cm


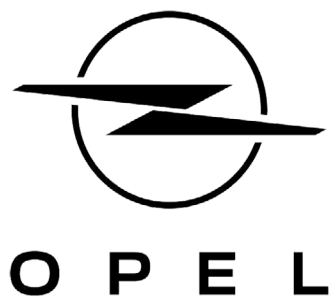


OPEL VIVARO B
2014 - 2019



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

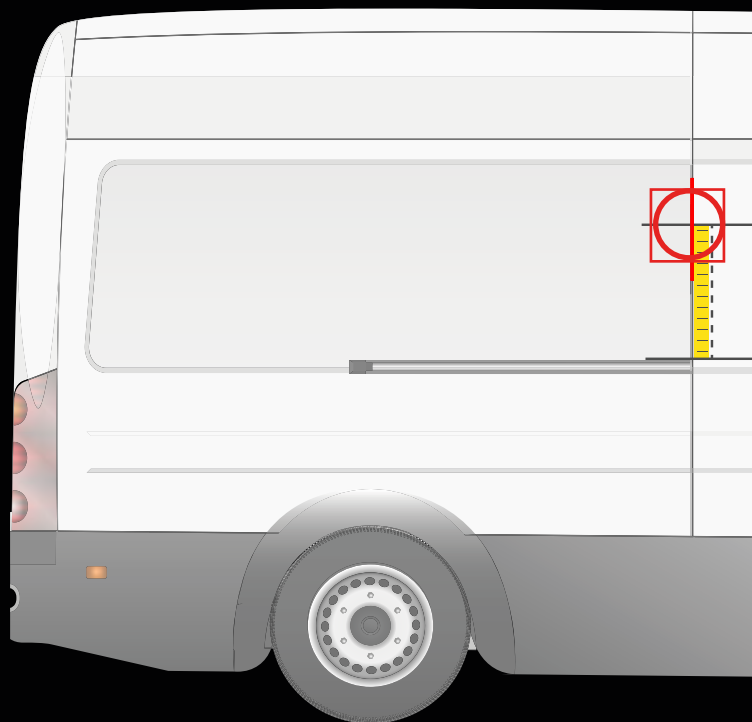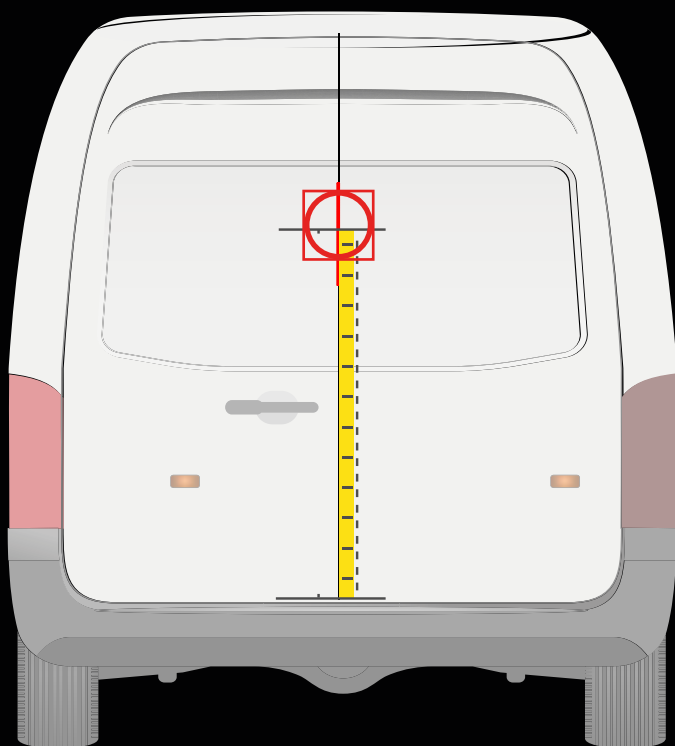

! Posizionare la dima come in figura


Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm


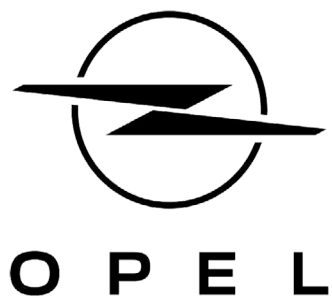


OPEL VIVARO C
> 2019



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

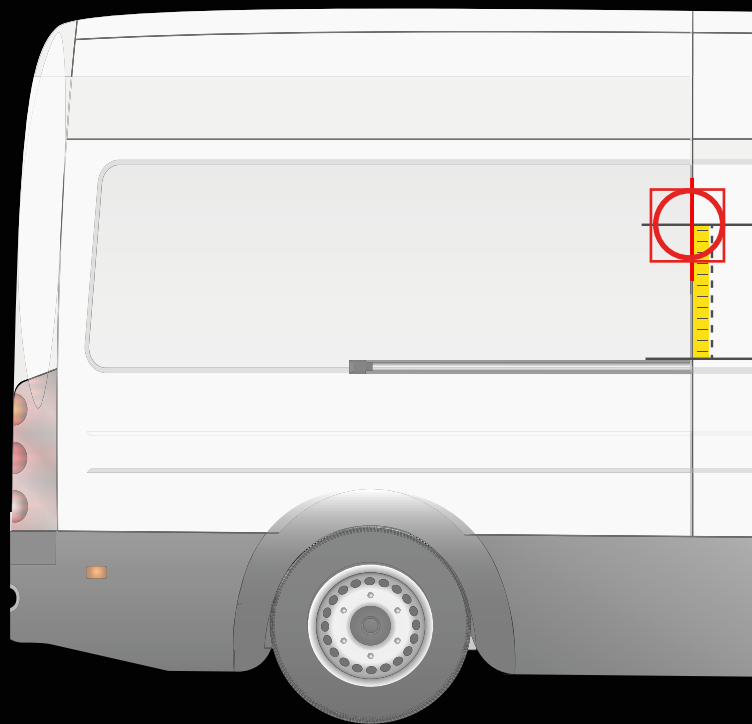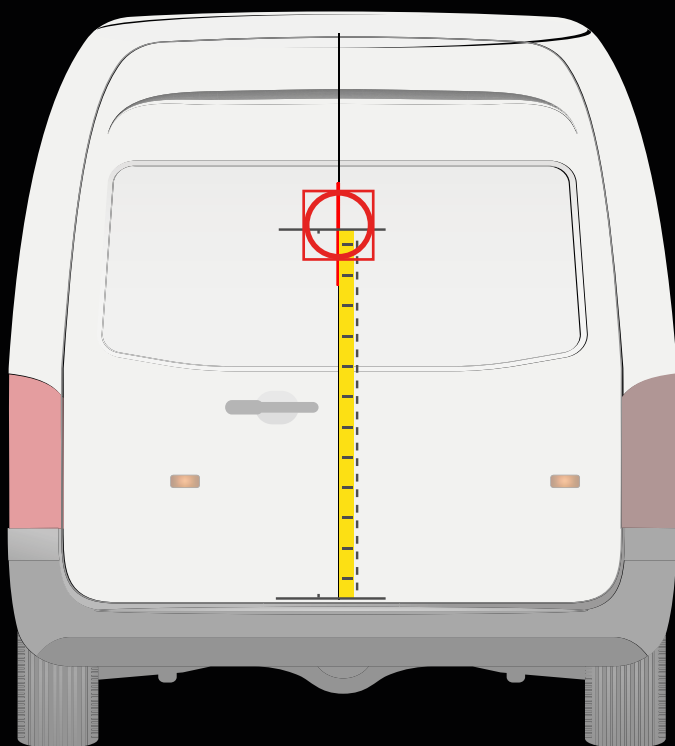

! Posizionare la dima come in figura


Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm


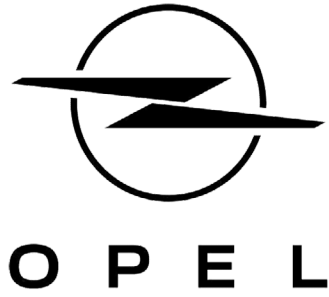


OPEL MOVANO
> 2022



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

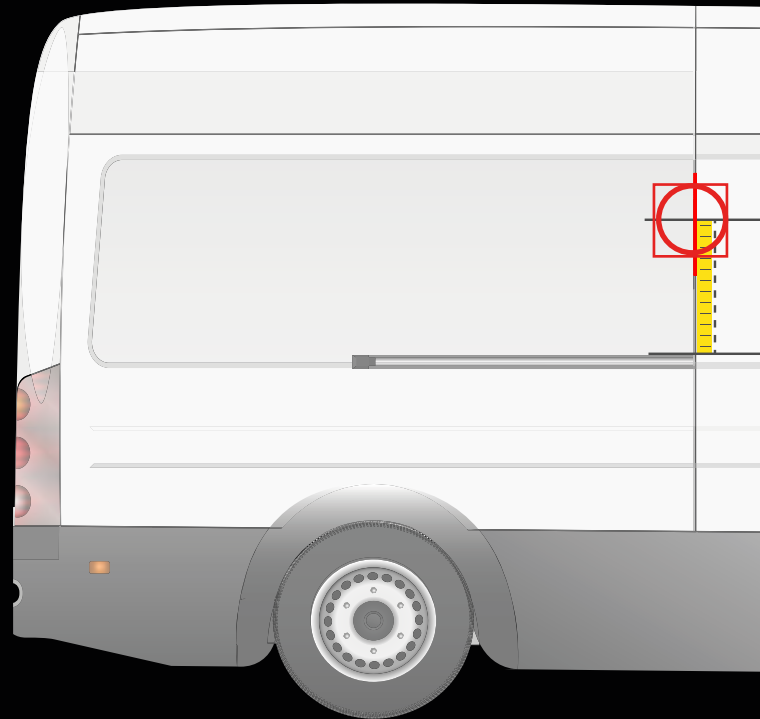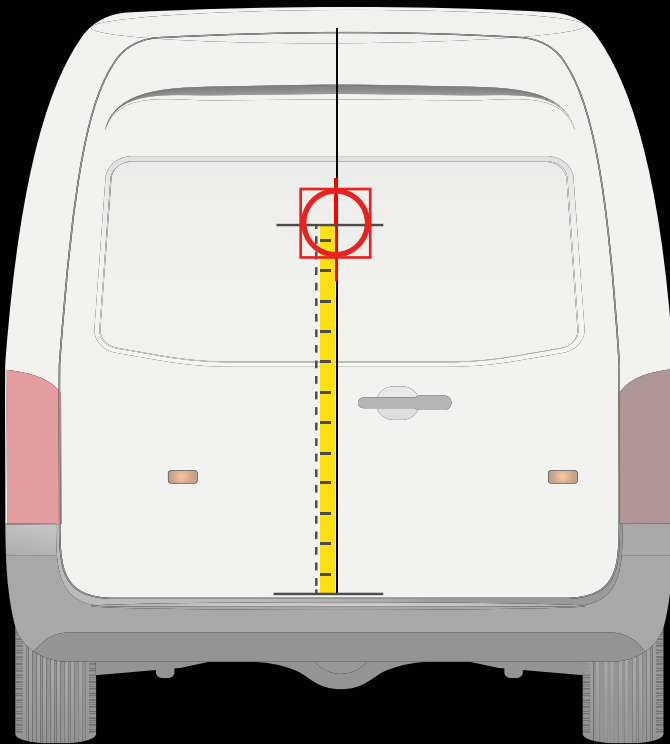

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

112 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





PEUGEOT BIPPER 2007 - 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

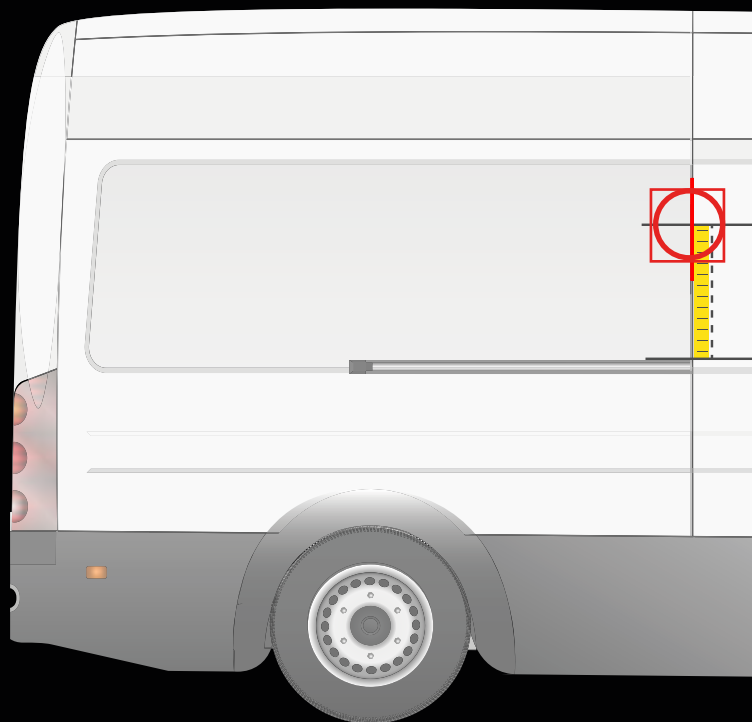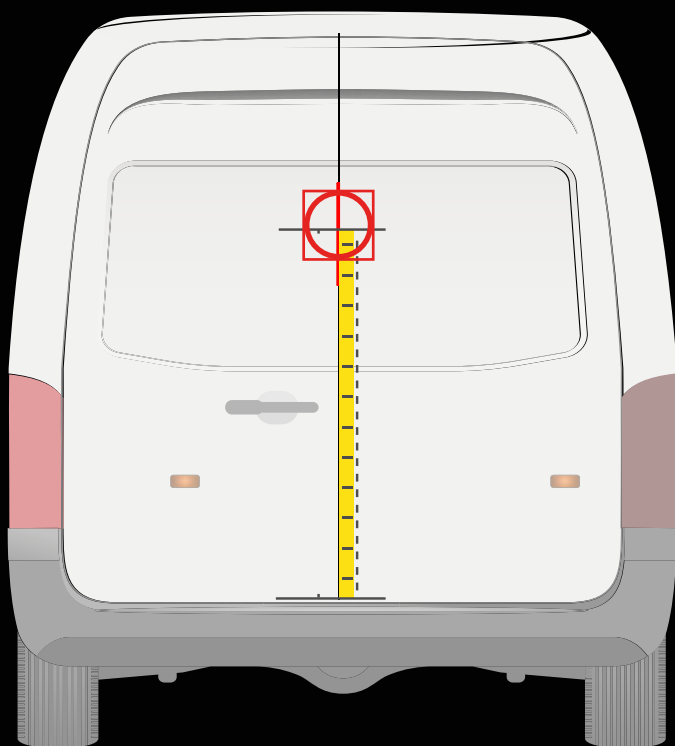

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





PEUGEOT PARTNER > 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

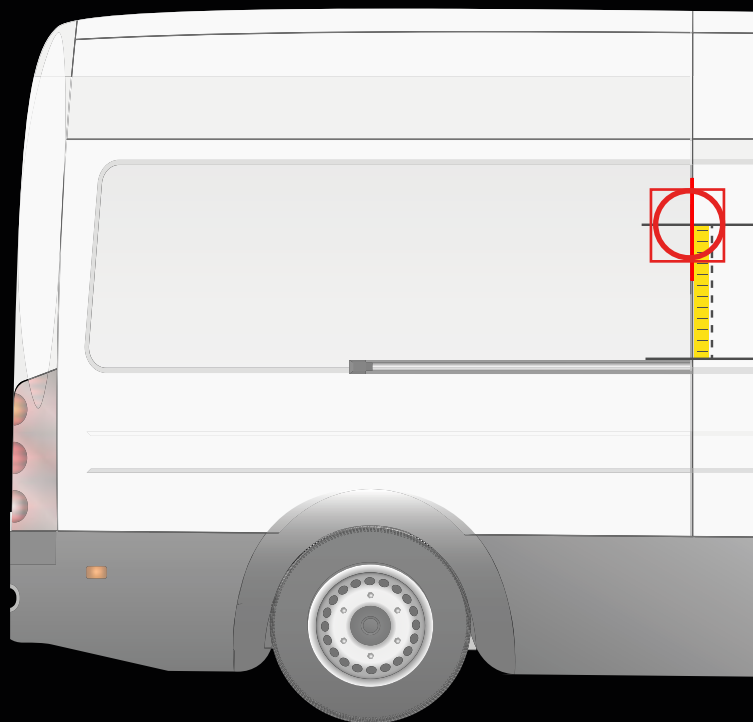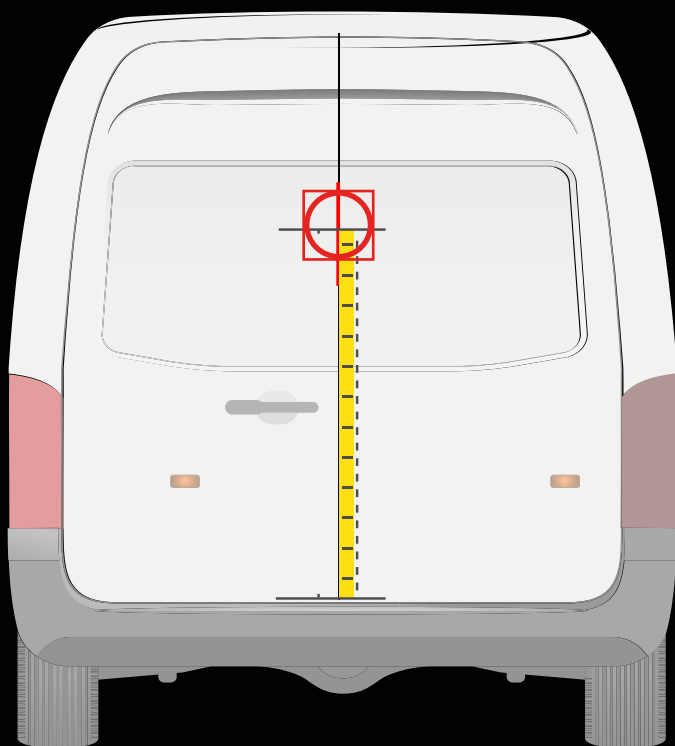

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

25 cm





PEUGEOT EXPERT
> 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

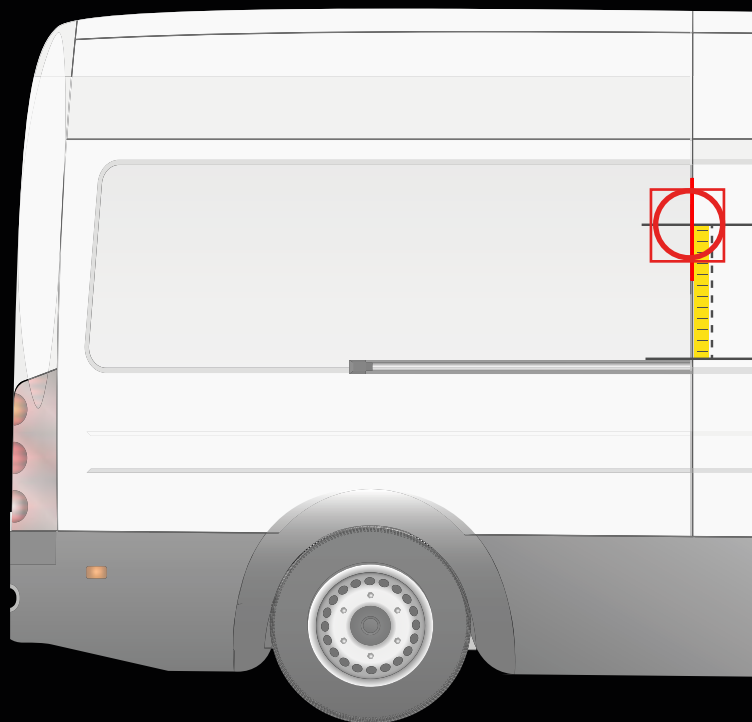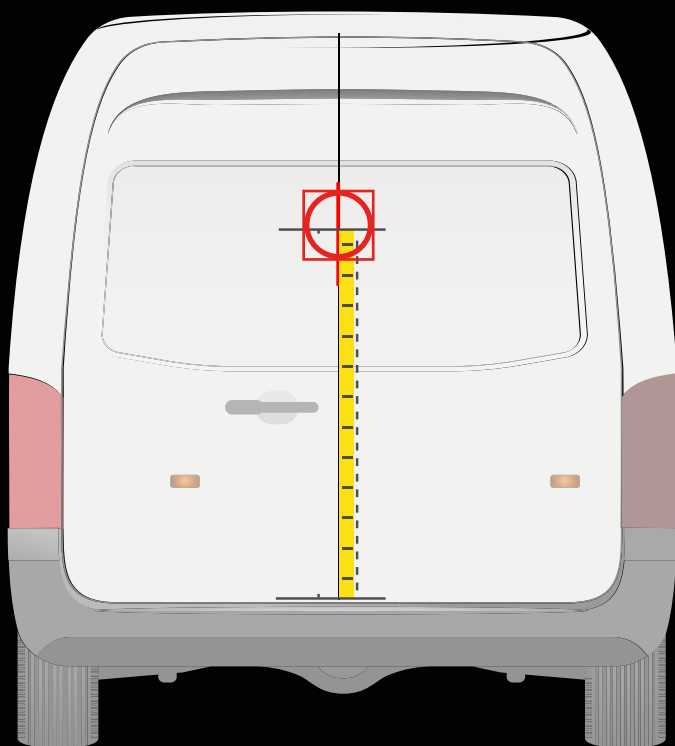

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm





PEUGEOT BOXER
> 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

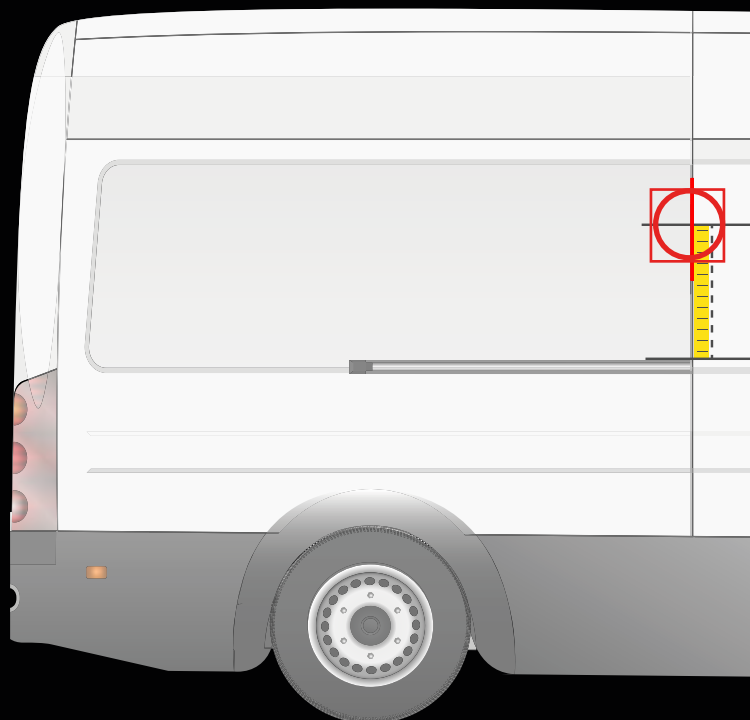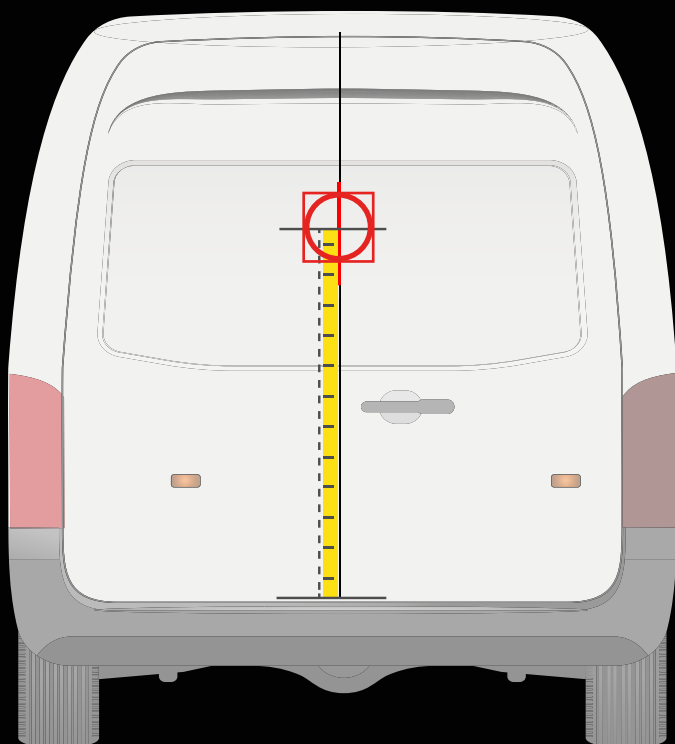

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

112 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





RENAULT KANGOO 2008 - 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

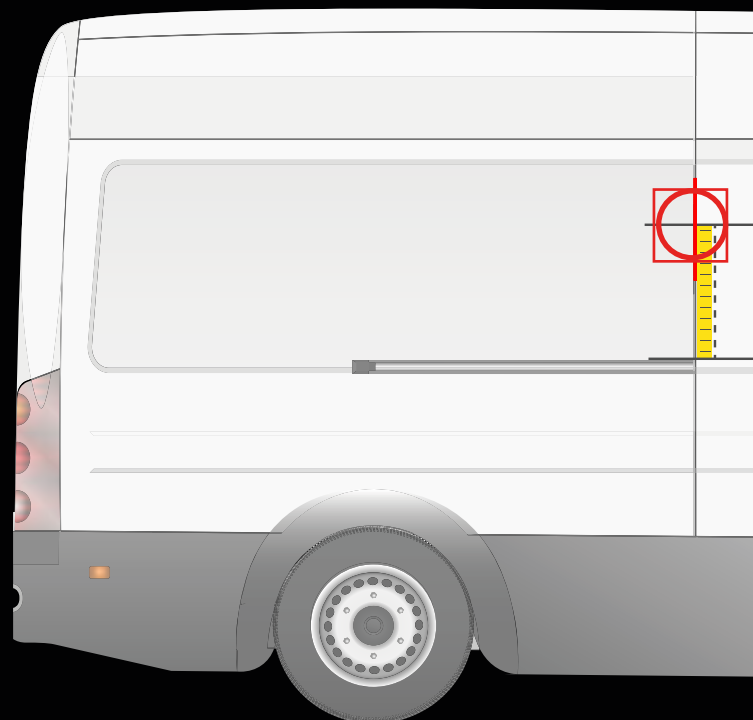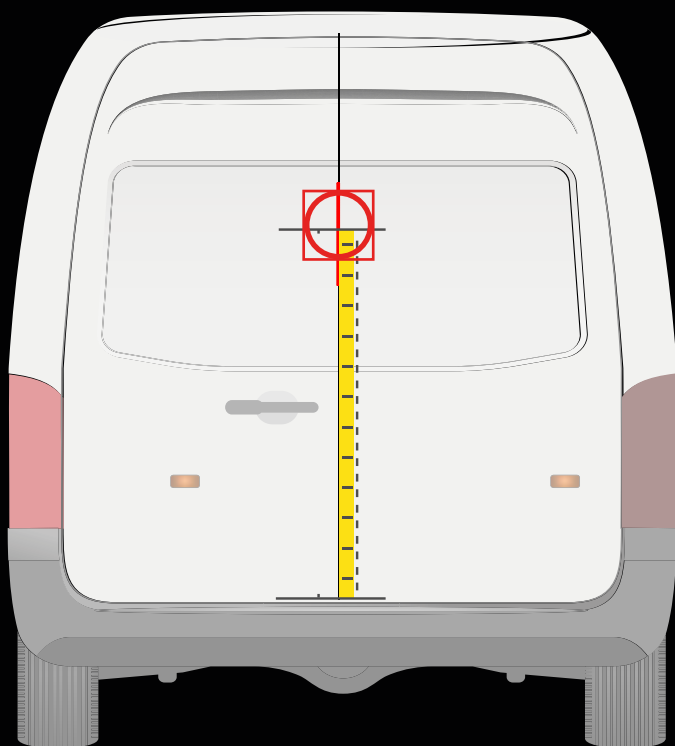

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima


72 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

22,5 cm

*Per il modello "Short" si consiglia l'uso di kit di spessori aggiuntivo. Ordinabile con codice **89530030**.


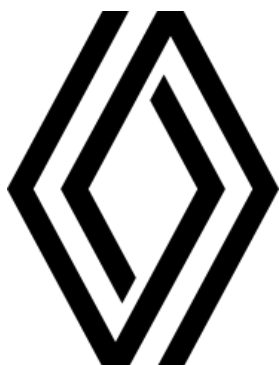


RENAULT KANGOO VAN
> 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

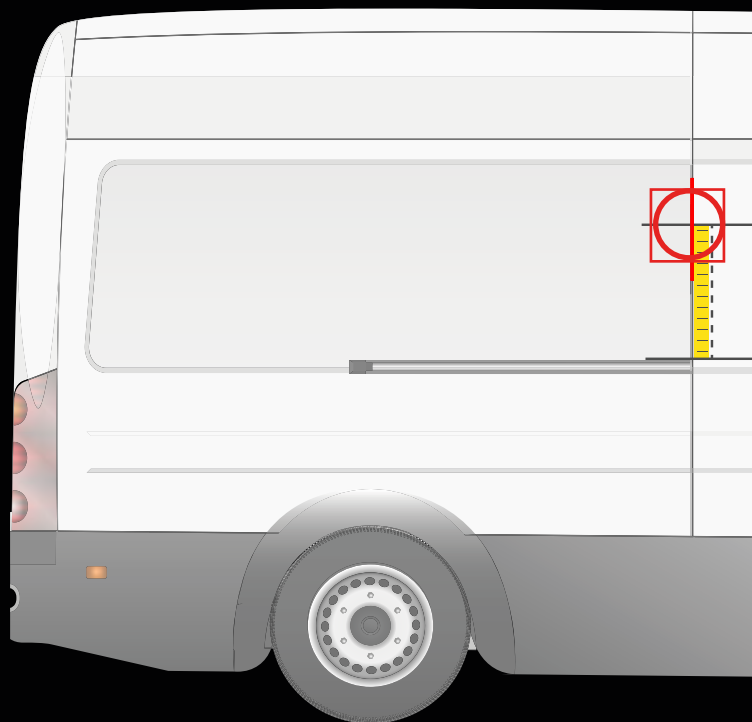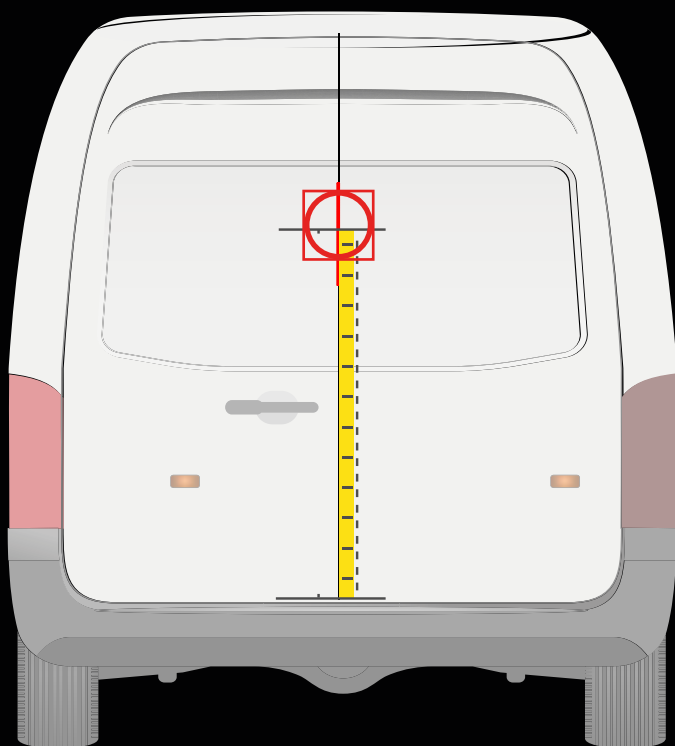

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

75 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

24 cm





RENAULT EXPRESS VAN
> 2020



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

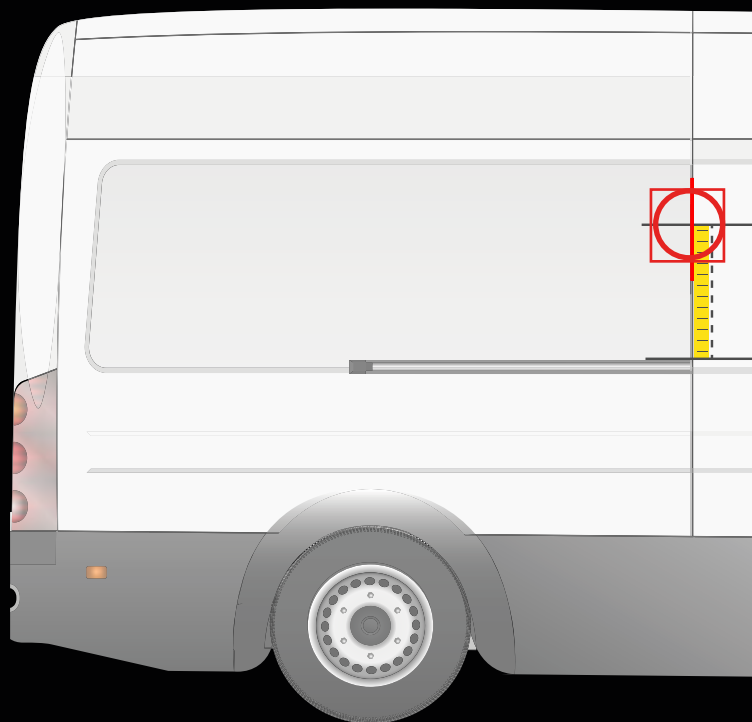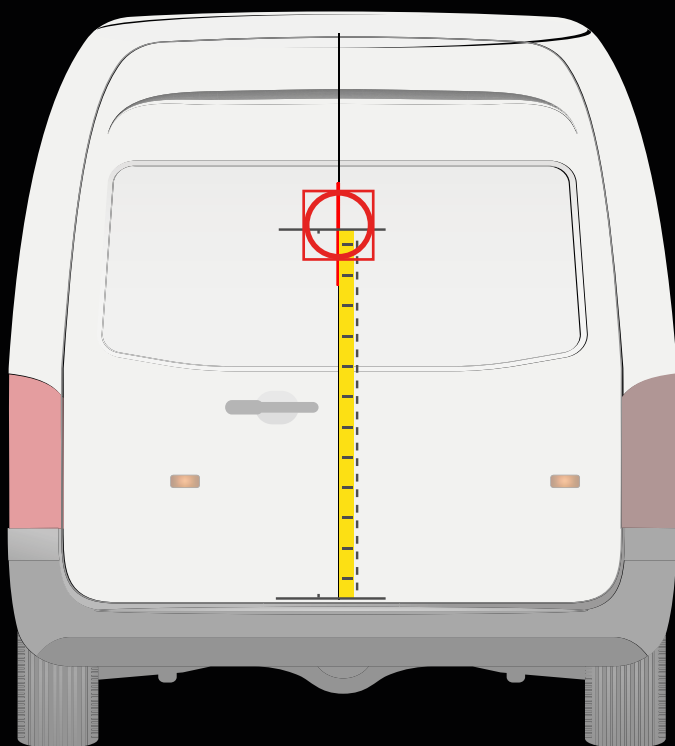

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





RENAULT TRAFIC
> 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

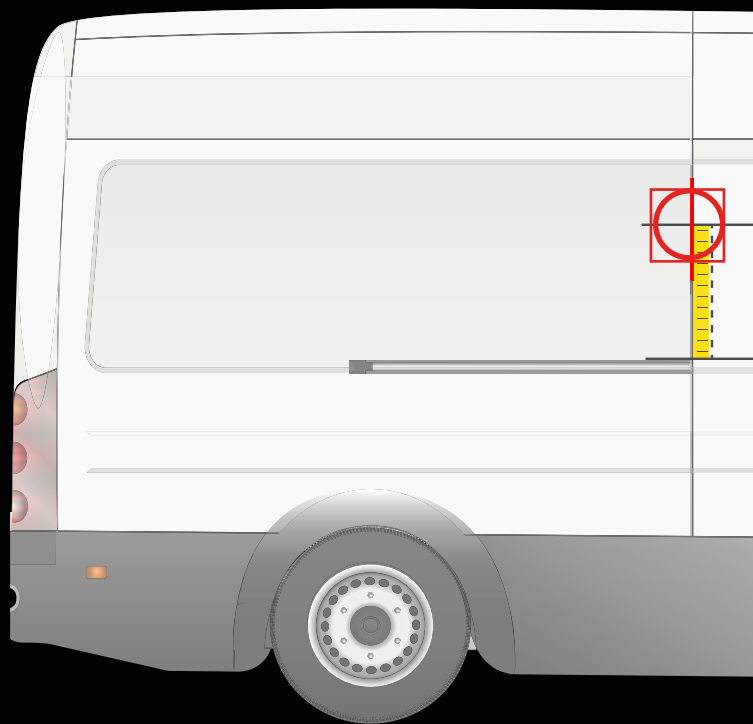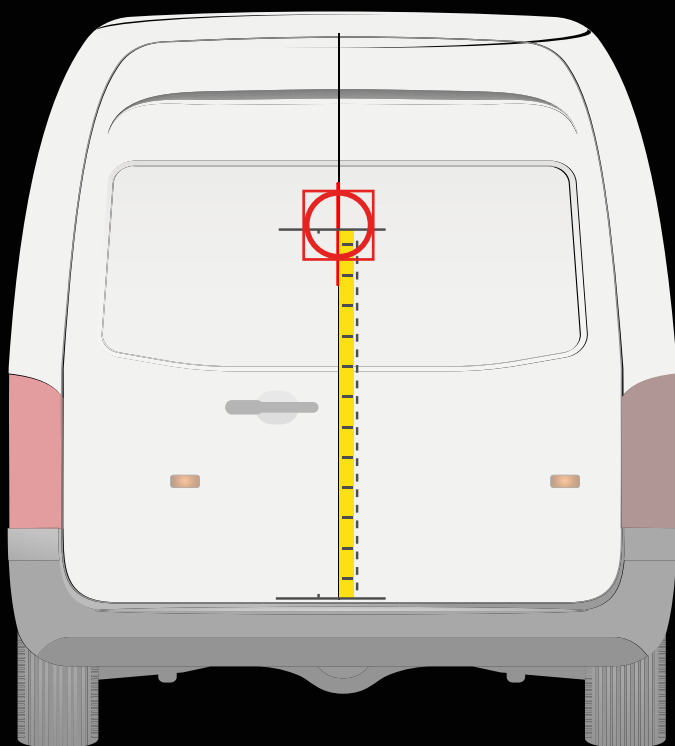

! Posizionare la dima come in figura


Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

84 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm


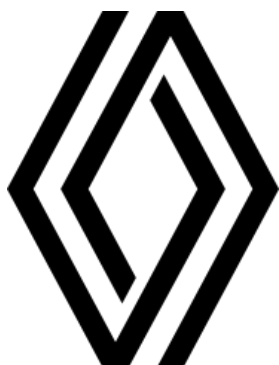


RENAULT MASTER > 2019



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

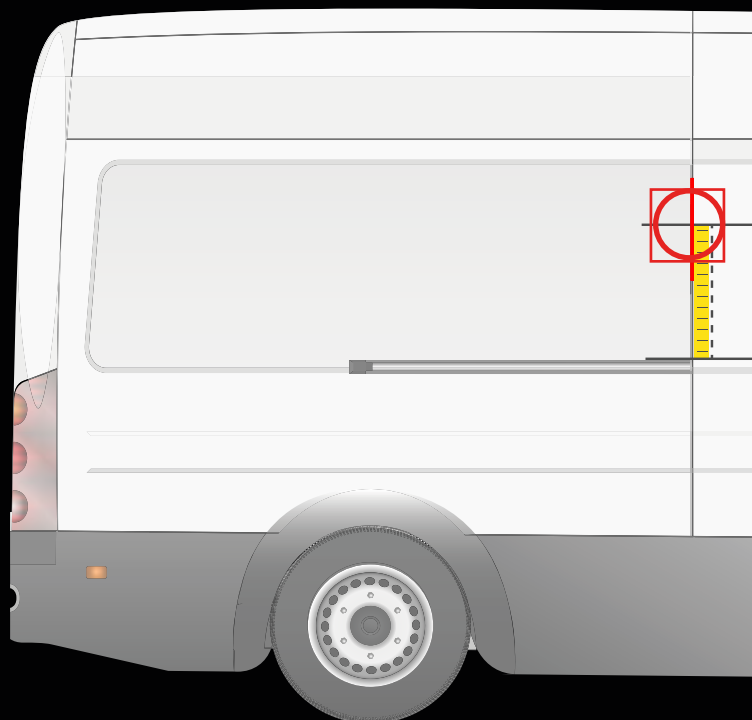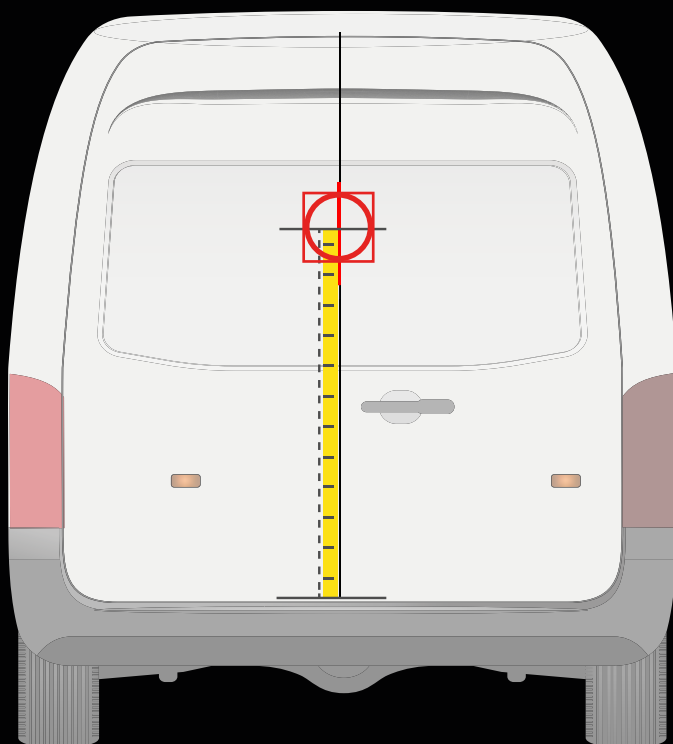

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

110 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





TOYOTA PROACE CITY
> 2020



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

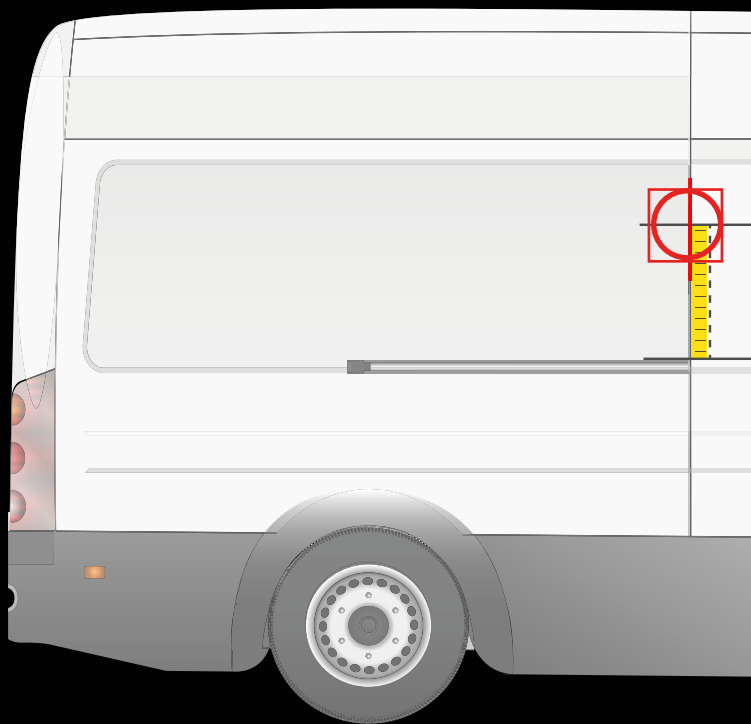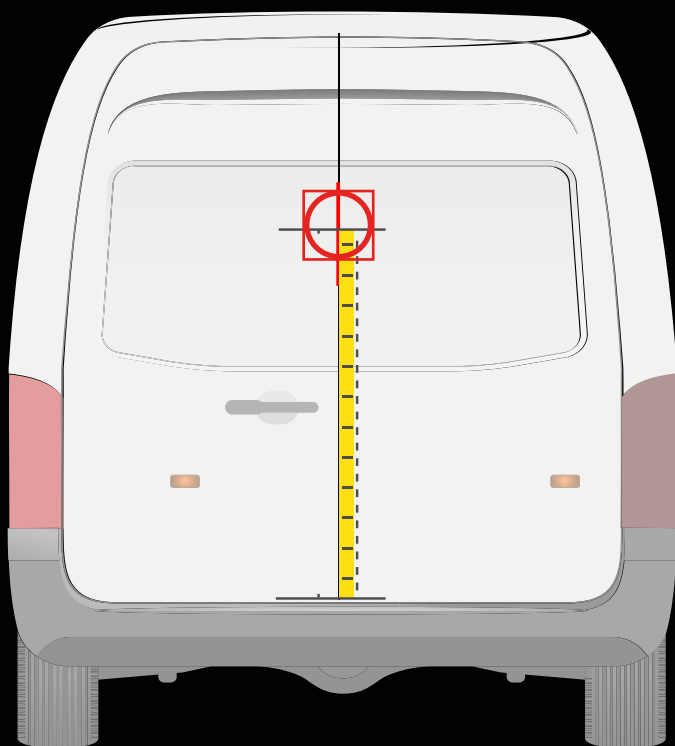

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

25 cm





TOYOTA PROACE
> 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

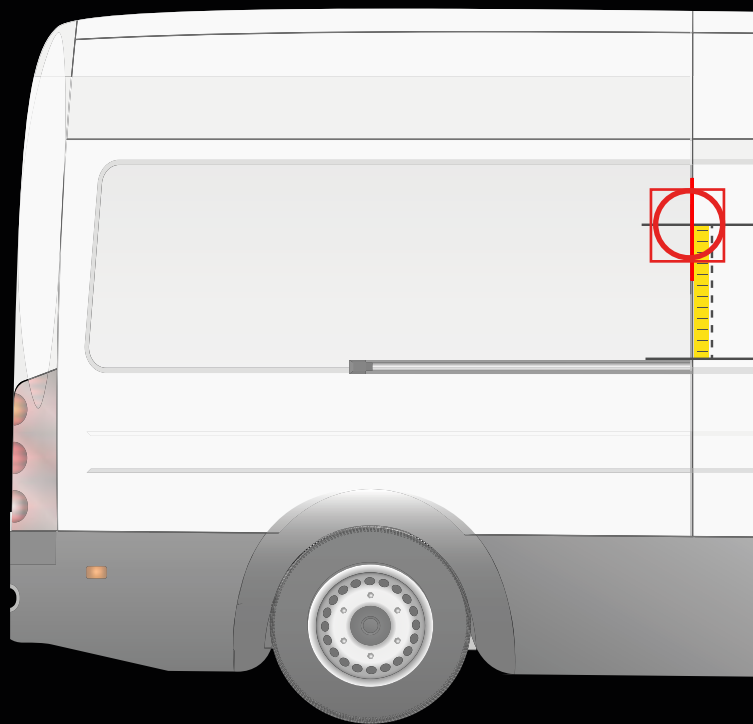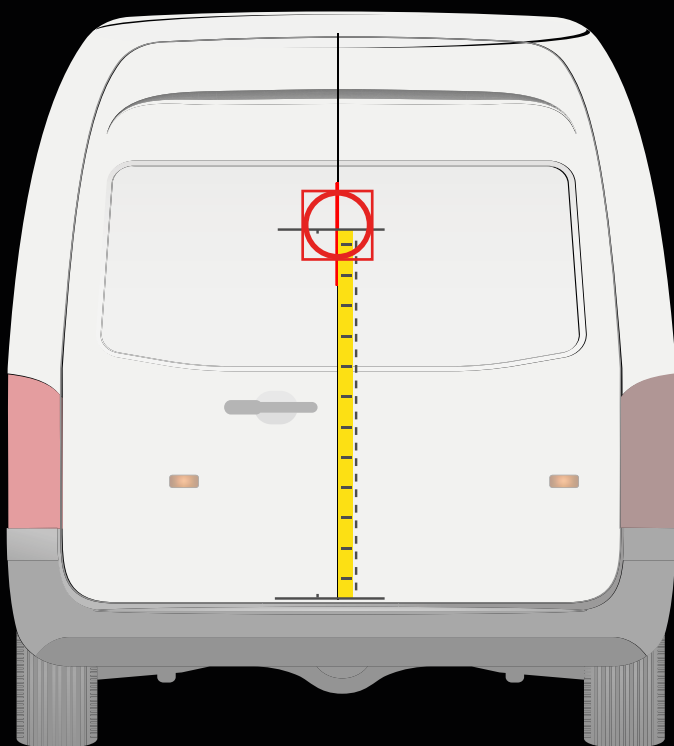

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm





VOLKSWAGEN CADDY > 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

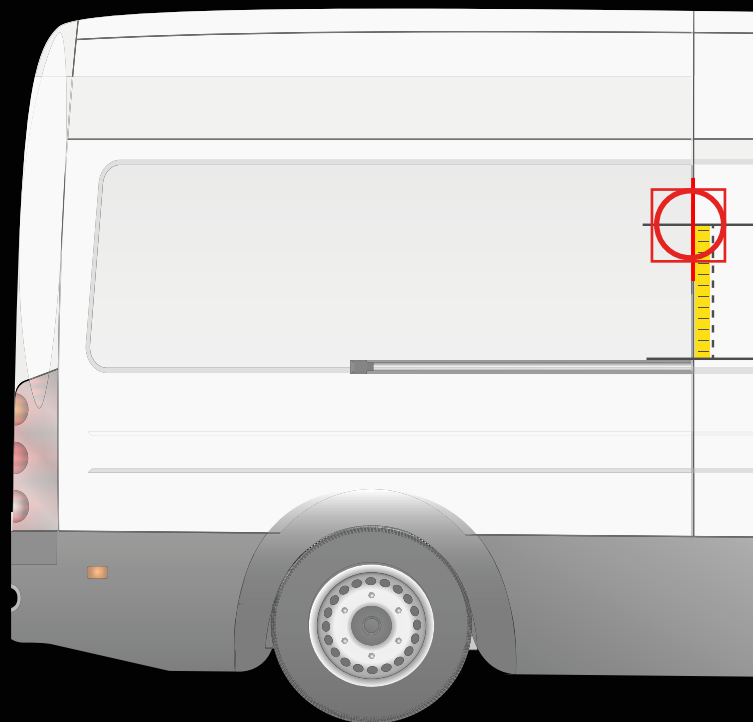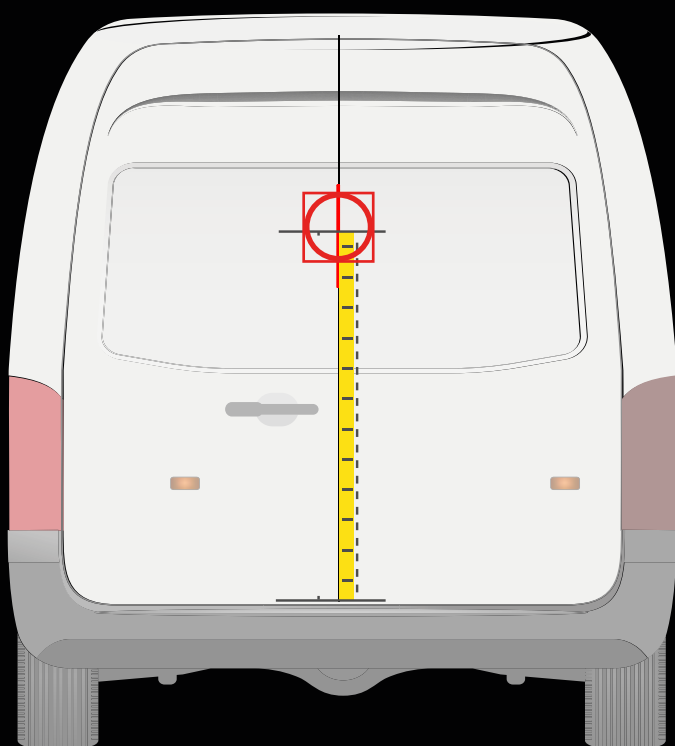

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

70 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

10 cm





VOLKSWAGEN TRANSPORTER
> 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

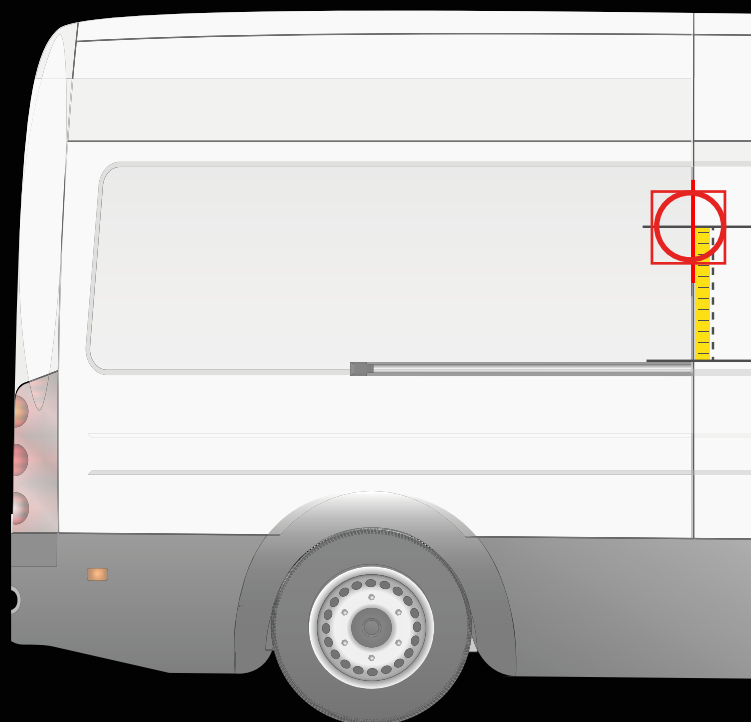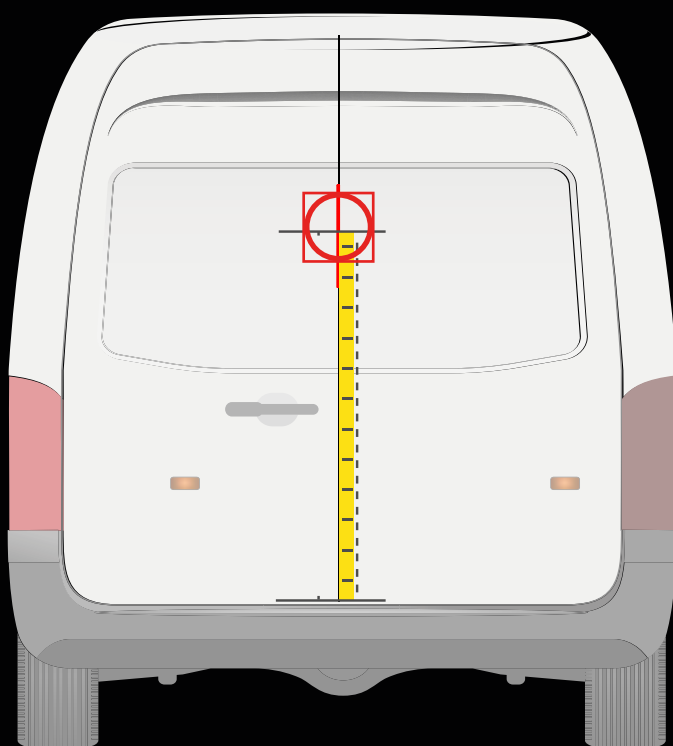

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

40 cm





VOLKSWAGEN ID-BUZZ > 2022



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

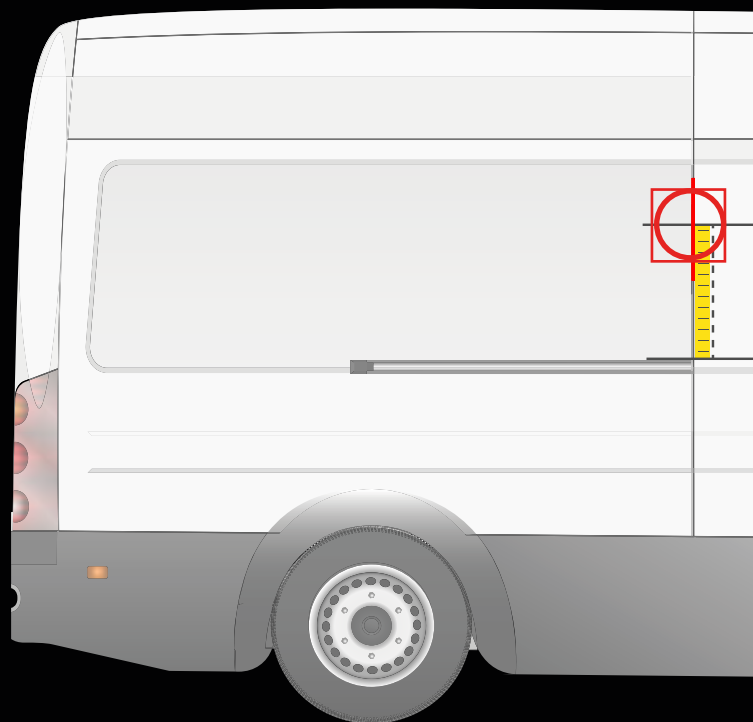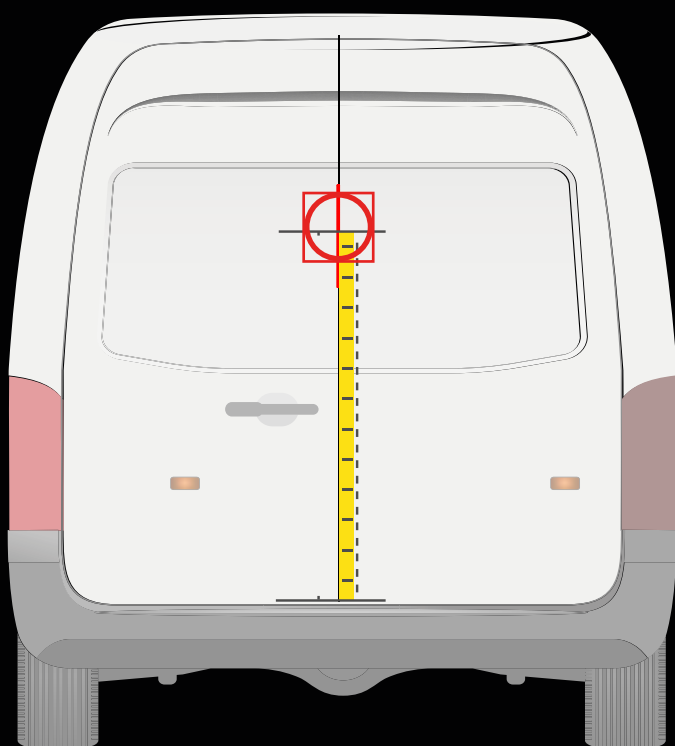

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

90 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm





VOLKSWAGEN CRAFTER
> 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

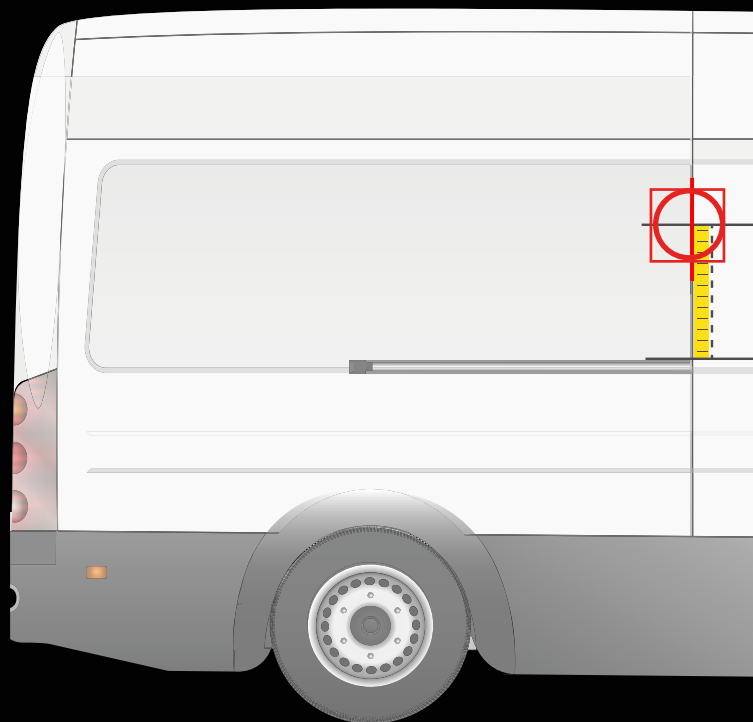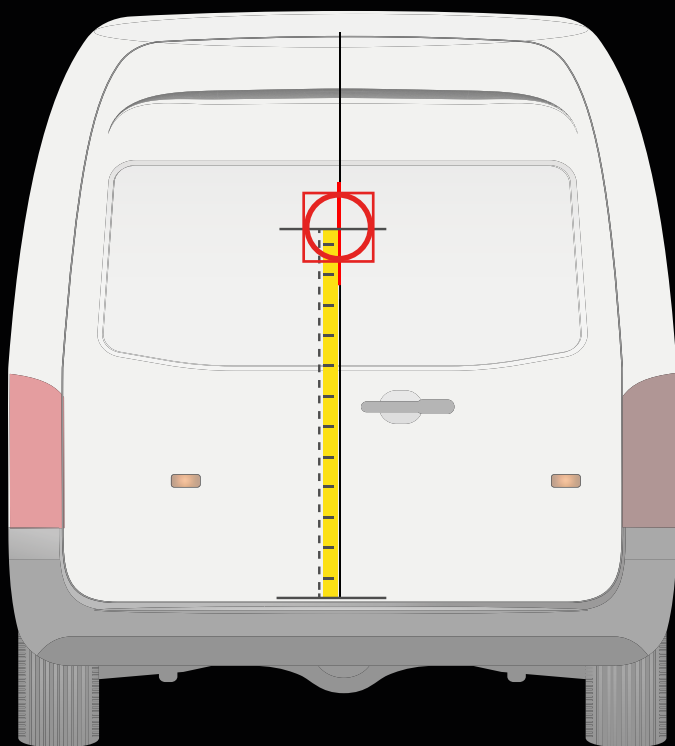

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

140 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm