

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SPECIFICHE PER MODELLO DI FURGONE

### AVVERTENZE

*Leggere sempre attentamente le istruzioni di montaggio generiche.*

*Le misure indicate nelle pagine seguenti sono consigliate,  
ma non vincolanti.*

SATURN  
EVO

KEEP YOUR VAN **SAFE.**

# INDEX

## CITROËN

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nemo (2007)     | 3 |
| Berlingo (2016) | 4 |
| Jumpy (2017)    | 5 |
| Jumper (2015)   | 6 |

## FIAT

|                |    |
|----------------|----|
| Fiorino (2016) | 3  |
| Ducato (2017)  | 6  |
| Talento (2017) | 8  |
| Doblò (2017)   | 10 |

## FORD

|                        |    |
|------------------------|----|
| Transit connect (2013) | 15 |
| Transit courier (2014) | 16 |
| Transit custom (2012)  | 17 |
| Transit T2 (2017)      | 18 |

## HYUNDAI

|             |    |
|-------------|----|
| H350 (2015) | 24 |
|-------------|----|

## IVECO

|              |    |
|--------------|----|
| Daily (2014) | 11 |
|--------------|----|

## MAN

|            |    |
|------------|----|
| TGE (3140) | 25 |
|------------|----|

## MERCEDES

|                 |    |
|-----------------|----|
| Citan (2012)    | 19 |
| Vito (2014)     | 20 |
| Sprinter (2006) | 21 |

## NISSAN

|                 |    |
|-----------------|----|
| NV-200 (2014)   | 22 |
| E-NV-200 (2014) | 23 |
| NV-300 (2017)   | 8  |
| NV-400 (2017)   | 9  |

## OPEL

|               |   |
|---------------|---|
| Vivaro (2014) | 8 |
| Movano (2011) | 9 |

## PEUGEOT

|                |   |
|----------------|---|
| Bipper (2007)  | 3 |
| Partner (2017) | 4 |
| Expert (2016)  | 5 |
| Boxer (2015)   | 6 |

## RENAULT

|               |   |
|---------------|---|
| Kangoo (2008) | 7 |
| Trafic (2014) | 8 |
| Master (2010) | 9 |

## TOYOTA

|               |   |
|---------------|---|
| Proace (2015) | 5 |
|---------------|---|

## VOLKSWAGEN

|                    |    |
|--------------------|----|
| Caddy (2015)       | 12 |
| Transporter (2015) | 13 |
| Crafter (2017)     | 14 |



PEUGEOT BIPPER




FIAT FIORINO



CITROËN NEMO

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

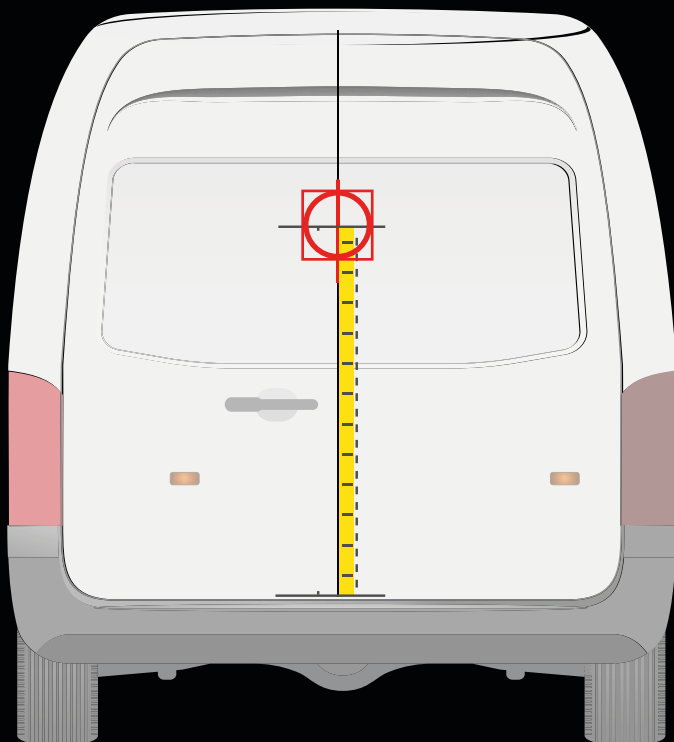


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 70**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE laterale

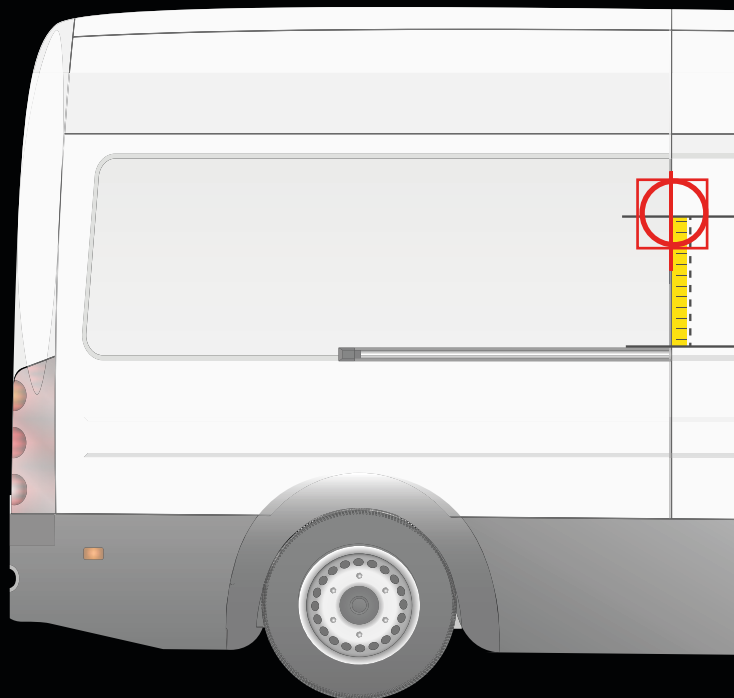

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 15**

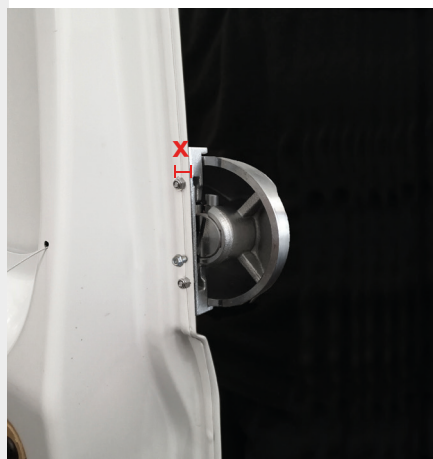

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**

**Se  $x < 12$  mm**  
→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.

**Se  $x \geq 12$  mm**  
→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).




PEUGEOT PARTNER



CITROËN BERLINGO

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

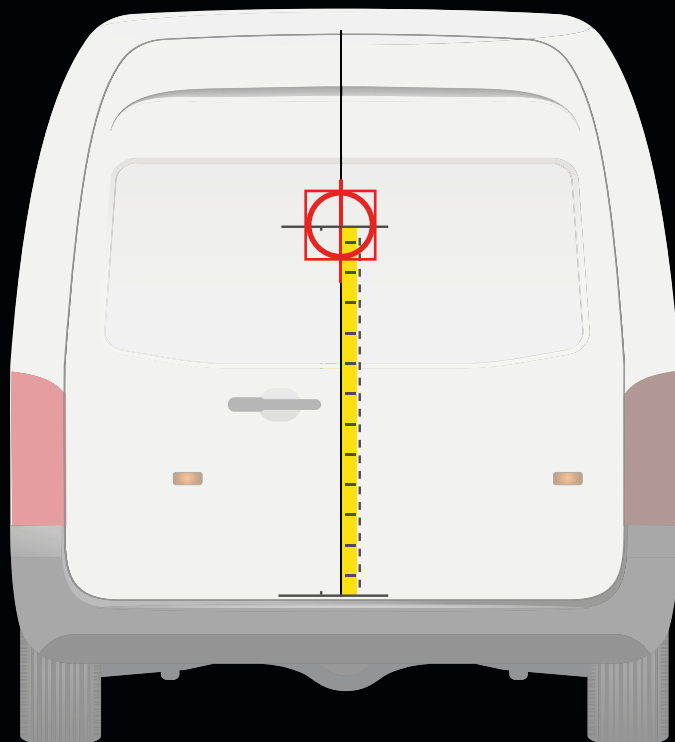


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 72**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

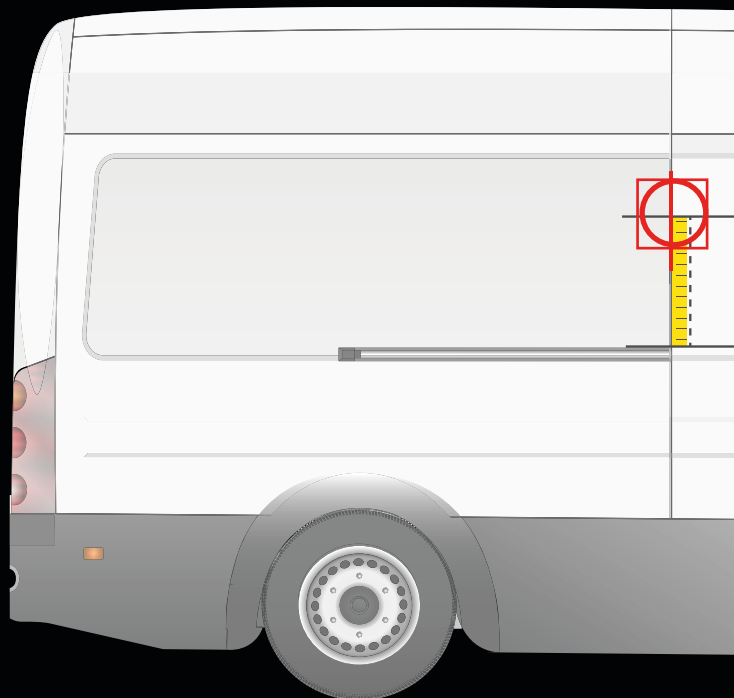

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 10**

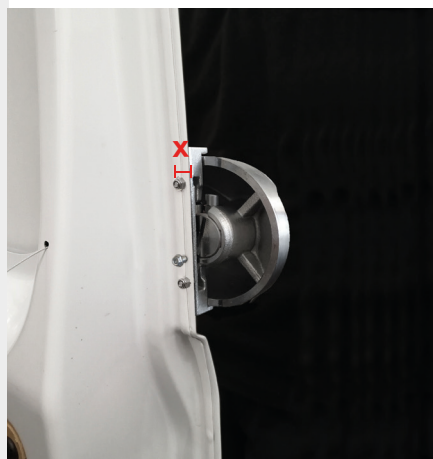

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**

**Se  $x < 12$  mm**

→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.

**Se  $x \geq 12$  mm**

→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



PEUGEOT EXPERT




TOYOTA PROACE



CITROËN JUMPY

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

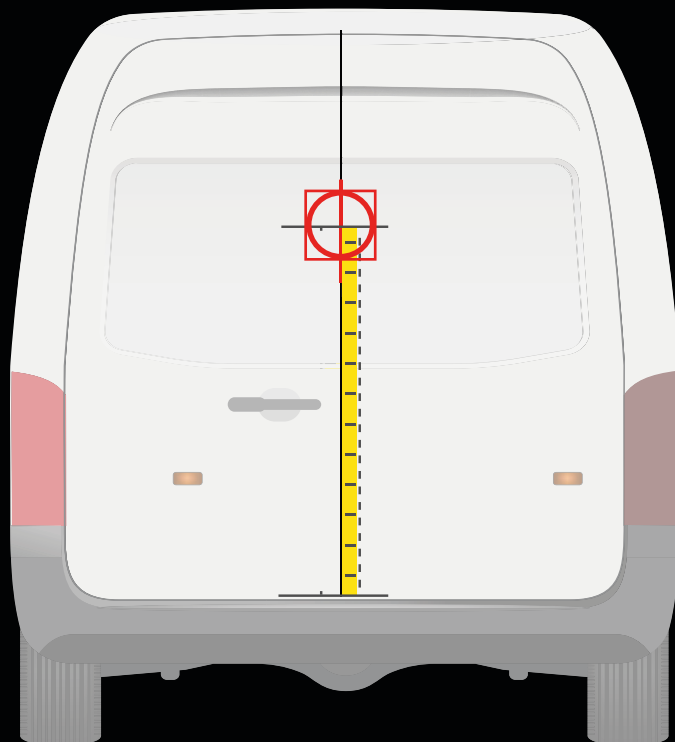


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 76,5**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

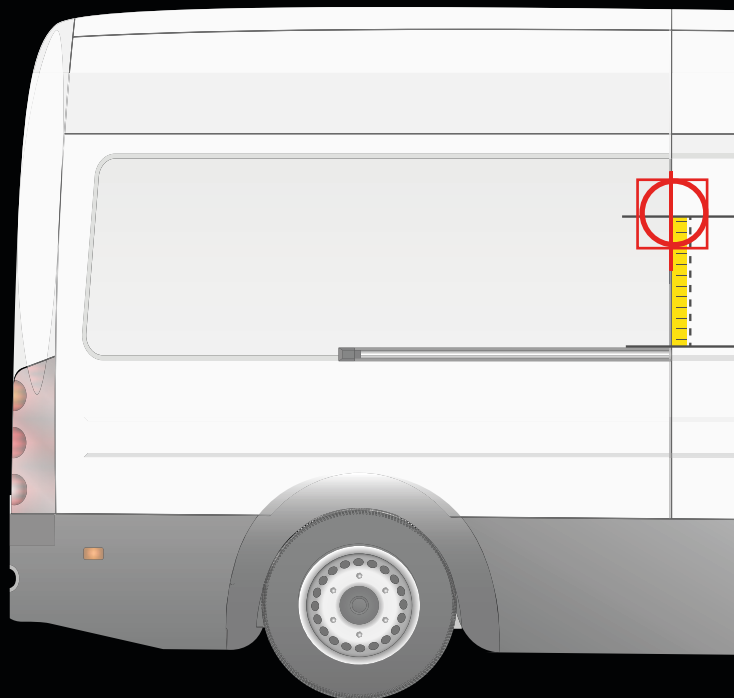

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 27,5**

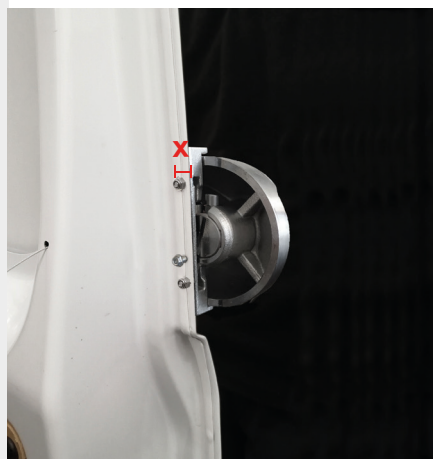

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**

**Se  $x < 12$  mm**

→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.

**Se  $x \geq 12$  mm**

→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



PEUGEOT BOXER




CITROËN JUMPER



FIAT DUCATO

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

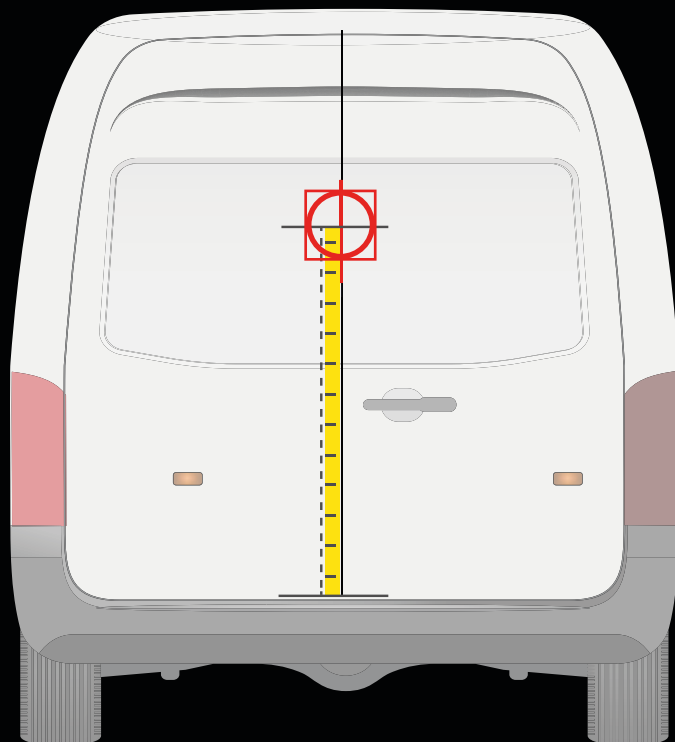


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 97**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

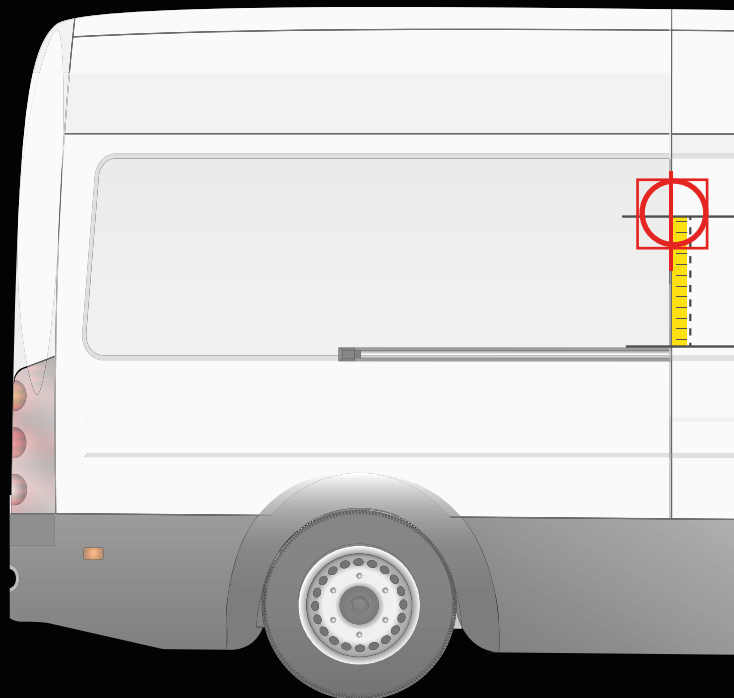

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 8**

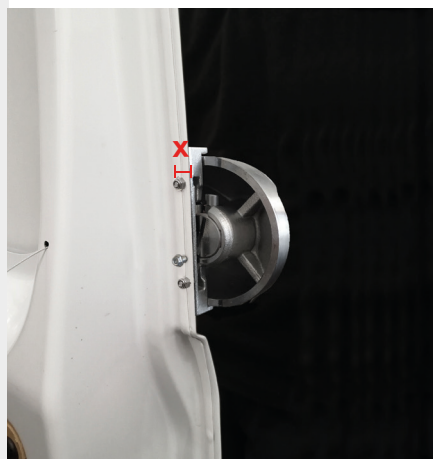

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**


**Se  $x < 12$  mm**  
→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.

**Se  $x \geq 12$  mm**  
→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



RENAULT KANGOO

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

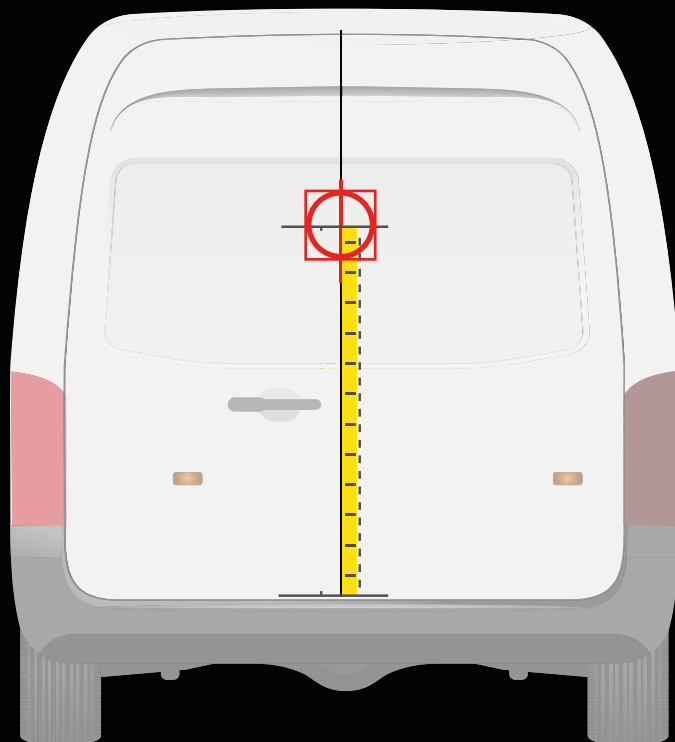


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 72**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

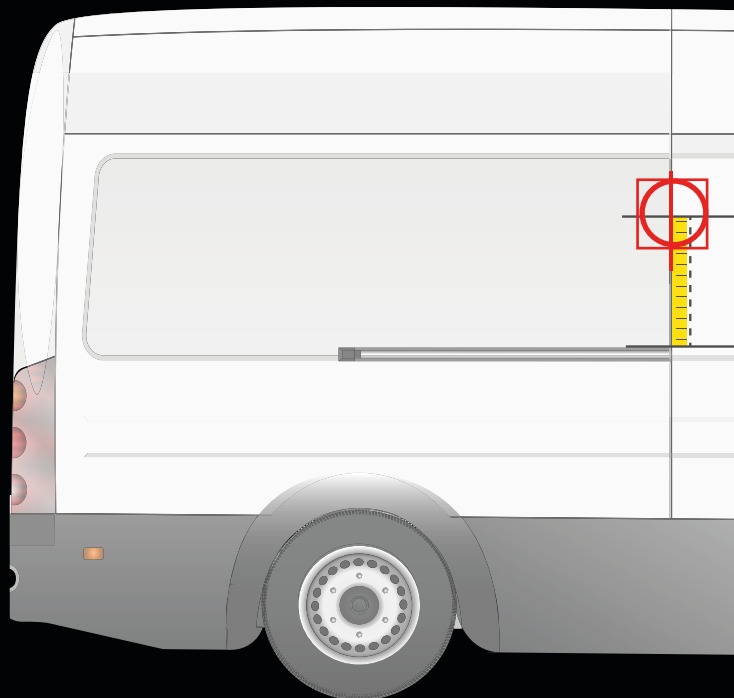

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 22,5**

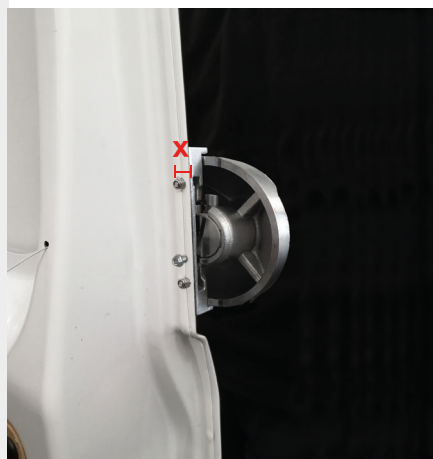

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**

**Se  $x < 12$  mm**

→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.

**Se  $x \geq 12$  mm**

→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



RENAULT TRAFIC



FIAT TALENTO




OPEL VIVARO



NISSAN NV-300

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

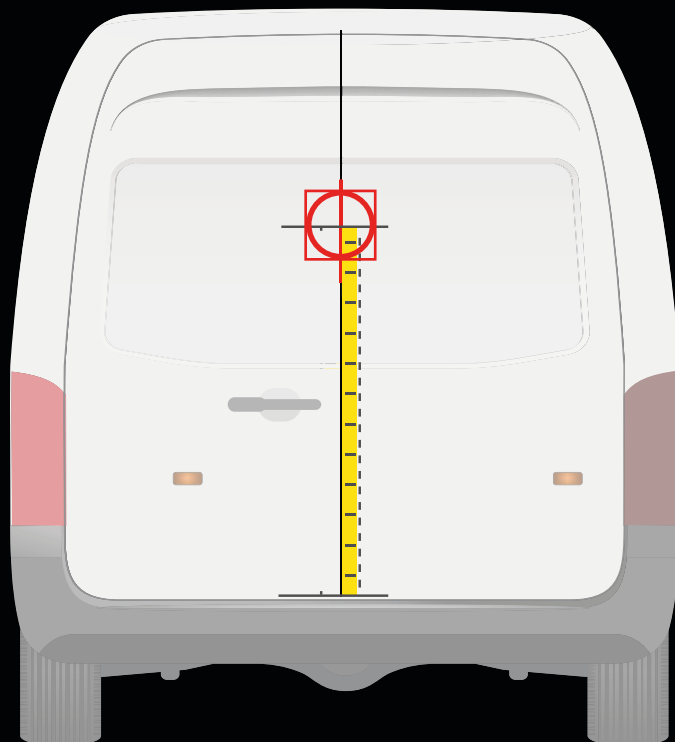


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 84**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

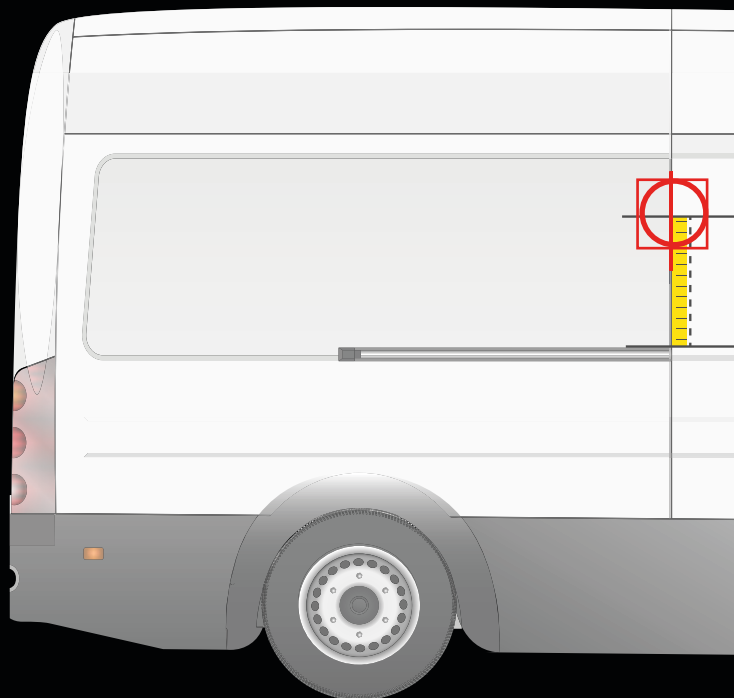

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 30**

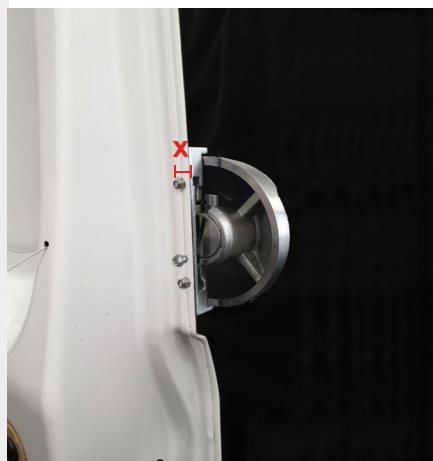

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**

**Se  $x < 12 \text{ mm}$**

→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.

**Se  $x \geq 12 \text{ mm}$**

→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



RENAULT MASTER




NISSAN NV 400



OPEL MOVANO

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

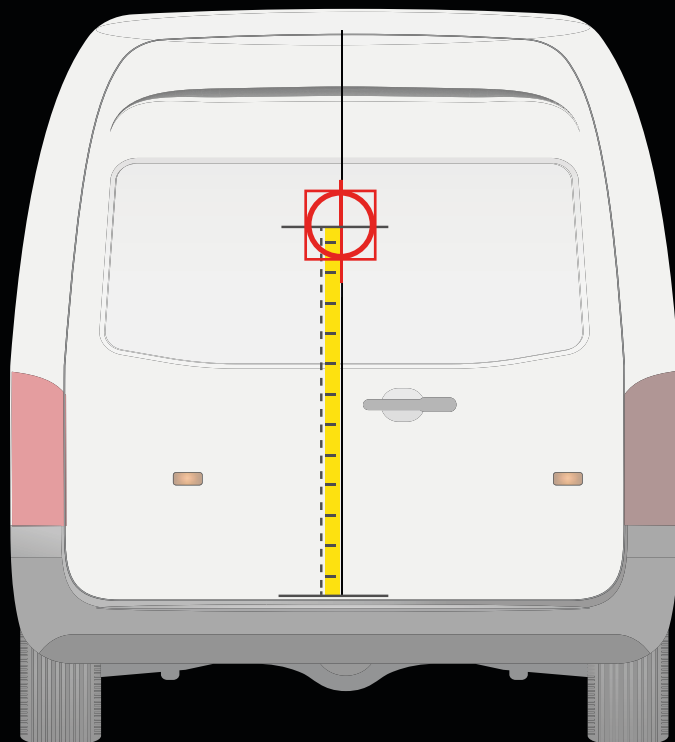


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 103**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

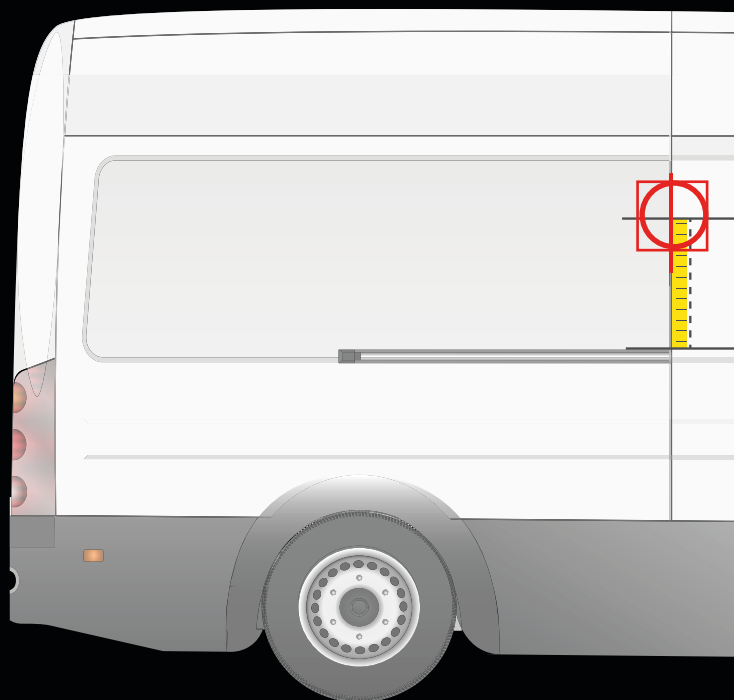

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 20**

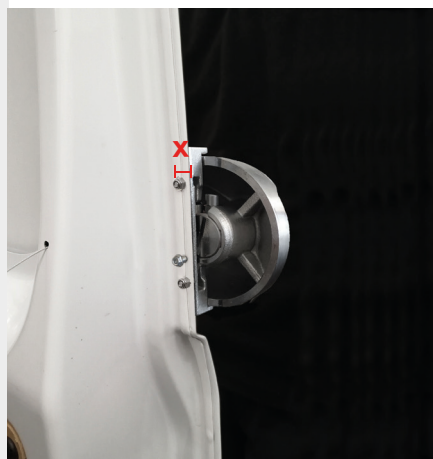

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**

**Se  $x < 12$  mm**

→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.


**Se  $x \geq 12$  mm**

→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



FIAT DOBLÒ

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

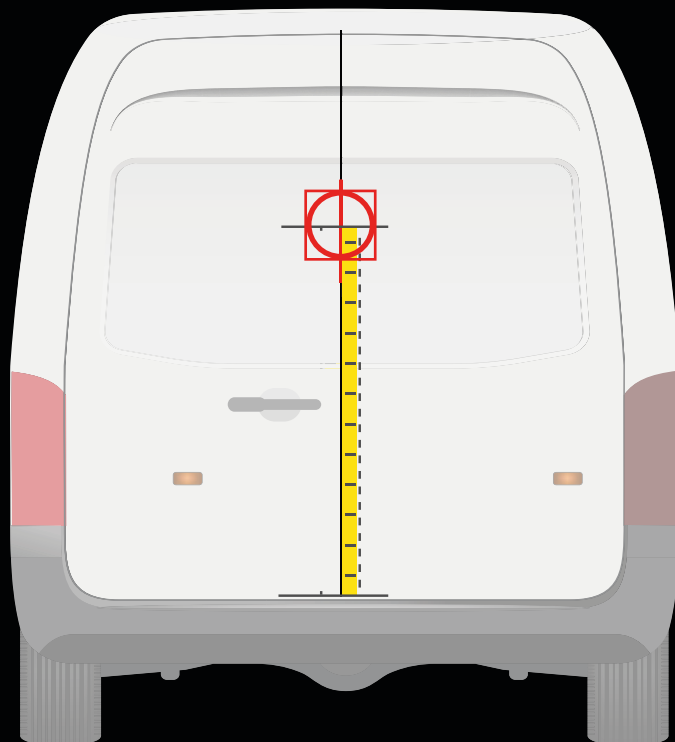


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 70**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

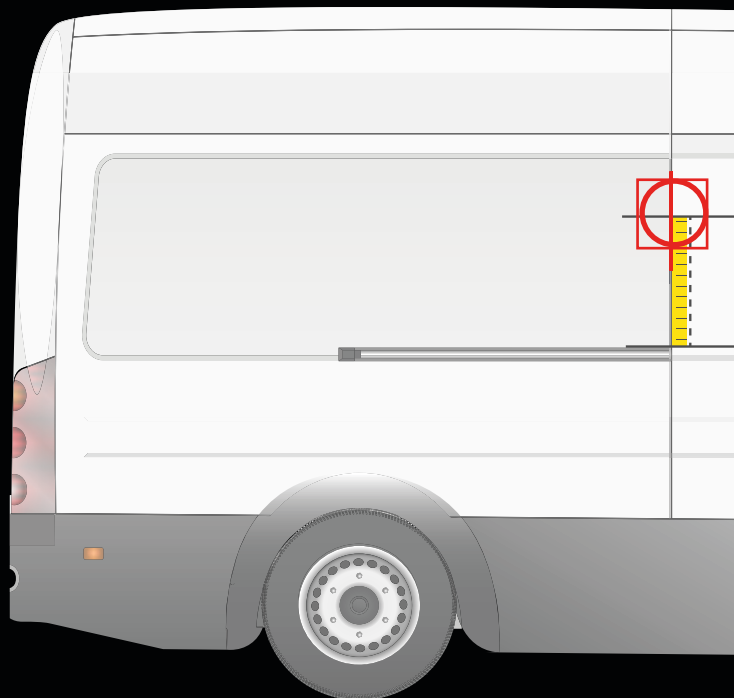

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 10**

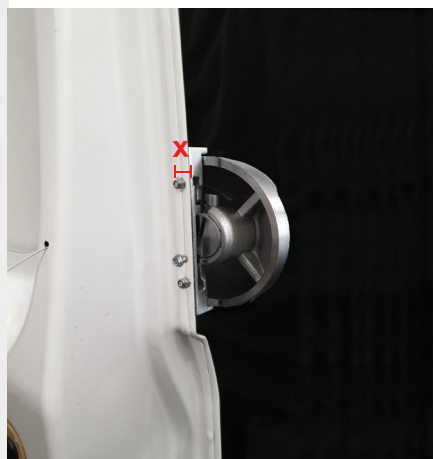

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**

**Se  $x < 12 \text{ mm}$**

→ spostare la dima di  **$12 - x \text{ mm}$**   
in direzione della porta fissa.


**Se  $x \geq 12 \text{ mm}$**

→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



IVECO DAILY

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

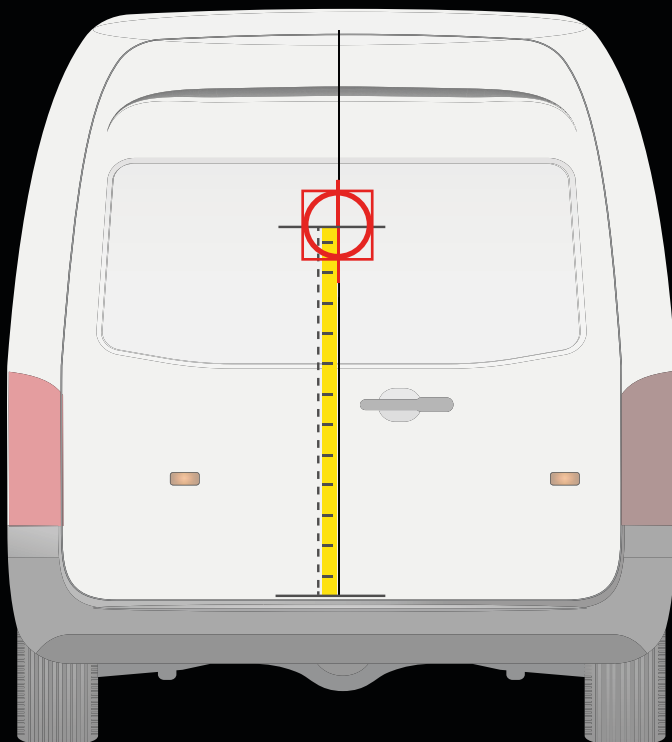


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 110**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

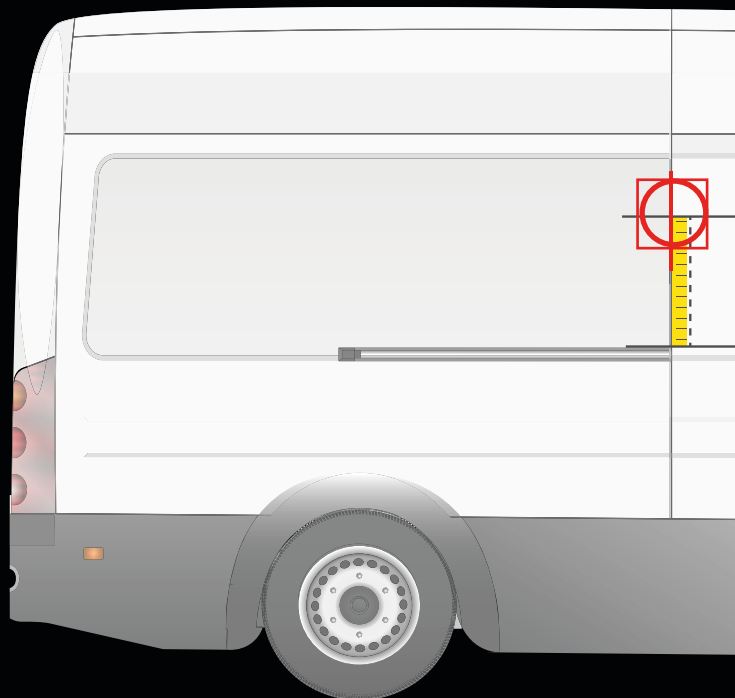

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 26**

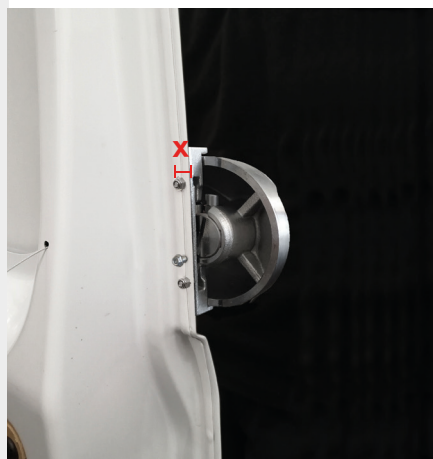

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**


**Se  $x < 12$  mm**  
→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.

**Se  $x \geq 12$  mm**  
→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



VOLKSWAGEN CADDY

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

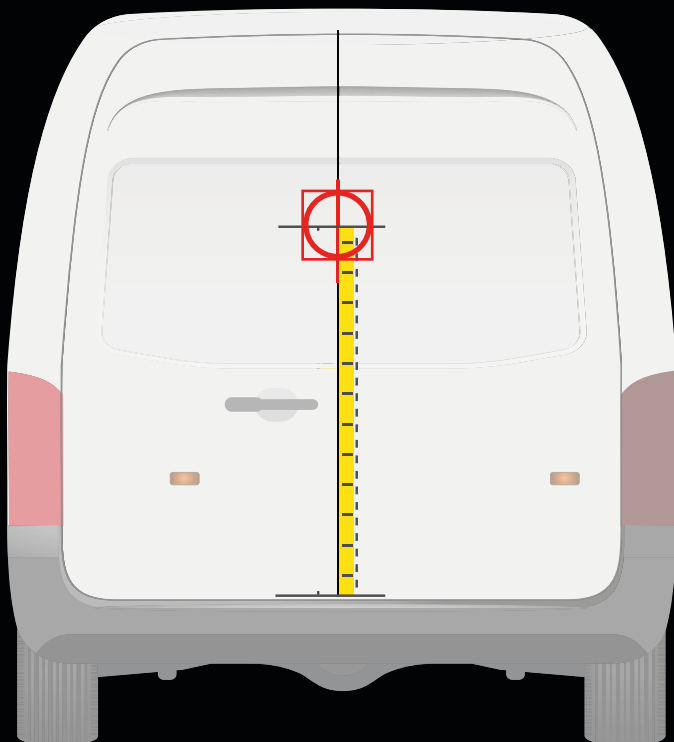


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 57**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

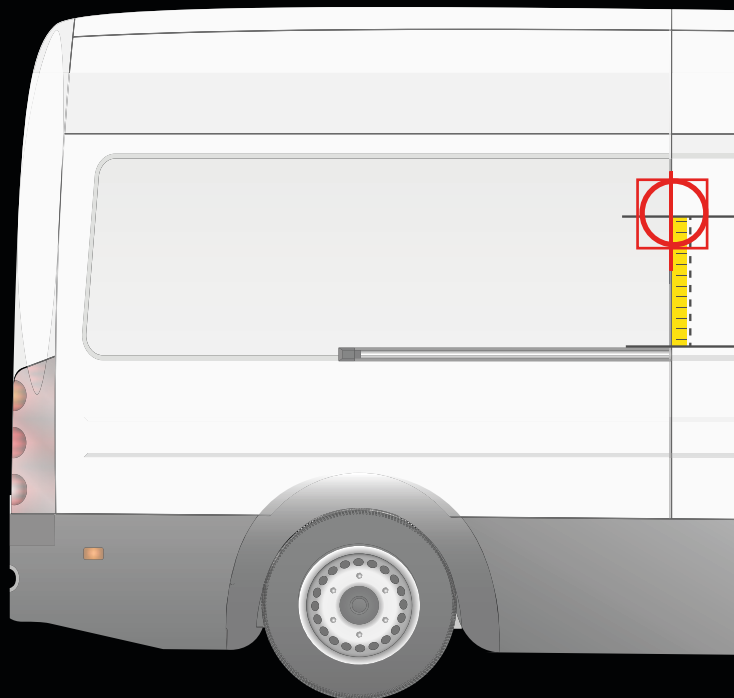

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 38**

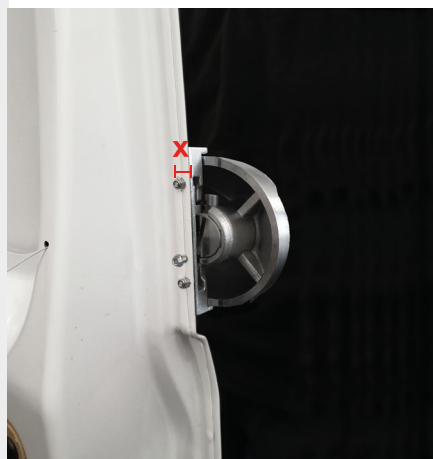

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**


**Se  $x < 12$  mm**  
→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.

**Se  $x \geq 12$  mm**  
→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



VOLKSWAGEN TRANSPORTER

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

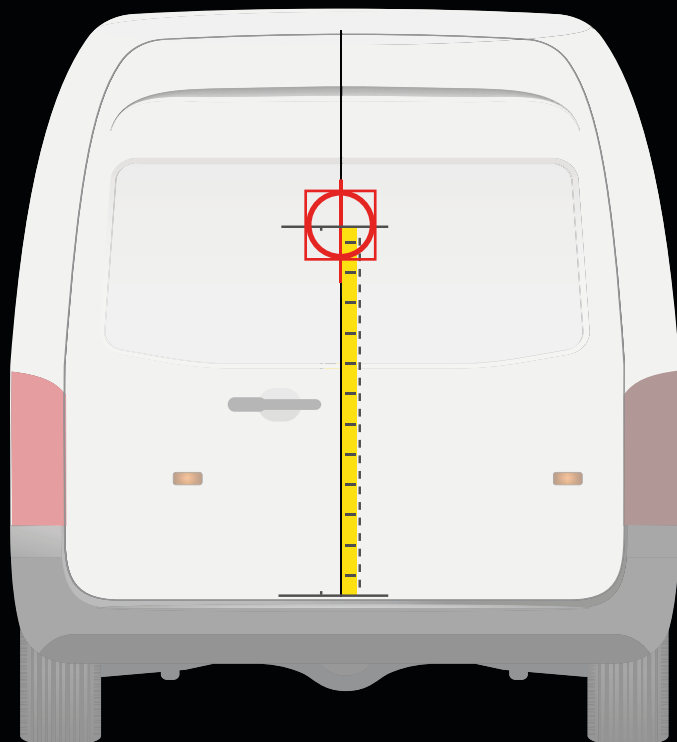


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 89**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

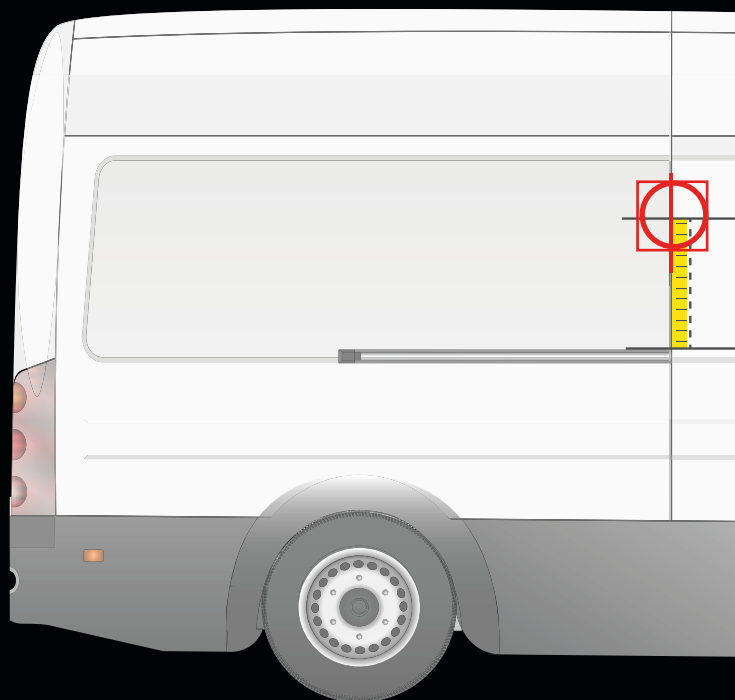

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 28**

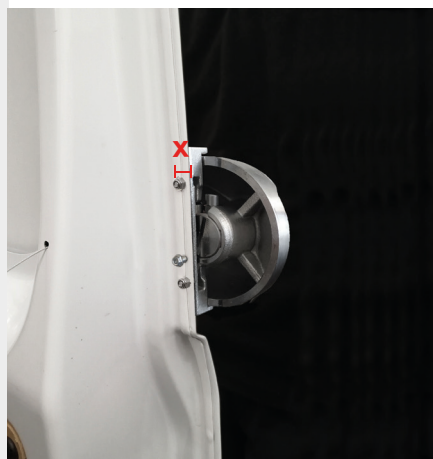

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**


**Se  $x < 12$  mm**  
→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.

**Se  $x \geq 12$  mm**  
→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



VOLKSWAGEN CRAFTER

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

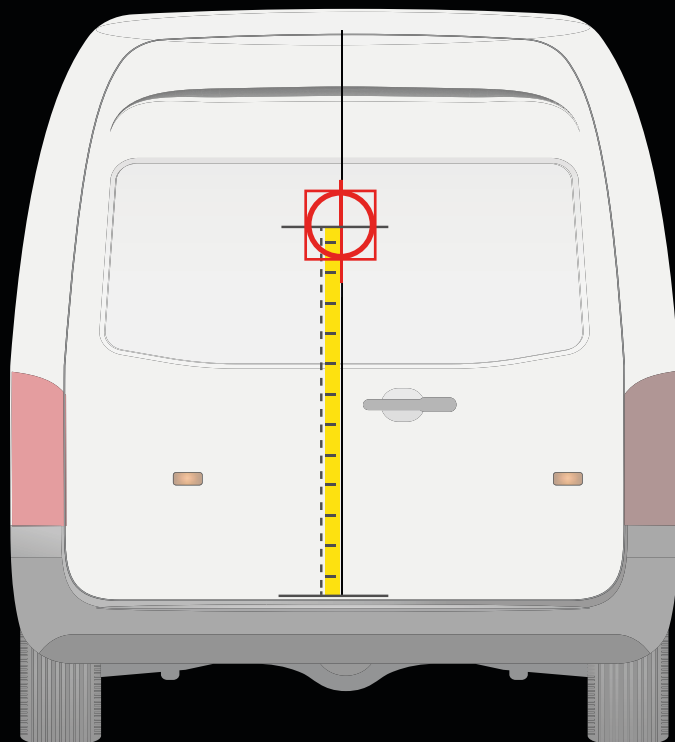


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 96,5**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

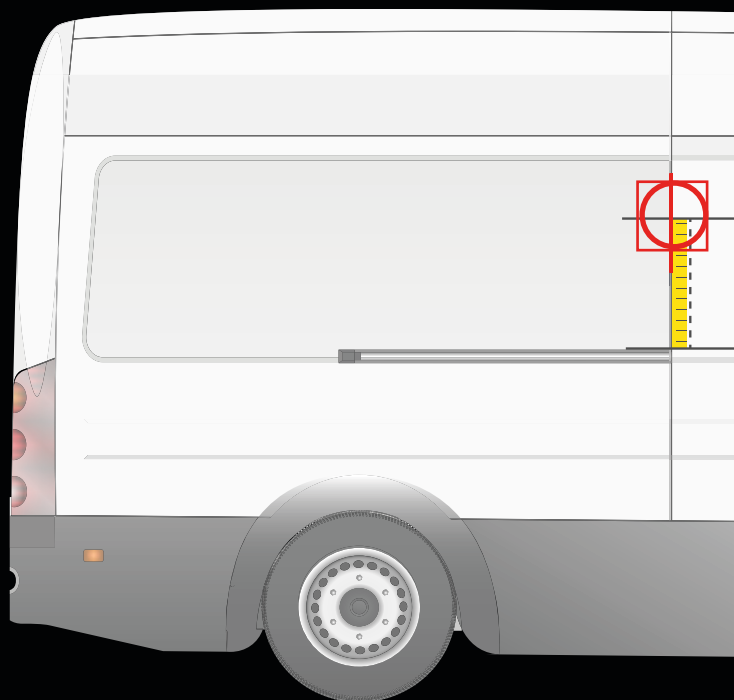

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 20**

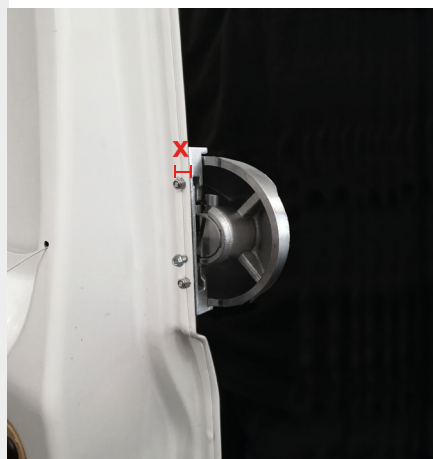

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**

**Se  $x < 12$  mm**

→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.


**Se  $x \geq 12$  mm**

→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



FORD TRANSIT CONNECT

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

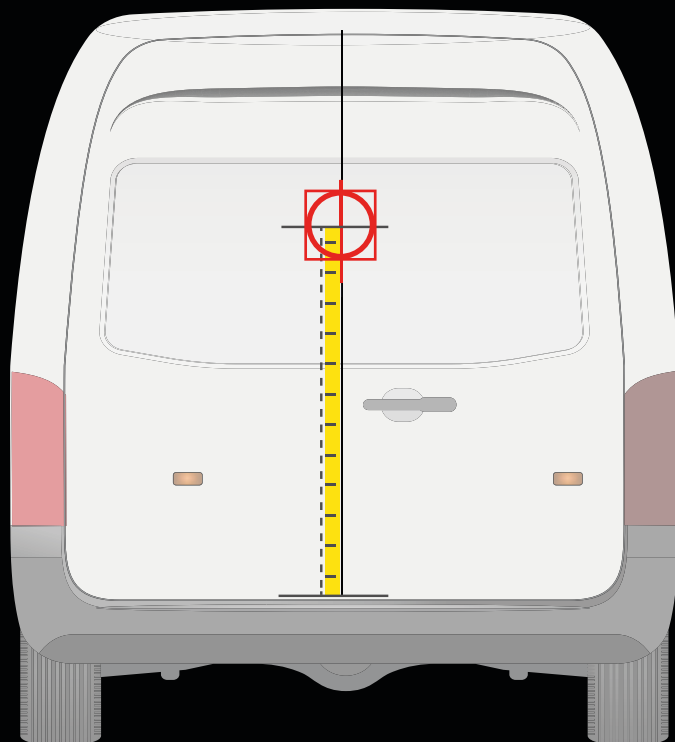


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 90**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

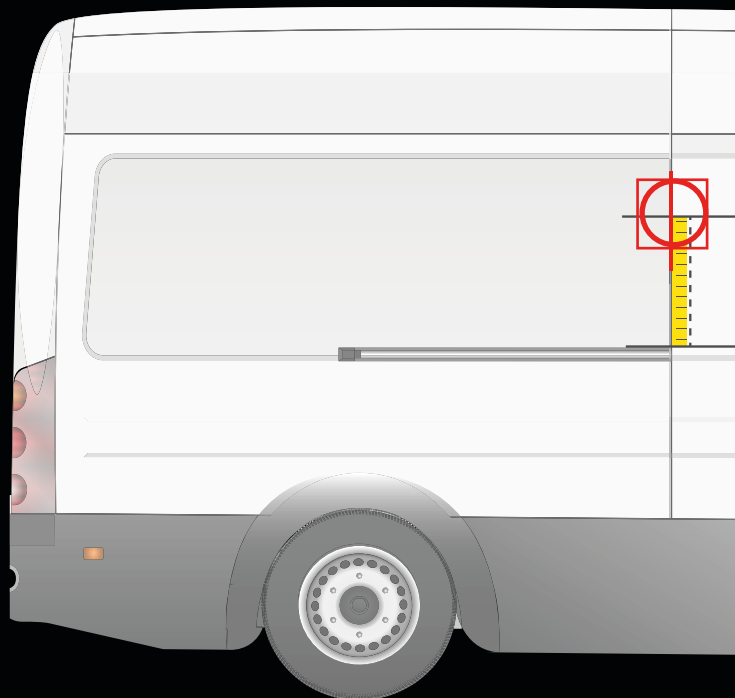

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 26**

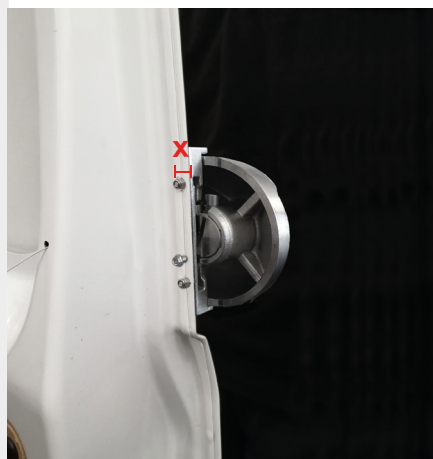

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**


**Se  $x < 12$  mm**  
→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.

**Se  $x \geq 12$  mm**  
→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



FORD TRANSIT COURIER

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

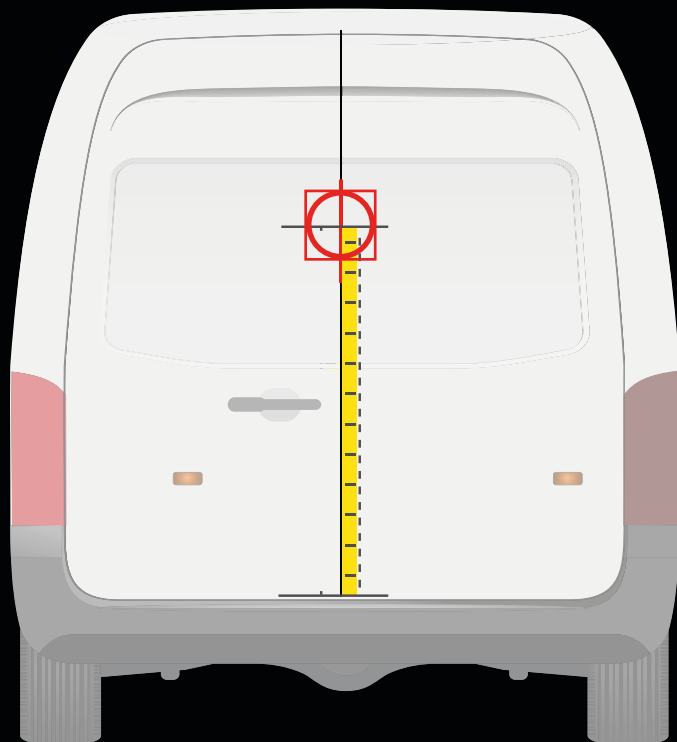


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 90**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

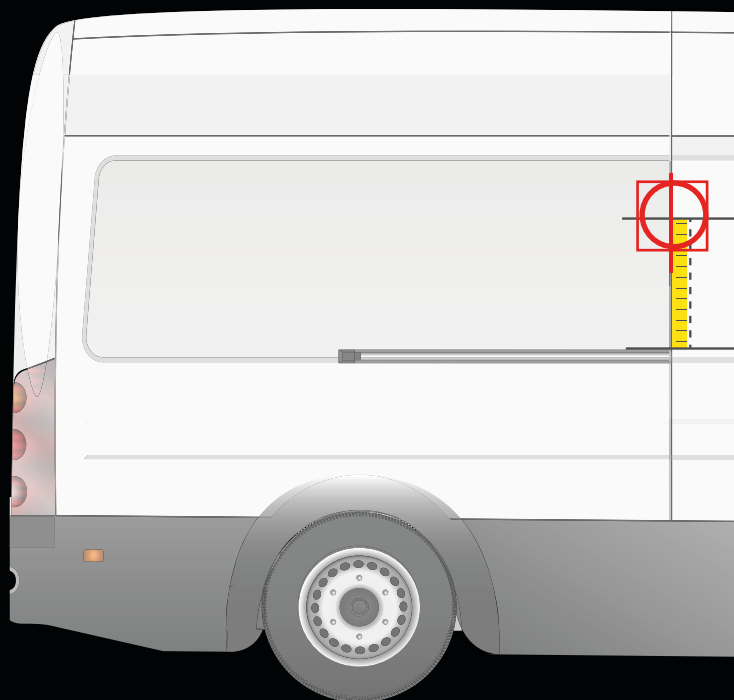

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 26**

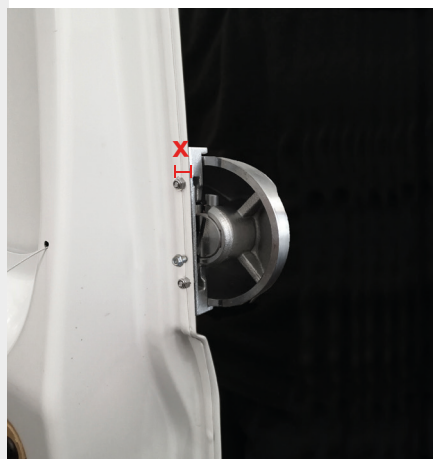

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**

**Se  $x < 12$  mm**

→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.


**Se  $x \geq 12$  mm**

→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



FORD TRANSIT CUSTOM

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

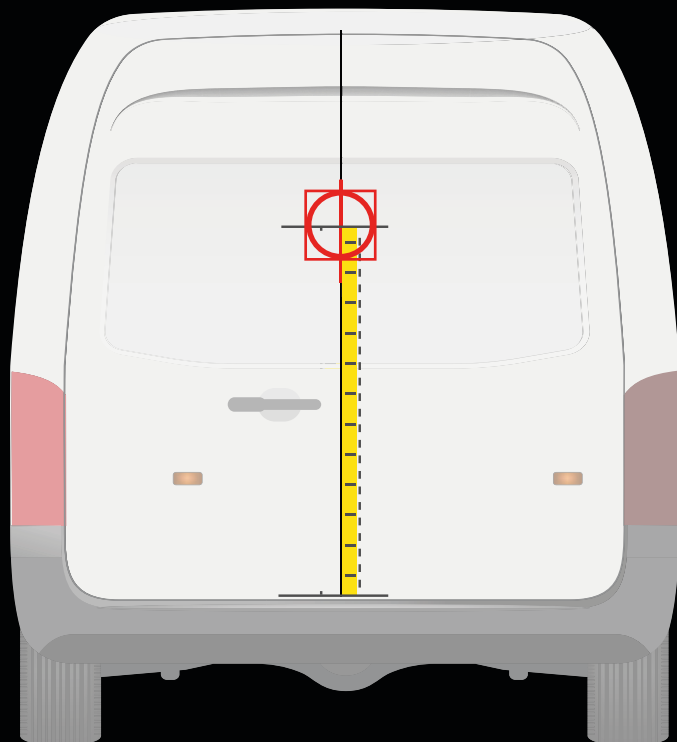


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 101**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

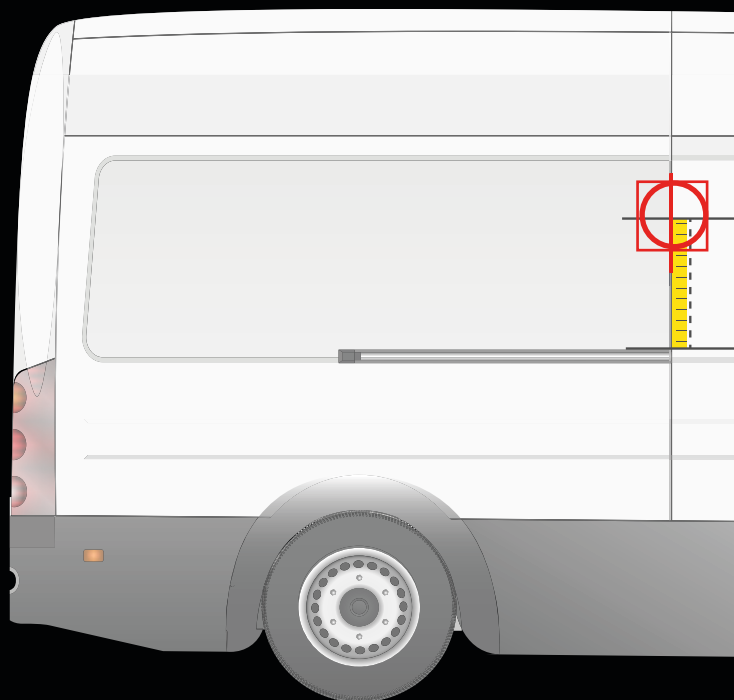

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 37**

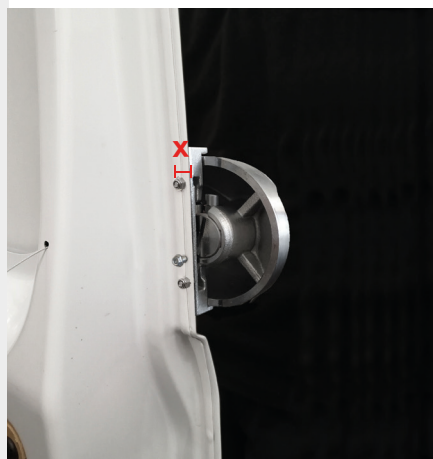

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**

**Se  $x < 12$  mm**

→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.


**Se  $x \geq 12$  mm**

→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



FORD TRANSIT T2

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

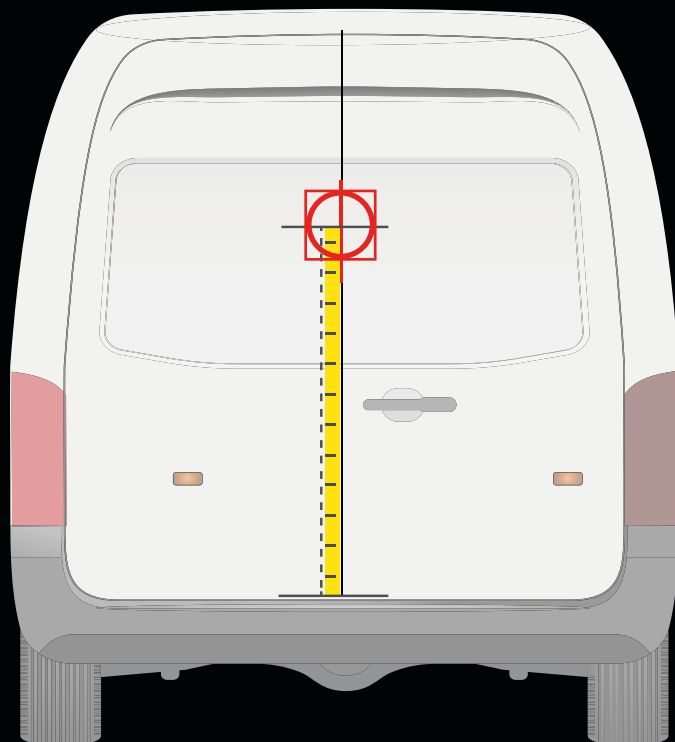


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 118**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

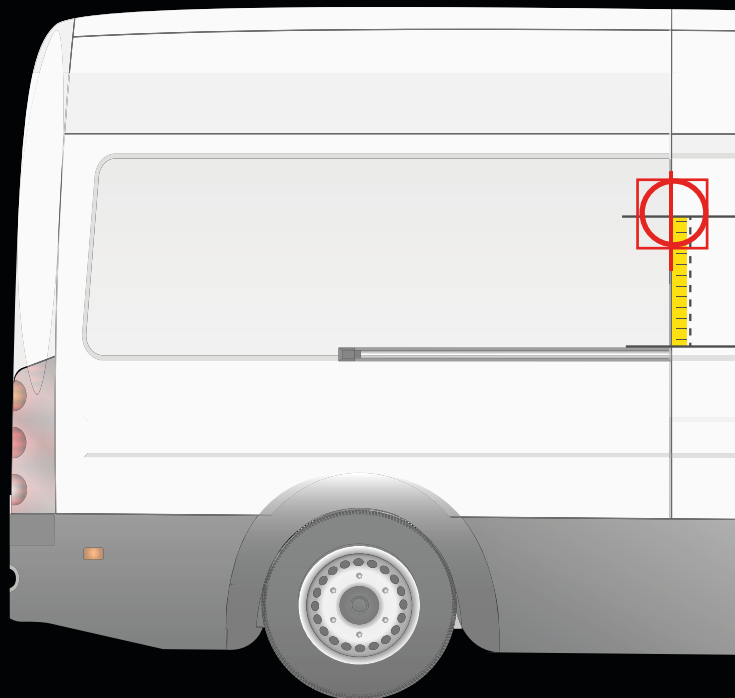

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 22**

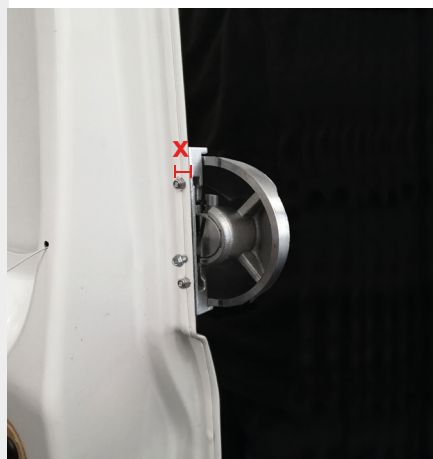

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**


**Se  $x < 12$  mm**  
→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.

**Se  $x \geq 12$  mm**  
→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



MERCEDES CITAN

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

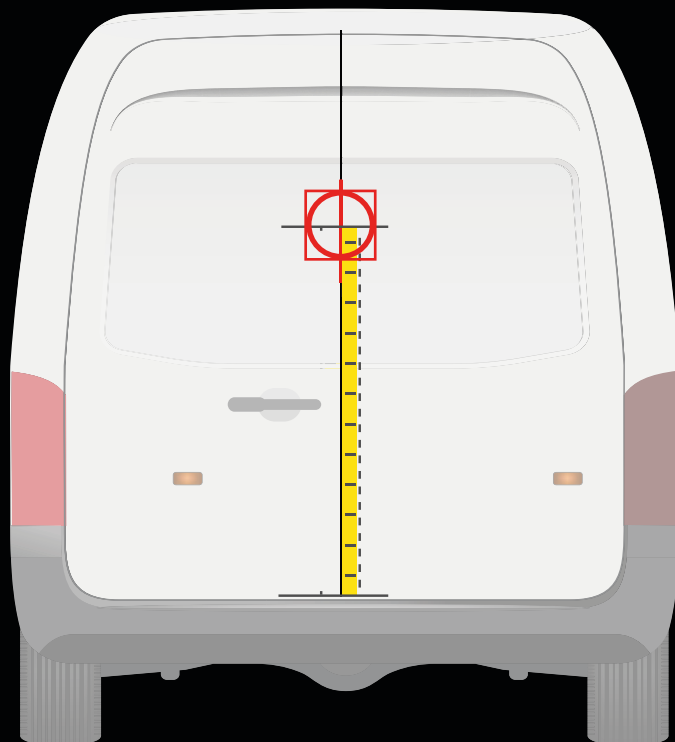


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 75**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

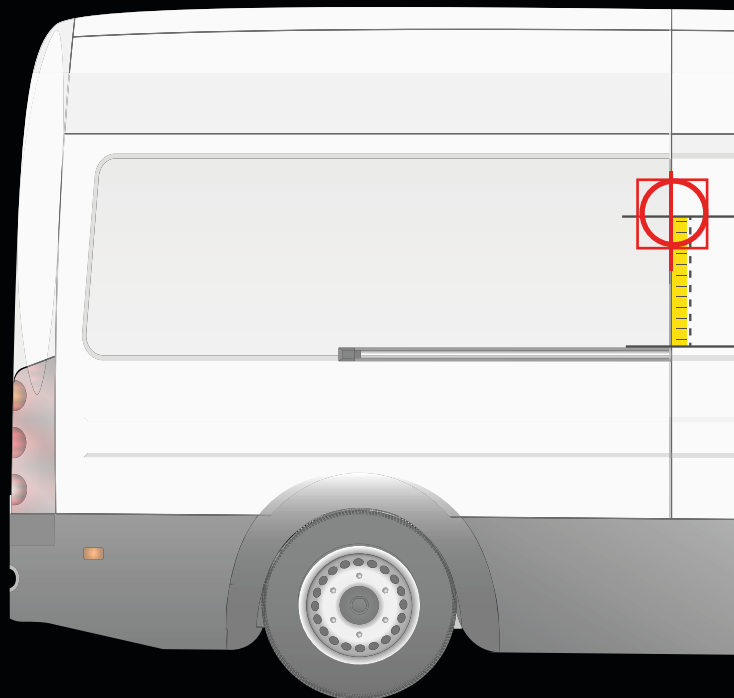

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 34**

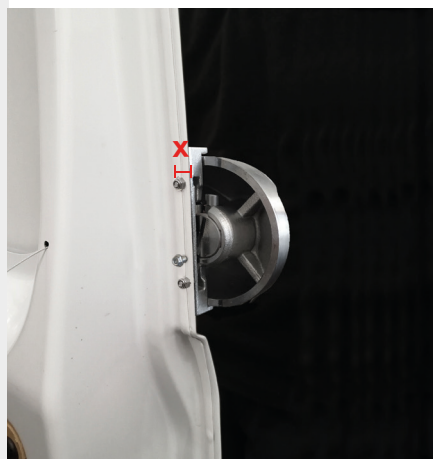

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**

**Se  $x < 12$  mm**

→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.


**Se  $x \geq 12$  mm**

→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



MERCEDES VITO

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

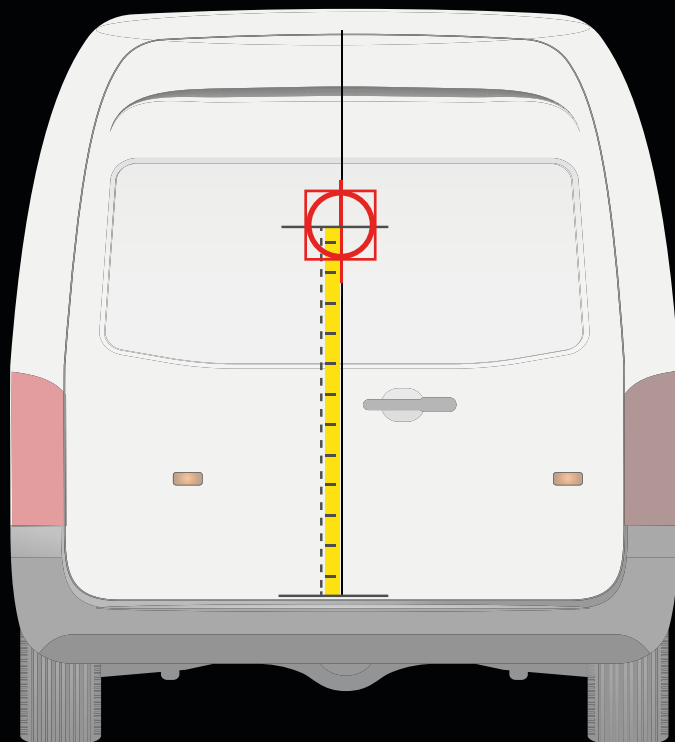


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 92**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

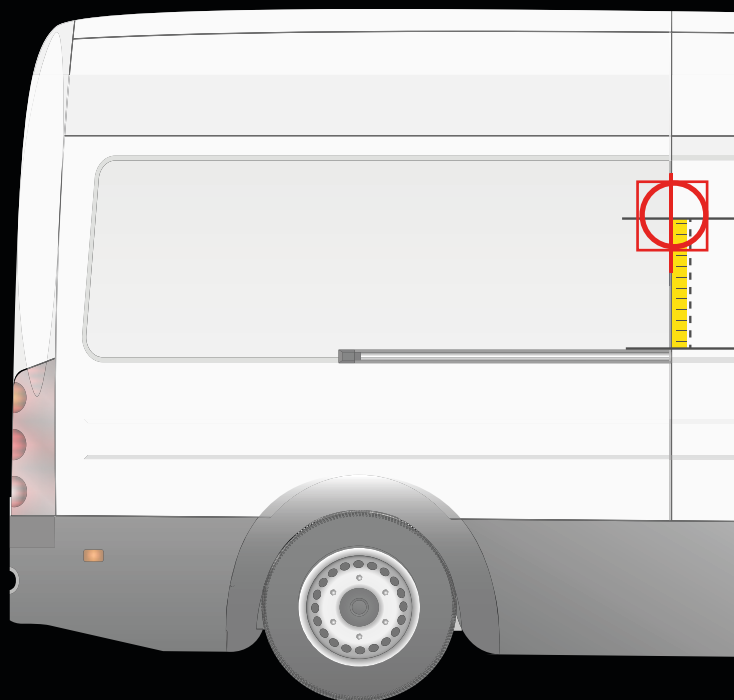

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 36**

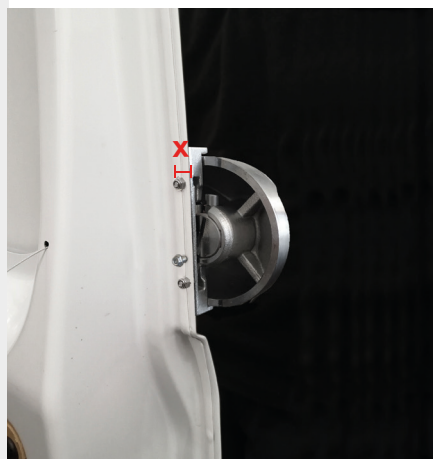

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**

**Se  $x < 12$  mm**

→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.


**Se  $x \geq 12$  mm**

→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



MERCEDES SPRINTER

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

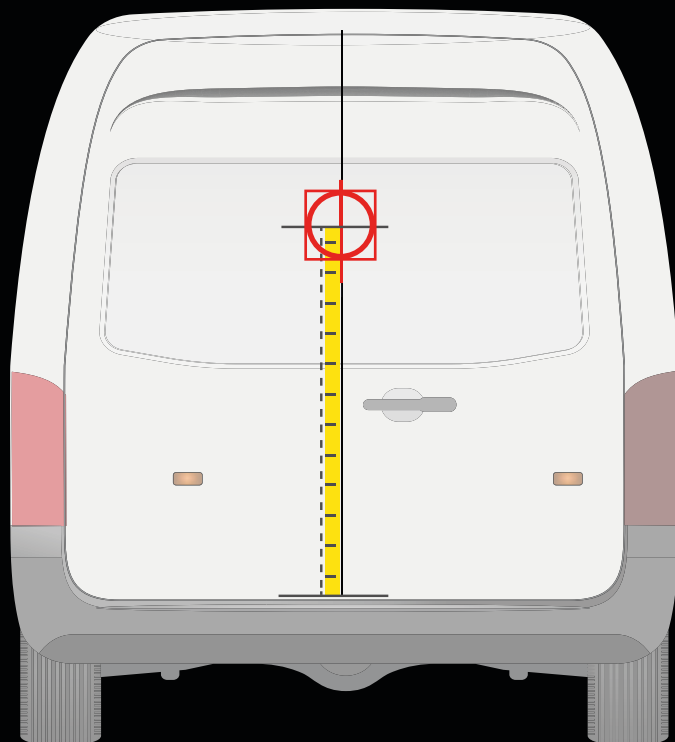


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 108**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE laterale

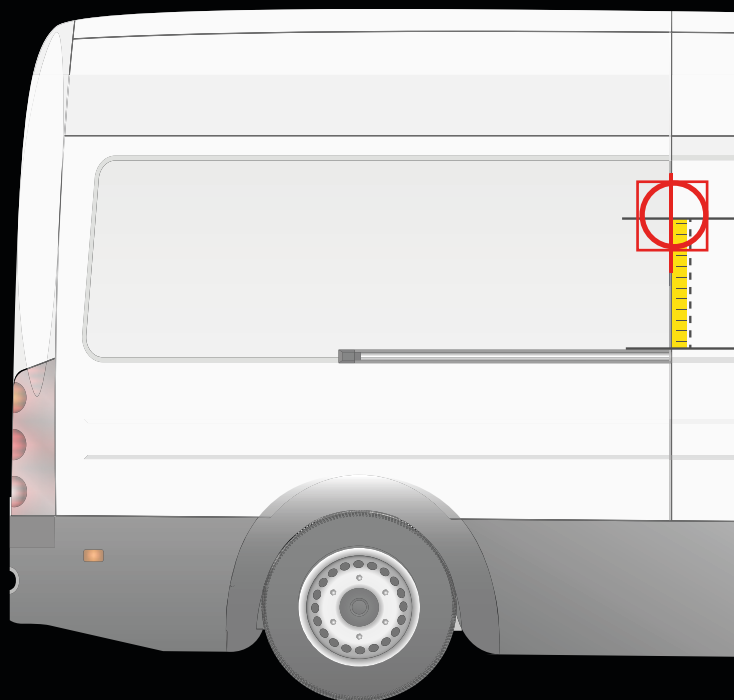

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 17**

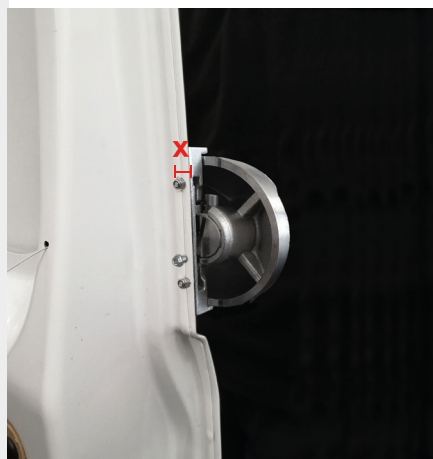

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**


**Se  $x < 12$  mm**  
→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.

**Se  $x \geq 12$  mm**  
→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



NISSAN NV 200

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

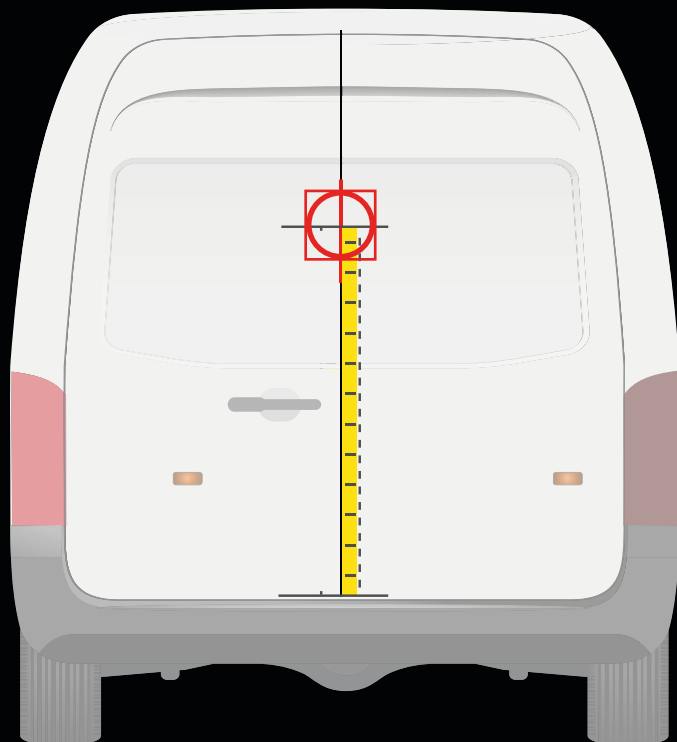


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 93**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

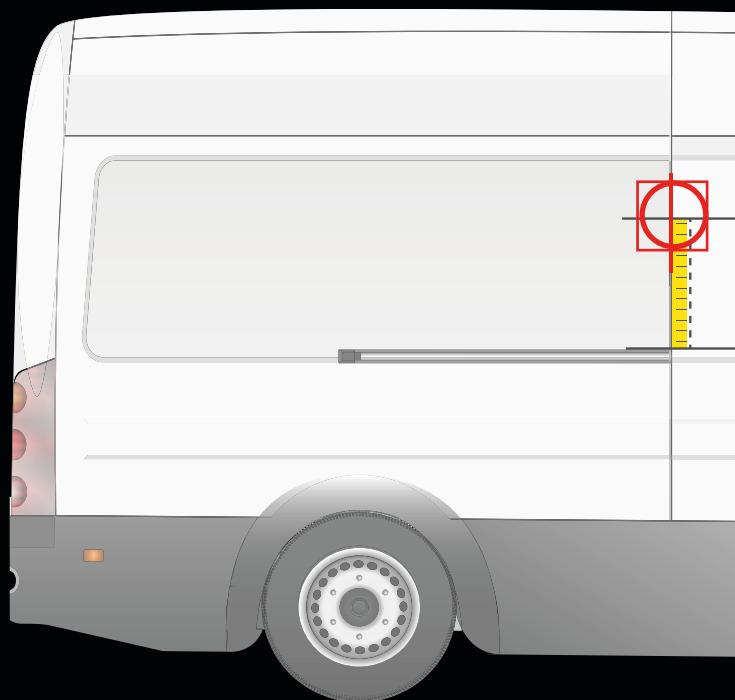

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 49**

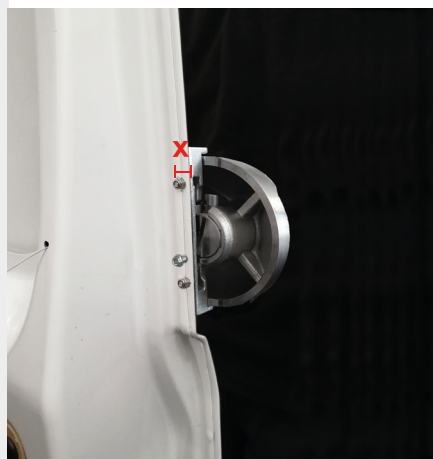

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**

**Se  $x < 12$  mm**

→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.


**Se  $x \geq 12$  mm**

→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



NISSAN E-NV-200

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

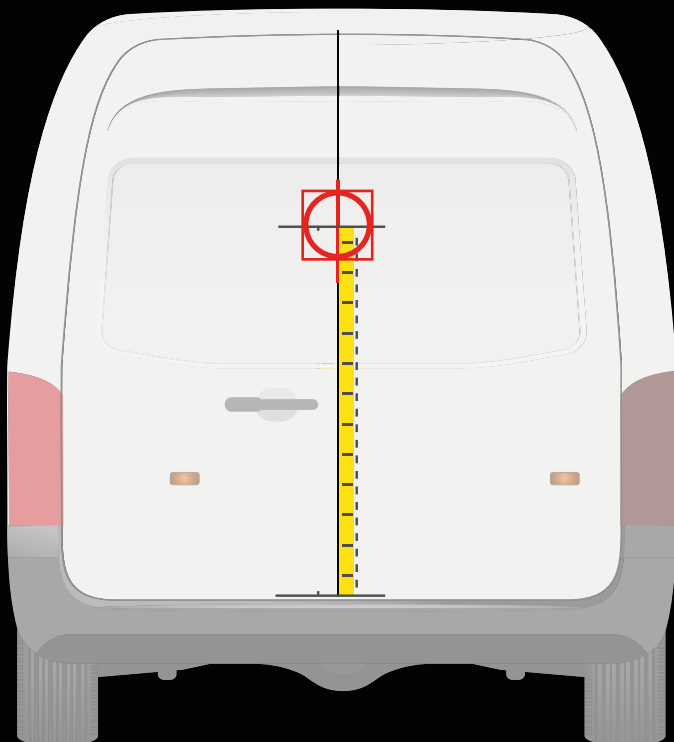


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 93**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

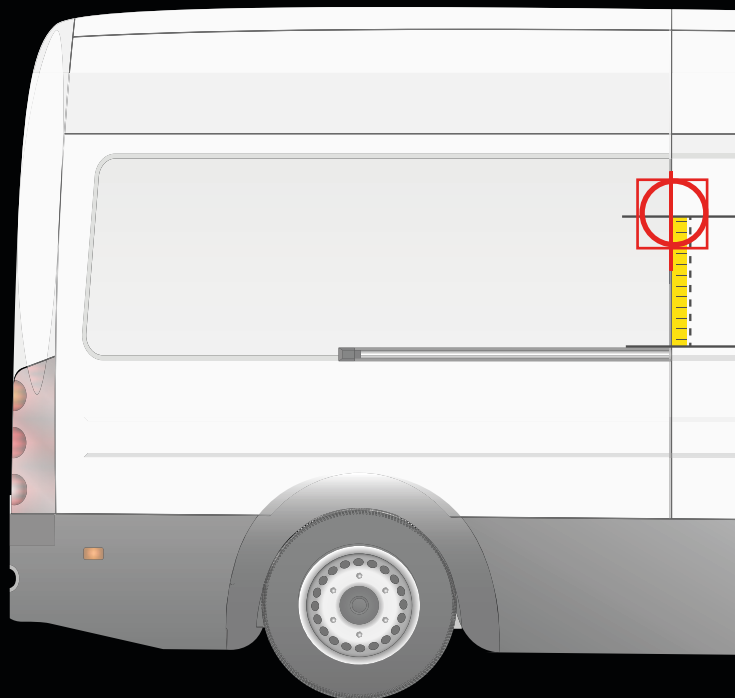

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 49**

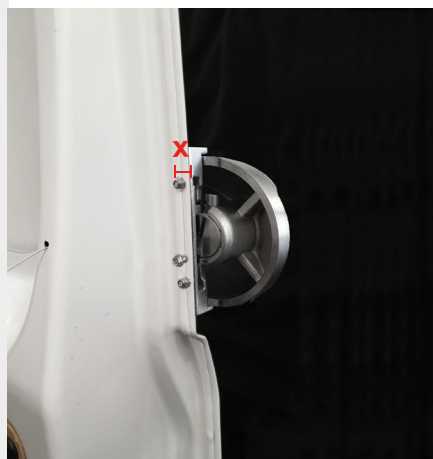

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**


**Se  $x < 12$  mm**  
→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.

**Se  $x \geq 12$  mm**  
→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



HYUNDAI H350

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

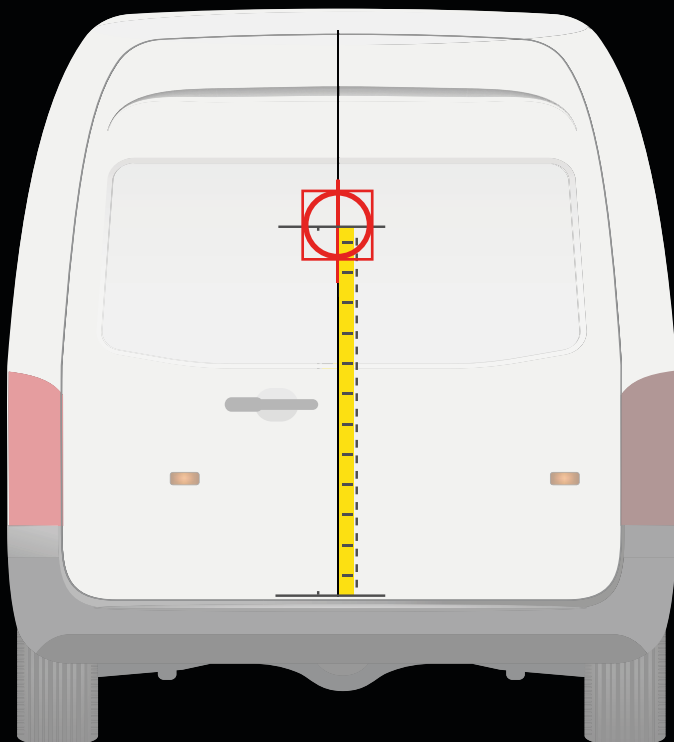


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 101**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

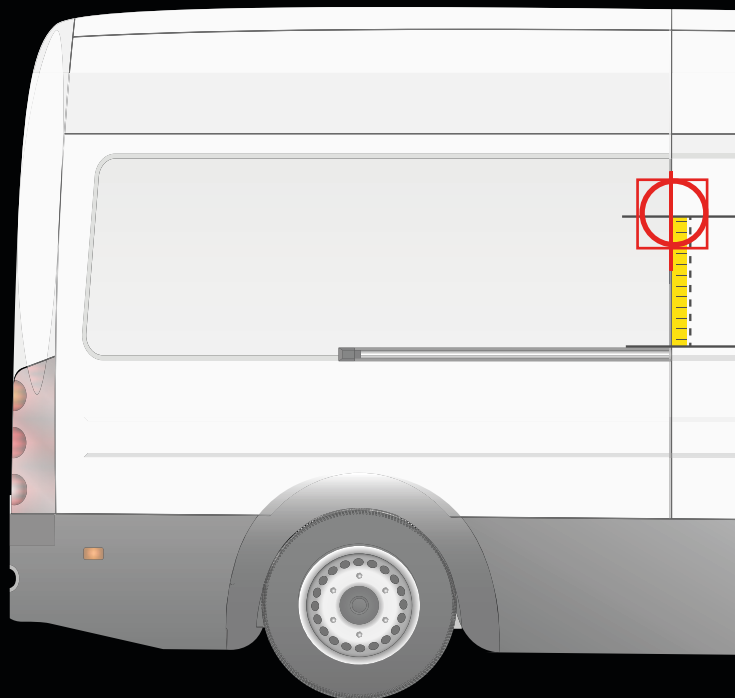

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 25**

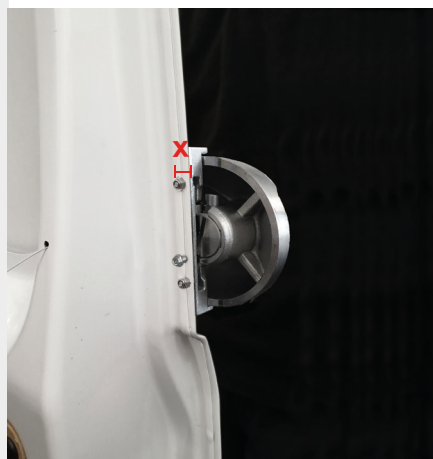

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**


**Se  $x < 12$  mm**  
→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.

**Se  $x \geq 12$  mm**  
→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).



MAN TGE

## APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

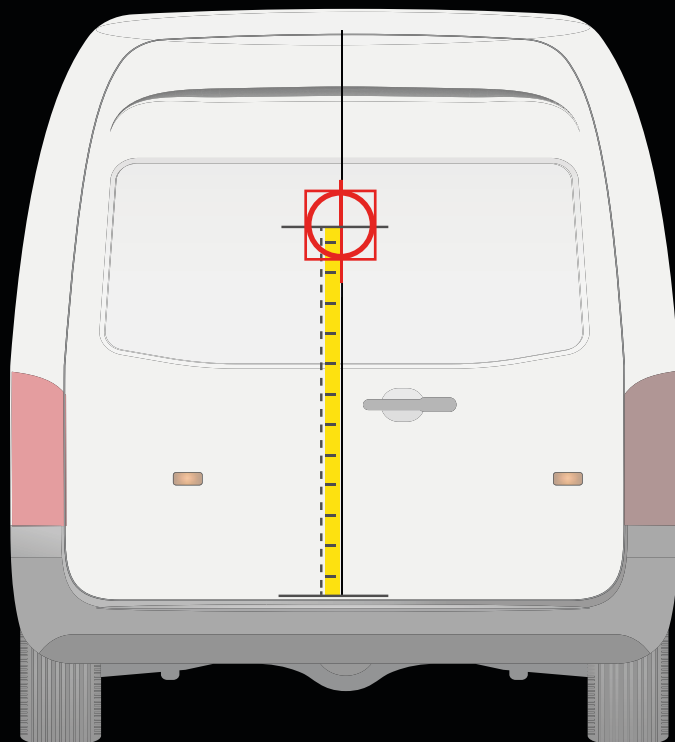


**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti**  
alla linea centrale della dima

**cm 96,5**


## APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

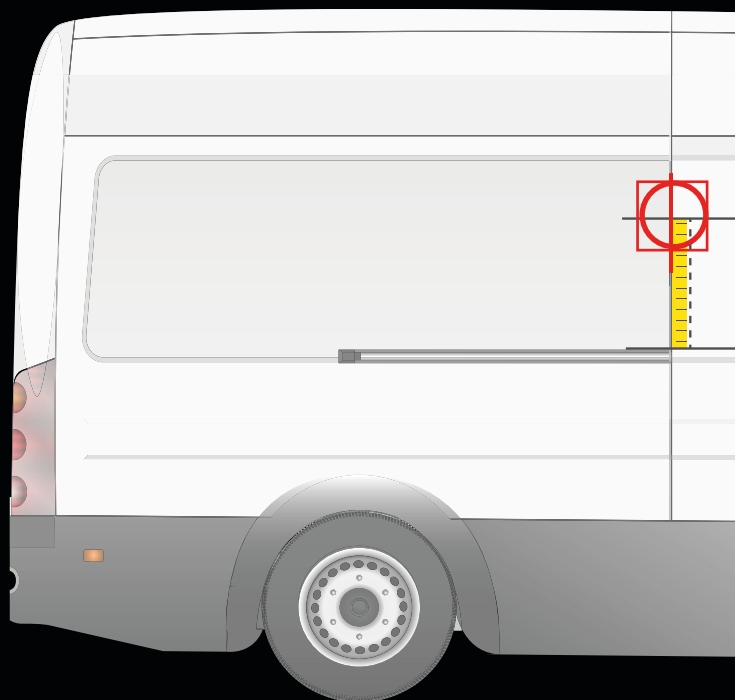

**! Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario**  
alla linea centrale della dima

**cm 20**

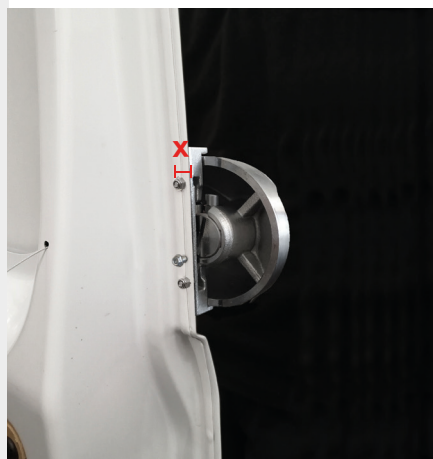

**MISURARE X = PARTE PIATTA DELLA PORTIERA**

**Se  $x < 12 \text{ mm}$**

→ spostare la dima di **12 - x mm**  
in direzione della porta fissa.

**Se  $x \geq 12 \text{ mm}$**

→ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).