

**EMPFOHLENE EINBAUHÖHE JE  
TRANSPORTERMODELL**



**KEEP YOUR VAN SAFE.**



## ANWEISEUNGEN

Lesen Sie immer sorgfältig die Montageanleitung.

Die auf den folgenden Seiten angegebenen Maße sind **empfohlen**, aber nicht verbindlich.

**Daken S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen oder Abweichungen an den Produkten vorzunehmen.

Jede Montage muss vom **Monteur** im Einzelfall und unter Berücksichtigung der Eigenschaften des **Fahrzeugs beurteilt** werden.

# INDEX

## CITROËN

Nemo (2007-2013)	4
Berlingo (> 2018)	5
Jumpy (> 2017)	6
Jumper (> 2014)	7

## DACIA

Dokker (2013-2021)	8
--------------------	---

## FIAT

Fiorino (> 2007)	9
Doblò (> 2009)	10
Talento (2016-2020)	11
Scudo (> 2021)	12
Ducato (> 2014)	13

## FORD

Courier (2013 - 2024)	14
Courier (> 2024)	15
Connect (> 2014)	16
Custom (> 2012)	17
Transit (> 2014)	18

## HYUNDAI

H350 (> 2016)	19
---------------	----

## IVECO

Daily (> 2014)	20
----------------	----

## MAN

TGE 3140 (> 2017)	21
-------------------	----

## MAXUS

Edeliver 3 (> 2018)	22
Edeliver 9 (> 2019)	23

## MERCEDES

Citan (<= 2021)	24
Citan (> 2021)	25
Vito (> 2014)	26
Sprinter (> 2018)	27

## NISSAN

E-nv 200 (2014-2021)	28
Nv 250 (2019-2021)	29
Townstar Van (> 2021)	30
Primastar / nv-300 (>2016)	31
Interstar (2022)	32

## OPEL

Combo (> 2018)	33
Vivaro B (2014-2019)	34
Vivaro C (> 2019)	35
Movano (> 2022)	36

## PEUGEOT

Bipper (2007-2016)	37
Partner (> 2018)	38
Expert (> 2016)	39
Boxer (> 2014)	40

## RENAULT

Kangoo (2008-2021)	41
Kangoo Van (>2021)	42
Express Van (> 2020)	43
Trafic (> 2014)	44
Master (> 2019)	45

## TOYOTA

Proace City (> 2020)	46
Proace (> 2016)	47

## VOLKSWAGEN


Caddy (2021 - 2024)	48
Caddy (> 2024)	49
Transporter (> 2014)	50
ID-Buzz (> 2022)	51
Crafter (> 2016)	52



CITROËN NEMO  
2007-2013



## MONTAGE AN HECKTÜREN

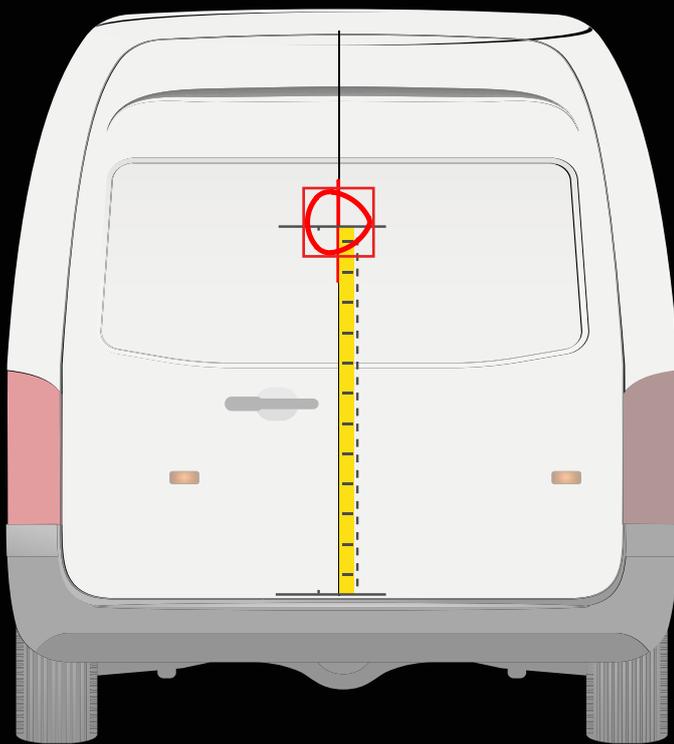


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**80 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

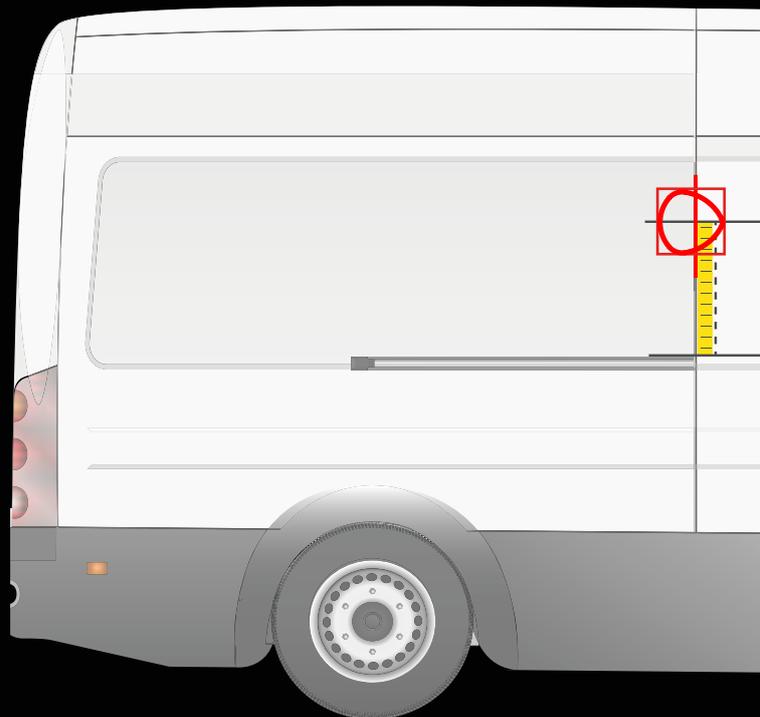

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**20 cm**



CITROËN BERLINGO  
> 2018



## MONTAGE AN HECKTÜREN

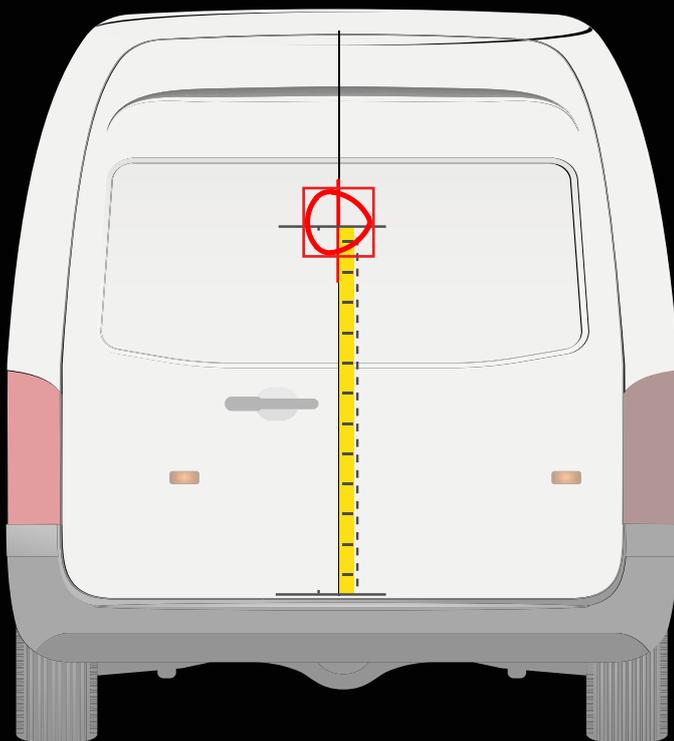


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**80 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

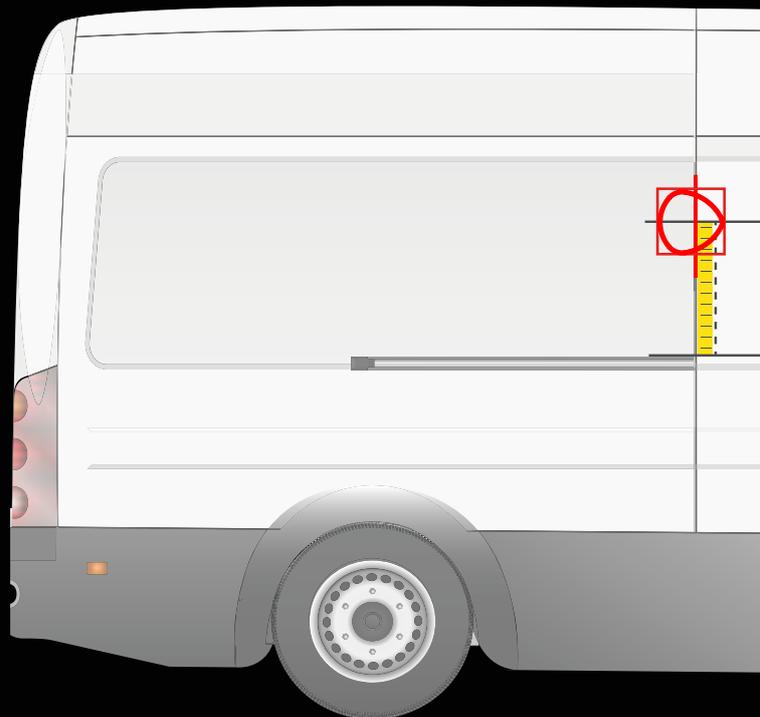

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**25 cm**



CITROËN JUMPY  
> 2017



## MONTAGE AN HECKTÜREN

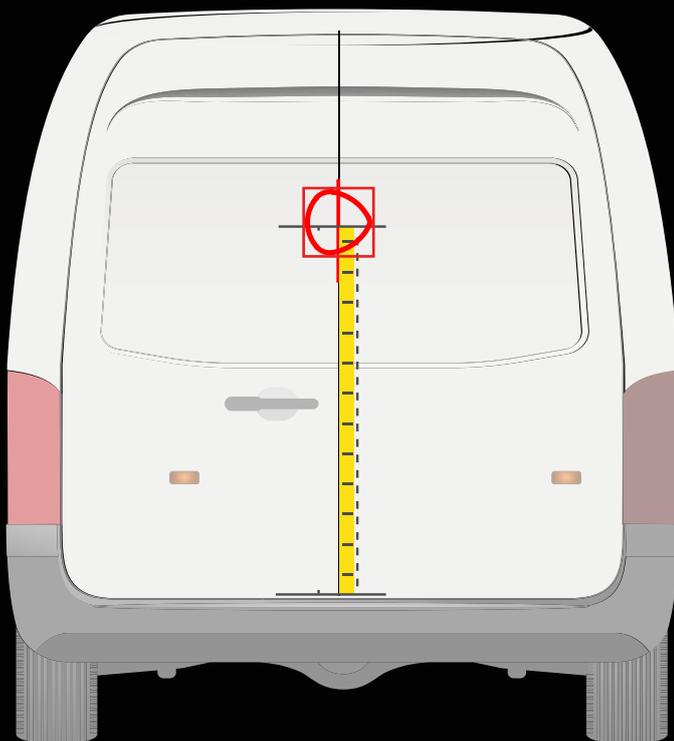


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**95 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

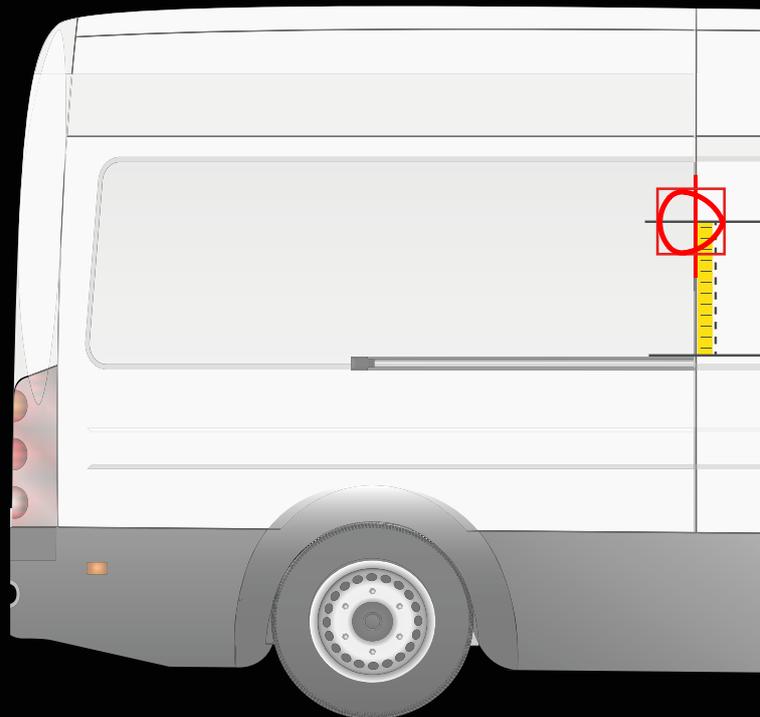

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**30 cm**



## CITROËN JUMPER > 2014



### MONTAGE AN HECKTÜREN

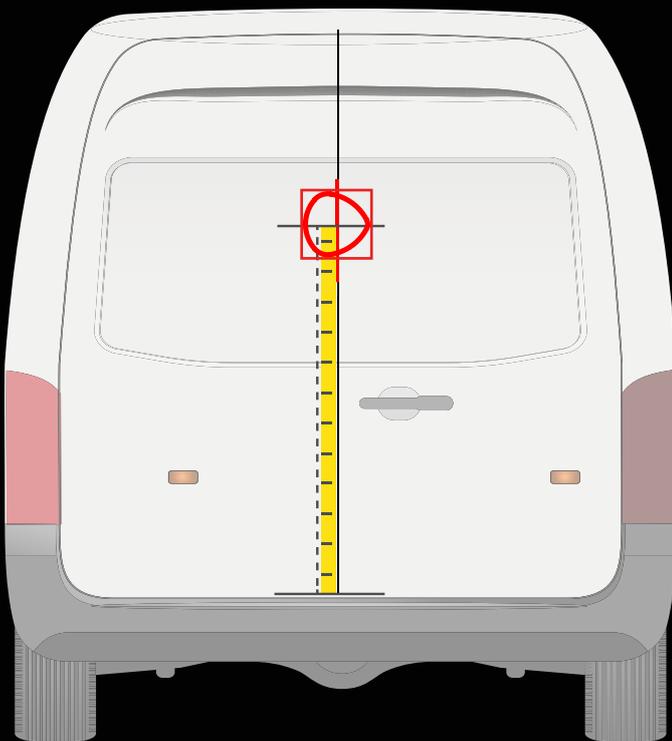


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**112 cm**

### MONTAGE AN SEITENTÜREN

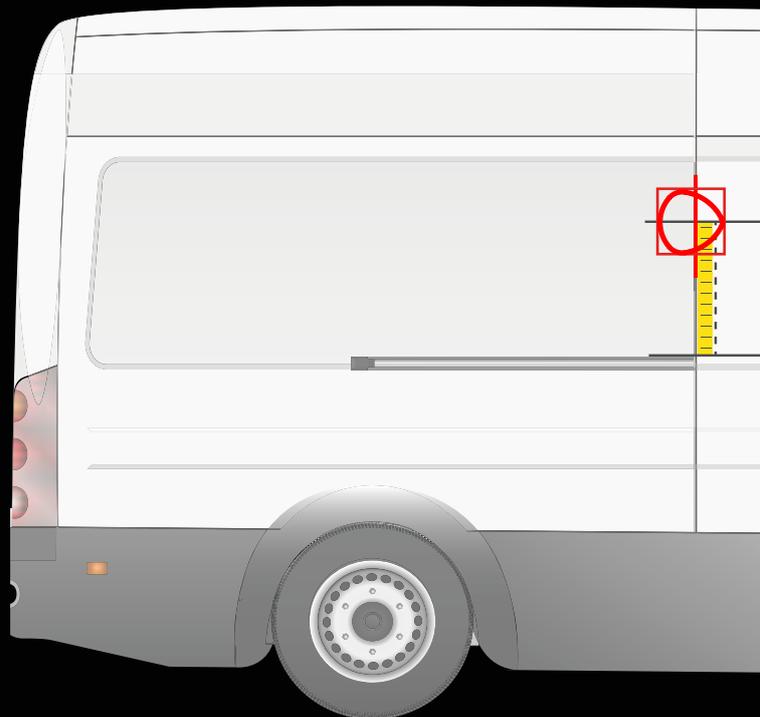

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**20 cm**



DACIA DOKKER  
2013-2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

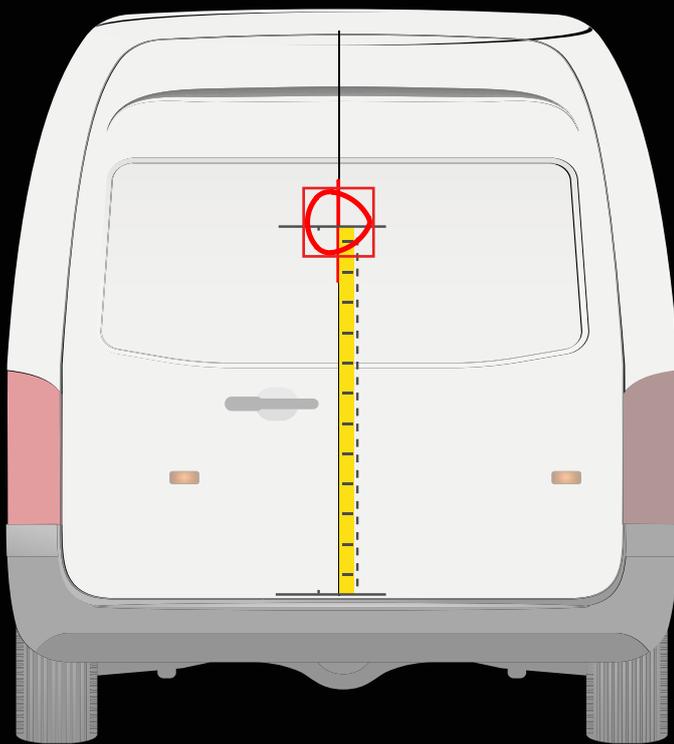


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**75 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

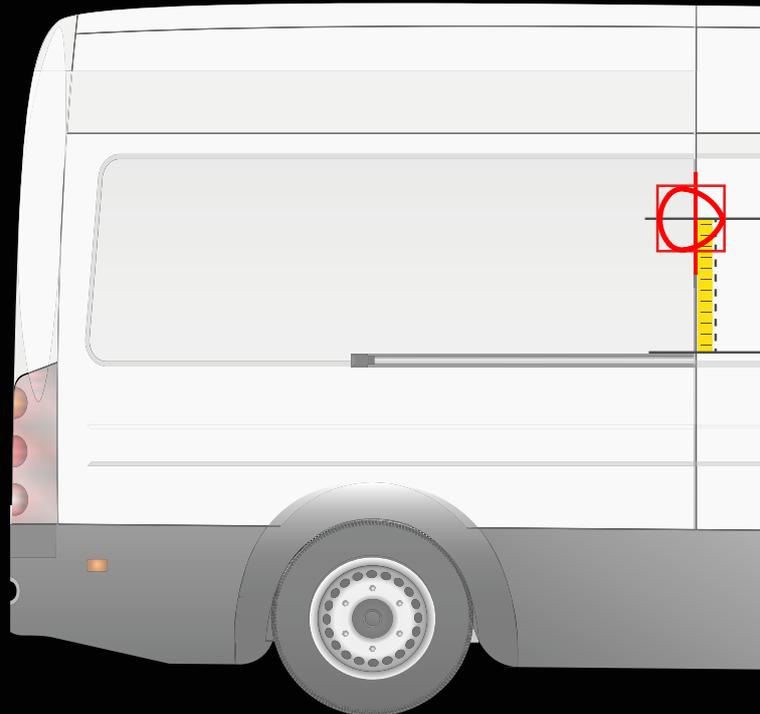

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**15 cm**



**FIAT FIORINO  
> 2007**



## MONTAGE AN HECKTÜREN

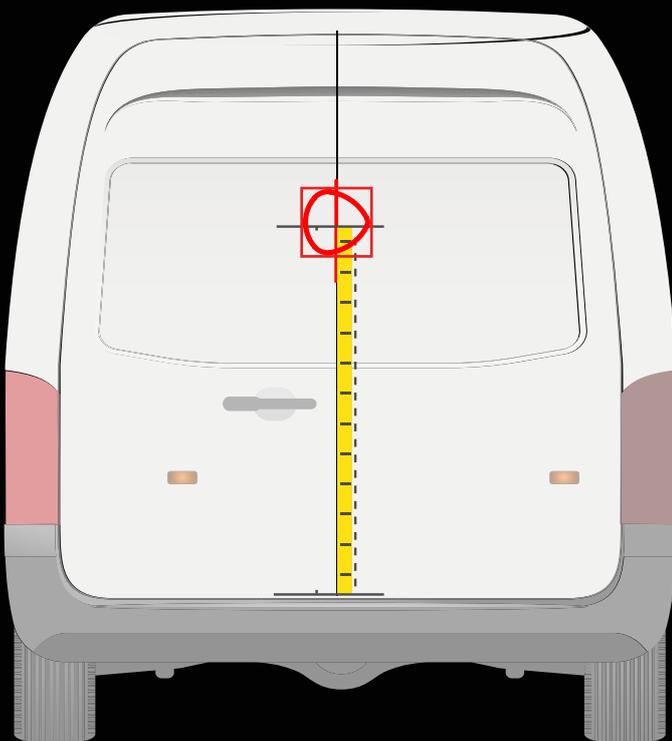


**!** Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**80 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

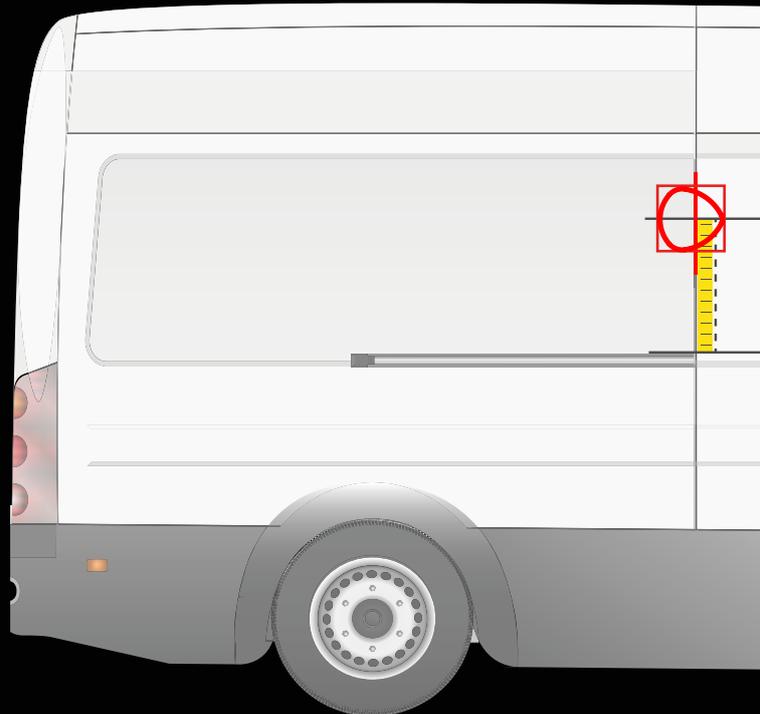

**!** Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**20 cm**



**FIAT DOBLÒ  
> 2009**



## MONTAGE AN HECKTÜREN

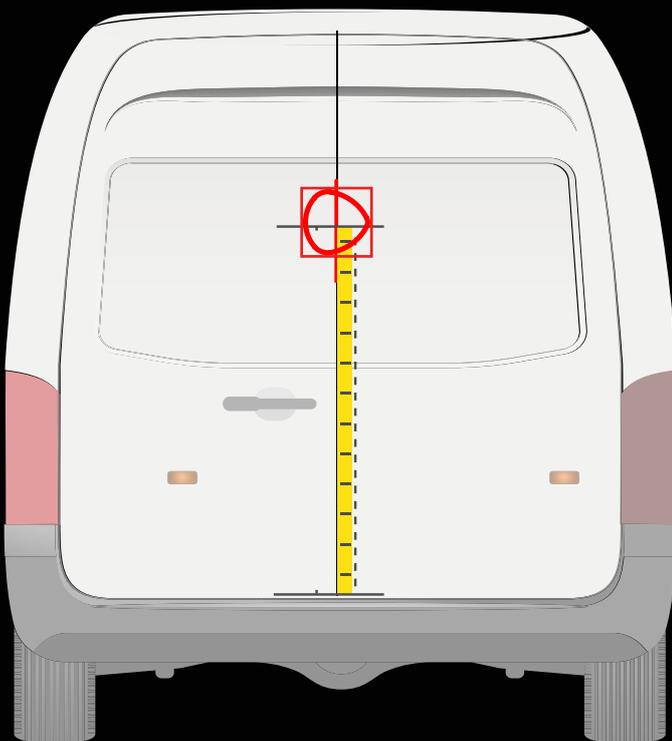


**!** Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**90 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

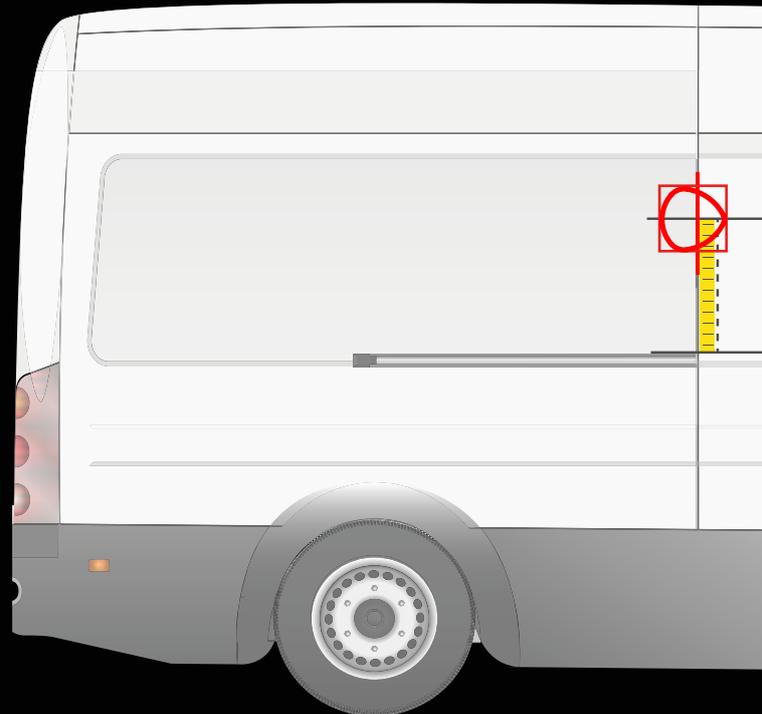

**!** Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**20 cm**



**FIAT TALENTO**  
**2016 - 2020**



## MONTAGE AN HECKTÜREN

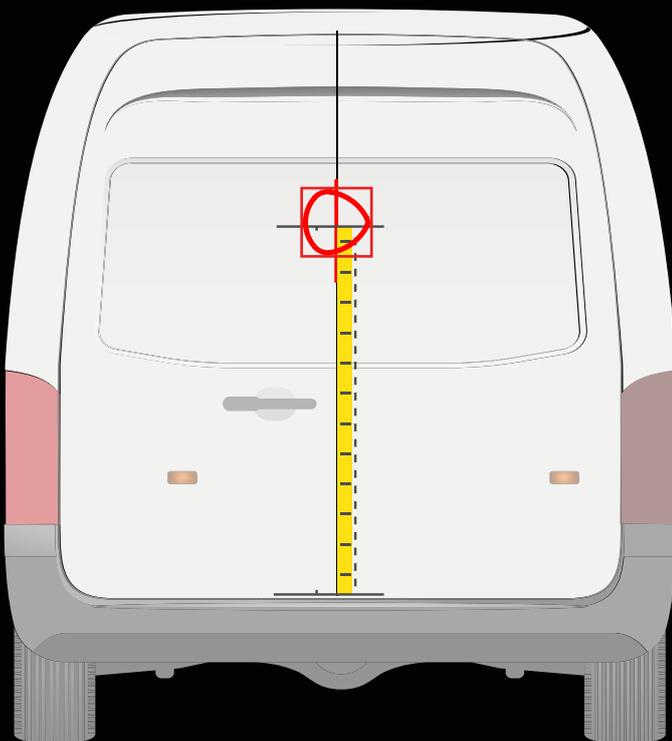


**!** Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**84 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

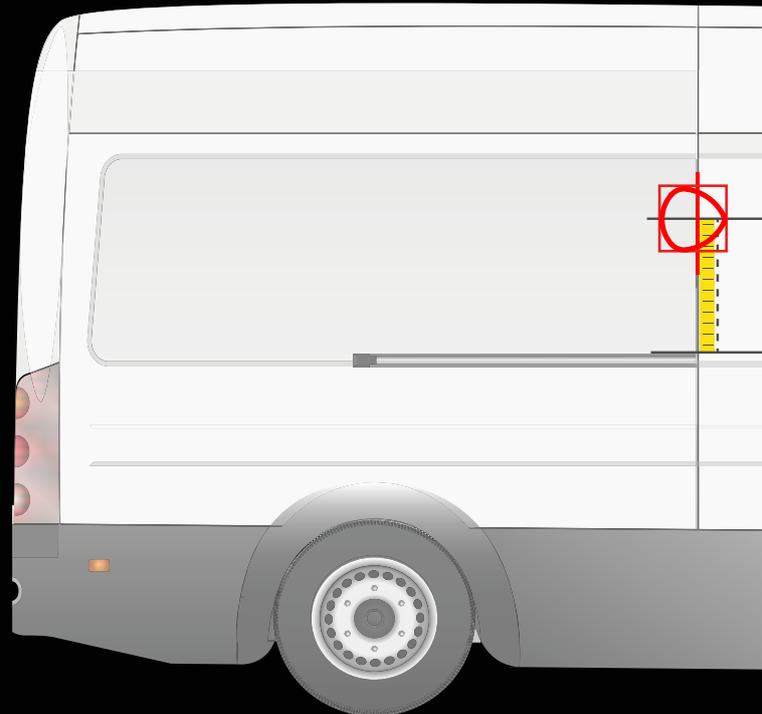

**!** Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**30 cm**



FIAT SCUDO  
> 2021



## MONTAGE AN HECKTÜREN

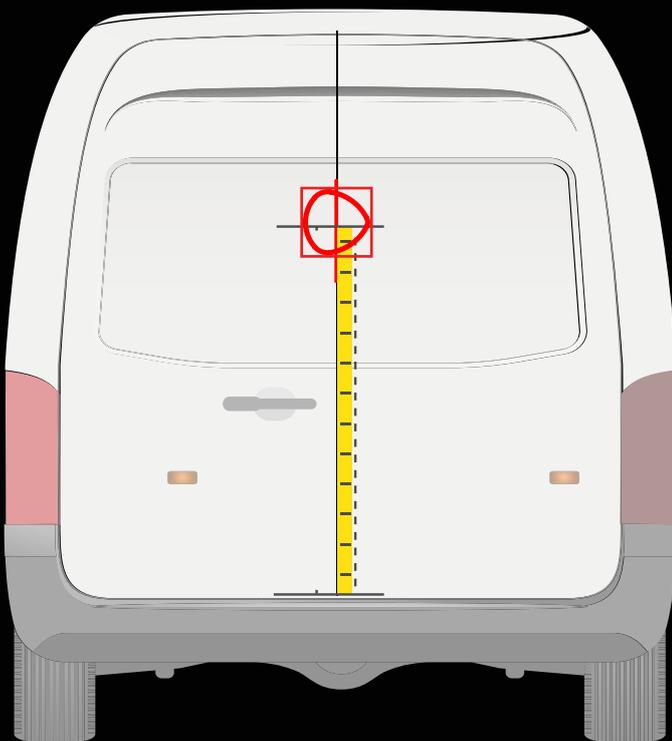


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**95 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

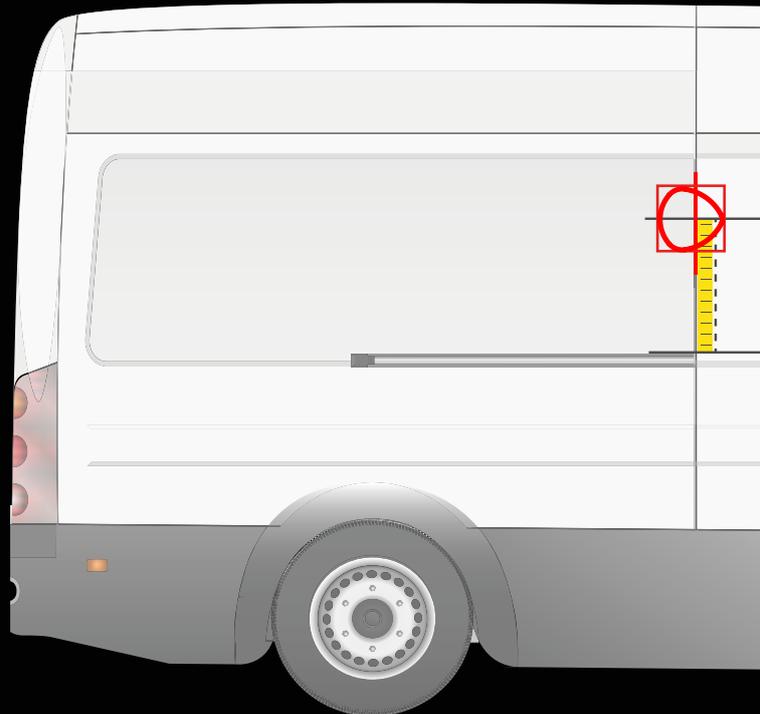

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**30 cm**



FIAT DUCATO  
> 2014



## MONTAGE AN HECKTÜREN

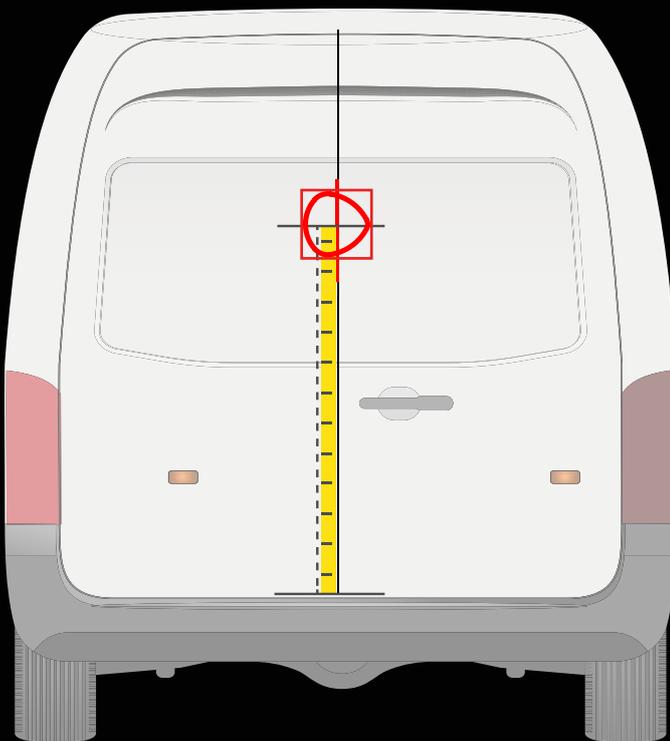


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**112 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

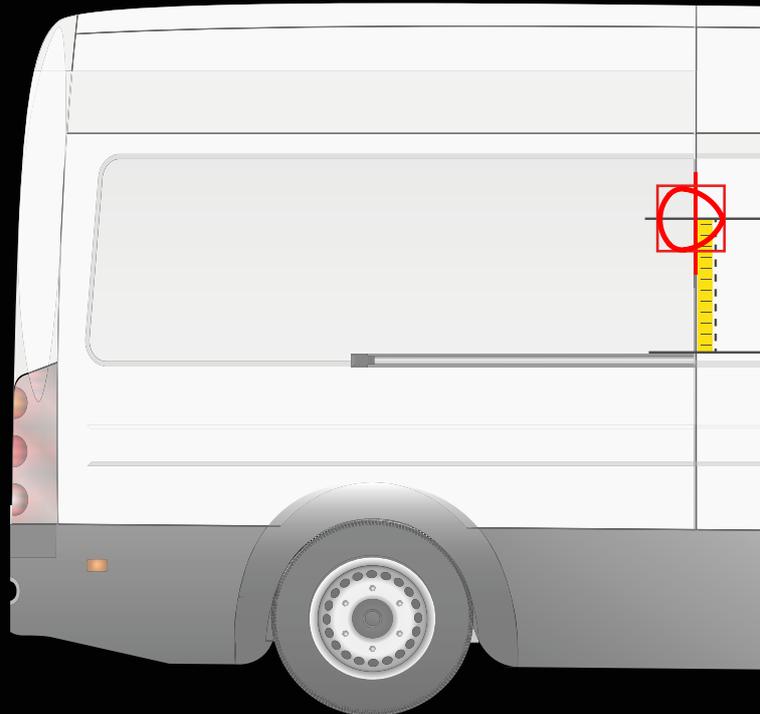

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt


Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**20 cm**

## FORD COURIER 2013 - 2024



### MONTAGE AN HECKTÜREN

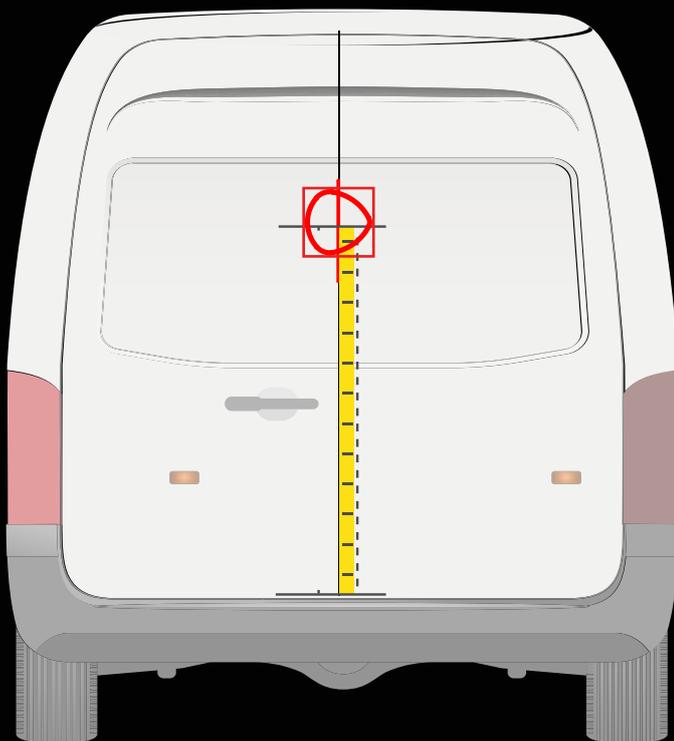


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**95 cm**

### MONTAGE AN SEITENTÜREN

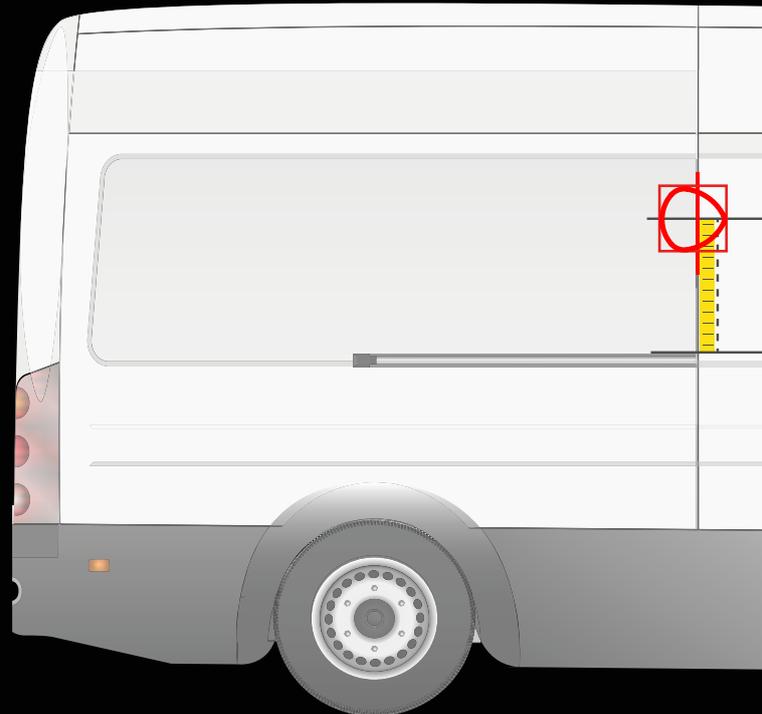

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt


Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**15 cm**

FORD COURIER  
> 2024



## MONTAGE AN HECKTÜREN

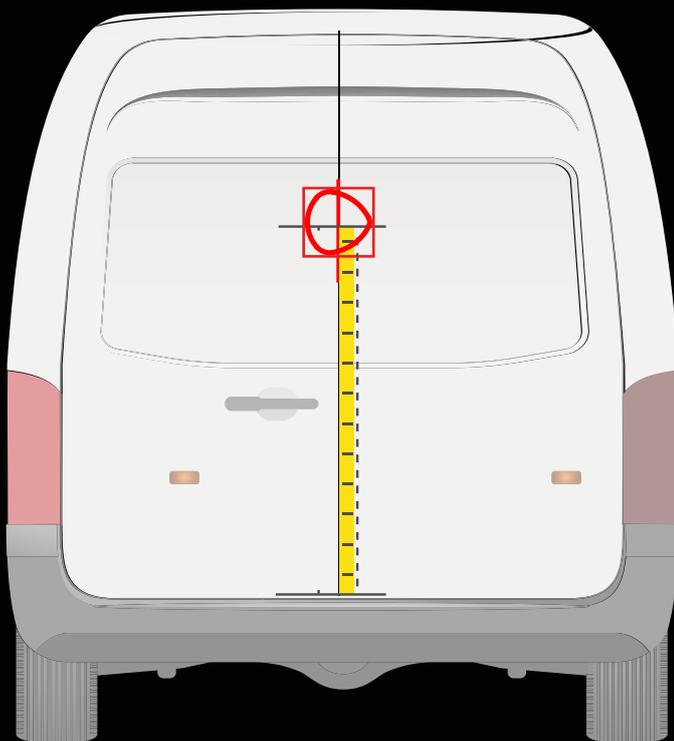


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**85 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

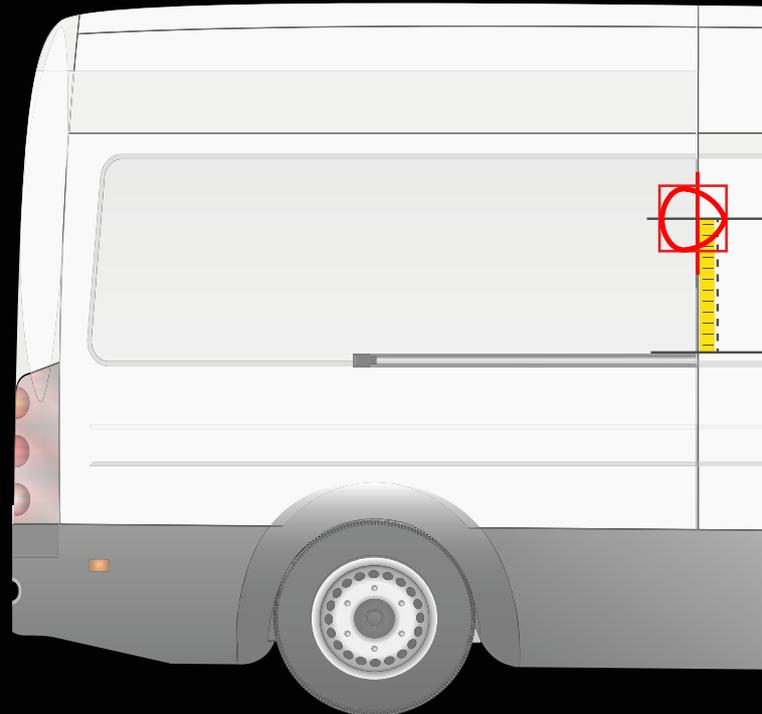

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt


Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**20 cm**

FORD CONNECT  
> 2014



## MONTAGE AN HECKTÜREN

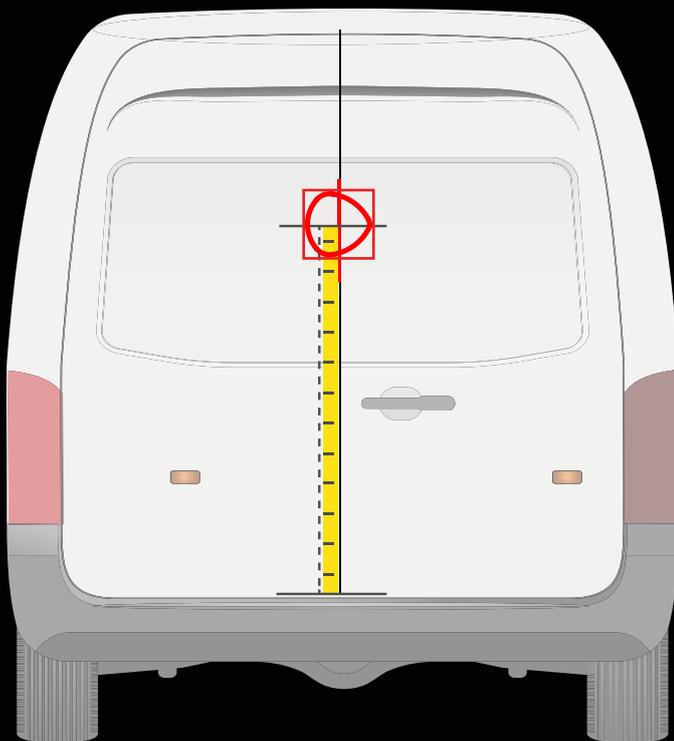


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**85 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

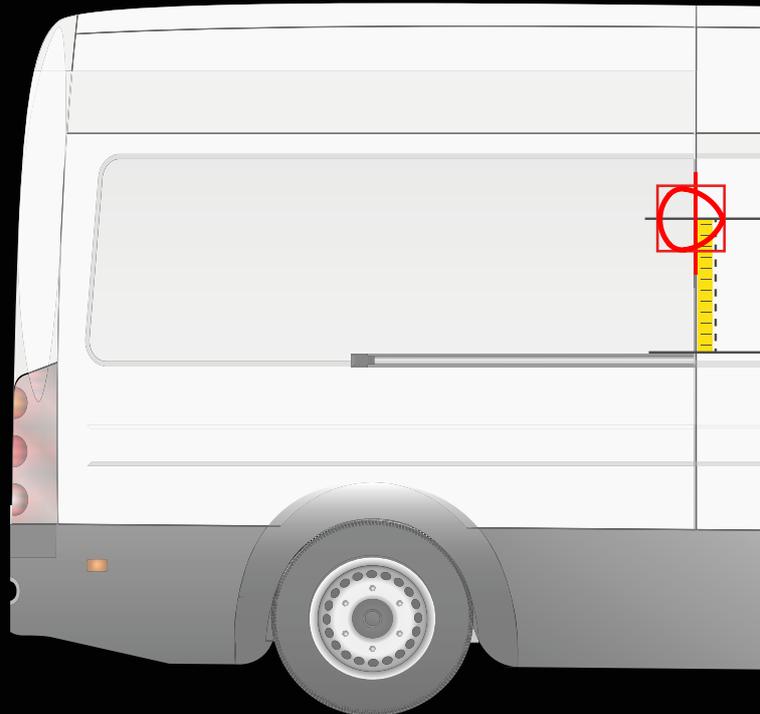

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt


Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**27 cm**

FORD CUSTOM  
> 2012



## MONTAGE AN HECKTÜREN

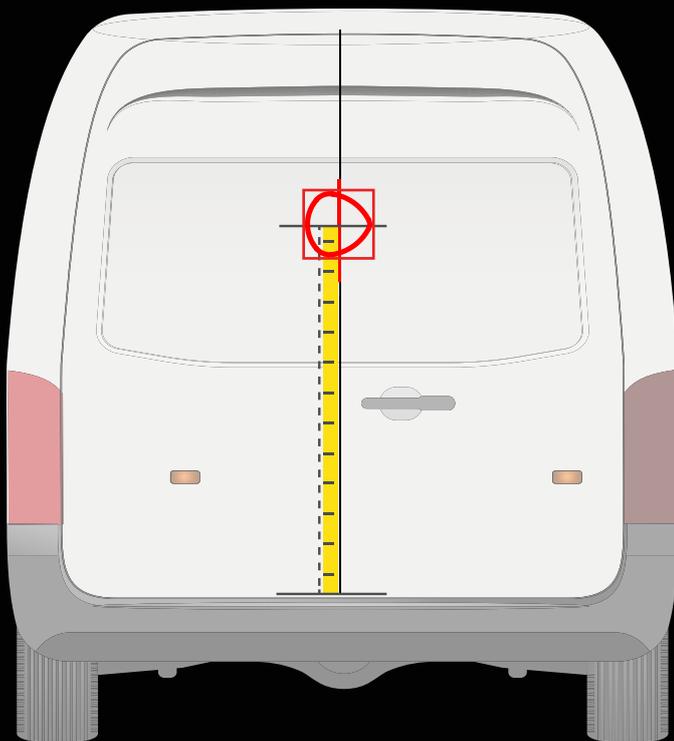


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**100 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

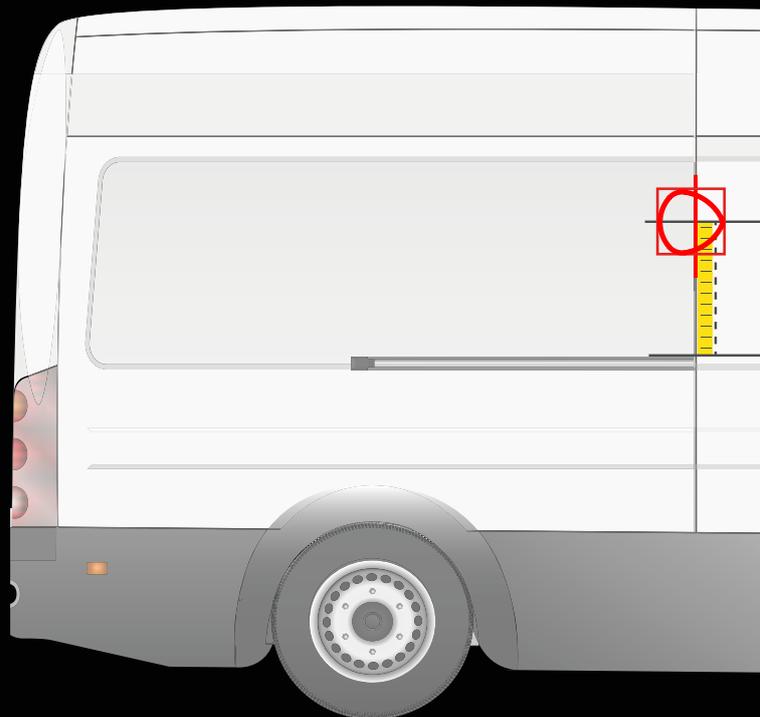

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt


Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**30 cm**

## FORD TRANSIT > 2014



### MONTAGE AN HECKTÜREN

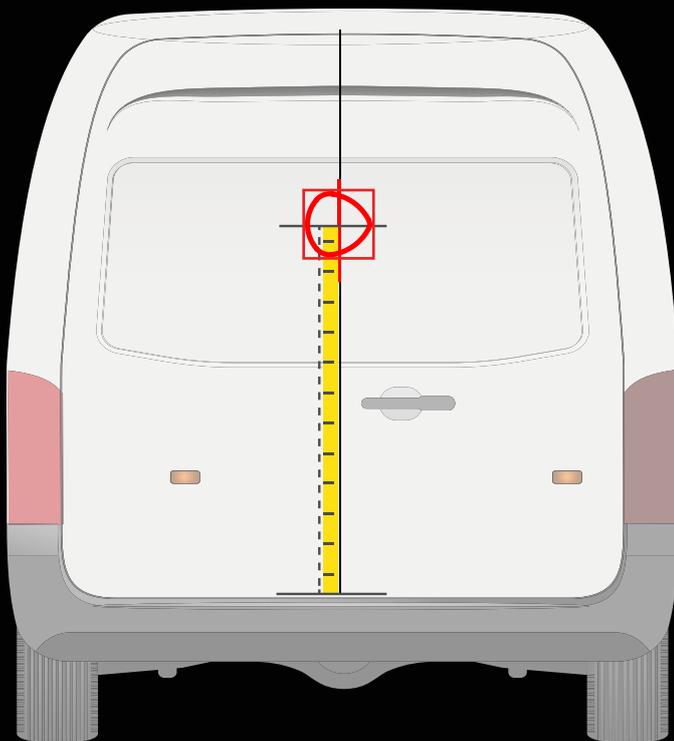


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**110 cm**

### MONTAGE AN SEITENTÜREN

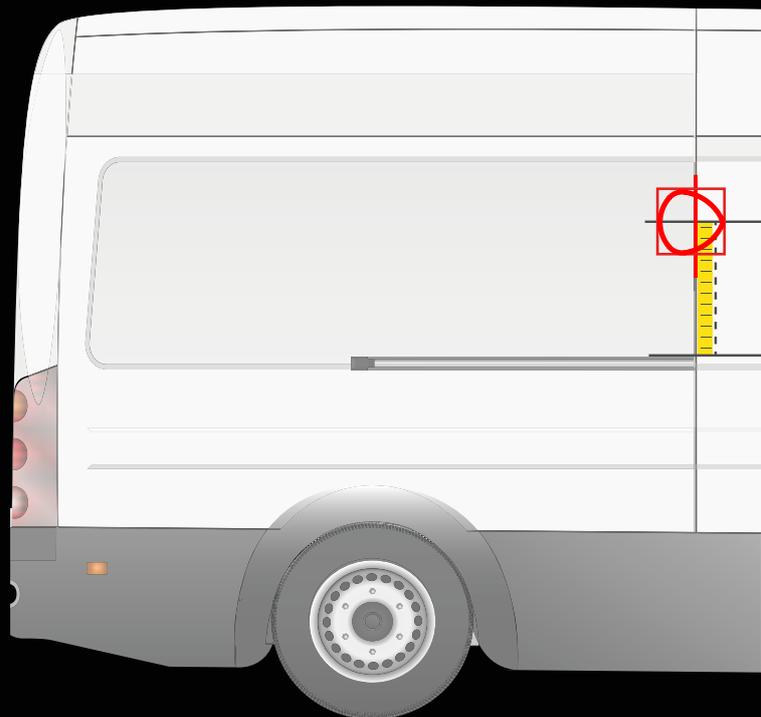

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**30 cm**



HYUNDAI H350  
> 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

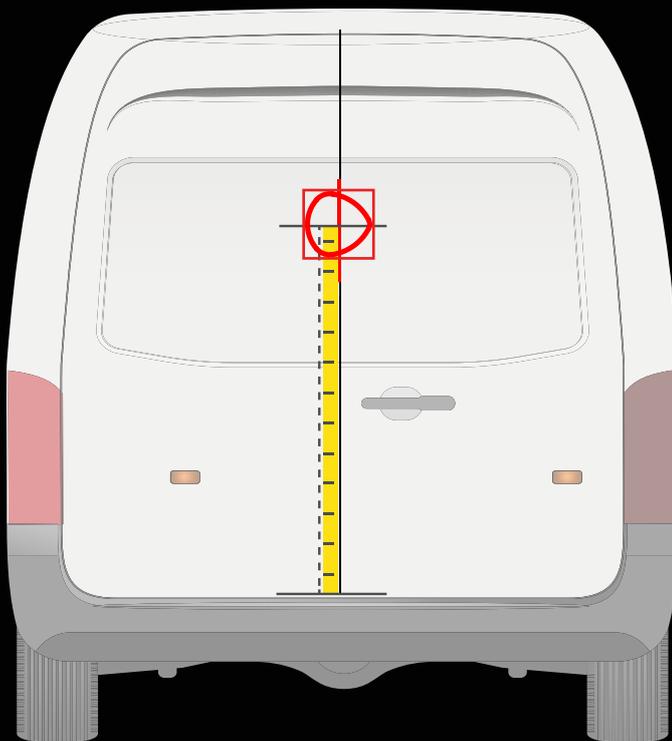


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**101 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

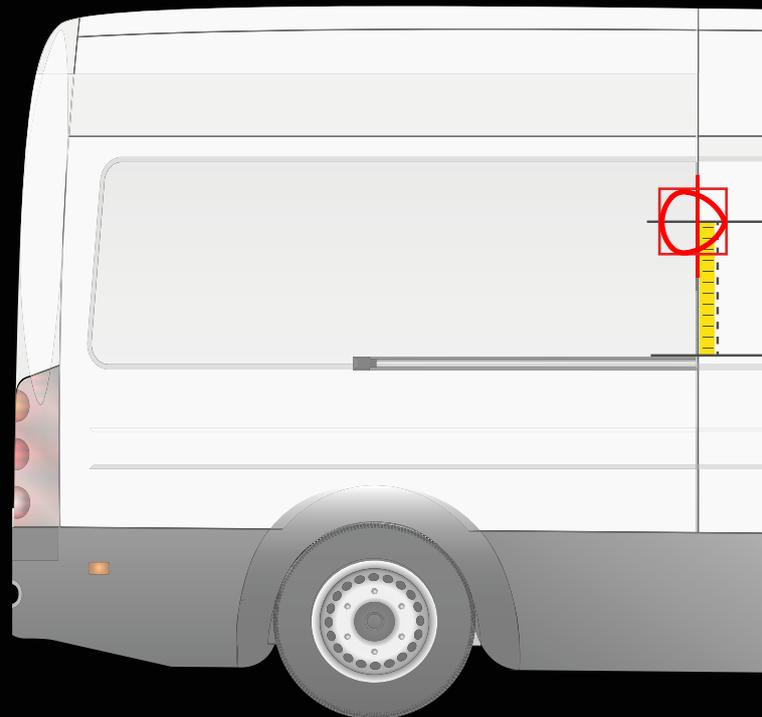

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**25 cm**

IVECO DAILY  
> 2015

IVECO



MONTAGE AN HECKTÜREN

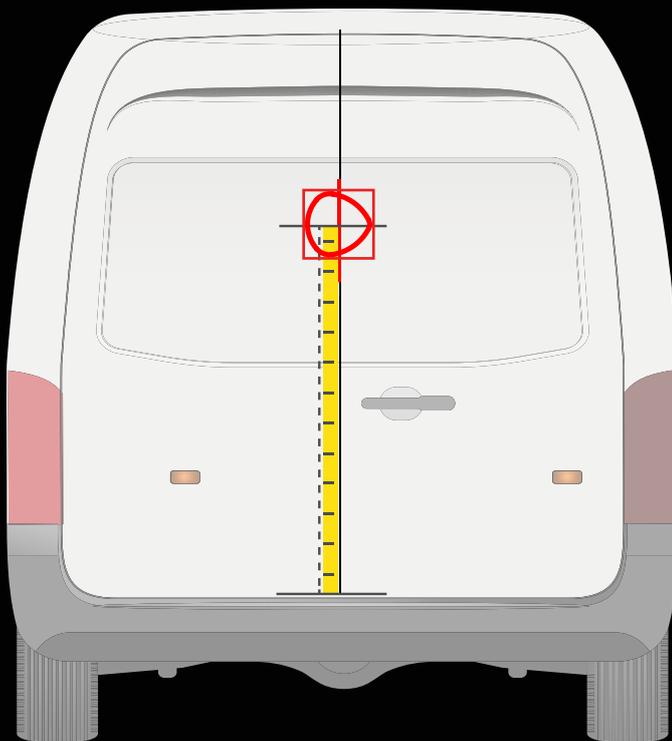


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

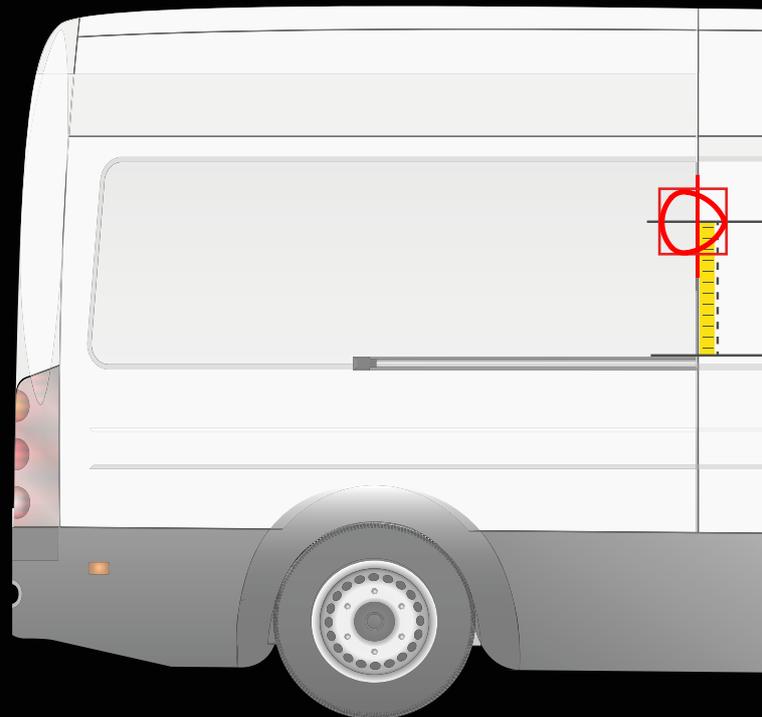

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**20 cm**



MAN TGE  
> 2017



## MONTAGE AN HECKTÜREN

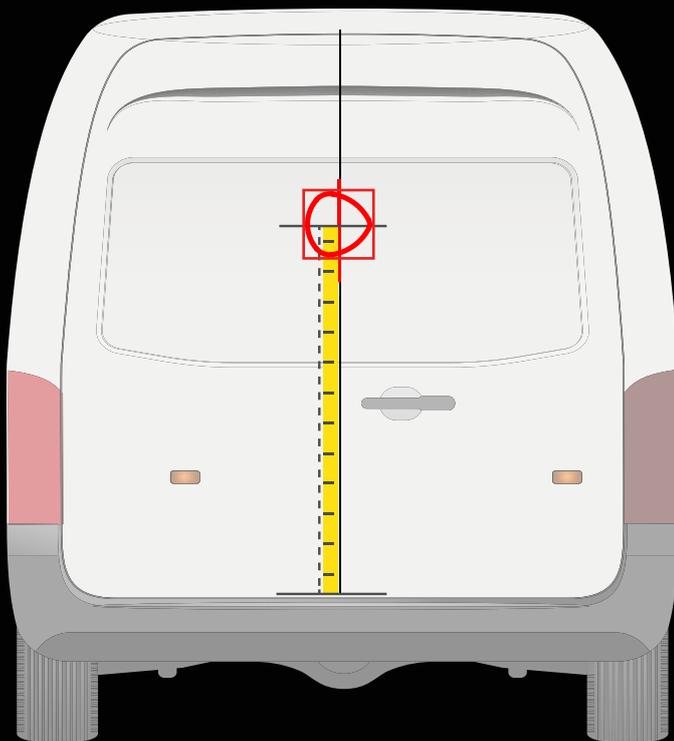


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**140 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

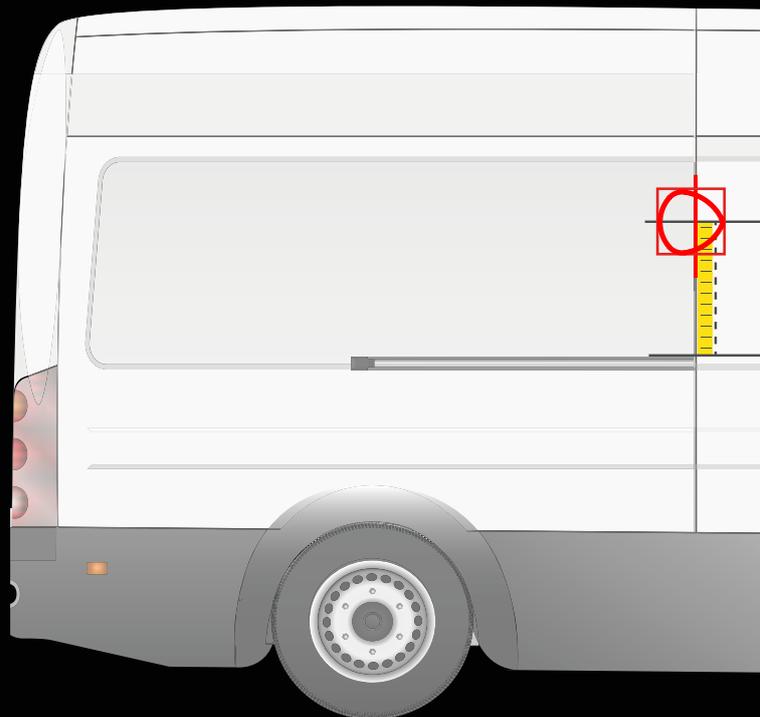

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**20 cm**




**MAXUS**

**MAXUS EDELIVER 3  
> 2018**



## MONTAGE AN HECKTÜREN

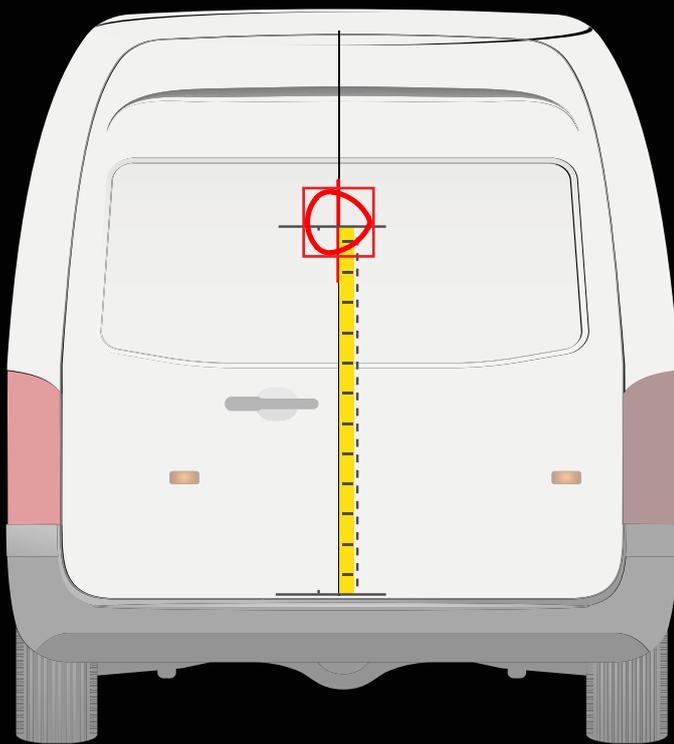


**! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**83 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

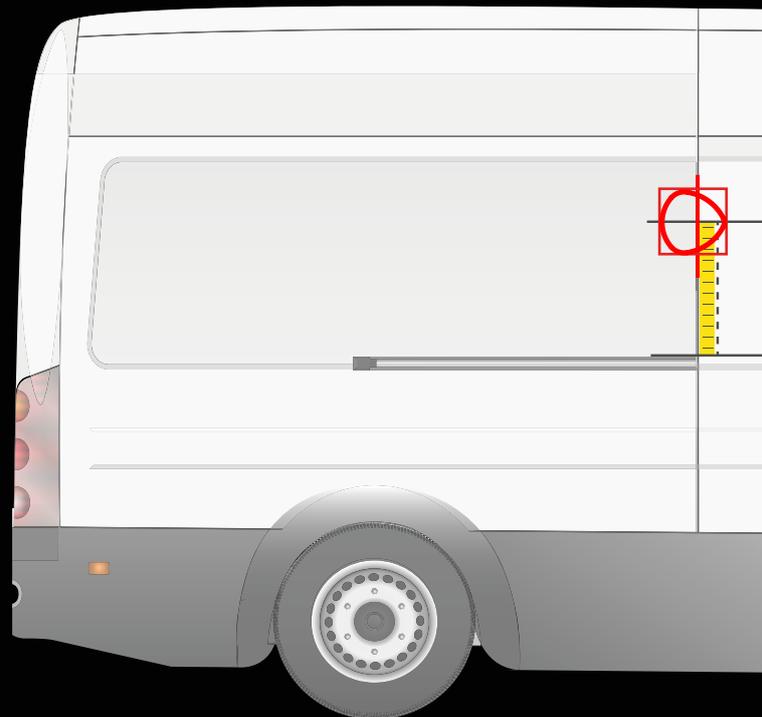

**! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**27 cm**




**MAXUS**

**MAXUS EDELIVER 9  
> 2019**



## MONTAGE AN HECKTÜREN

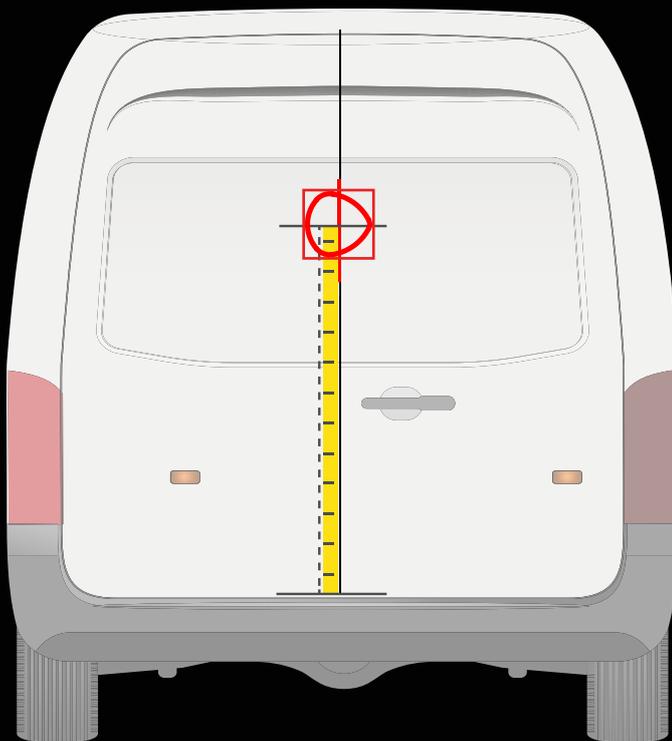


**!** Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**110 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

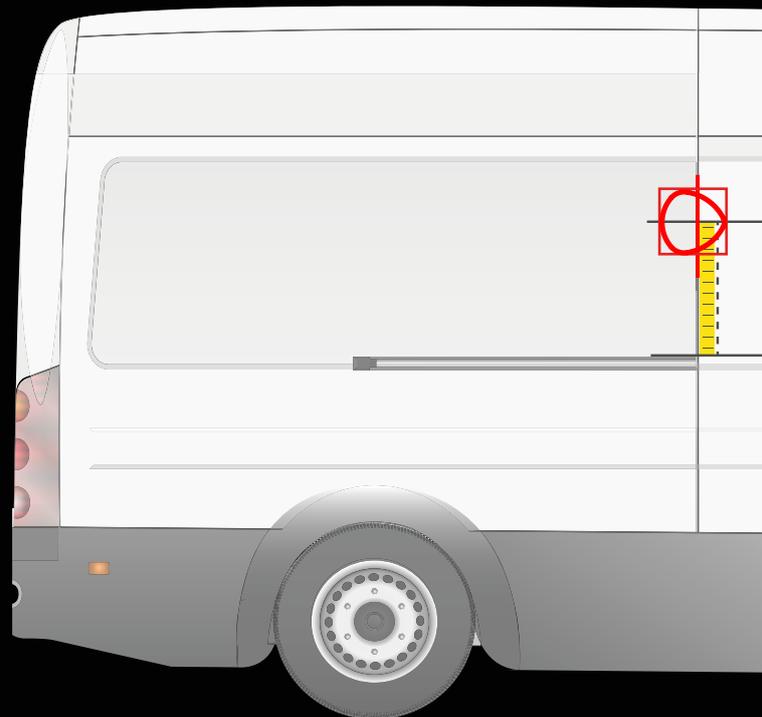

**!** Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**18 cm**




Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN  
<= 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

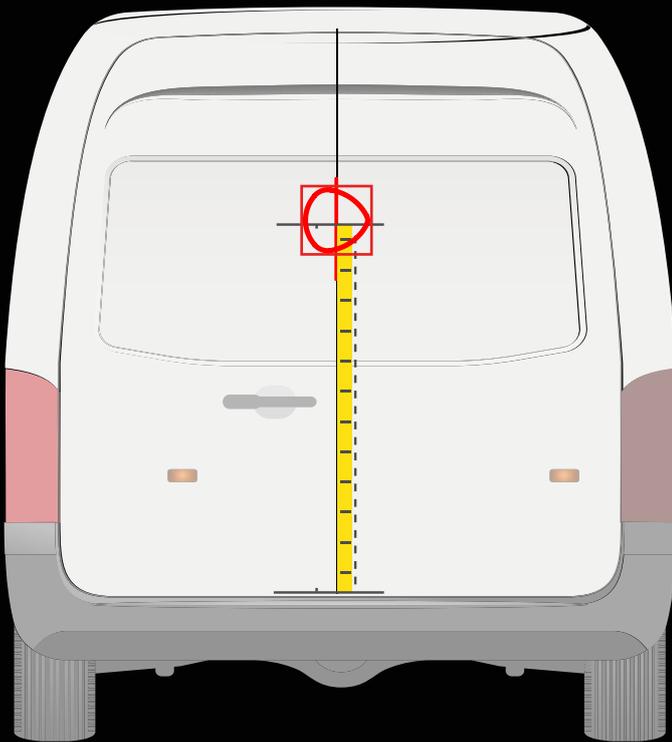


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**75 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

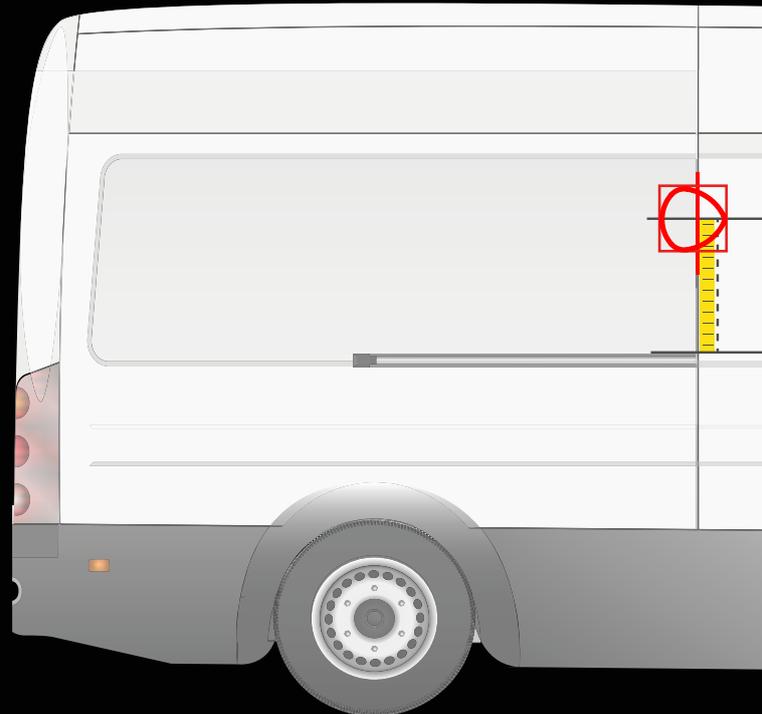

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**24 cm**

\*Für das Modell "Short" wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer **89530017**.




Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN  
> 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

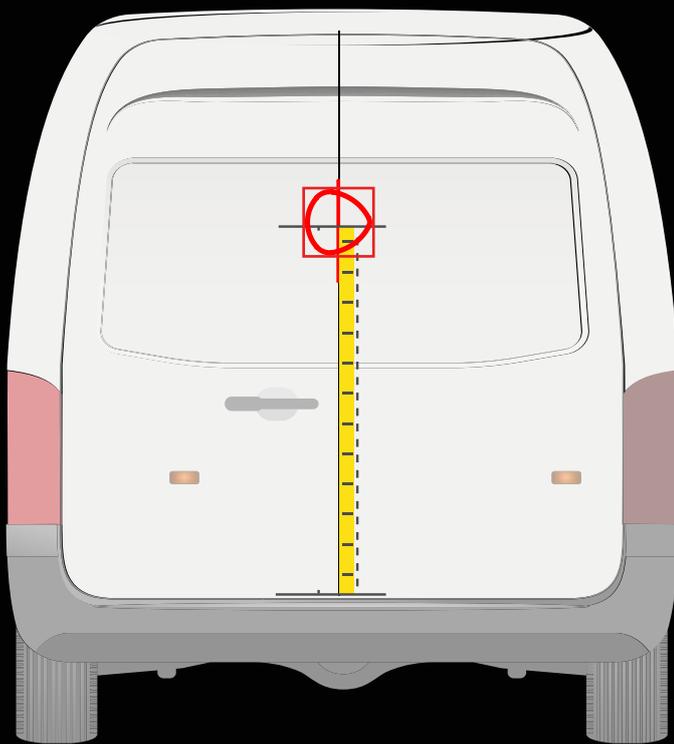


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**75 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

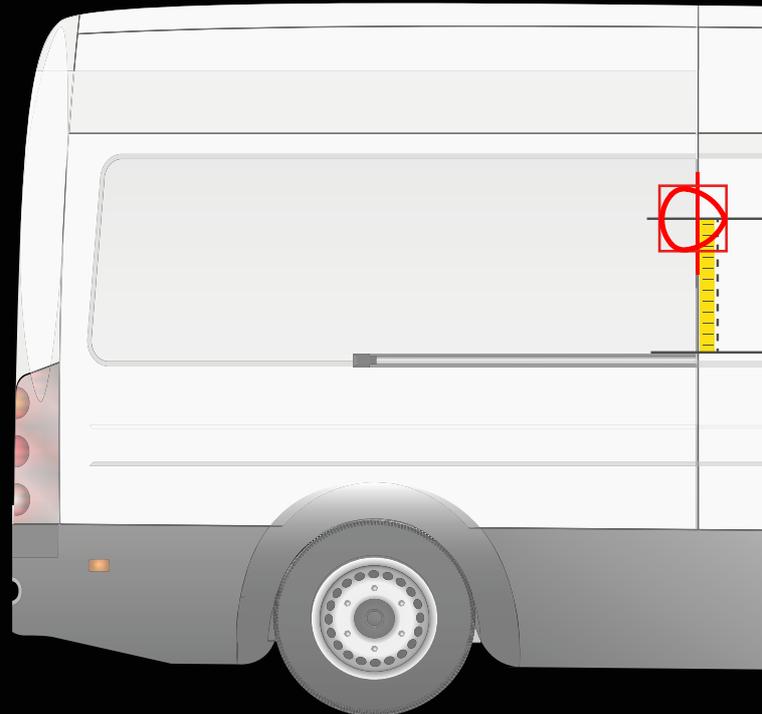

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**24 cm**




Mercedes-Benz

MERCEDES VITO  
> 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

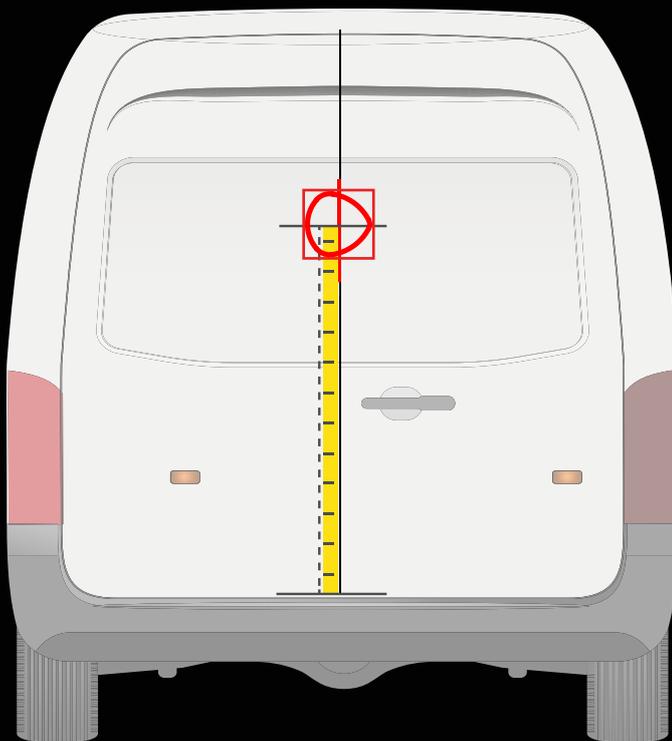


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**90 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

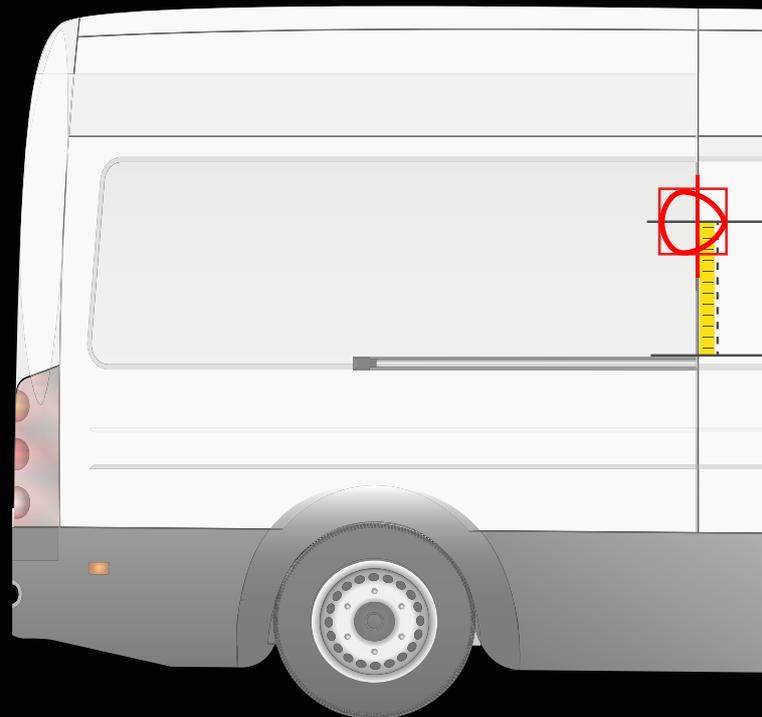

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**35 cm**




Mercedes-Benz

MERCEDES SPRINTER  
> 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

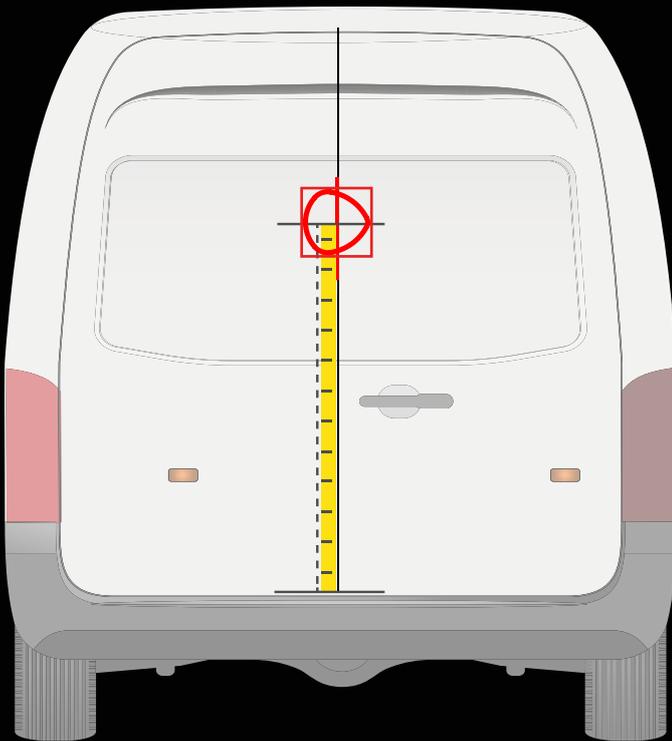


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**110 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

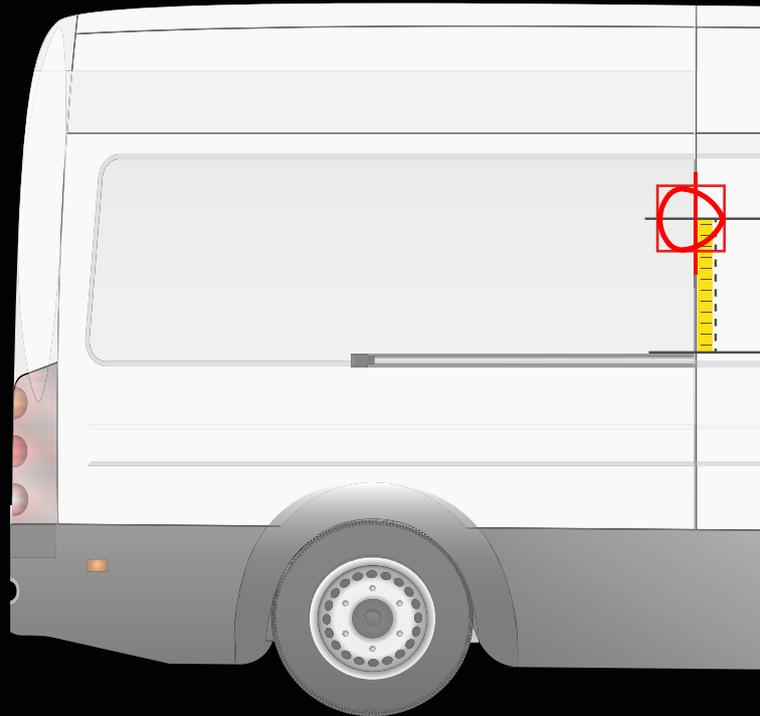

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**20 cm**



NISSAN E-NV 200  
2014 - 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

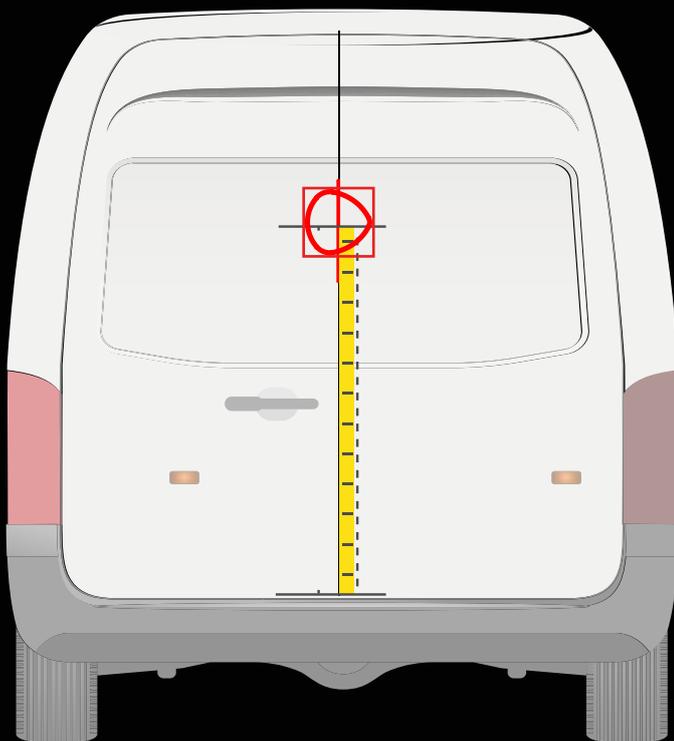


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**93 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

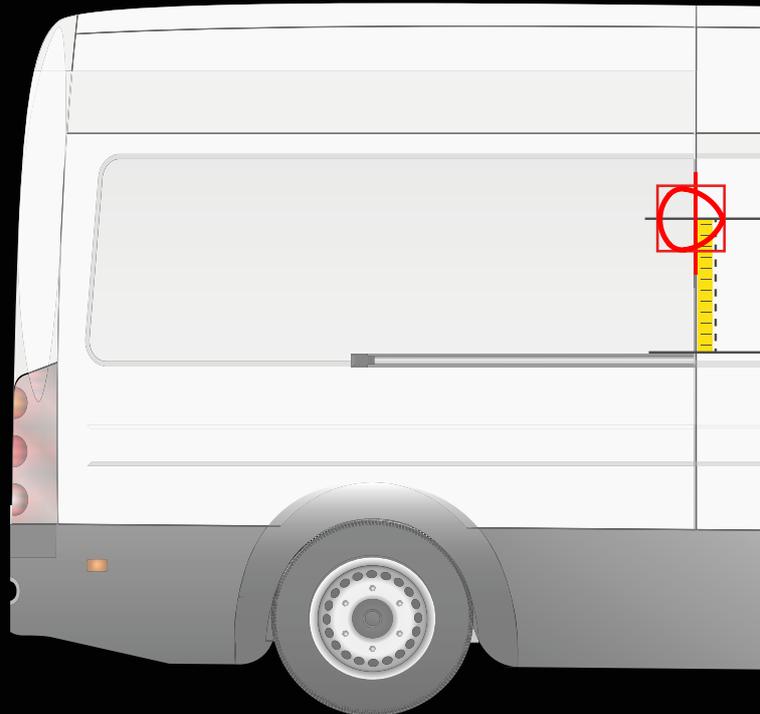

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**49 cm**



NISSAN NV 250  
2019 - 2021



## MONTAGE AN HECKTÜREN

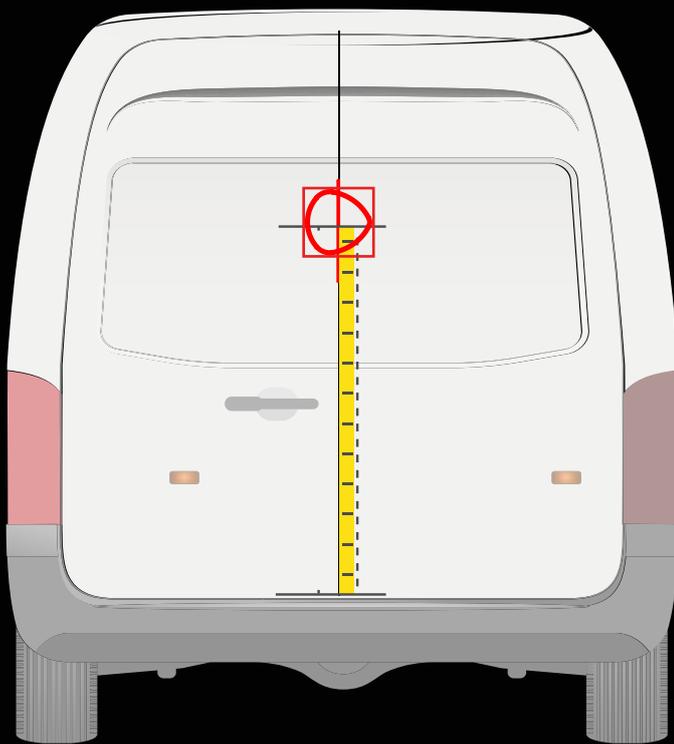


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**72 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

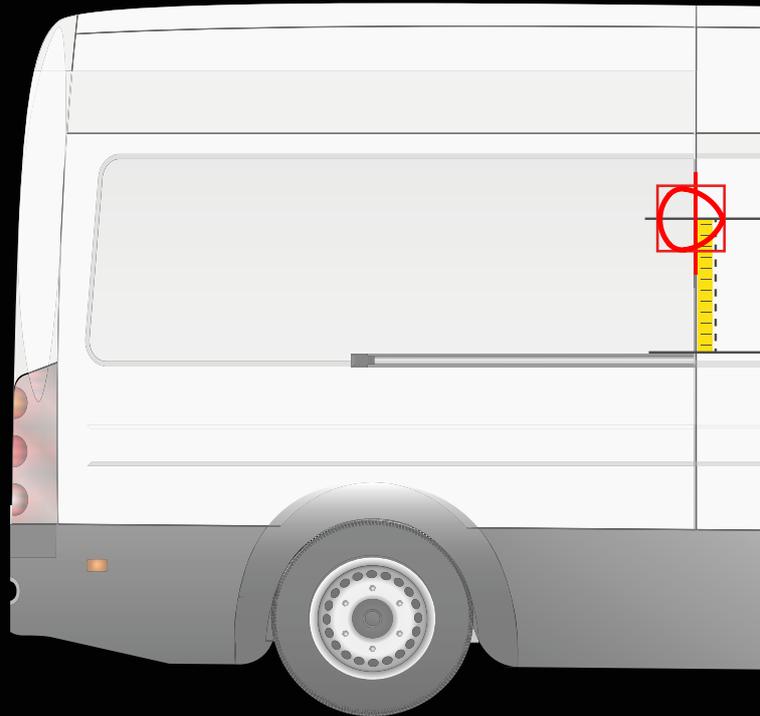

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**22,5 cm**


\*Für das Modell "Short" wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer **89530017**.



NISSAN TOWNSTAR VAN  
> 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

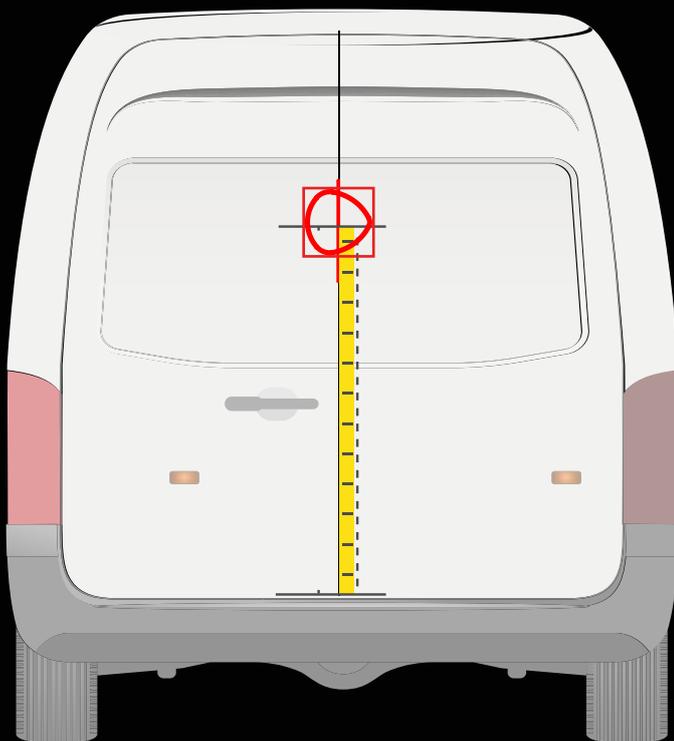


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**75 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

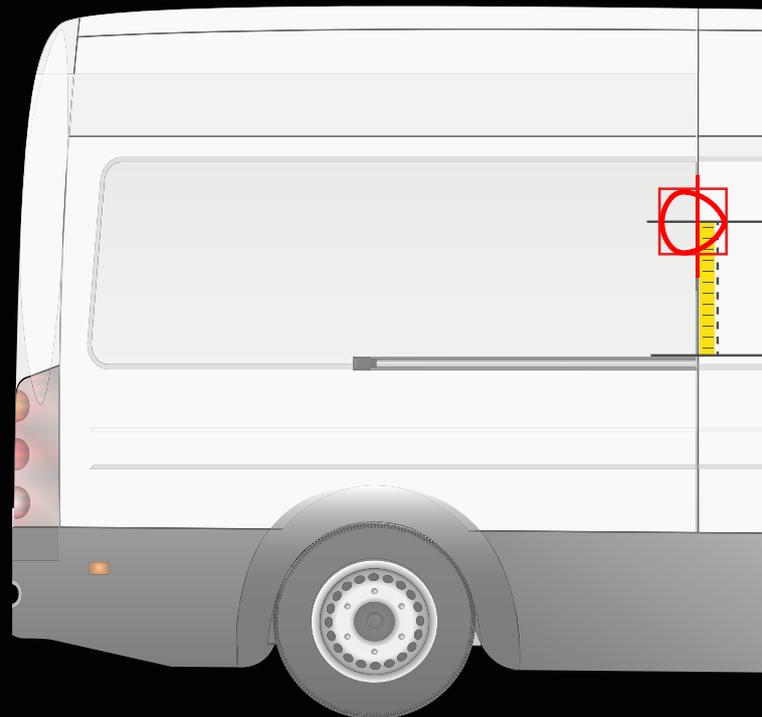

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**24 cm**



NISSAN PRIMASTAR  
> 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

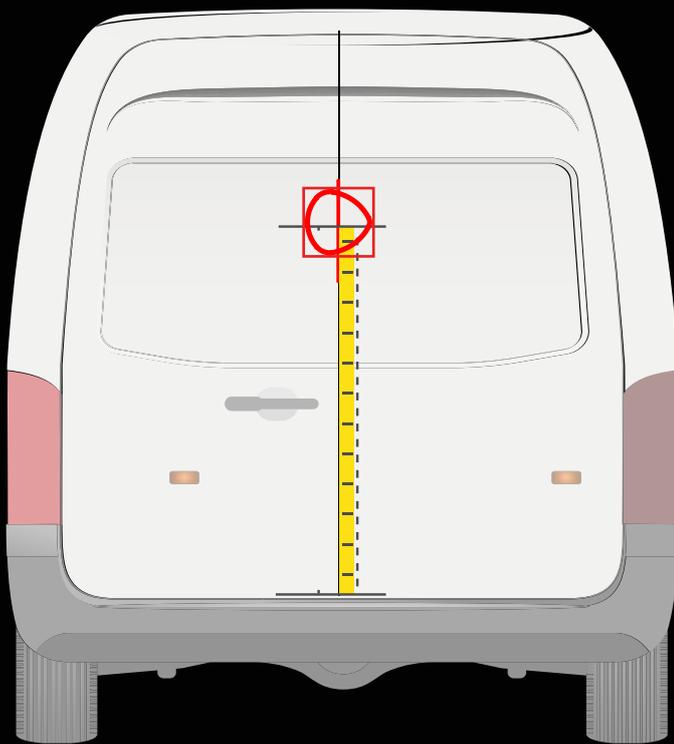


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**84 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

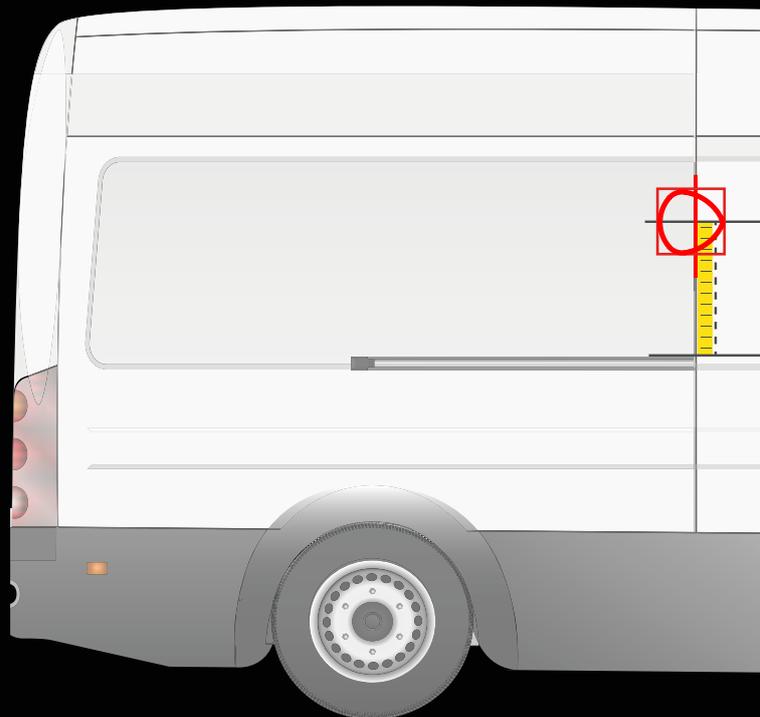

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**30 cm**



NISSAN INTERSTAR  
> 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

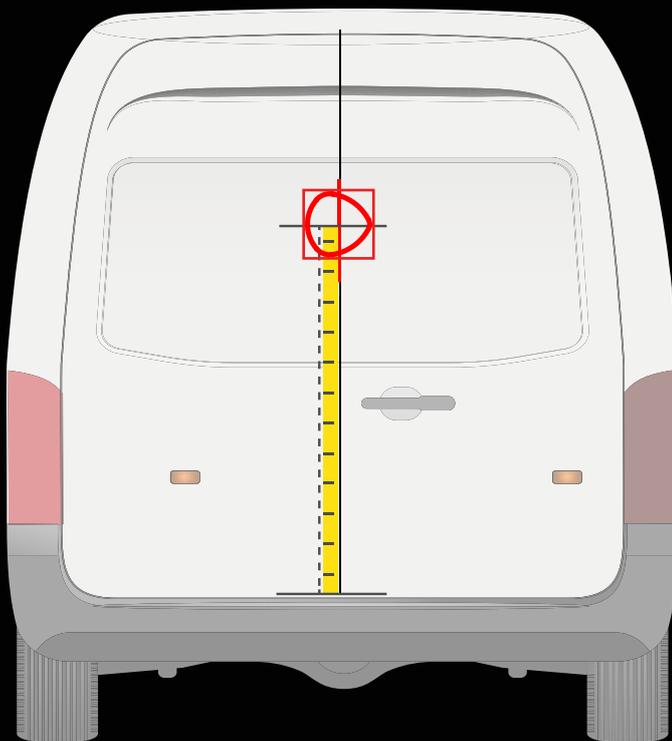


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**110 cm**


MONTAGE AN SEITENTÜREN

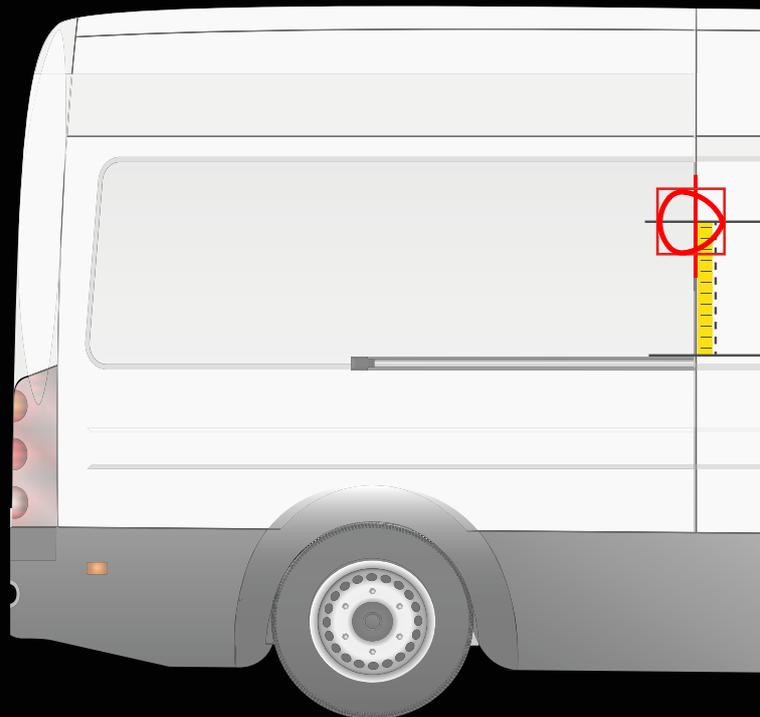

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**20 cm**

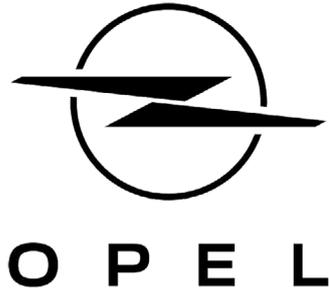

OPEL COMBO  
> 2018



## MONTAGE AN HECKTÜREN

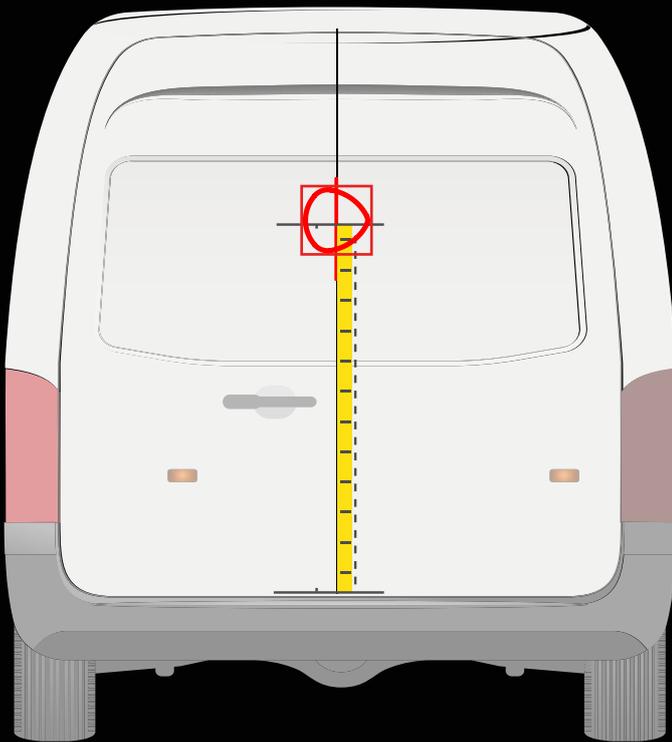


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**80 cm**


## MONTAGE AN SEITENTÜREN

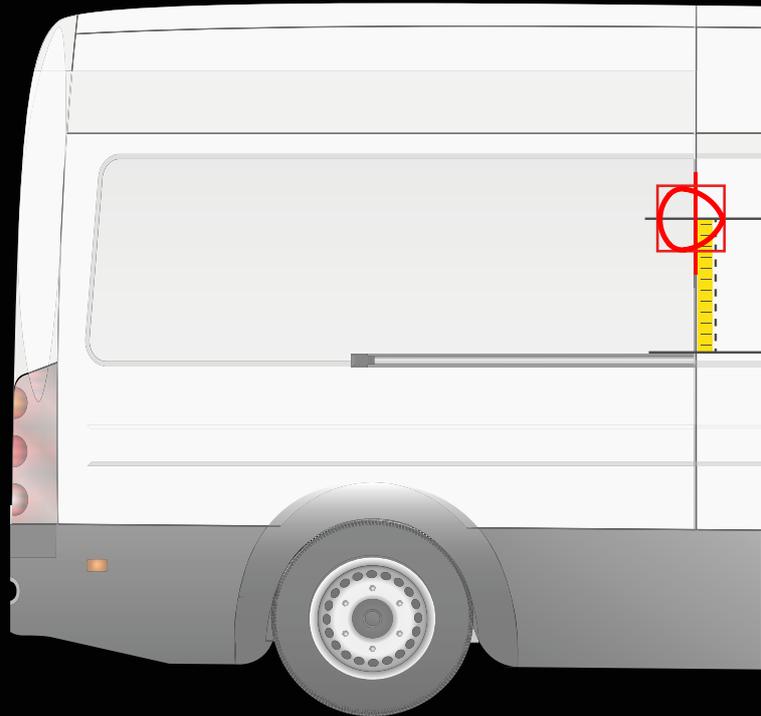

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**25 cm**

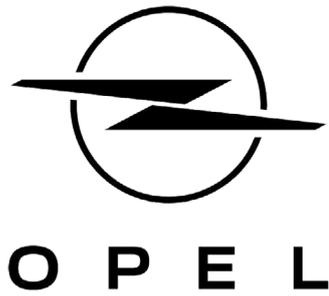

OPEL VIVARO B  
2014 - 2019



## MONTAGE AN HECKTÜREN

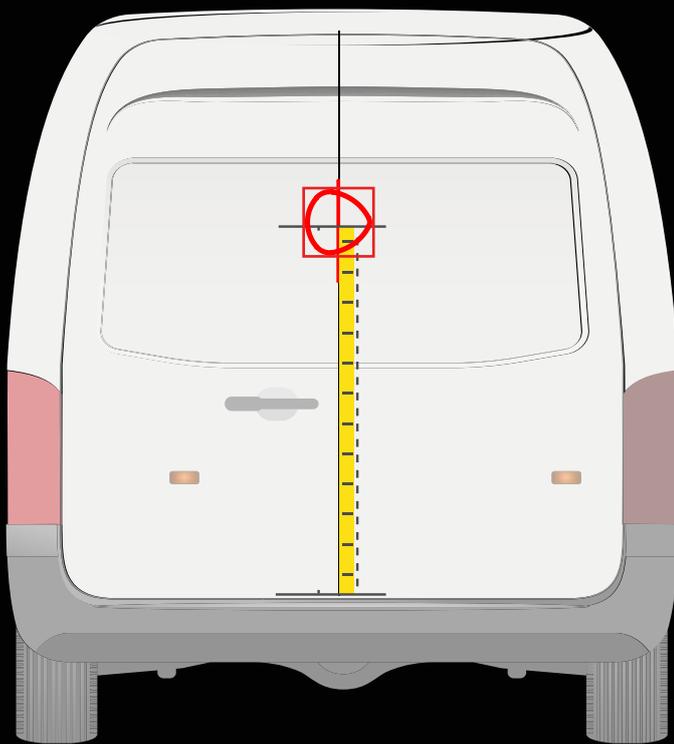


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**95 cm**


## MONTAGE AN SEITENTÜREN

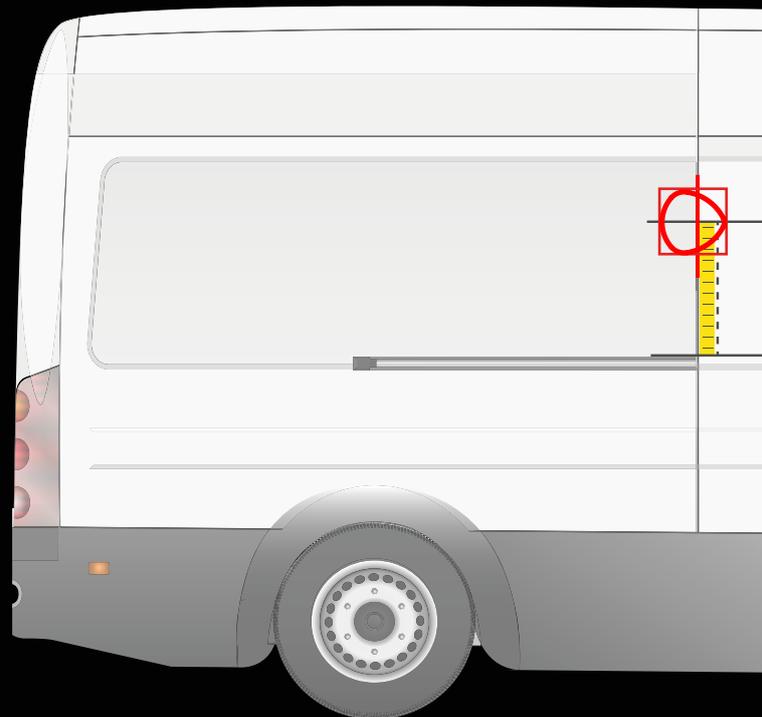

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**30 cm**

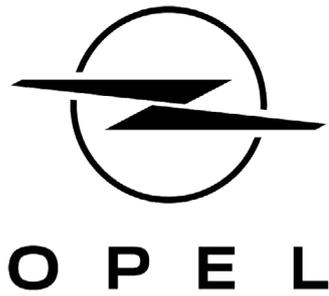

OPEL VIVARO C  
> 2019



## MONTAGE AN HECKTÜREN

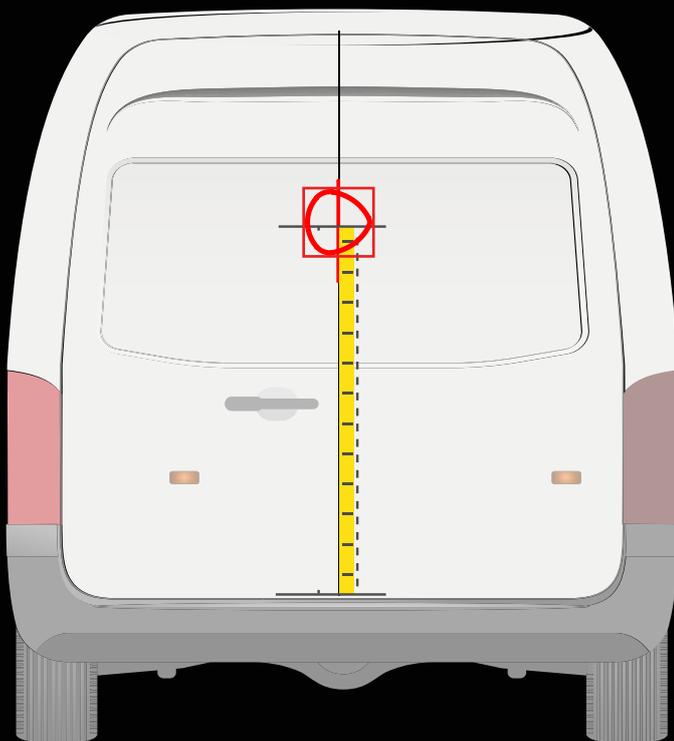


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**95 cm**


## MONTAGE AN SEITENTÜREN

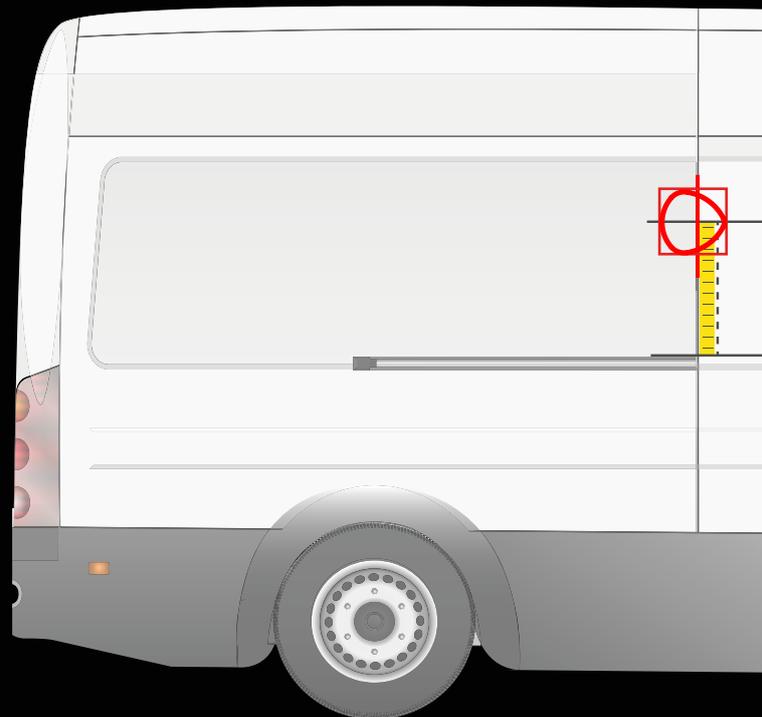

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**30 cm**

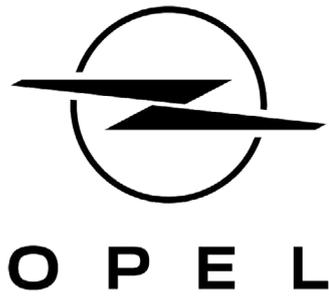

OPEL MOVANO  
> 2022



## MONTAGE AN HECKTÜREN

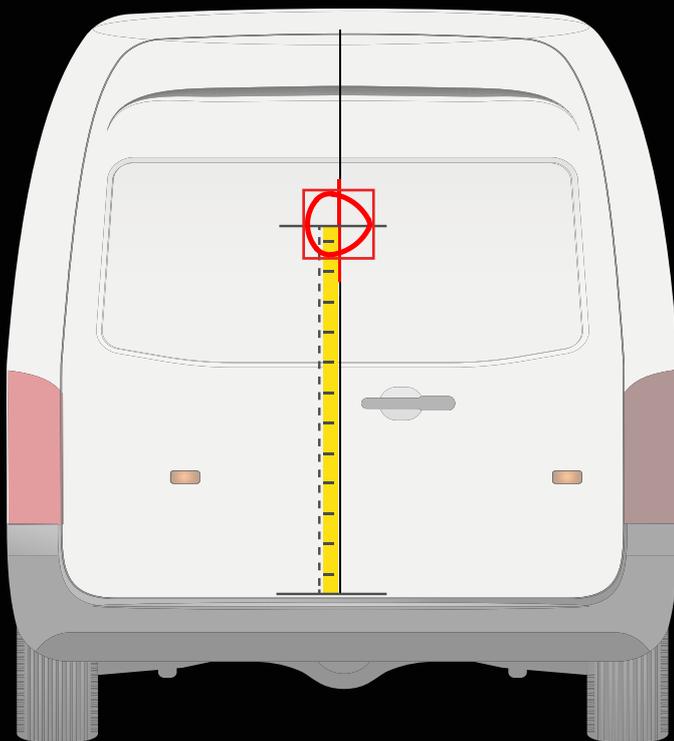


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**112 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

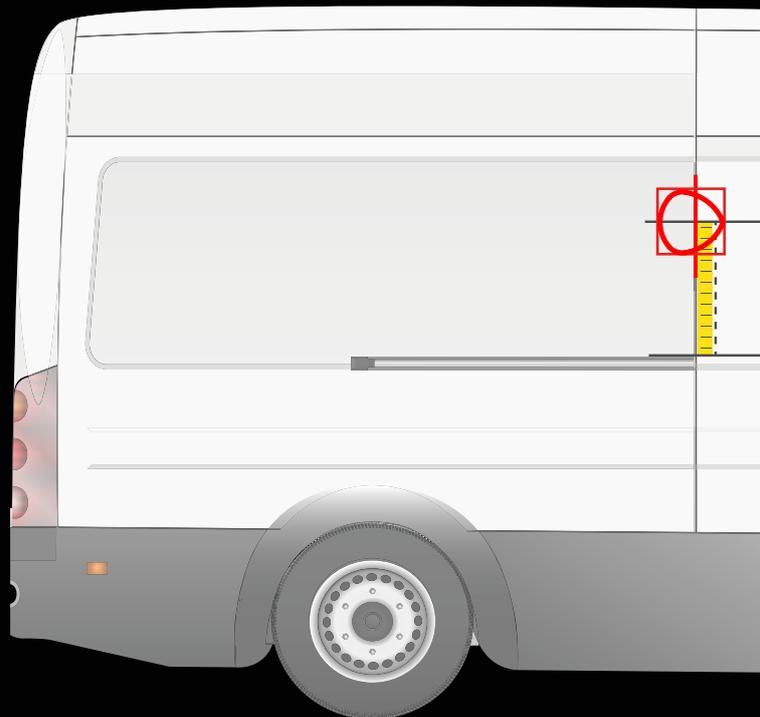

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**20 cm**



## PEUGEOT BIPPER 2007 - 2016



### MONTAGE AN HECKTÜREN

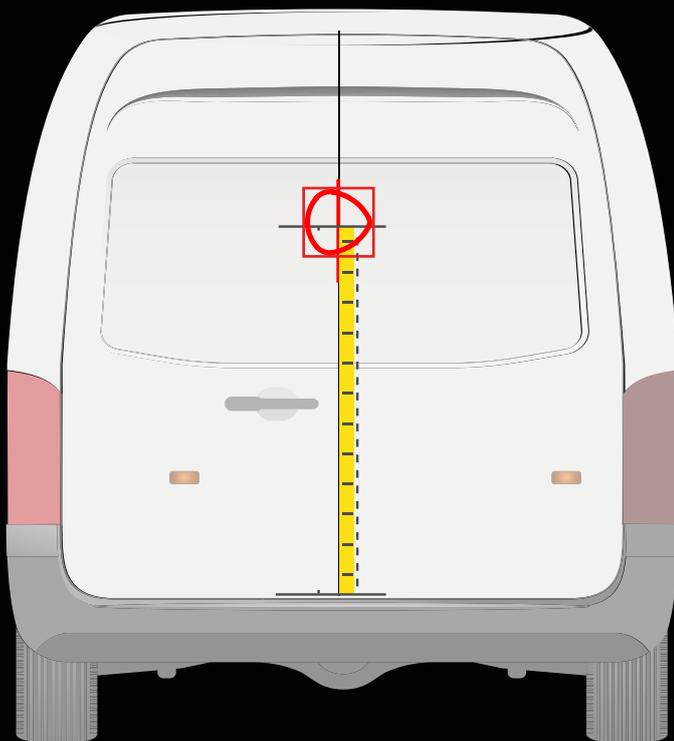


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**80 cm**

### MONTAGE AN SEITENTÜREN

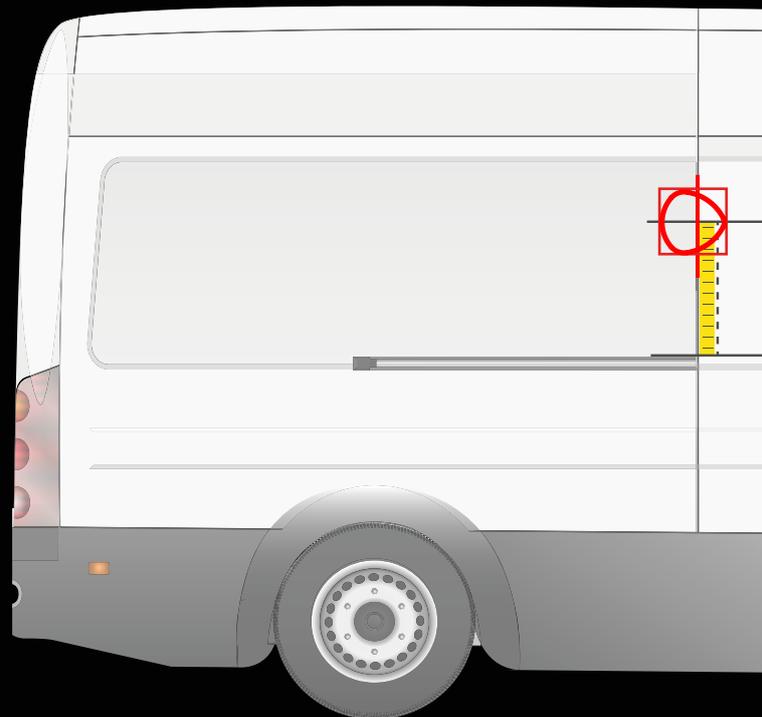

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**20 cm**



## PEUGEOT PARTNER > 2018



### MONTAGE AN HECKTÜREN

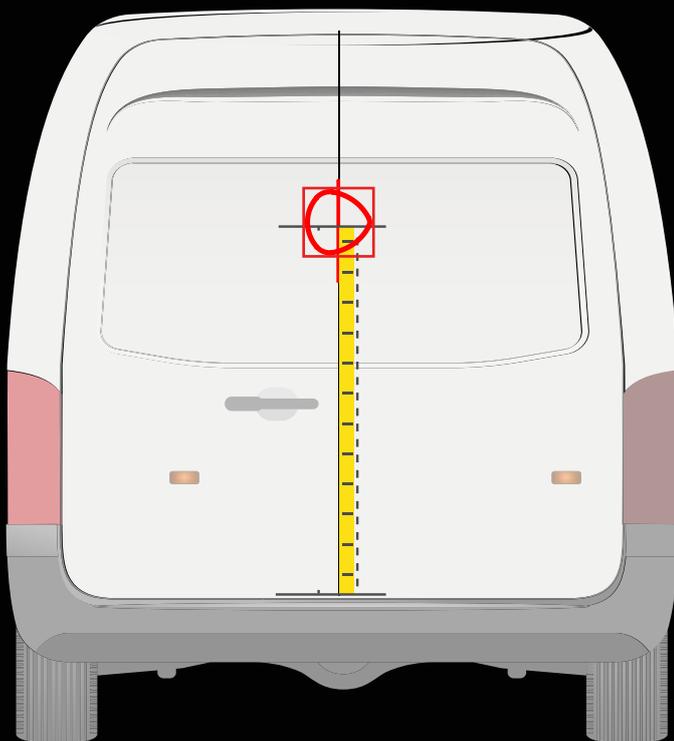


**!** Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**80 cm**

### MONTAGE AN SEITENTÜREN

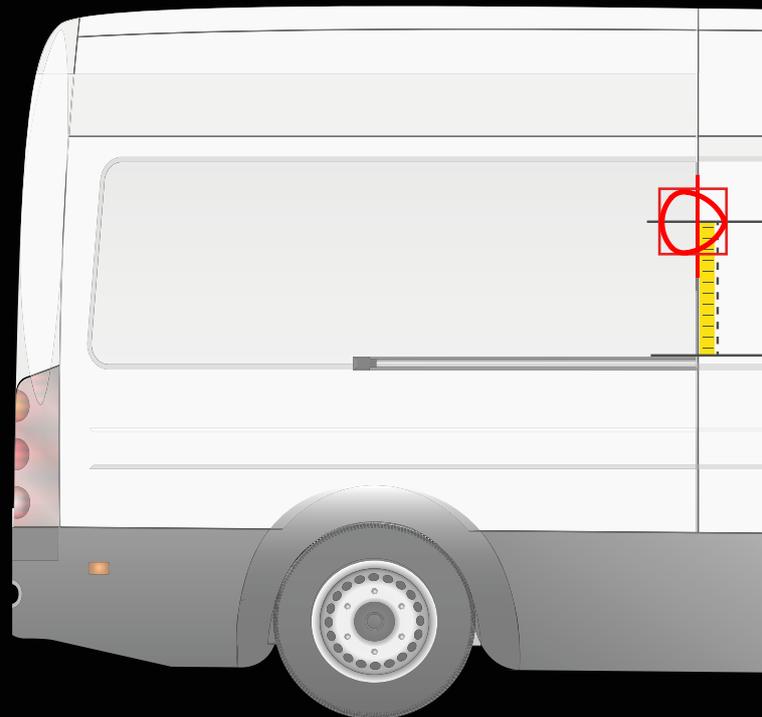

**!** Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**25 cm**



**PEUGEOT EXPERT  
> 2016**



## MONTAGE AN HECKTÜREN

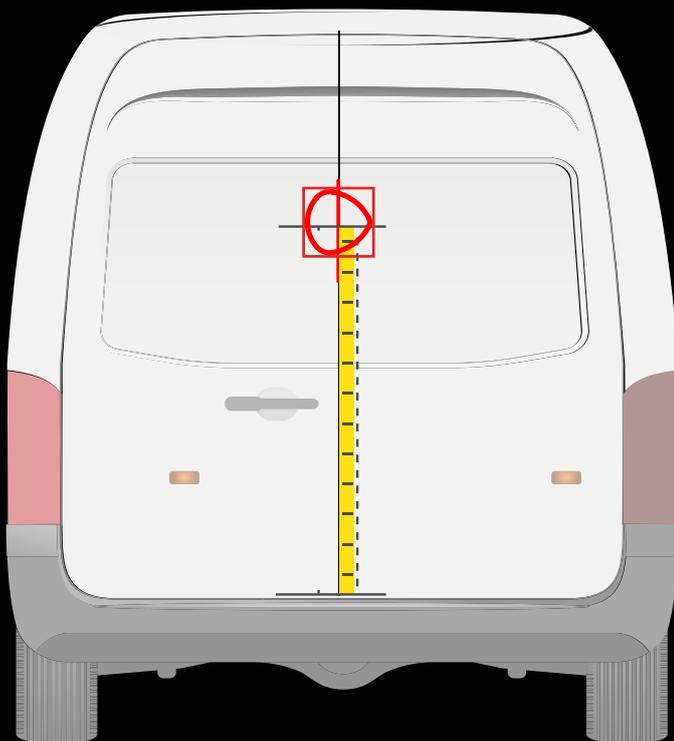


**!** Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**95 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

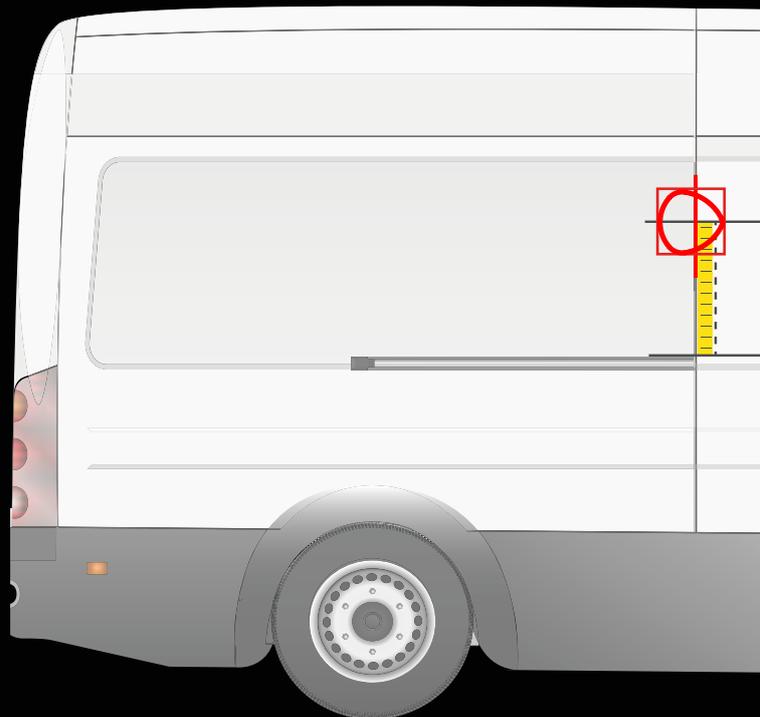

**!** Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**30 cm**



## PEUGEOT BOXER > 2014



### MONTAGE AN HECKTÜREN

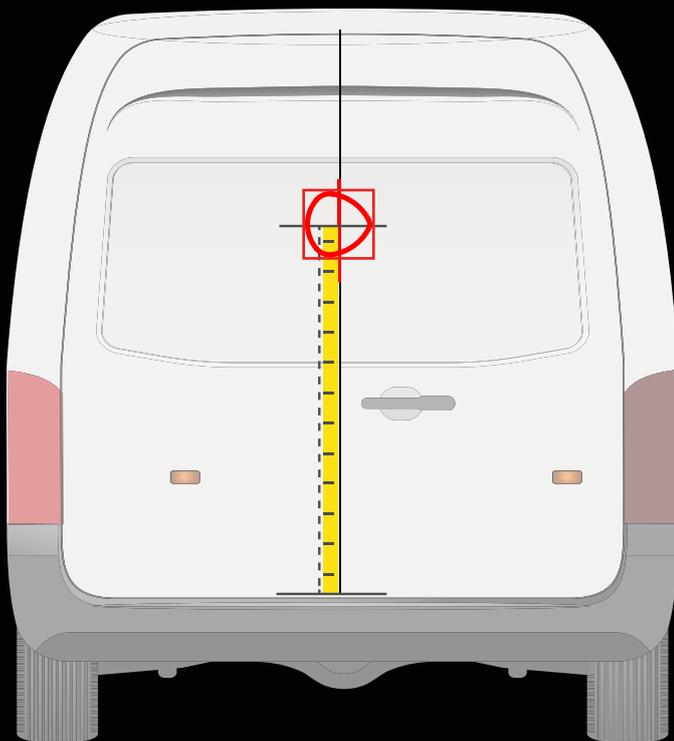


**!** Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**112 cm**


### MONTAGE AN SEITENTÜREN

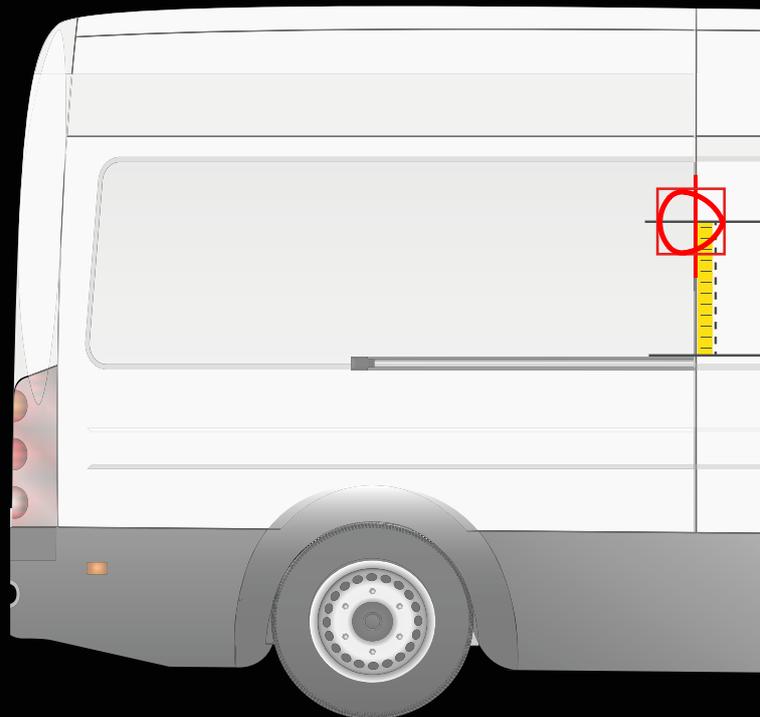

**!** Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**20 cm**

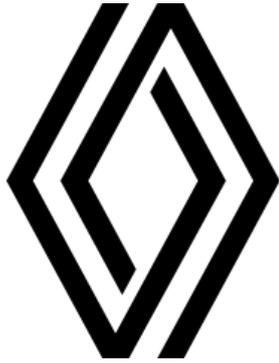

## RENAULT KANGOO 2008 - 2021



### MONTAGE AN HECKTÜREN

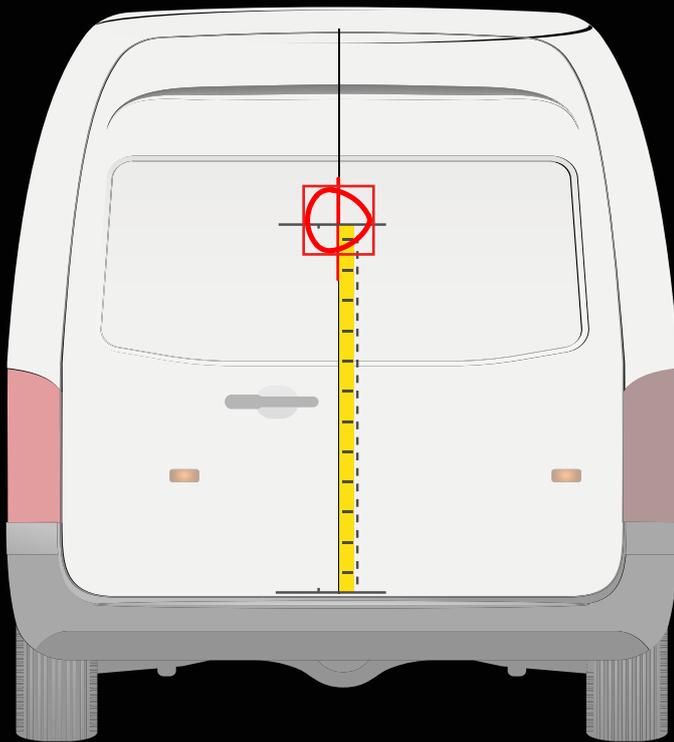


**!** Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**72 cm**

### MONTAGE AN SEITENTÜREN

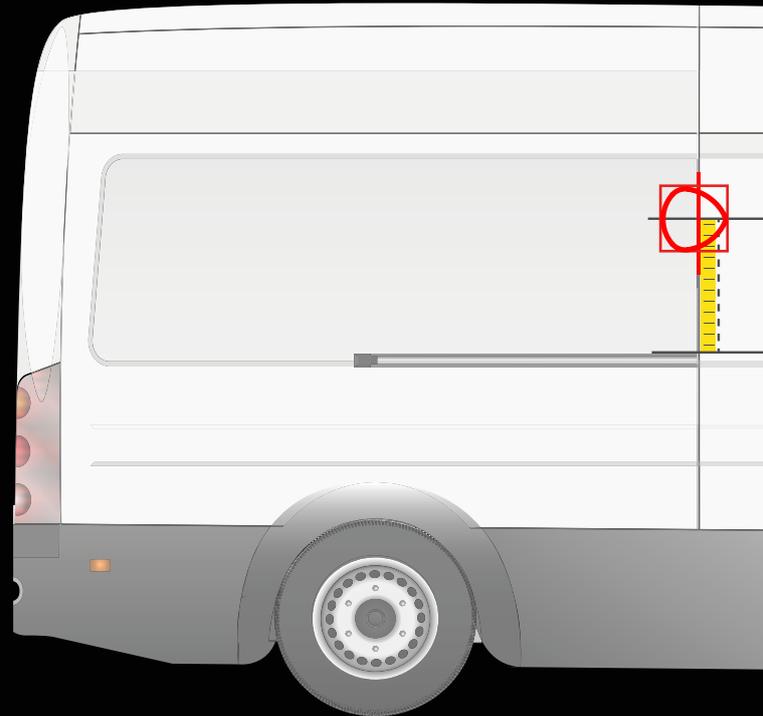


**!** Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**22,5 cm**


\*Für das Modell "Short" wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer **89530017**.

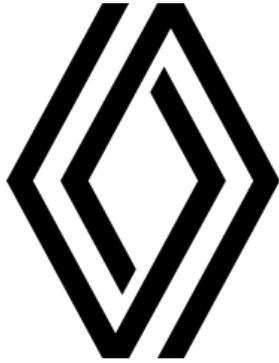

## RENAULT KANGOO VAN > 2021



### MONTAGE AN HECKTÜREN

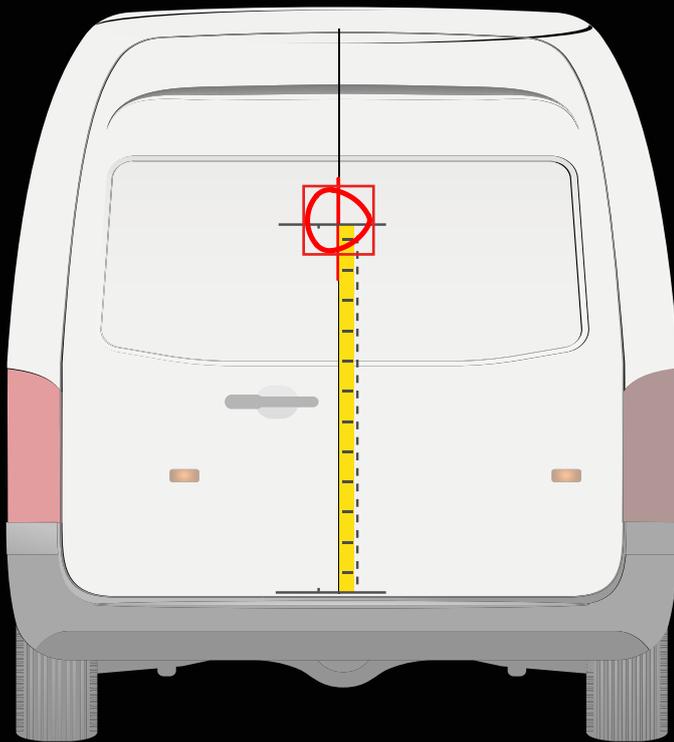


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**75 cm**


### MONTAGE AN SEITENTÜREN

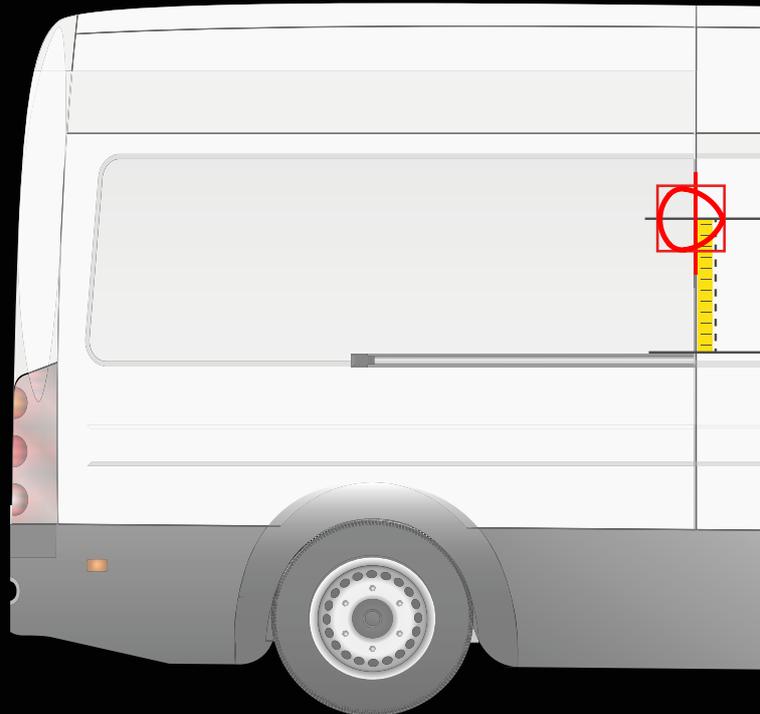

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**24 cm**

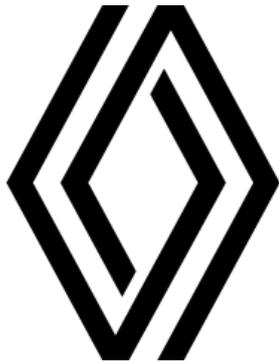

## RENAULT EXPRESS VAN > 2020



### MONTAGE AN HECKTÜREN

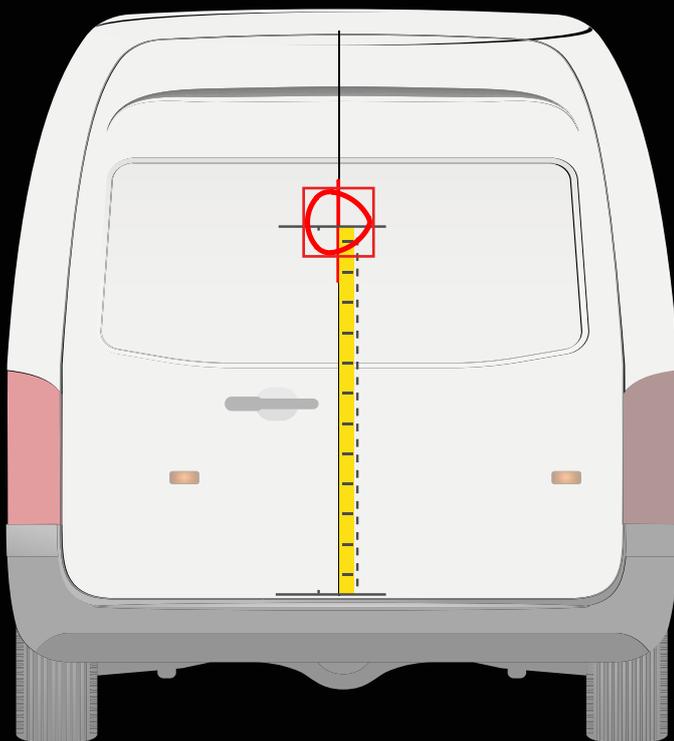


**!** Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**80 cm**


### MONTAGE AN SEITENTÜREN

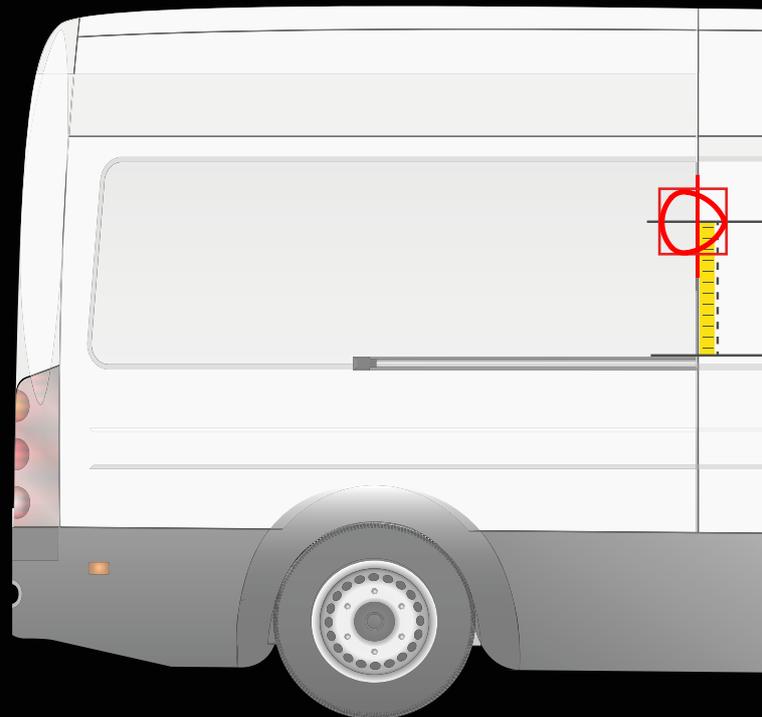

**!** Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**20 cm**

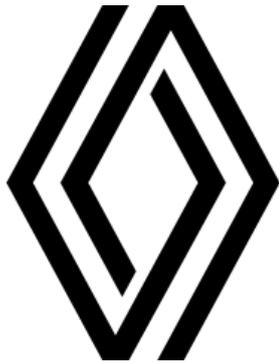

## RENAULT TRAFIC > 2014



### MONTAGE AN HECKTÜREN

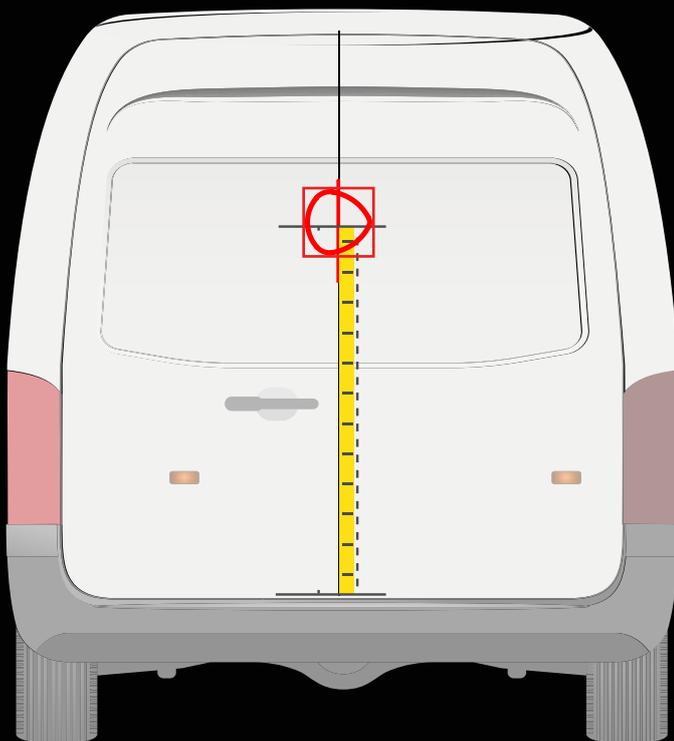


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**84 cm**


### MONTAGE AN SEITENTÜREN

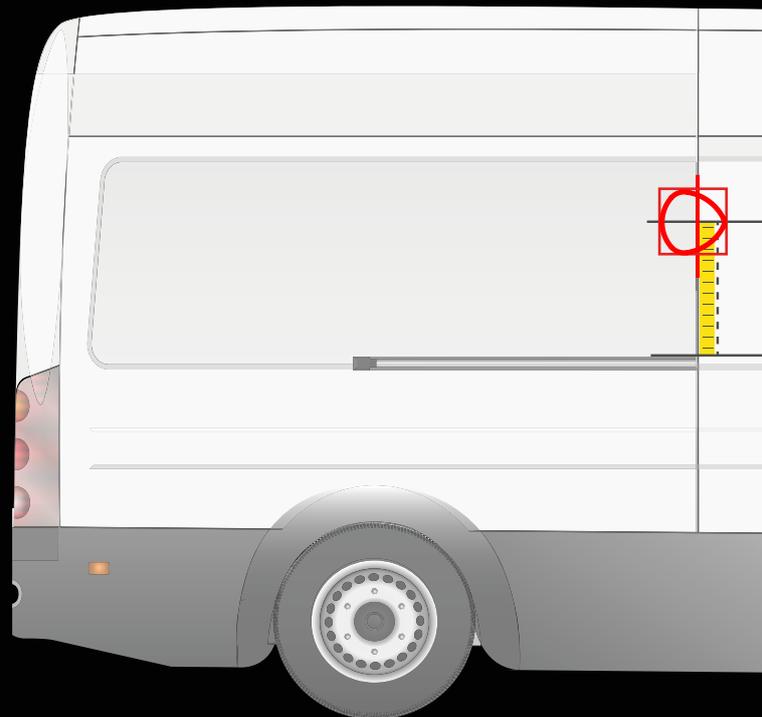

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**30 cm**

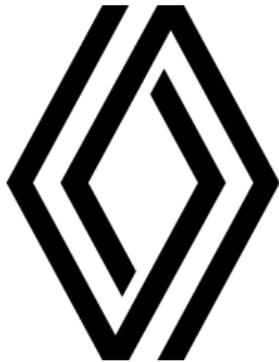

RENAULT MASTER  
> 2019



## MONTAGE AN HECKTÜREN

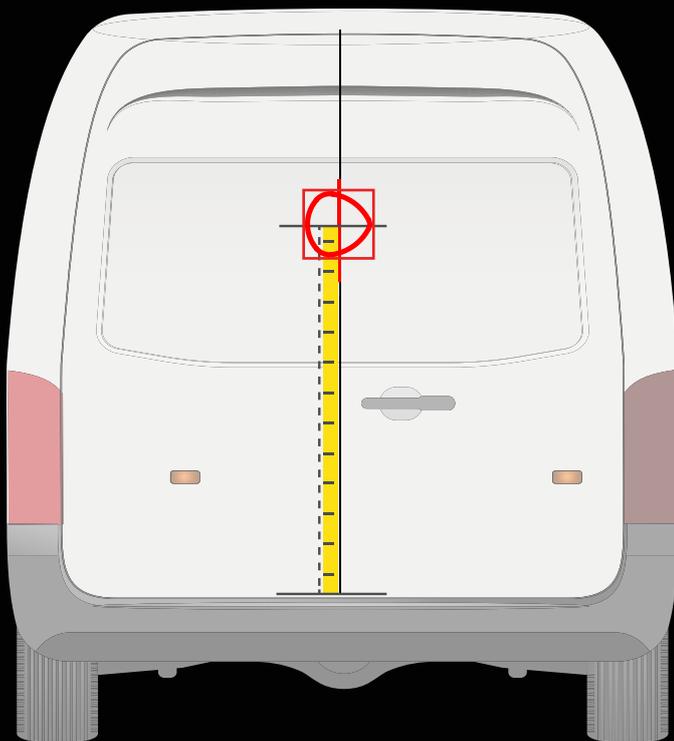


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**110 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

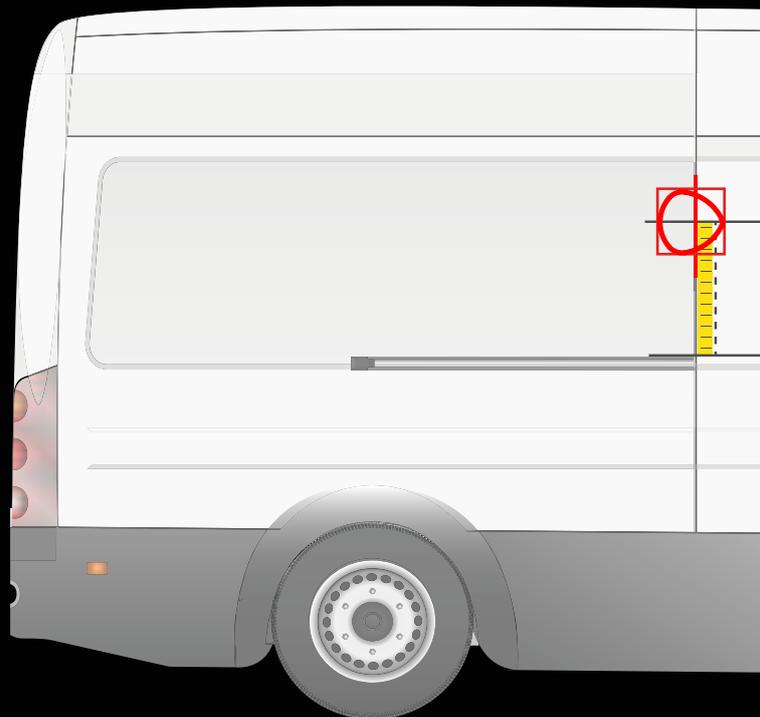

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**20 cm**



TOYOTA PROACE CITY  
> 2020



MONTAGE AN HECKTÜREN

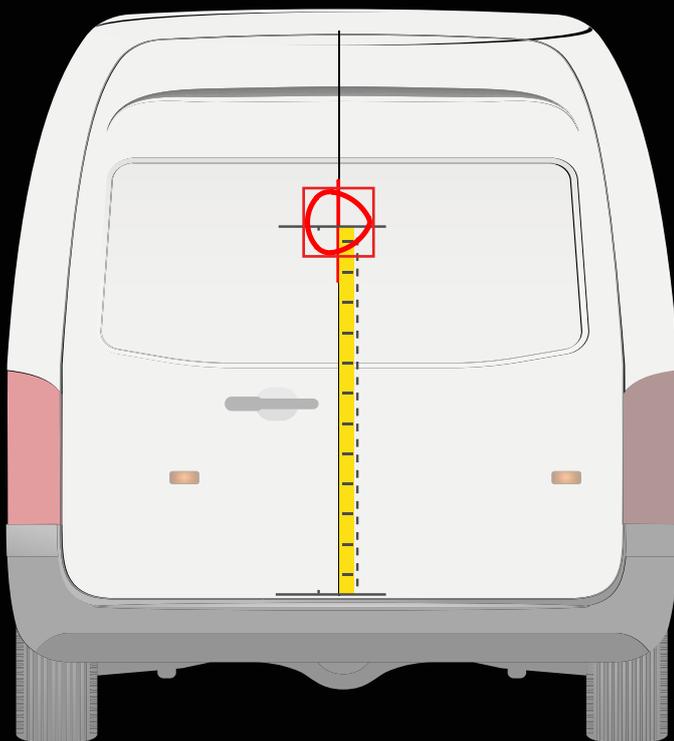


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

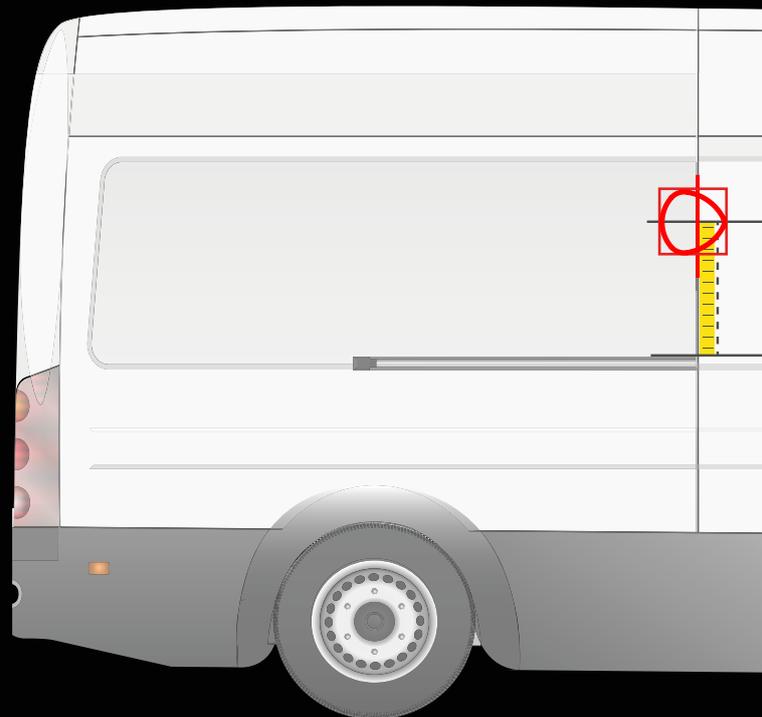

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**25 cm**



TOYOTA PROACE  
> 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

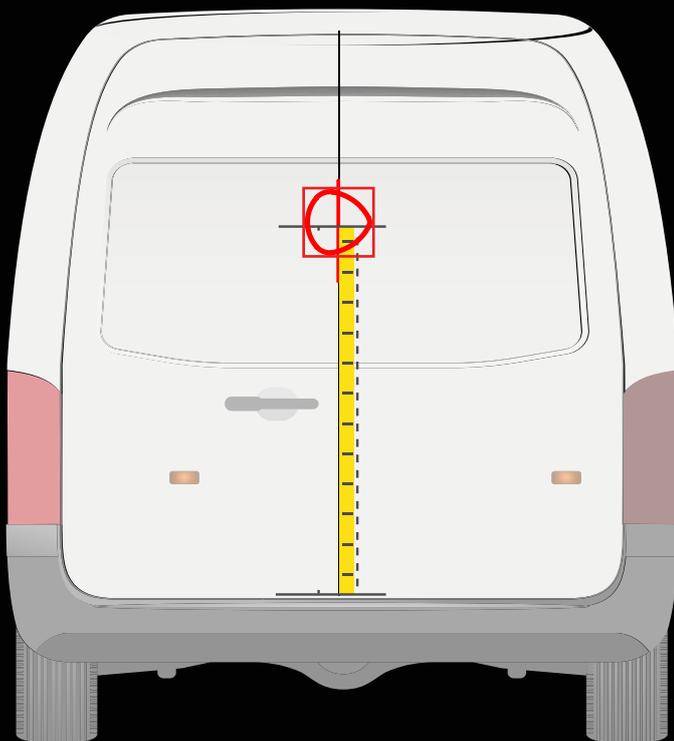


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

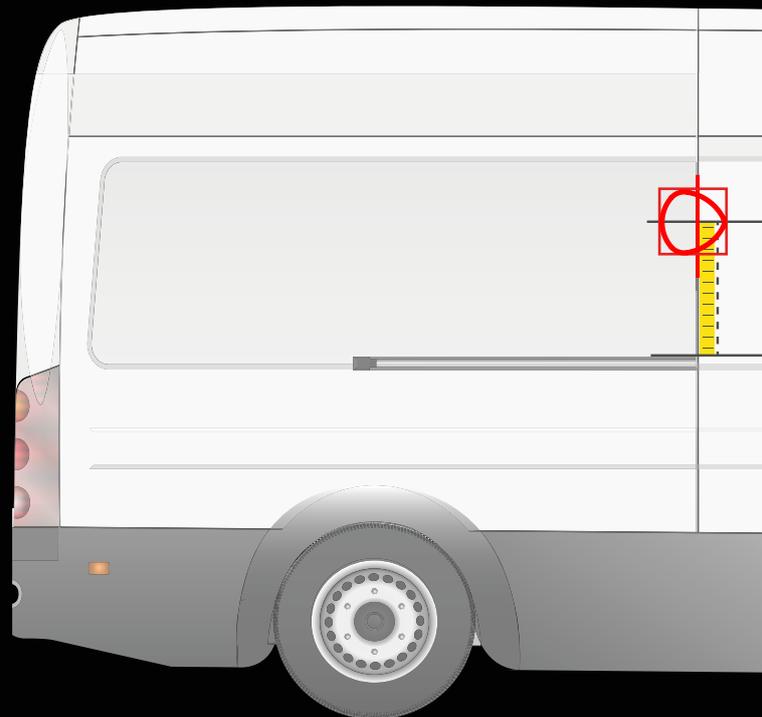

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**30 cm**



## VOLKSWAGEN CADDY 2021 - 2024



### MONTAGE AN HECKTÜREN

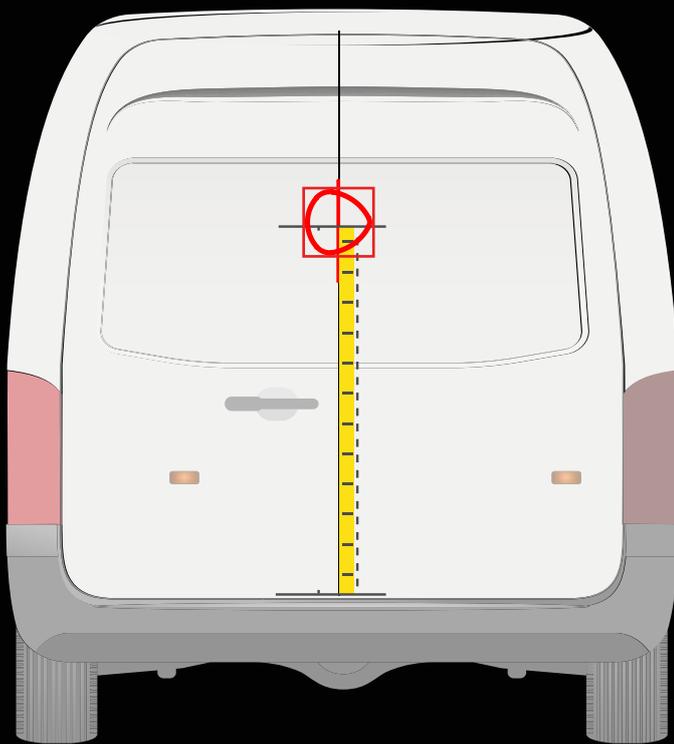


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**70 cm**

### MONTAGE AN SEITENTÜREN

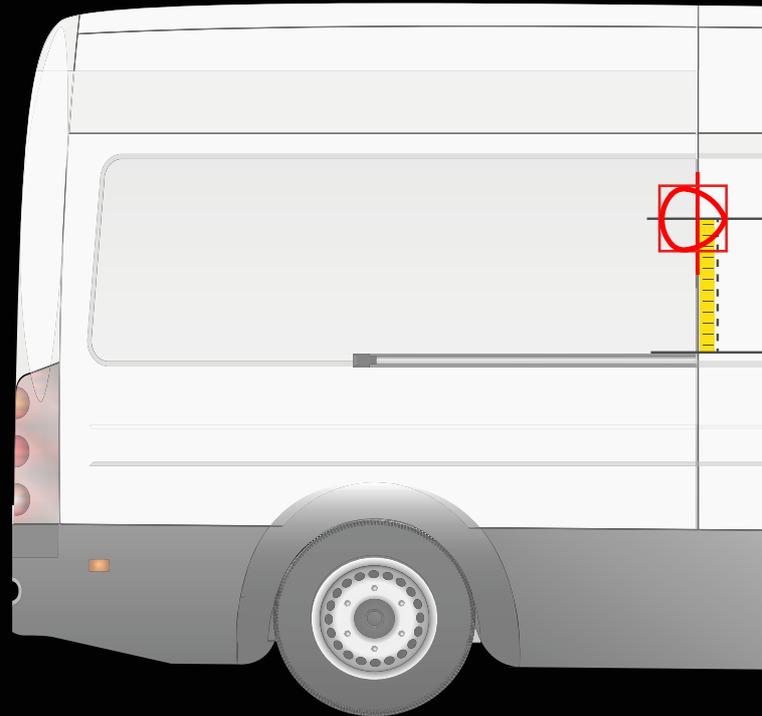

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**10 cm**



## VOLKSWAGEN CADDY > 2024



### MONTAGE AN HECKTÜREN

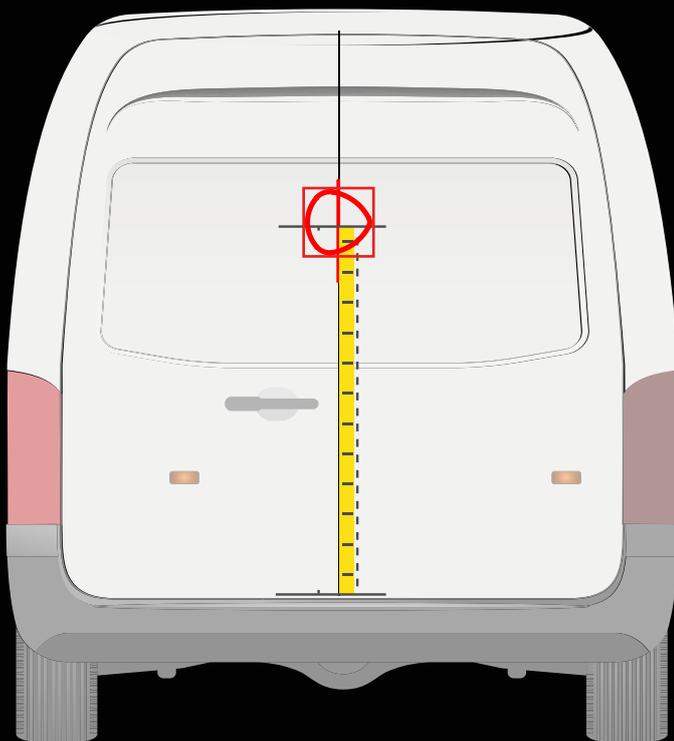


**!** Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**85 cm**

### MONTAGE AN SEITENTÜREN

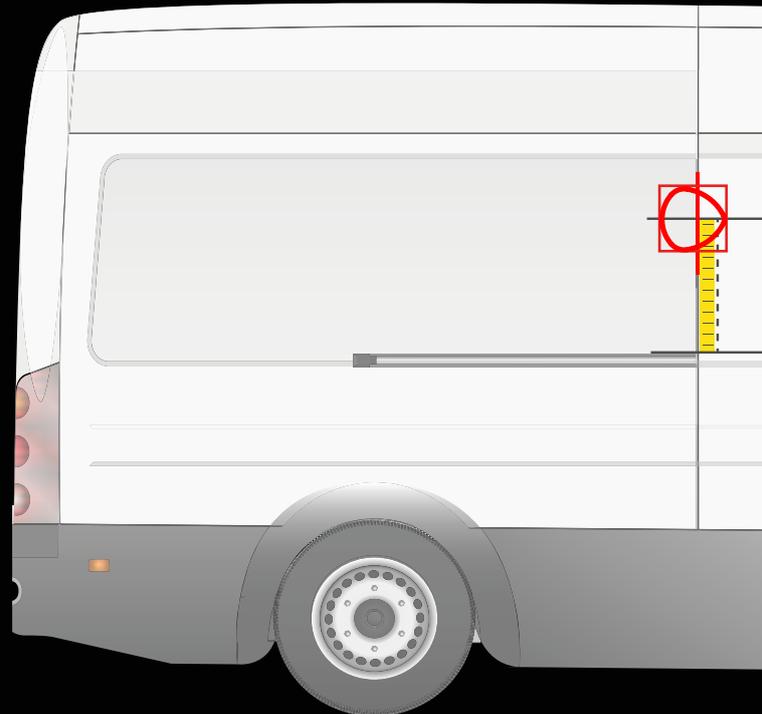

**!** Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**20 cm**



## VOLKSWAGEN TRANSPORTER > 2014



### MONTAGE AN HECKTÜREN

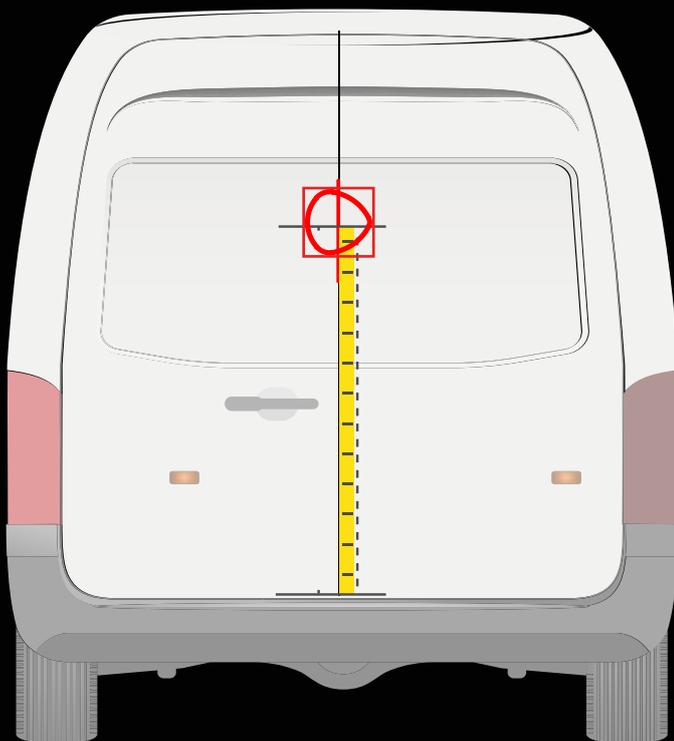


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**95 cm**

### MONTAGE AN SEITENTÜREN

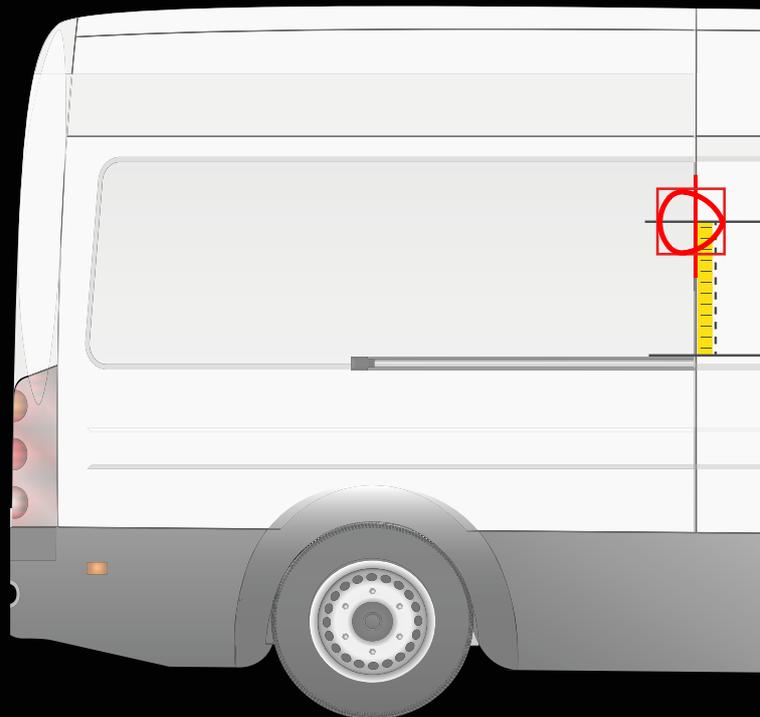

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**40 cm**



VOLKSWAGEN ID-BUZZ  
> 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

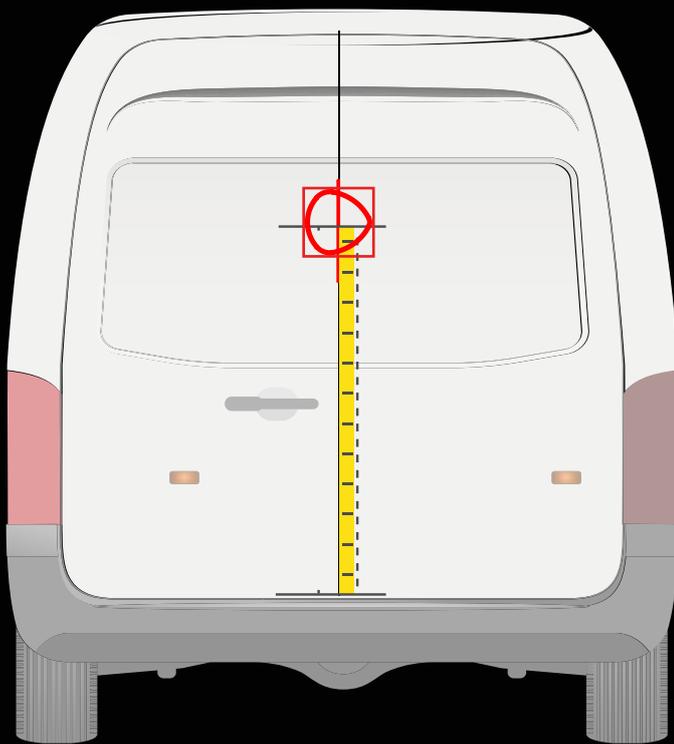


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**90 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

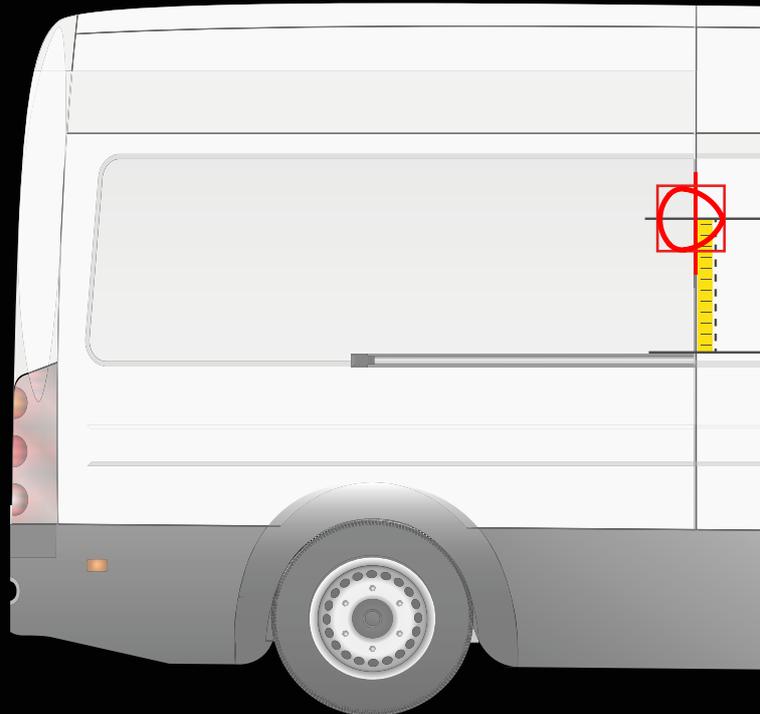

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**20 cm**



## VOLKSWAGEN CRAFTER > 2016



### MONTAGE AN HECKTÜREN

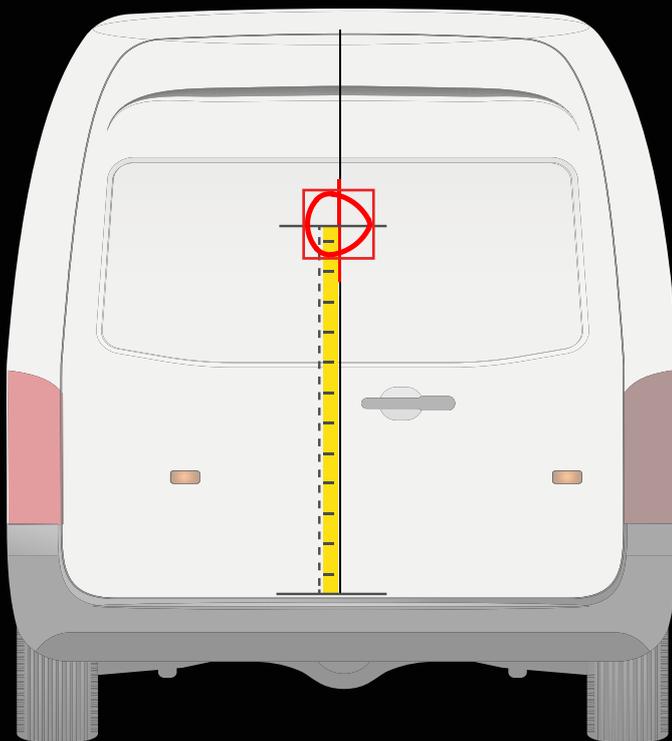


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**140 cm**

### MONTAGE AN SEITENTÜREN

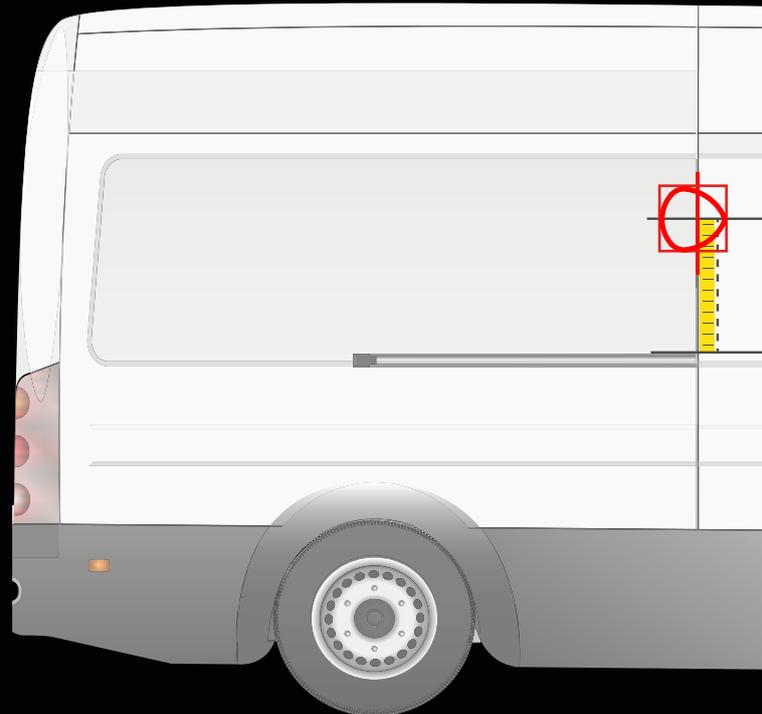

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**20 cm**