


**EMPFOHLENE EINBAUHÖHE JE  
TRANSPORTERMODELL**

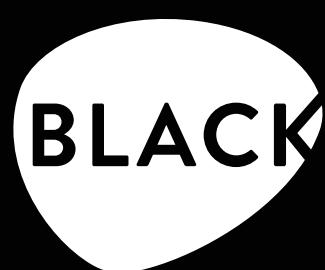

**BLACKSTONE**

**KEEP YOUR VAN SAFE.**



## ANWEISEUNGEN

Lesen Sie immer sorgfältig die Montageanleitung.

Die auf den folgenden Seiten angegebenen Maße sind **empfohlen**, aber nicht verbindlich.

**Daken S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen oder Abweichungen an den Produkten vorzunehmen.

Jede Montage muss vom **Monteur** im Einzelfall und unter Berücksichtigung der Eigenschaften des **Fahrzeugs beurteilt** werden.

# INDEX

## CITROËN

Nemo (2007-2013)	4
Berlingo (> 2018)	5
Jumpy (> 2017)	6
Jumper (> 2014)	7

## DACIA

Dokker (2013-2021)	8
--------------------	---

## FIAT

Fiorino (> 2007)	9
Doblò (> 2009)	10
Talento (2016-2020)	11
Scudo (> 2021)	12
Ducato (> 2014)	13

## FORD

Courier (2013 - 2024)	14
Courier (> 2024)	15
Connect (> 2014)	16
Custom (> 2012)	17
Transit (> 2014)	18

## HYUNDAI

H350 (> 2016)	19
---------------	----

## IVECO

Daily (> 2014)	20
<b>MAN</b>	
TGE 3140 (> 2017)	21

## MAXUS

Edeliver 3 (> 2018)	22
Edeliver 9 (> 2019)	23

## MERCEDES

Citan (<= 2021)	24
Citan (> 2021)	25
Vito (> 2014)	26
Sprinter (> 2018)	27

## NISSAN

E-nv 200 (2014-2021)	28
Nv 250 (2019-2021)	29
Townstar Van (> 2021)	30
Primastar / nv-300 (> 2016)	31
Interstar (2022)	32

## OPEL

Combo (> 2018)	33
Vivaro B (2014-2019)	34
Vivaro C (> 2019)	35
Movano (> 2022)	36

## PEUGEOT

Bipper (2007-2016)	37
Partner (> 2018)	38
Expert (> 2016)	39
Boxer (> 2014)	40

## RENAULT

Kangoo (2008-2021)	41
Kangoo Van (> 2021)	42
Express Van (> 2020)	43
Trafic (> 2014)	44
Master (> 2019)	45

## TOYOTA

Proace City (> 2020)	46
Proace (> 2016)	47



## VOLKSWAGEN

Caddy (2021 - 2024)	48
Caddy (> 2024)	49
Transporter (> 2014)	50
ID-Buzz (> 2022)	51
Crafter (> 2016)	52

BLACKSTONE




CITROËN

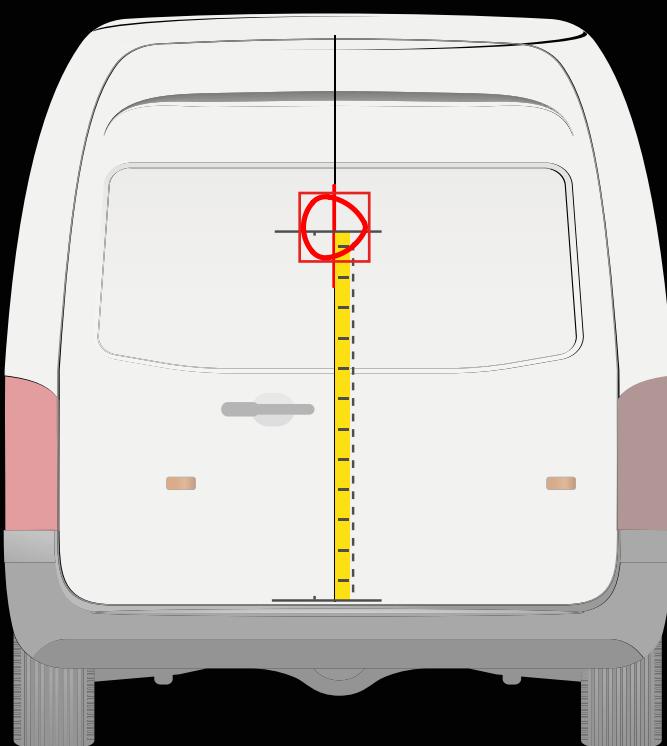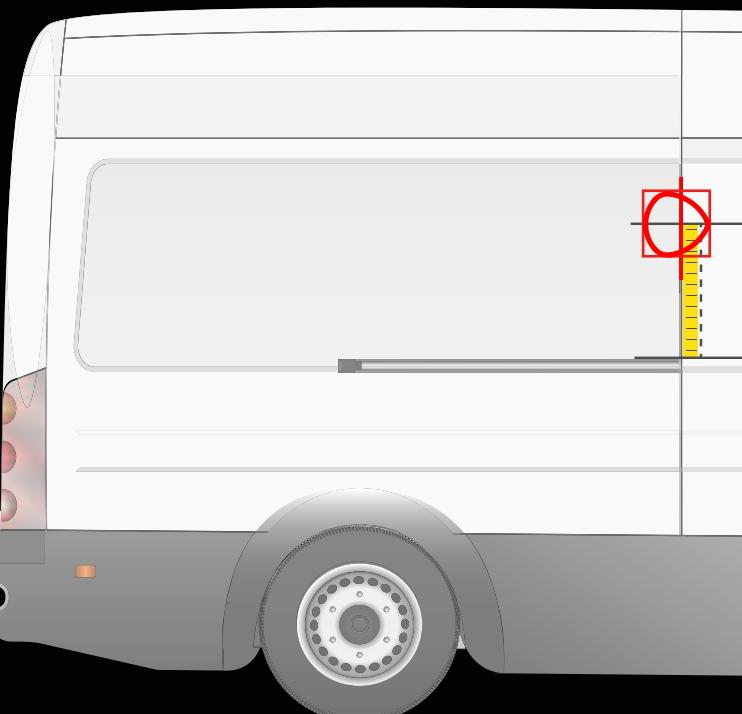**CITROËN NEMO  
2007-2013****MONTAGE AN HECKTÜREN****! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone**80 cm****MONTAGE AN SEITENTÜREN****! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.




CITROËN

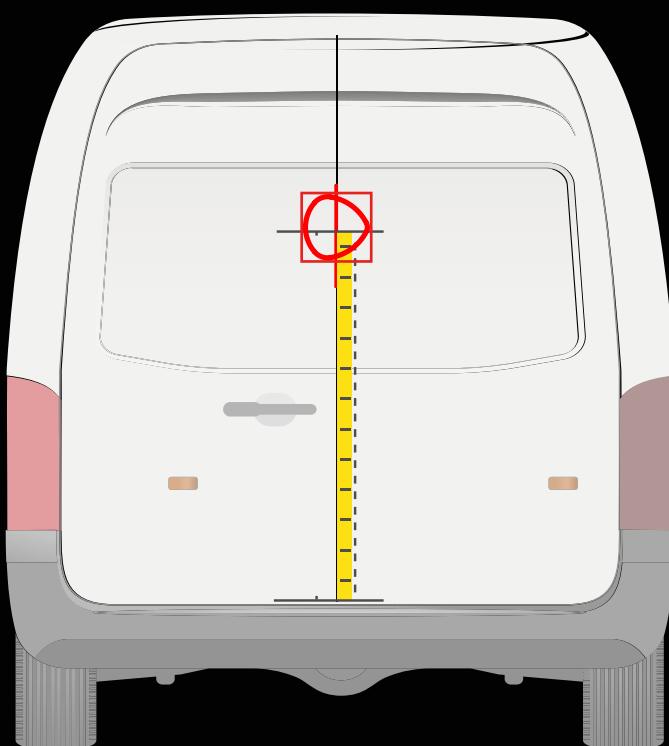**CITROËN BERLINGO  
> 2018****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**80 cm**

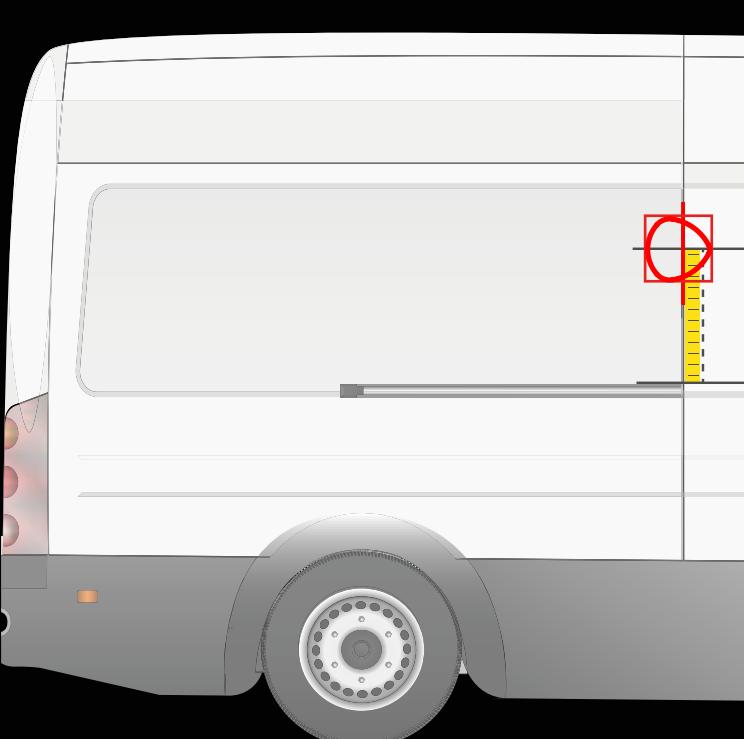**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**25 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.




CITROËN

CITROËN JUMPY  
> 2017



## MONTAGE AN HECKTÜREN

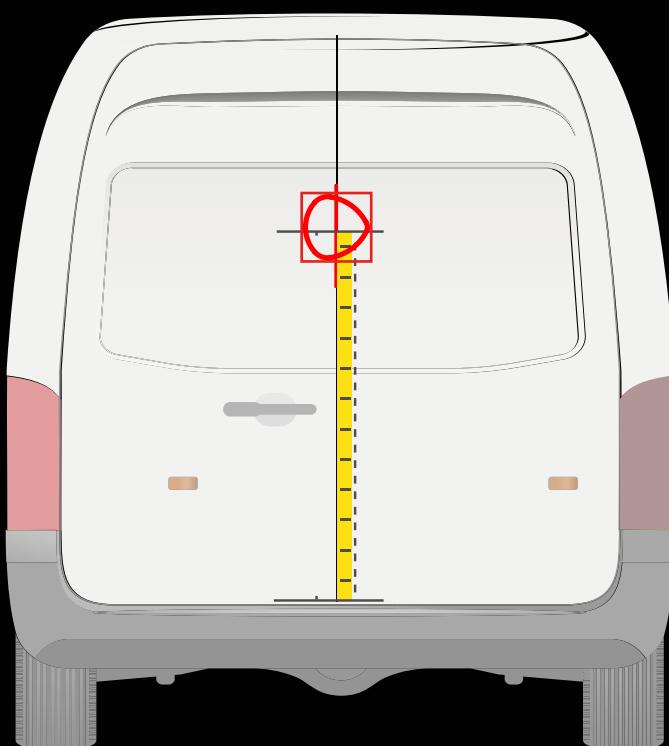


! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**95 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

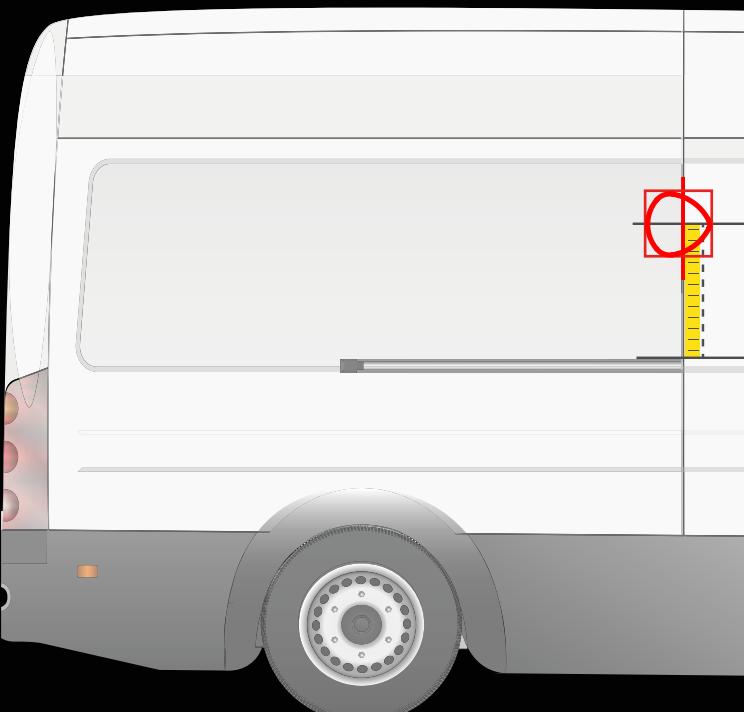

! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt


Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.




CITROËN

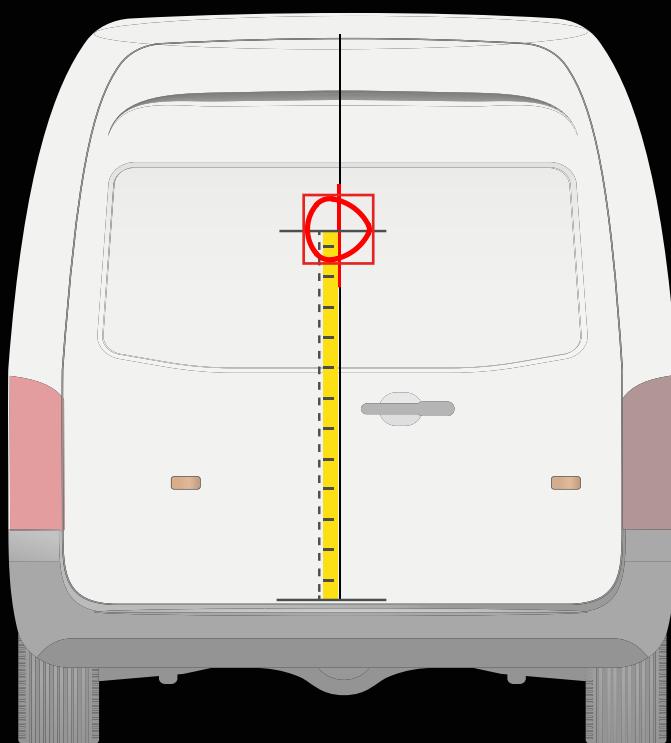**CITROËN JUMPER  
> 2014****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**112 cm**

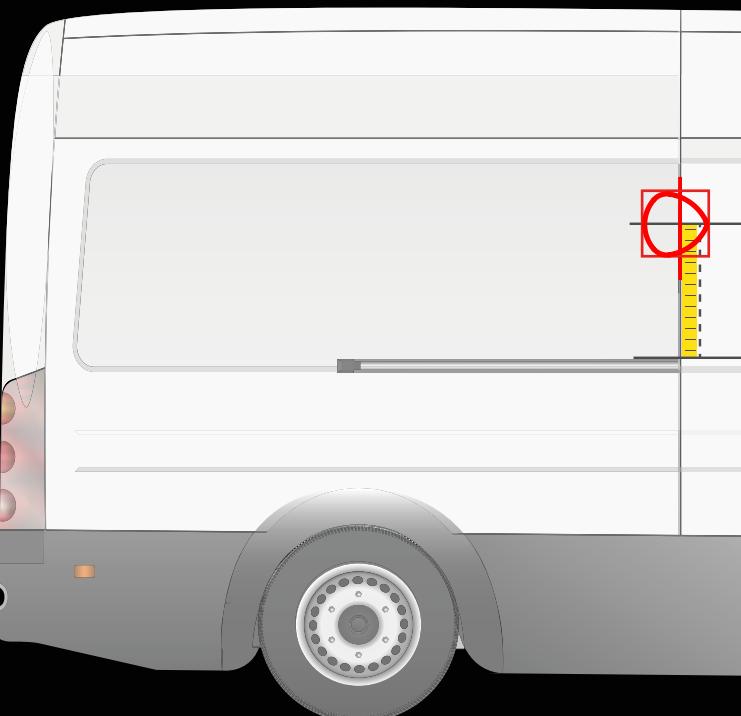**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**DACIA DOKKER**  
2013-2021



**MONTAGE AN HECKTÜREN**

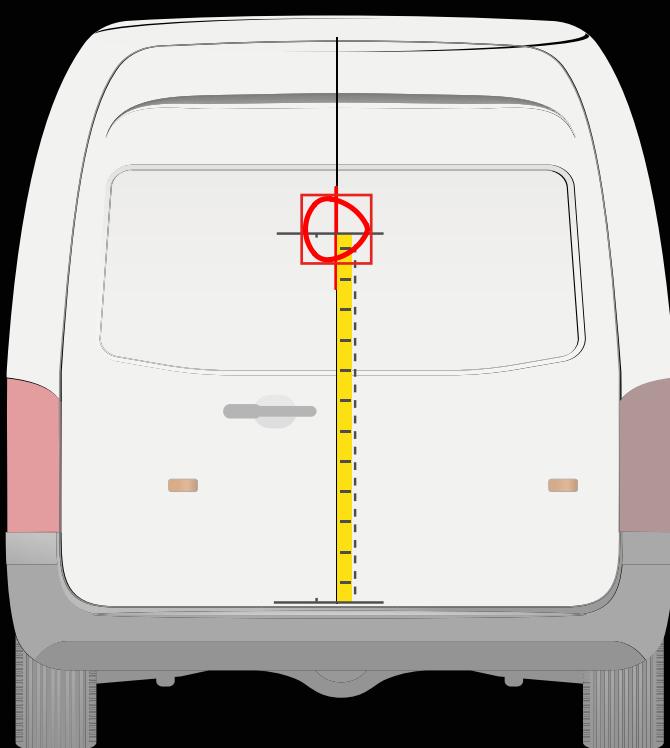


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**75 cm**

**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

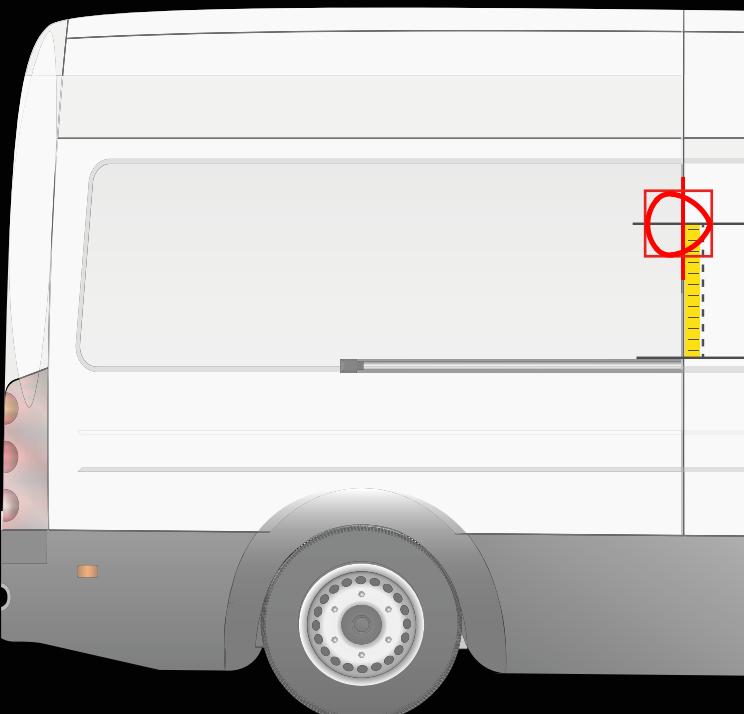


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**15 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

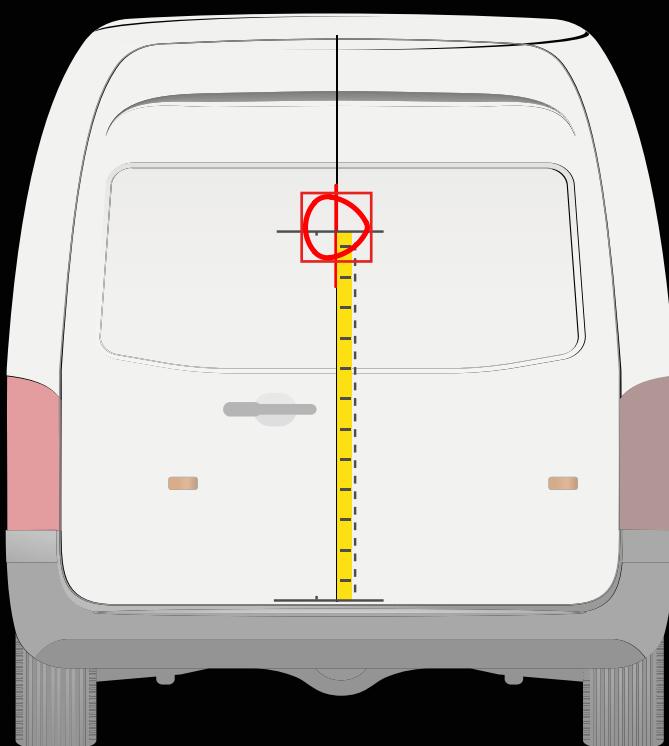**FIAT FIORINO**  
>> 2007**MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**80 cm**

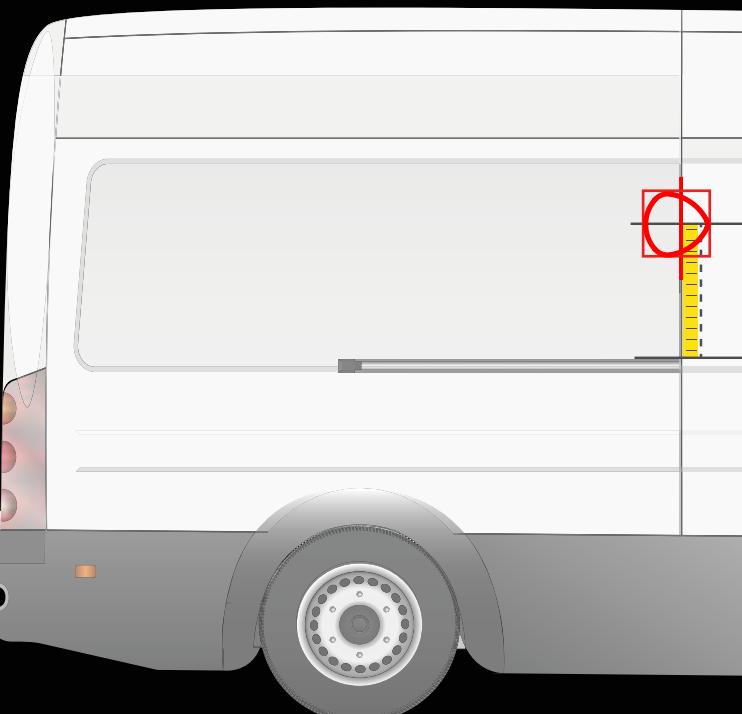**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**FIAT DOBLÒ**  
> 2009



## MONTAGE AN HECKTÜREN

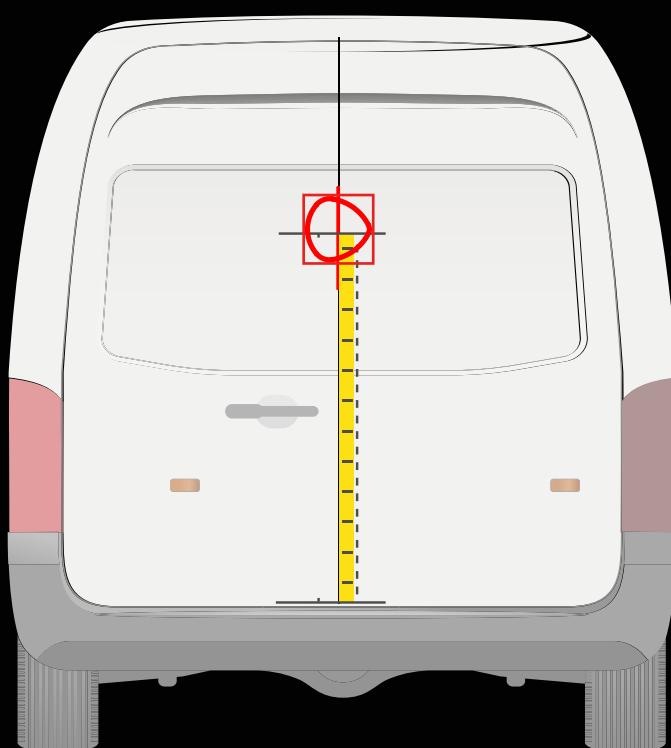


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**90 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

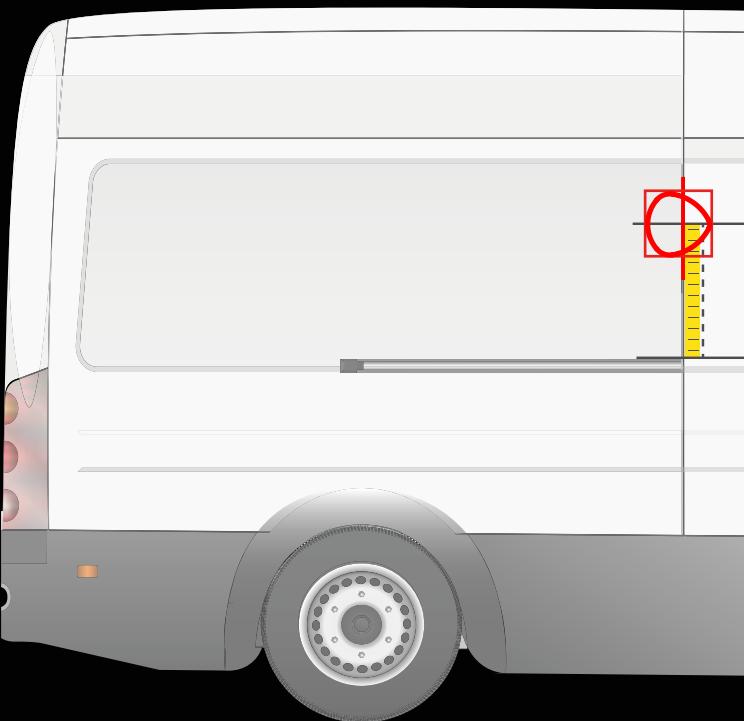

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



FIAT TALENTO  
2016 - 2020



## MONTAGE AN HECKTÜREN

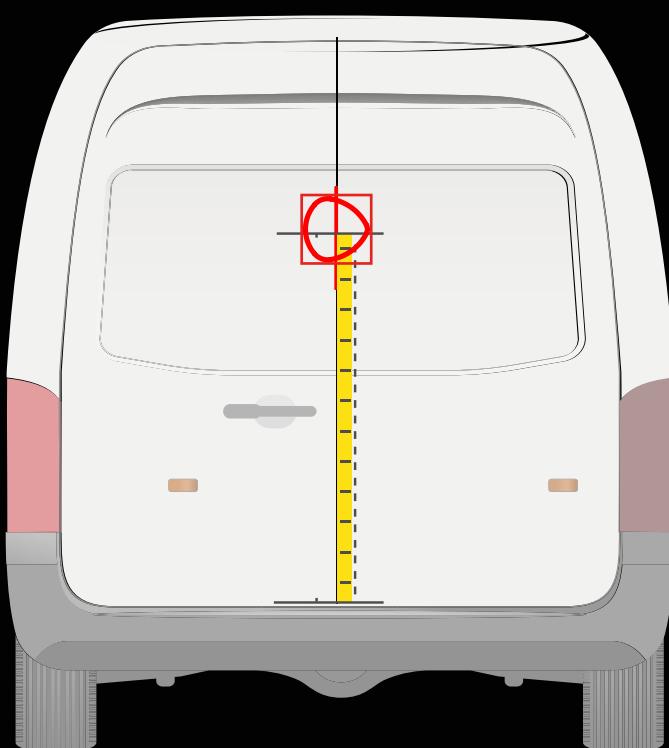


! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**84 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

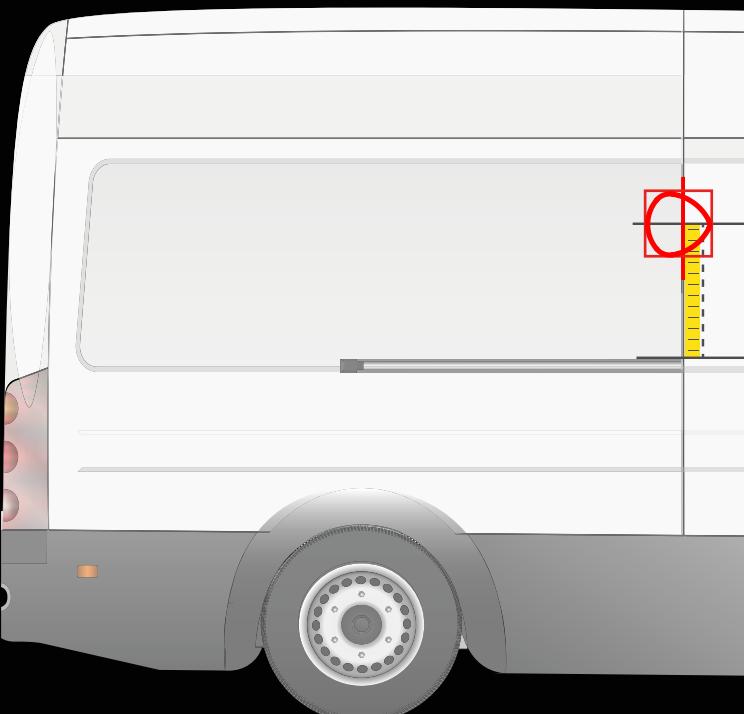

! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**30 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**FIAT SCUDO**  
>> 2021



## MONTAGE AN HECKTÜREN

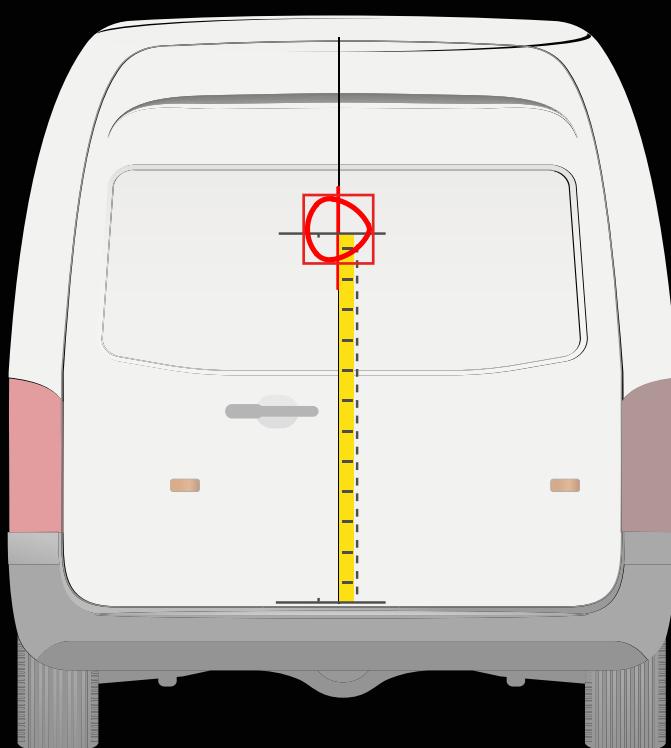


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**95 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

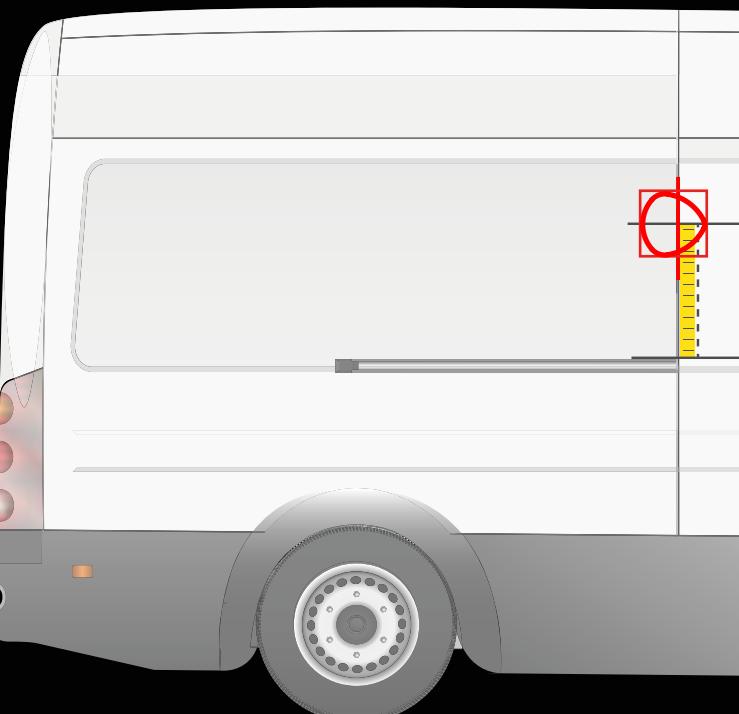

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**30 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**FIAT DUCATO**  
>> 2014



## MONTAGE AN HECKTÜREN

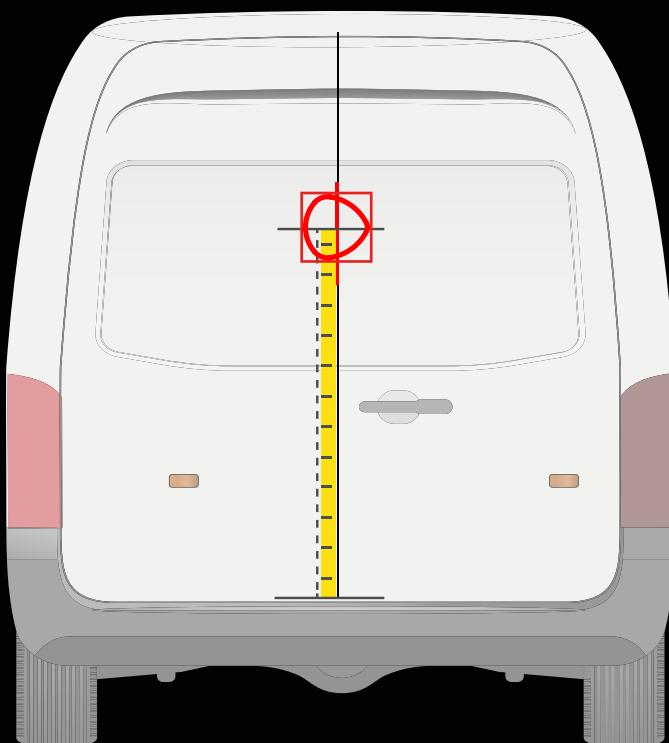


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**112 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

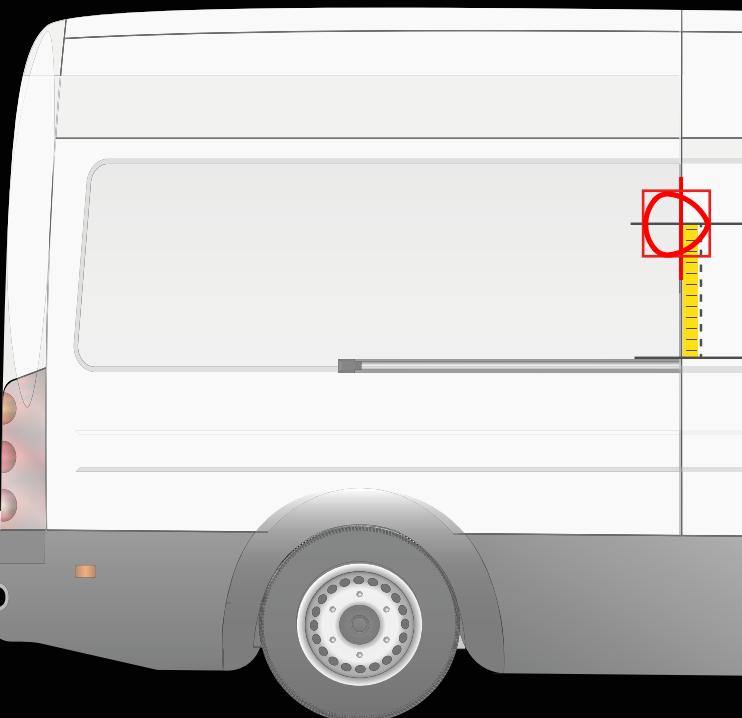

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

FORD COURIER  
2013 - 2024



## MONTAGE AN HECKTÜREN

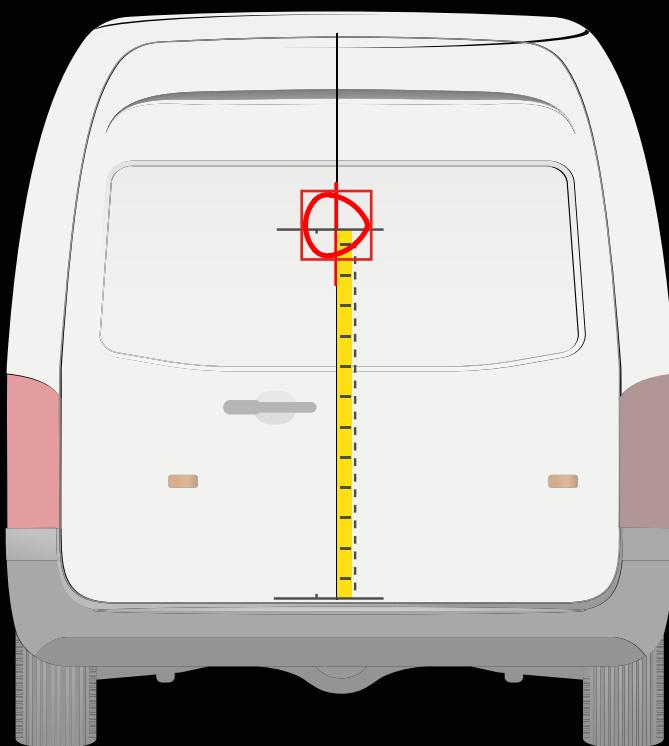


! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**95 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

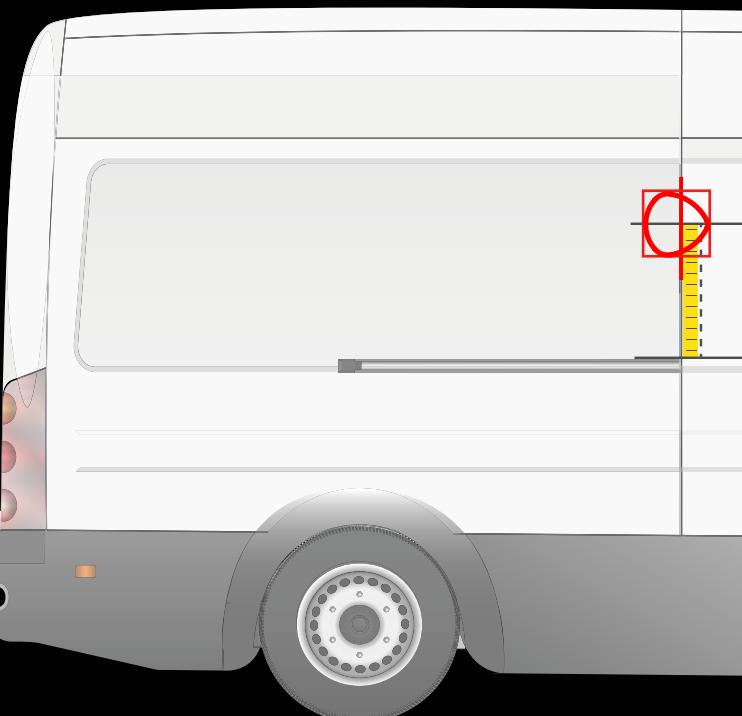


! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**15 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

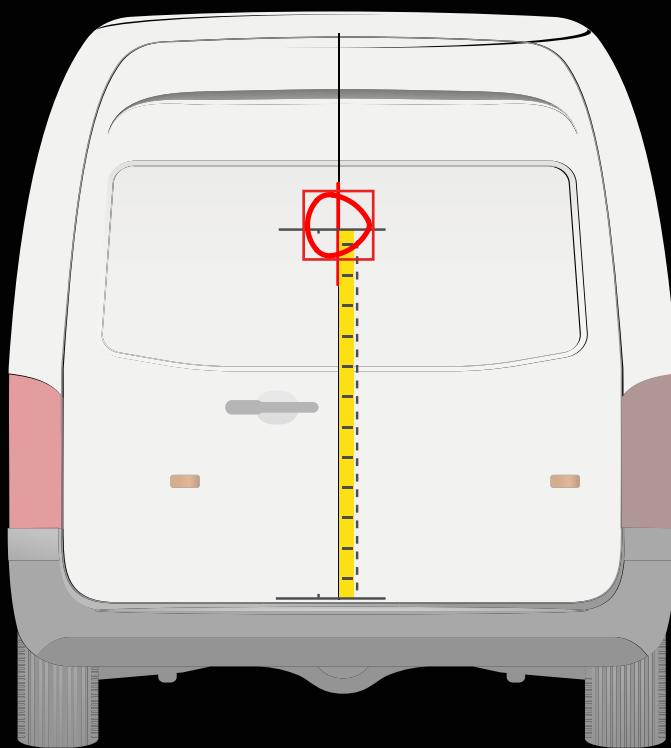**FORD COURIER  
> 2024****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**85 cm**

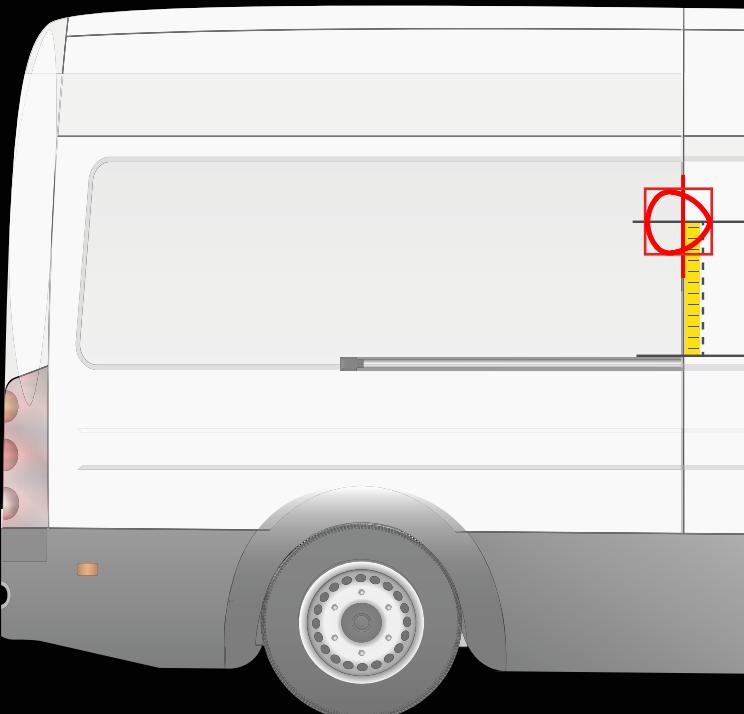
**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

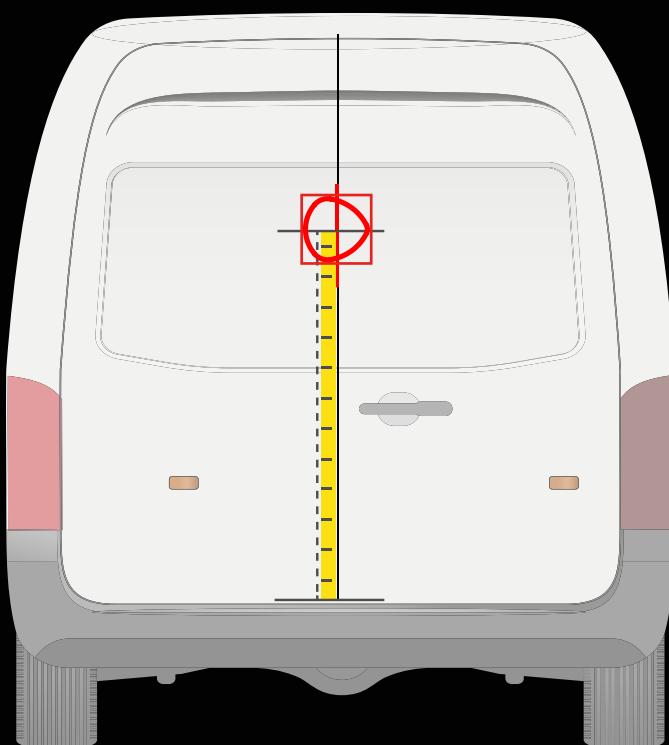**FORD CONNECT  
> 2014****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**85 cm**

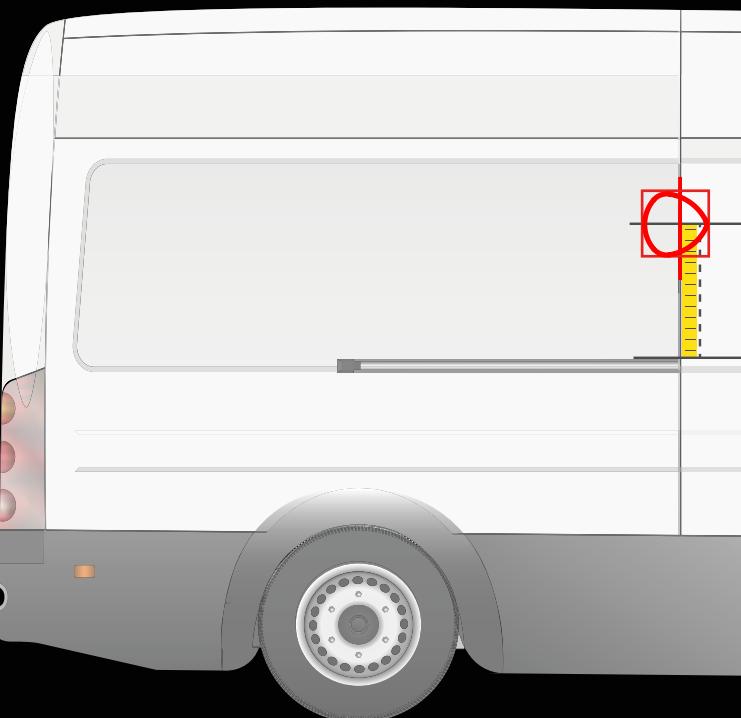
**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**27 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

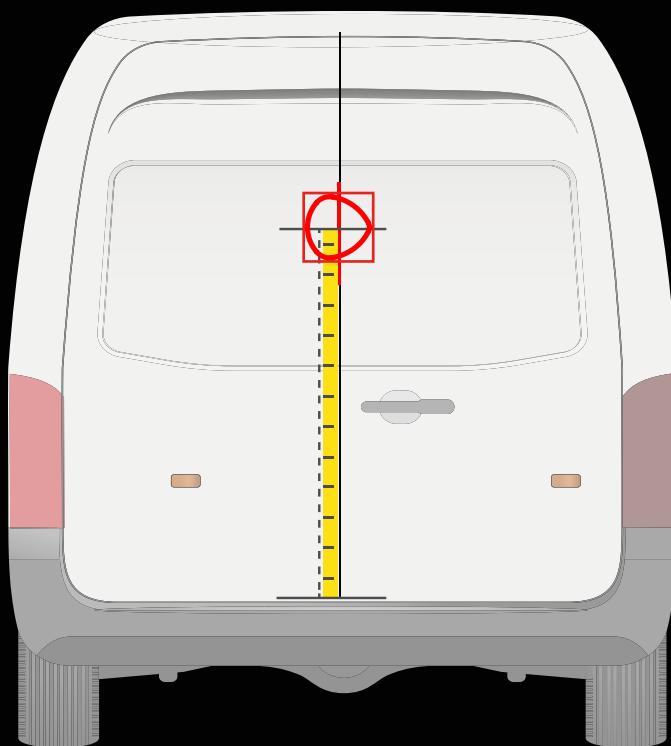**FORD CUSTOM  
> 2012****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**100 cm**

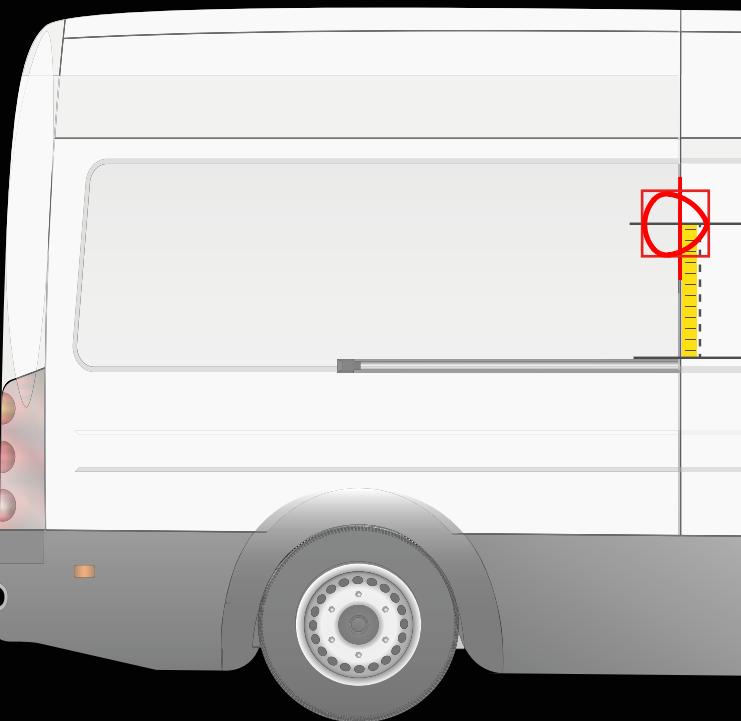**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

FORD TRANSIT  
> 2014



## MONTAGE AN HECKTÜREN

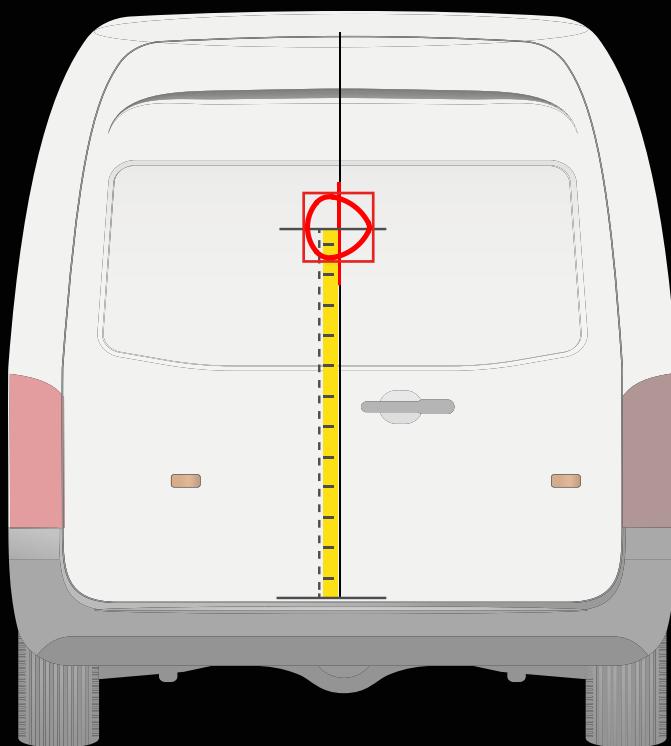


! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**110 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

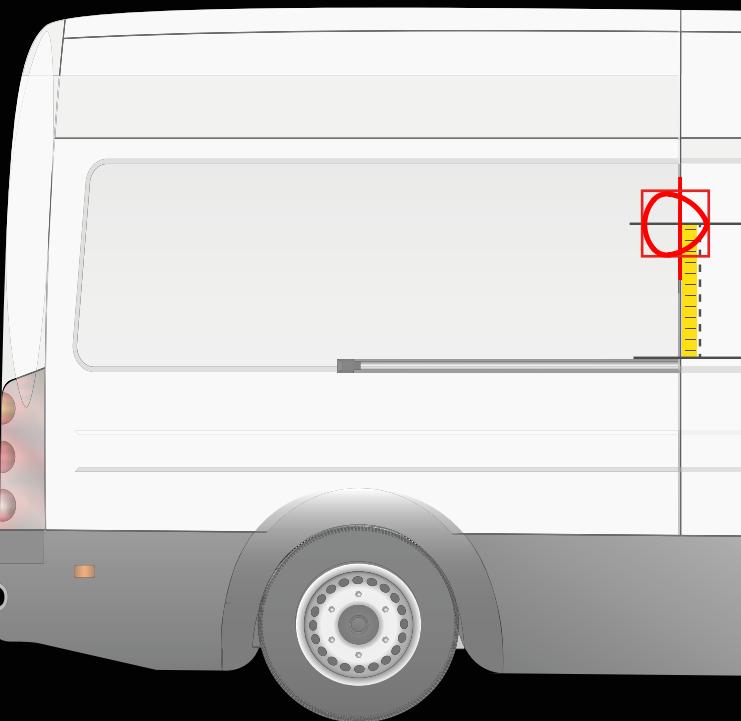

! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**30 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**HYUNDAI H350  
> 2016**



**MONTAGE AN HECKTÜREN**

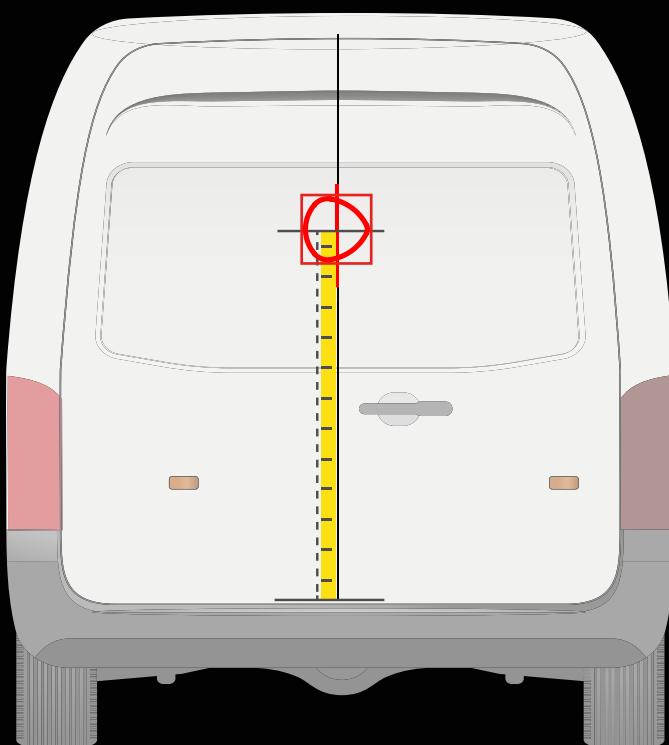


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**101 cm**

**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

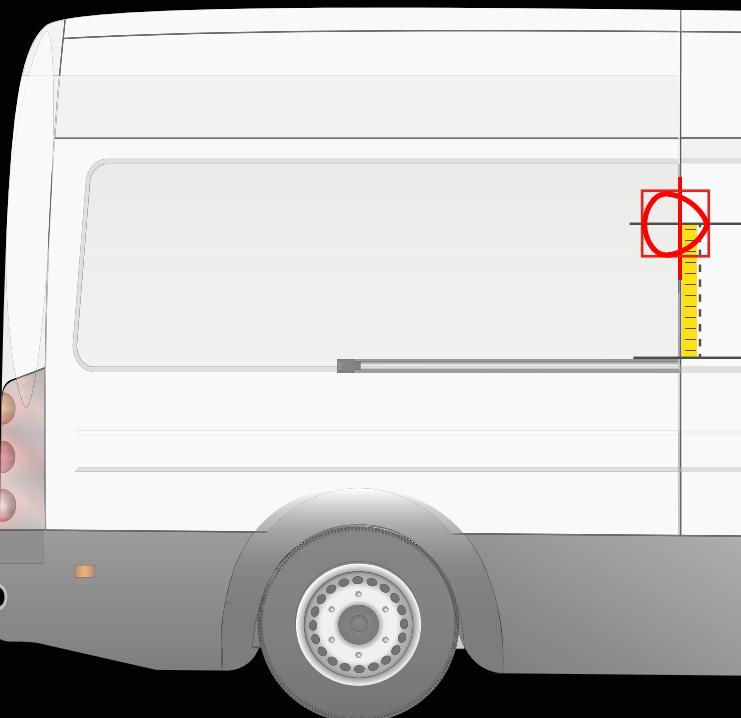


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**25 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

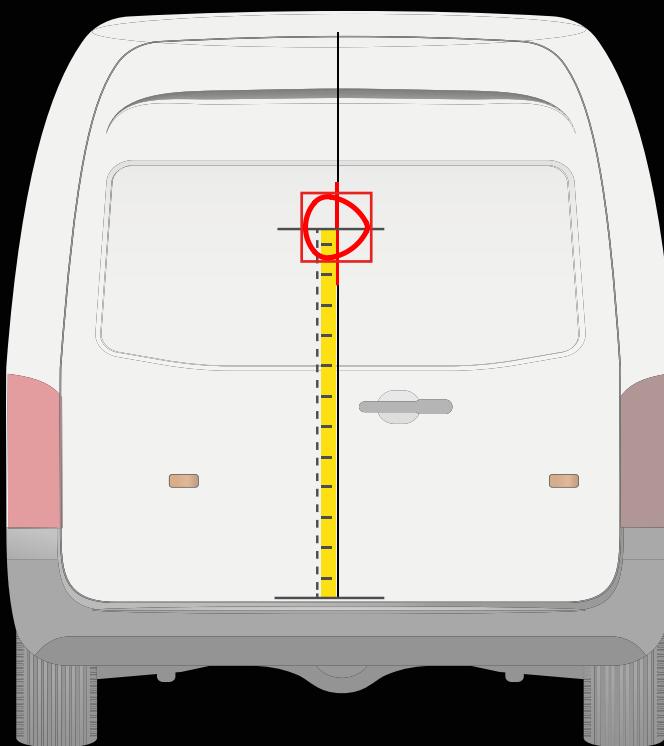**IVECO DAILY  
> 2015****IVECO****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**80 cm**

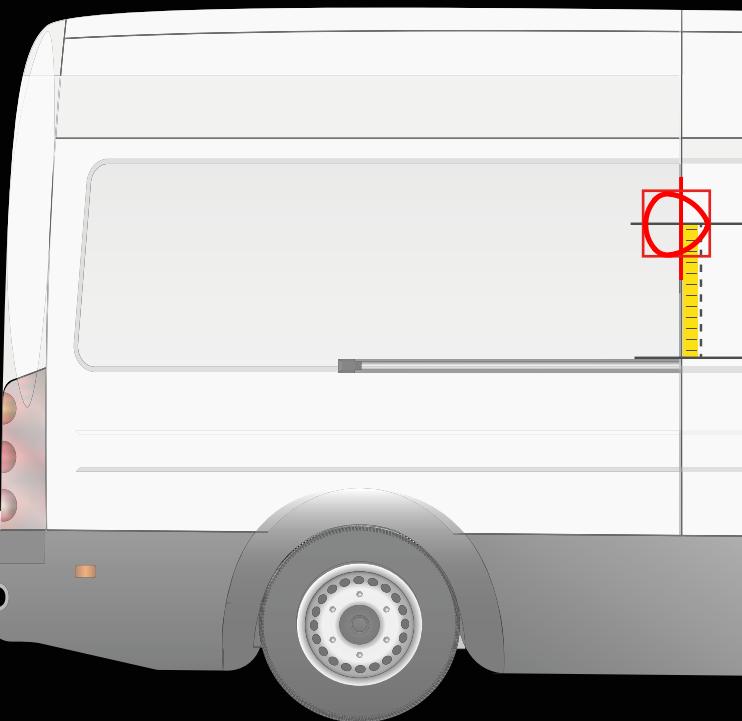
**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

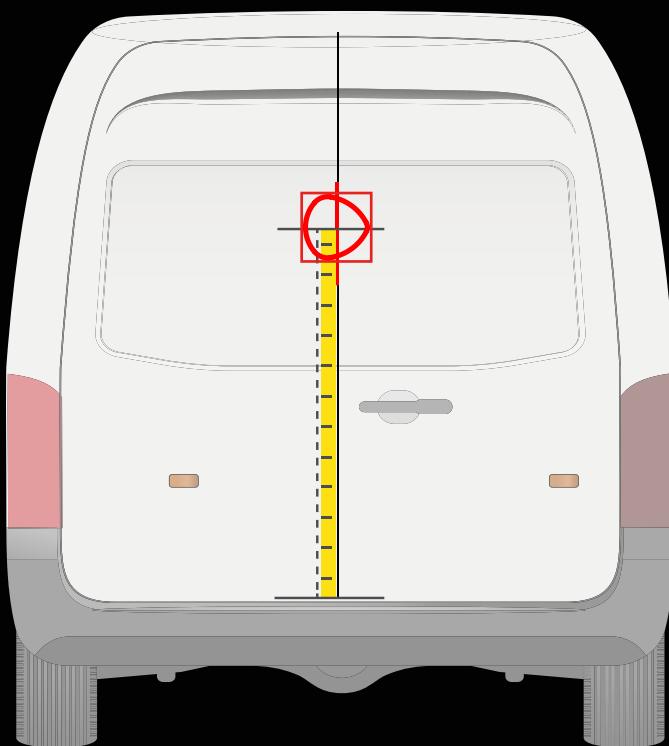**MAN TGE  
> 2017****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**140 cm**

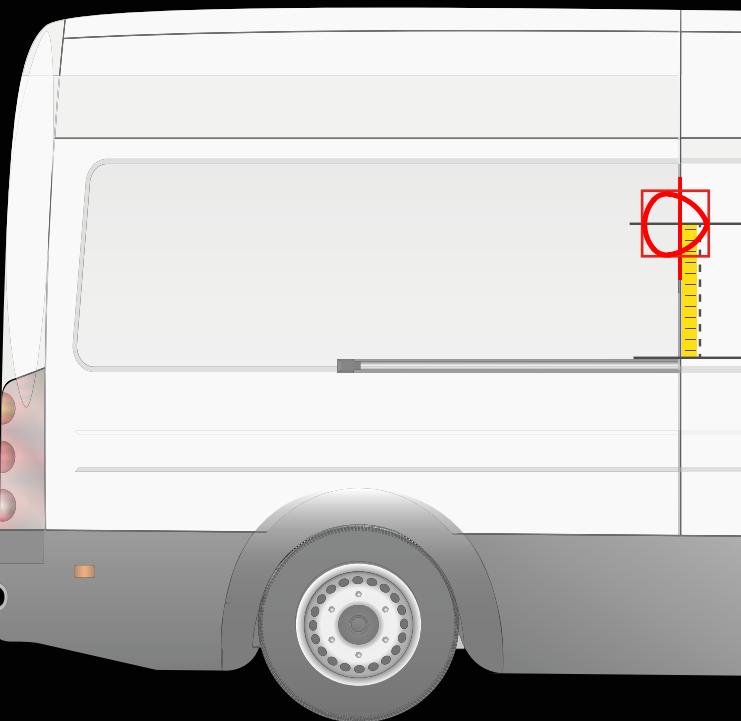
**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

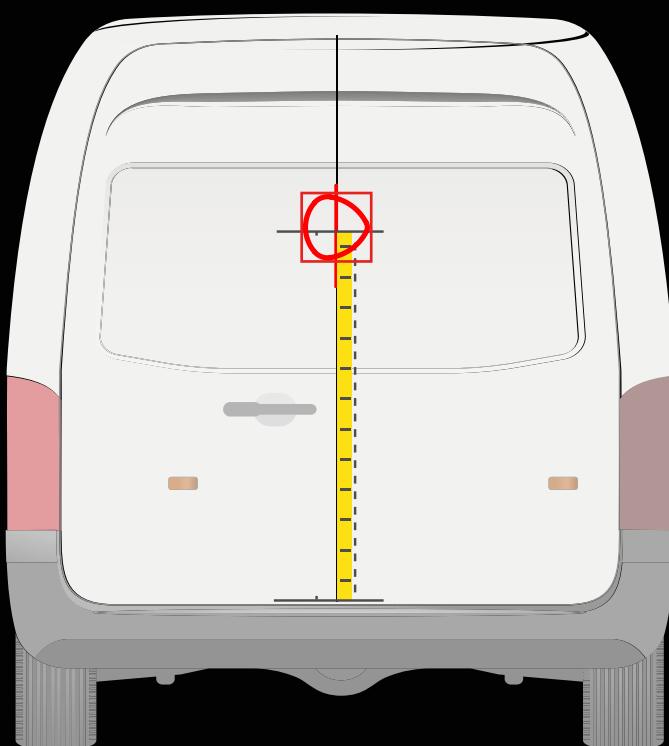**MAXUS EDELIVER 3  
> 2018****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**83 cm**

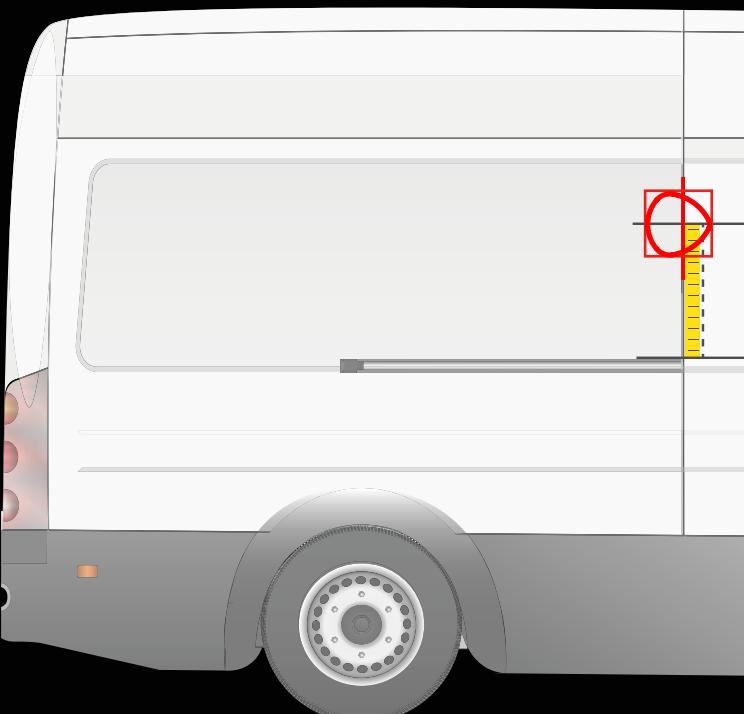
**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**27 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

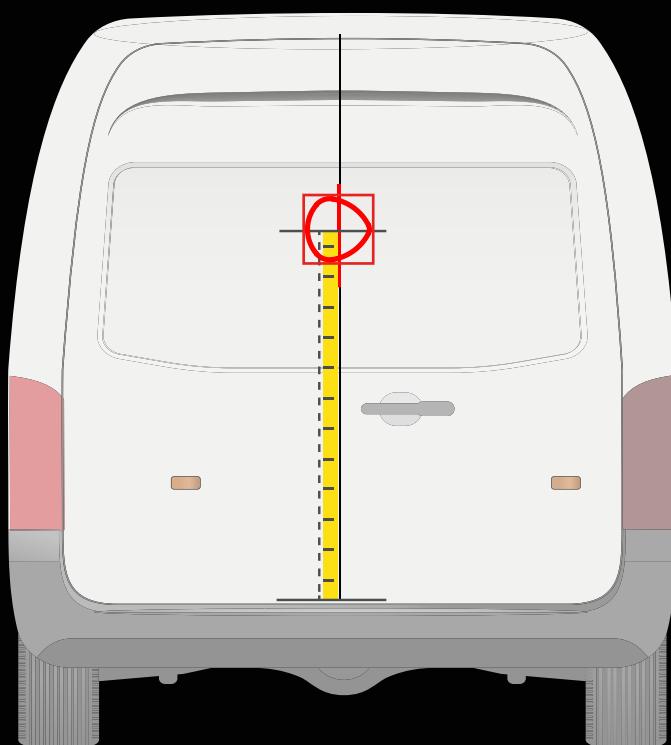**MAXUS EDELIVER 9  
> 2019****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**110 cm**

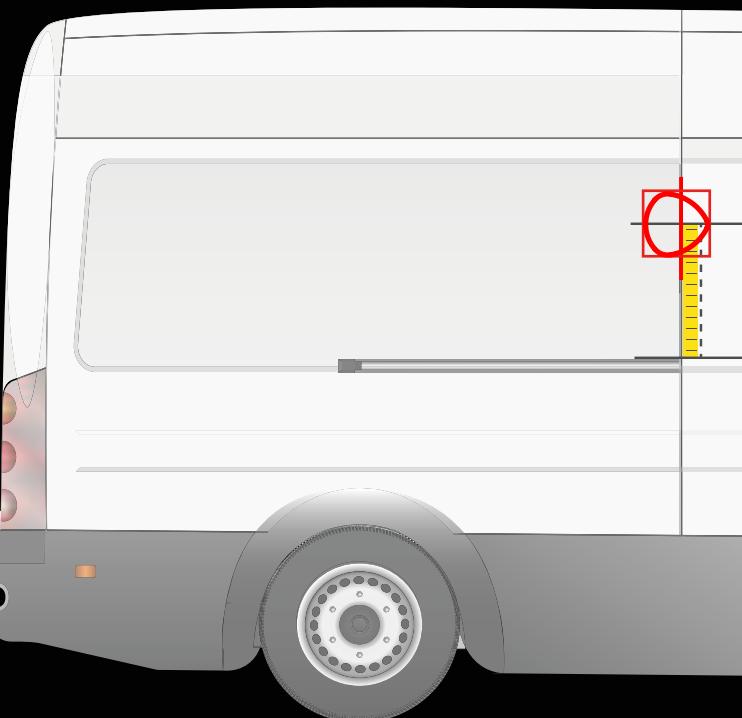**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**18 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.




# Mercedes-Benz

**MERCEDES CITAN  
=> 2021**



## MONTAGE AN HECKTÜREN

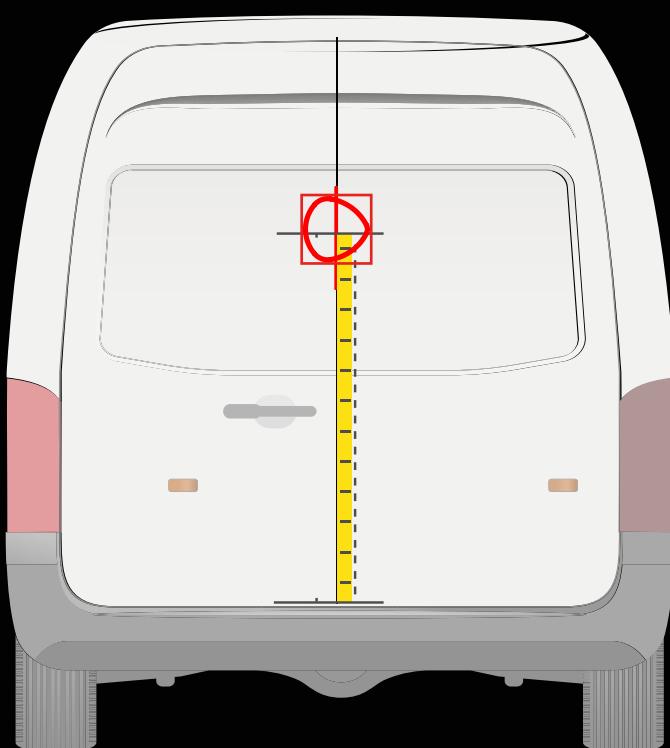


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**75 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

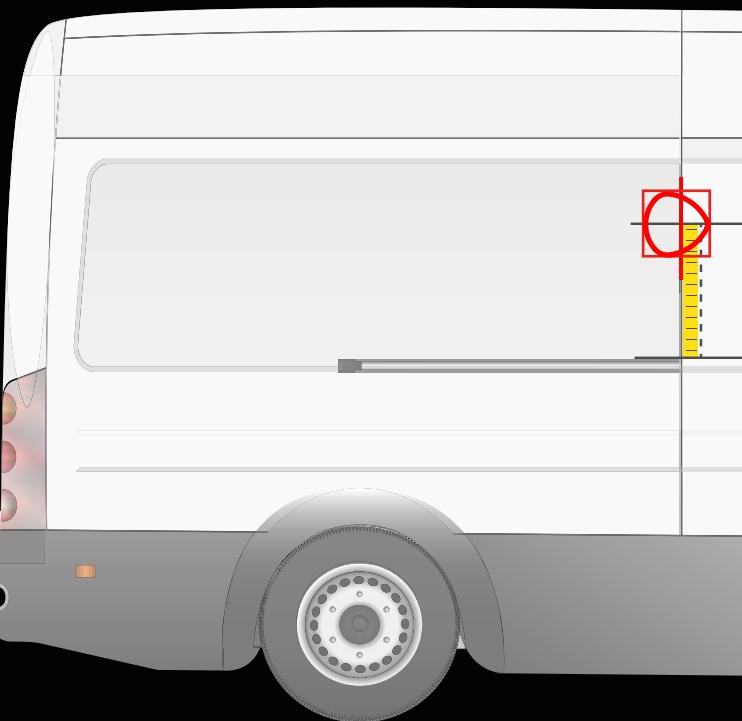

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**24 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

\*Für das Modell "Short". Wird die Verwendung von Zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer 89530017.




# Mercedes-Benz

**MERCEDES CITAN  
> 2021**



## MONTAGE AN HECKTÜREN

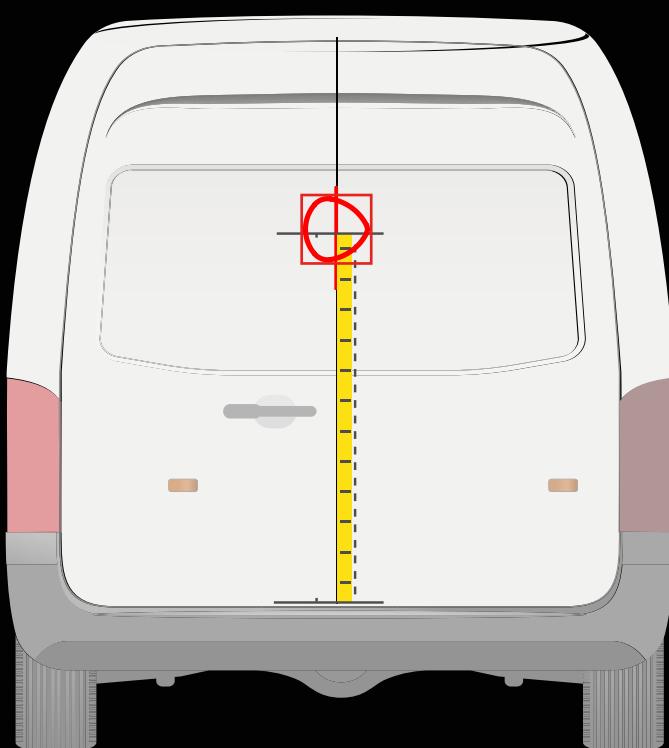


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**75 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

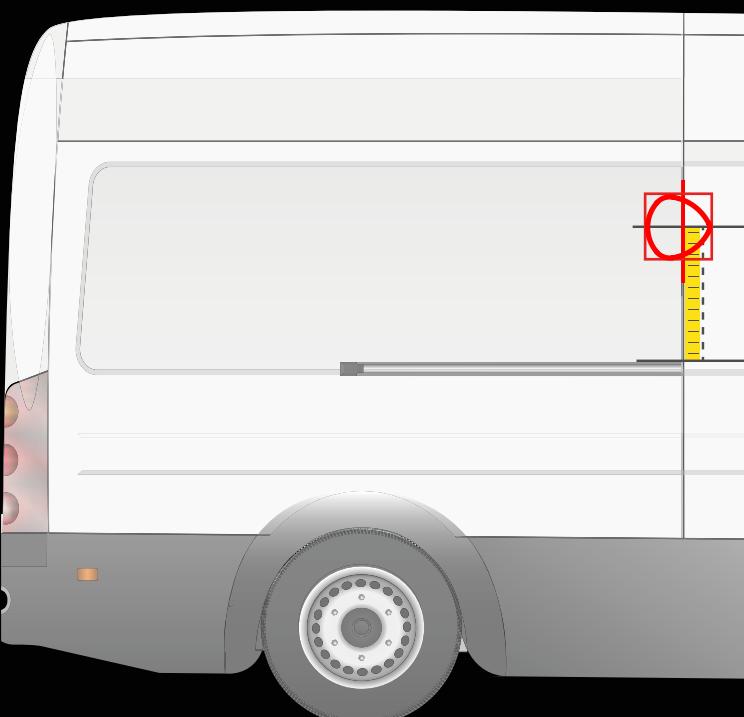

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**24 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.




# Mercedes-Benz

**MERCEDES VITO**  
>> 2014



## MONTAGE AN HECKTÜREN

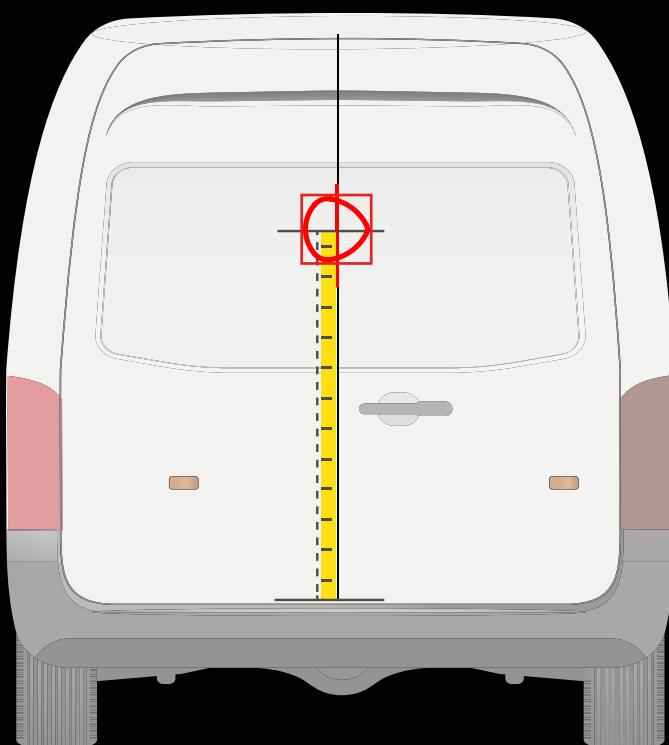


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**90 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

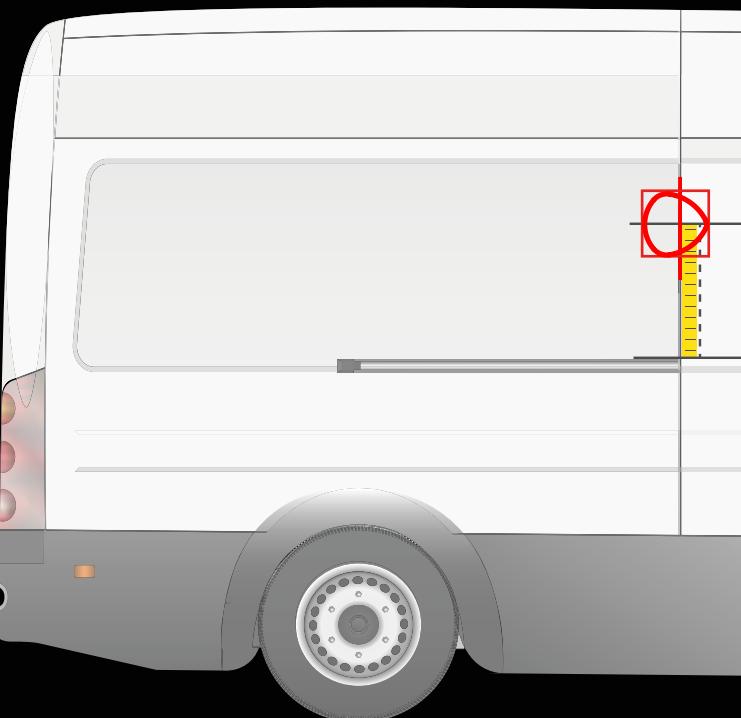

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**35 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.




# Mercedes-Benz

**MERCEDES SPRINTER  
> 2018**



## MONTAGE AN HECKTÜREN

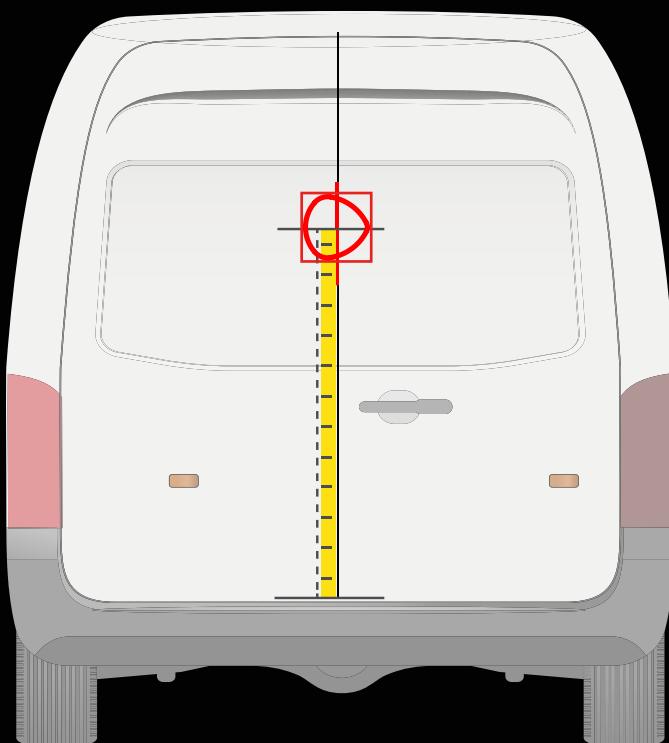


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**110 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

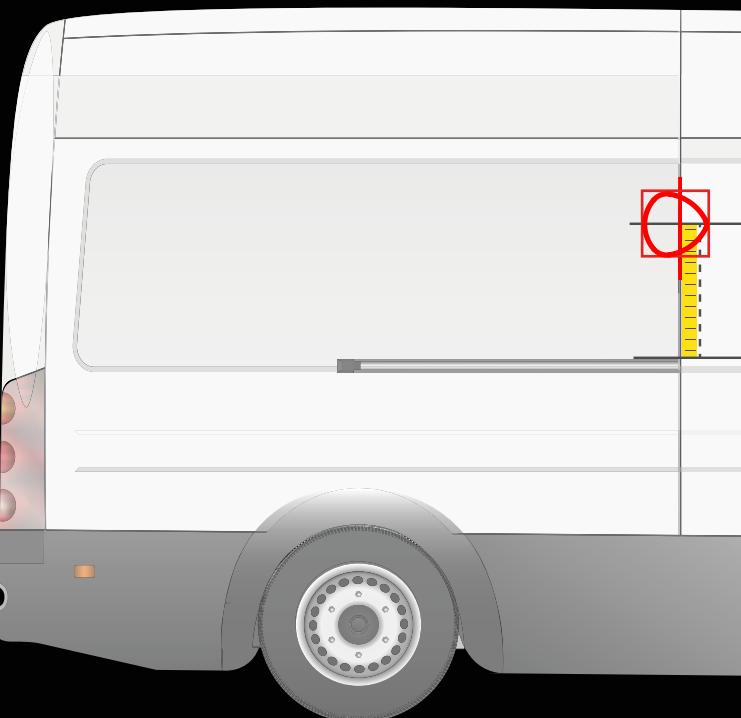

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**NISSAN E-NV 200**  
2014 - 2021



#### MONTAGE AN HECKTÜREN

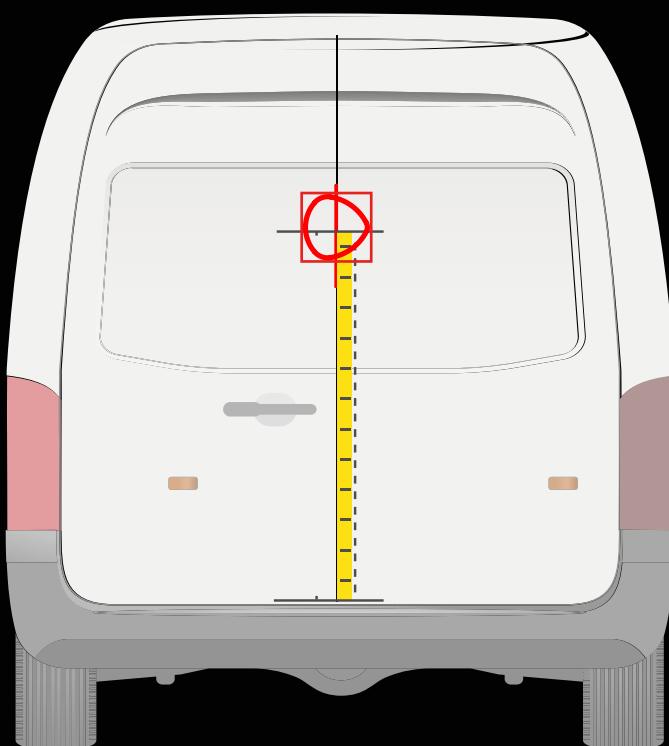


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**93 cm**

#### MONTAGE AN SEITENTÜREN

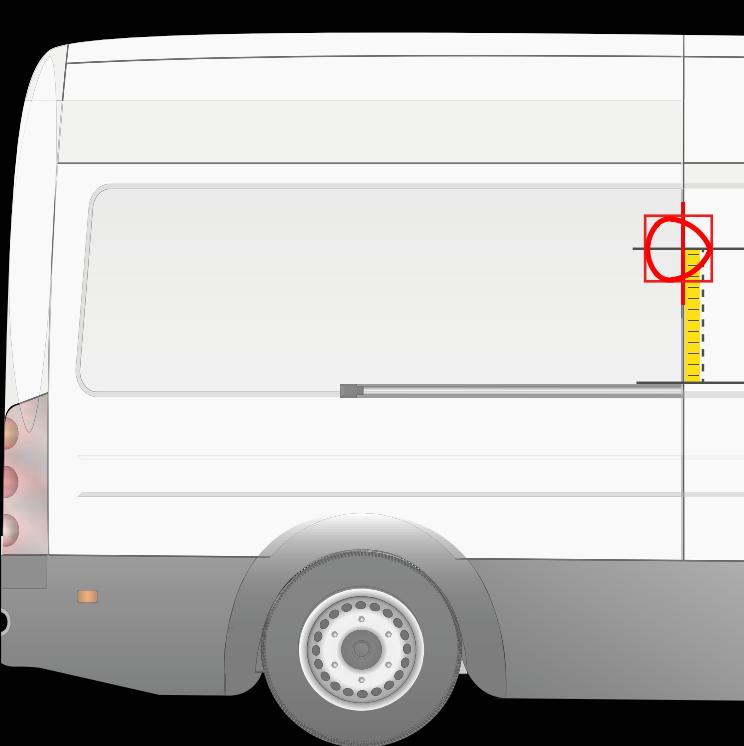

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**49 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**NISSAN NV 250**  
2019 - 2021



#### MONTAGE AN HECKTÜREN

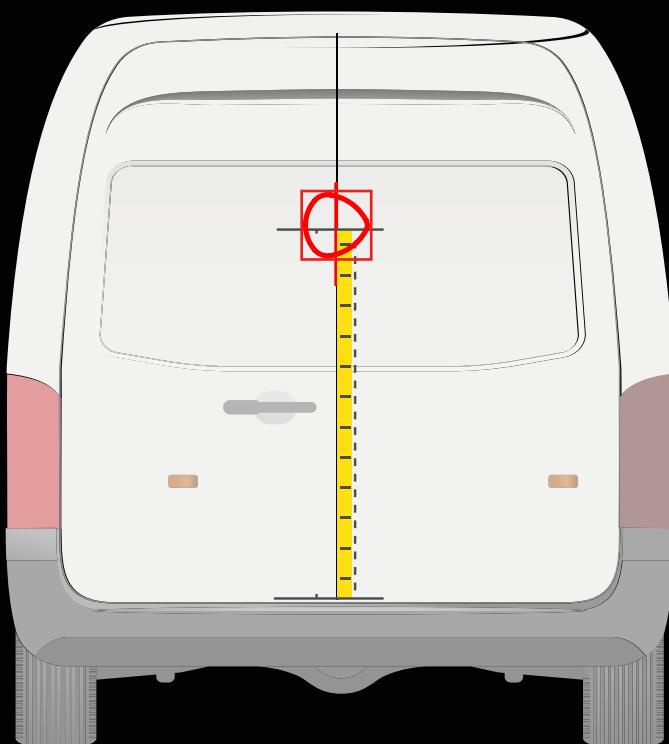


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**72 cm**

#### MONTAGE AN SEITENTÜREN

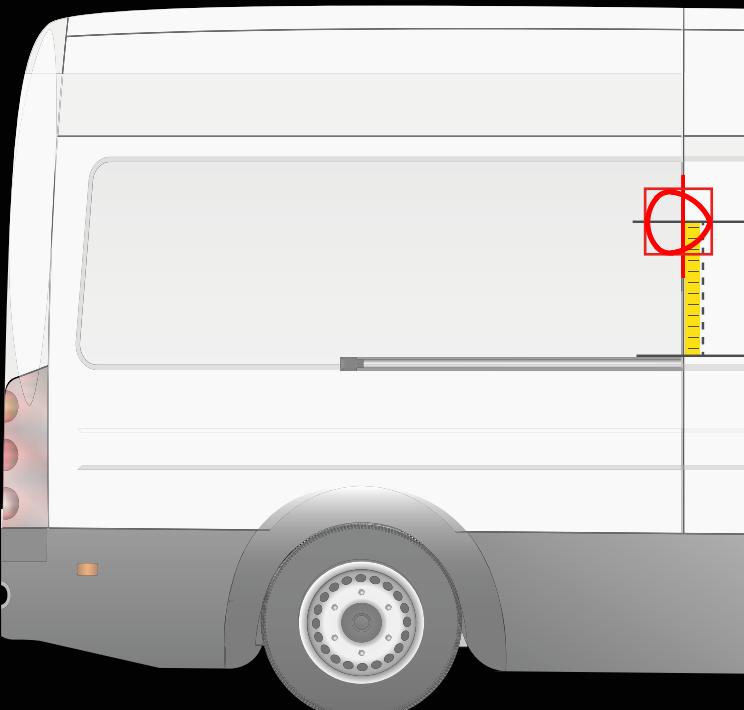

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**22,5 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


\*Für das Modell "Short". Wird die Verwendung von Zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer 89530017.



**NISSAN TOWNSTAR VAN**  
**> 2021**



**MONTAGE AN HECKTÜREN**

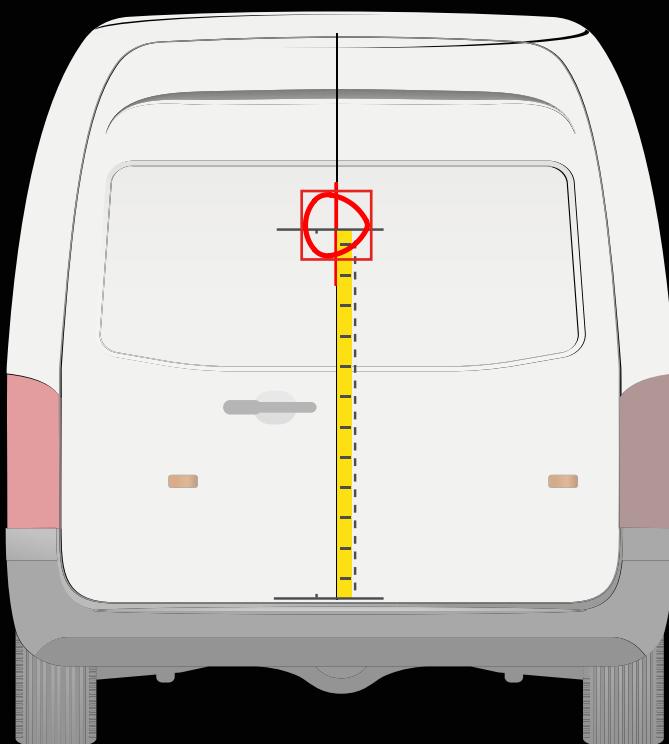


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**75 cm**

**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

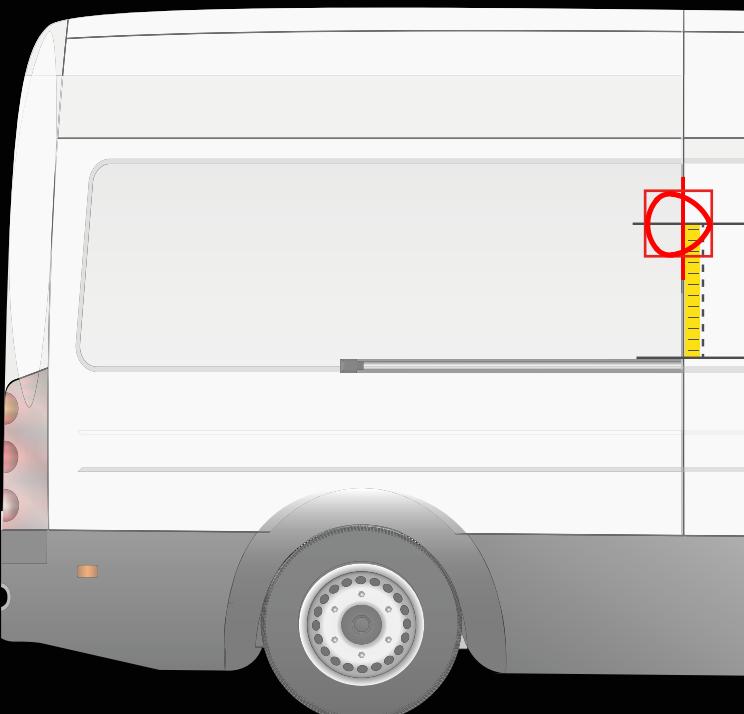


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**24 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

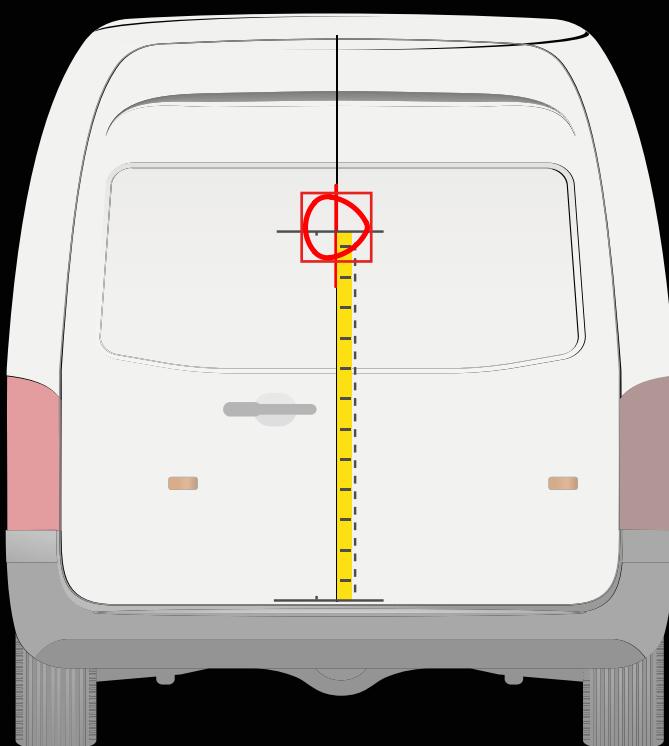**NISSAN PRIMASTAR  
> 2022****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**84 cm**

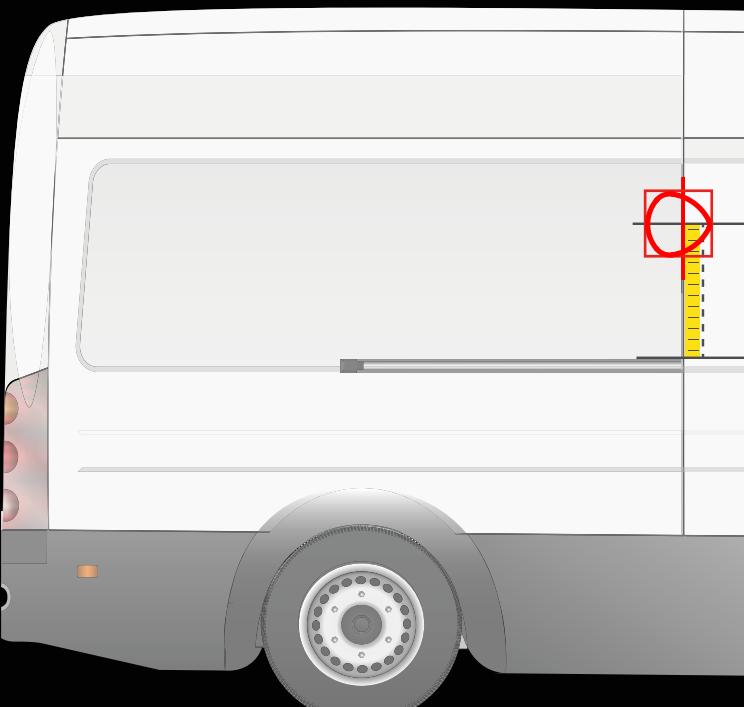**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**30 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**NISSAN INTERSTAR  
> 2022**



**MONTAGE AN HECKTÜREN**

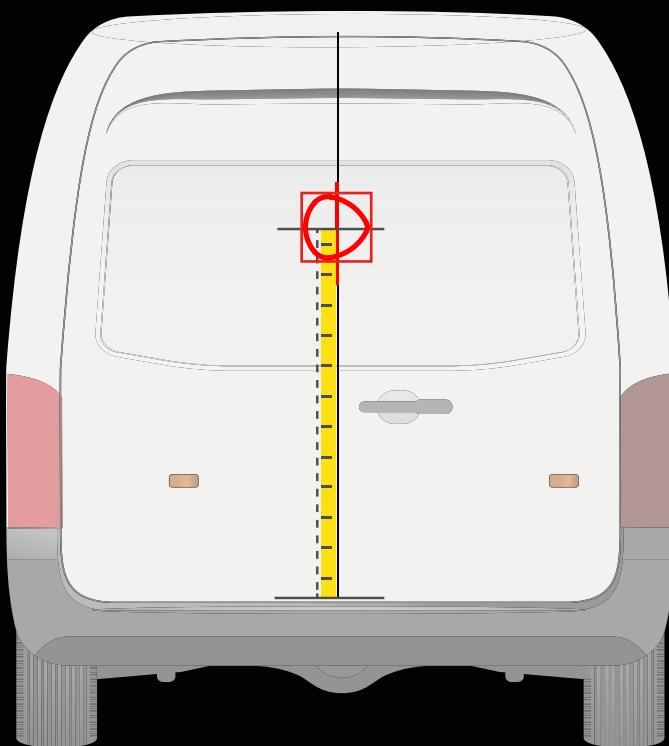


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**110 cm**

**MONTAGE AN SEITENTÜREN**


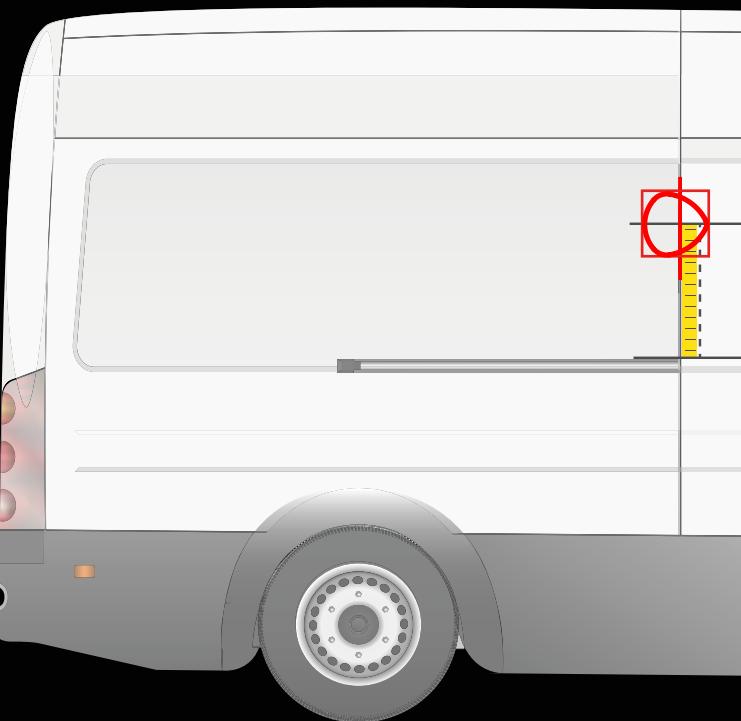


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

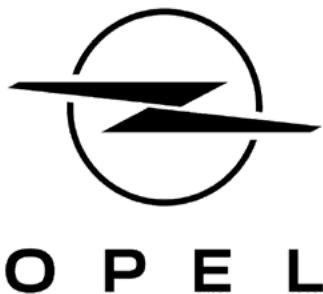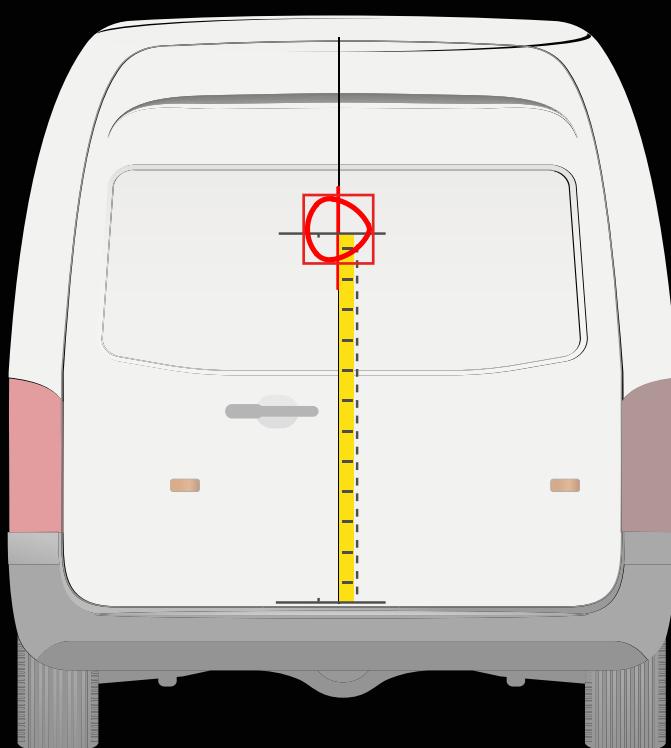**OPEL COMBO  
> 2018****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**80 cm**


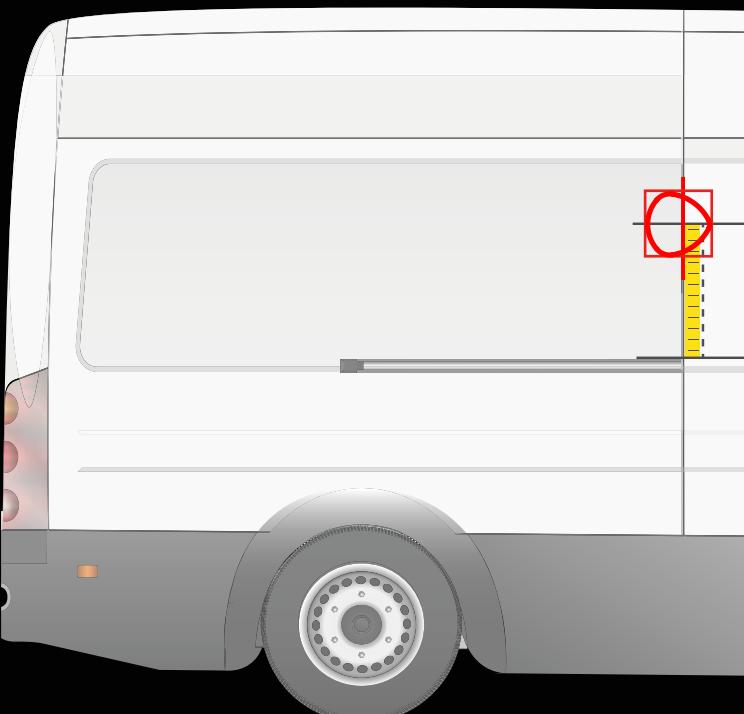
**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**25 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

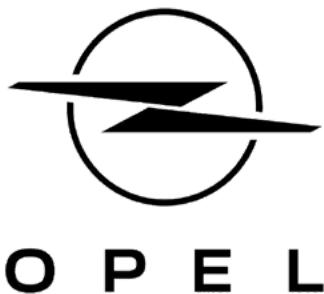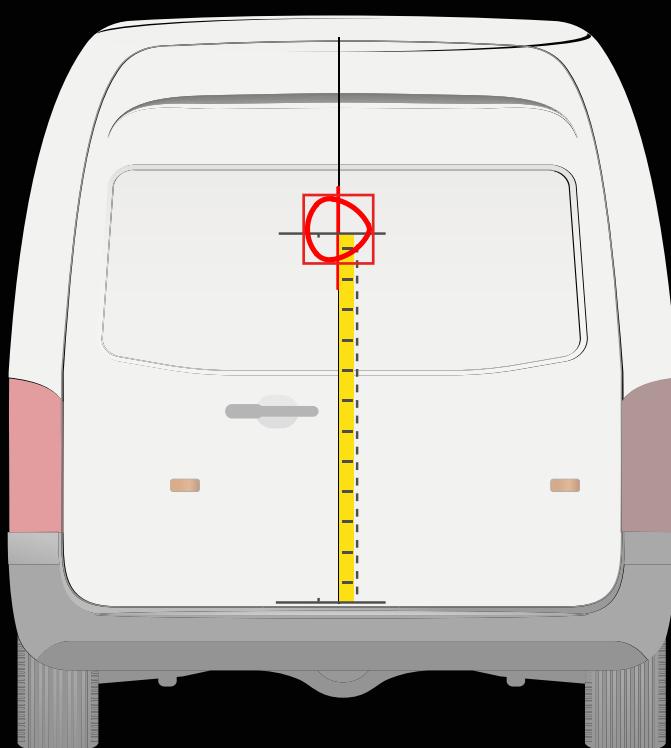**OPEL VIVARO B  
2014 - 2019****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**95 cm**


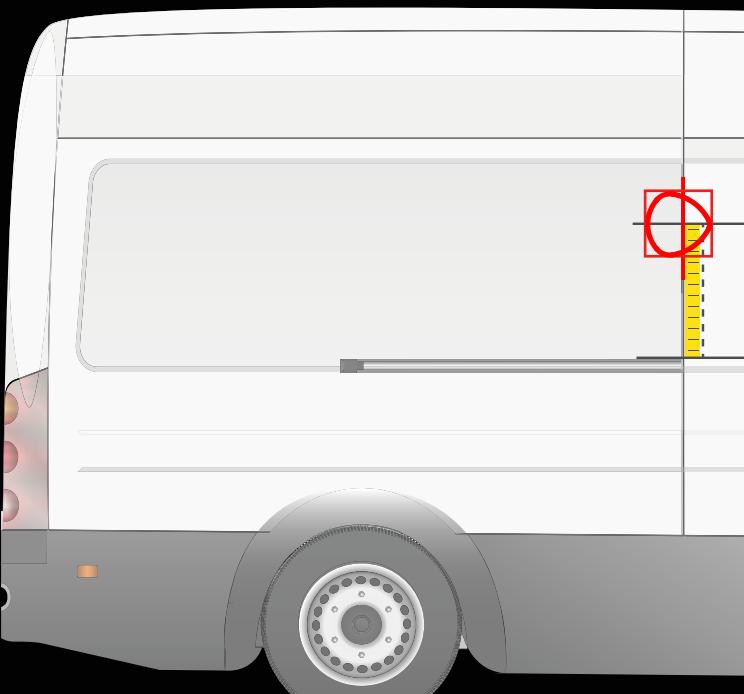
**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**30 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

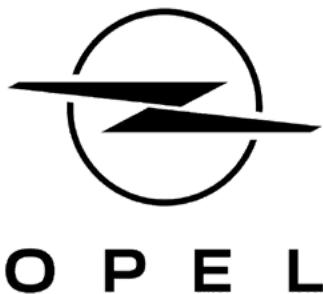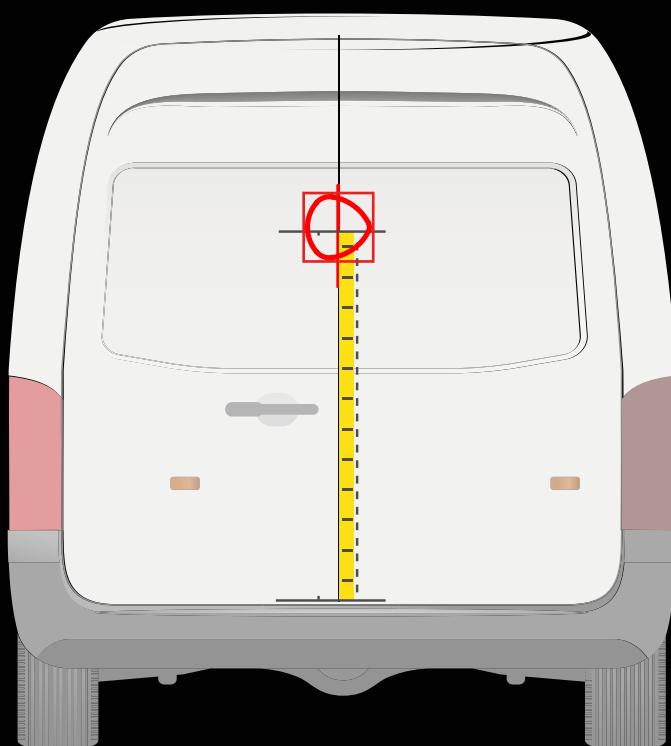**OPEL VIVARO C  
> 2019****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**95 cm**

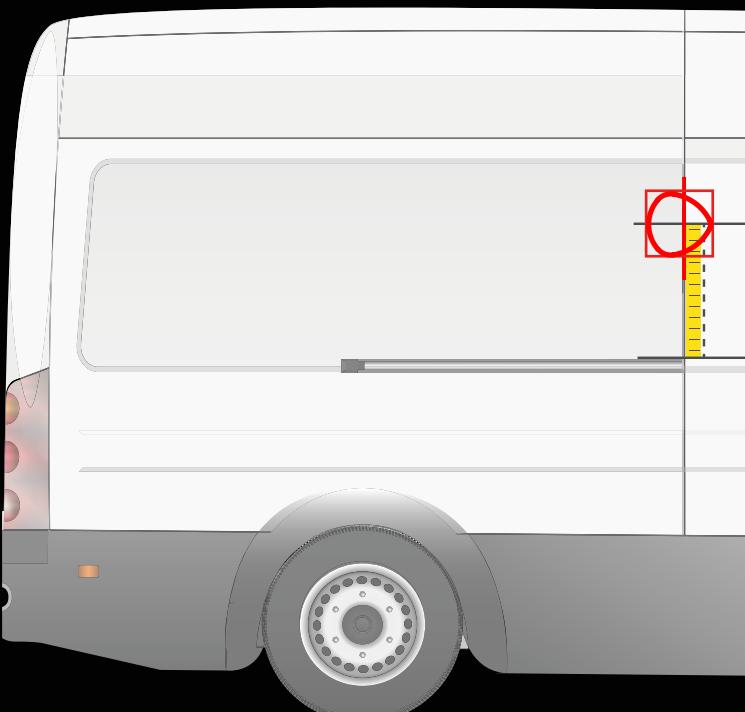
**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**30 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

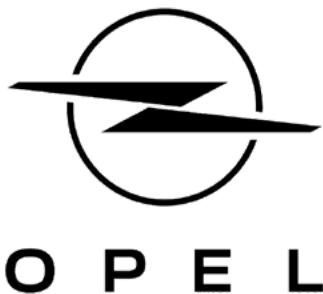

OPEL MOVANO  
> 2022



## MONTAGE AN HECKTÜREN

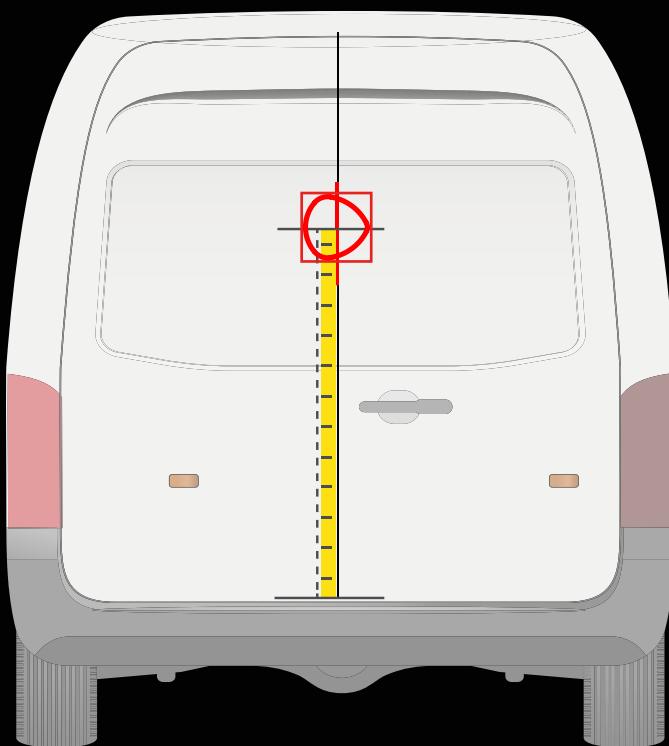


! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**112 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

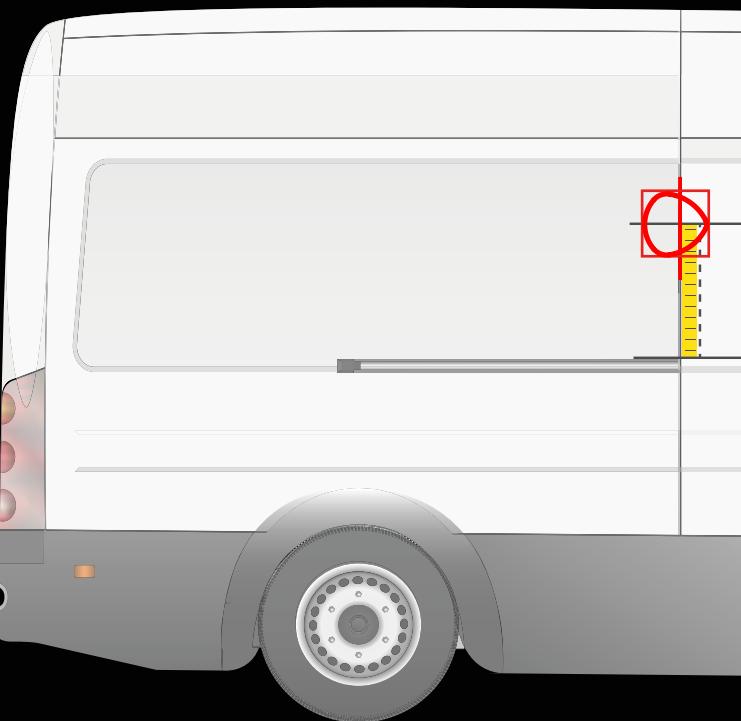

! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



PEUGEOT BIPPER  
2007 - 2016



## MONTAGE AN HECKTÜREN

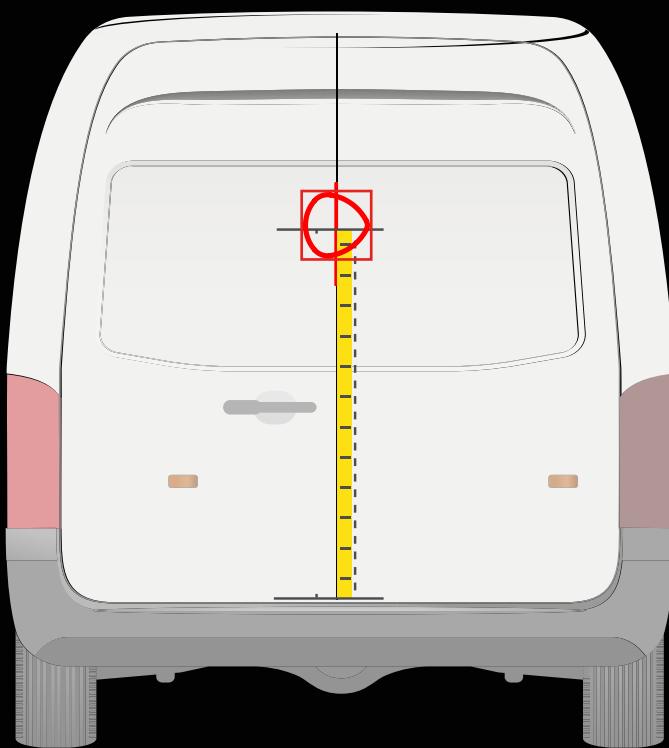


! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**80 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

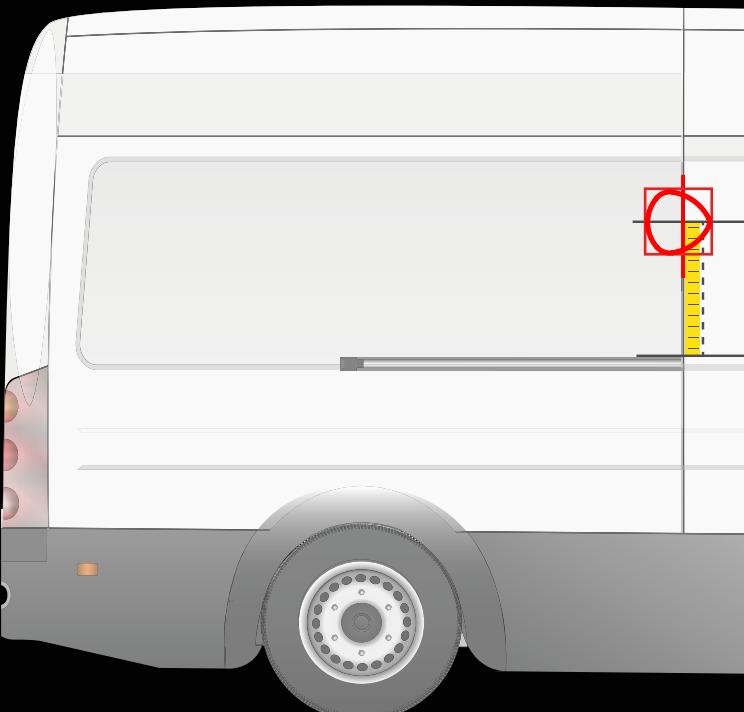

! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



PEUGEOT PARTNER  
> 2018



## MONTAGE AN HECKTÜREN

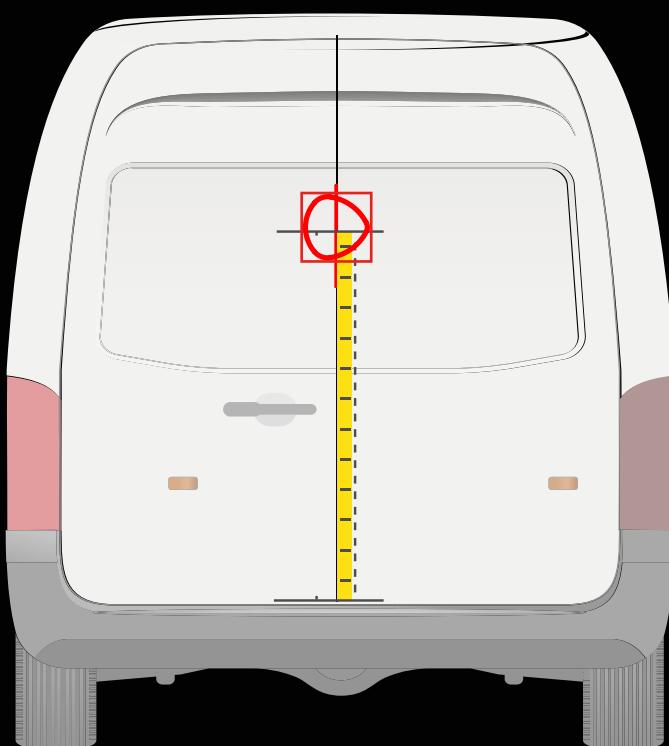


! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**80 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

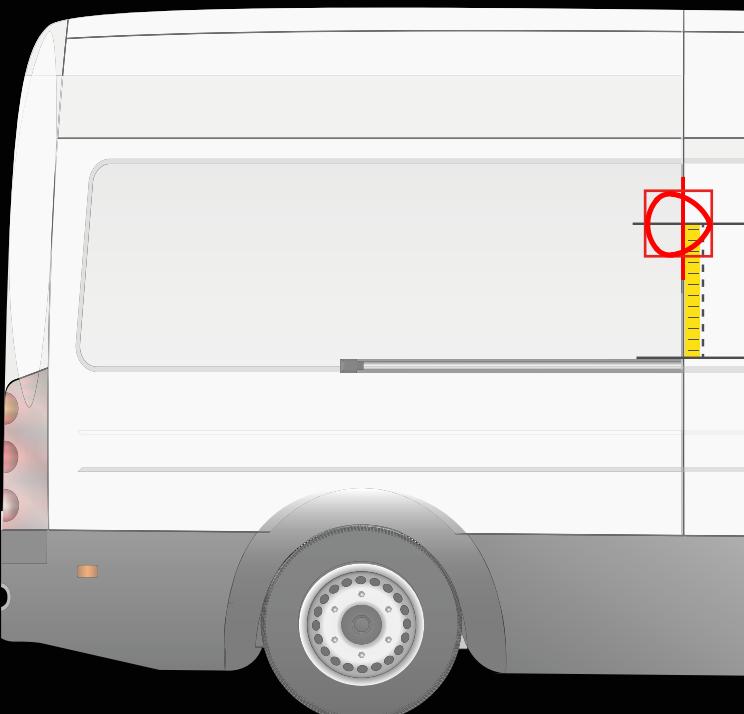

! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**25 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



PEUGEOT EXPERT  
> 2016



## MONTAGE AN HECKTÜREN

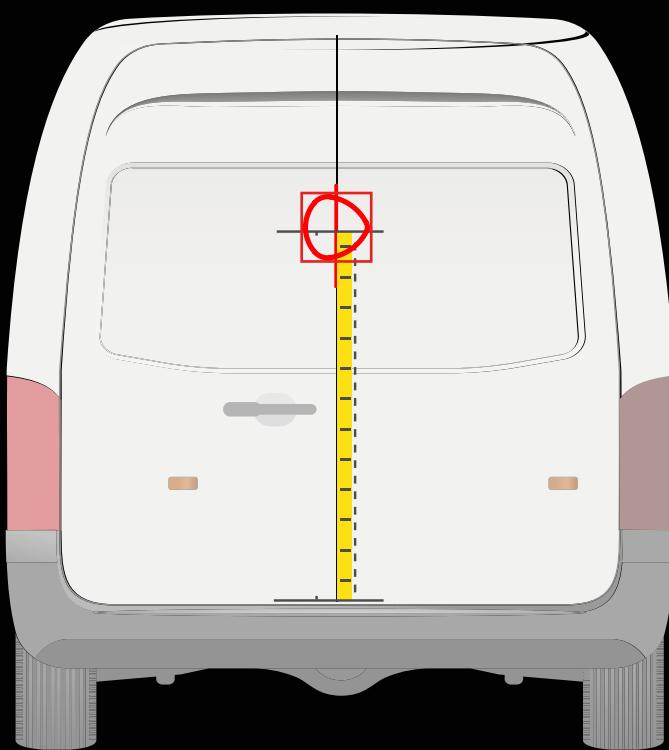


! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**95 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

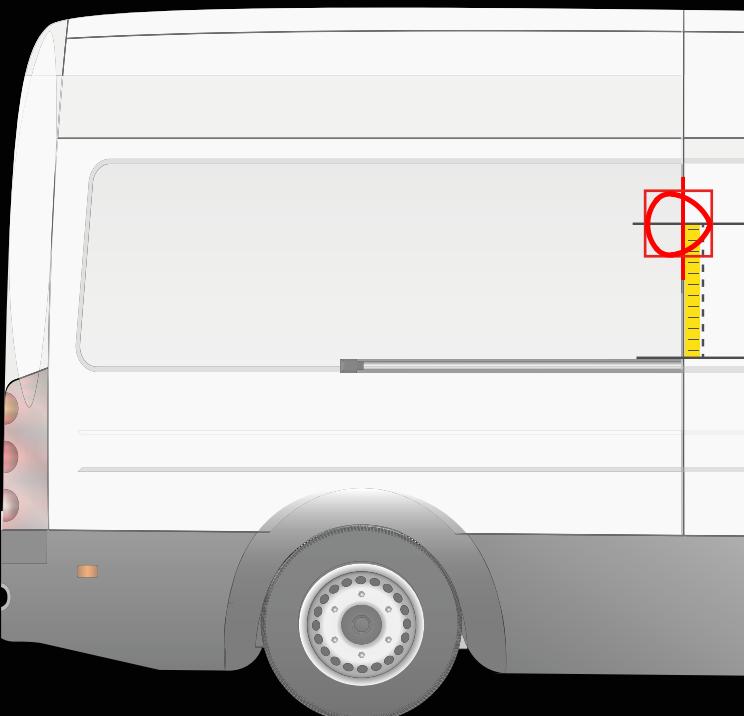


! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**30 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

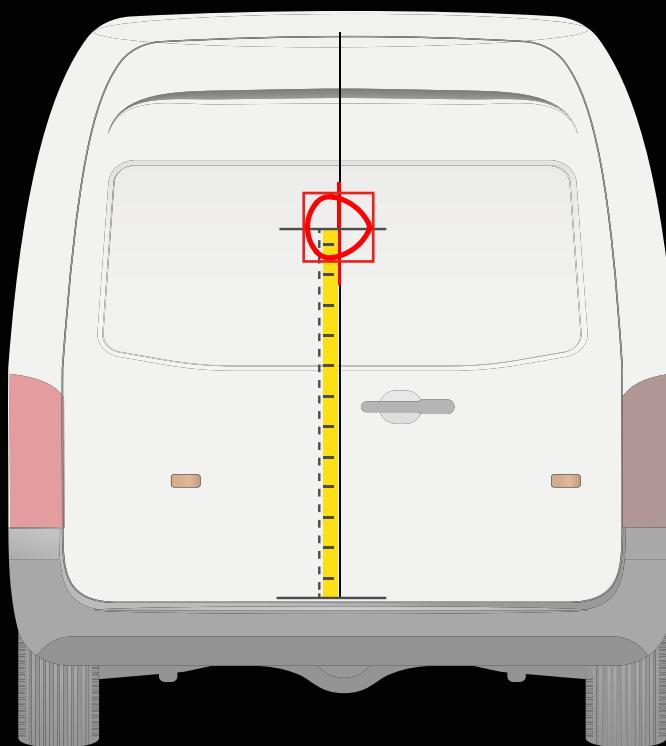**PEUGEOT BOXER  
> 2014****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**112 cm**

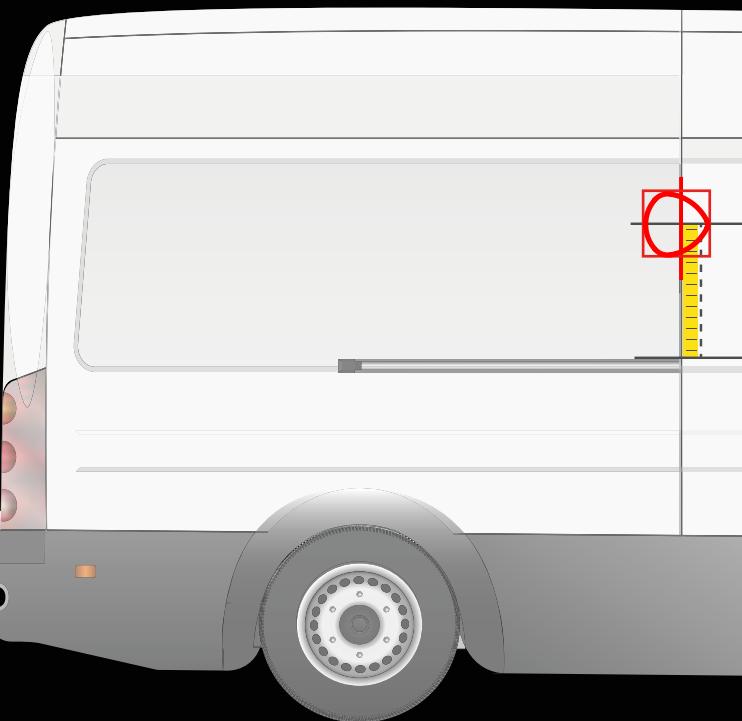
**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

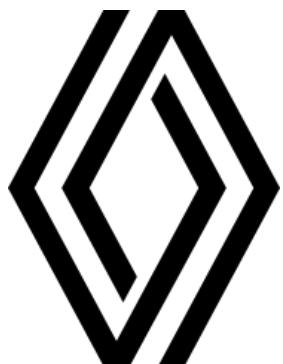

**RENAULT KANGOO  
2008 - 2021**



**MONTAGE AN HECKTÜREN**

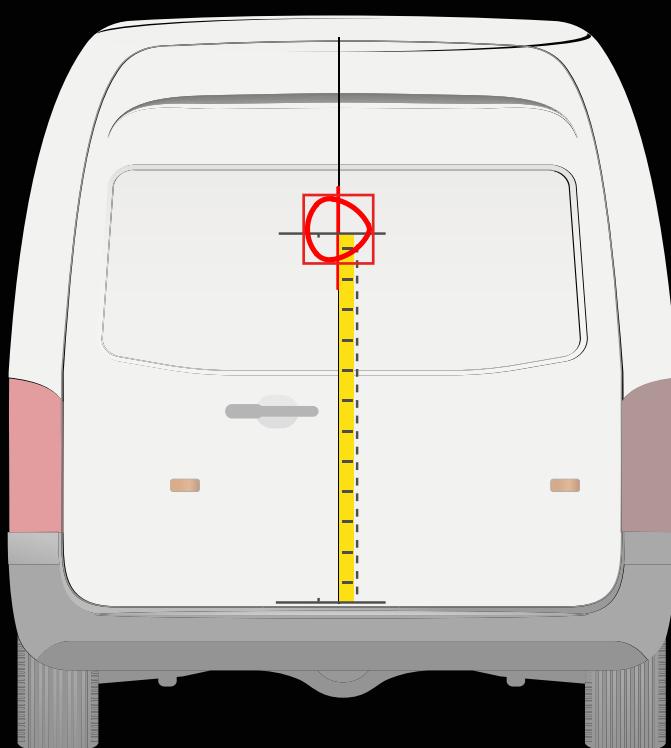


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**72 cm**

**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

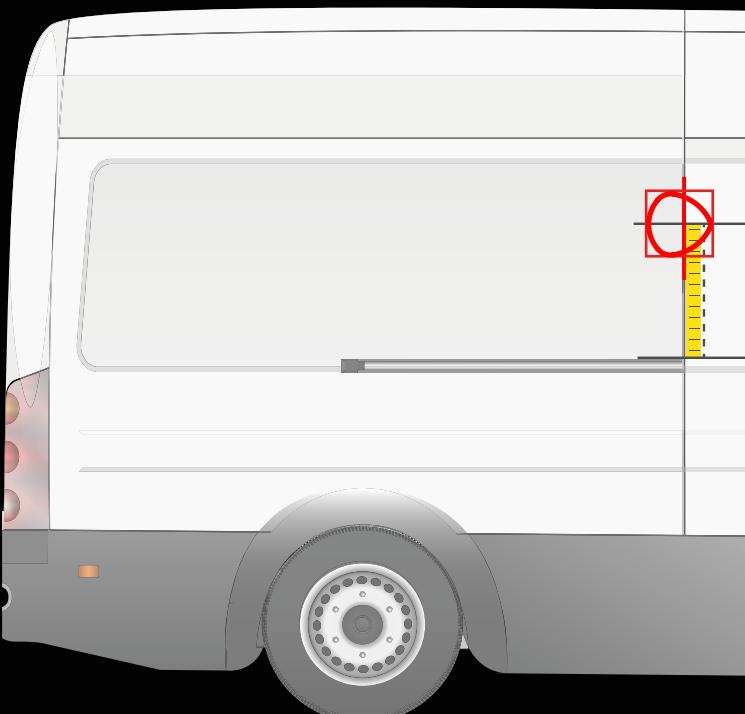


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**22,5 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


\*Für das Modell "Short". Wird die Verwendung von Zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer 89530017.

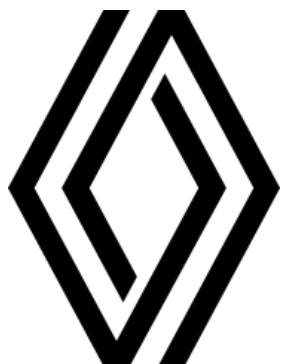

RENAULT KANGOO VAN  
> 2021



## MONTAGE AN HECKTÜREN

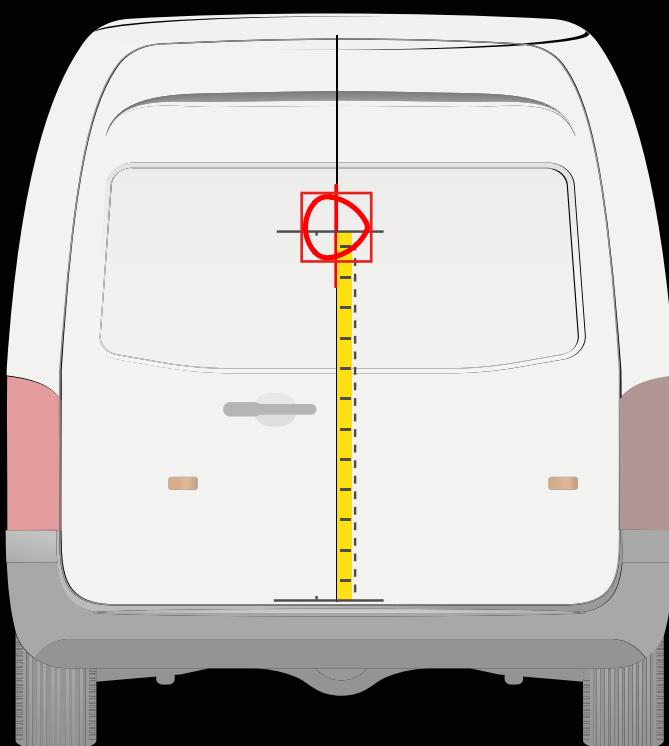


! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**75 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN


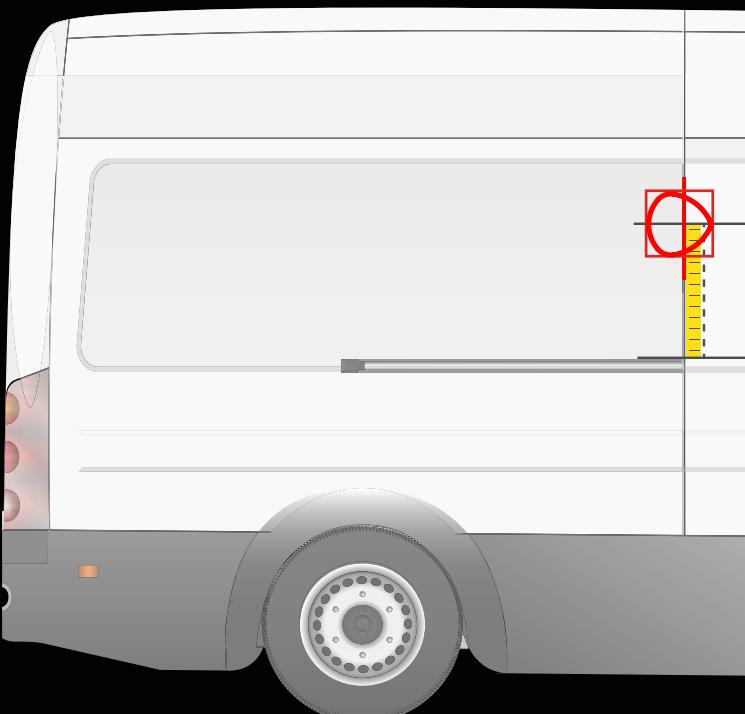


! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**24 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

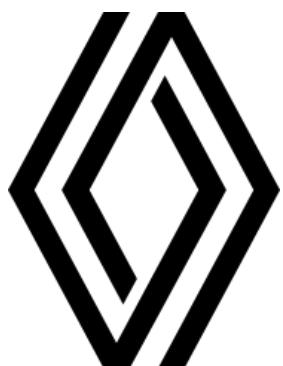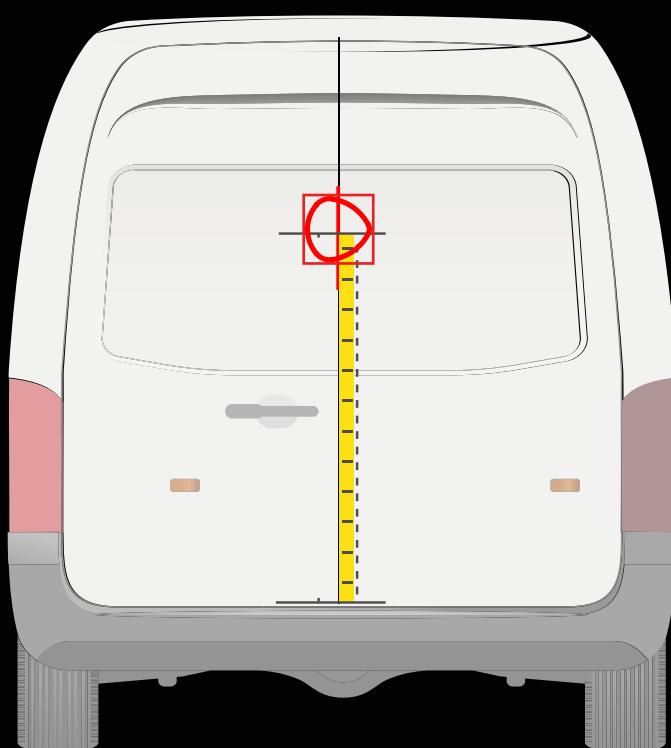**RENAULT EXPRESS VAN  
> 2020****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**80 cm**

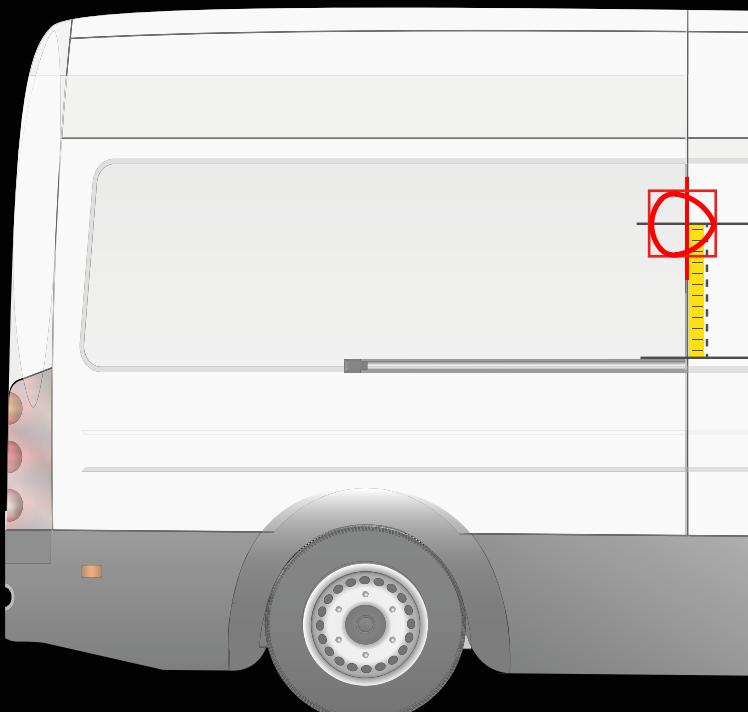
**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

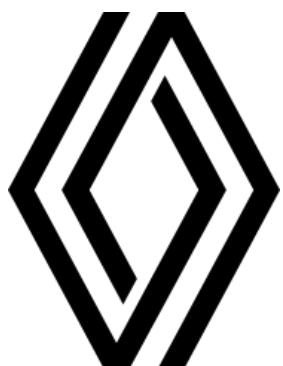

RENAULT TRAFIC  
> 2014



## MONTAGE AN HECKTÜREN

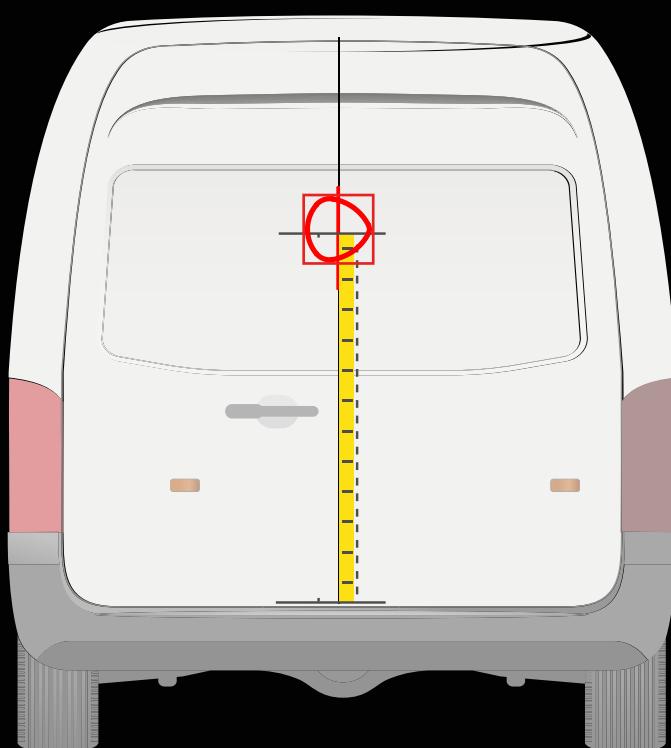


! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**84 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN


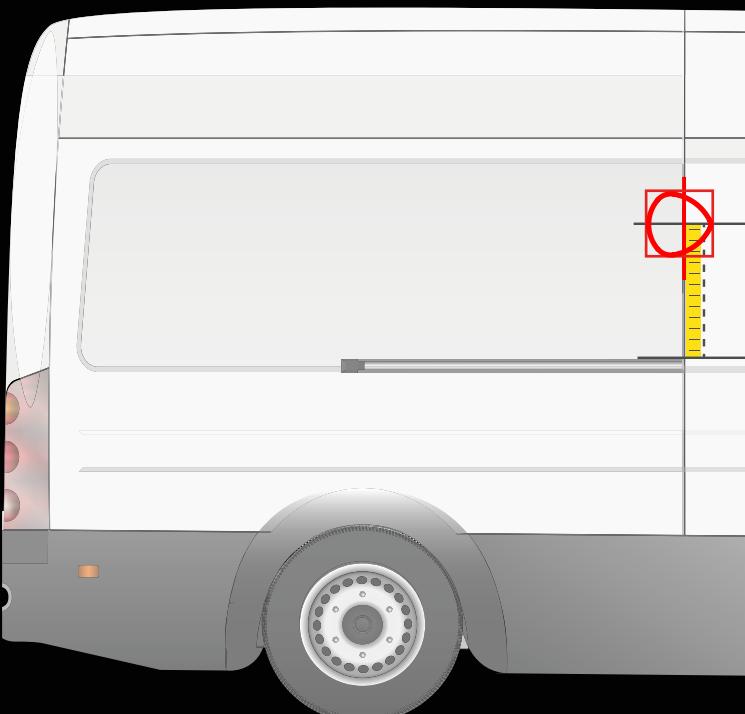


! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**30 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

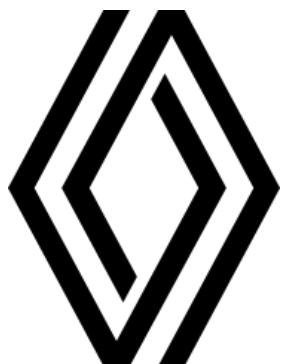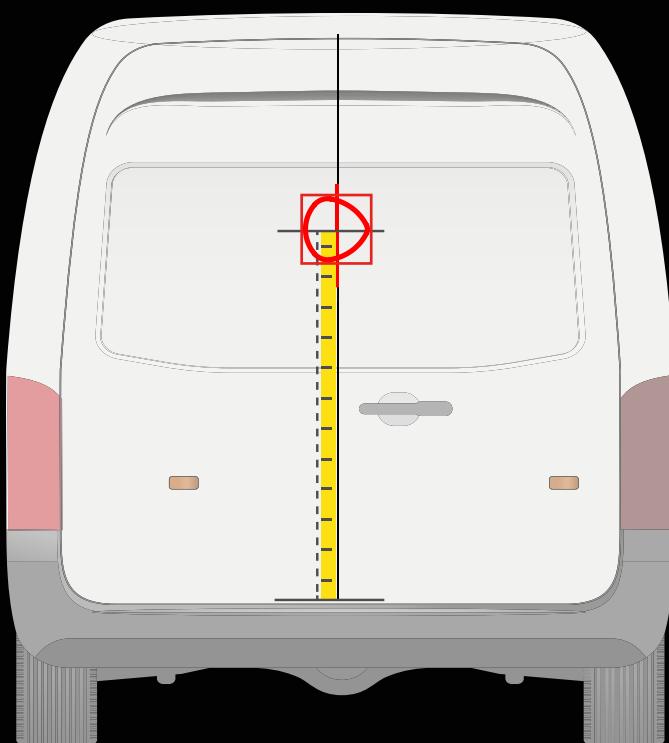**RENAULT MASTER  
> 2019****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**110 cm**

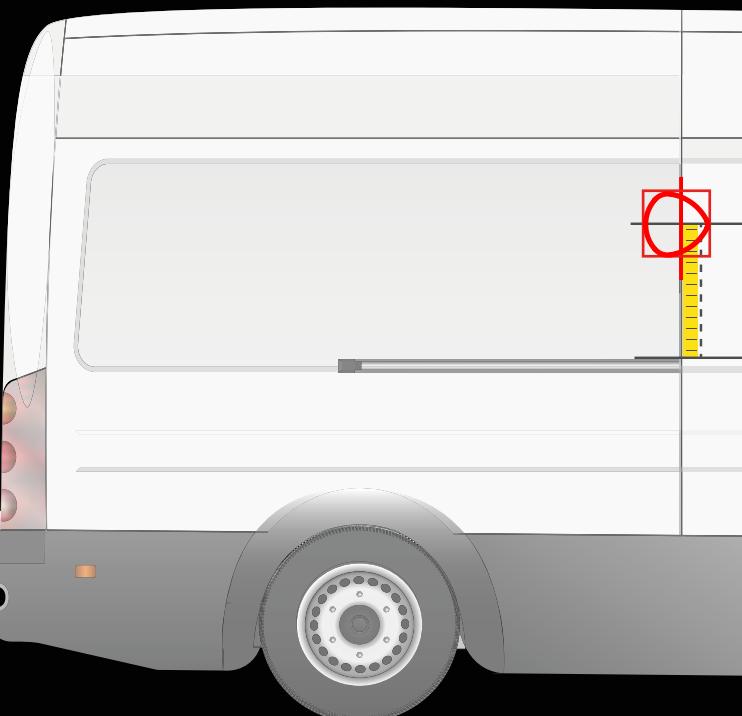
**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone


**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

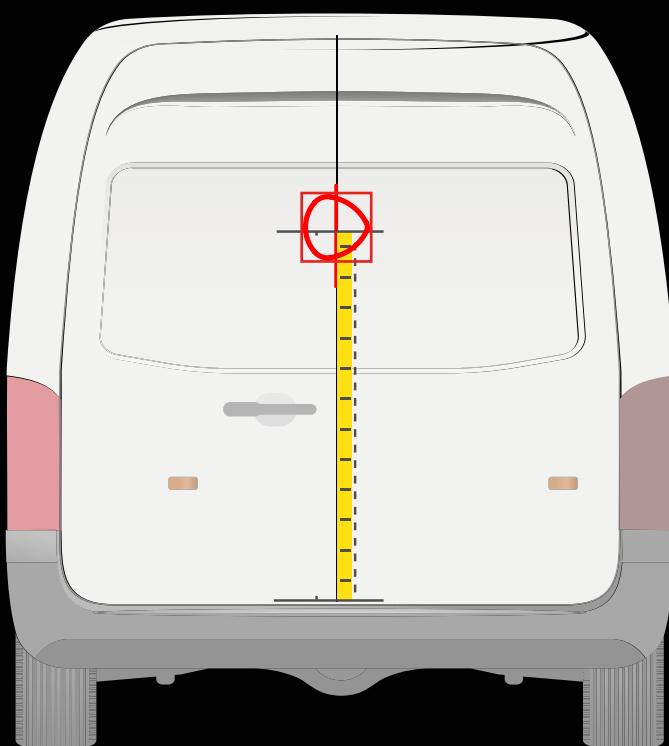**TOYOTA****TOYOTA PROACE CITY  
> 2020****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

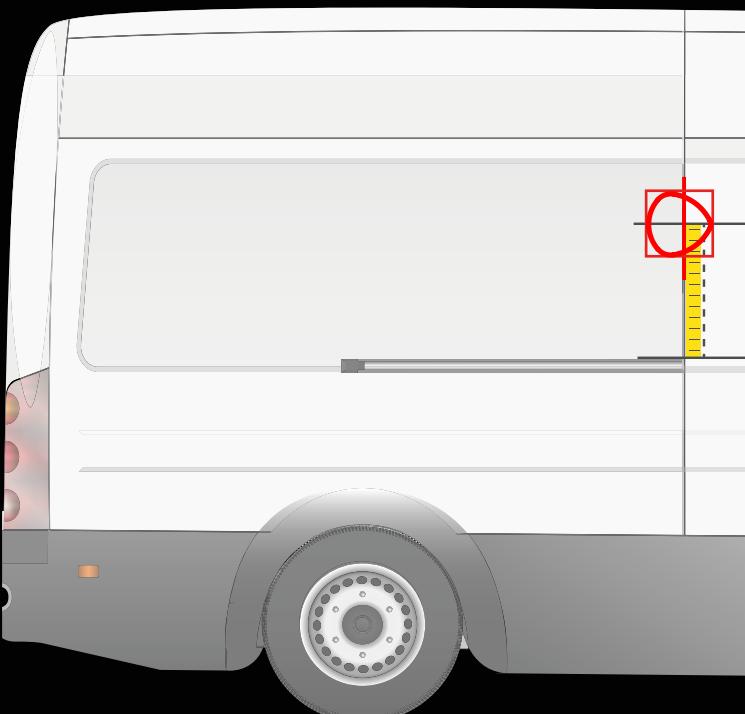**80 cm****MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**25 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.




# TOYOTA

**TOYOTA PROACE**  
>> 2016



## MONTAGE AN HECKTÜREN

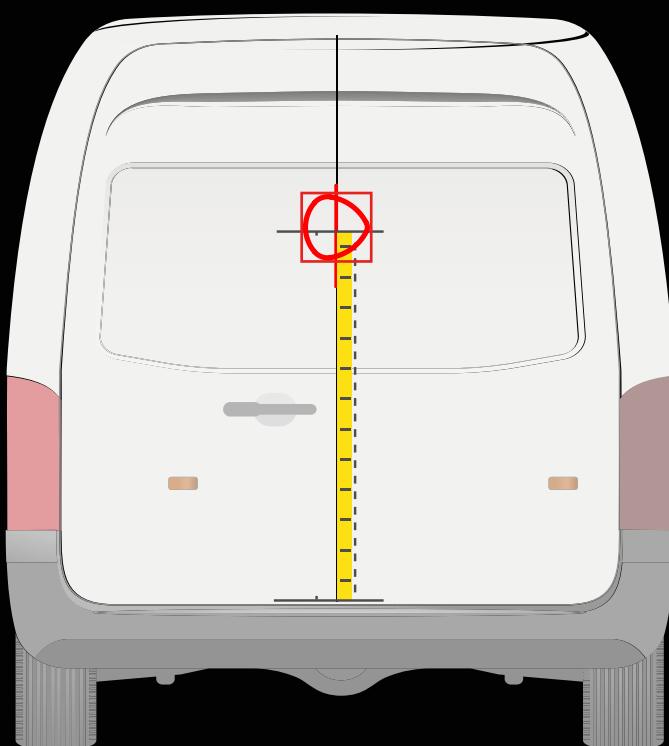


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**95 cm**

## MONTAGE AN SEITENTÜREN

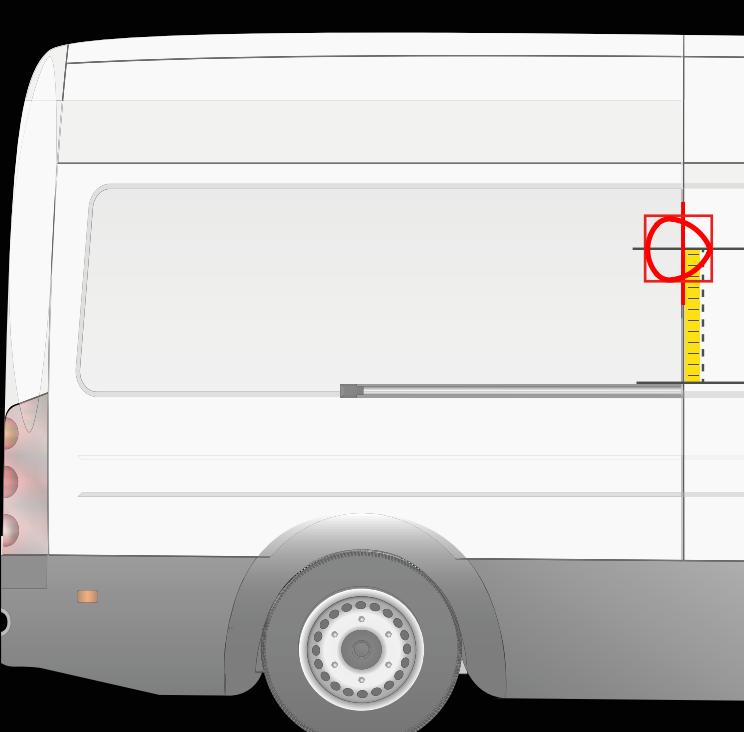


**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**30 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

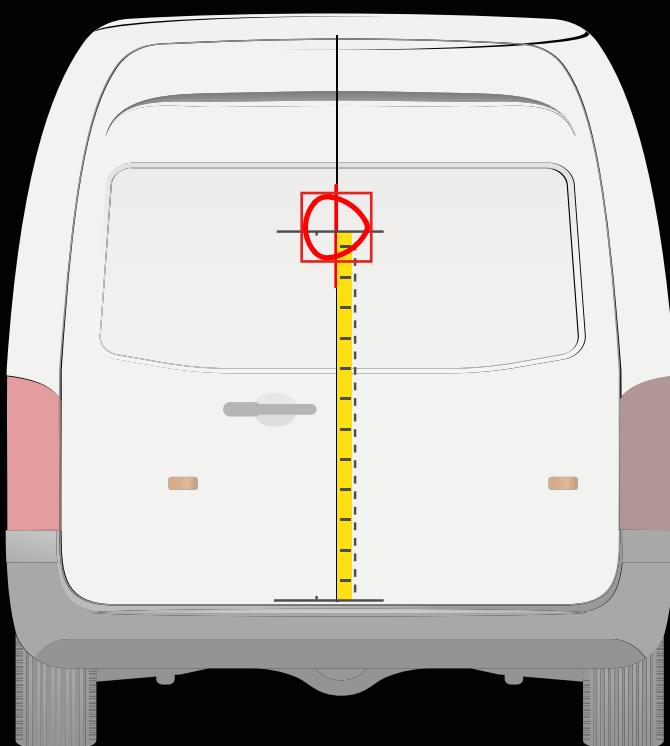**VOLKSWAGEN CADDY  
2021 - 2024****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**70 cm**

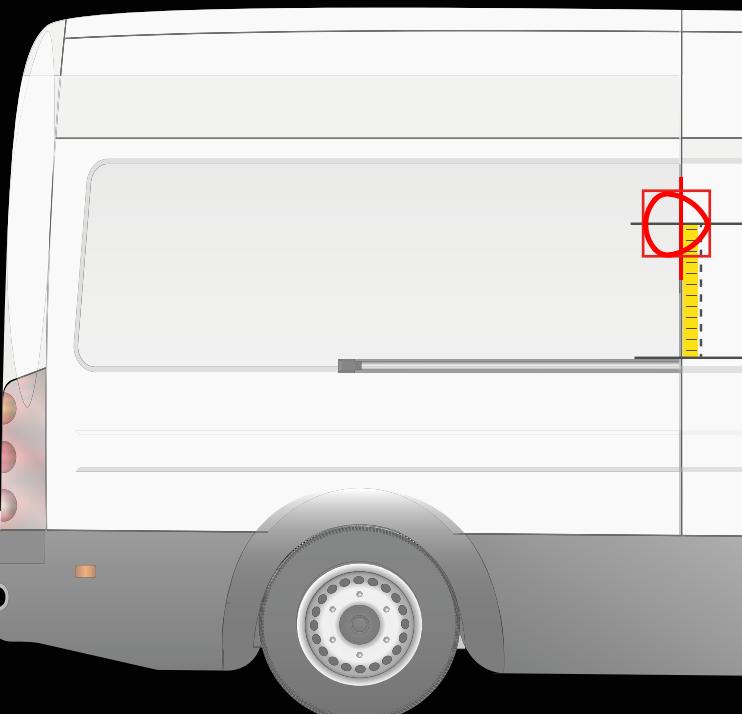**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**10 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



## VOLKSWAGEN CADDY > 2024



### MONTAGE AN HECKTÜREN

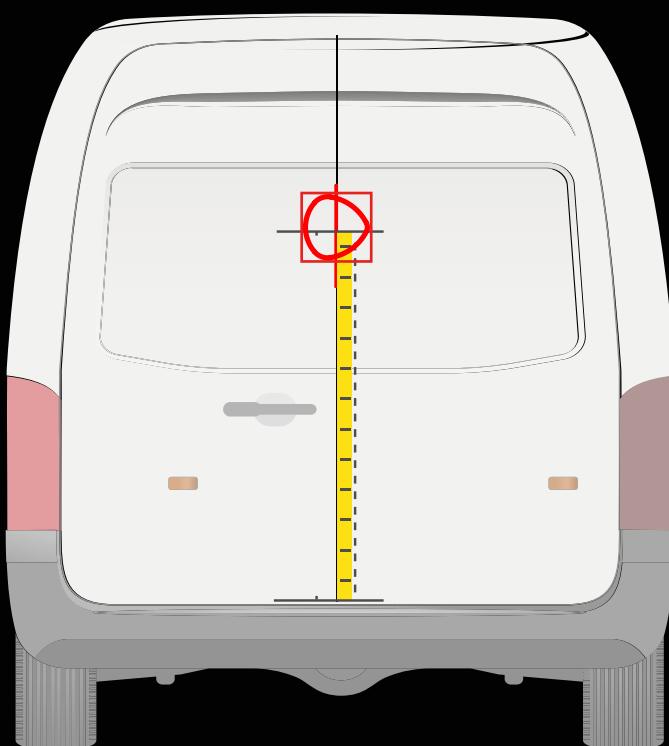


! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**85 cm**

### MONTAGE AN SEITENTÜREN

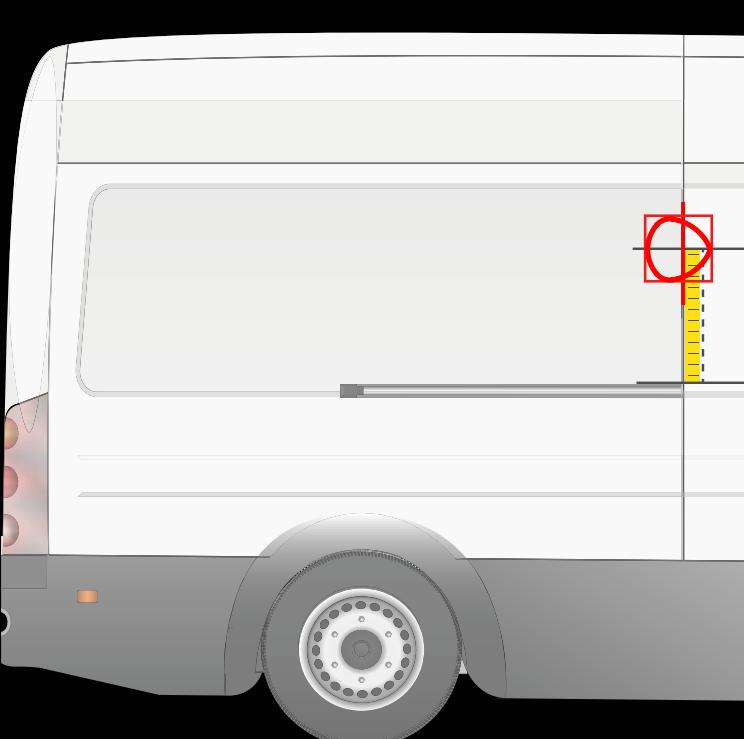


! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

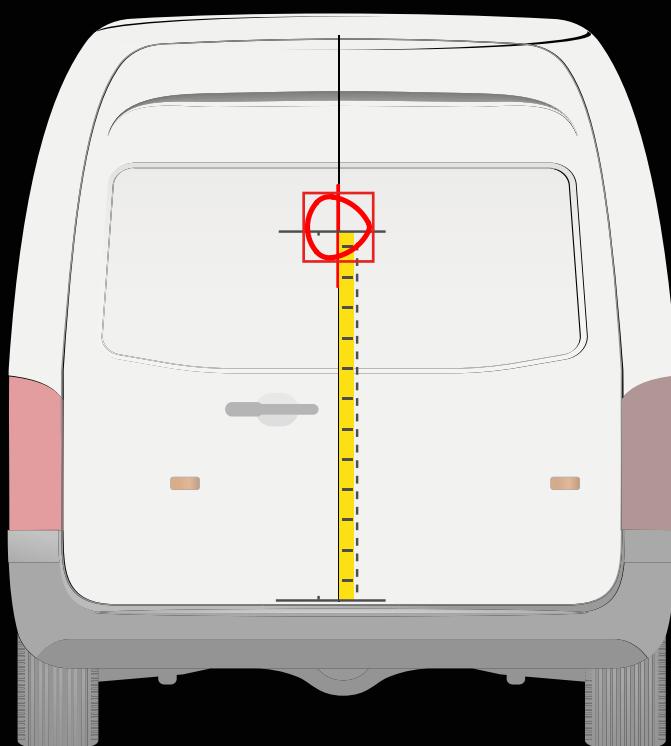**VOLKSWAGEN TRANSPORTER  
> 2014****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**95 cm**

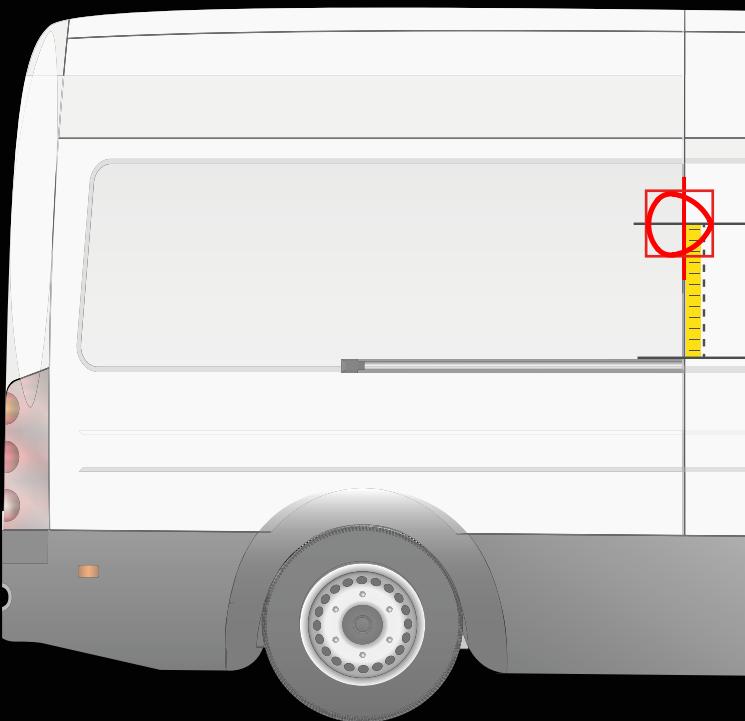
**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**40 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

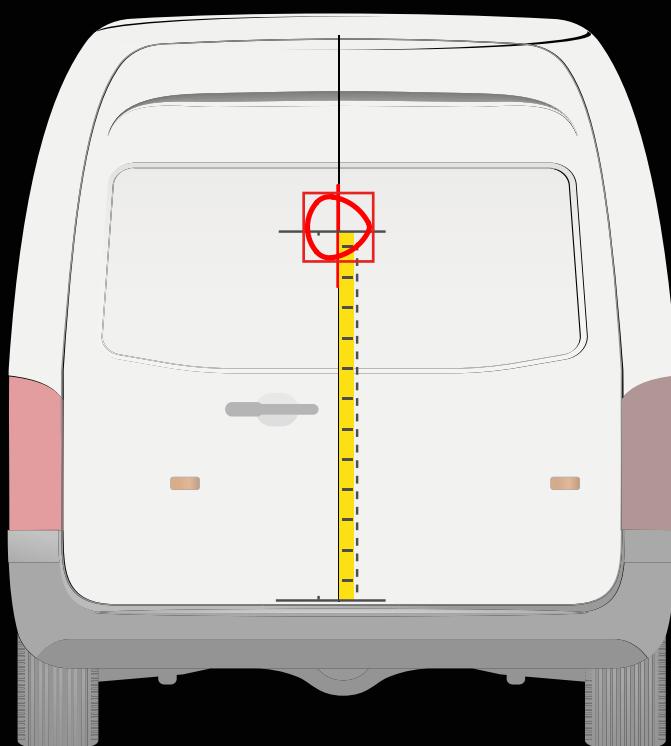**VOLKSWAGEN ID-BUZZ  
> 2022****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**90 cm**

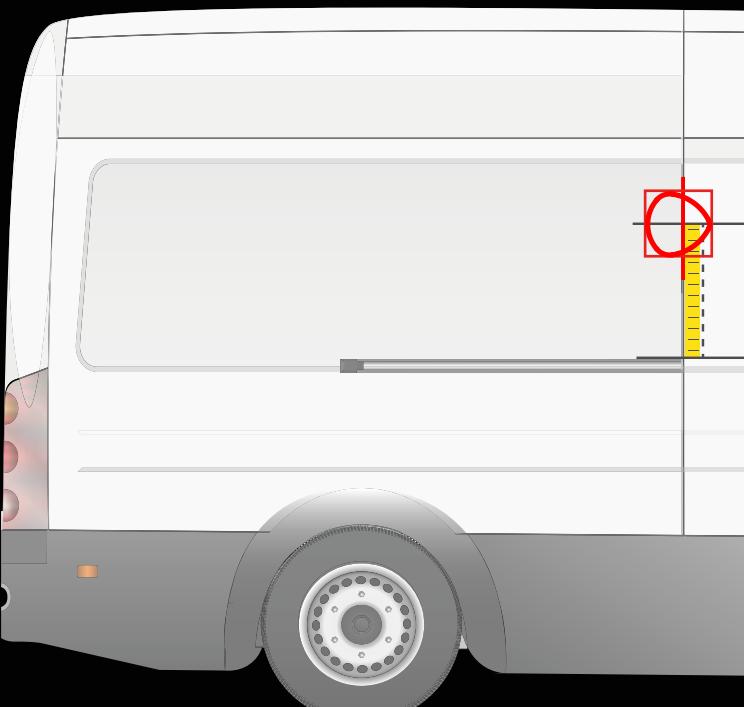
**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

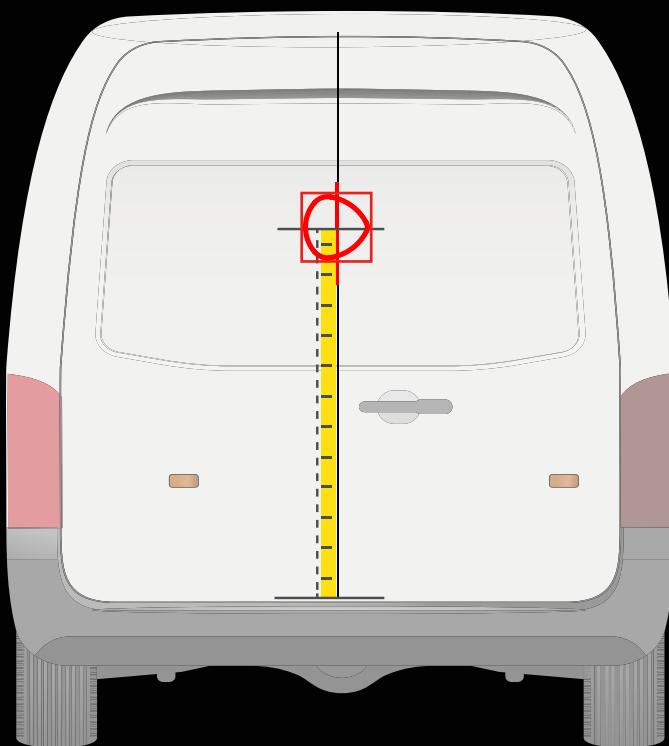**VOLKSWAGEN CRAFTER  
> 2016****MONTAGE AN HECKTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom Stoßstange zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**140 cm**

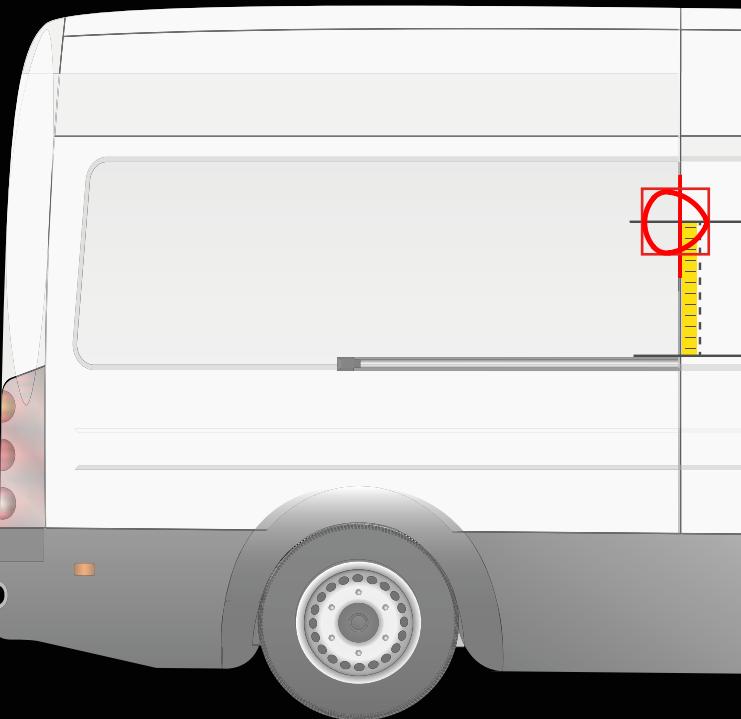**MONTAGE AN SEITENTÜREN**

**! Positionieren Sie die Bohrschablone,  
wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der Schiene zur  
Mittellinie der Bohrschablone

**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.