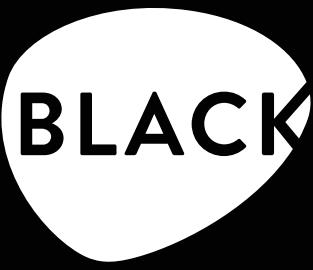


**HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE
POUR CHAQUE MODÈLE DE FOURGON**



BLACKSTONE

KEEP YOUR VAN SAFE.



AVERTISSEMENTS

Lisez toujours attentivement les instructions d'installation.

Les mesures indiquées dans les pages suivantes sont **recommandées** mais ne sont pas contraignantes.

Daken S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des variations aux produits.

Chaque montage doit être **évalué** par **l'installateur** en fonction du cas spécifique et en tenant compte des caractéristiques du **véhicule**.

INDEX

CITROËN

| | |
|-------------------|---|
| Nemo (2007-2013) | 4 |
| Berlingo (> 2018) | 5 |
| Jumpy (> 2017) | 6 |
| Jumper (> 2014) | 7 |

DACIA

| | |
|---------------------|----|
| Dokker (2013-2021) | 8 |
| FIAT | |
| Fiorino (> 2007) | 9 |
| Doblò (> 2009) | 10 |
| Talento (2016-2020) | 11 |
| Scudo (> 2021) | 12 |
| Ducato (> 2014) | 13 |

FORD

| | |
|-----------------------|----|
| Courier (2013 - 2024) | 14 |
| Courier (> 2024) | 15 |
| Connect (> 2014) | 16 |
| Custom (> 2012) | 17 |
| Transit (> 2014) | 18 |

HYUNDAI

| | |
|---------------|----|
| H350 (> 2016) | 19 |
|---------------|----|

IVECO

| | |
|-------------------|----|
| Daily (> 2014) | 20 |
| MAN | |
| TGE 3140 (> 2017) | 21 |

MAXUS

| | |
|---------------------|----|
| Edeliver 3 (> 2018) | 22 |
| Edeliver 9 (> 2019) | 23 |

MERCEDES

| | |
|-------------------|----|
| Citan (<= 2021) | 24 |
| Citan (> 2021) | 25 |
| Vito (> 2014) | 26 |
| Sprinter (> 2018) | 27 |

NISSAN

| | |
|----------------------------|----|
| E-nv 200 (2014-2021) | 28 |
| Nv 250 (2019-2021) | 29 |
| Townstar Van (> 2021) | 30 |
| Primastar / nv-300 (>2016) | 31 |
| Interstar (2022) | 32 |

OPEL

| | |
|----------------------|----|
| Combo (> 2018) | 33 |
| Vivaro B (2014-2019) | 34 |
| Vivaro C (> 2019) | 35 |
| Movano (> 2022) | 36 |

PEUGEOT

| | |
|--------------------|----|
| Bipper (2007-2016) | 37 |
| Partner (> 2018) | 38 |
| Expert (> 2016) | 39 |
| Boxer (> 2014) | 40 |

RENAULT

| | |
|----------------------|----|
| Kangoo (2008-2021) | 41 |
| Kangoo Van (>2021) | 42 |
| Express Van (> 2020) | 43 |
| Trafic (> 2014) | 44 |
| Master (> 2019) | 45 |

TOYOTA

| | |
|----------------------|----|
| Proace City (> 2020) | 46 |
| Proace (> 2016) | 47 |

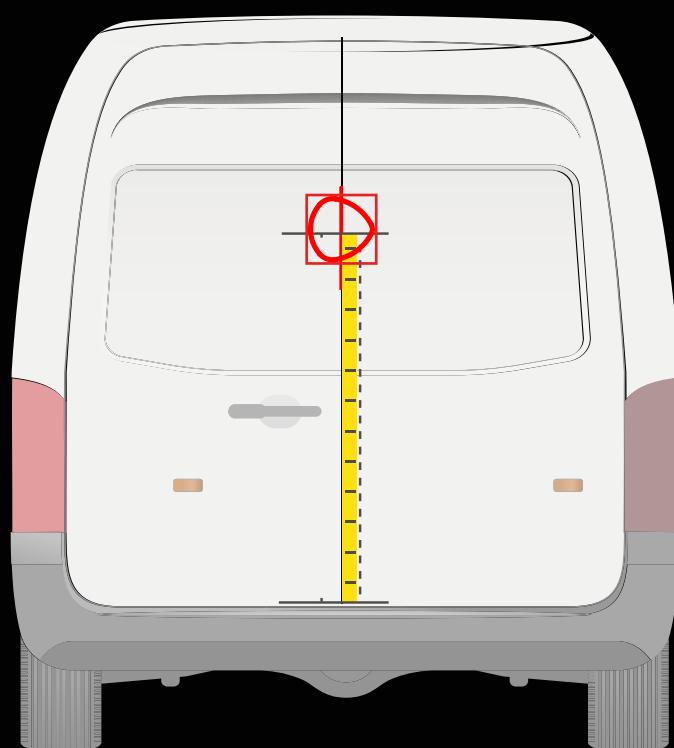
VOLKSWAGEN

| | |
|----------------------|----|
| Caddy (2021 - 2024) | 48 |
| Caddy (> 2024) | 49 |
| Transporter (> 2014) | 50 |
| ID-Buzz (> 2022) | 51 |
| Crafter (> 2016) | 52 |

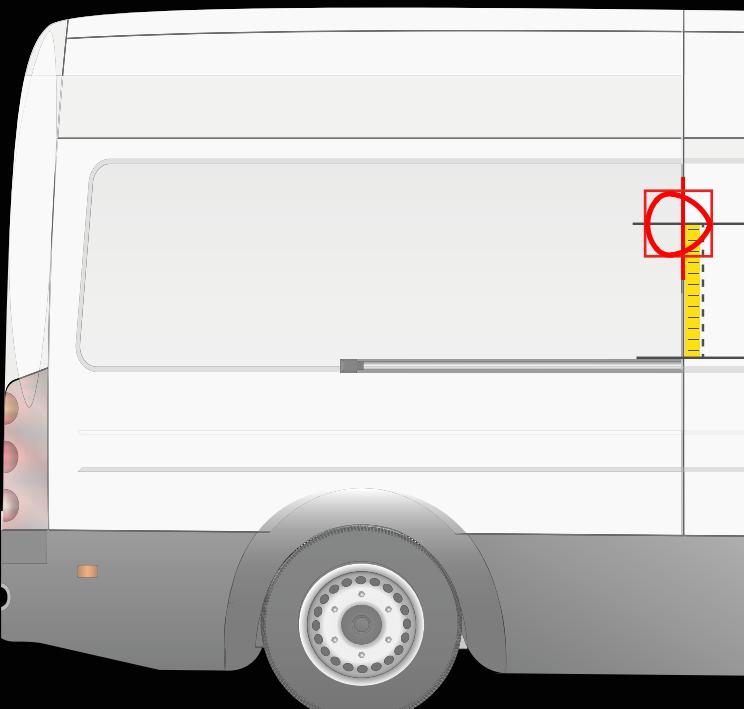
BLACKSTONE



CITROËN

**CITROËN NEMO
2007-2013****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE****! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm**INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE****! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

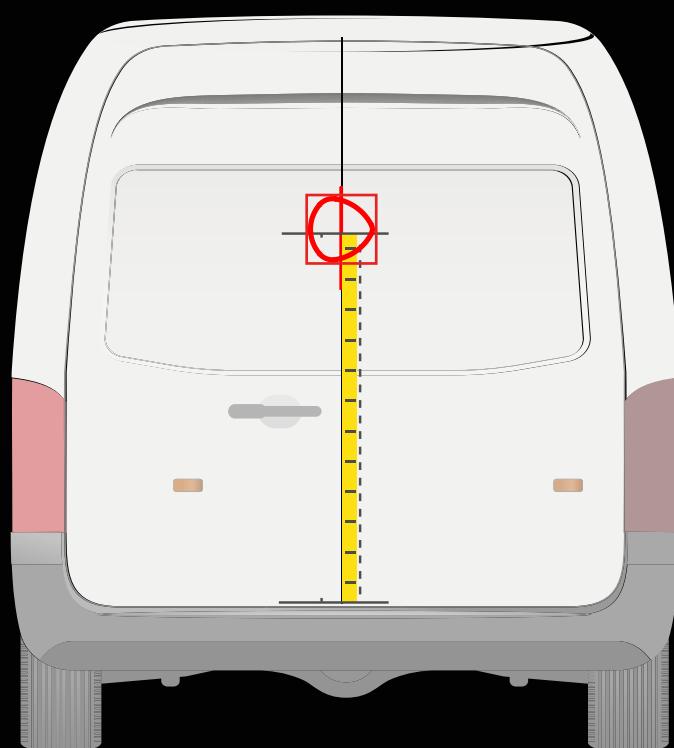
Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

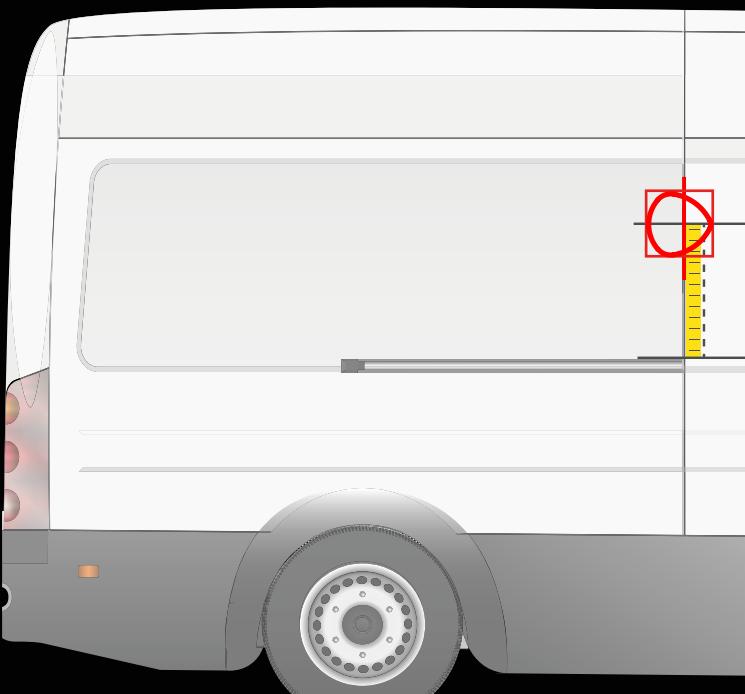
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



CITROËN

**CITROËN BERLINGO
> 2018****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE****! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm**INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE****! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

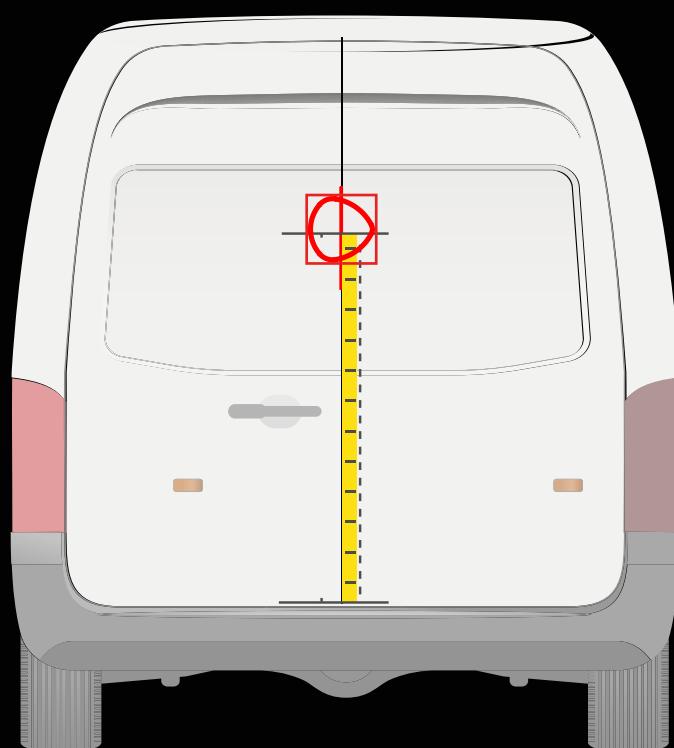
Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm

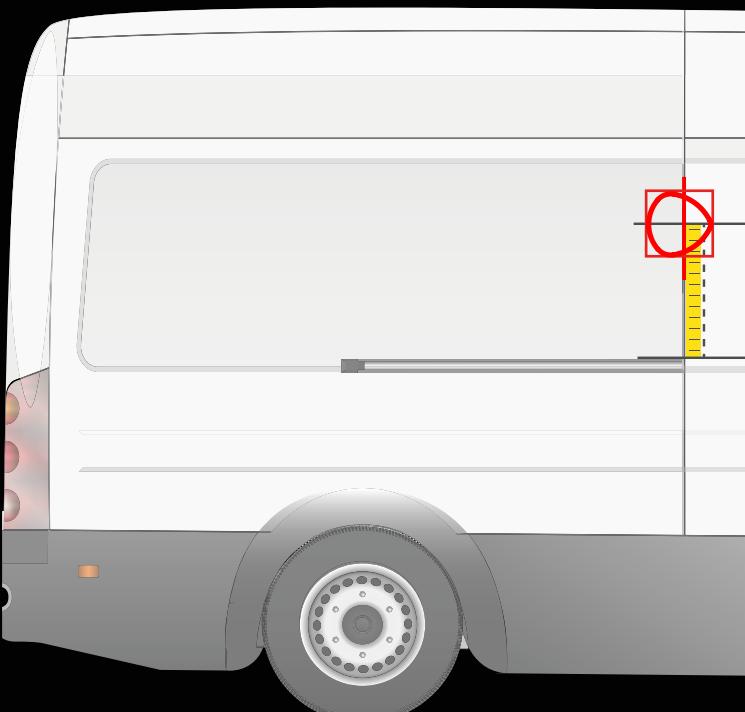
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



CITROËN

**CITROËN JUMPY
> 2017****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE****! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm**INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE****! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

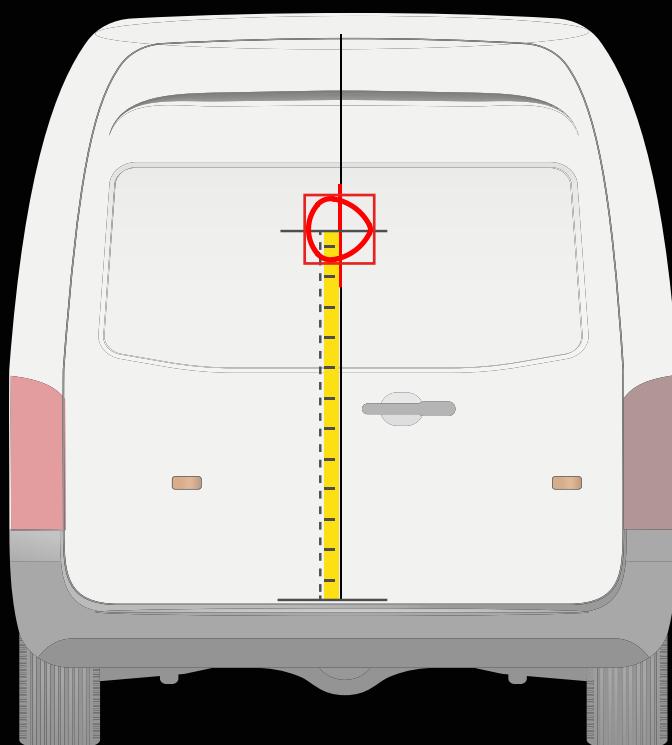
Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm

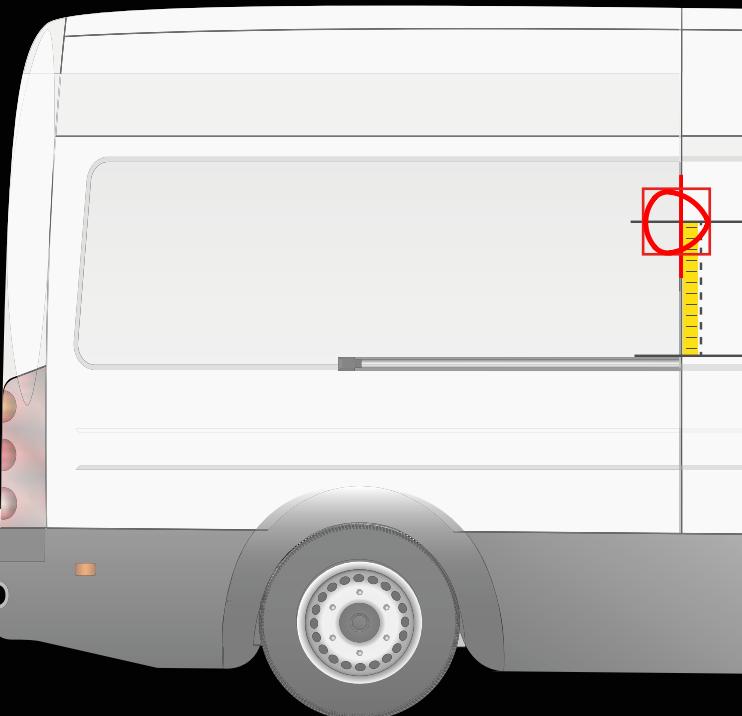
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



CITROËN

**CITROËN JUMPER
> 2014****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE****! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

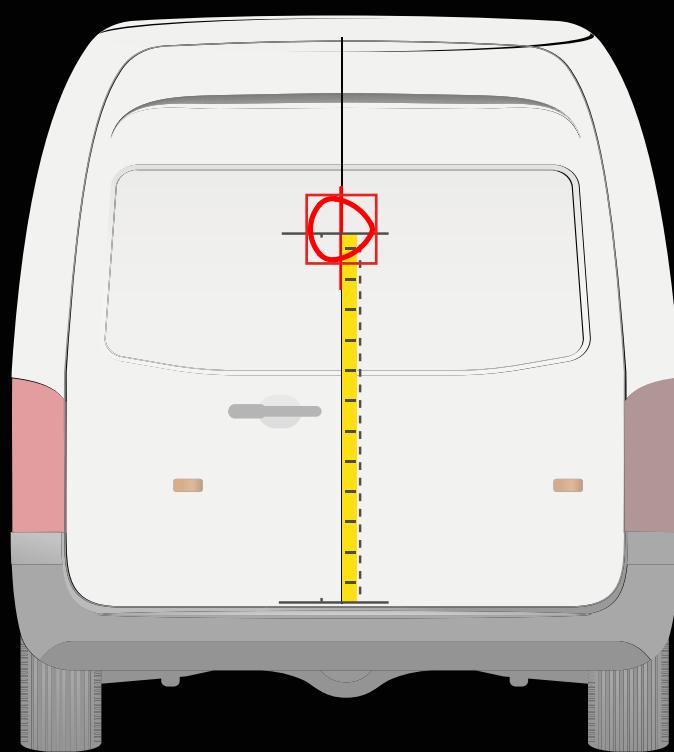
Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm**INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE****! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

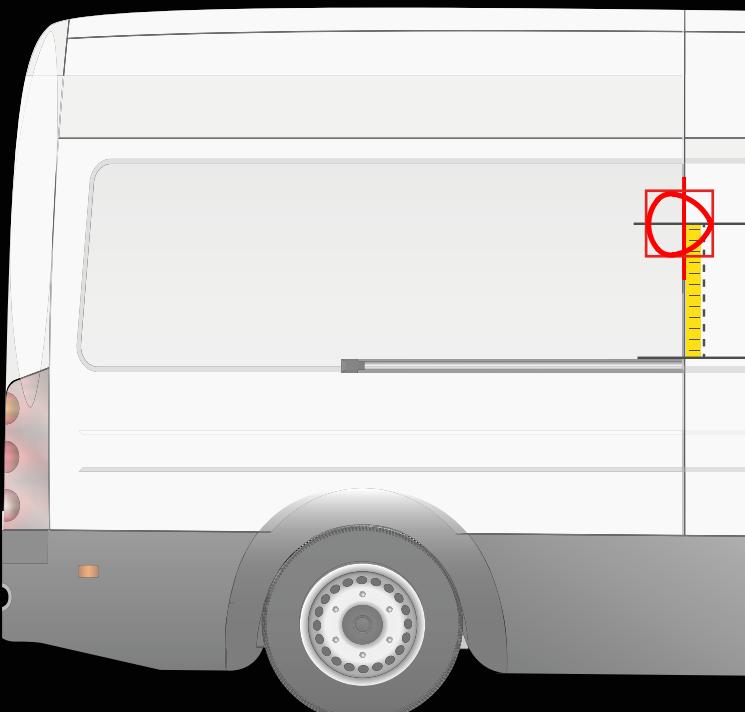
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**DACIA DOKKER
2013-2021****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

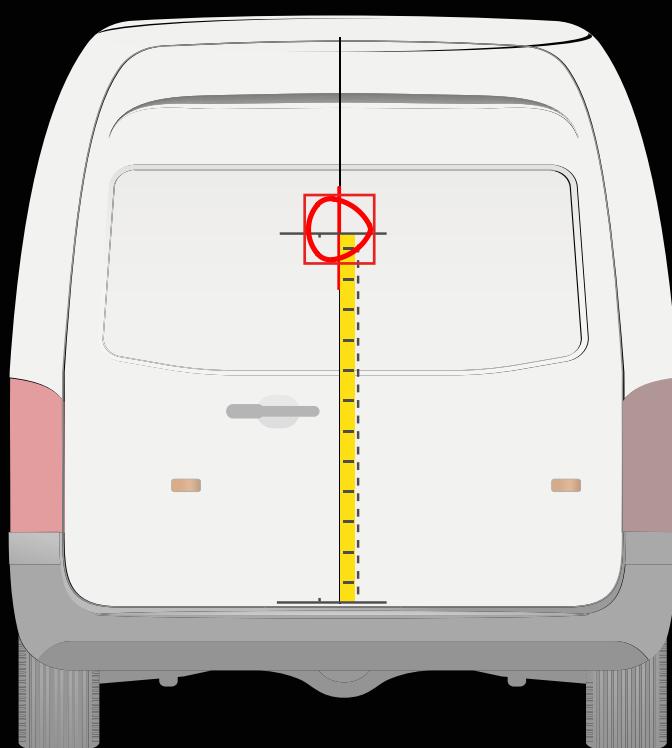
INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

15 cm

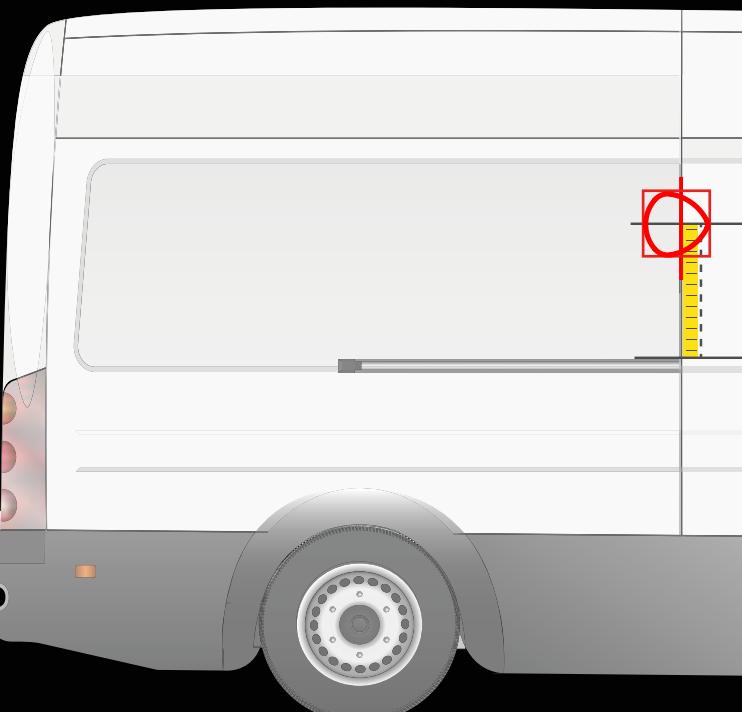
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**FIAT FIORINO**
>> 2007**INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

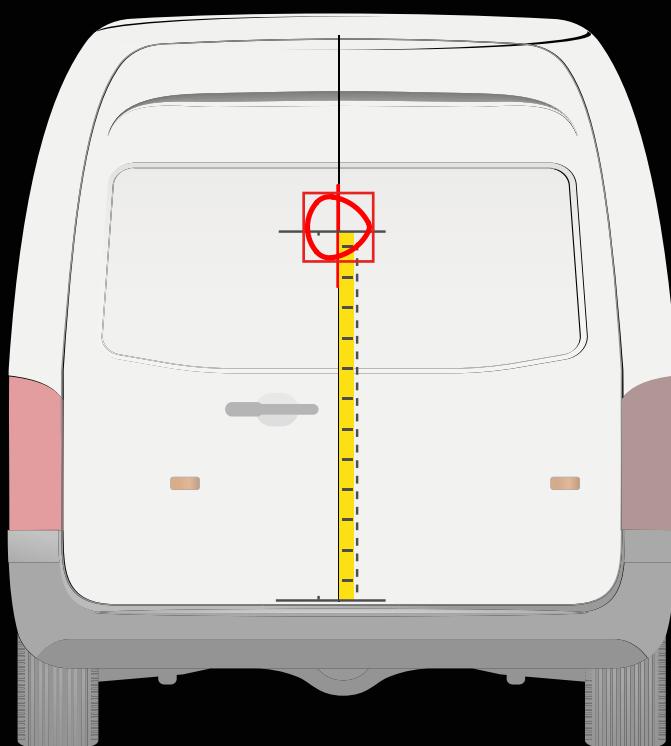
INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

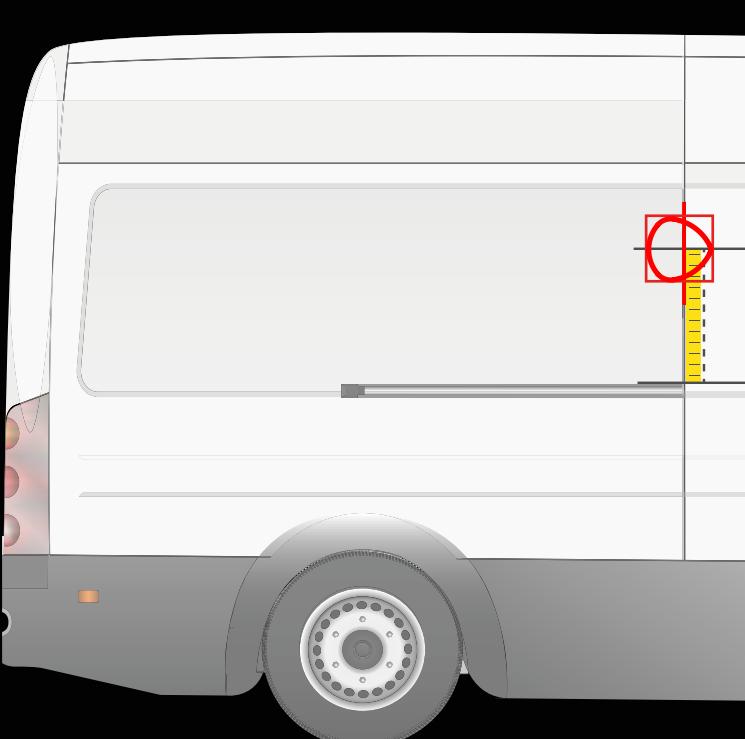
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**FIAT DOBLÒ**
> 2009**INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

90 cm

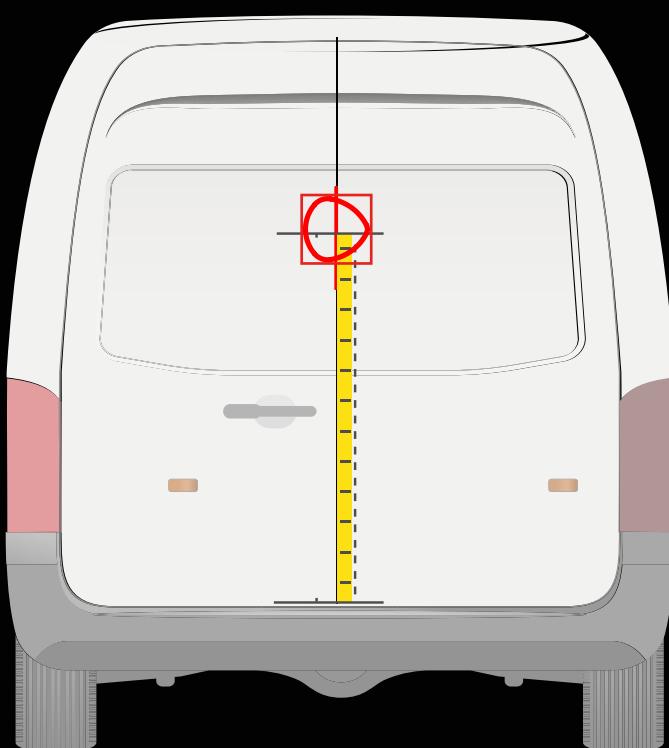
INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

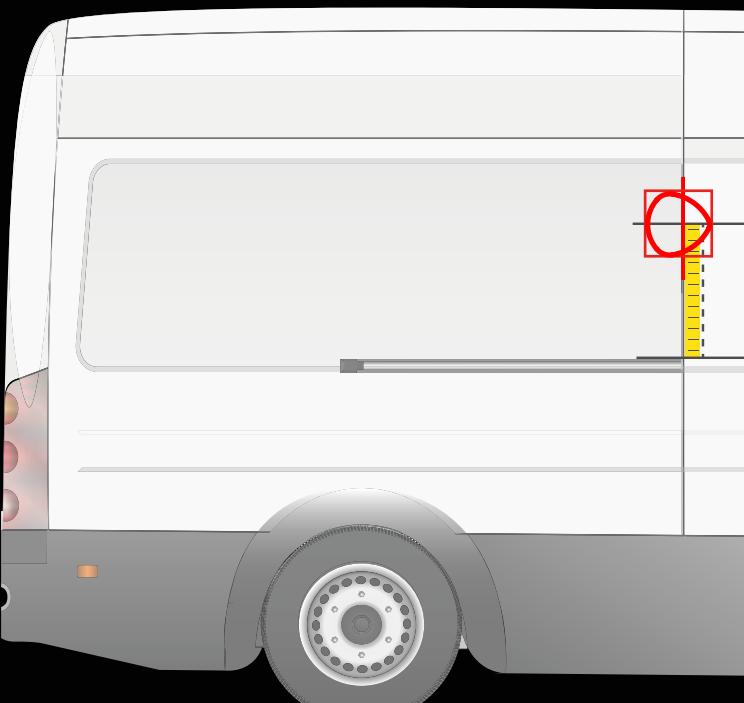
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**FIAT TALENTO
2016 - 2020****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

84 cm

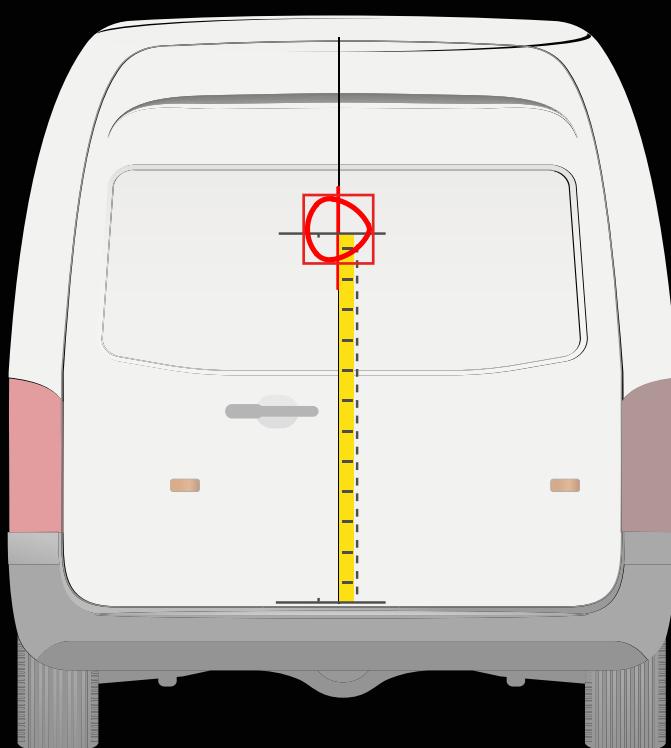
INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm

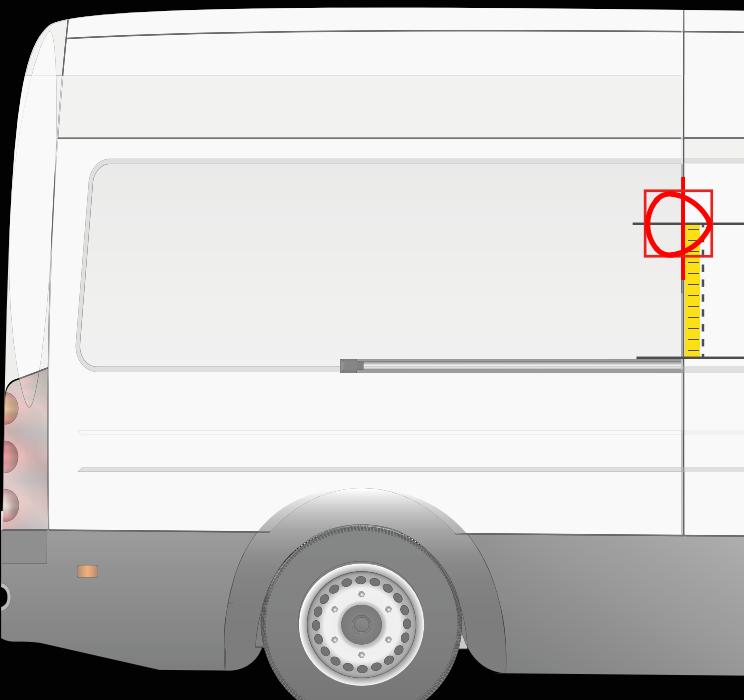
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**FIAT SCUDO
> 2021****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

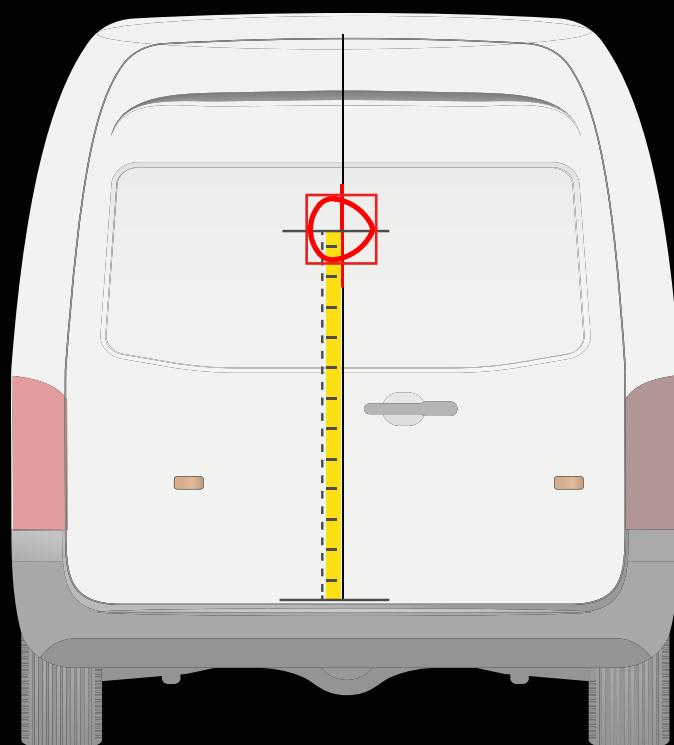
INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

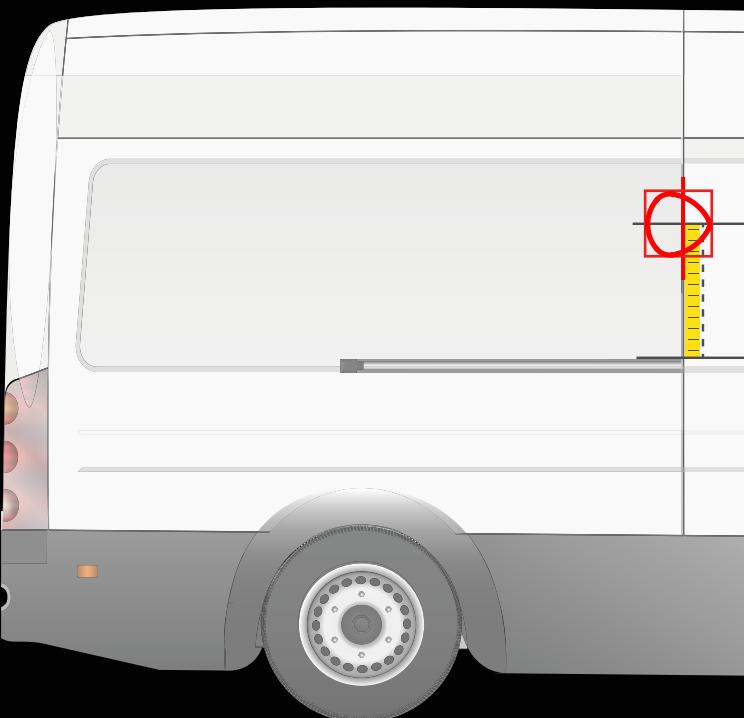
Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**FIAT DUCATO**
>> 2014**INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE****! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

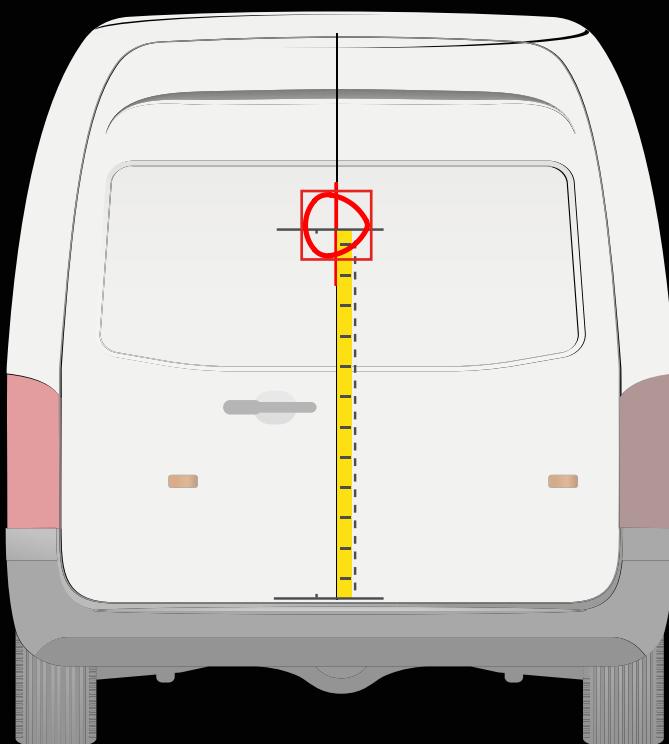
Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm**INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE****! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

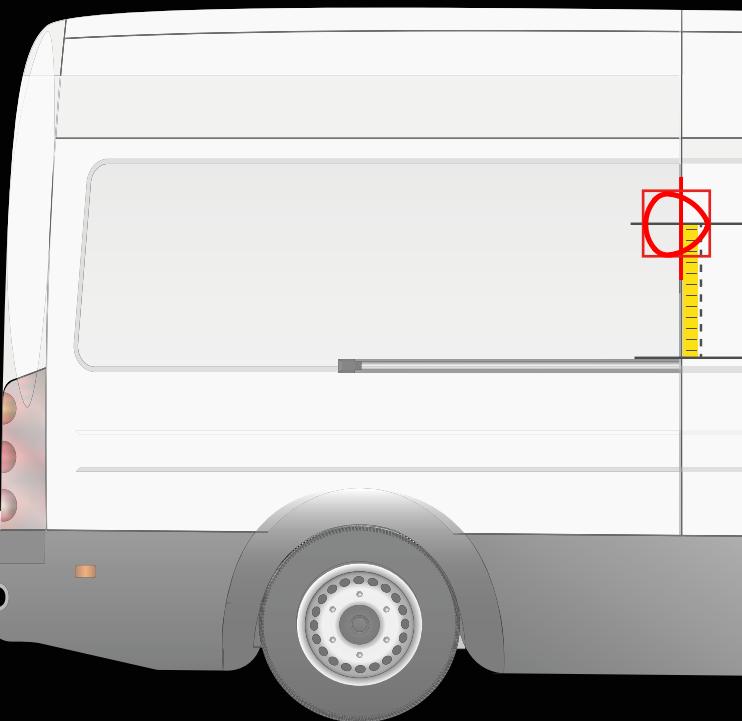
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**FORD COURIER
2013 - 2024****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

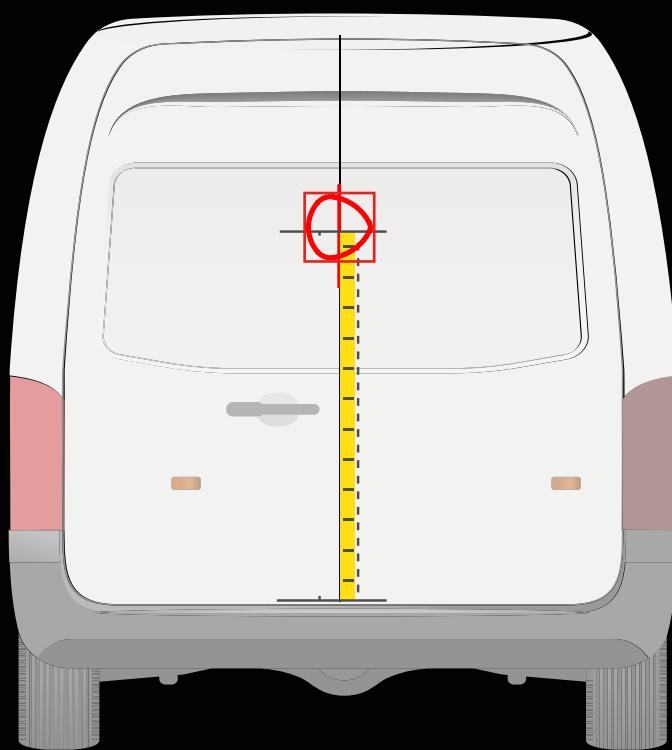
INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

15 cm

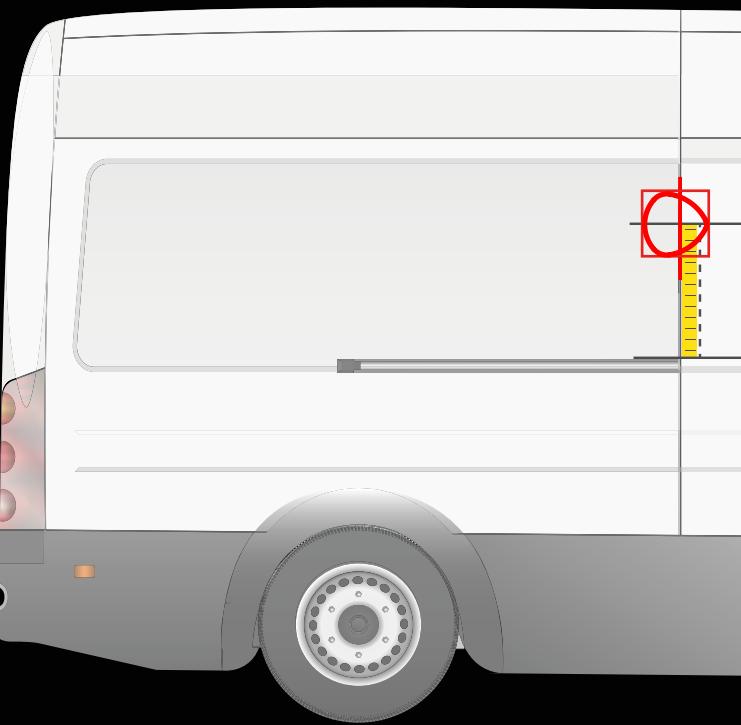
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**FORD COURIER
> 2024****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

85 cm

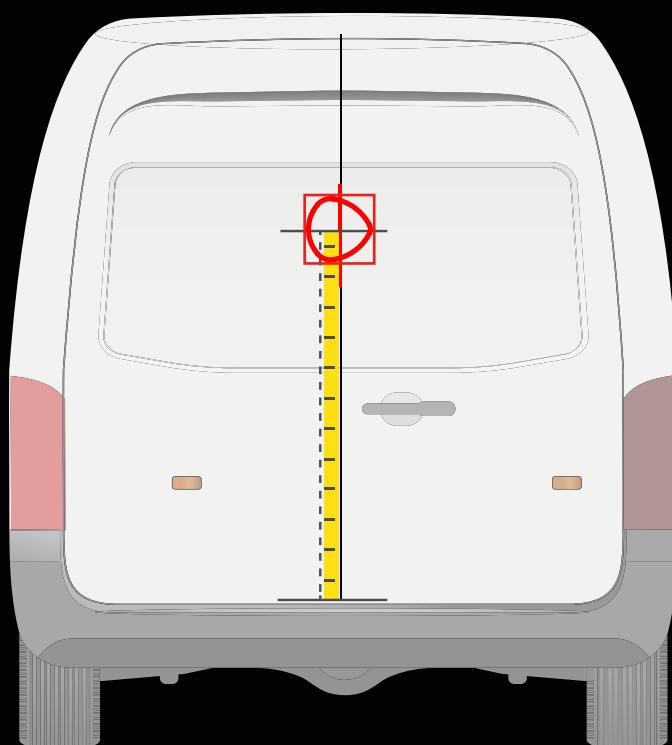
INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

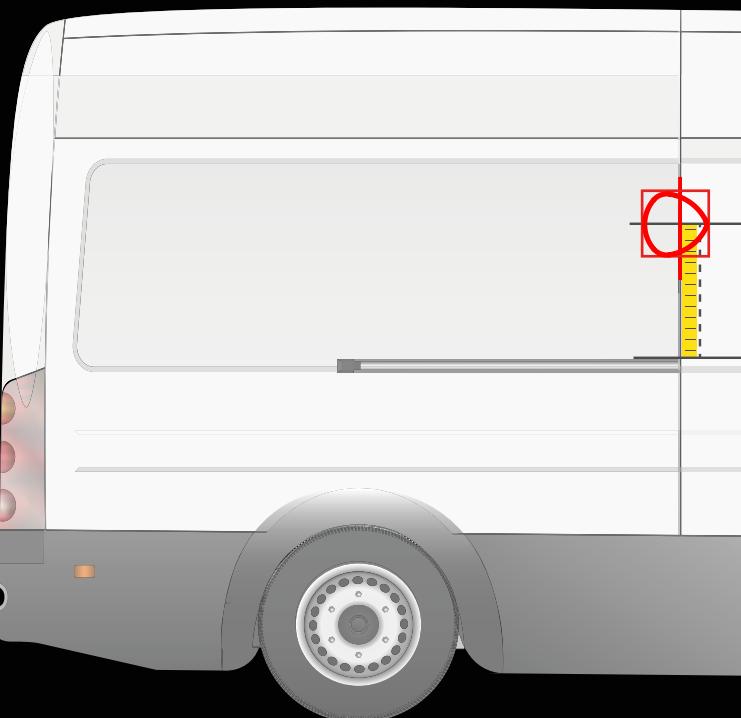
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**FORD CONNECT
> 2014****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

85 cm

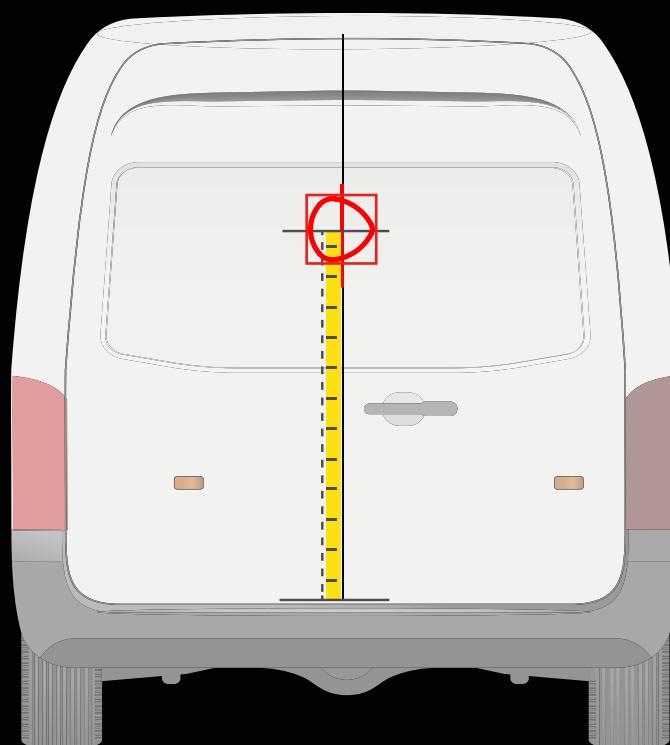
INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

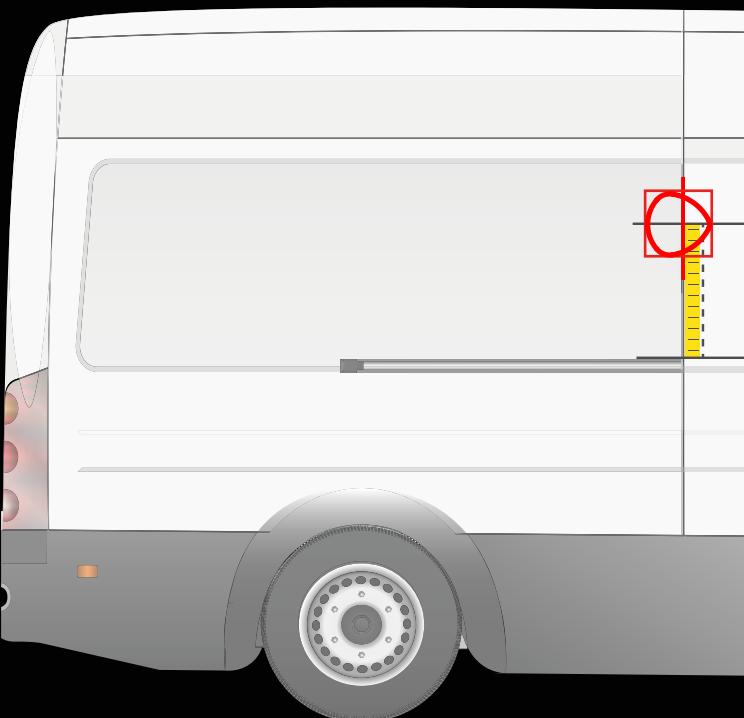
27 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**FORD CUSTOM
> 2012****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

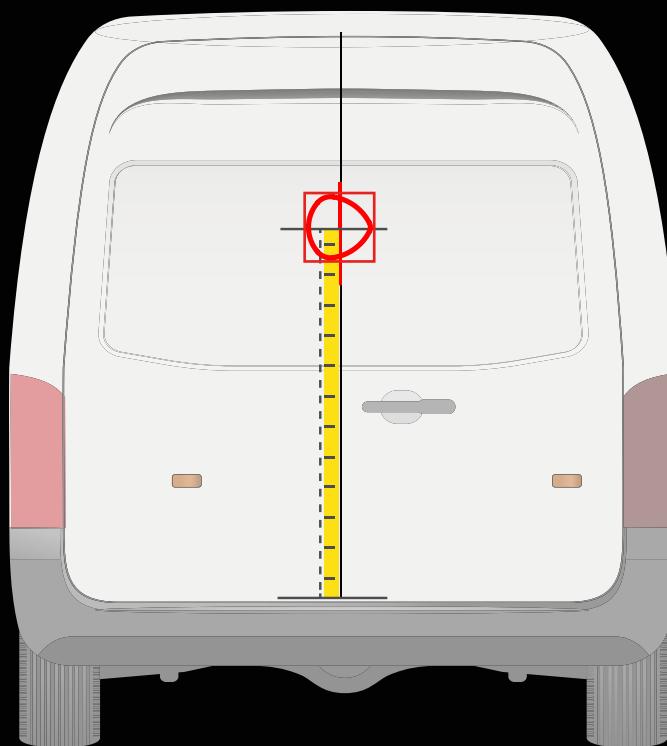
Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit **100 cm**

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit **30 cm**

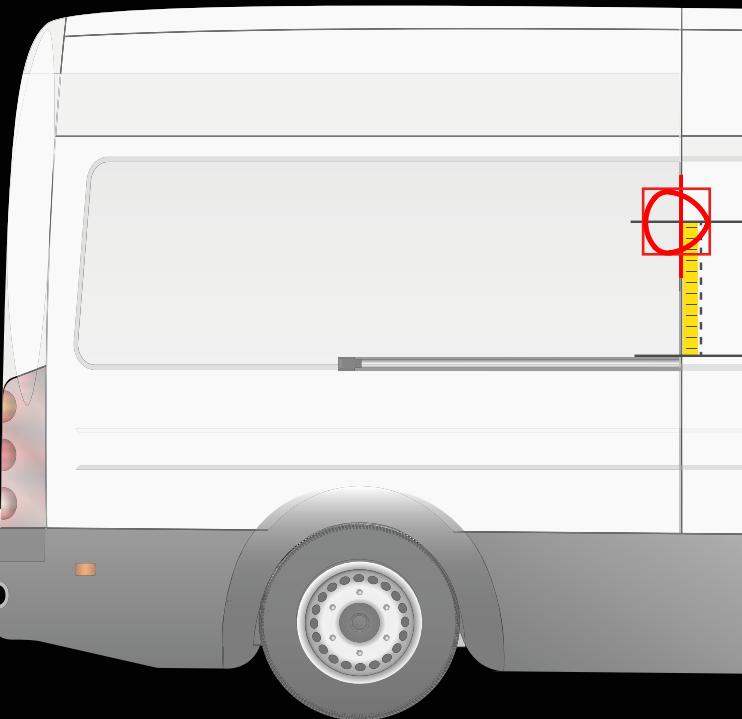
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**FORD TRANSIT
> 2014****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm

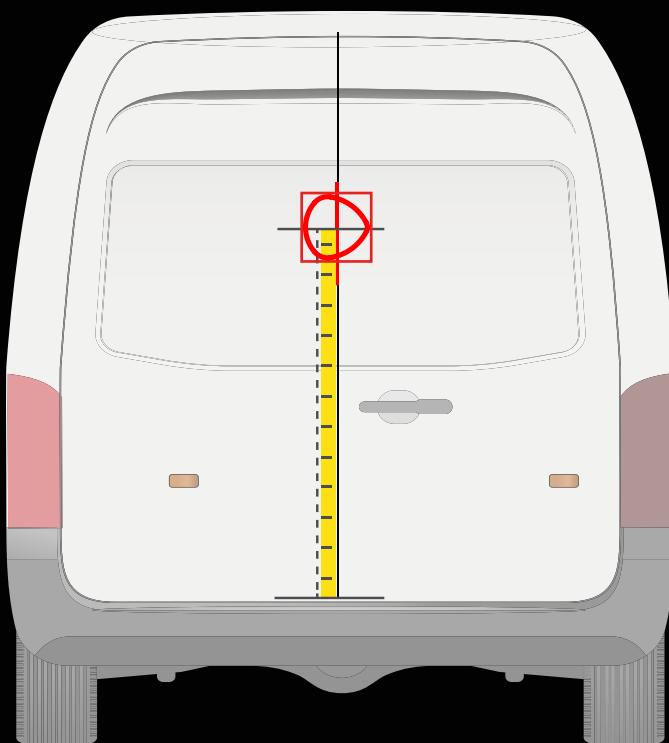
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



**HYUNDAI H350
> 2016**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

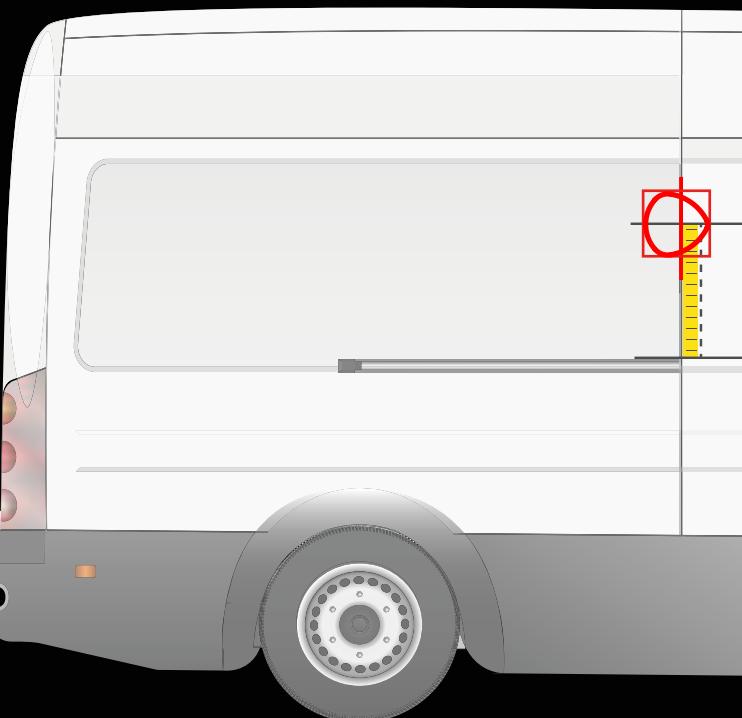


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

101 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

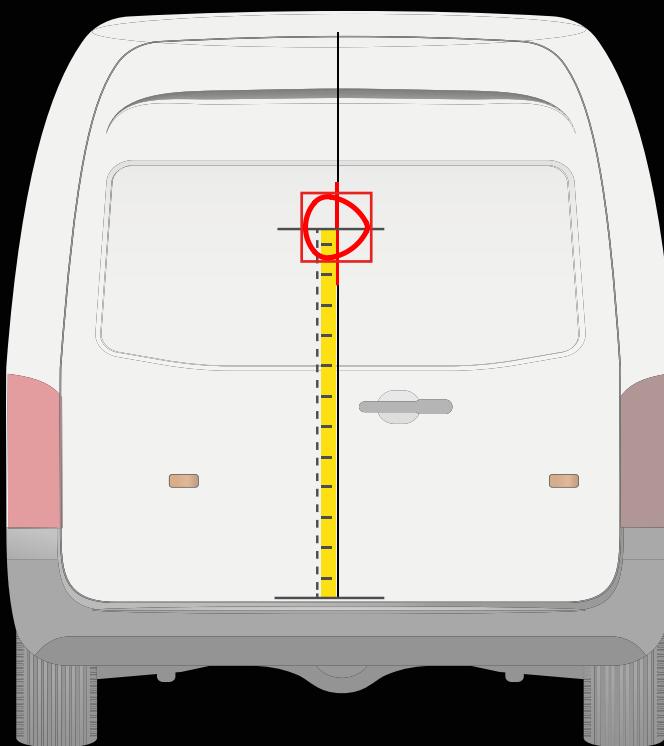


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

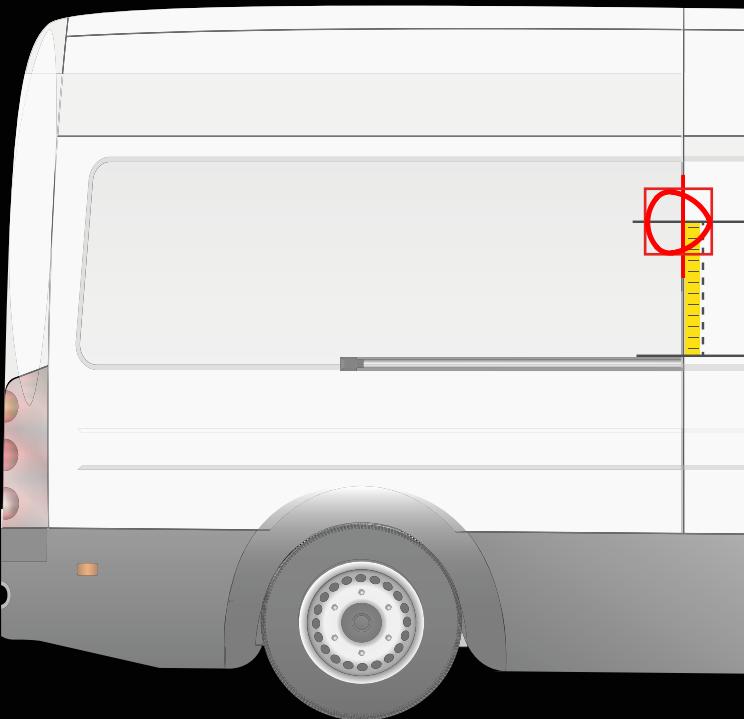
Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

IVECO DAILY
> 2015**IVECO****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE****! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

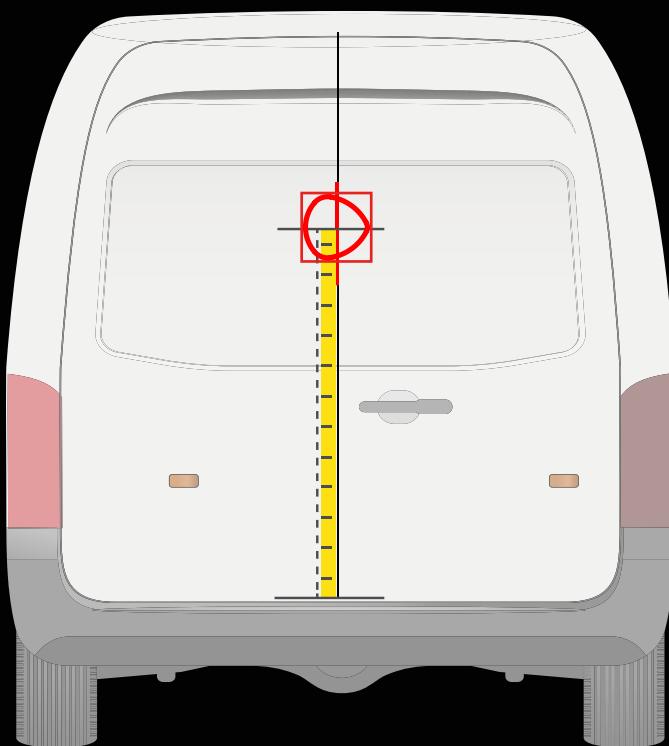
Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm**INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE****! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

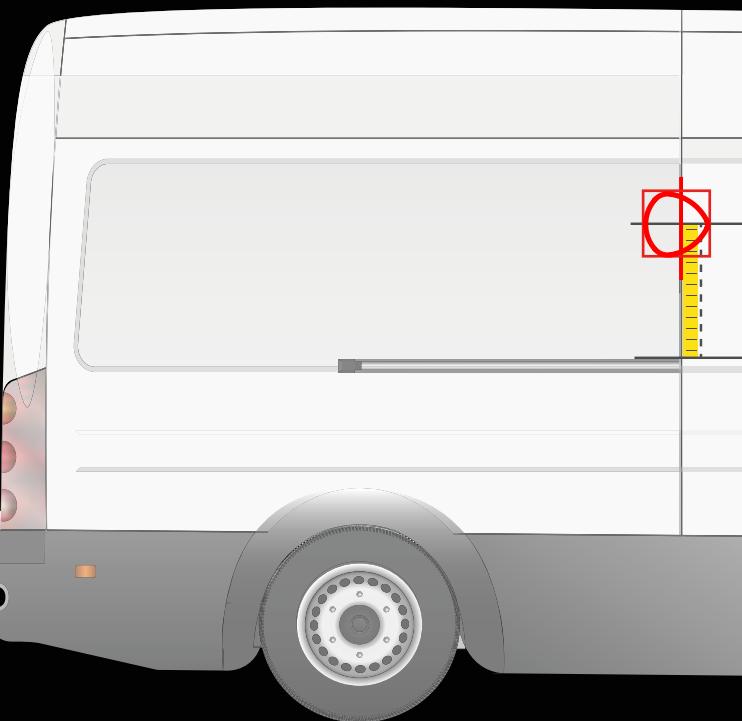
20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**MAN TGE
> 2017****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

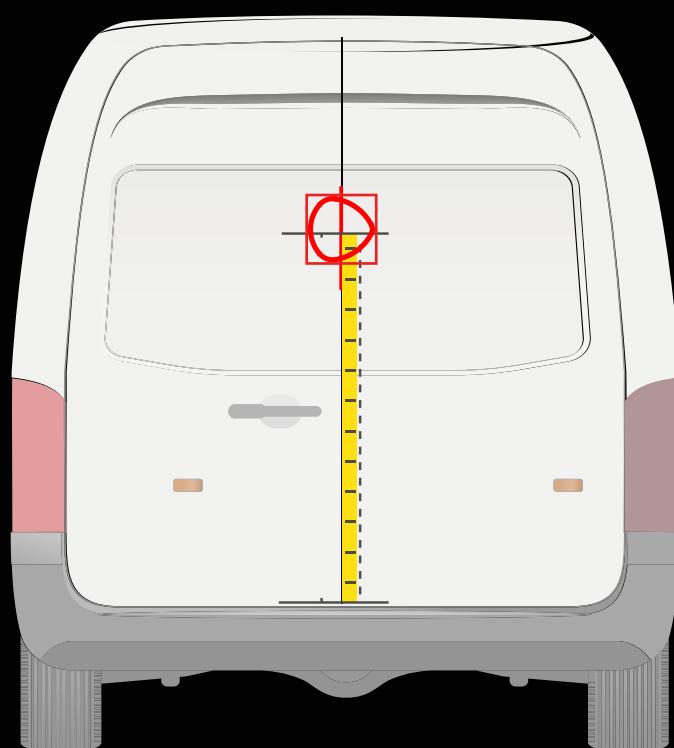
Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit **140 cm**

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

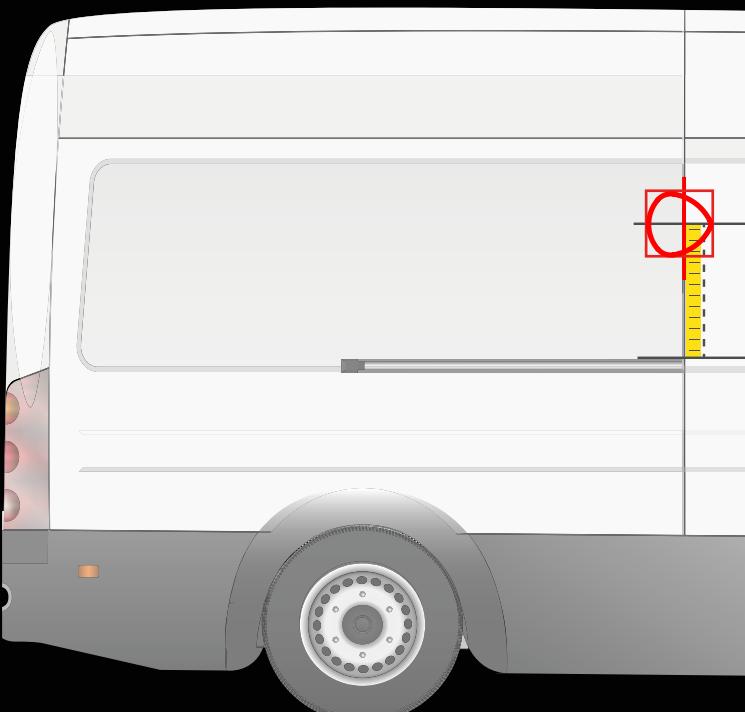
! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit **20 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**MAXUS****MAXUS EDELIVER 3
> 2018****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE****! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

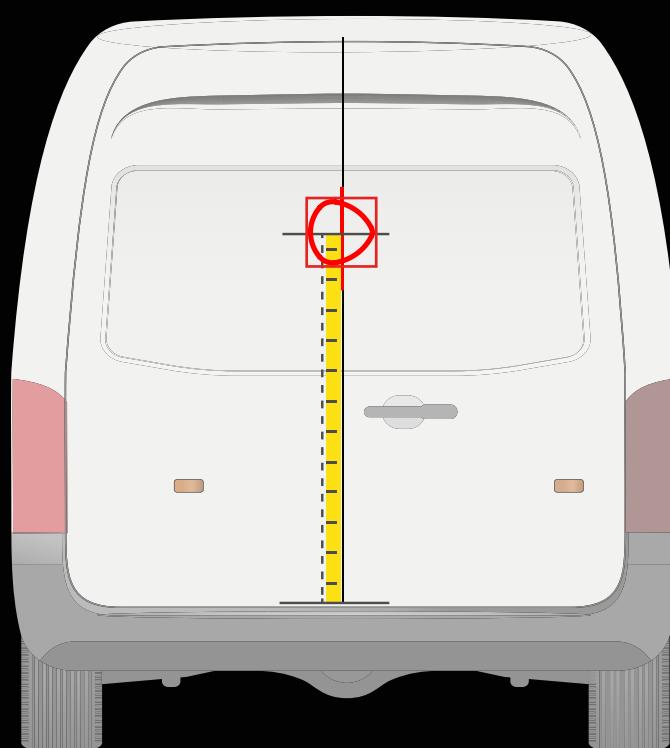
Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

83 cm**INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE****! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

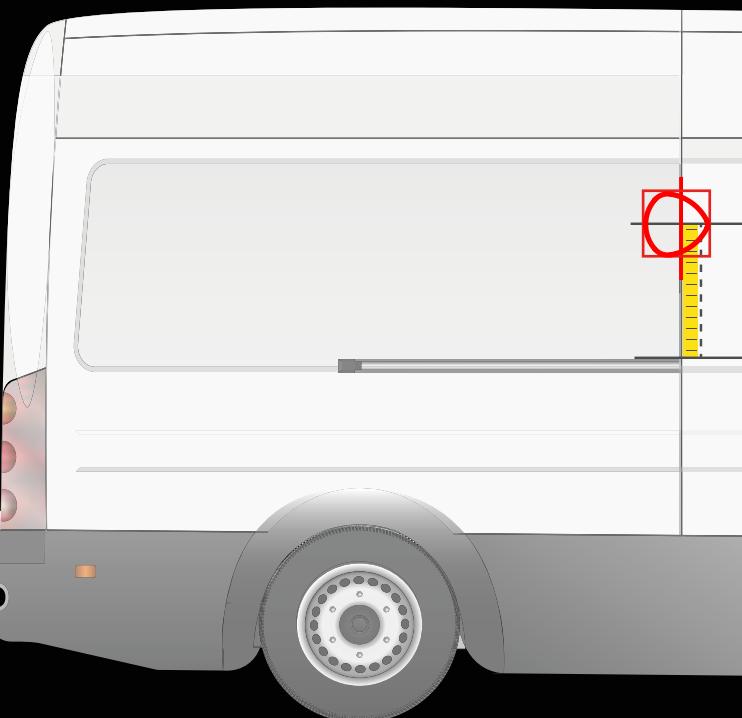
Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

27 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**MAXUS****MAXUS EDELIVER 9
> 2019****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE****! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm**INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE****! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

18 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

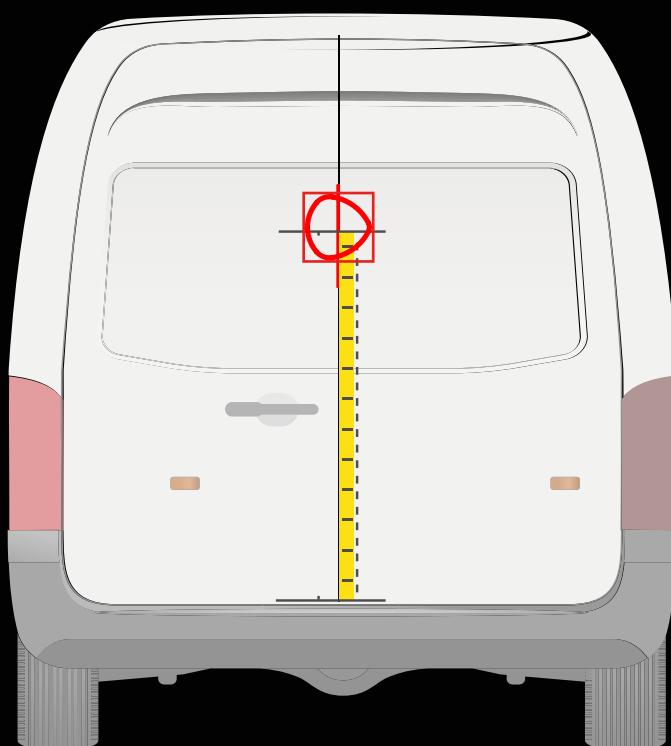


Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
<= 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

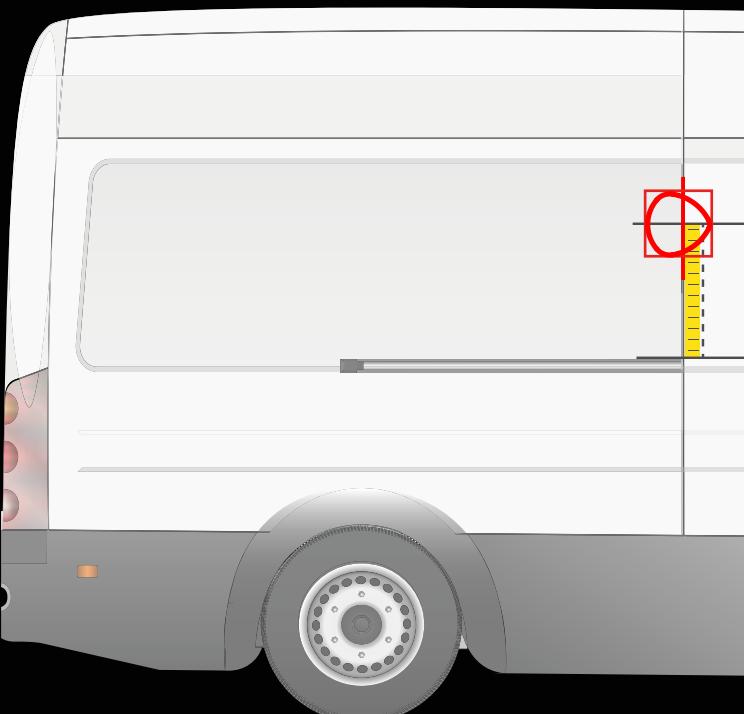


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

24 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif.
Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence 89530017.
 d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

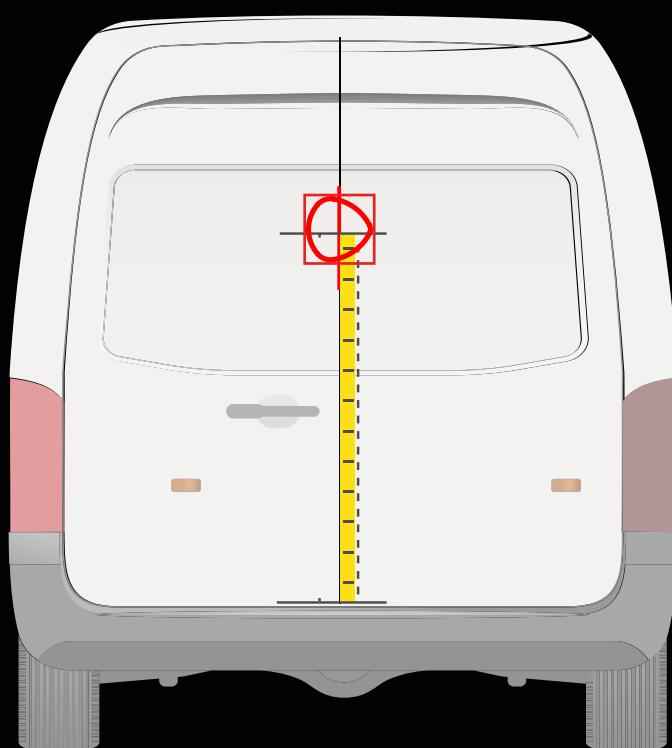


Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
>> 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

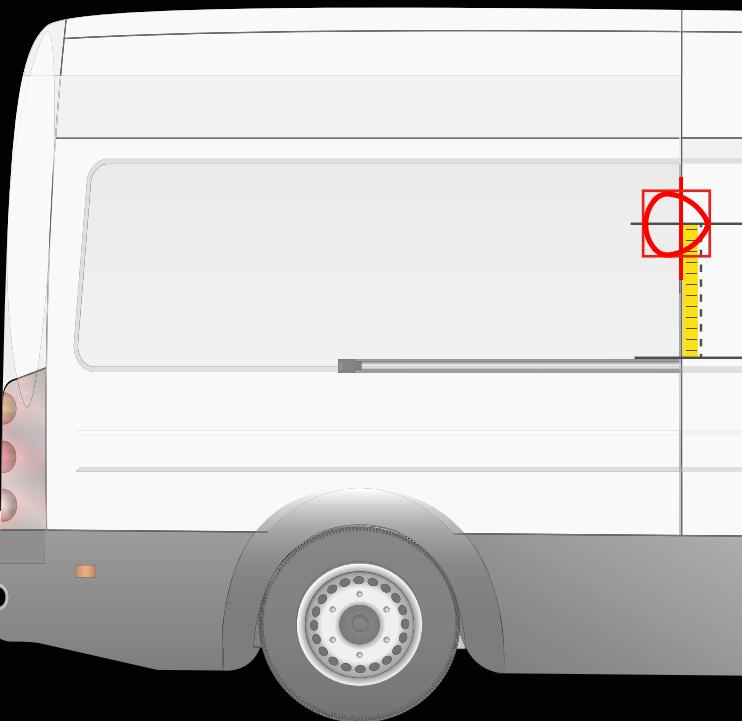


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

24 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

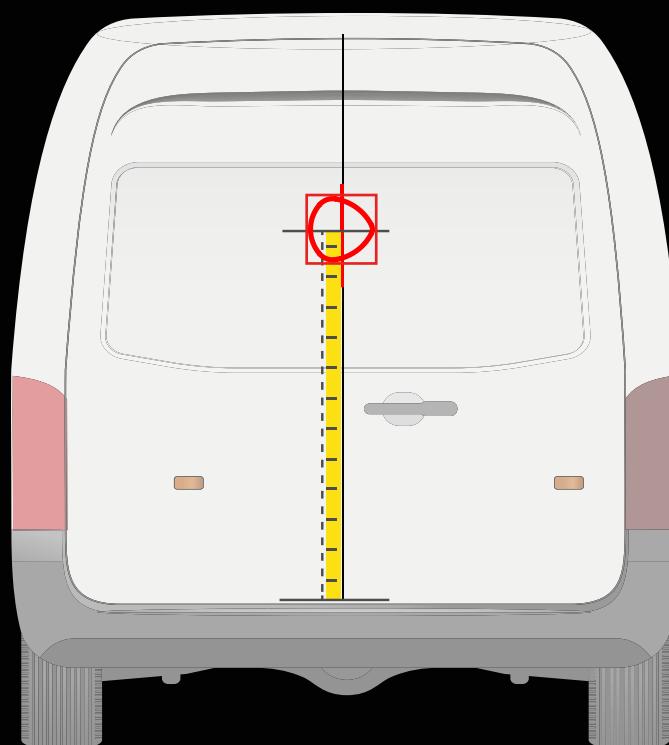


Mercedes-Benz

MERCEDES VITO
>> 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

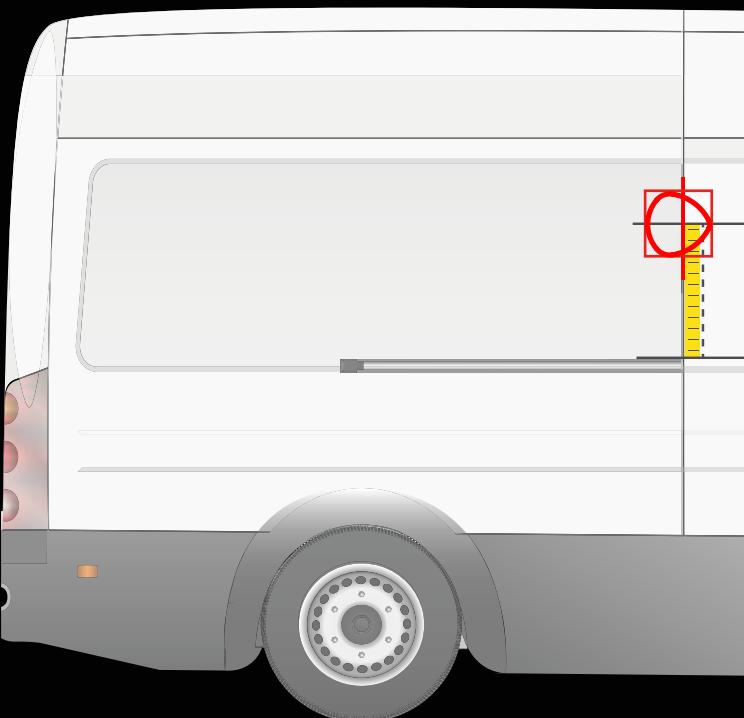


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

90 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

35 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

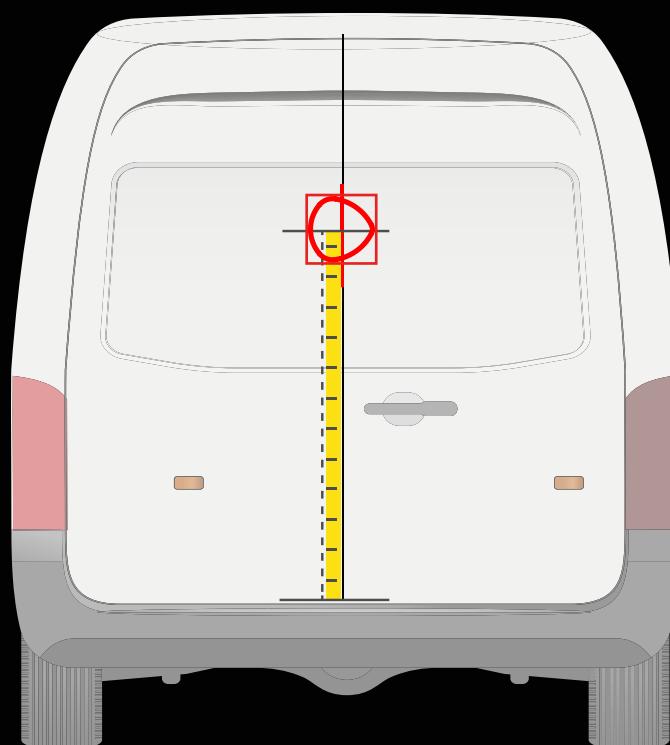


Mercedes-Benz

**MERCEDES SPRINTER
> 2018**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

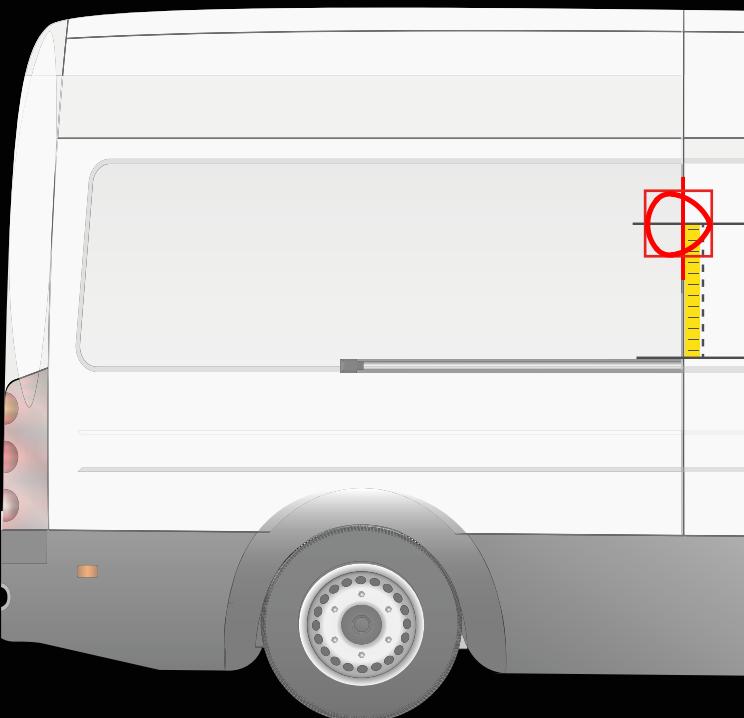


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

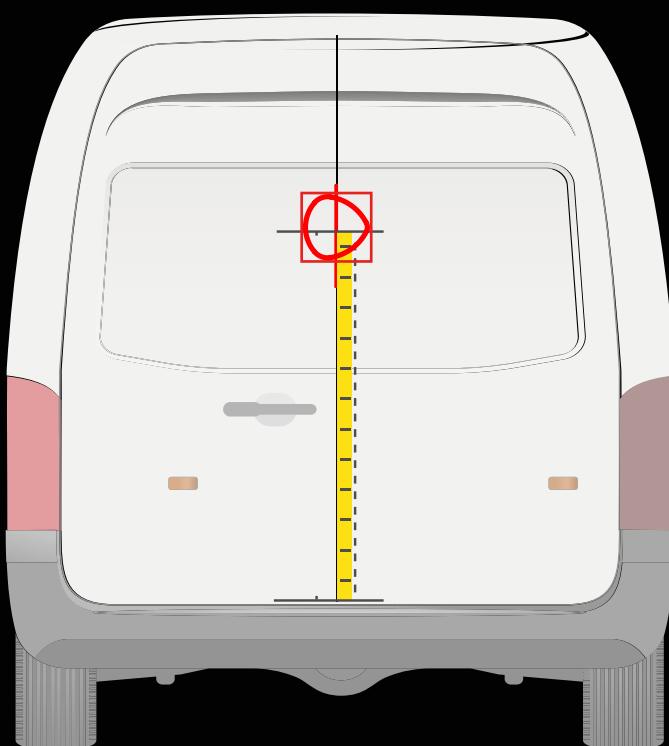
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



NISSAN E-NV 200
2014 - 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

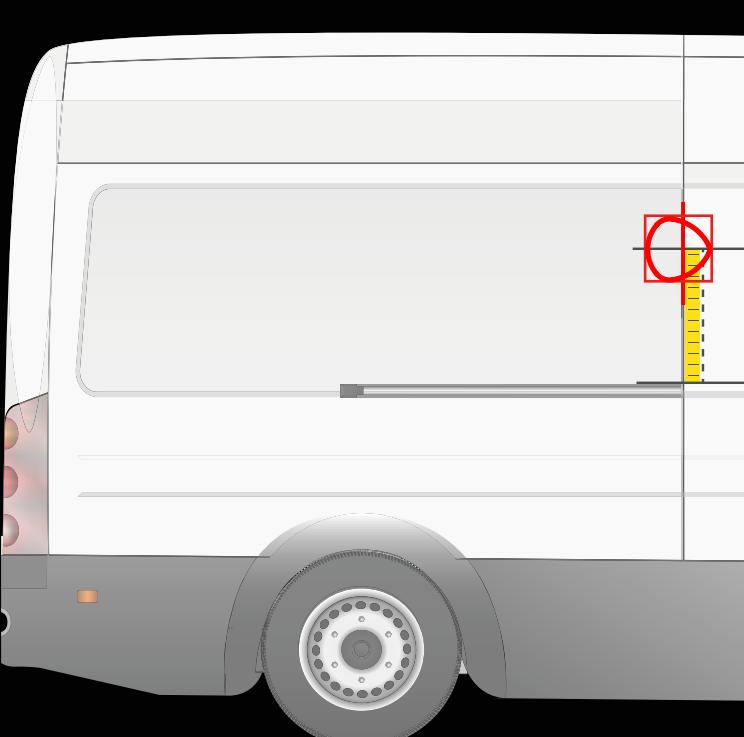


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

93 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

49 cm

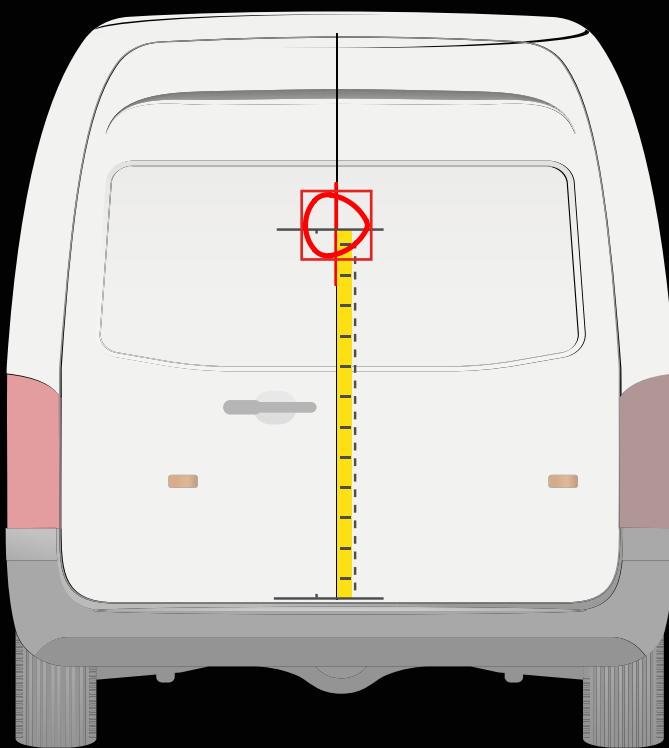
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



NISSAN NV 250
2019 - 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

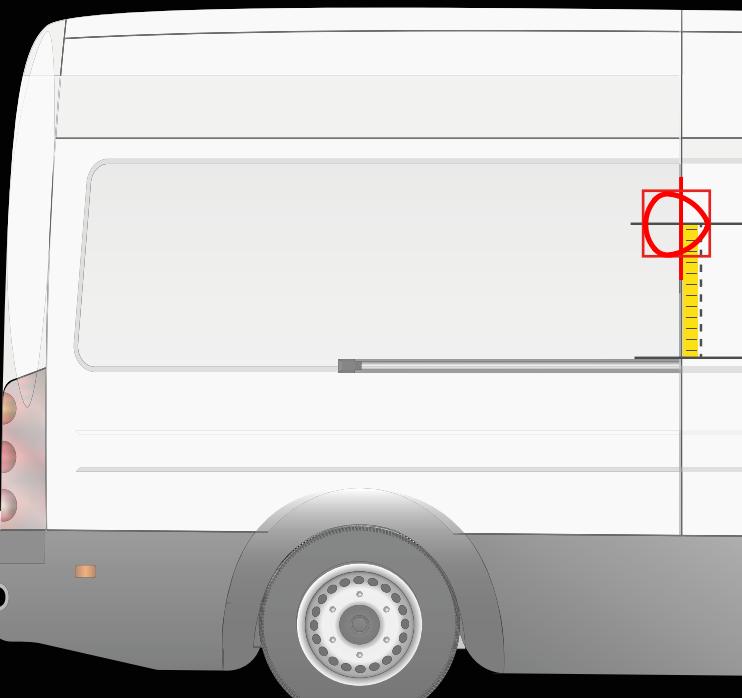


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

72 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

22,5 cm

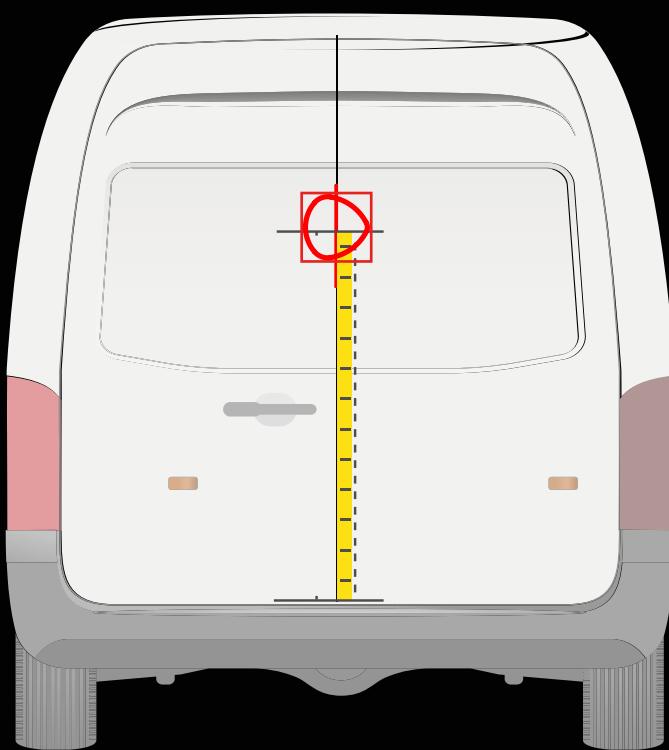
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif.
Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence 89530017.
d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



NISSAN TOWNSTAR VAN
>> 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

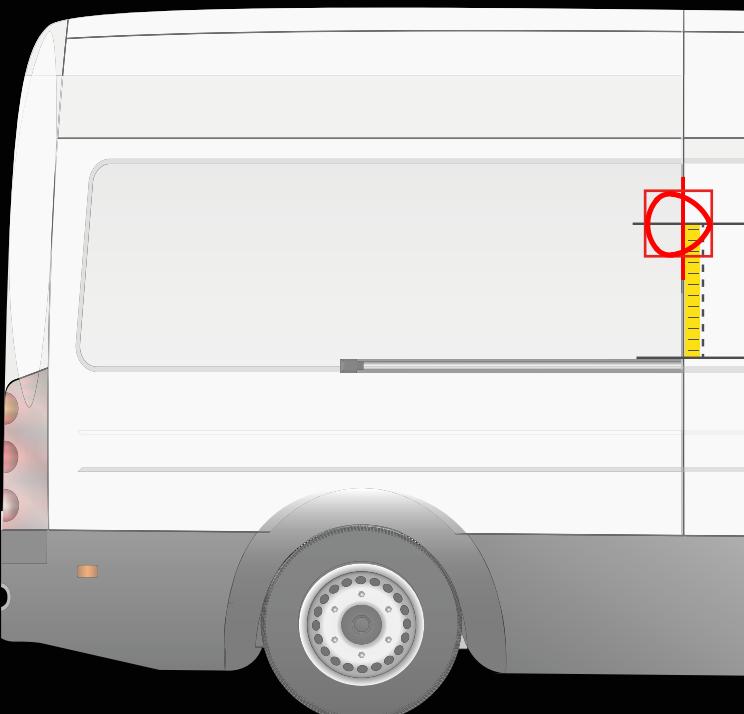


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

24 cm

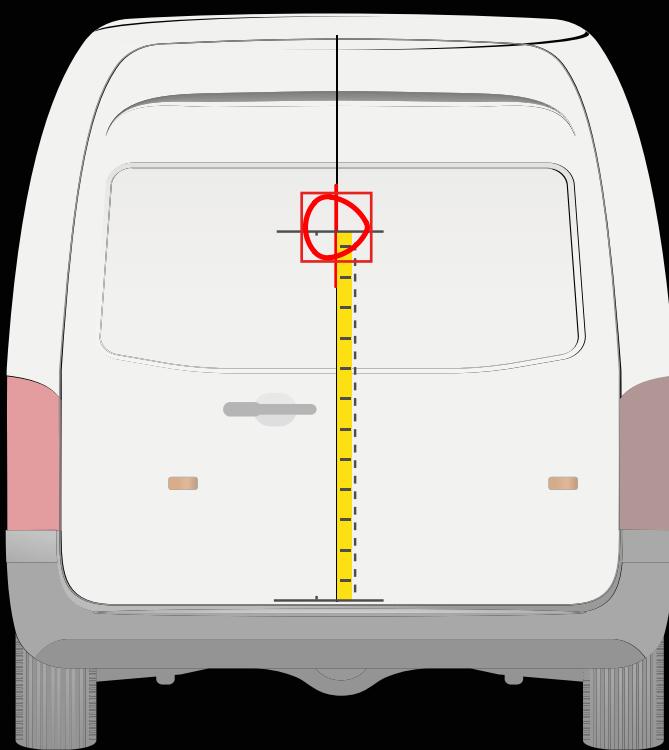
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



**NISSAN PRIMASTAR
> 2022**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

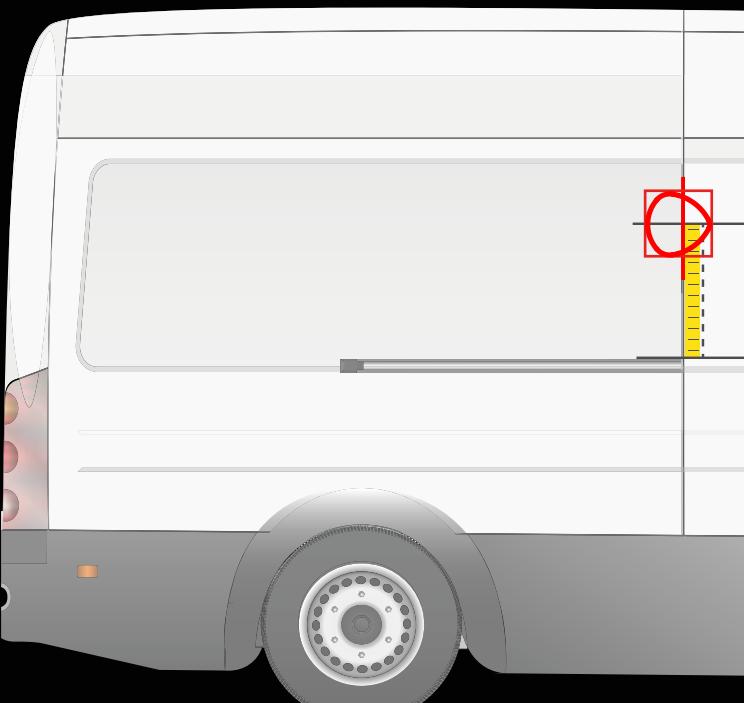


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

84 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

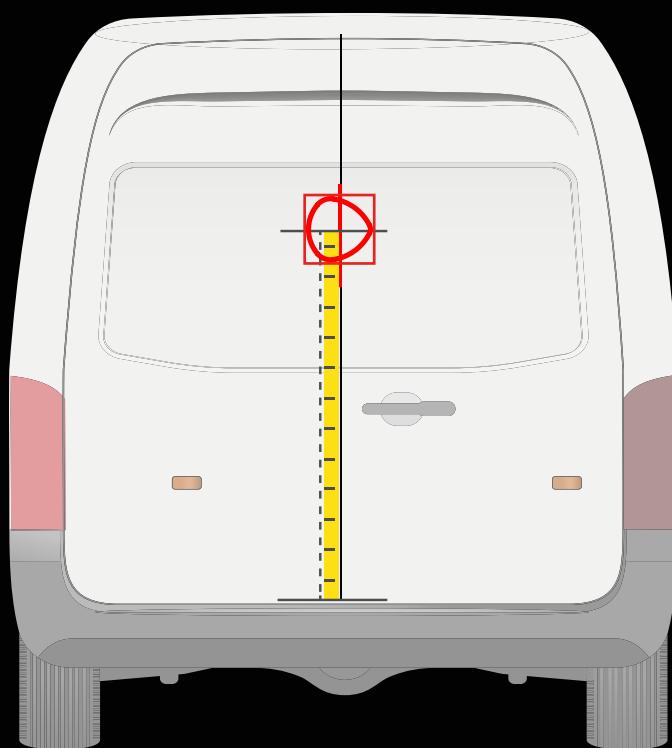


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

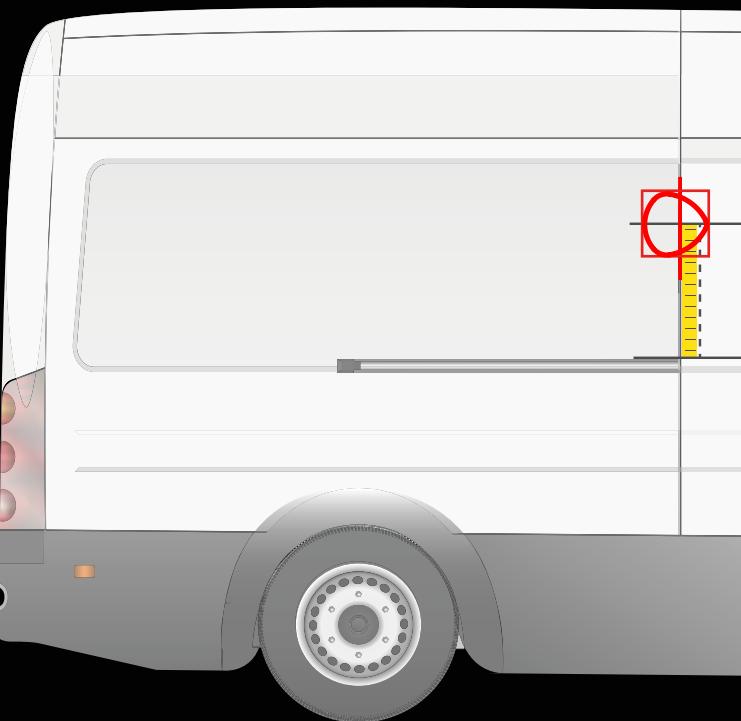
30 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**NISSAN INTERSTAR
> 2022****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

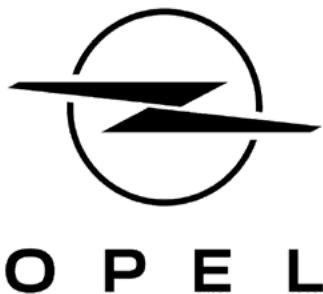
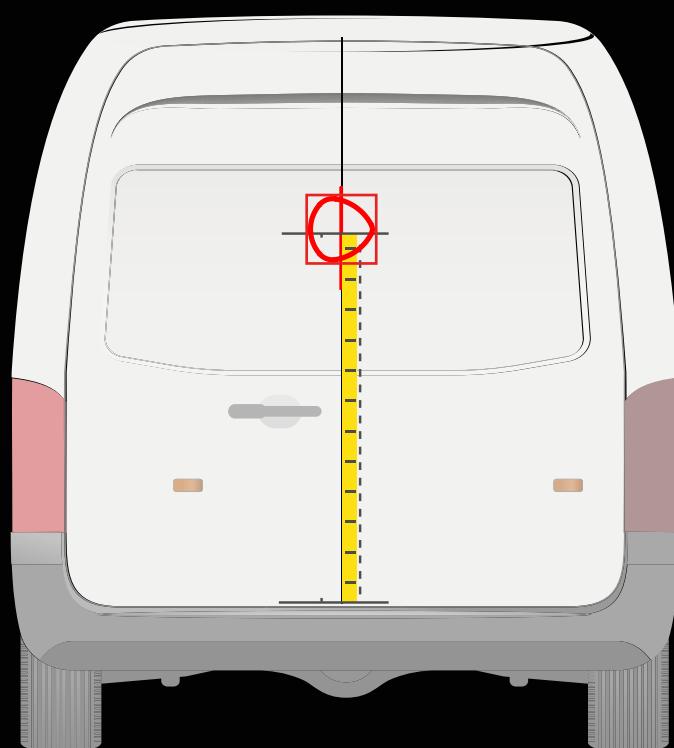
110 cm**INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

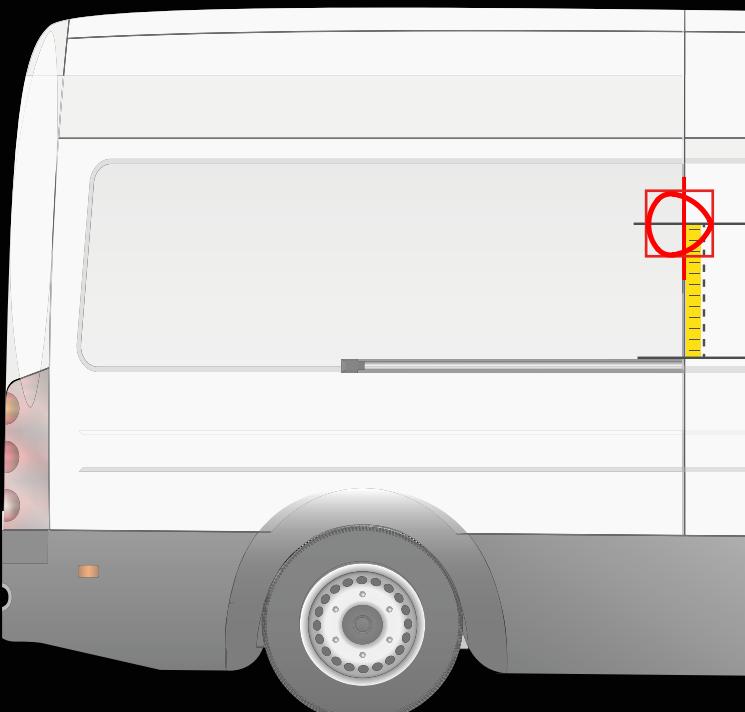
20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**OPEL COMBO
> 2018****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

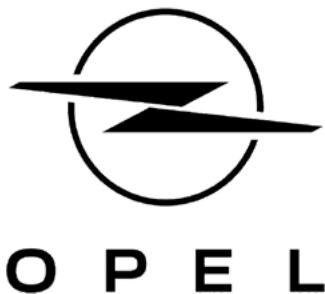
80 cm**INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm

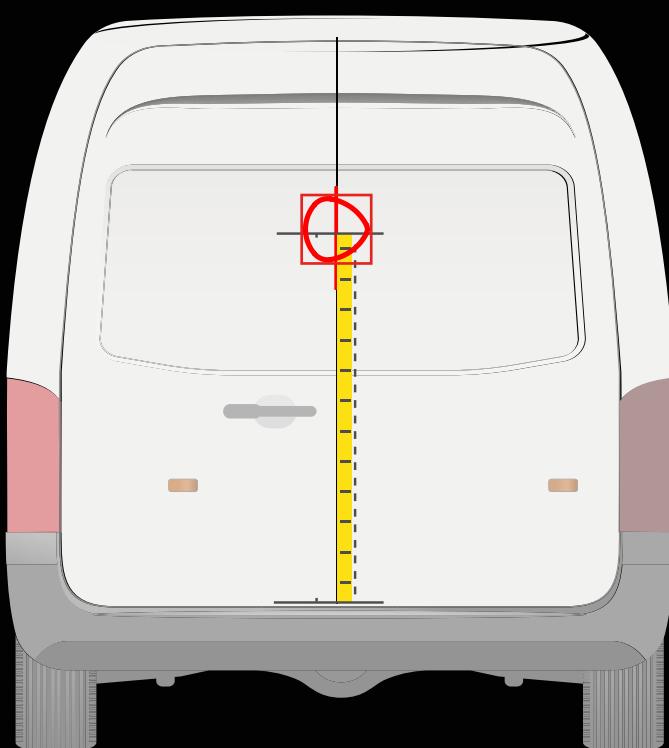
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



OPEL VIVARO B
2014 - 2019



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

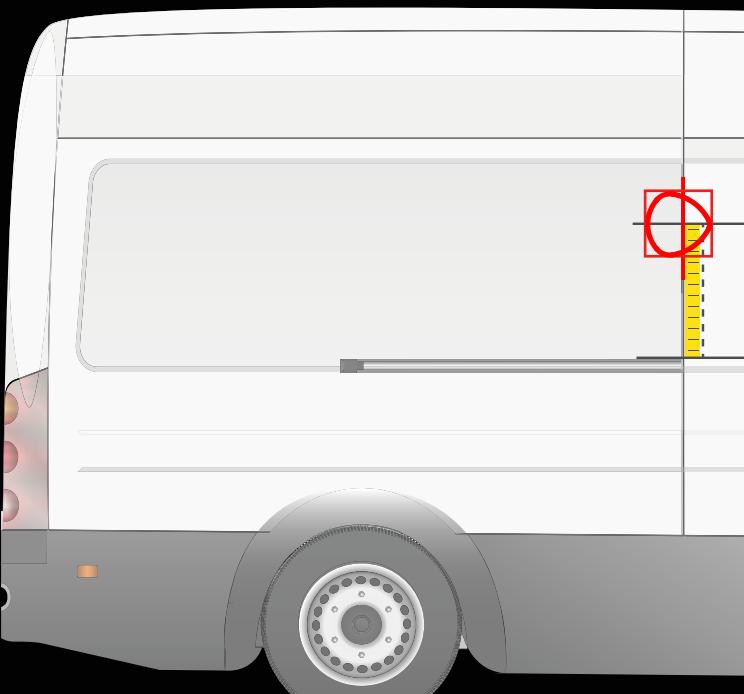


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

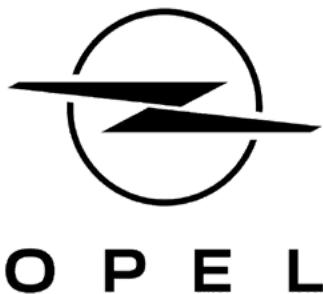
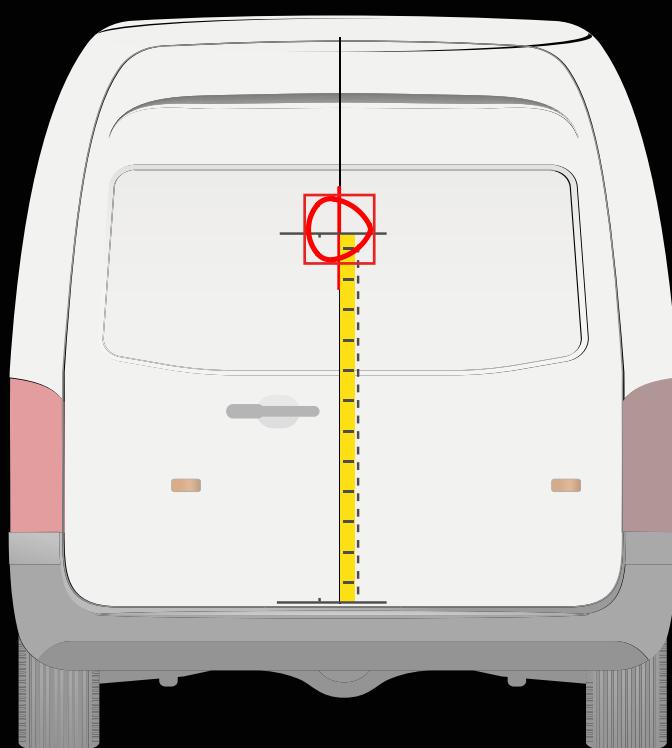


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

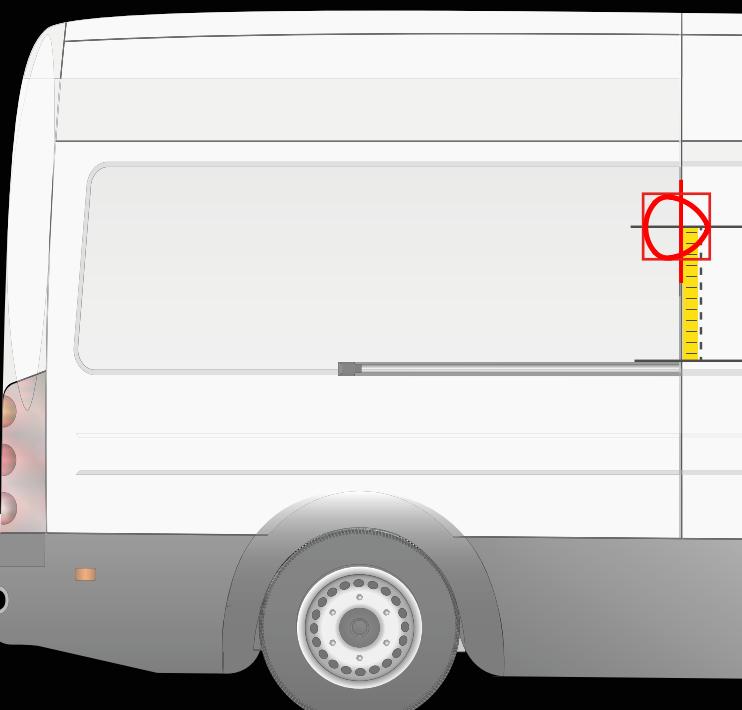
30 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**OPEL VIVARO C
> 2019****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

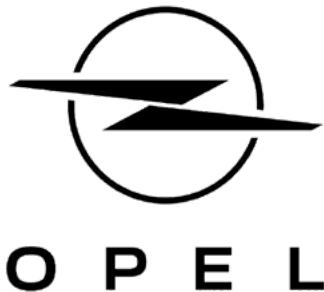
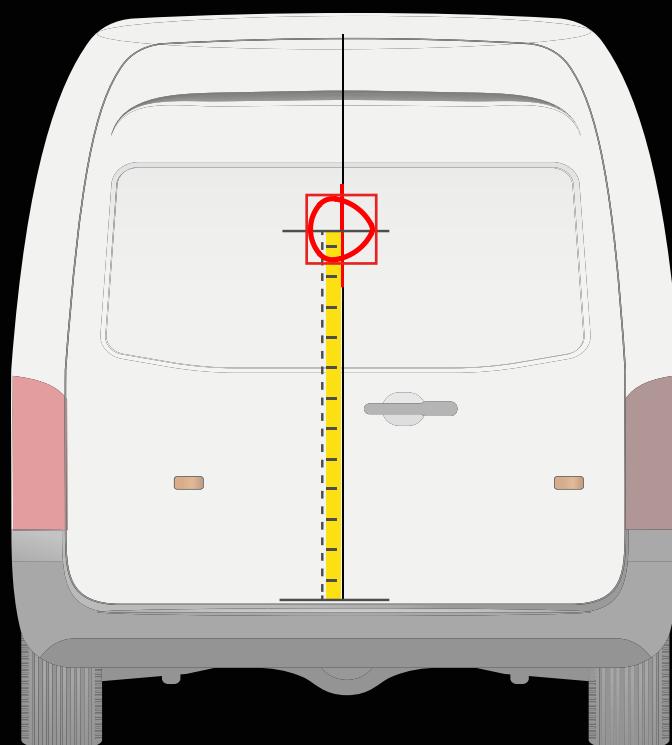
95 cm**INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm

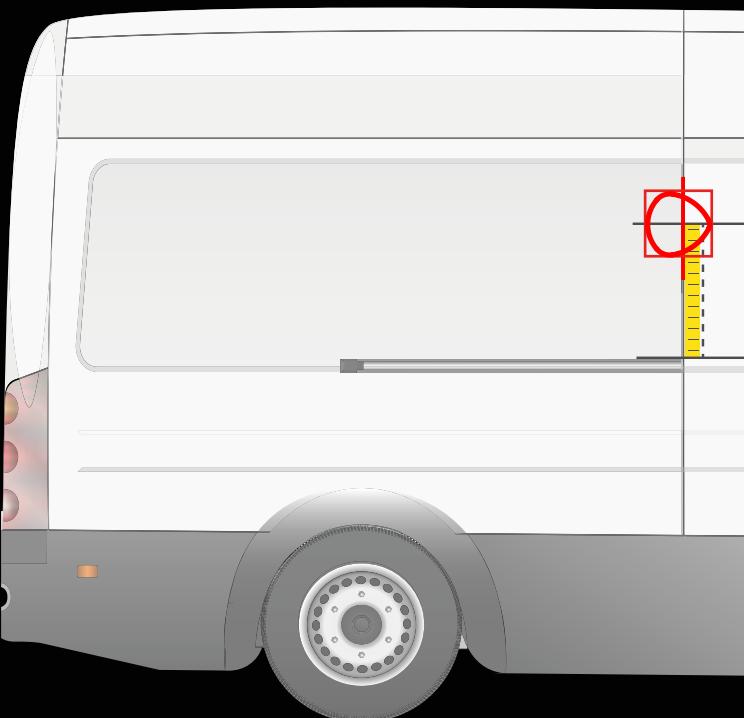
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**OPEL MOVANO
> 2022****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

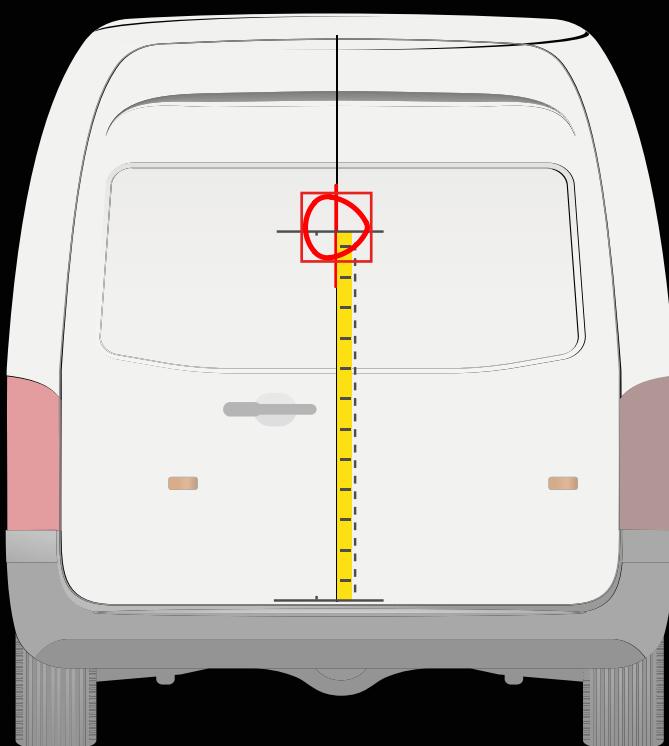
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



PEUGEOT BIPPER
2007 - 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

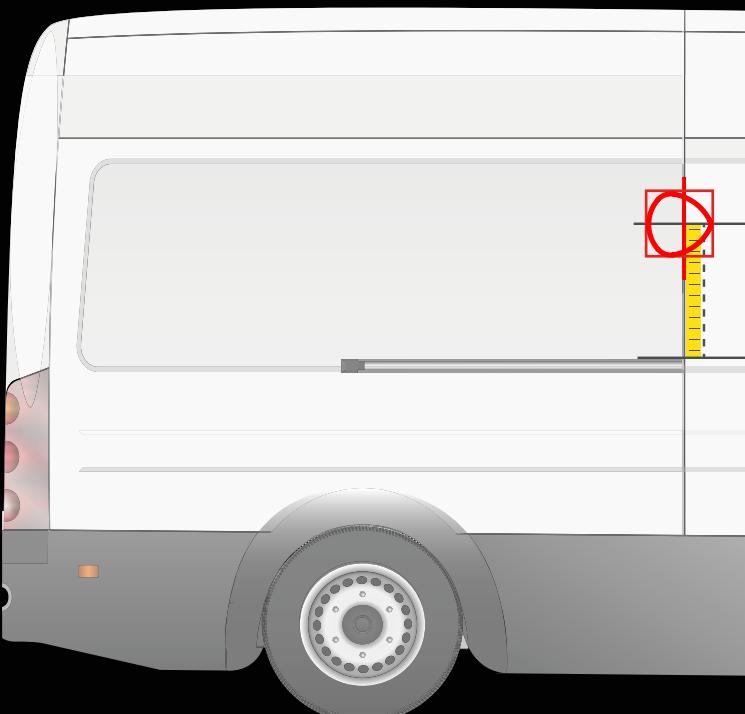


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

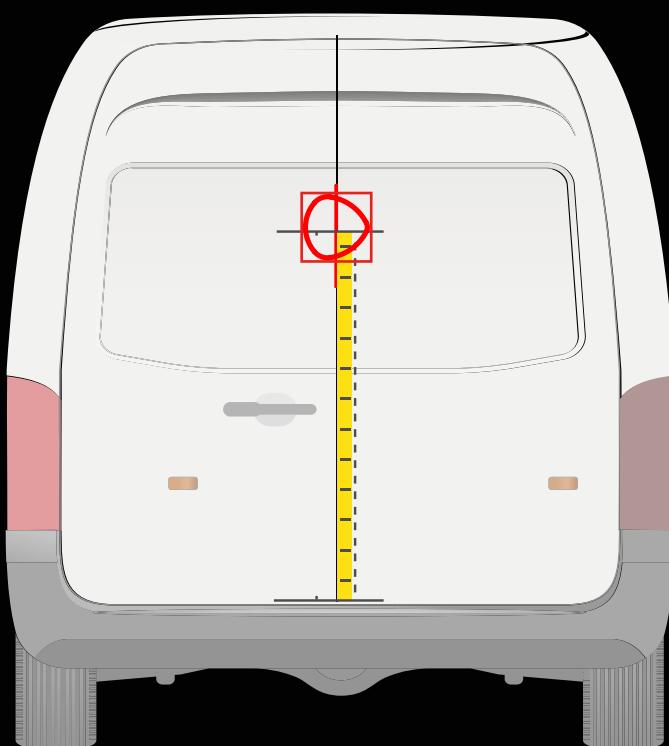
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



PEUGEOT PARTNER
>> 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

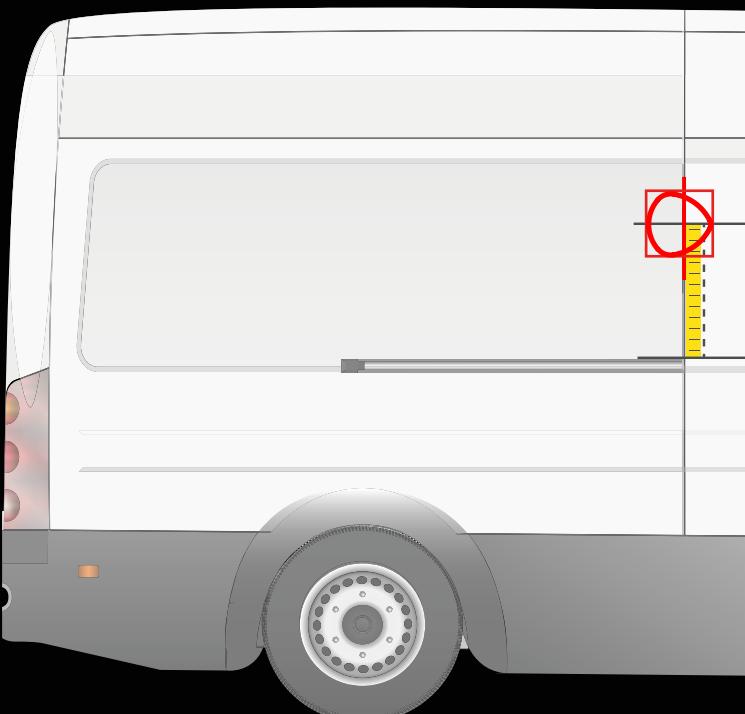


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm

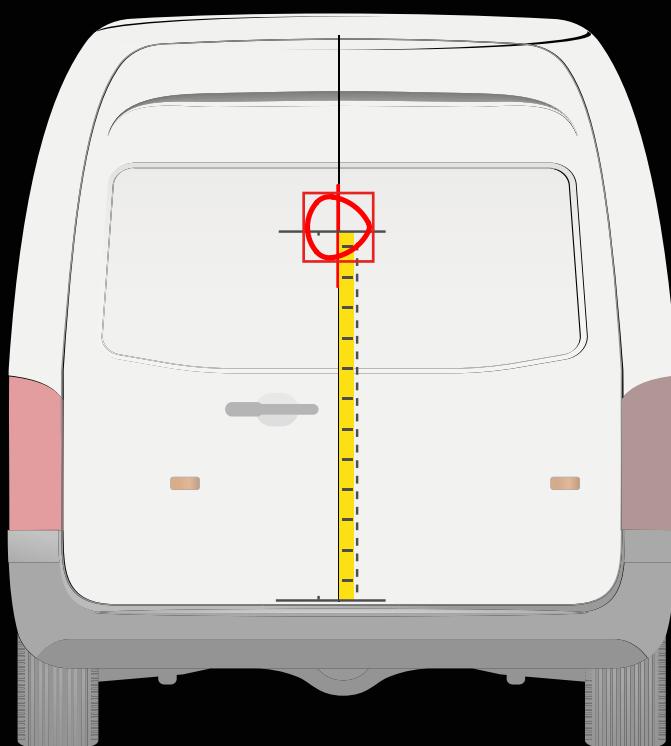
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



PEUGEOT EXPERT
>> 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

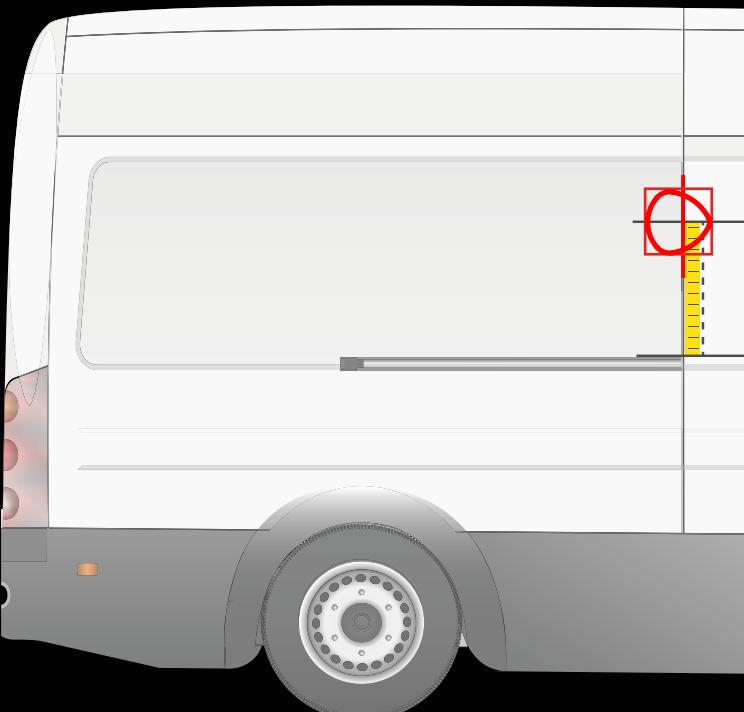


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE



! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm

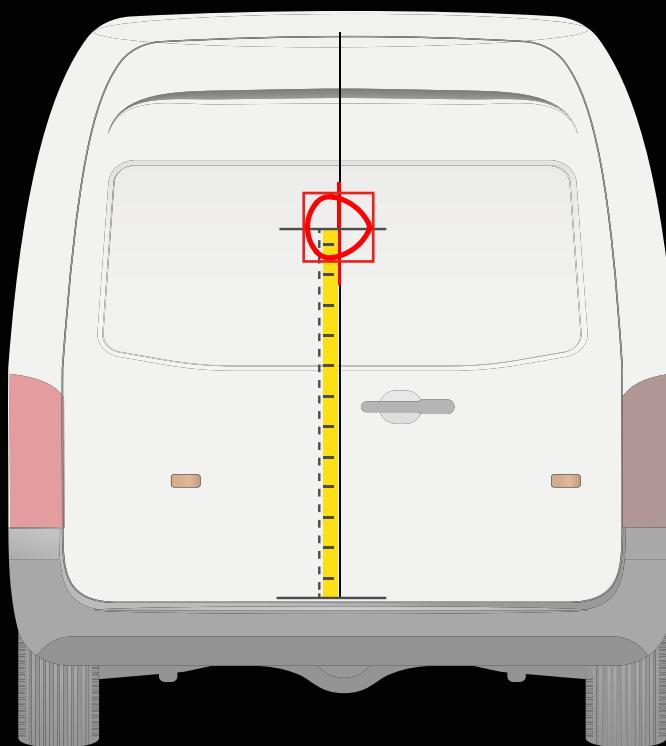
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



PEUGEOT BOXER
>> 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

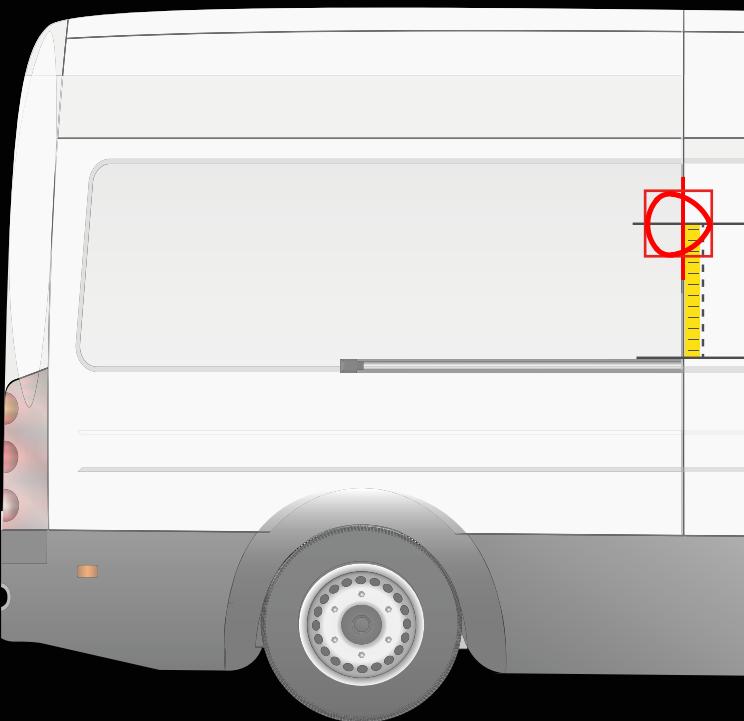


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

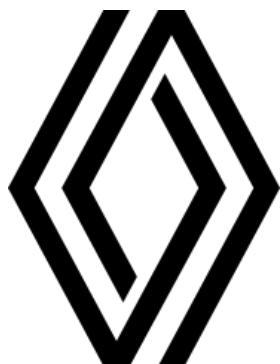


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

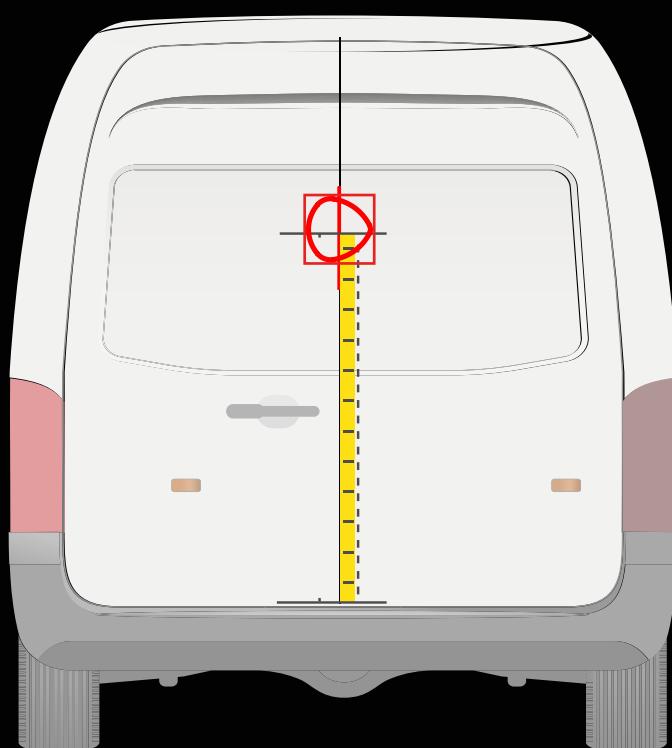
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



**RENAULT KANGOO
2008 - 2021**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

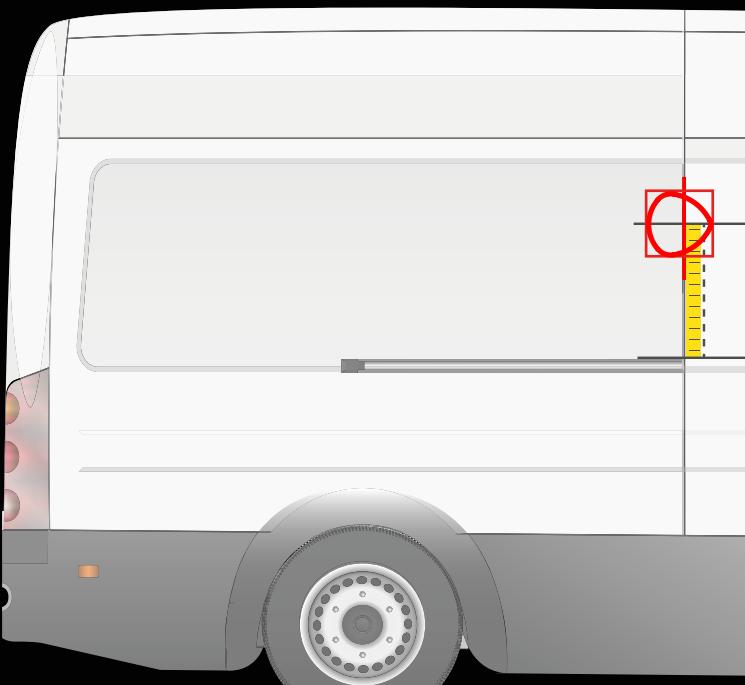


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

72 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

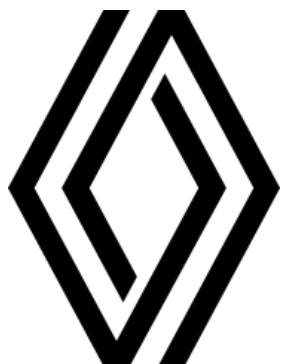
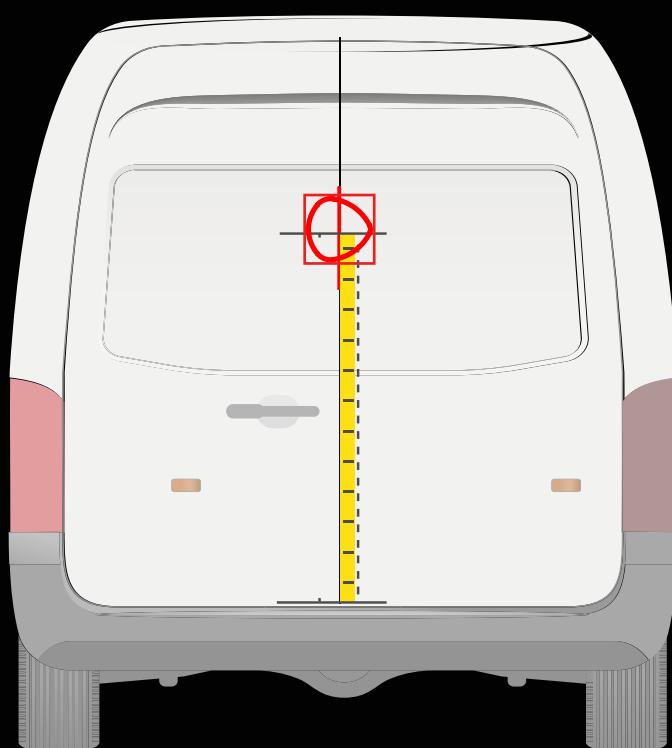


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

22,5 cm

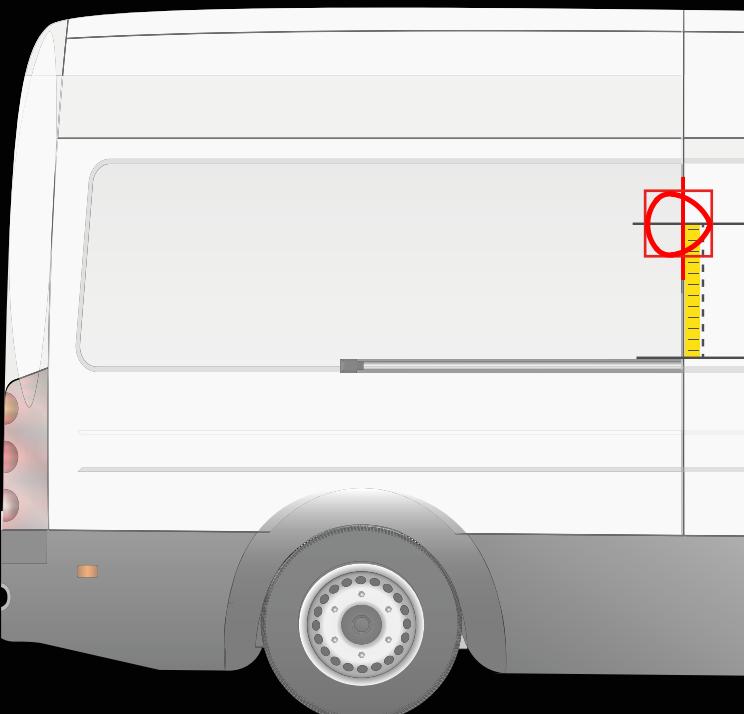
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif.
Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence **89530017**.
d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**RENAULT KANGOO VAN
> 2021****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

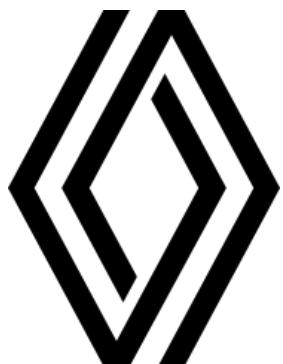
INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

24 cm

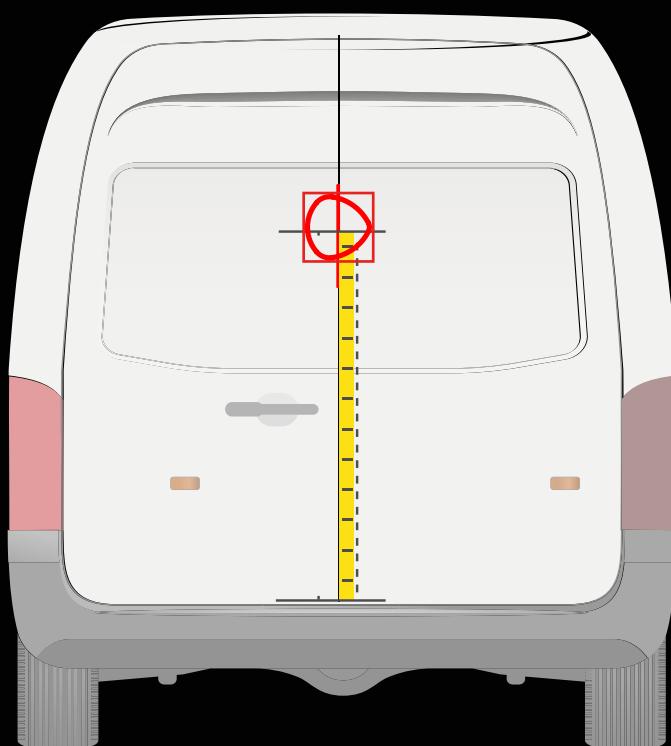
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



**RENAULT EXPRESS VAN
> 2020**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

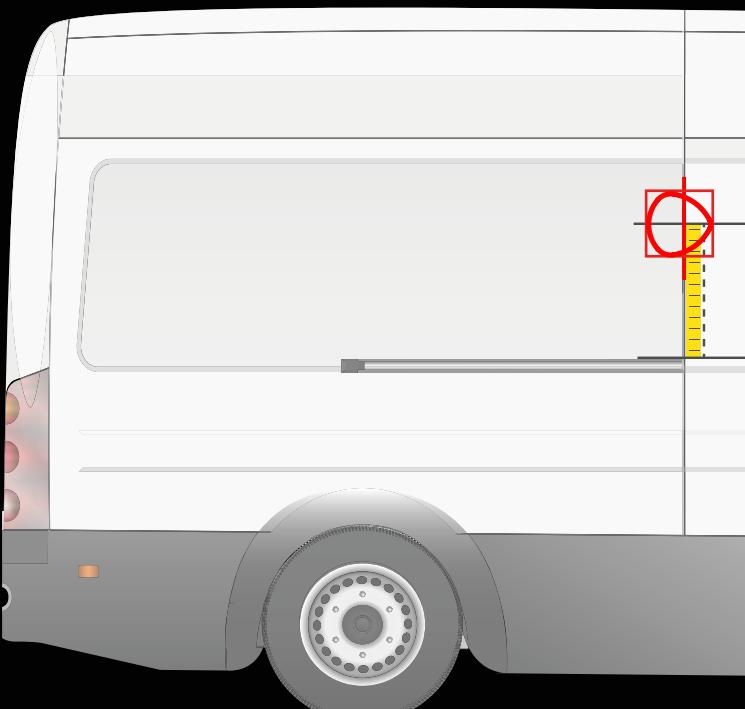


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

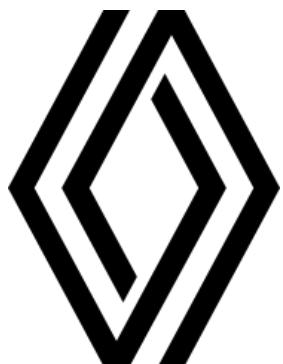
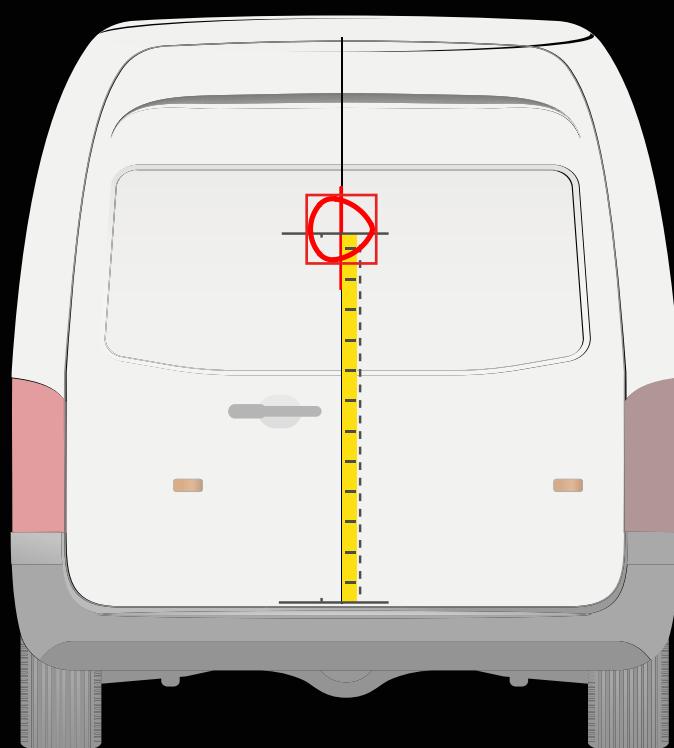


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

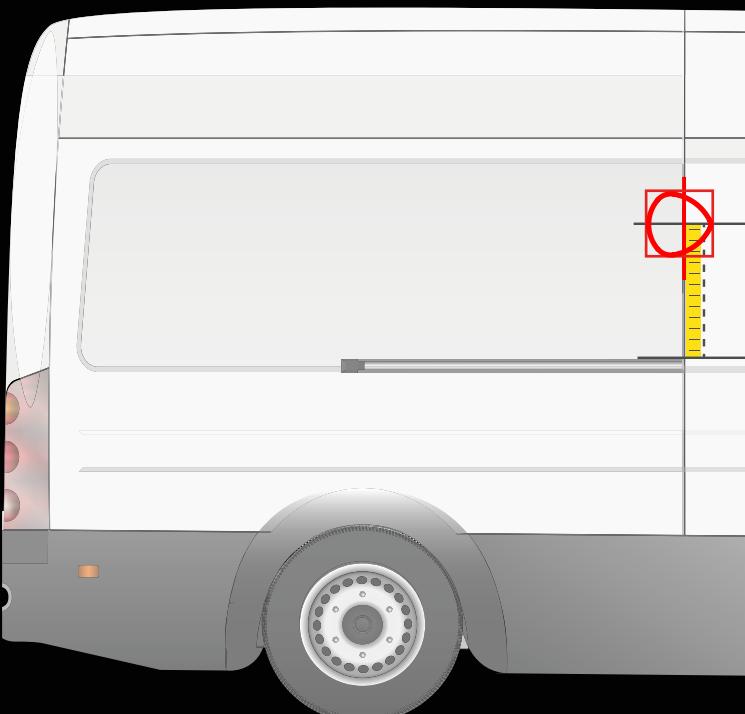
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**RENAULT TRAFIC
> 2014****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

84 cm

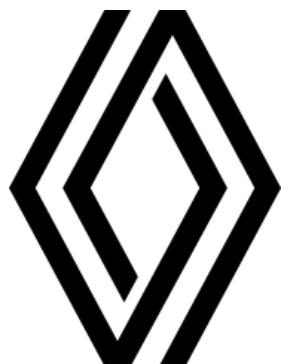
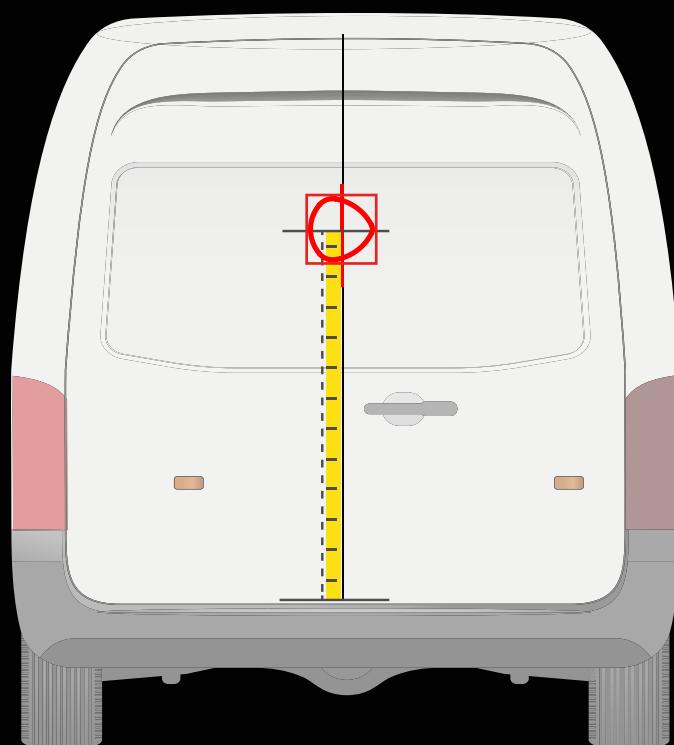
INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm

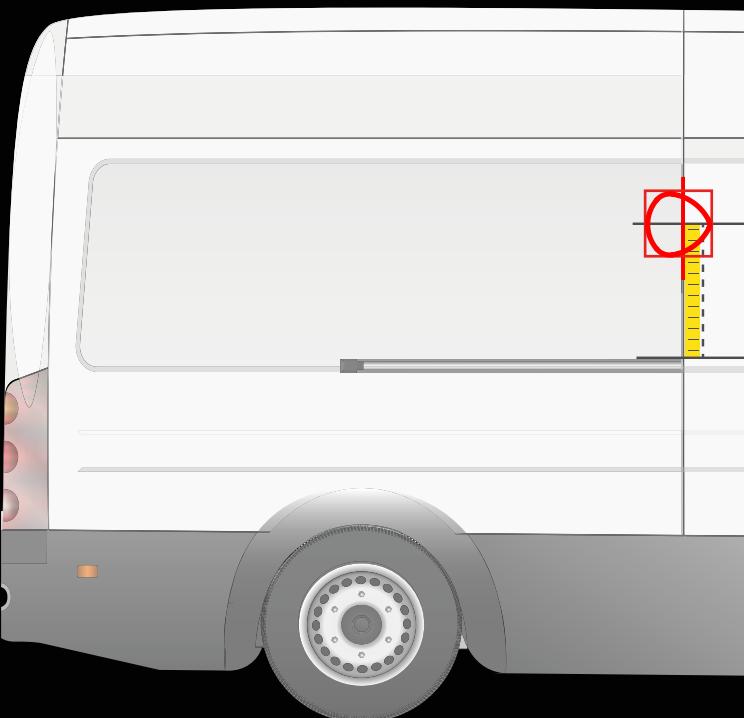
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**RENAULT MASTER
> 2019****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

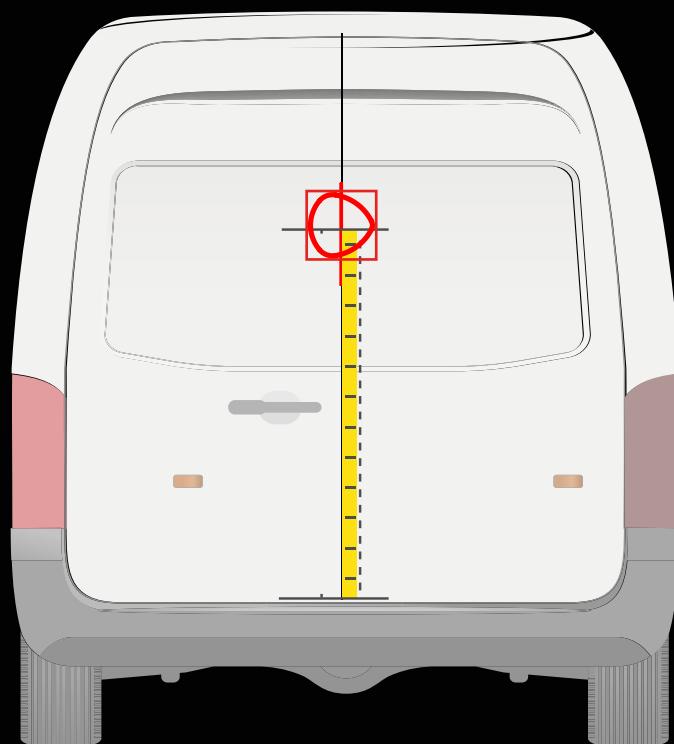
INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

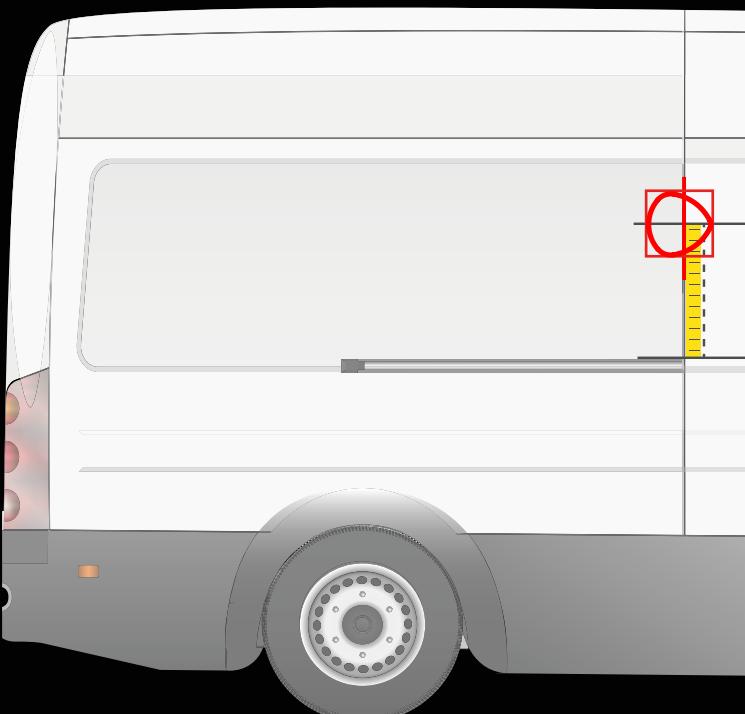
Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**TOYOTA****TOYOTA PROACE CITY
> 2020****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE****! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm**INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE****! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

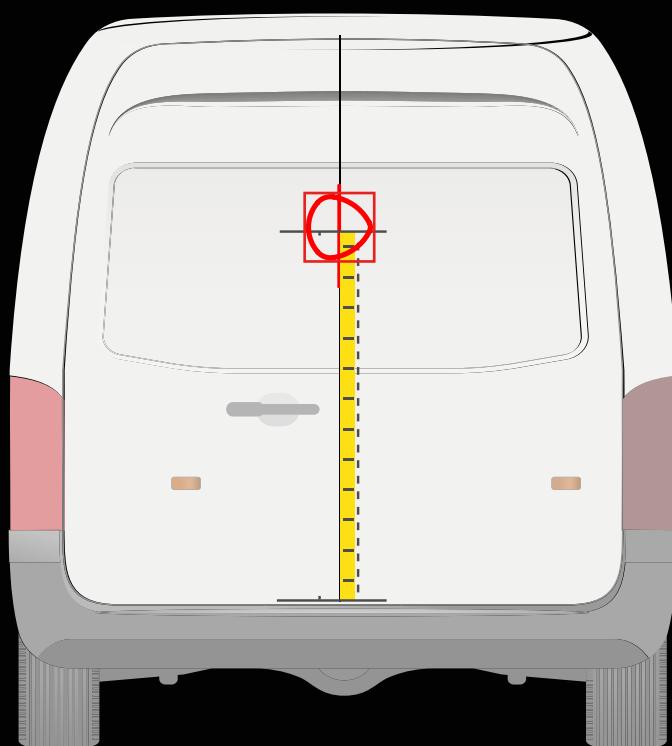


TOYOTA

TOYOTA PROACE
>> 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

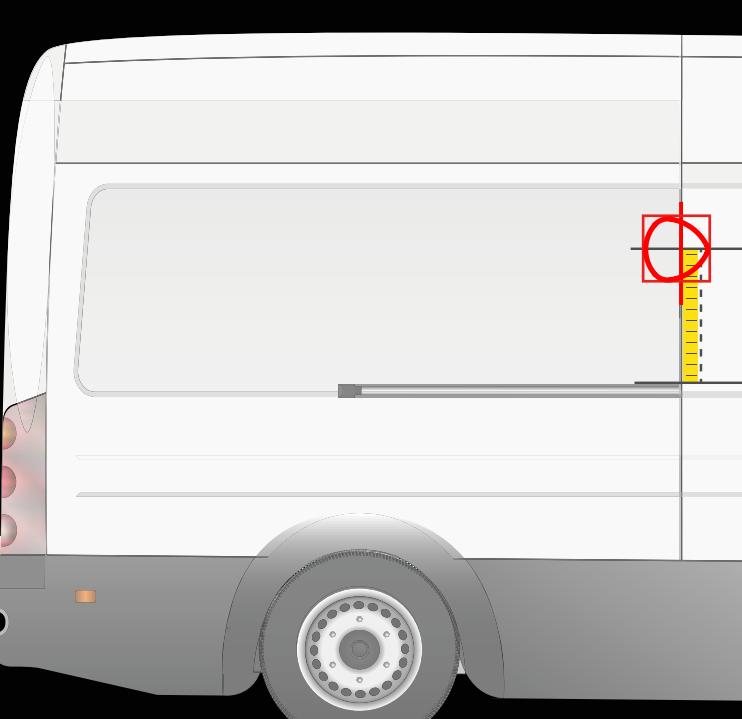


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

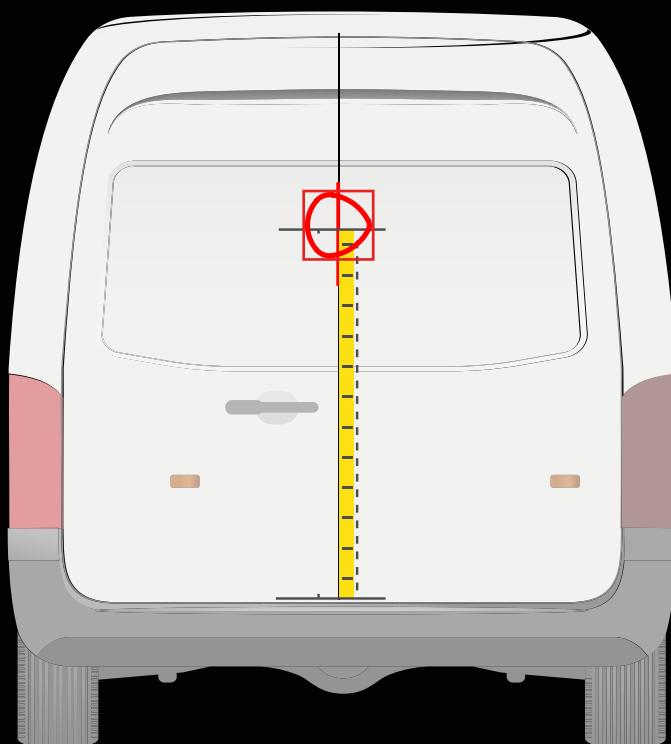


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm

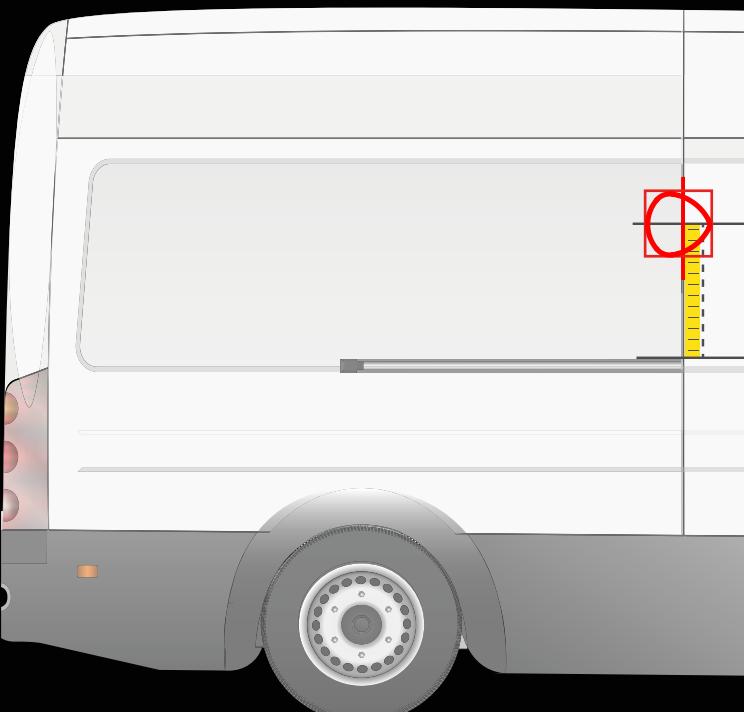
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**VOLKSWAGEN CADDY
2021 - 2024****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

70 cm

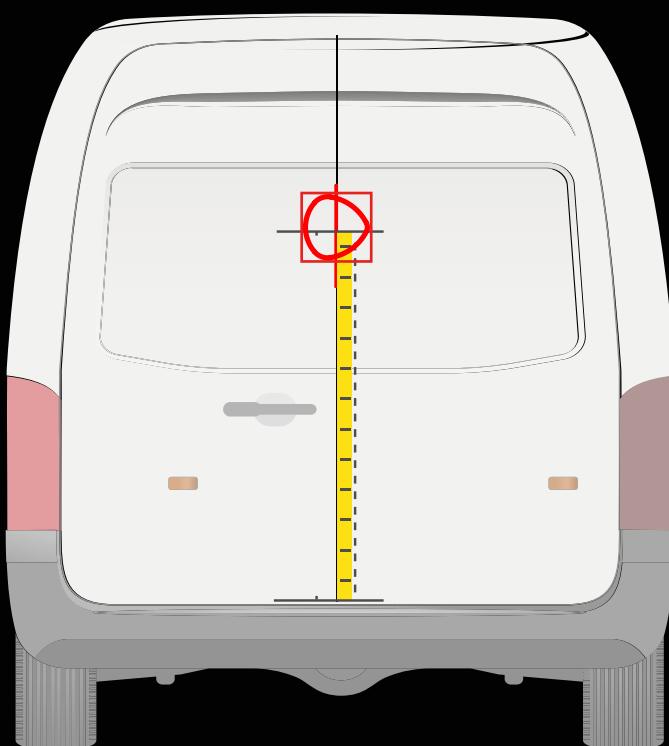
INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

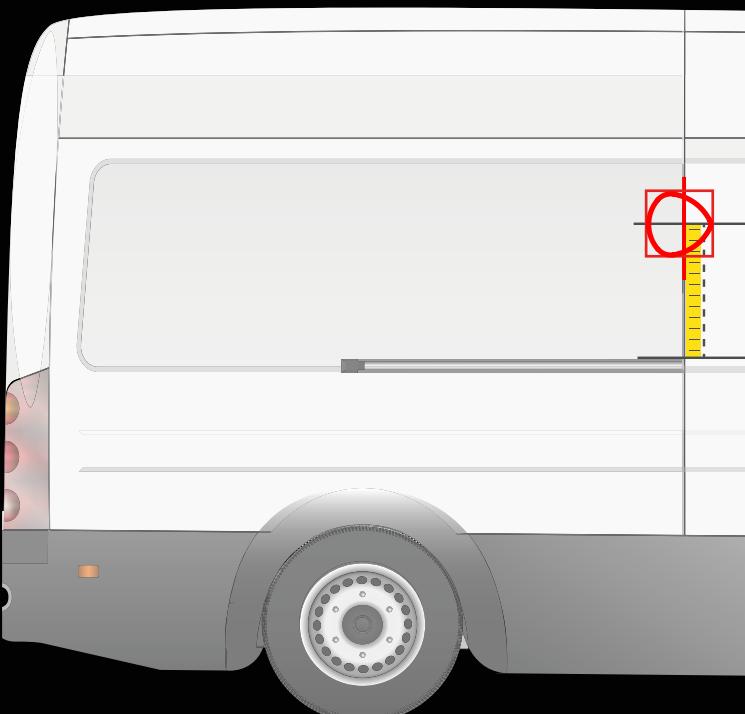
Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

10 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**VOLKSWAGEN CADDY
> 2024****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE****! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

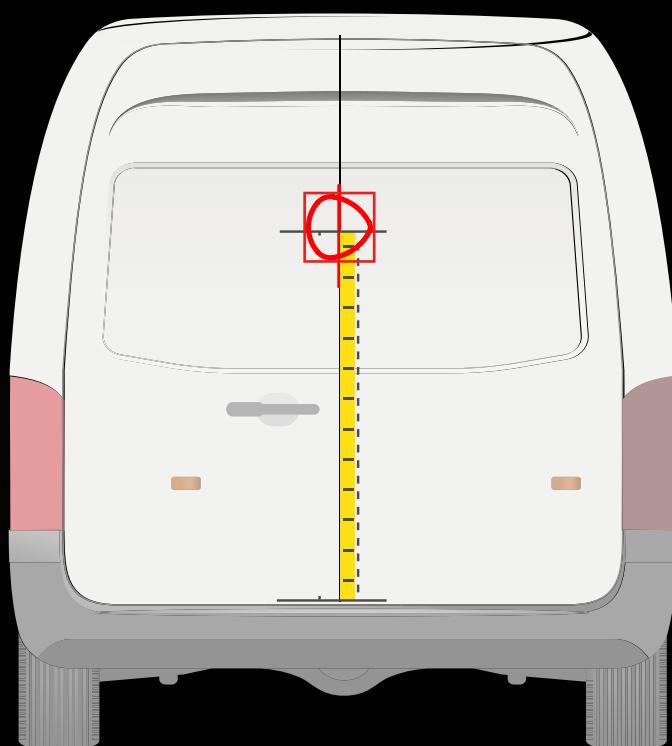
Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

85 cm**INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE****! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

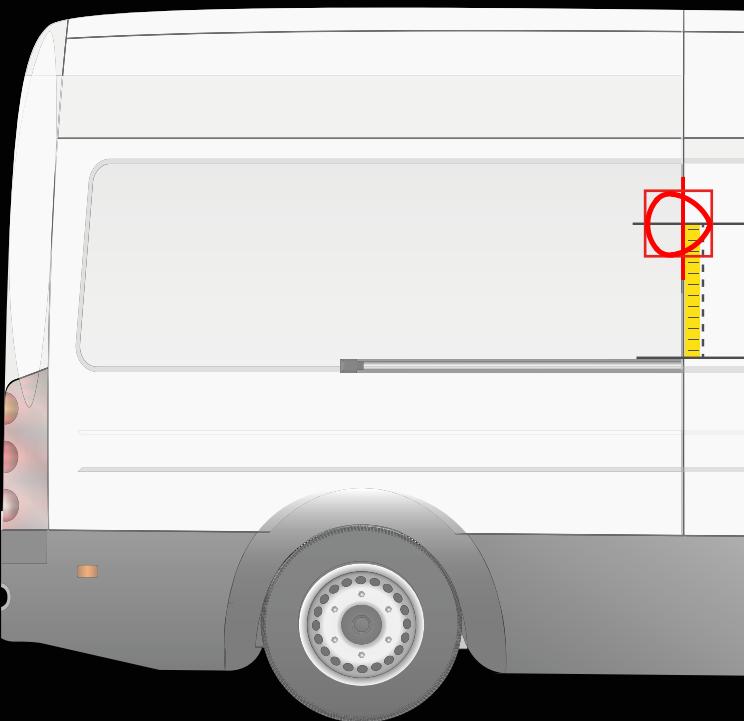
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**VOLKSWAGEN TRANSPORTER
> 2014****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

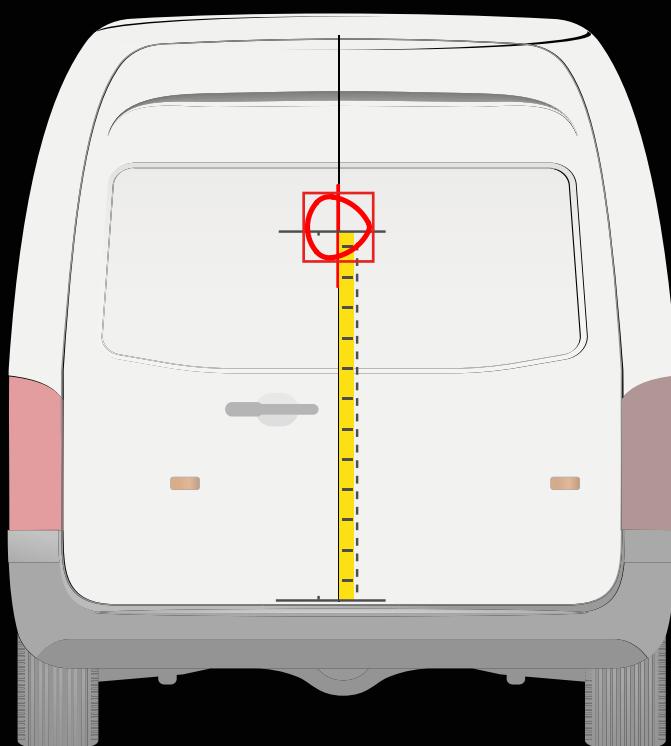
INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

40 cm

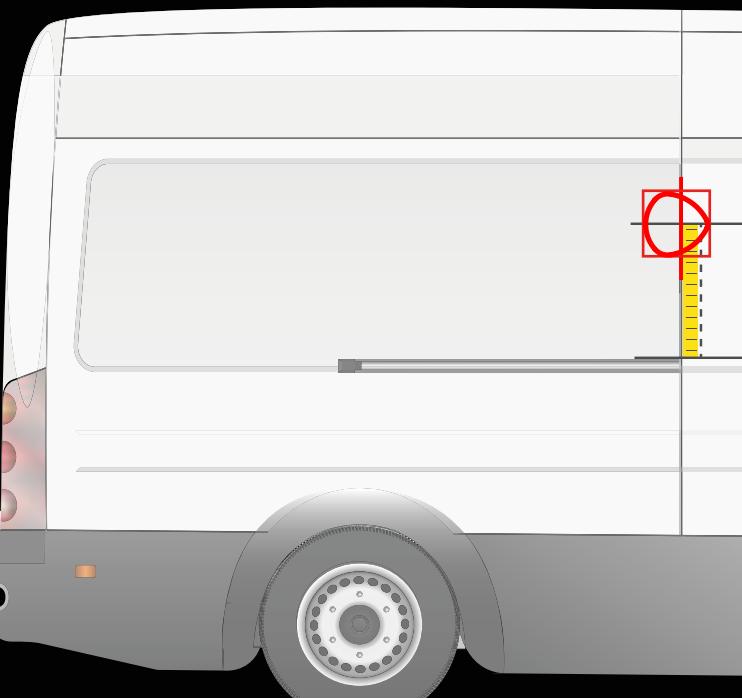
Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**VOLKSWAGEN ID-BUZZ
> 2022****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

90 cm

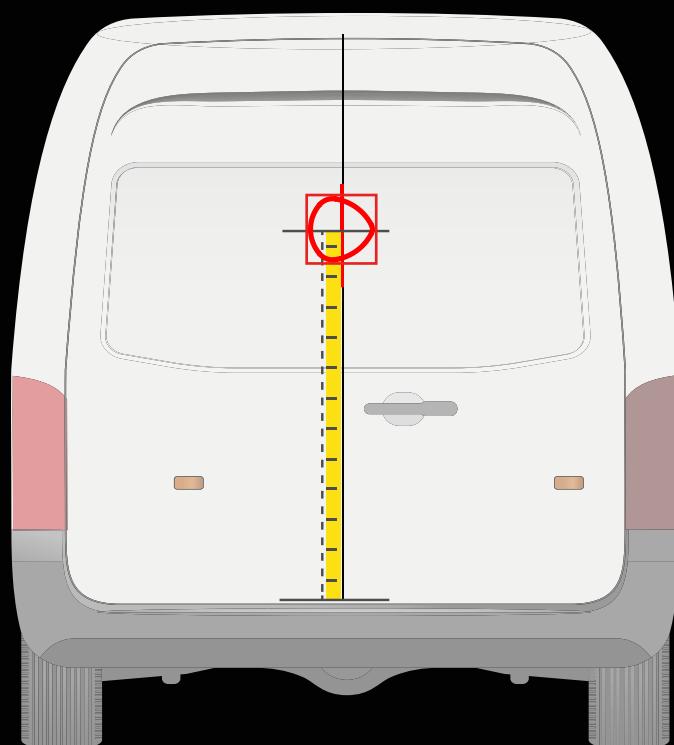
INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

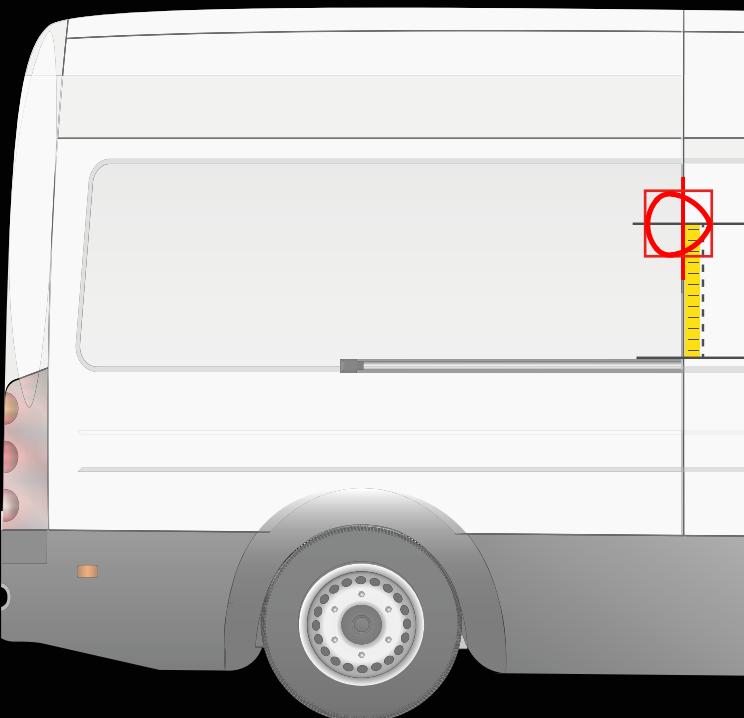
20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

**VOLKSWAGEN CRAFTER
> 2016****INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit **140 cm**

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit **20 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.