

**HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE
POUR CHAQUE MODÈLE DE FOURGON**

SATURN
GO

KEEP YOUR VAN SAFE.



AVERTISSEMENTS

Lisez toujours attentivement les instructions d'installation.

Les mesures indiquées dans les pages suivantes sont **recommandées** mais ne sont pas contraignantes.

Daken S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des variations aux produits.

Chaque montage doit être **évalué** par **l'installateur** en fonction du cas spécifique et en tenant compte des caractéristiques du **véhicule**.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007-2013)	4
Berlingo (> 2018)	5
Jumpy (> 2017)	6
Jumper (> 2014)	7

DACIA

Dokker (2013-2021)	8
--------------------	---

FIAT

Fiorino (> 2007)	9
Doblò (> 2009)	10
Talento (2016-2020)	11
Scudo (> 2021)	12
Ducato (> 2014)	13

FORD

Courier (2013 - 2024)	14
Courier (> 2024)	15
Connect (> 2014)	16
Custom (> 2012)	17
Transit (> 2014)	18

HYUNDAI

H350 (> 2016)	19
---------------	----

IVECO

Daily (> 2014)	20
MAN	
TGE 3140 (> 2017)	21

MAXUS

Edeliver 3 (> 2018)	22
Edeliver 9 (> 2019)	23

MERCEDES

Citan (<= 2021)	24
Citan (> 2021)	25
Vito (> 2014)	26
Sprinter (> 2018)	27

NISSAN

E-nv 200 (2014-2021)	28
Nv 250 (2019-2021)	29
Townstar Van (> 2021)	30
Primastar / nv-300 (>2016)	31
Interstar (2022)	32

OPEL

Combo (> 2018)	33
Vivaro B (2014-2019)	34
Vivaro C (> 2019)	35
Movano (> 2022)	36

PEUGEOT

Bipper (2007-2016)	37
Partner (> 2018)	38
Expert (> 2016)	39
Boxer (> 2014)	40

RENAULT

Kangoo (2008-2021)	41
Kangoo Van (>2021)	42
Express Van (> 2020)	43
Trafic (> 2014)	44
Master (> 2019)	45

TOYOTA

Proace City (> 2020)	46
Proace (> 2016)	47

VOLKSWAGEN

Caddy (2021 - 2024)	48
Caddy (> 2024)	49
Transporter (> 2014)	50
ID-Buzz (> 2022)	51
Crafter (> 2016)	52




CITROËN

CITROËN NEMO
2007-2013



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

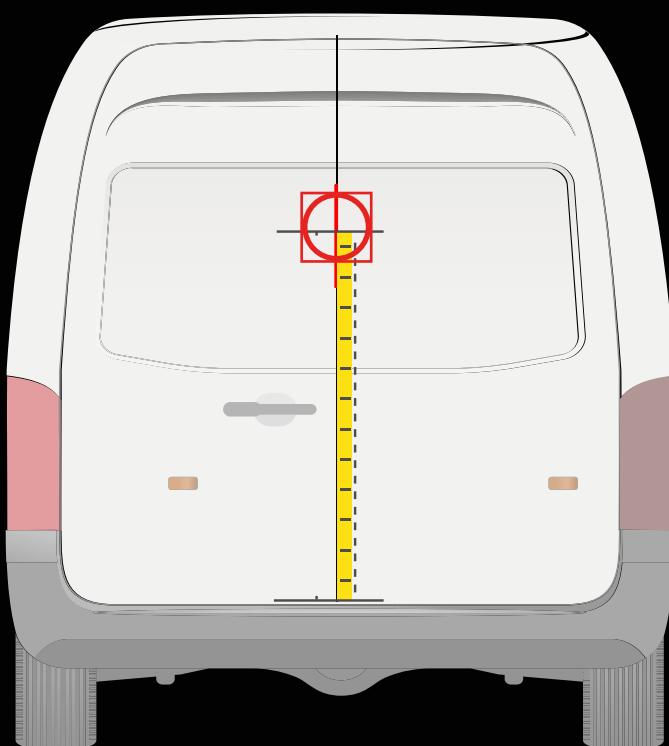


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

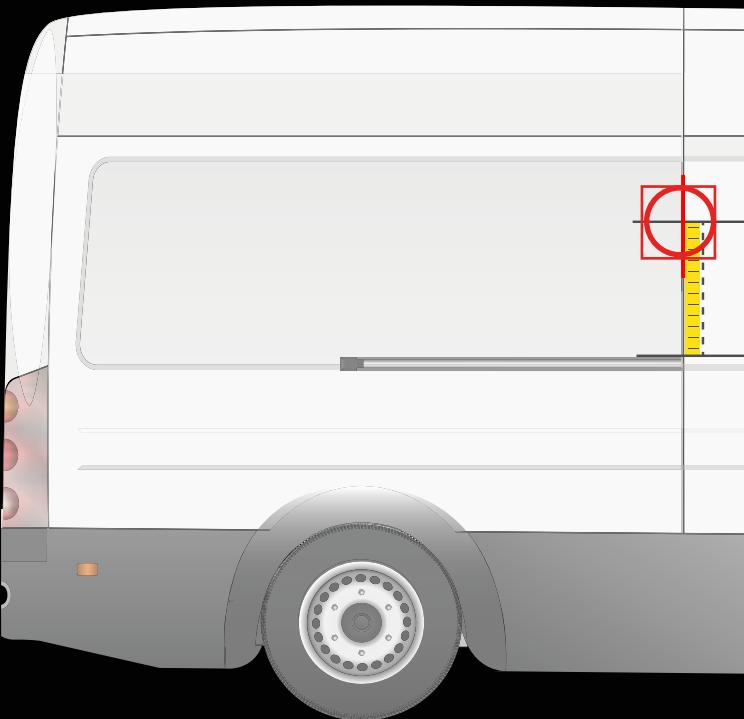

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




CITROËN

CITROËN BERLINGO
> 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

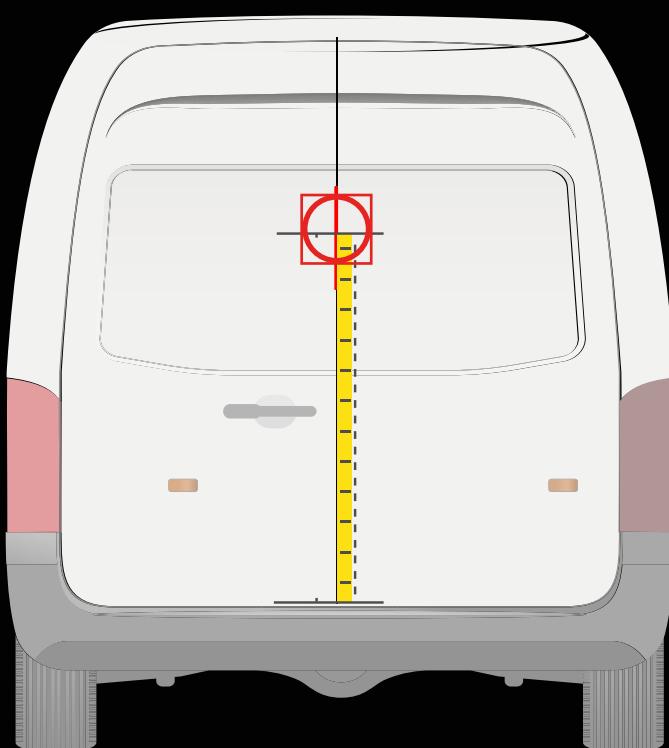


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

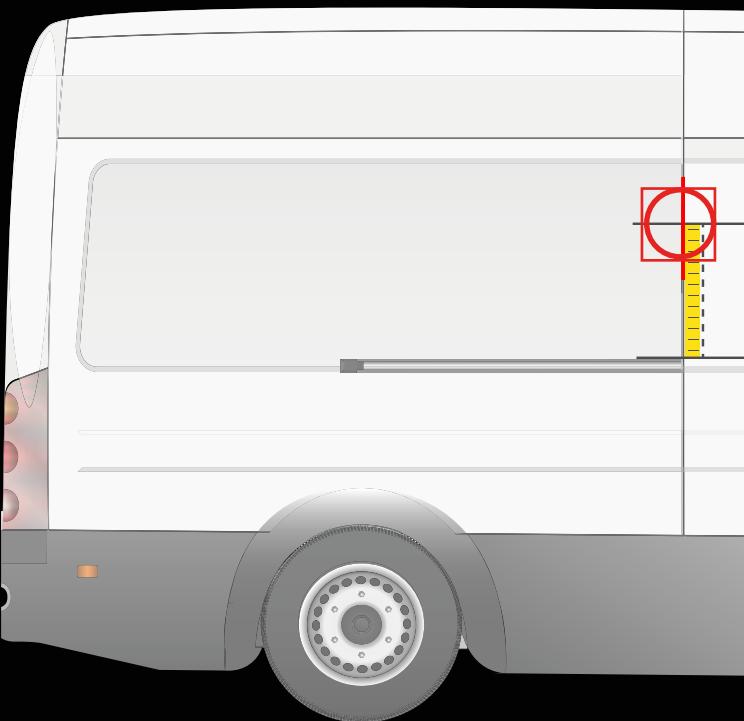

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




CITROËN

CITROËN JUMPY
> 2017



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

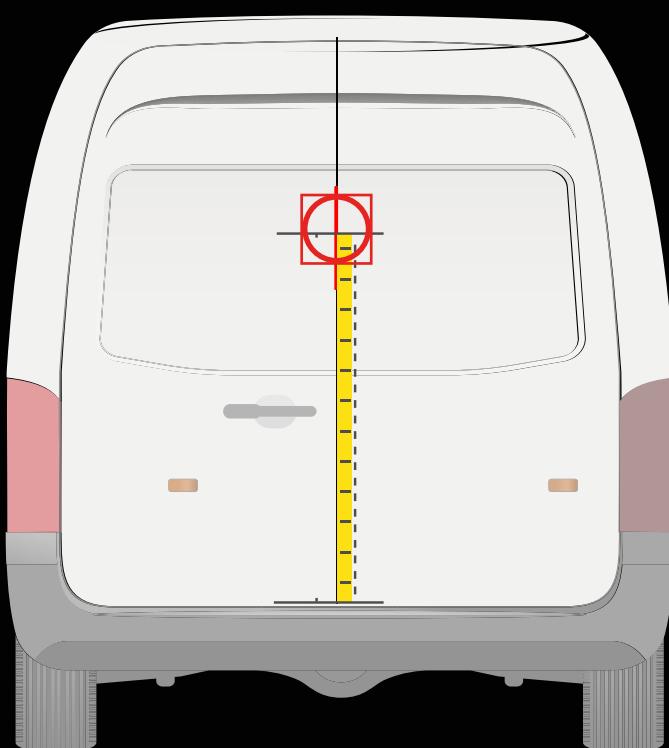


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

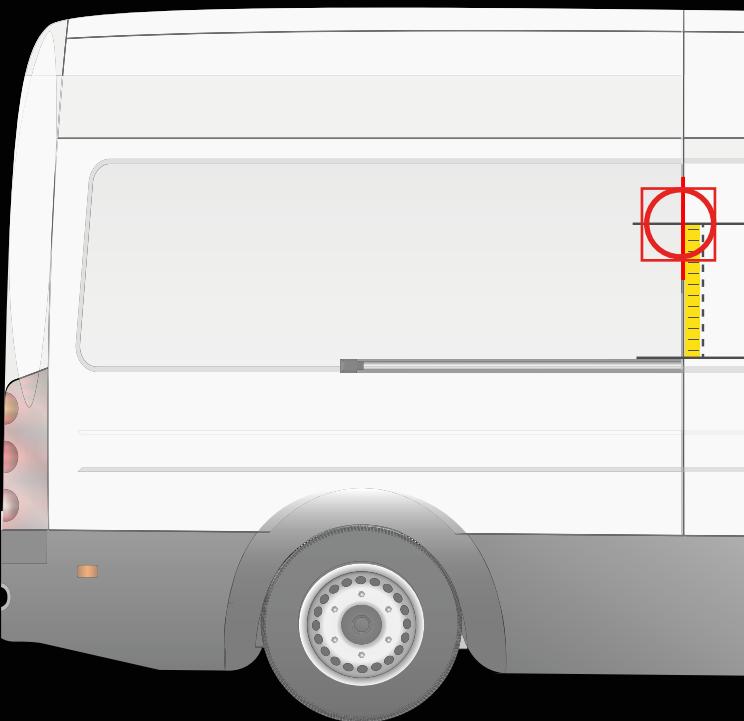

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




CITROËN

CITROËN JUMPER
> 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

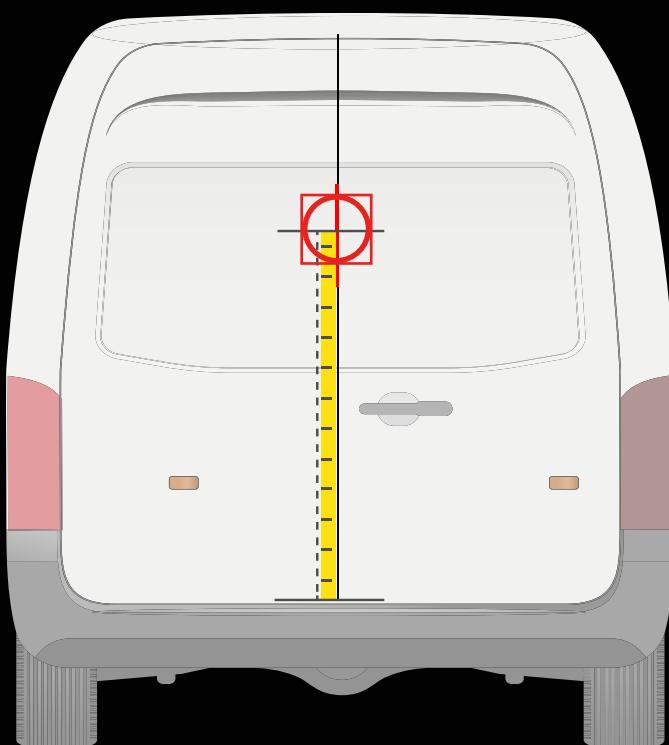


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

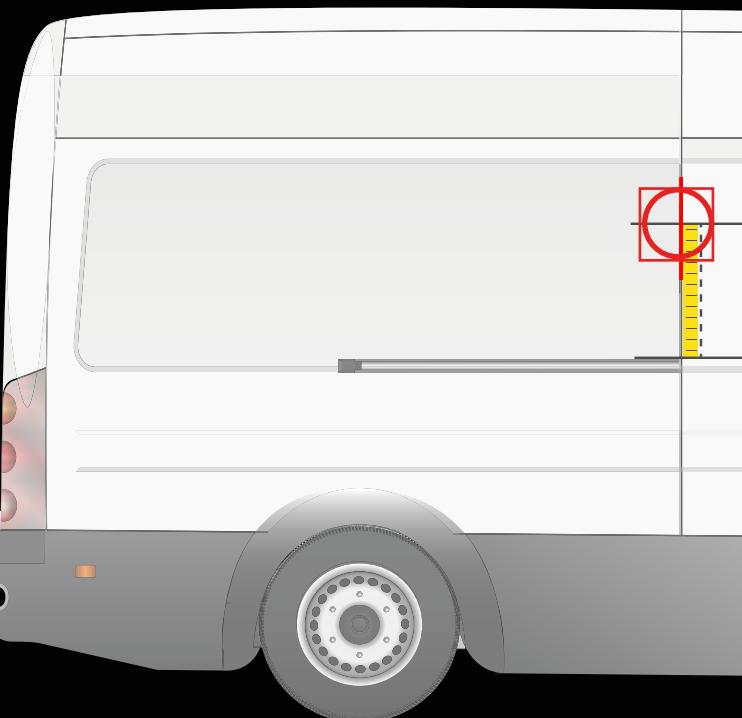

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



DACIA DOKKER
2013-2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

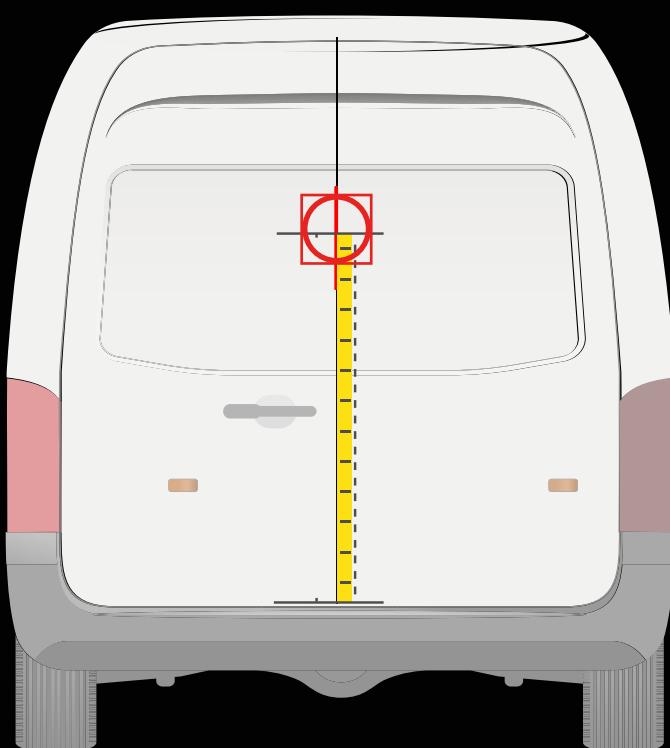


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

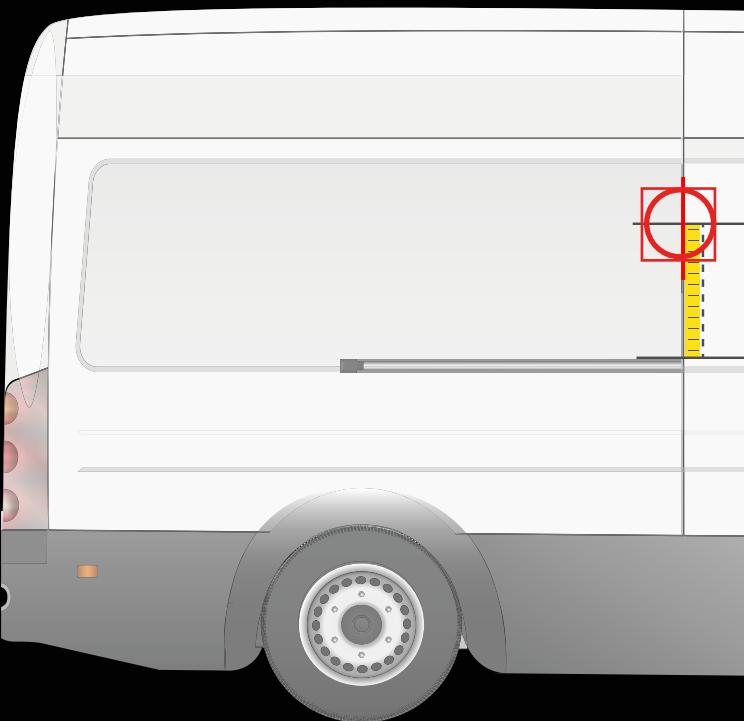

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

15 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



FIAT FIORINO
> 2007



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

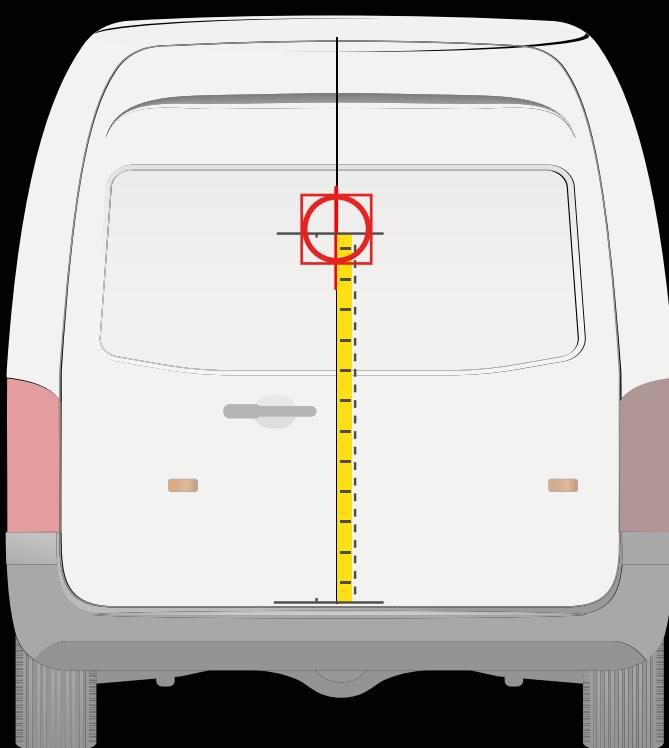


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

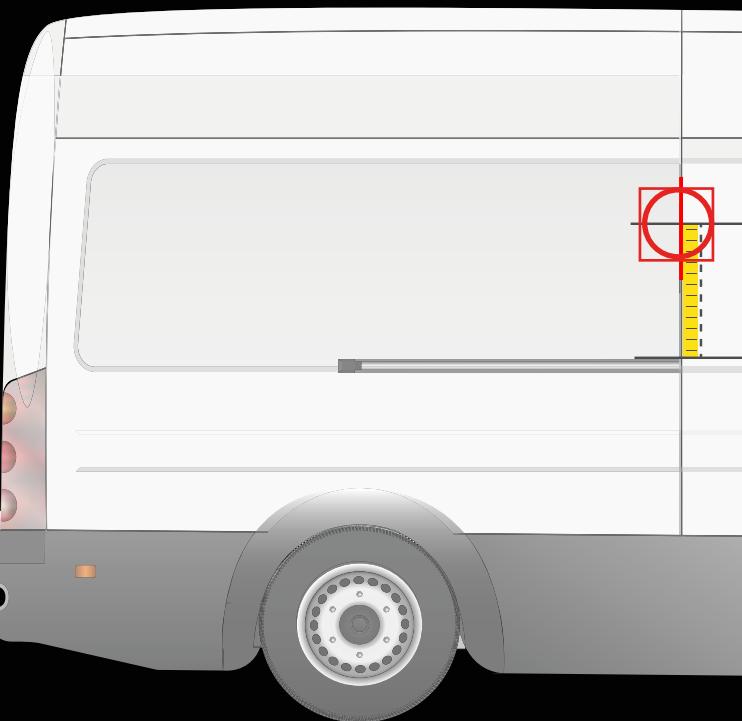

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



FIAT DOBLÒ
> 2009



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

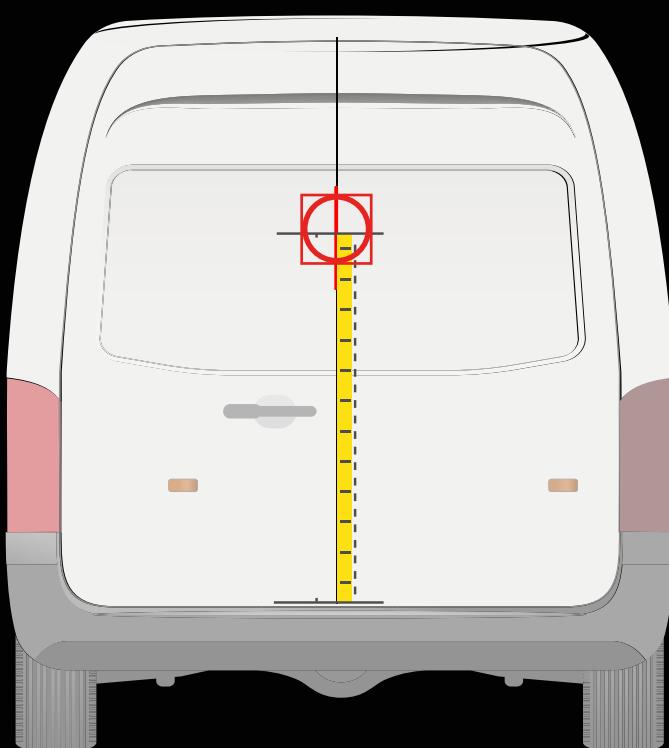


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

90 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

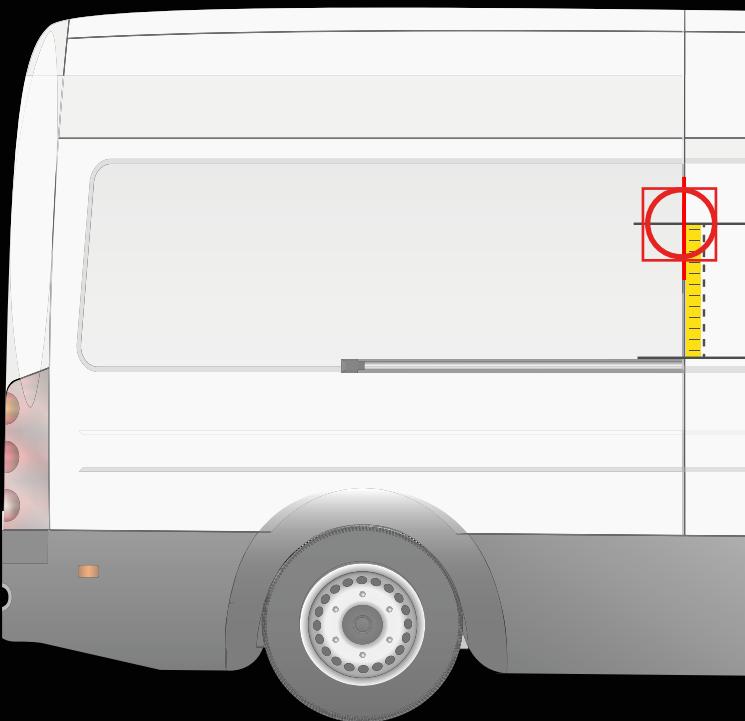

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



FIAT TALENTO
2016 - 2020



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

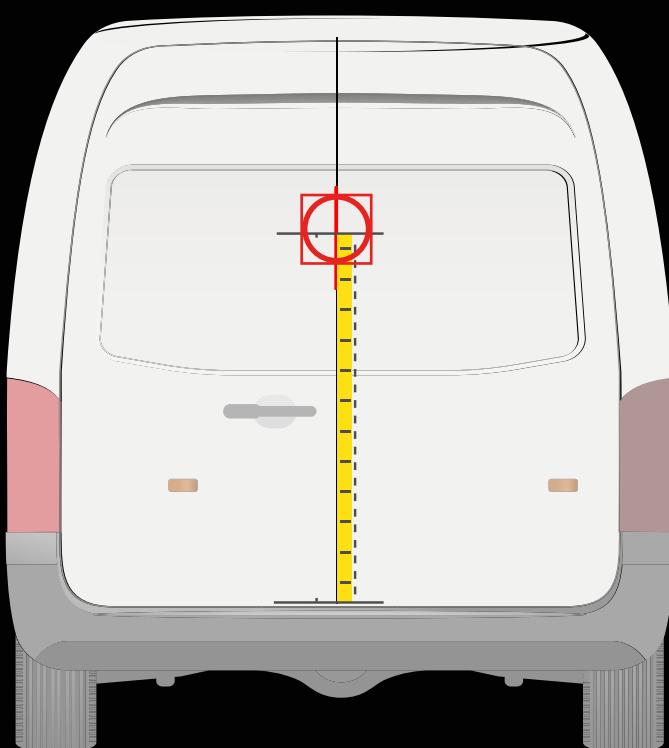


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

84 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

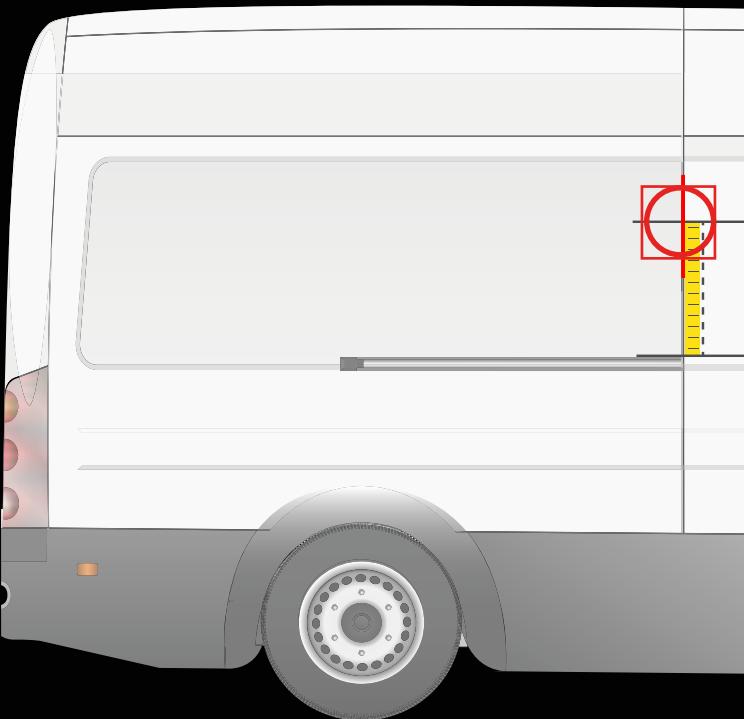

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



FIAT SCUDO
> 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

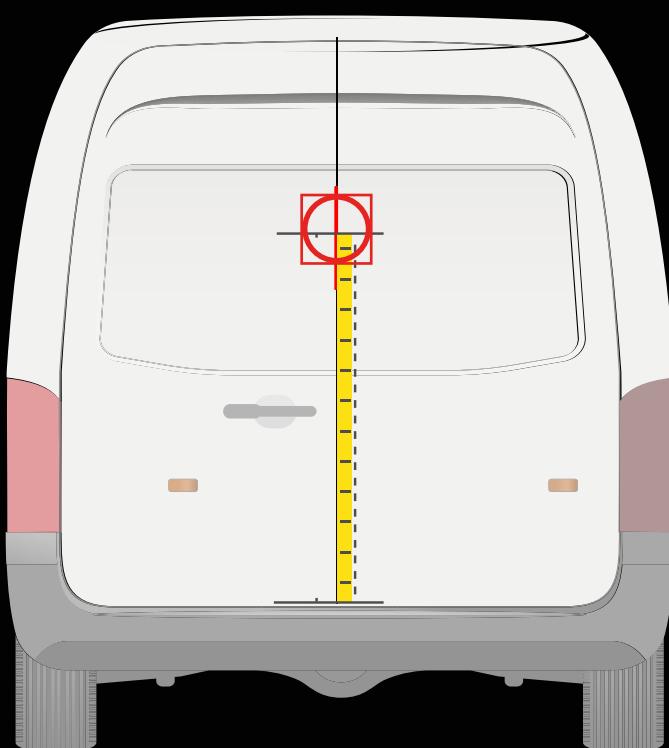


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

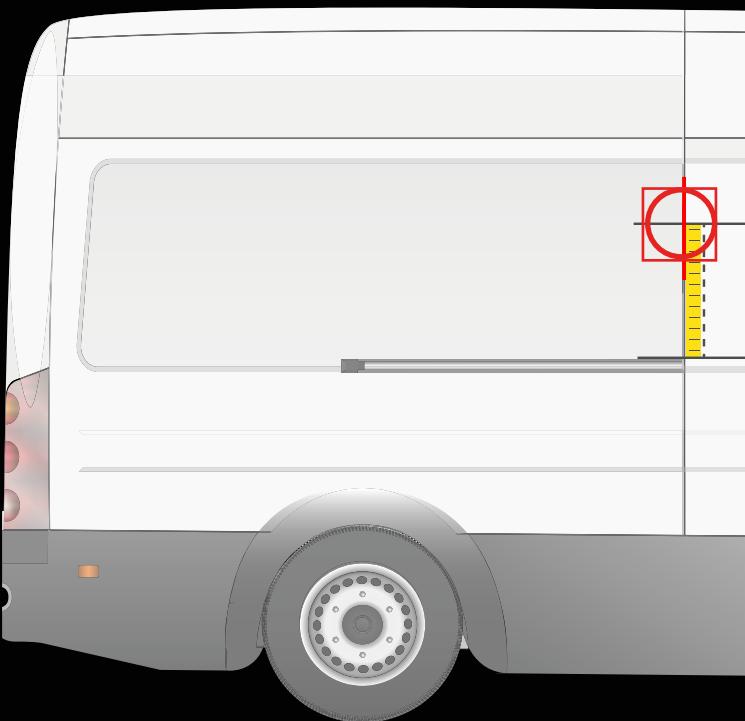

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



FIAT DUCATO
> 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

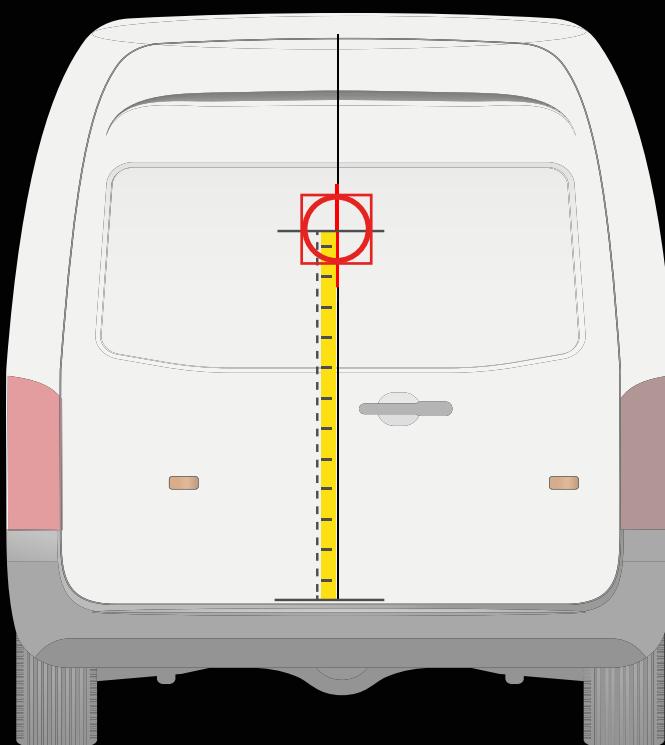


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

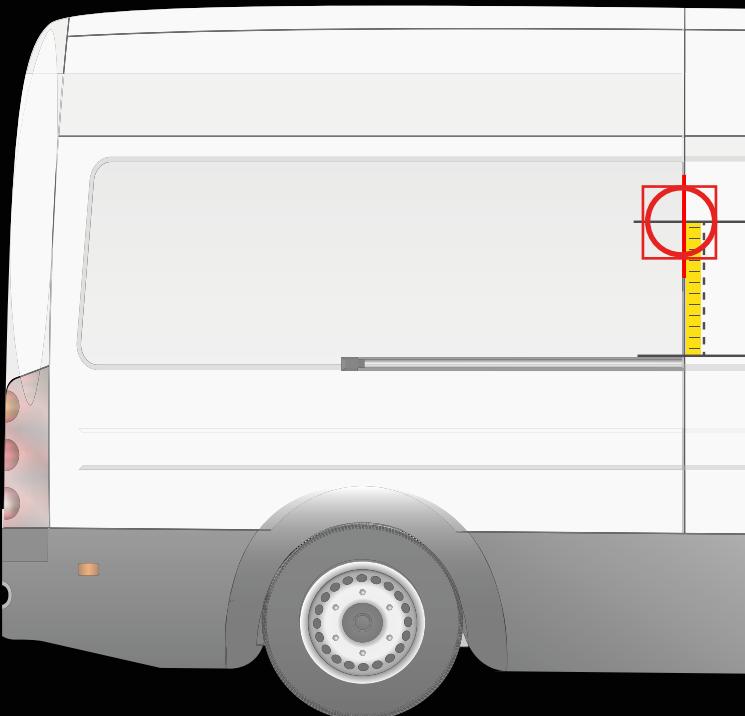

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

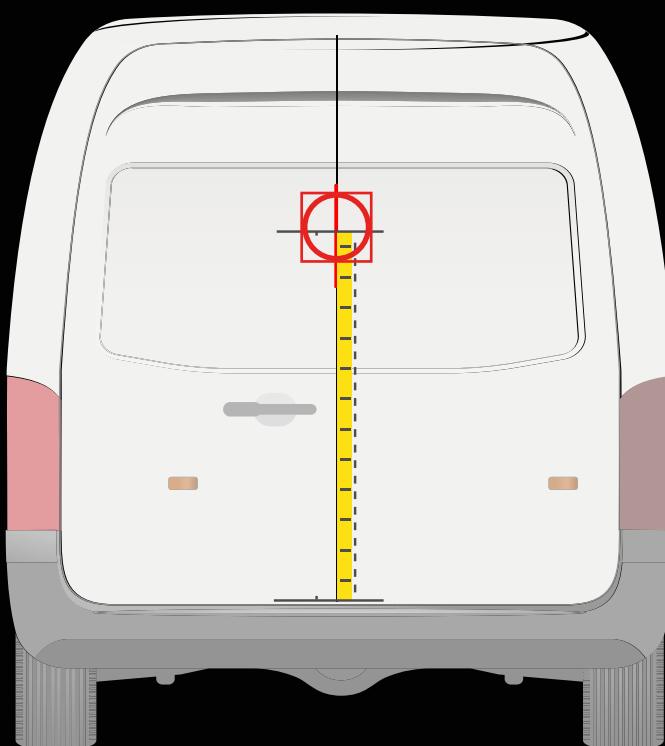


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

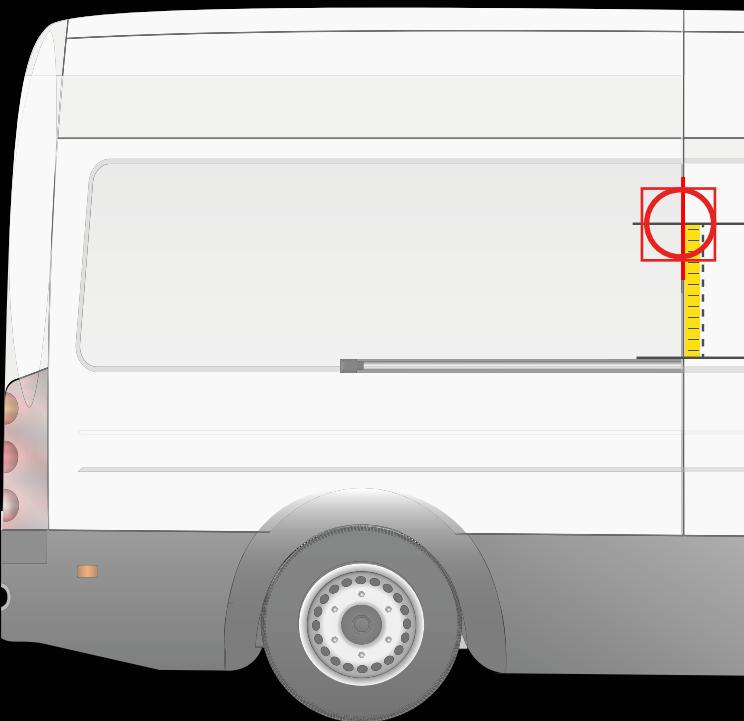

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


15 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

FORD COURIER
> 2024



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

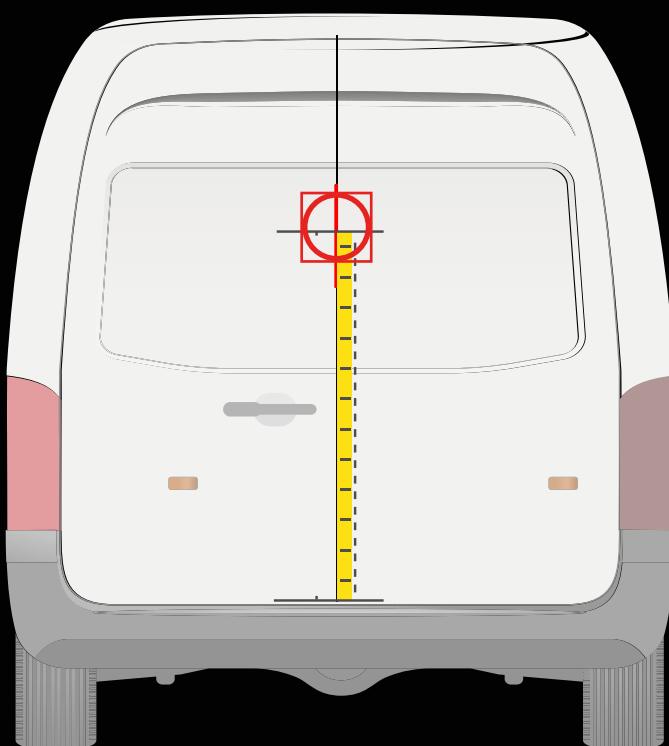


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

85 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

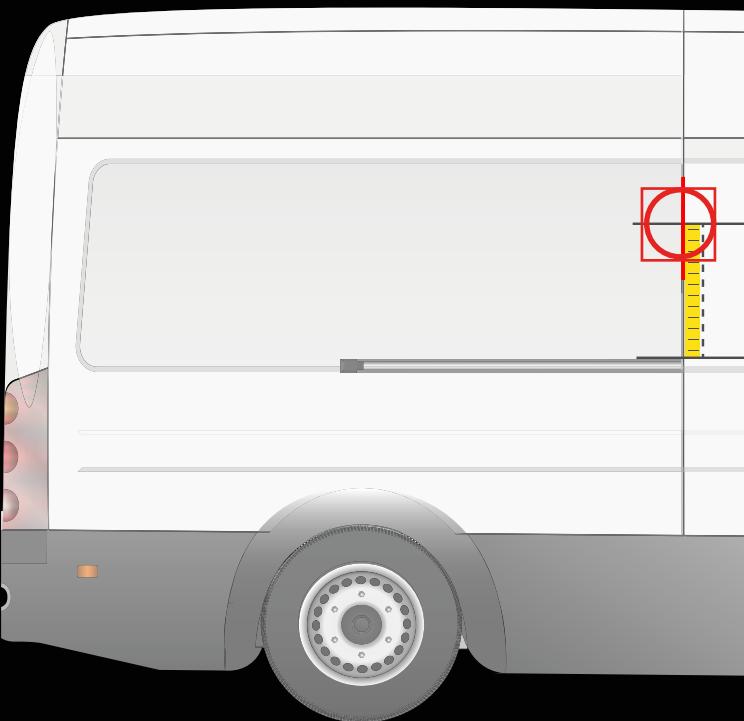

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

FORD CONNECT
> 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

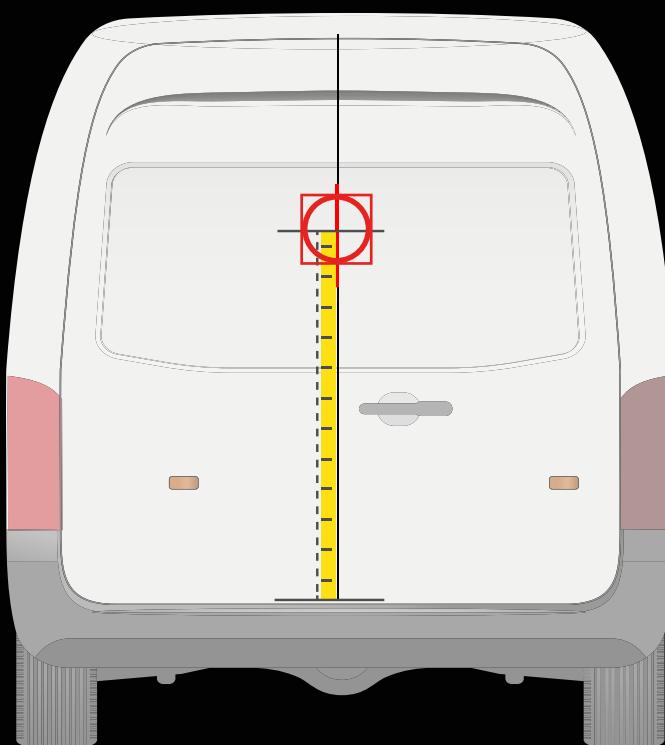


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

85 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

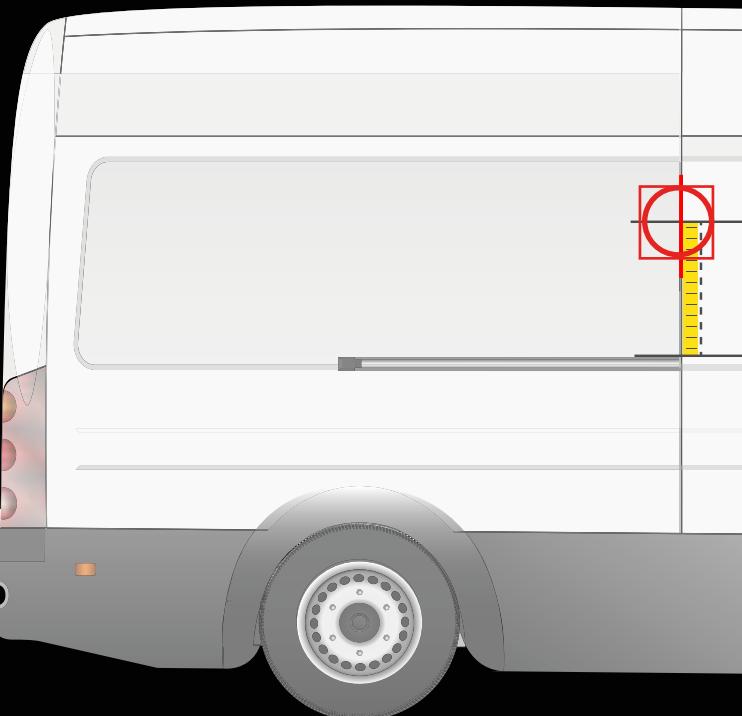

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


27 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

FORD CUSTOM
> 2012




INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

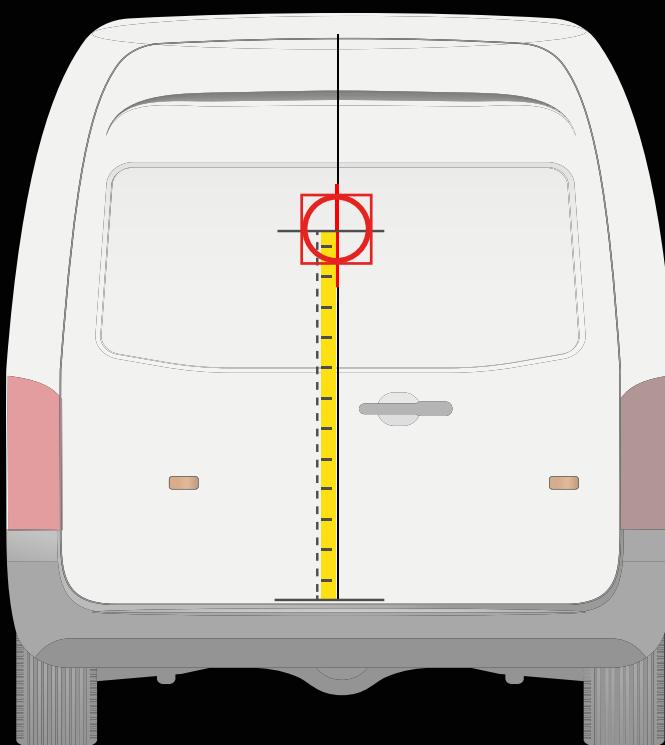

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit **100 cm**

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

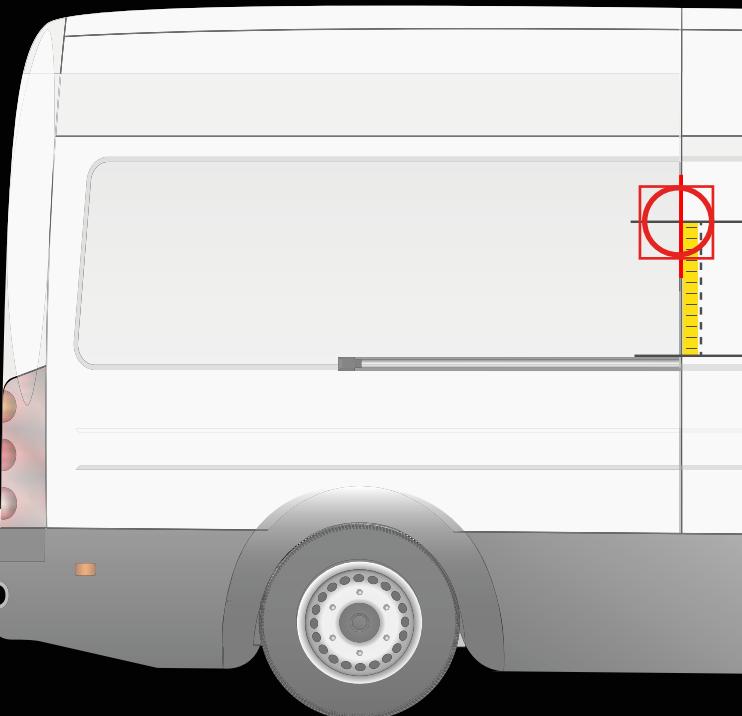

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus


Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit **30 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

FORD TRANSIT
> 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

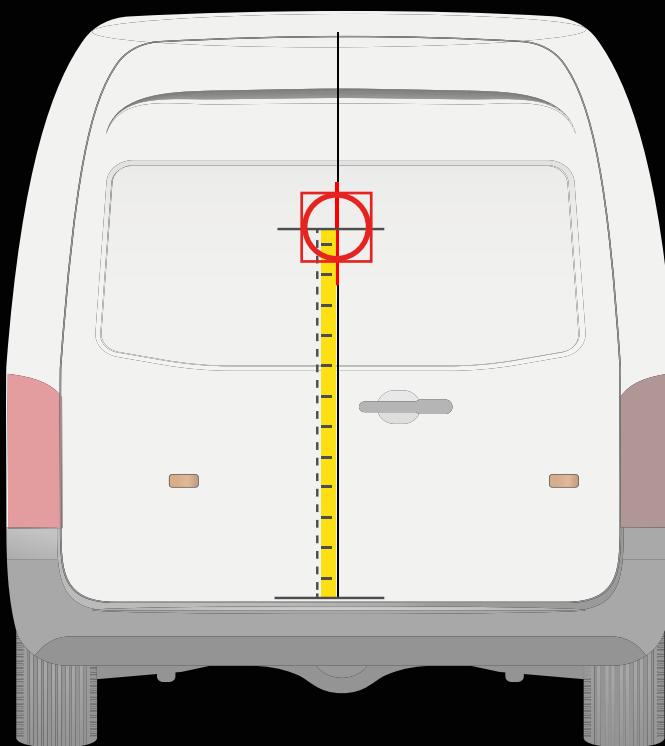


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

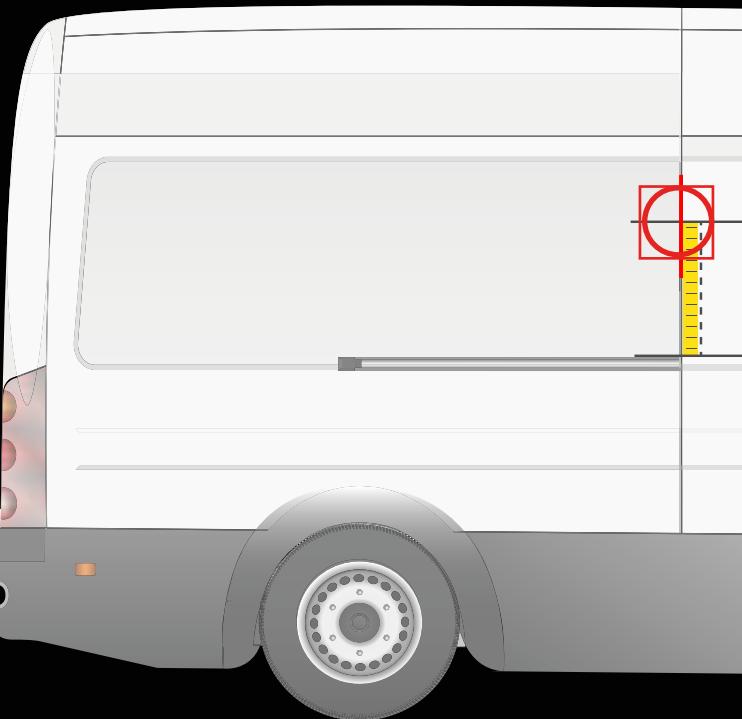

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


30 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

HYUNDAI H350
> 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

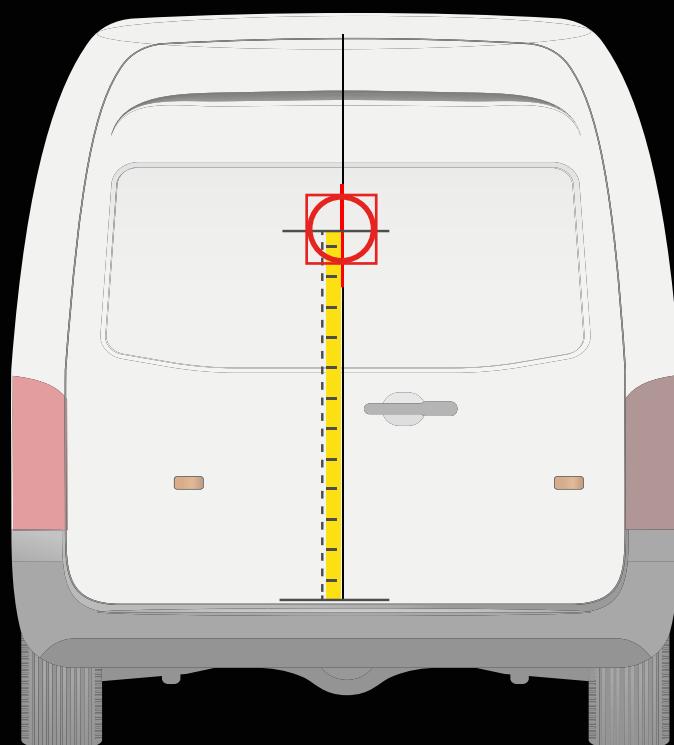


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

101 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

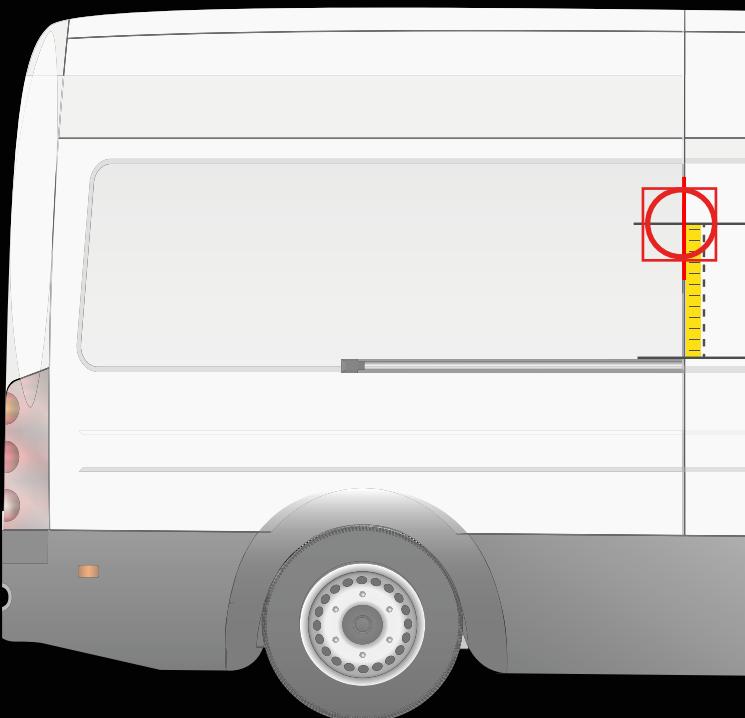

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

IVECO DAILY
> 2015

IVECO



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

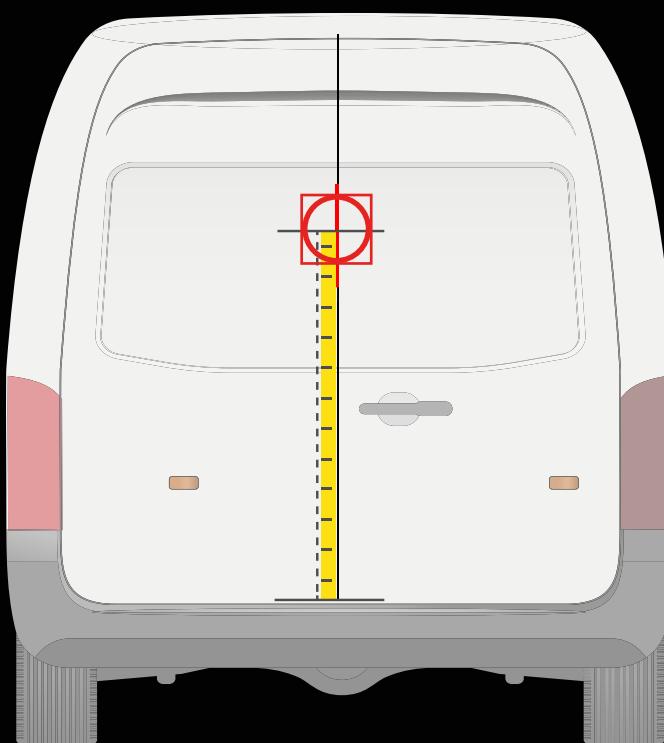


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

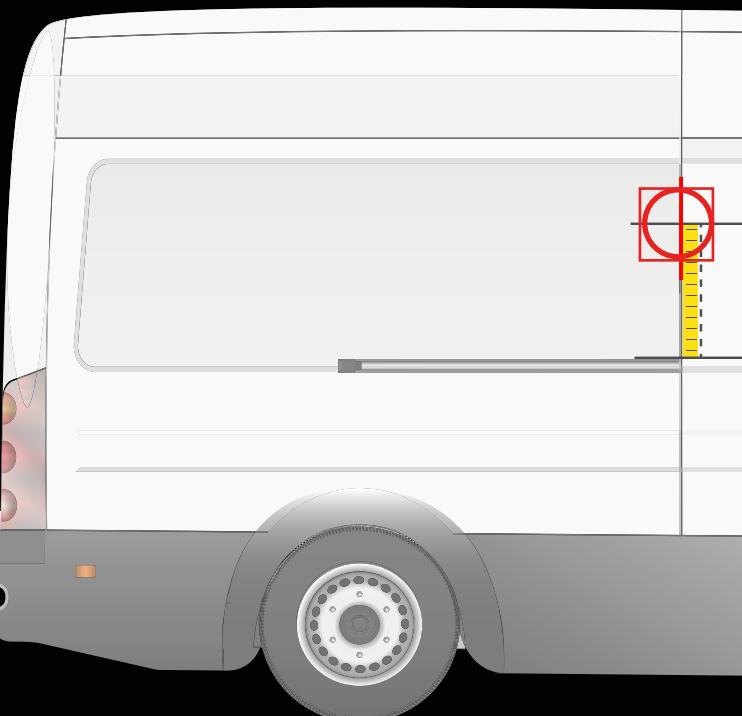

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

MAN TGE
> 2017




INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

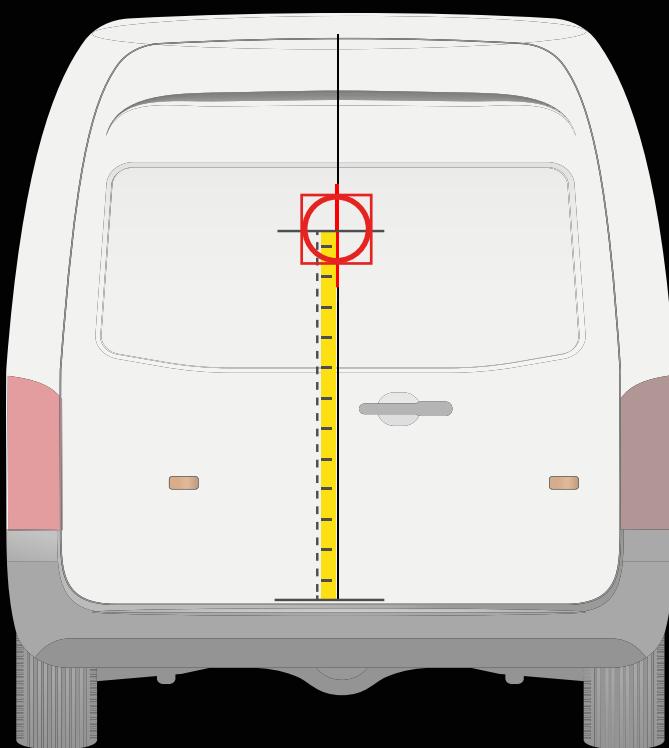

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit **140 cm**

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

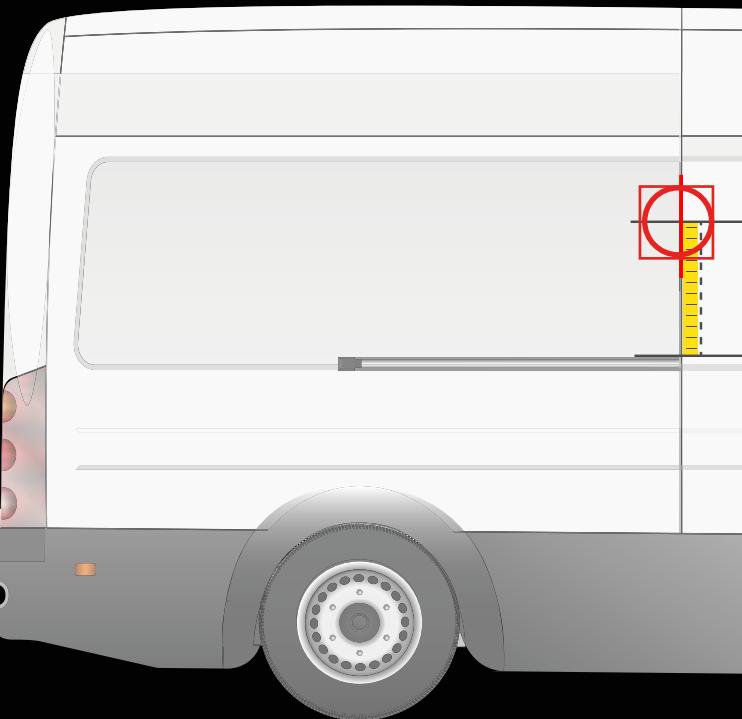

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit **20 cm**


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



MAXUS EDELIVER 3
≥ 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

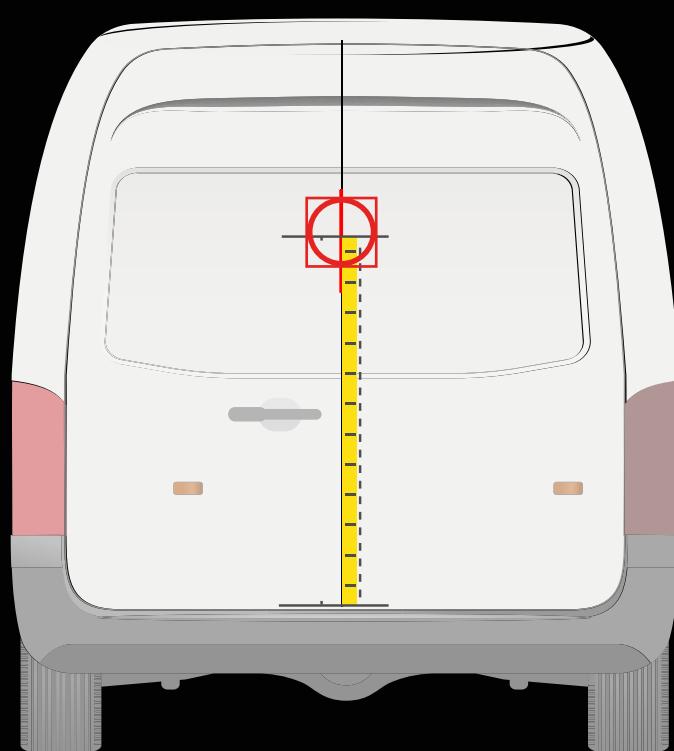


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

83 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

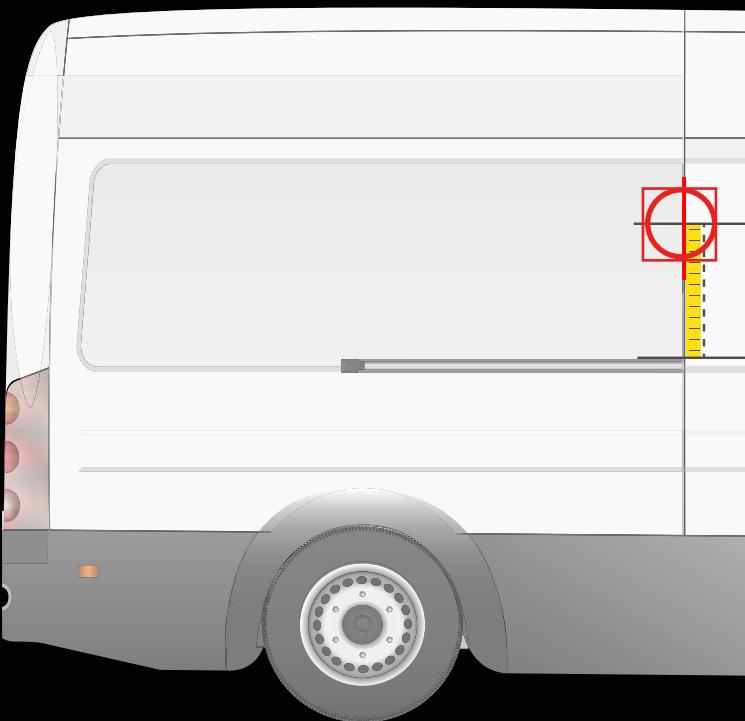

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

27 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



MAXUS EDELIVER 9
≥ 2019



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

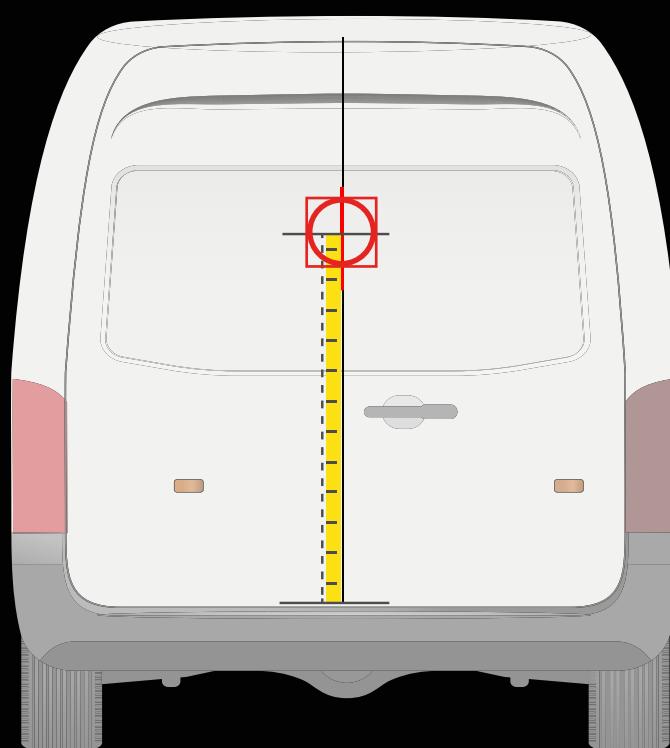


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

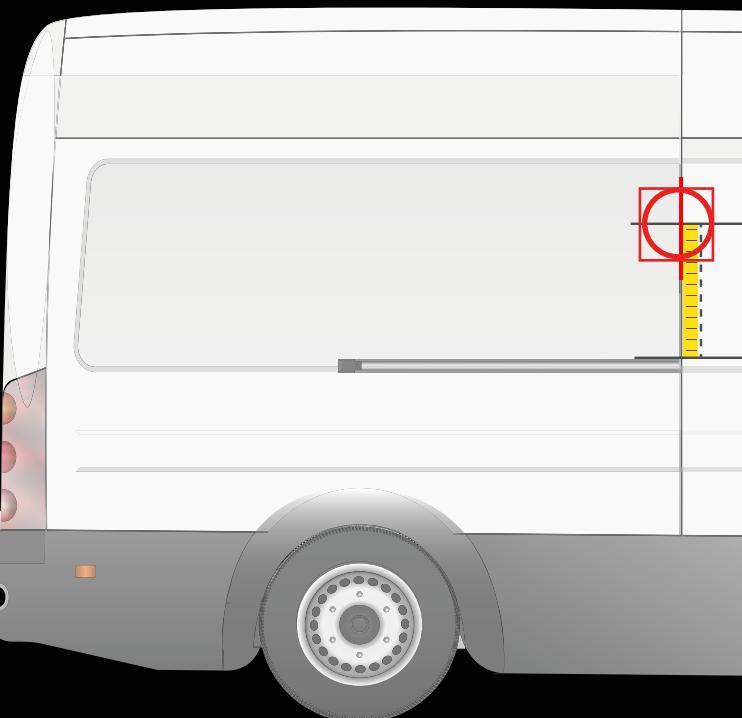

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

18 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
<= 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

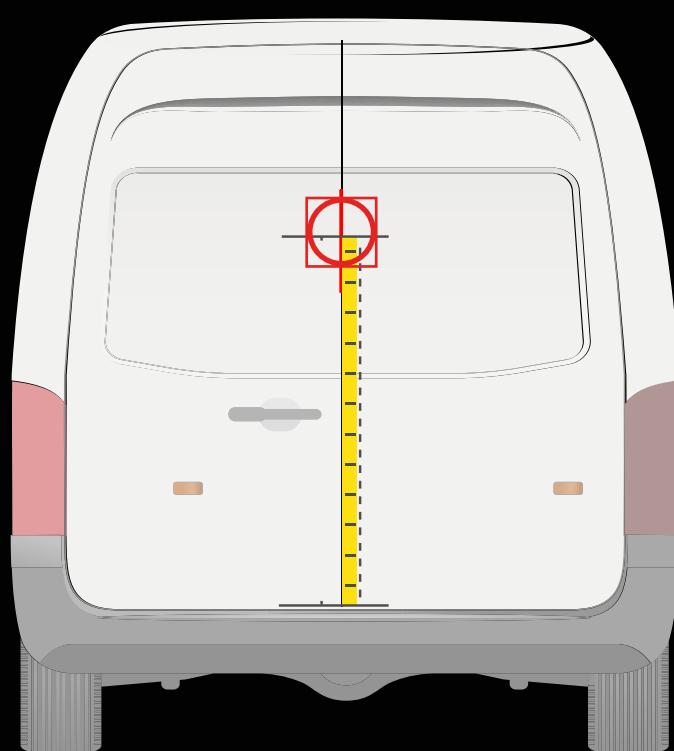


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

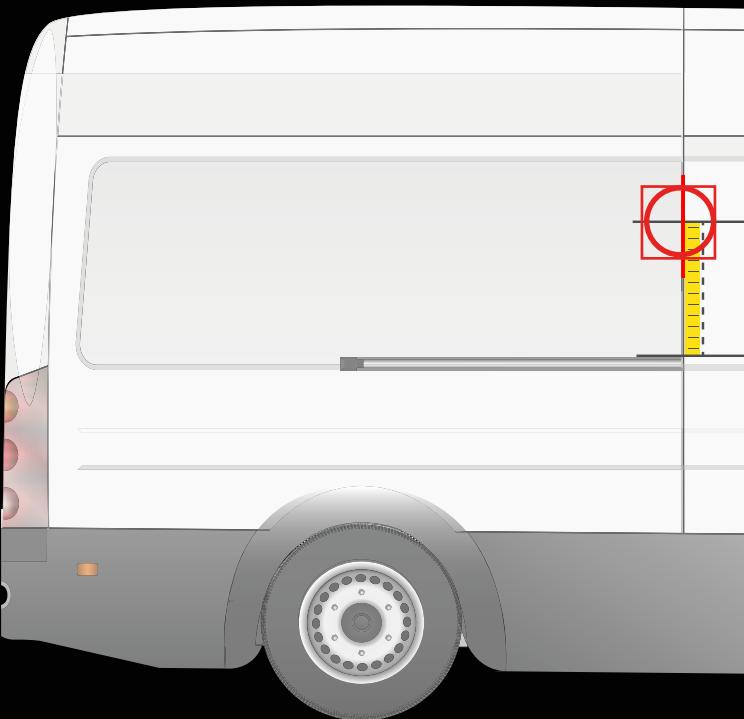

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

24 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif.
Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence **89530030**.
d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
> 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

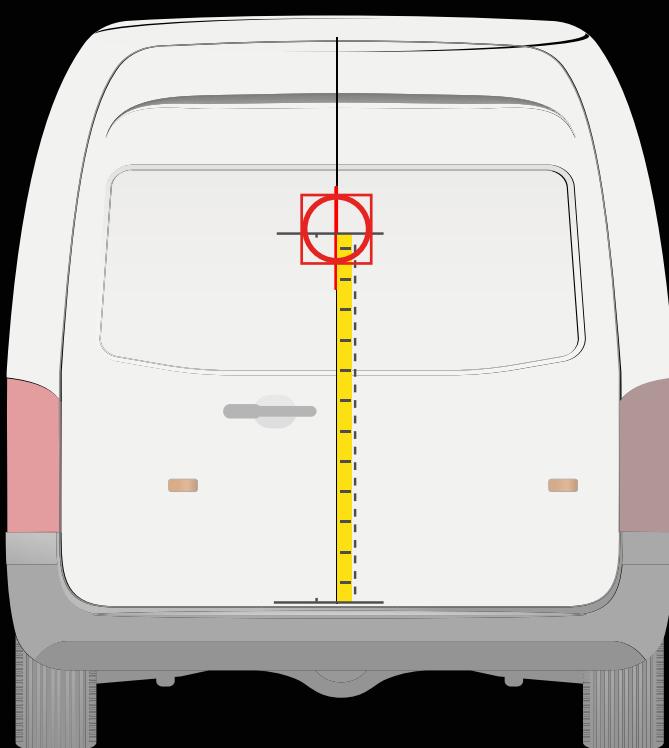


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

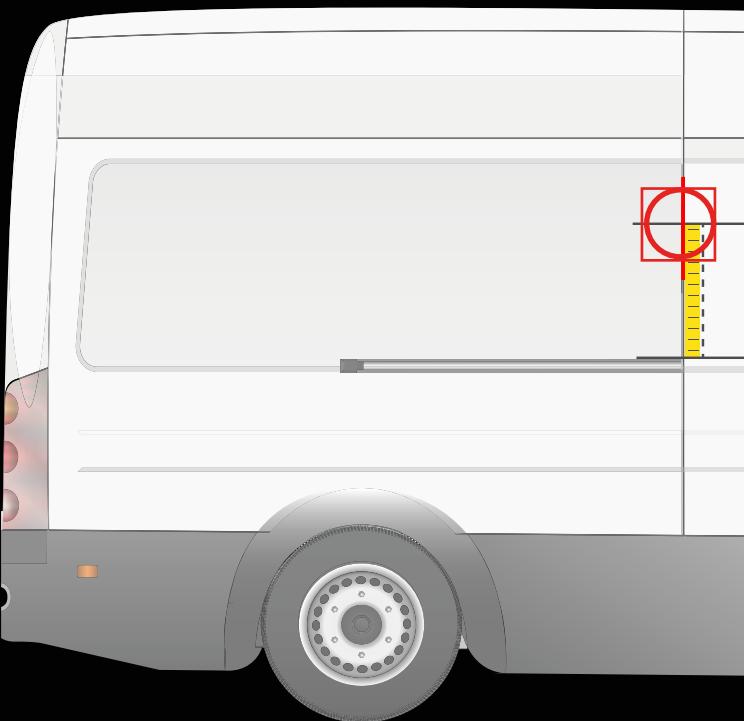

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

24 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




Mercedes-Benz

MERCEDES VITO
> 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

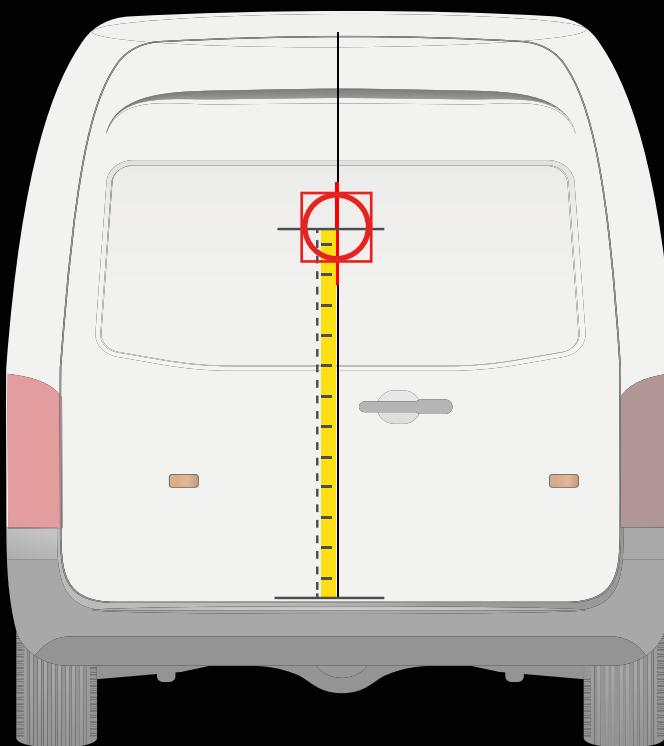


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

90 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

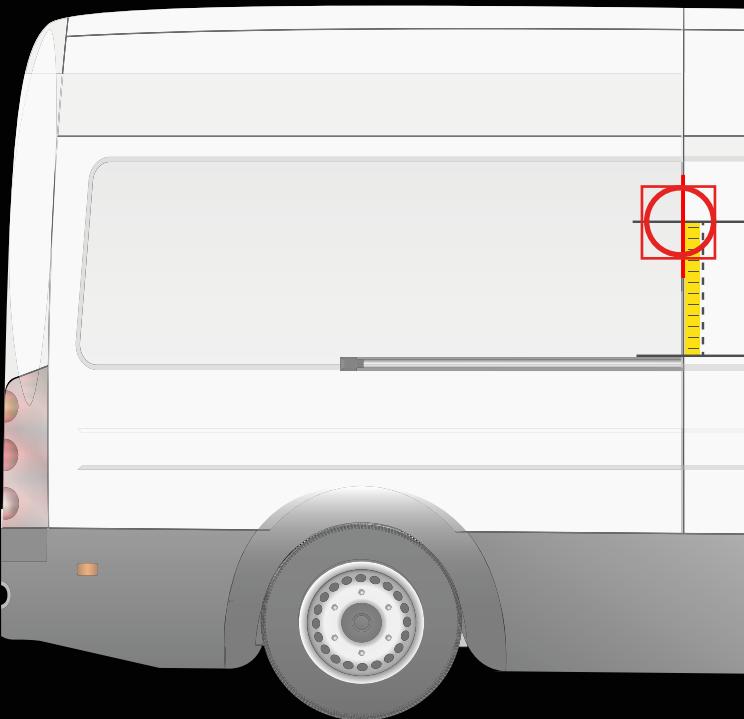

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

35 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




Mercedes-Benz

MERCEDES SPRINTER
> 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

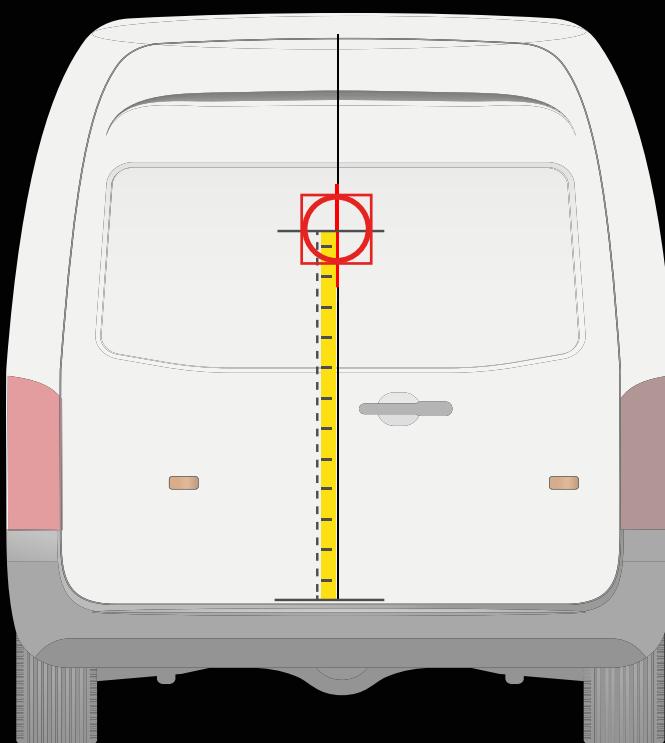


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

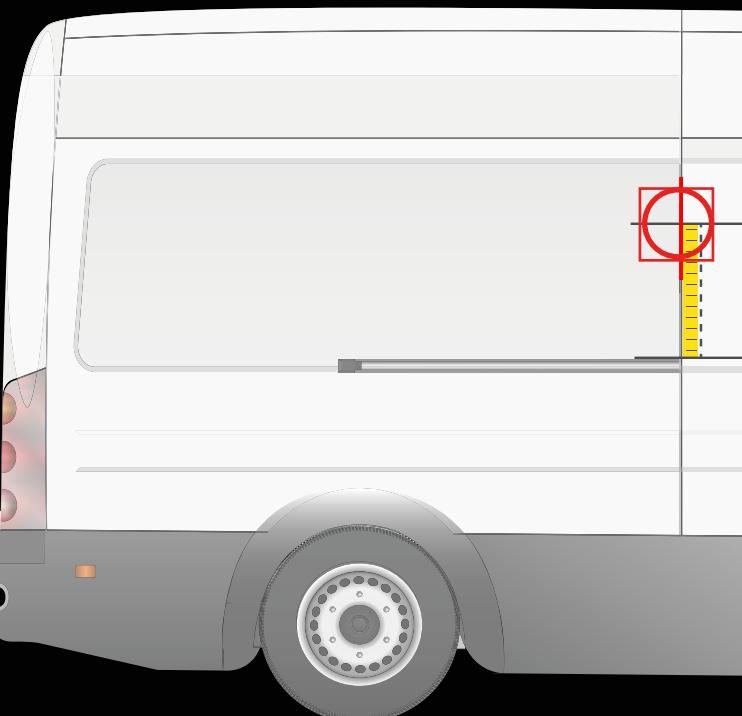

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



NISSAN E-NV 200
2014 - 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

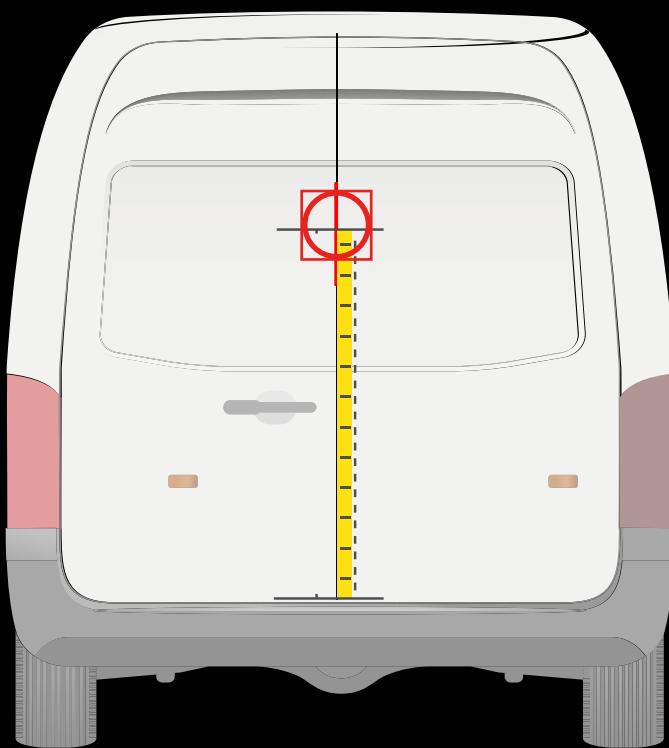


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

93 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

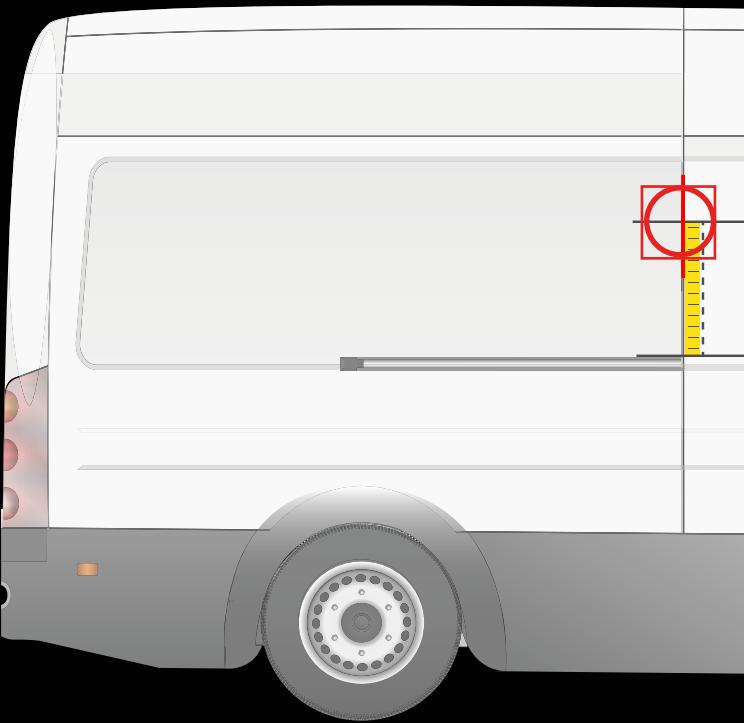

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

49 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



NISSAN NV 250
2019 - 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

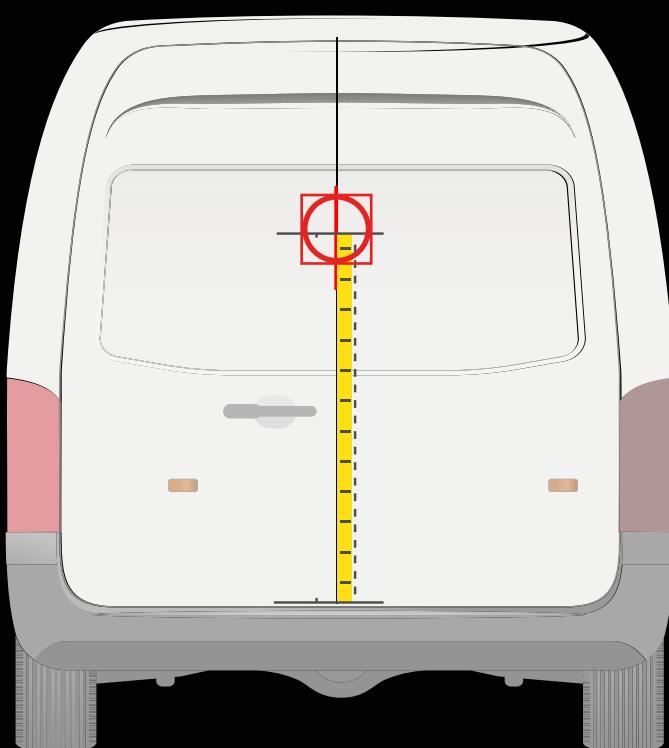


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

72 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

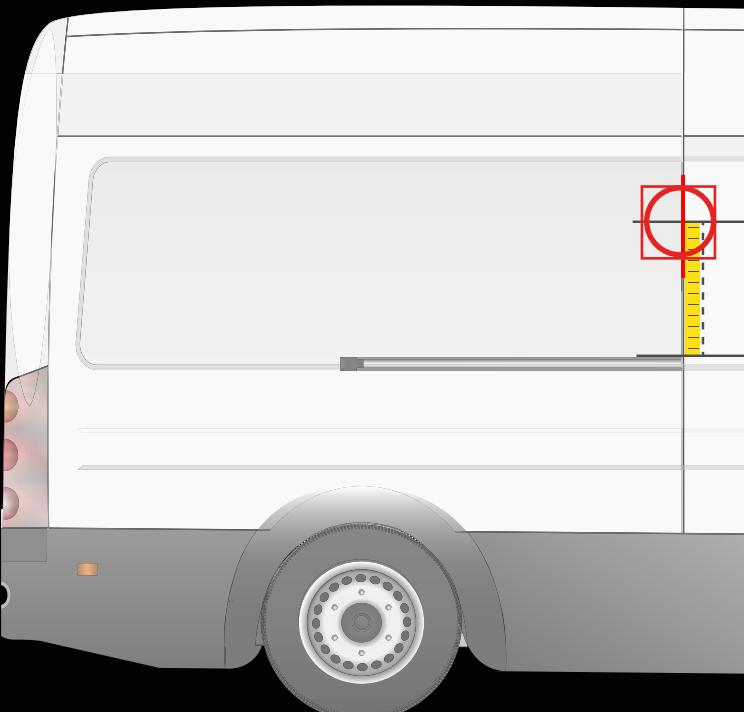

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

22,5 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif.
Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence **89530030**.
d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



NISSAN TOWNSTAR VAN
> 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

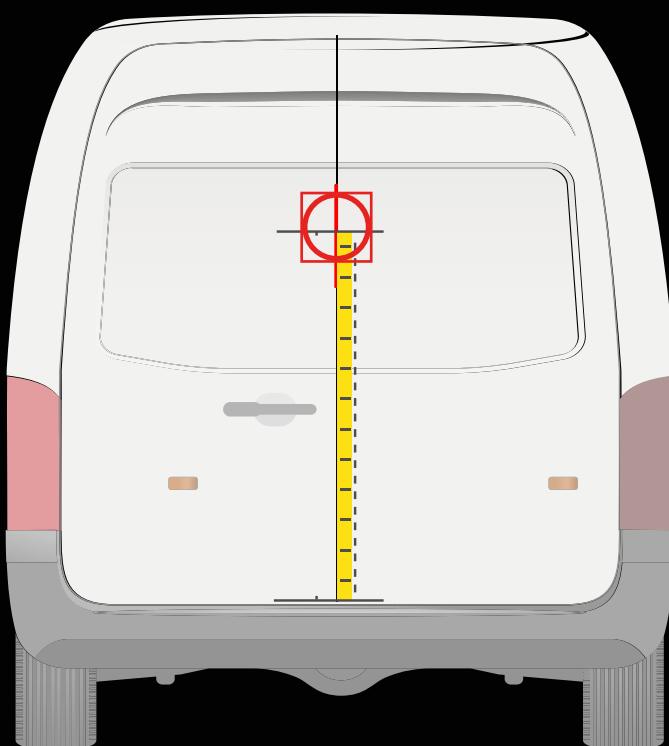


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

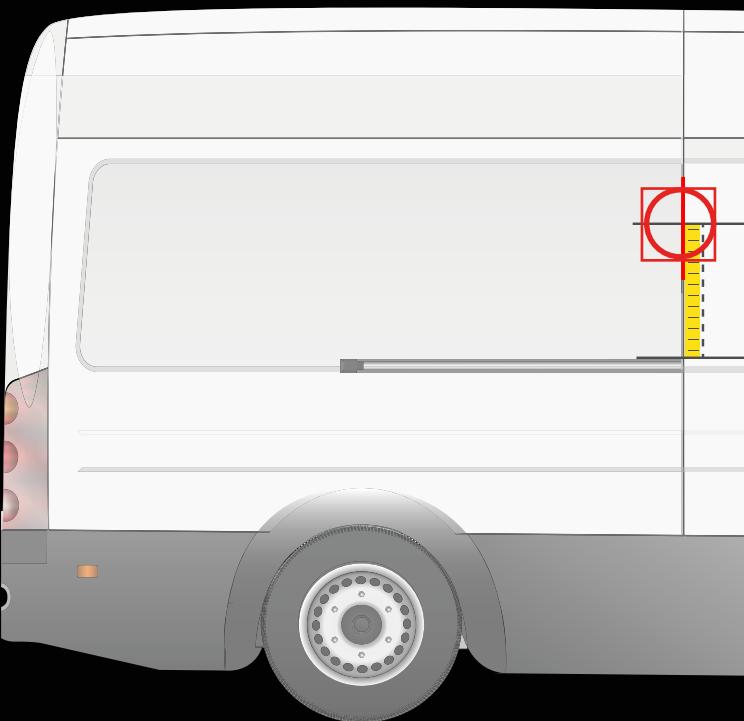

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

24 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



NISSAN PRIMASTAR
> 2022



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

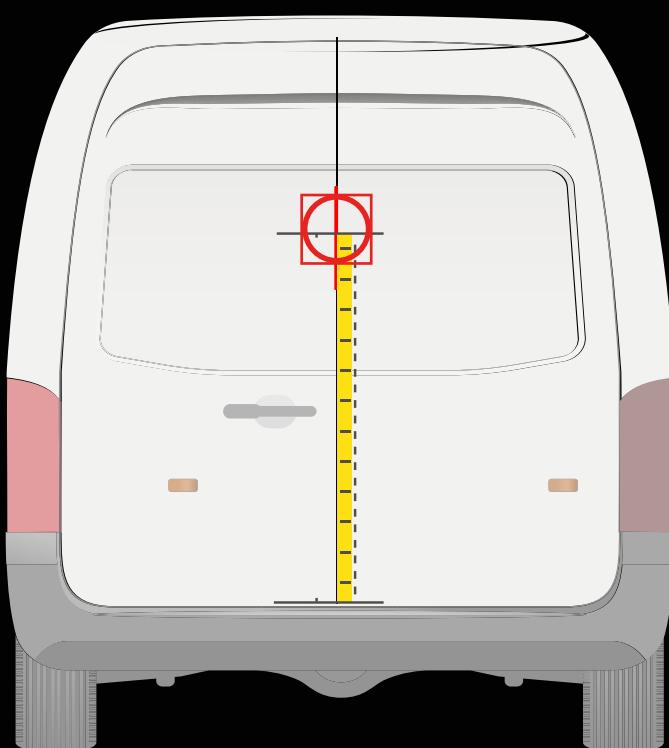


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

84 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

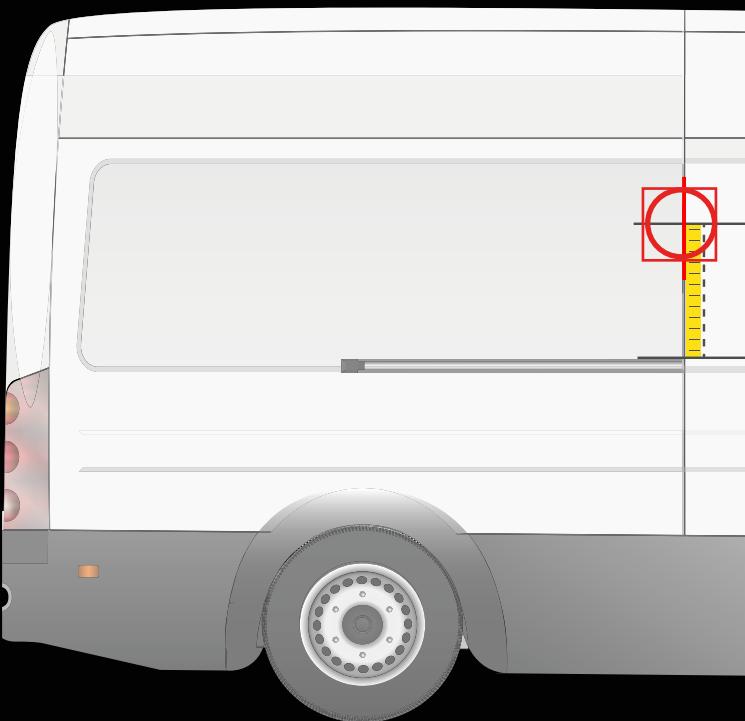

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



NISSAN INTERSTAR
> 2022



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

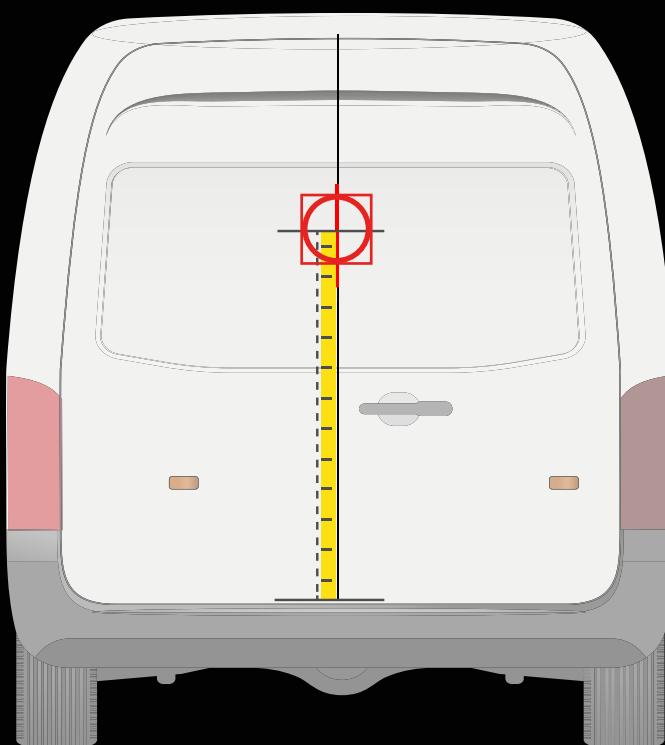


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

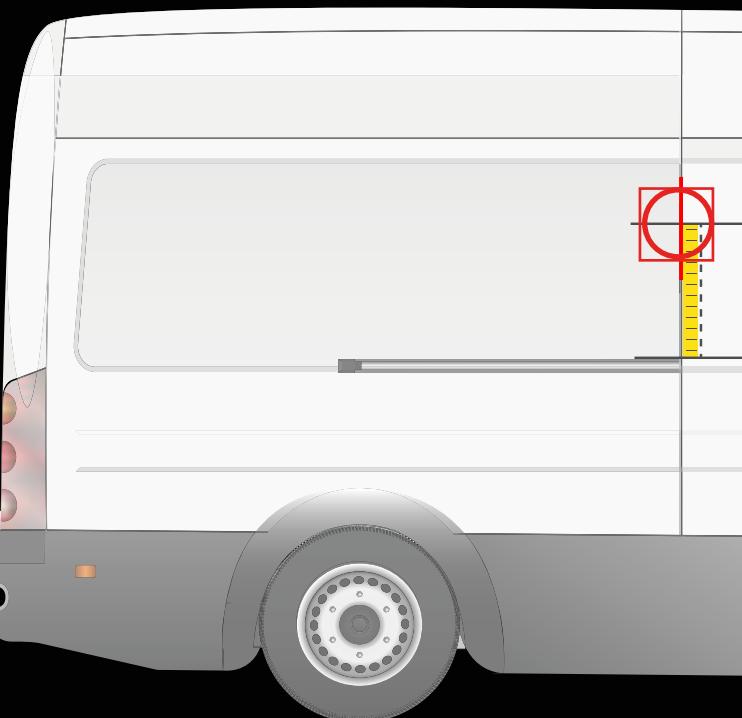


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

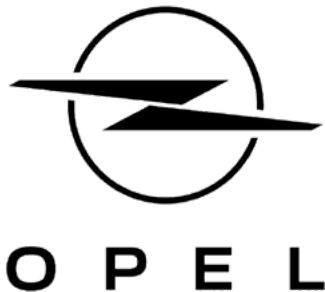

OPEL COMBO
> 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

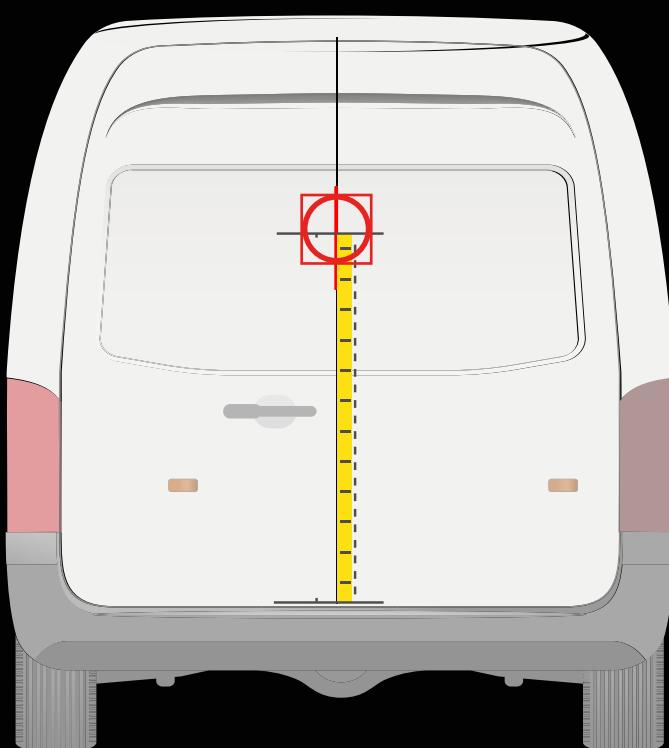


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

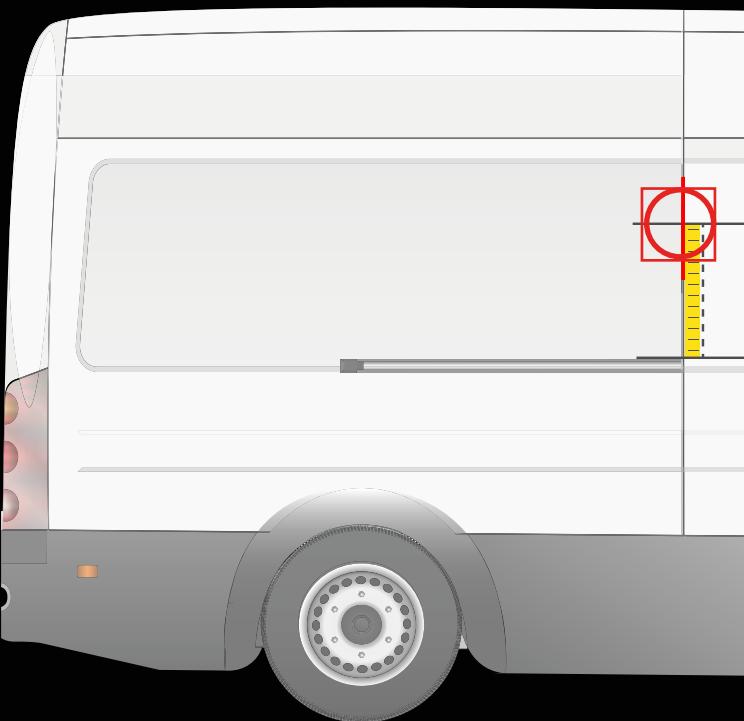


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

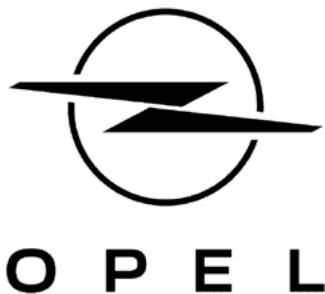

OPEL VIVARO B
2014 - 2019



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

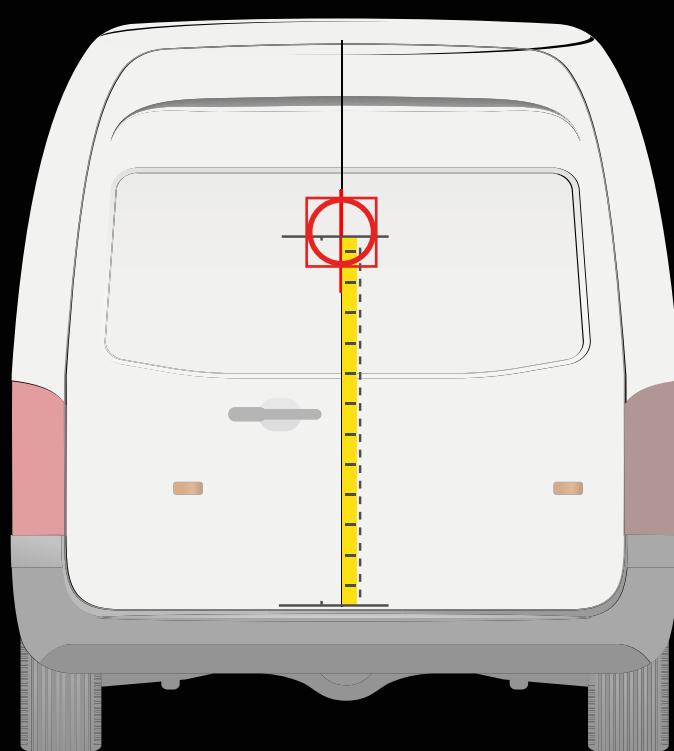


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

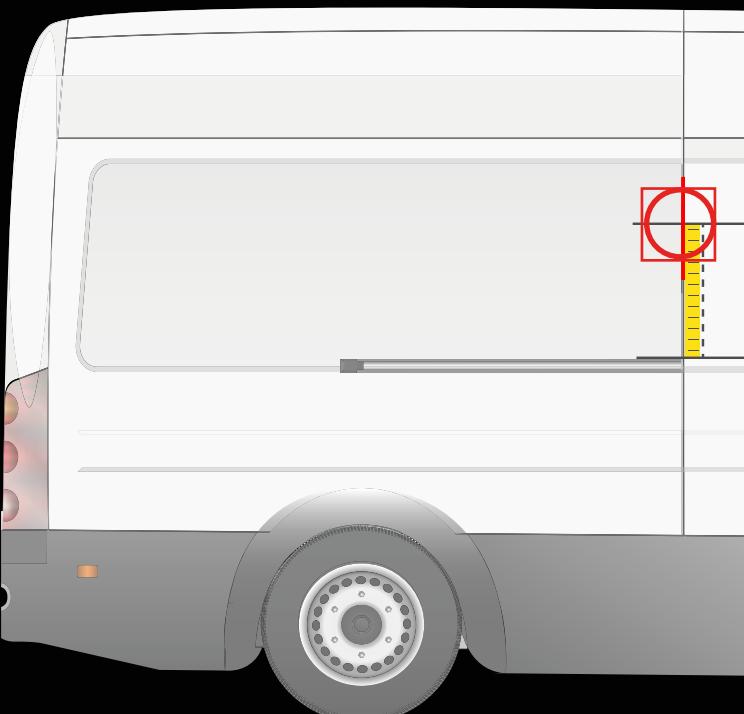


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


30 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

OPEL VIVARO C
> 2019

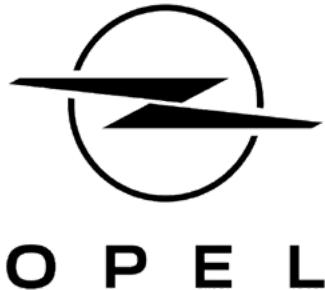

INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

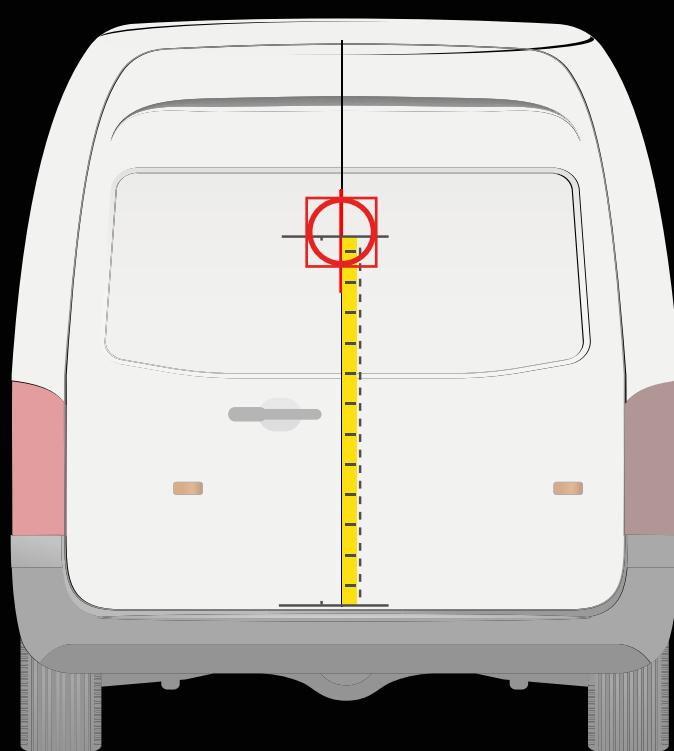


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

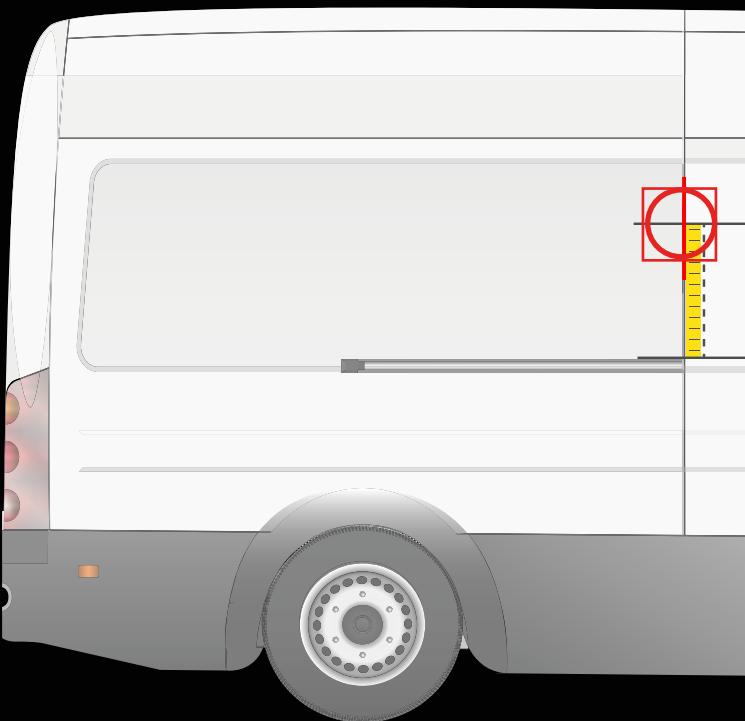


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit


30 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

OPEL MOVANO
> 2022

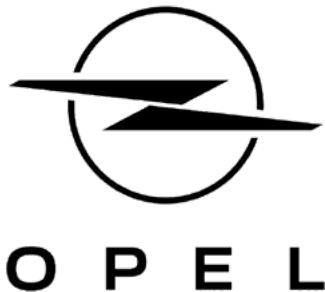

INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

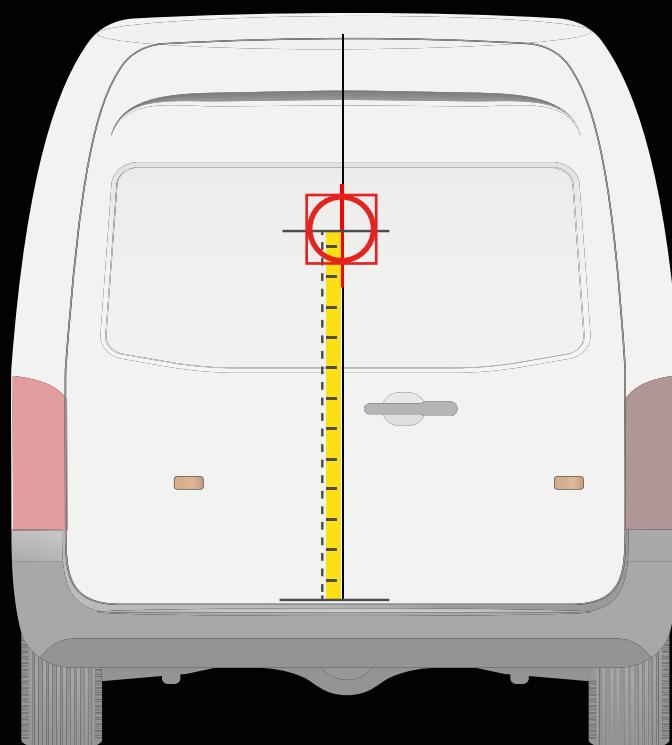


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

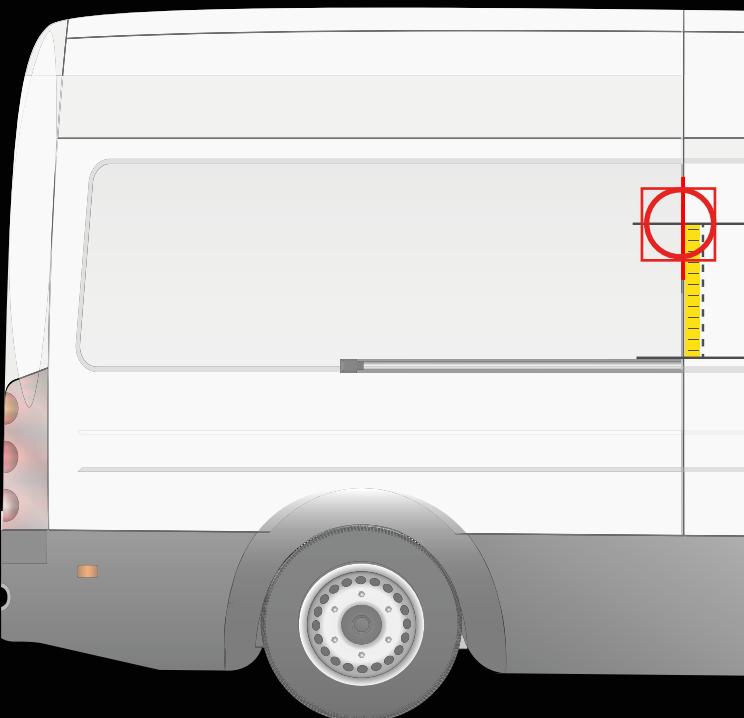

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



PEUGEOT BIPPER
2007 - 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

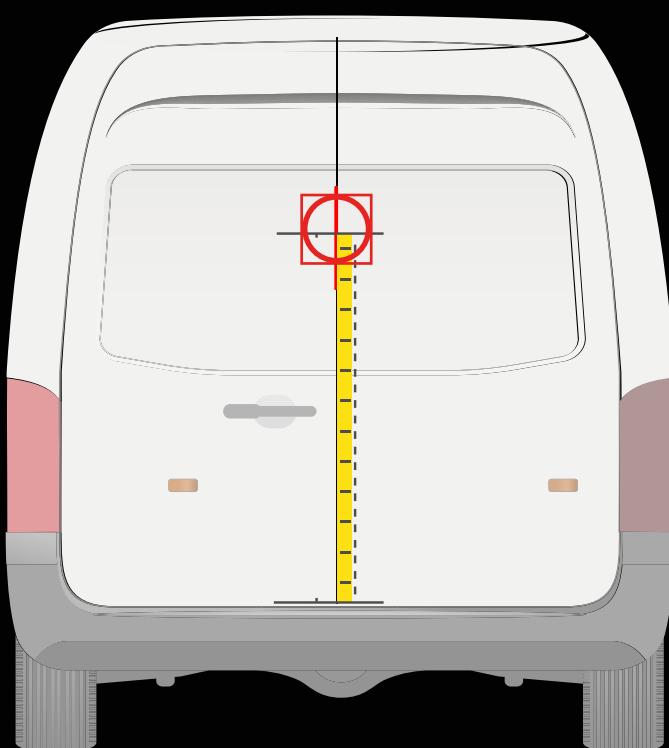


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

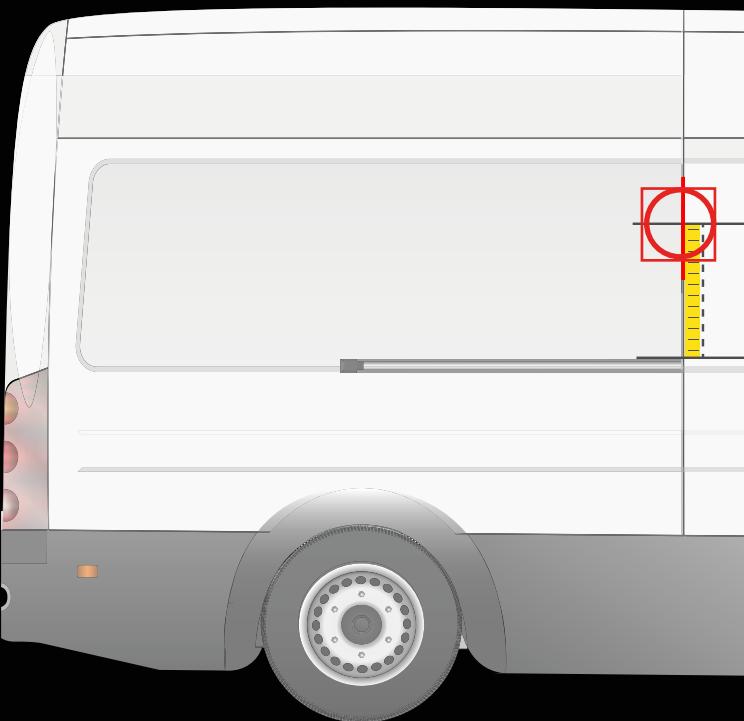

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



PEUGEOT PARTNER
> 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

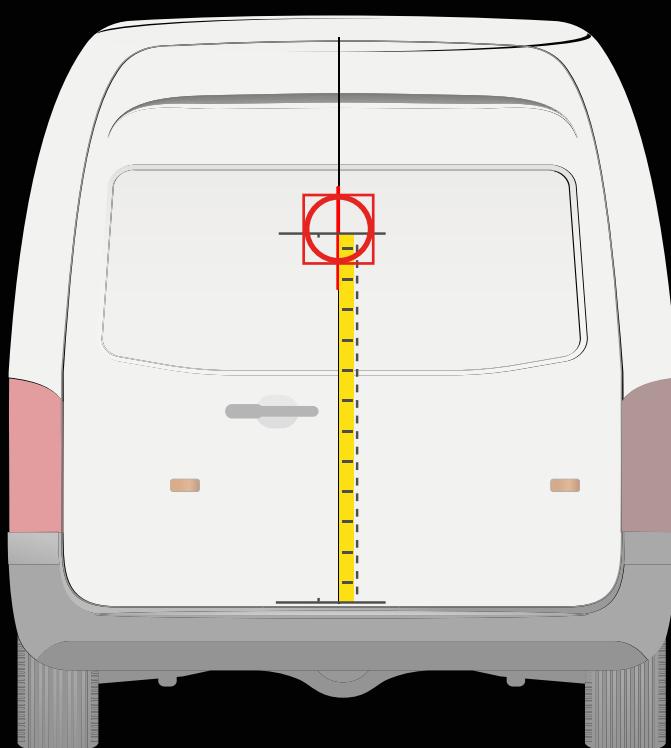


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

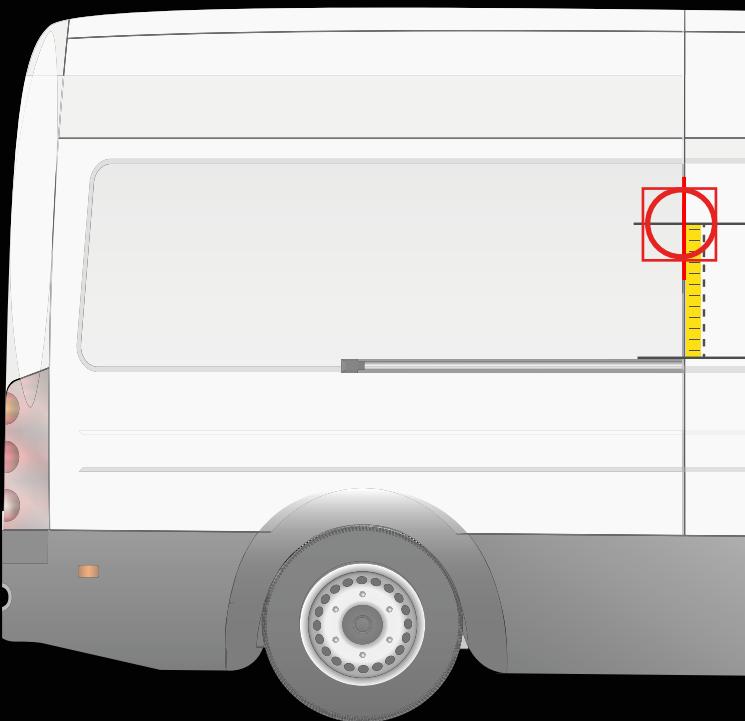

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



PEUGEOT EXPERT
> 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

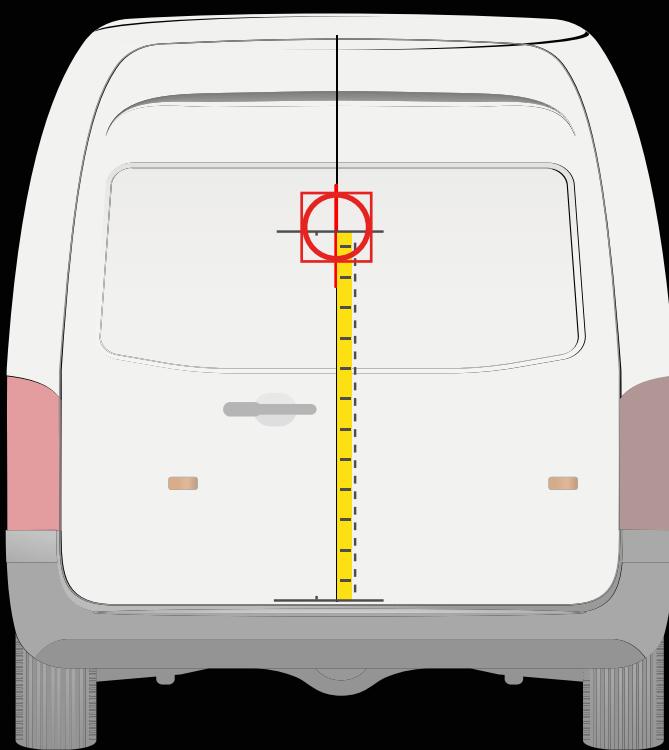


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

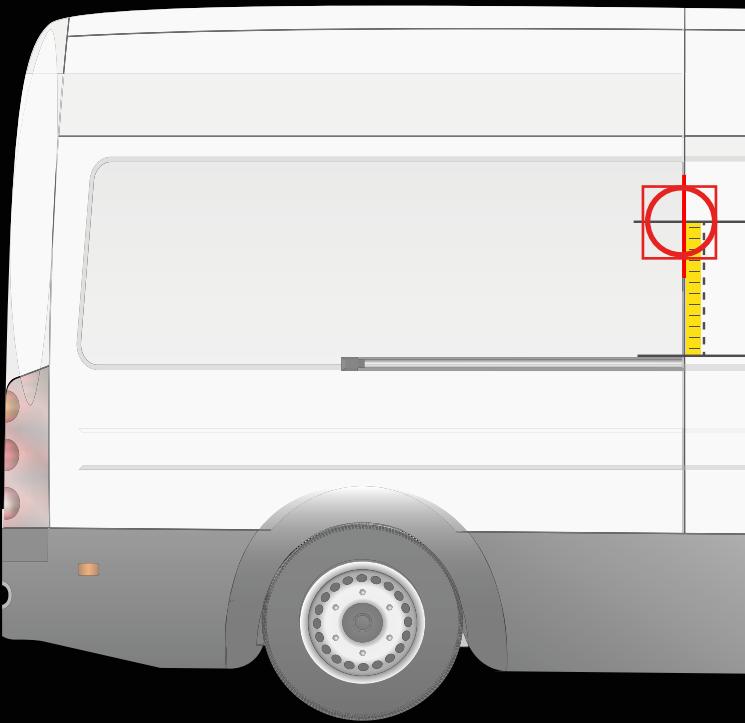

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



PEUGEOT BOXER
> 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

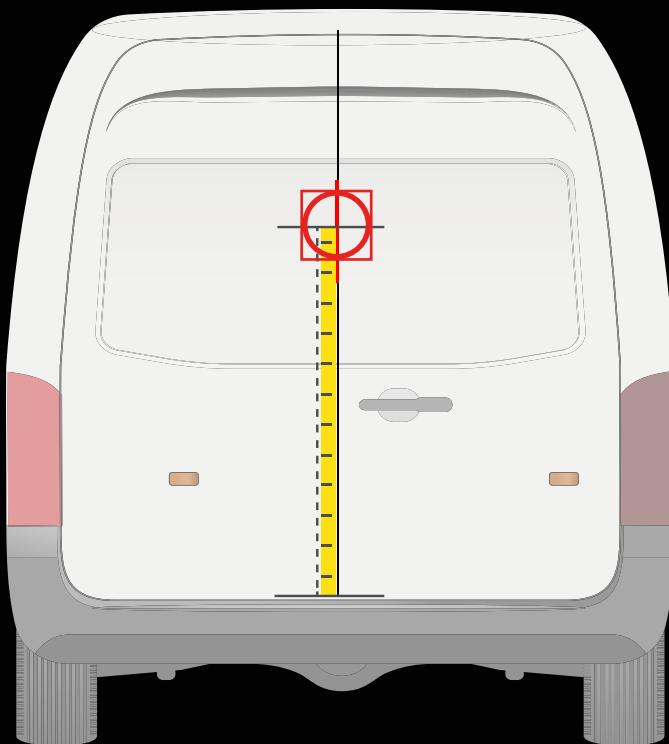


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

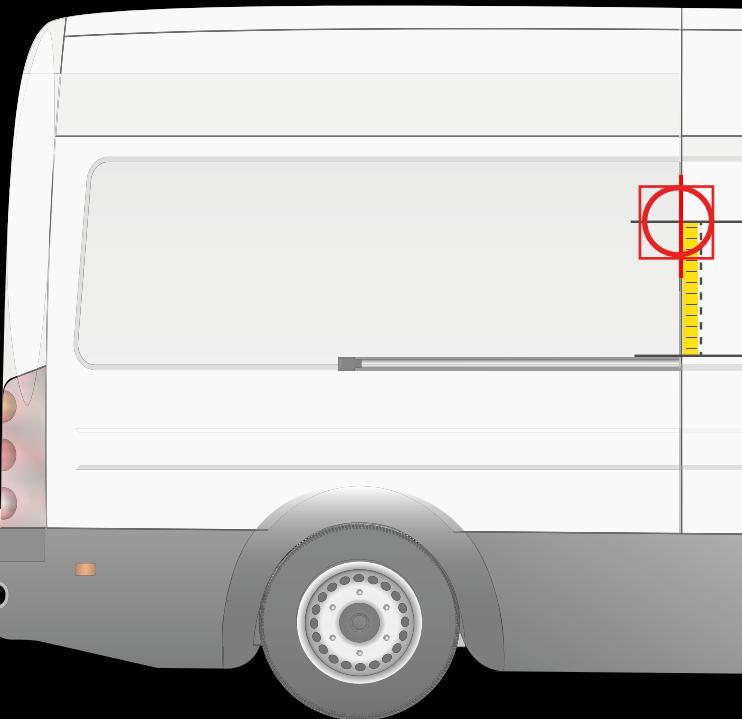


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

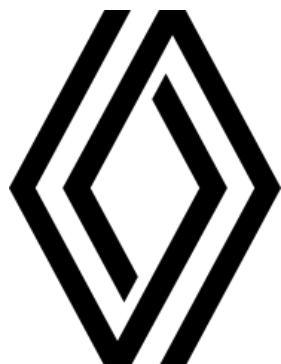

RENAULT KANGOO
2008 - 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

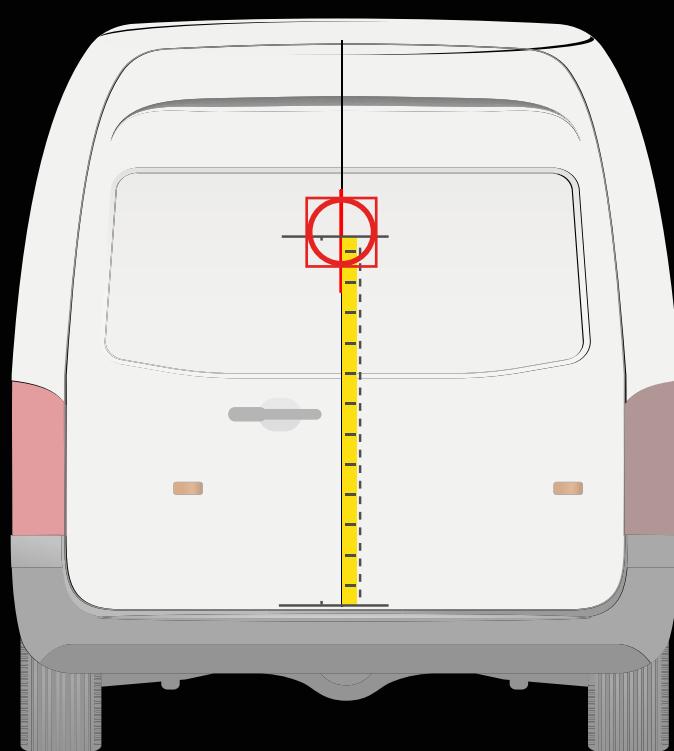


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

72 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

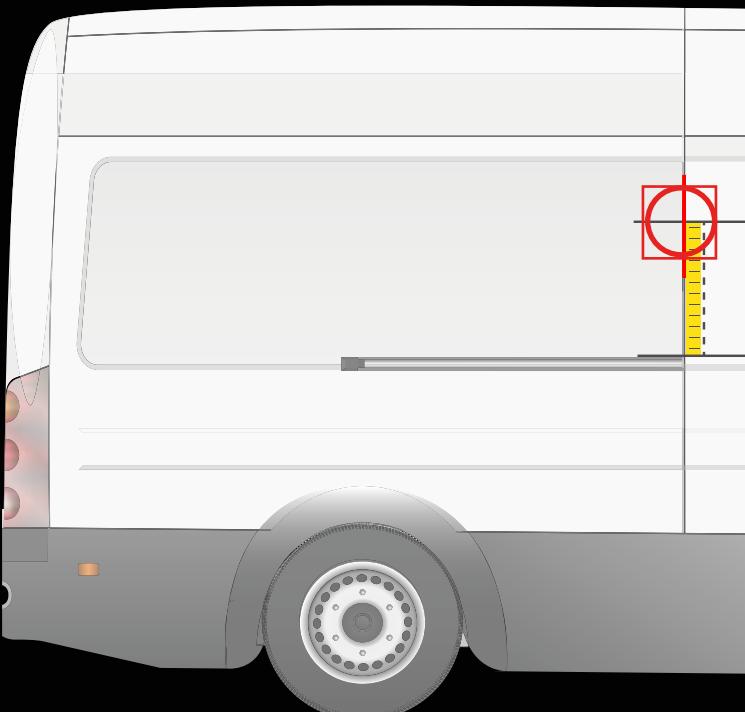


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

22,5 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif.
Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence **89530030**.
d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

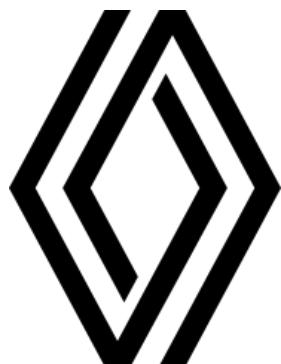

RENAULT KANGOO VAN
> 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

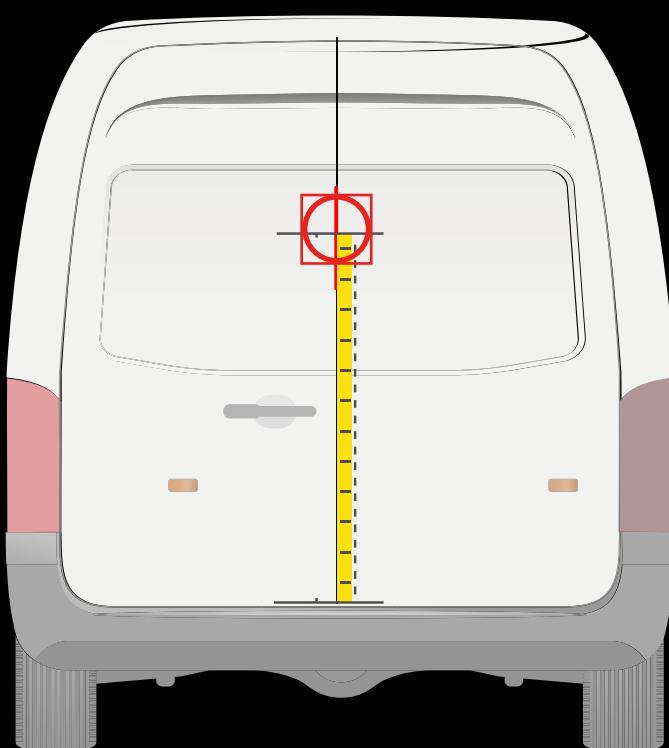


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

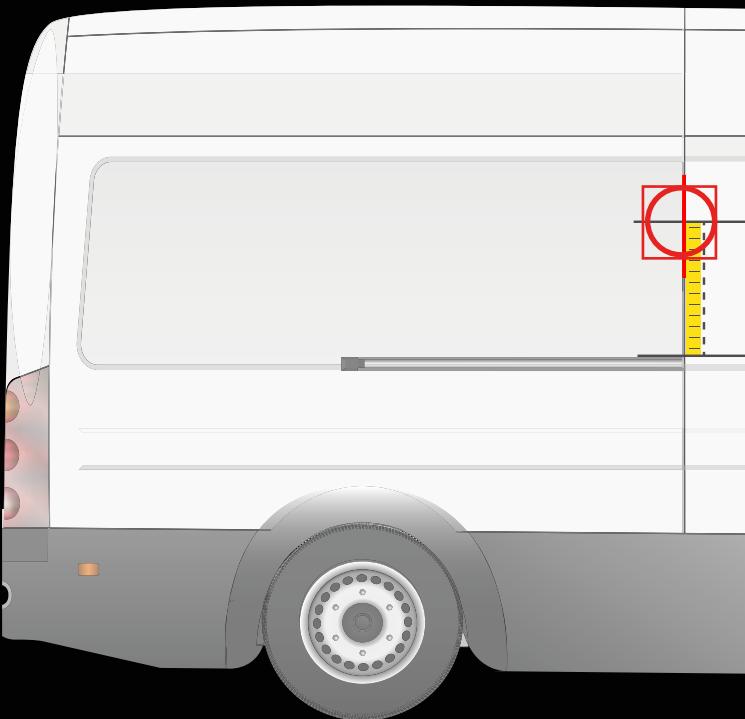


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

24 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

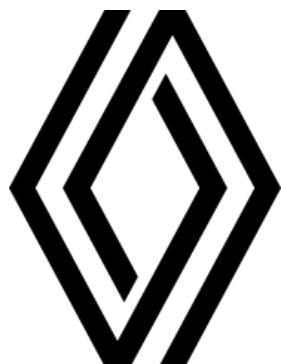

RENAULT EXPRESS VAN
> 2020



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

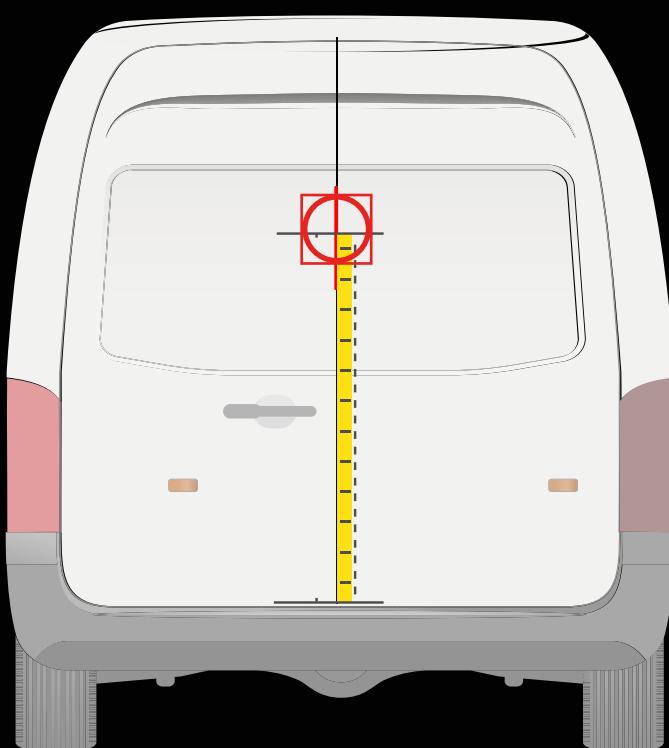


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

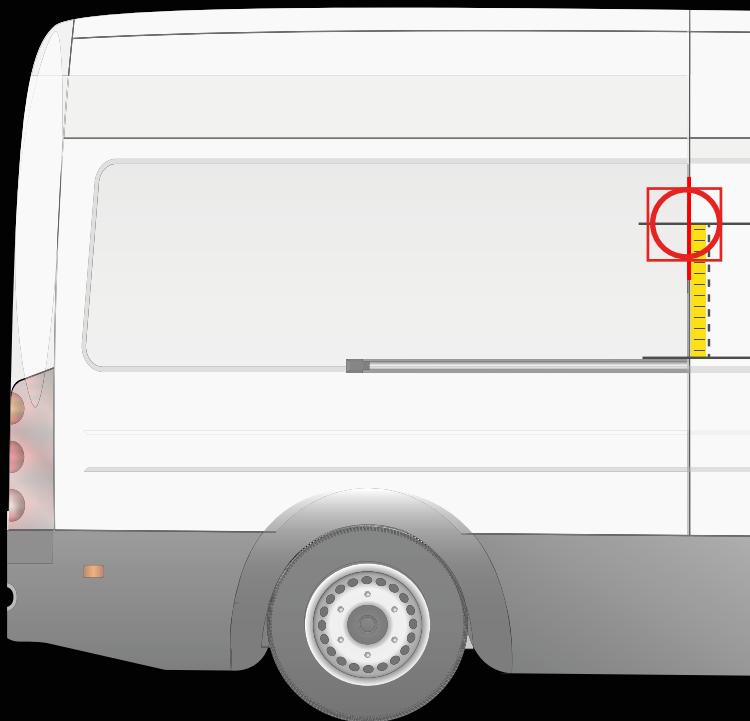


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

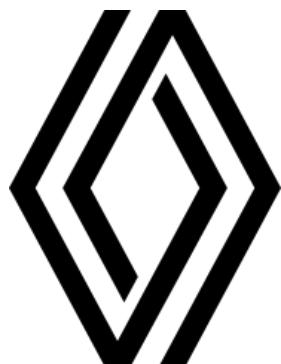

RENAULT TRAFIC
> 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

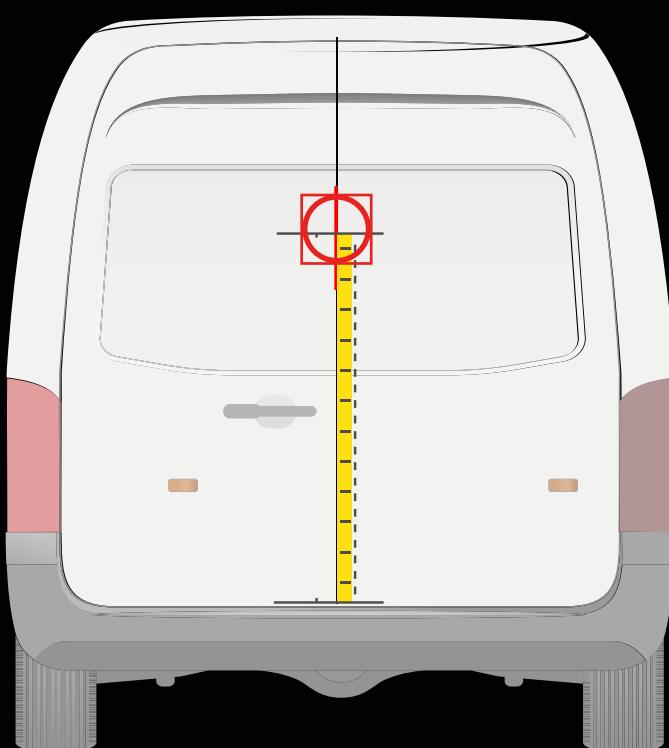


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

84 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

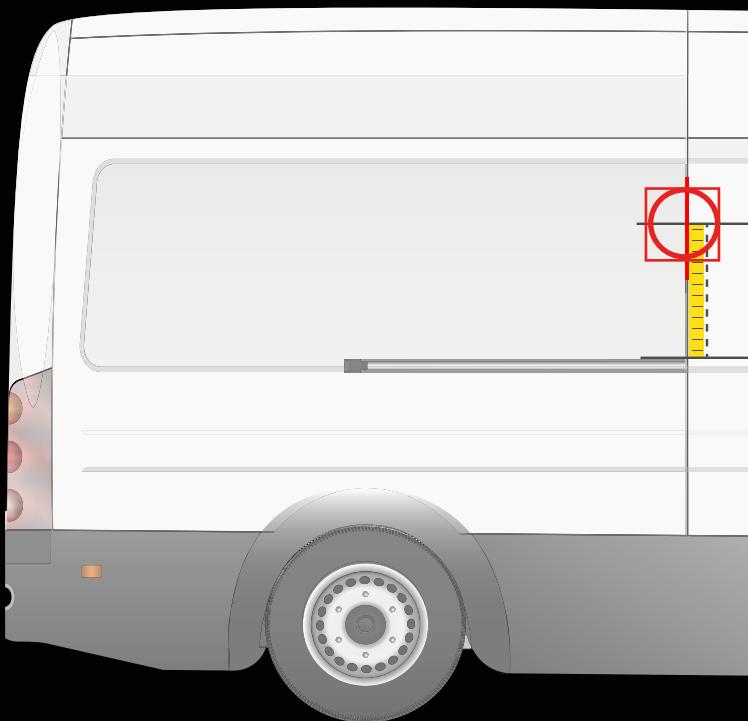


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

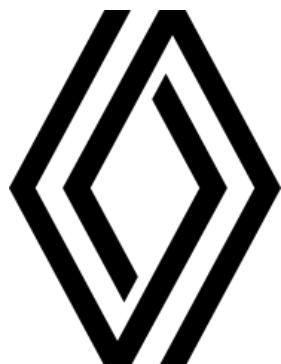

RENAULT MASTER
> 2019



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

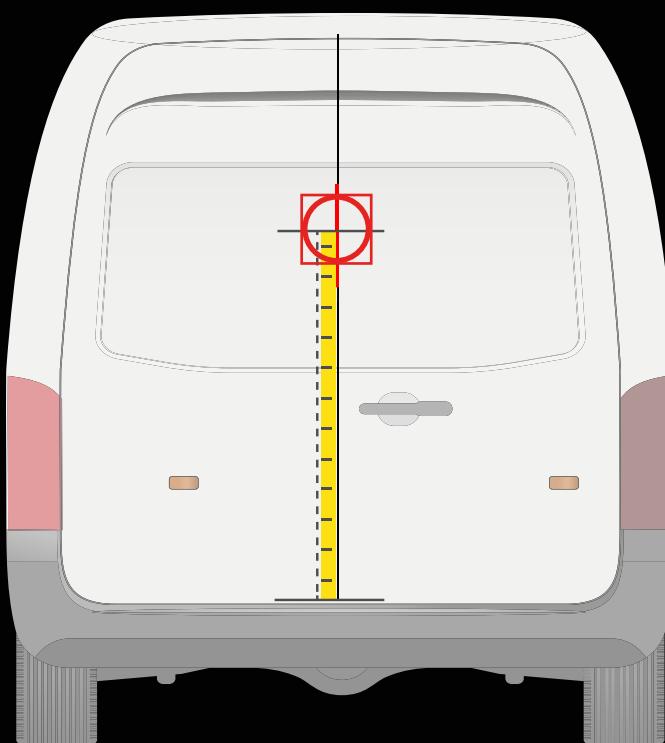


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

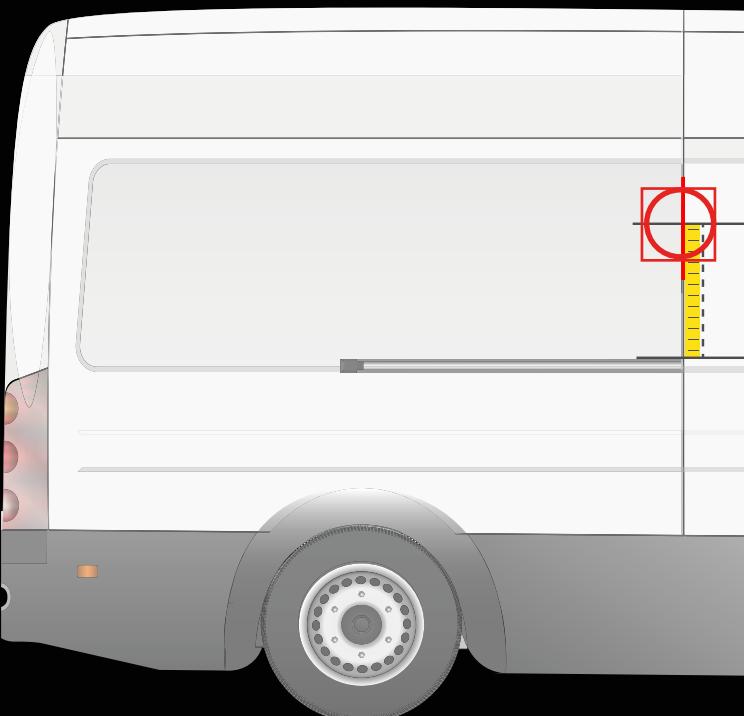

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




TOYOTA

TOYOTA PROACE CITY
> 2020



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

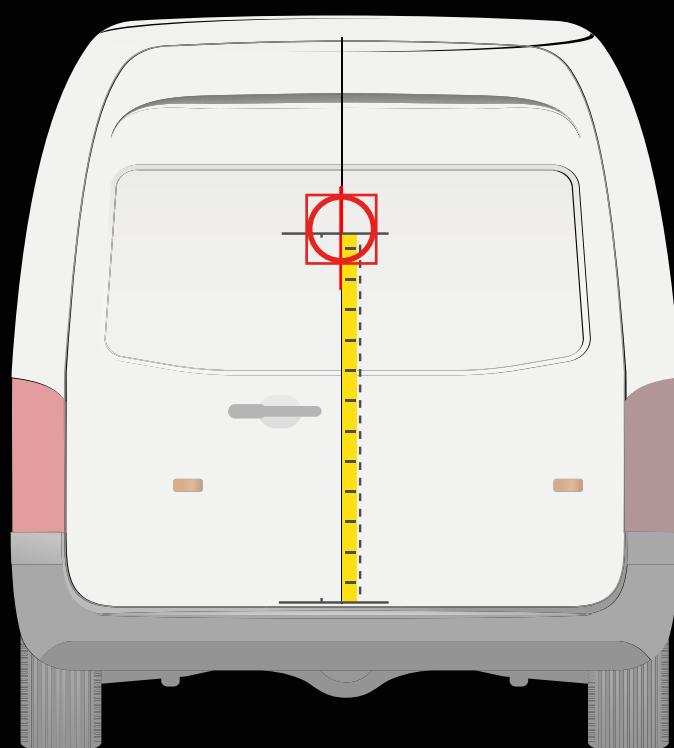


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

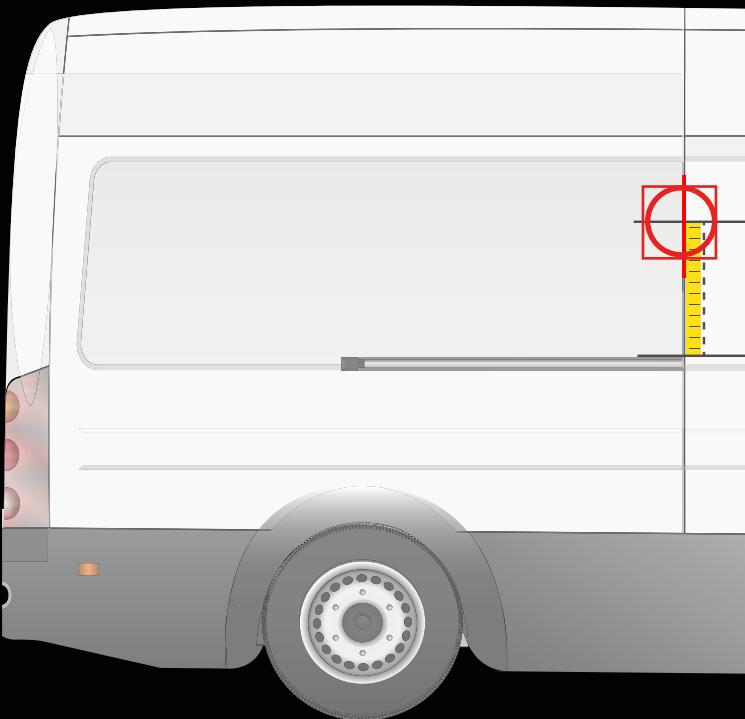

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




TOYOTA

TOYOTA PROACE
>> 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

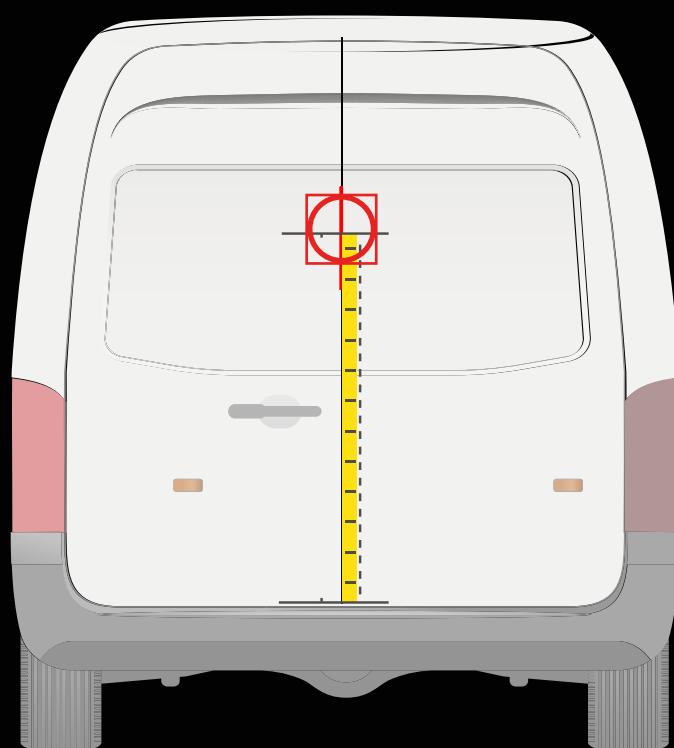


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

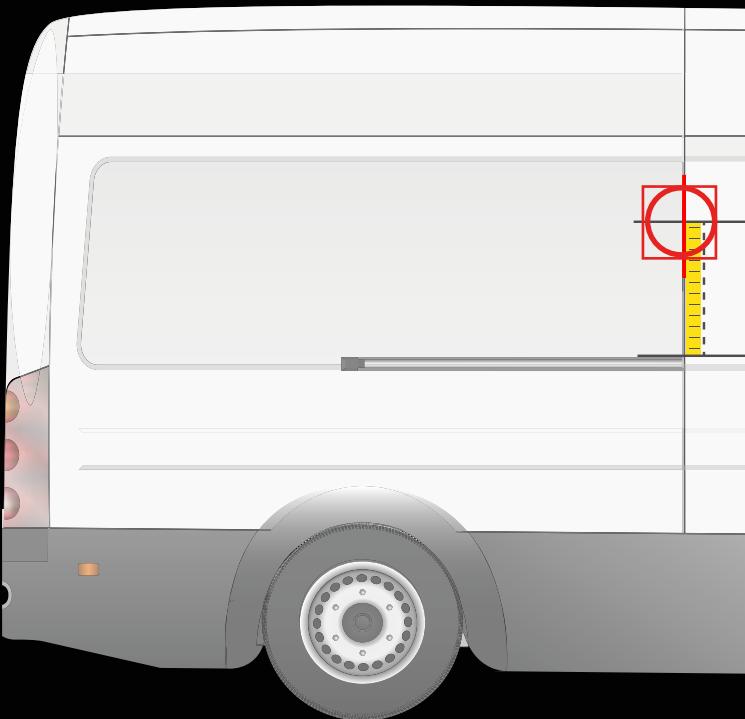

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



VOLKSWAGEN CADDY
2021 - 2024



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

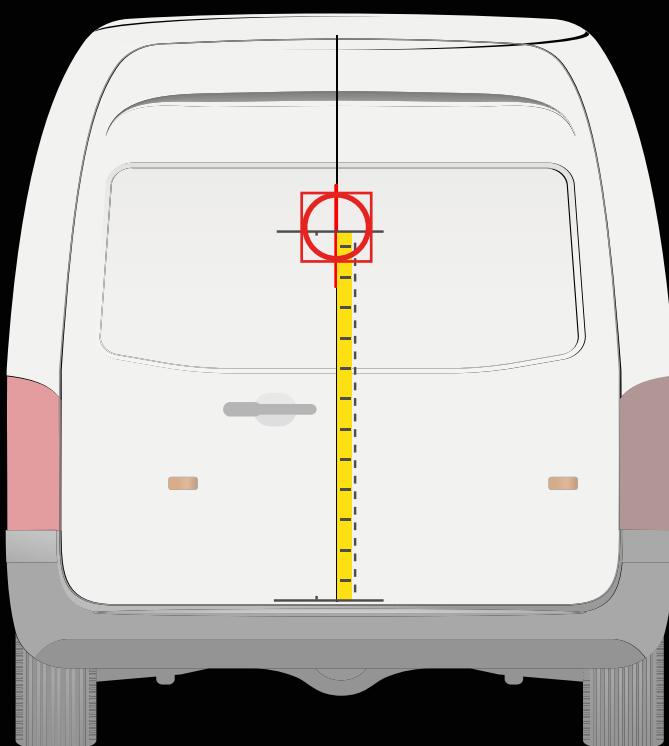


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

70 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

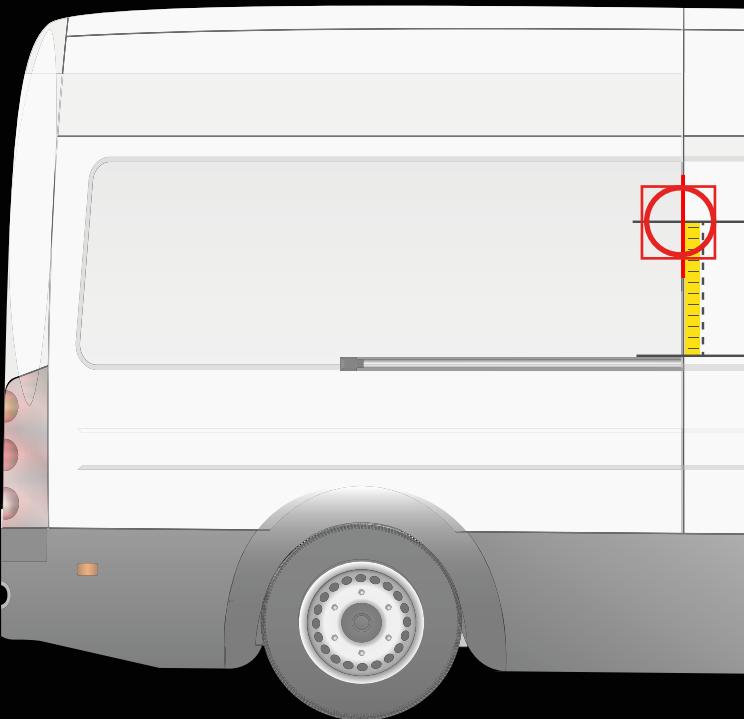

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

10 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



VOLKSWAGEN CADDY
> 2024



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

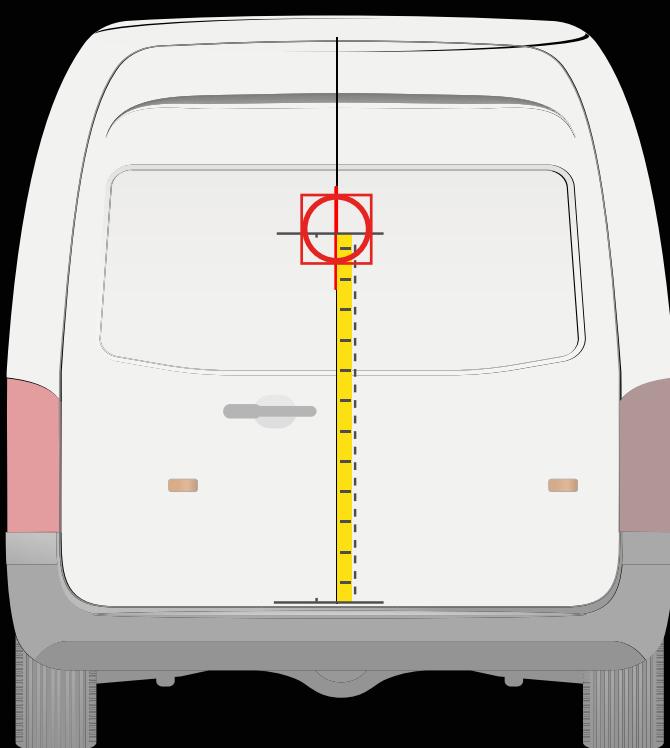


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

85 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

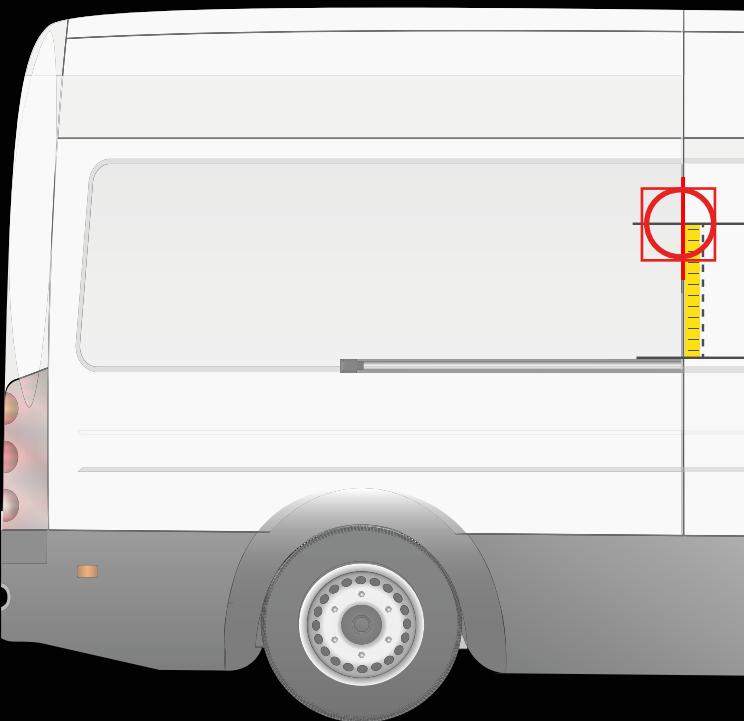

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



VOLKSWAGEN TRANSPORTER
>> 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

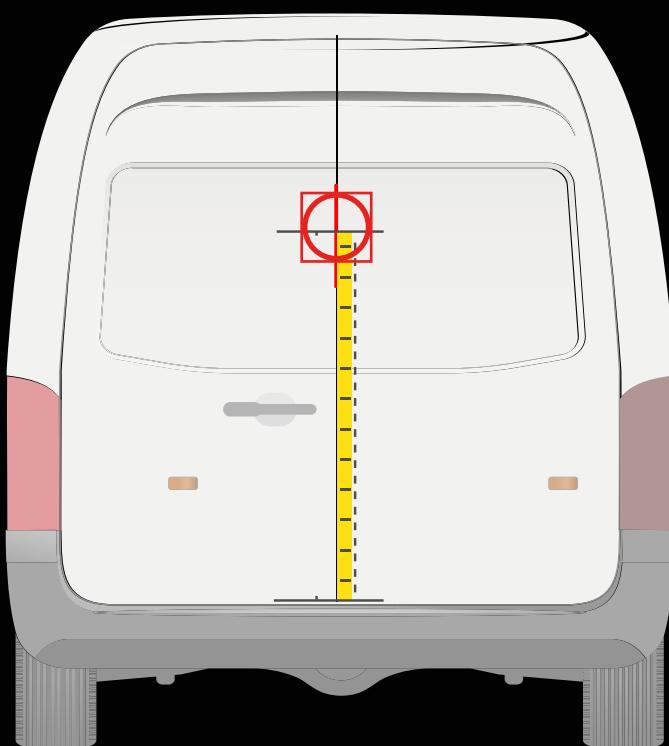


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

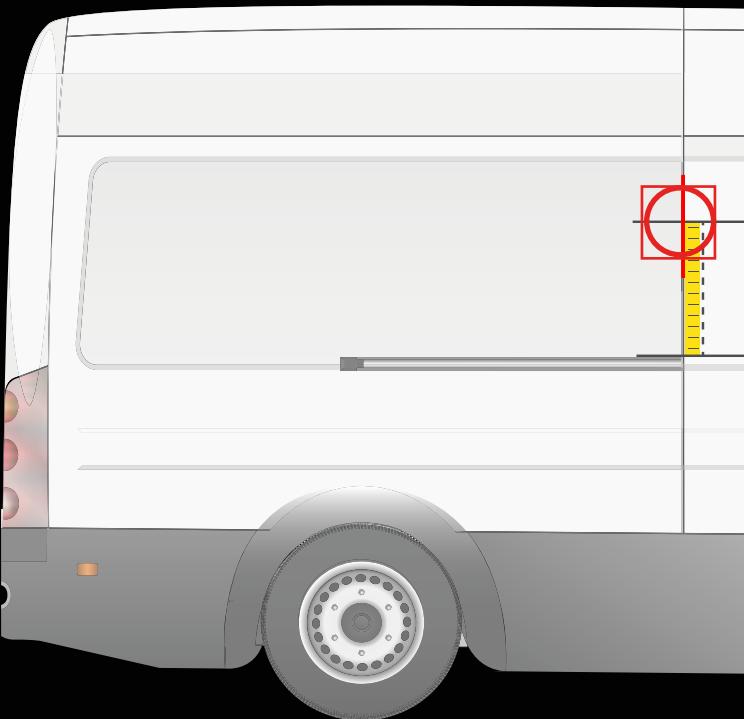

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

40 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



VOLKSWAGEN ID-BUZZ
> 2022



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

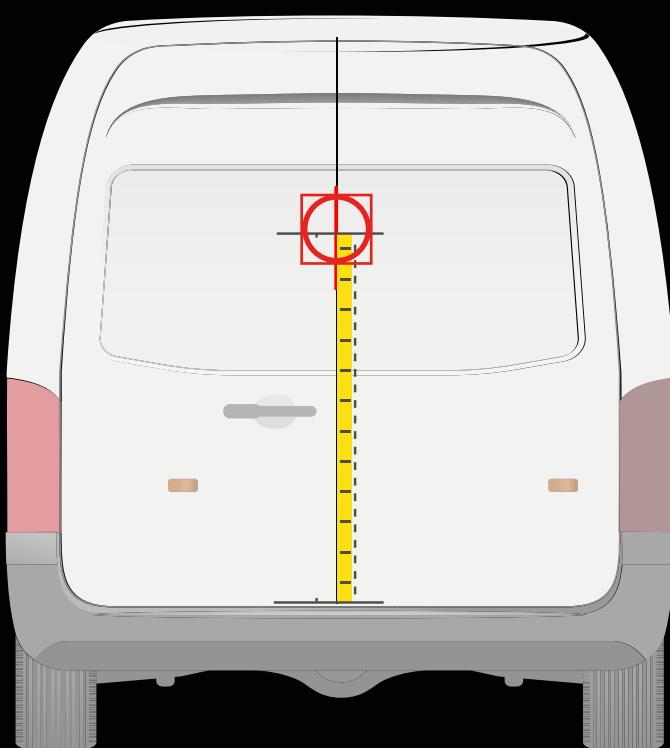


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

90 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

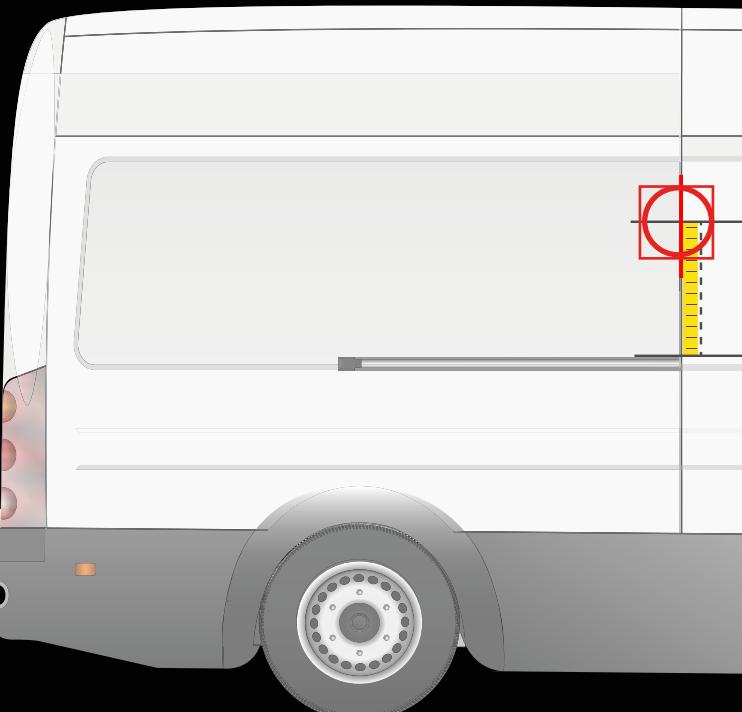

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



VOLKSWAGEN CRAFTER
> 2016




INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

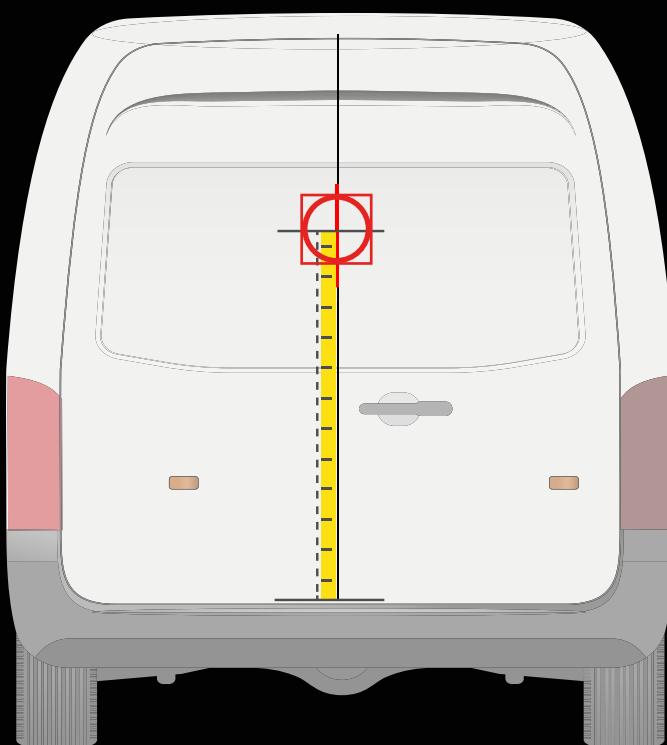

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit **140 cm**

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

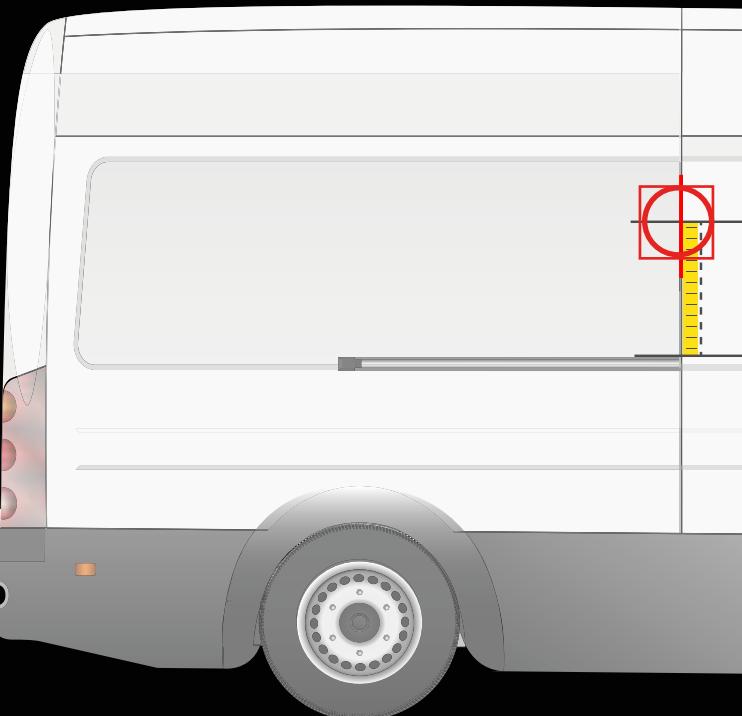

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit **20 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.