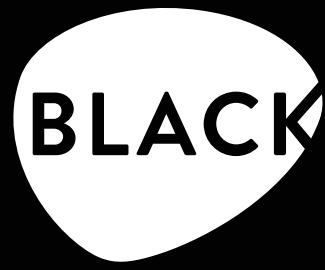


**ALTEZZA INSTALLAZIONE CONSIGLIATA
PER MODELLO DI FURGONE**



BLACKSTONE

KEEP YOUR VAN SAFE.



AVVERTENZE

Leggere sempre attentamente le istruzioni di montaggio.

Le misure indicate nelle pagine seguenti sono **consigliate**, ma non vincolanti.

La **Daken S.p.A.** si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica o variazione ai prodotti.

Ogni montaggio deve essere **valutato dall'installatore** a seconda del caso specifico ed in considerazione delle caratteristiche proprie del **veicolo**.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007-2013)	4
Berlingo (> 2018)	5
Jumpy (> 2017)	6
Jumper (> 2014)	7

DACIA

Dokker (2013-2021)	8
--------------------	---

FIAT

Fiorino (> 2007)	9
Doblò (> 2009)	10
Talento (2016-2020)	11
Scudo (> 2021)	12
Ducato (> 2014)	13

FORD

Courier (2013 - 2024)	14
Courier (> 2024)	15
Connect (> 2014)	16
Custom (> 2012)	17
Transit (> 2014)	18

HYUNDAI

H350 (> 2016)	19
---------------	----

IVECO

Daily (> 2014)	20
MAN	
TGE 3140 (> 2017)	21

MAXUS

Edeliver 3 (> 2018)	22
Edeliver 9 (> 2019)	23

MERCEDES

Citan (<= 2021)	24
Citan (> 2021)	25
Vito (> 2014)	26
Sprinter (> 2018)	27

NISSAN

E-nv 200 (2014-2021)	28
Nv 250 (2019-2021)	29
Townstar Van (> 2021)	30
Primastar / nv-300 (>2016)	31
Interstar (2022)	32

OPEL

Combo (> 2018)	33
Vivaro B (2014-2019)	34
Vivaro C (> 2019)	35
Movano (> 2022)	36

PEUGEOT

Bipper (2007-2016)	37
Partner (> 2018)	38
Expert (> 2016)	39
Boxer (> 2014)	40

RENAULT

Kangoo (2008-2021)	41
Kangoo Van (>2021)	42
Express Van (> 2020)	43
Trafic (> 2014)	44
Master (> 2019)	45

TOYOTA

Proace City (> 2020)	46
Proace (> 2016)	47

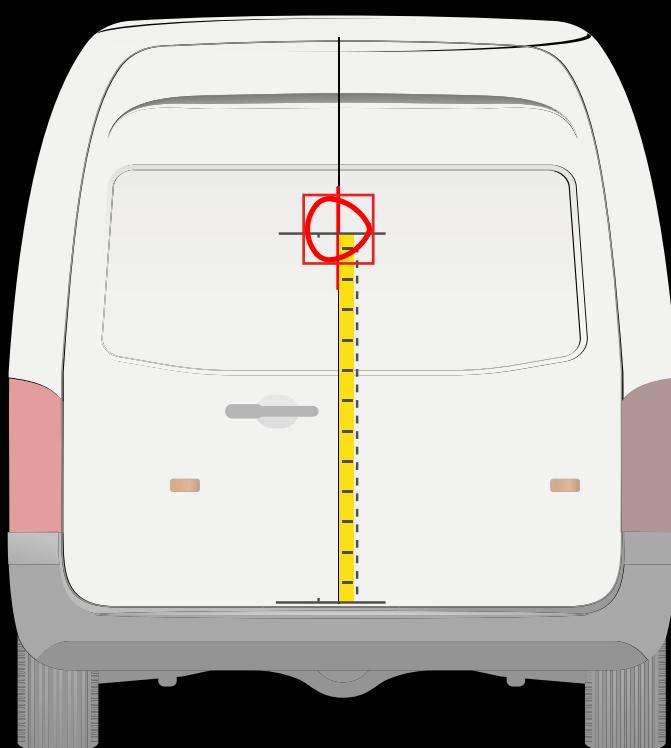
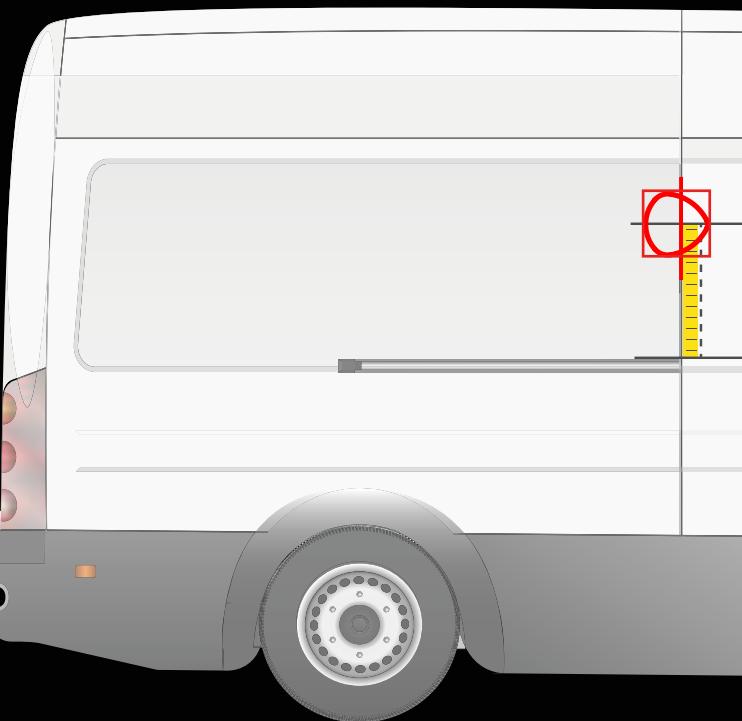
VOLKSWAGEN

Caddy (2021 - 2024)	48
Caddy (> 2024)	49
Transporter (> 2014)	50
ID-Buzz (> 2022)	51
Crafter (> 2016)	52

BLACKSTONE



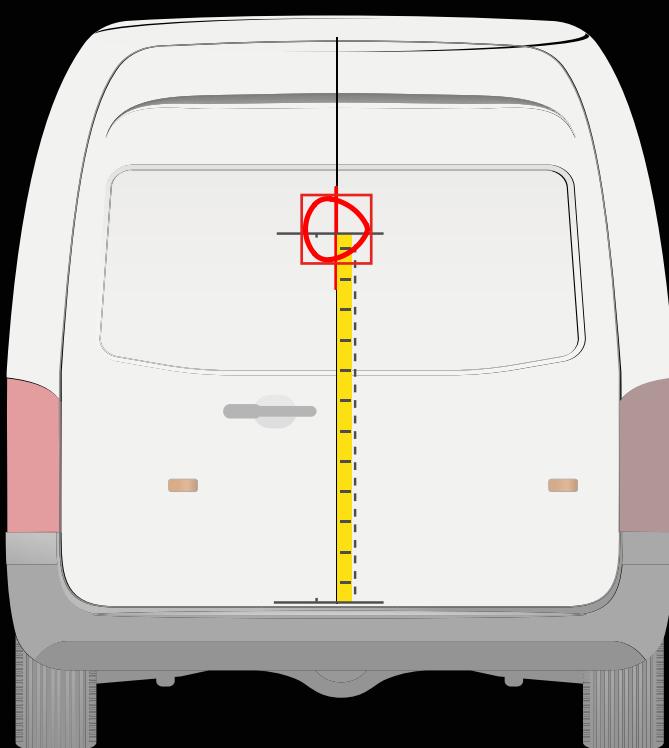
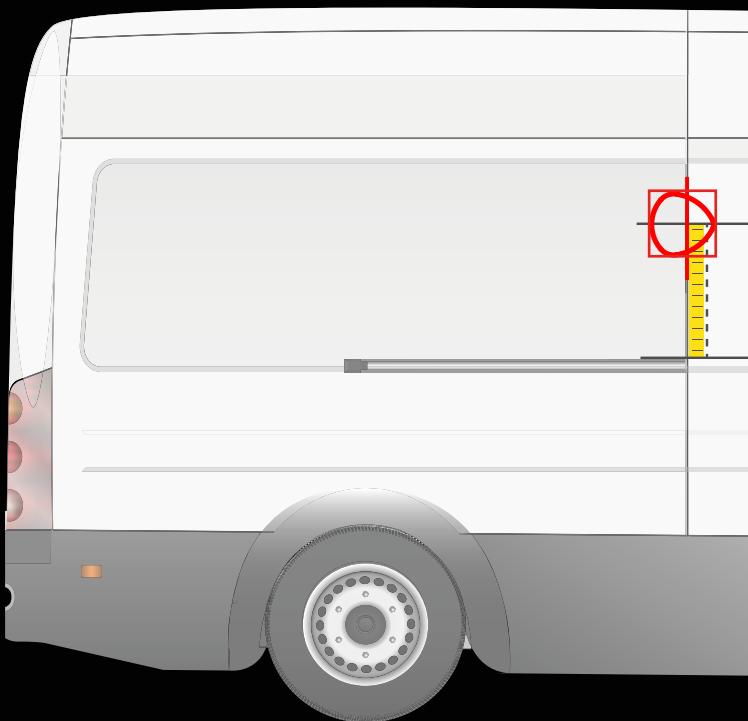
CITROËN

**CITROËN NEMO
2007-2013****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**80 cm****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**20 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.



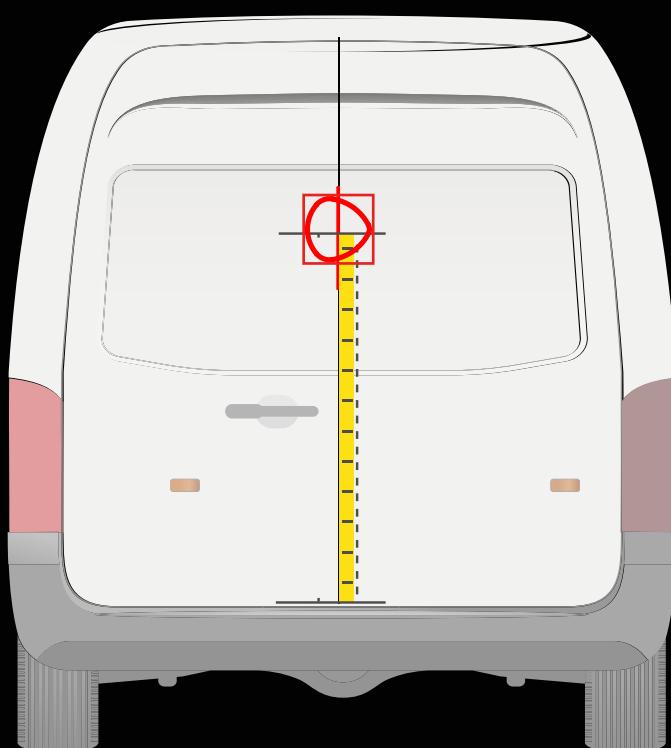
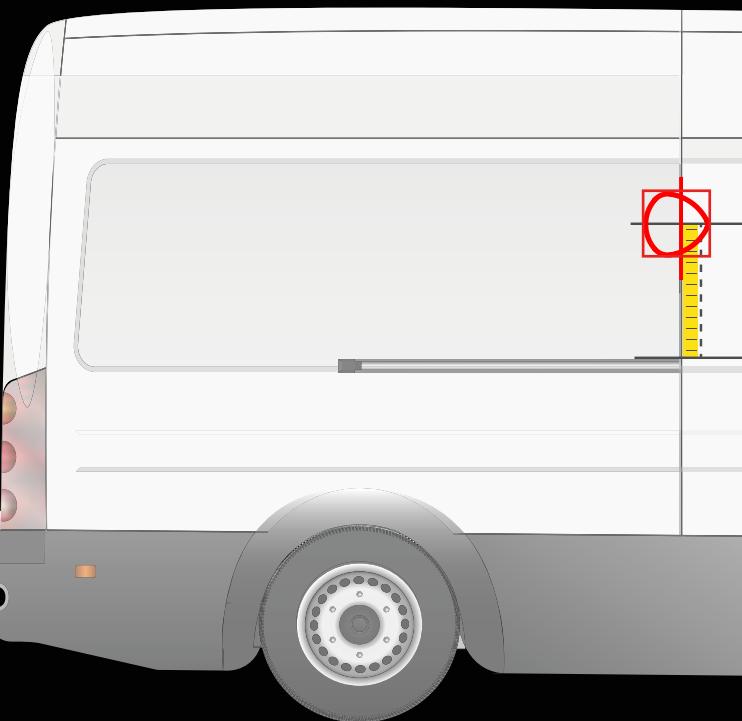
CITROËN

**CITROËN BERLINGO
> 2018****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**80 cm****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**25 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.



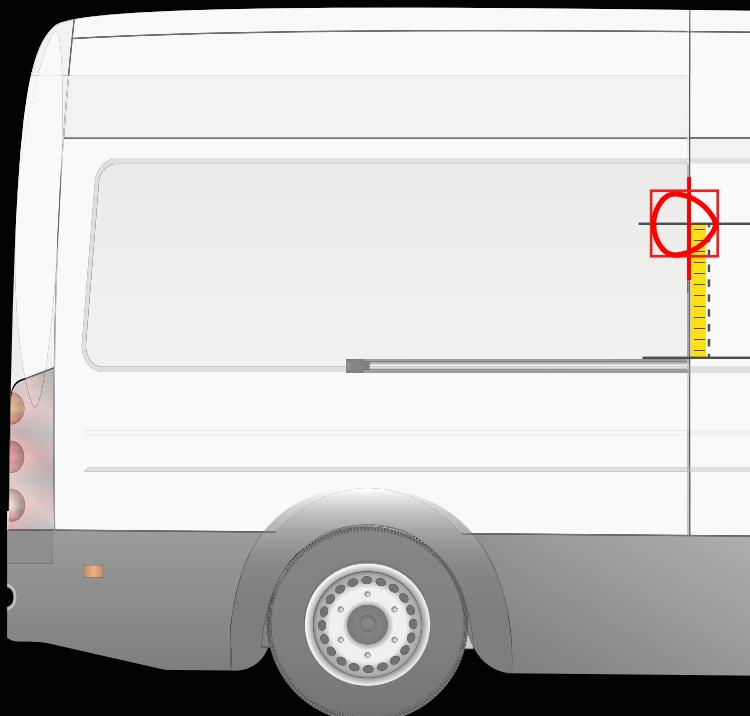
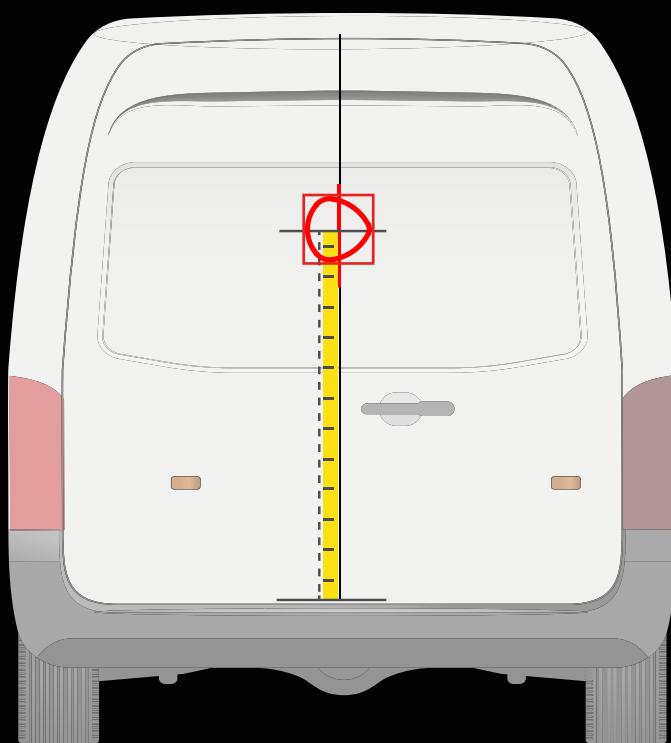
CITROËN

**CITROËN JUMPY
> 2017****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**95 cm****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**30 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.



CITROËN

**CITROËN JUMPER
> 2014****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**112 cm****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**20 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

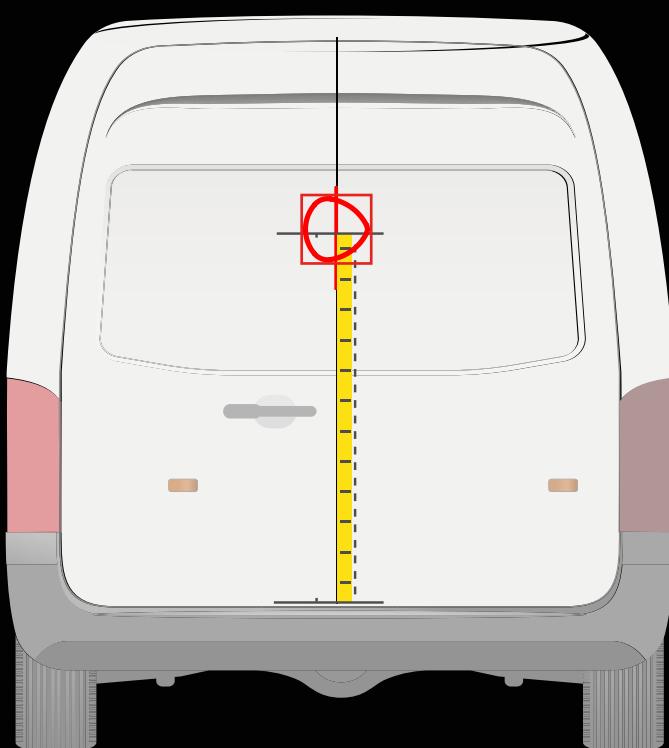


DACIA DOKKER
2013-2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

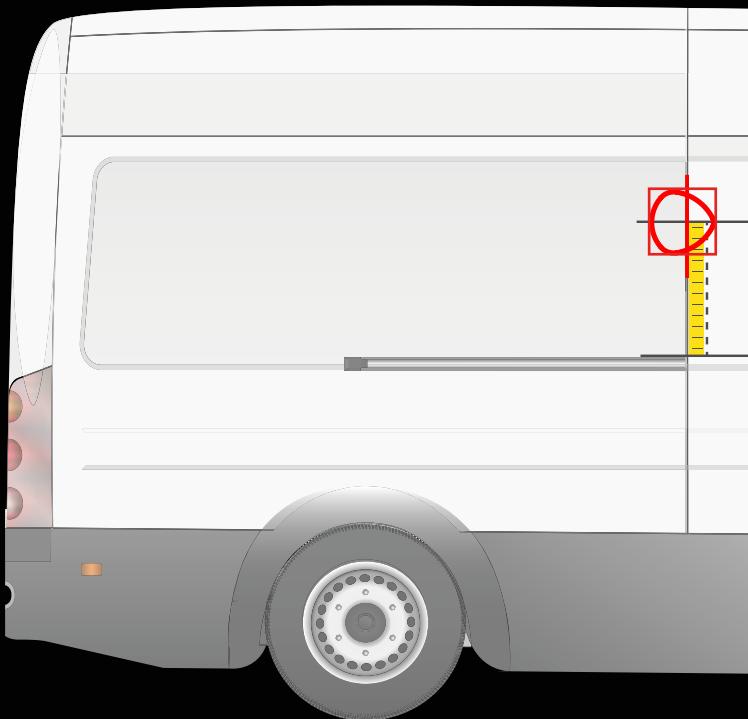
APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

75 cm



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

15 cm

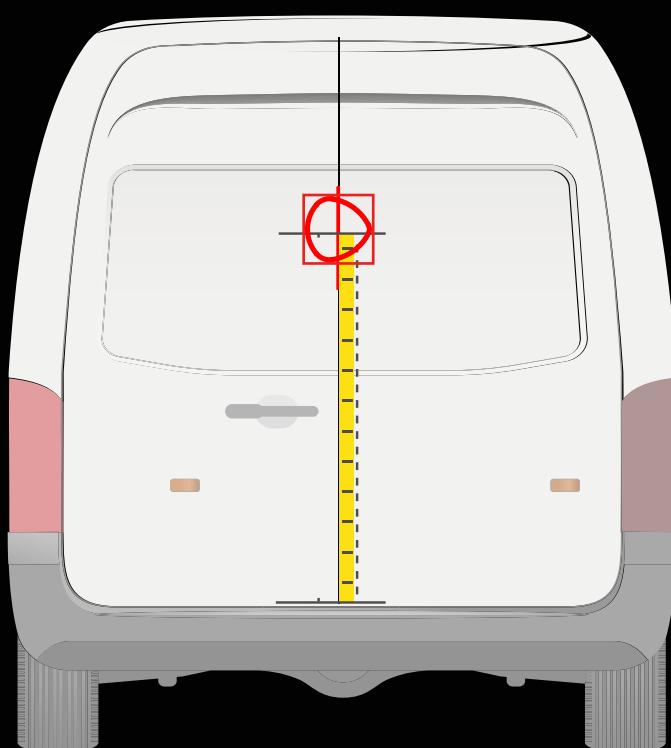
Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.



FIAT FIORINO
>> 2007



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

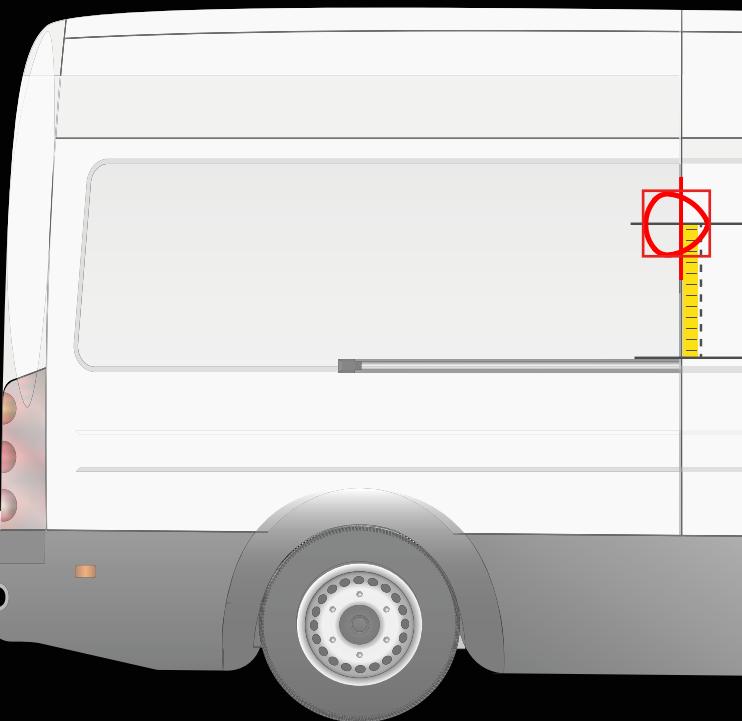


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

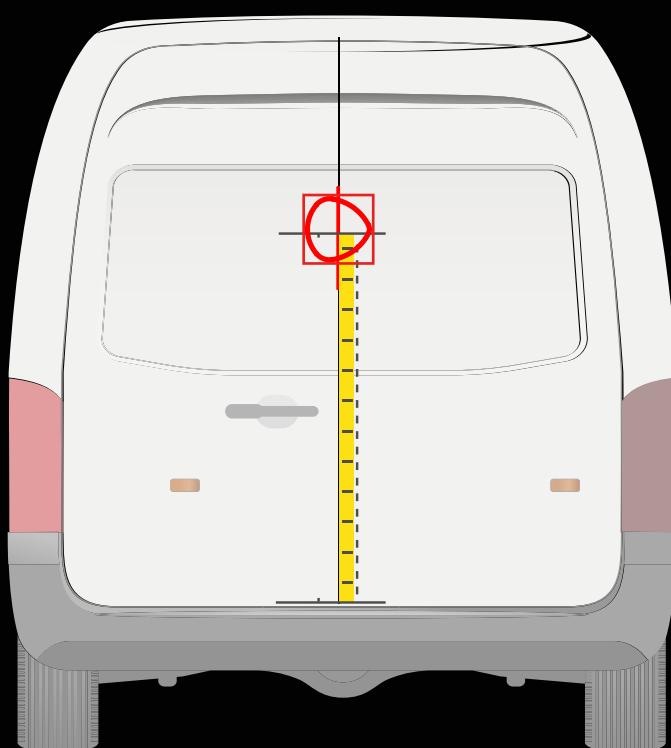
Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.



FIAT DOBLÒ
> 2009



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

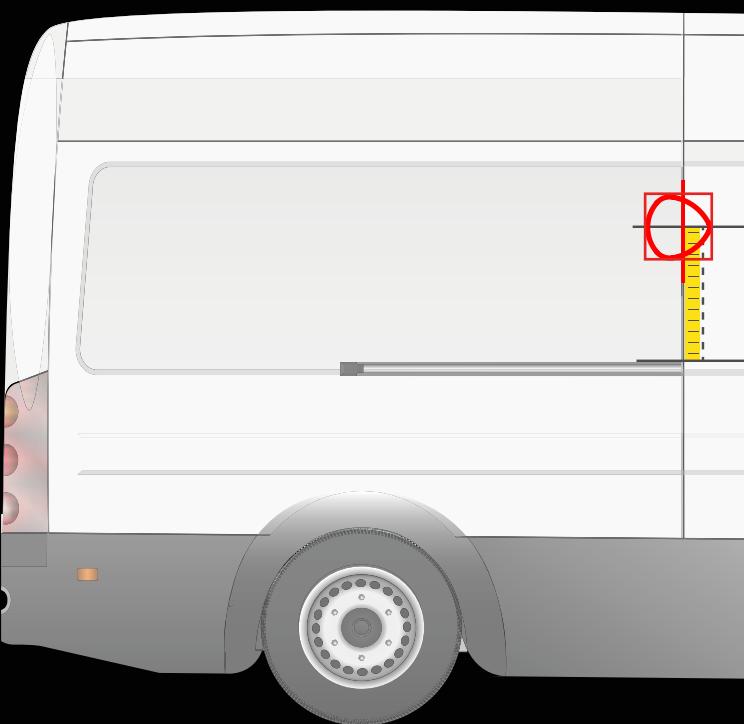


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

90 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

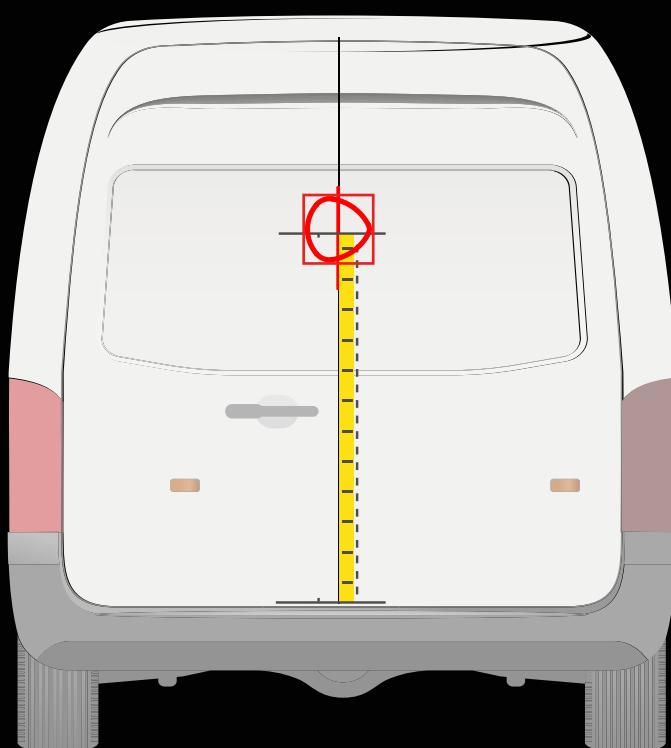
Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.



FIAT TALENTO
2016 - 2020



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

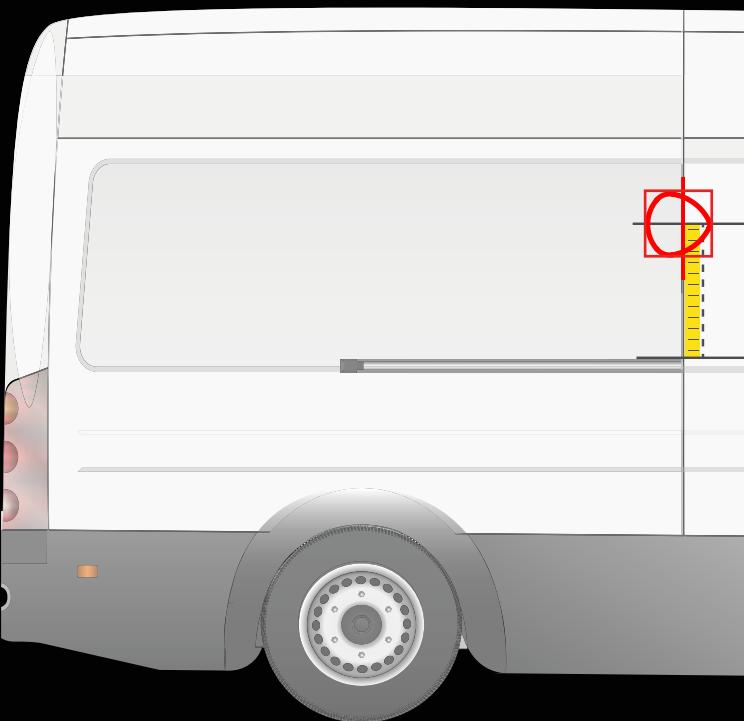


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

84 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm

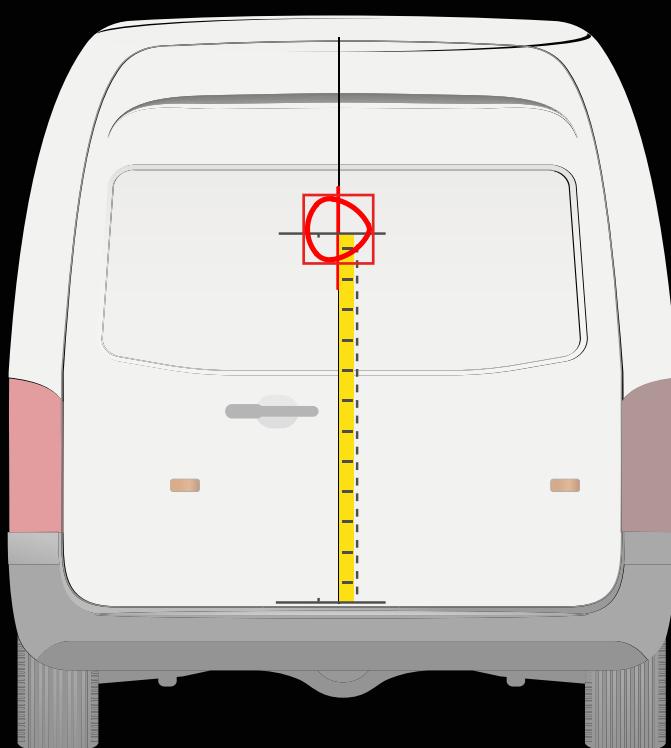
Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.



**FIAT SCUDO
> 2021**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

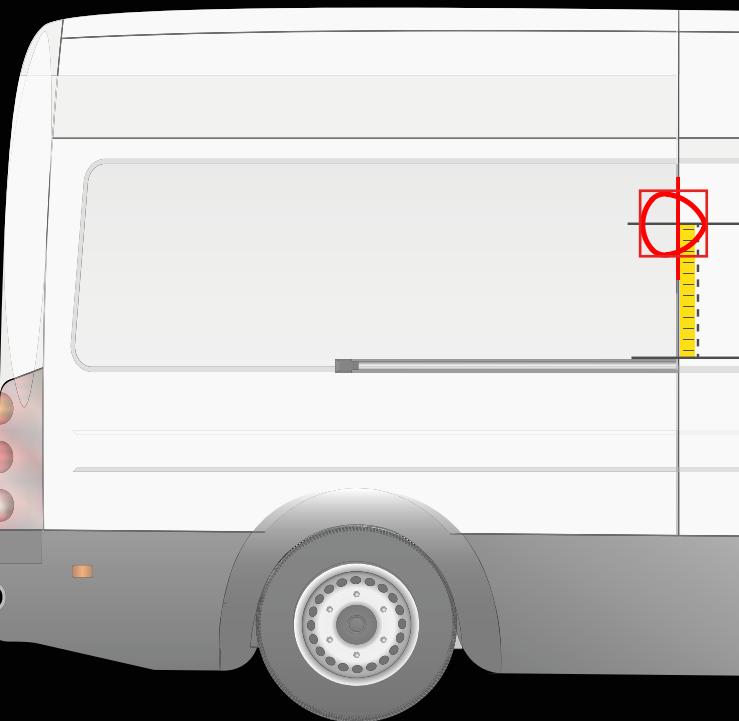


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

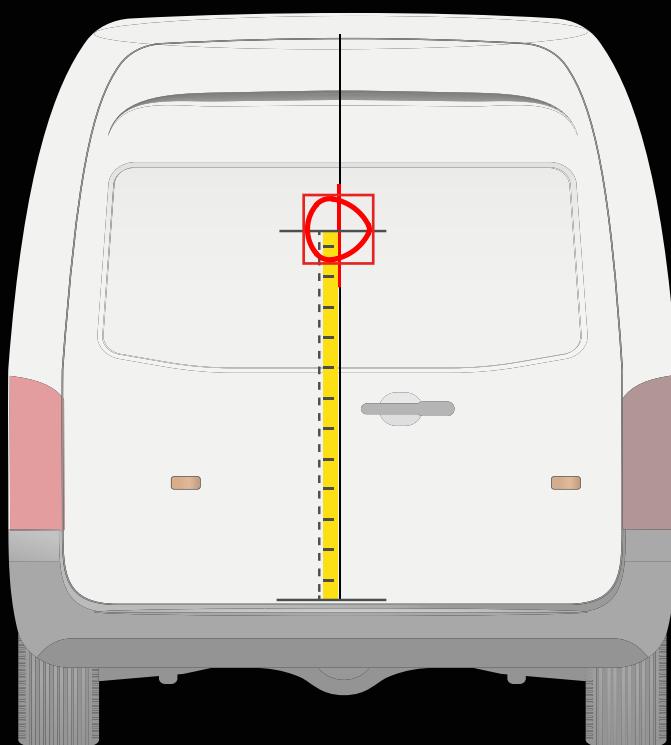
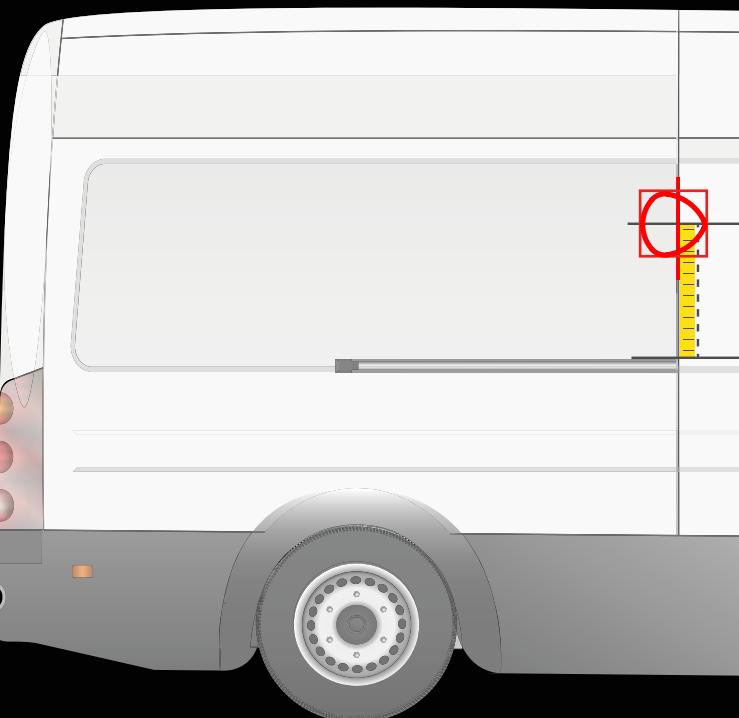


! Posizionare la dima come in figura

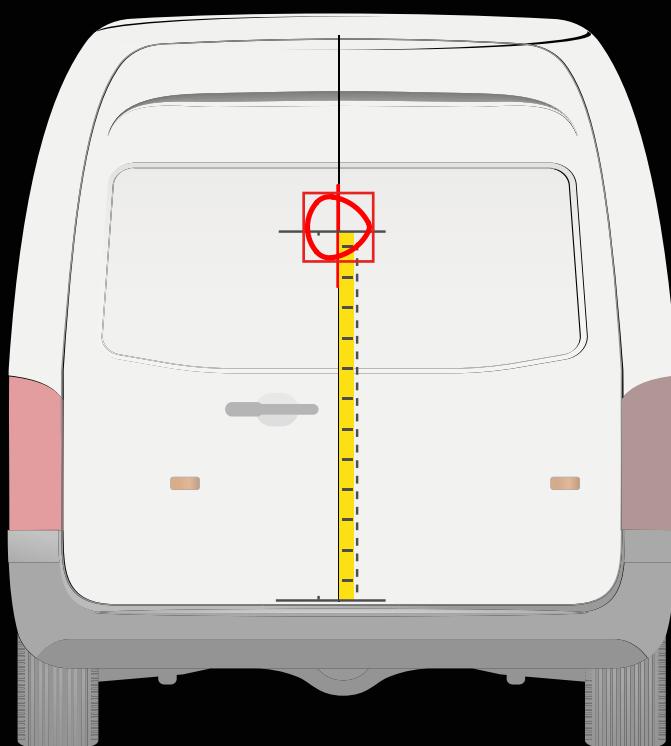
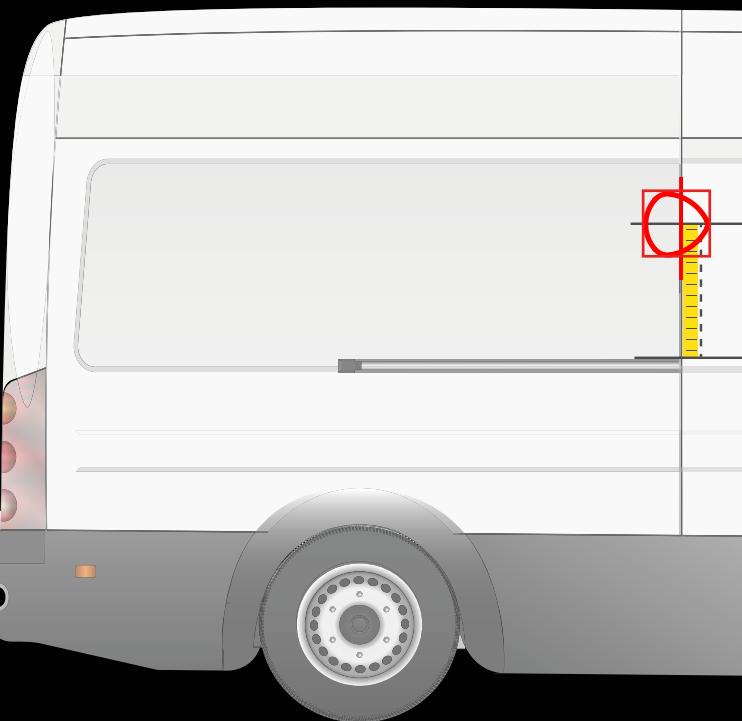
Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

**FIAT DUCATO**
>> 2014**APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**112 cm****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**20 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

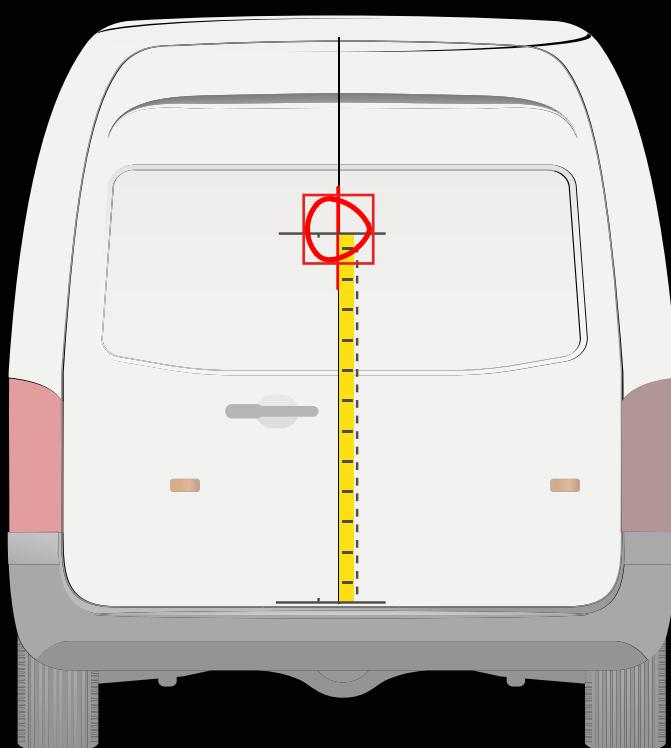
**FORD COURIER
2013 - 2024****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**95 cm****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**15 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

FORD COURIER
> 2024



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

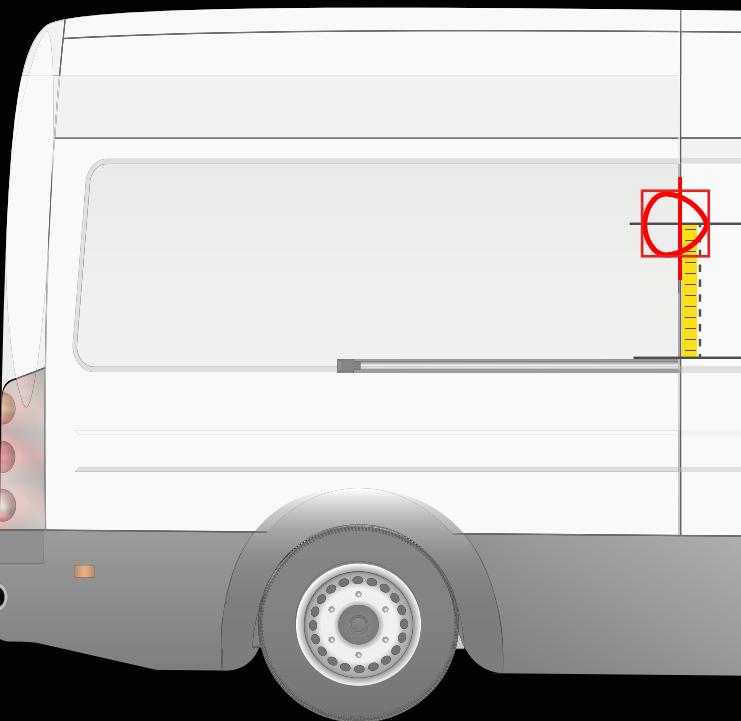


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

85 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

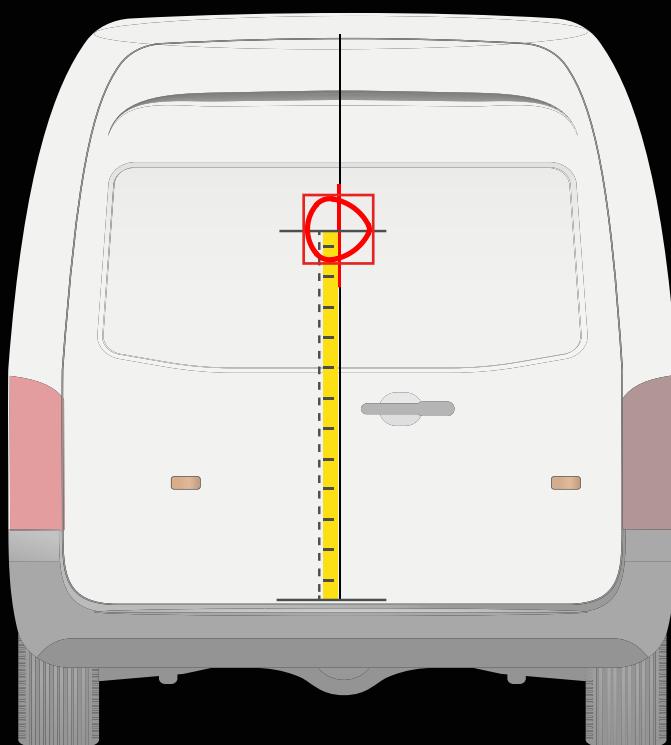
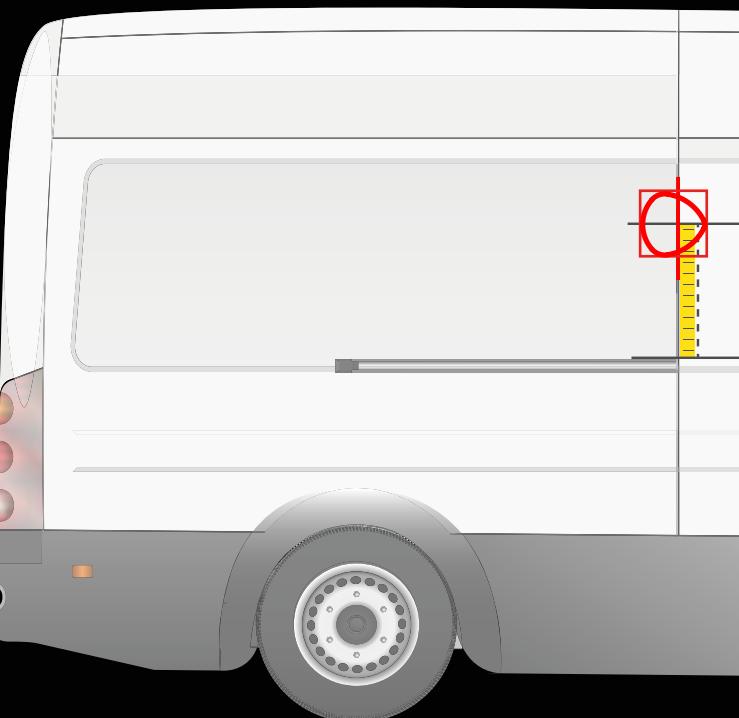


! Posizionare la dima come in figura

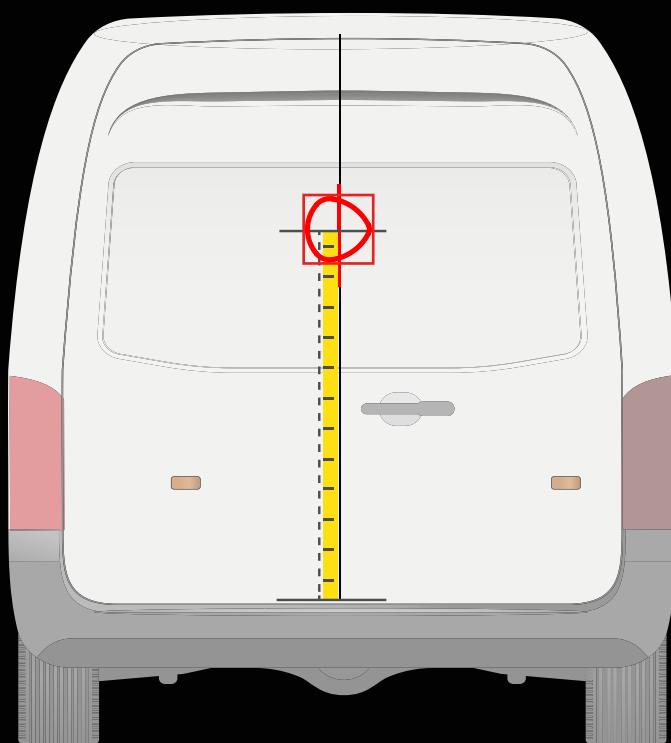
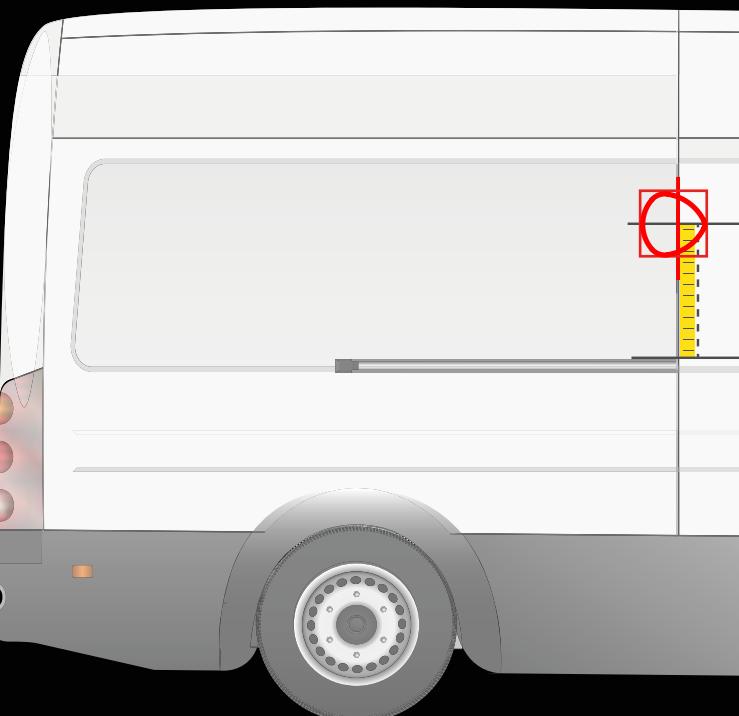
Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

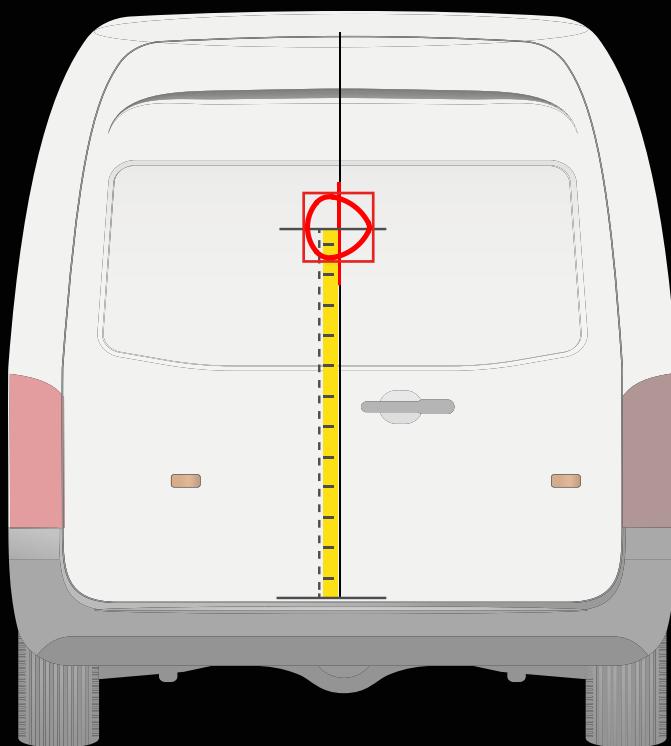
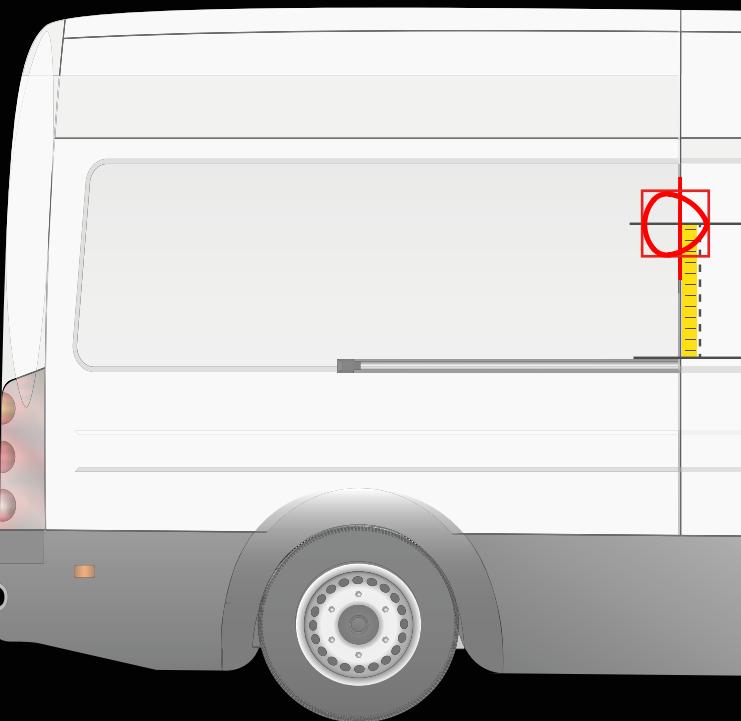
Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

**FORD CONNECT
> 2014****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**85 cm****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**27 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

**FORD CUSTOM
> 2012****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**100 cm****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**30 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

**FORD TRANSIT
> 2014****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**110 cm****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**30 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

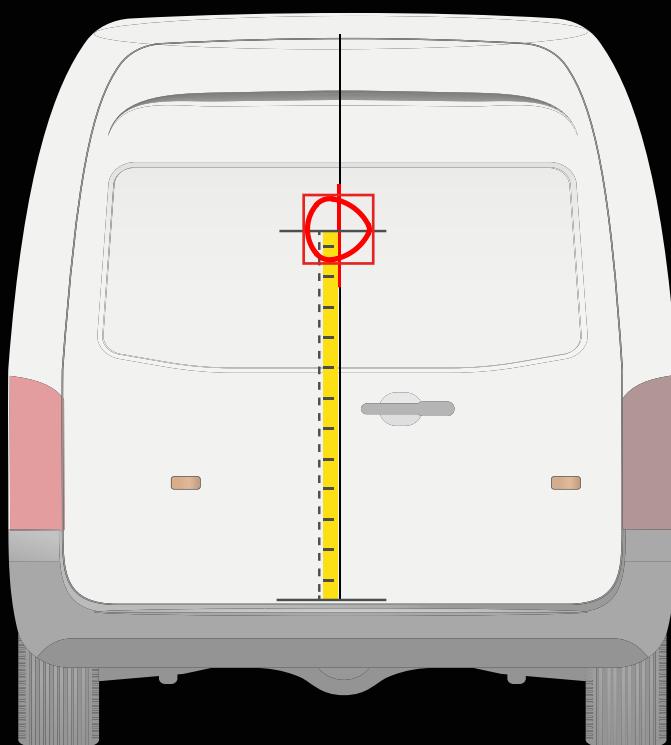


**HYUNDAI H350
> 2016**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

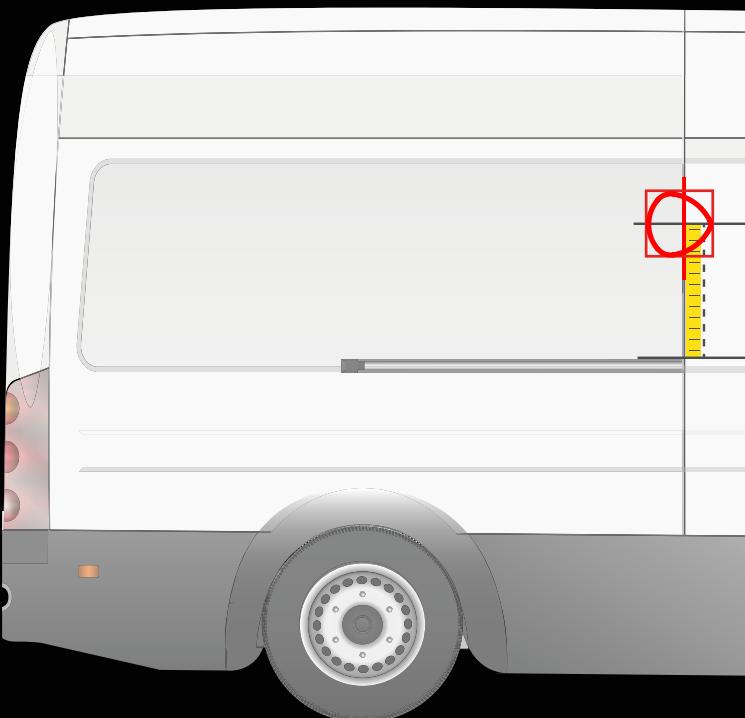
APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

101 cm

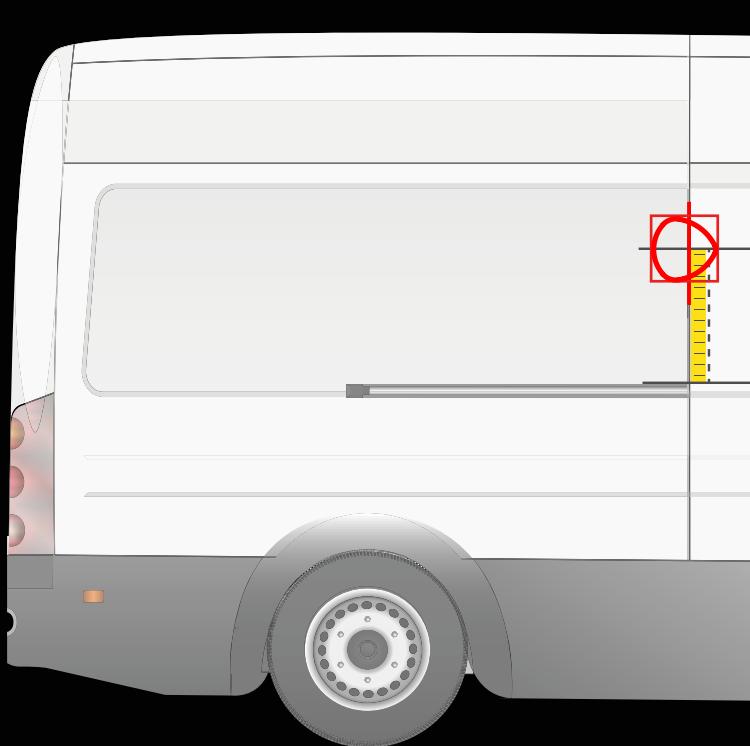
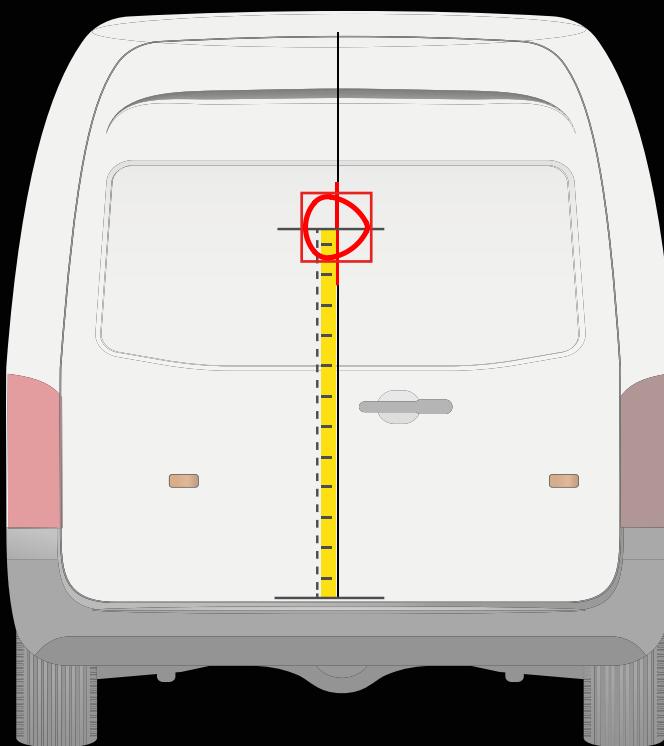


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

25 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

**IVECO DAILY
> 2015****IVECO****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**80 cm****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**20 cm**

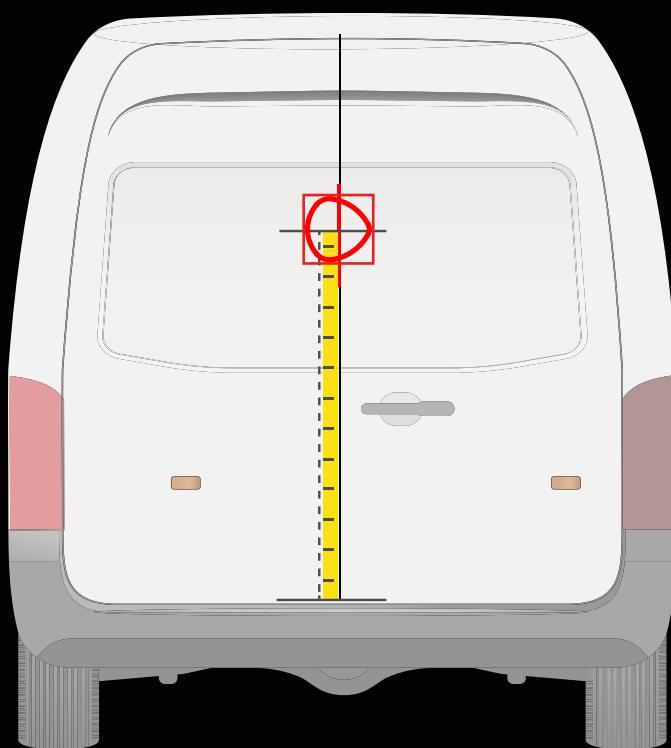
Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.



MAN TGE
> 2017



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

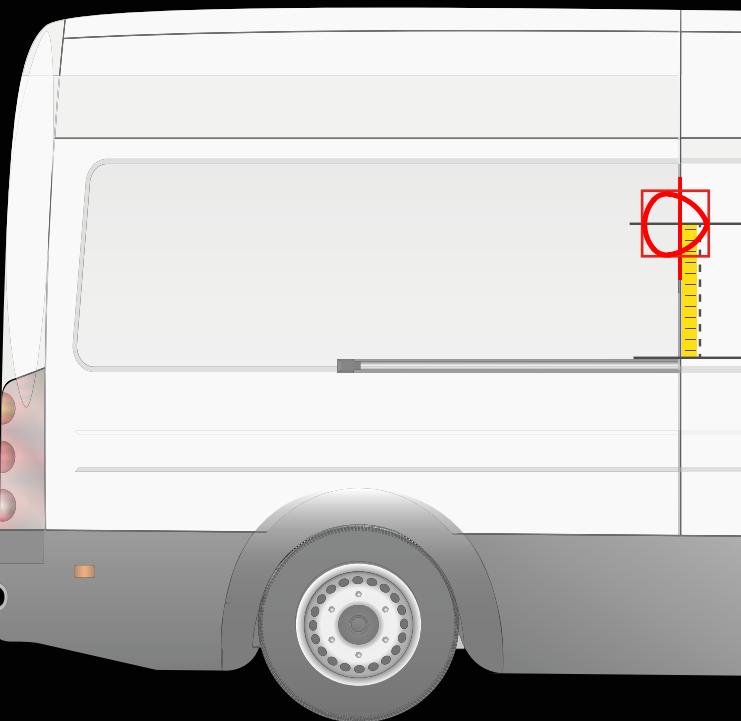


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

140 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

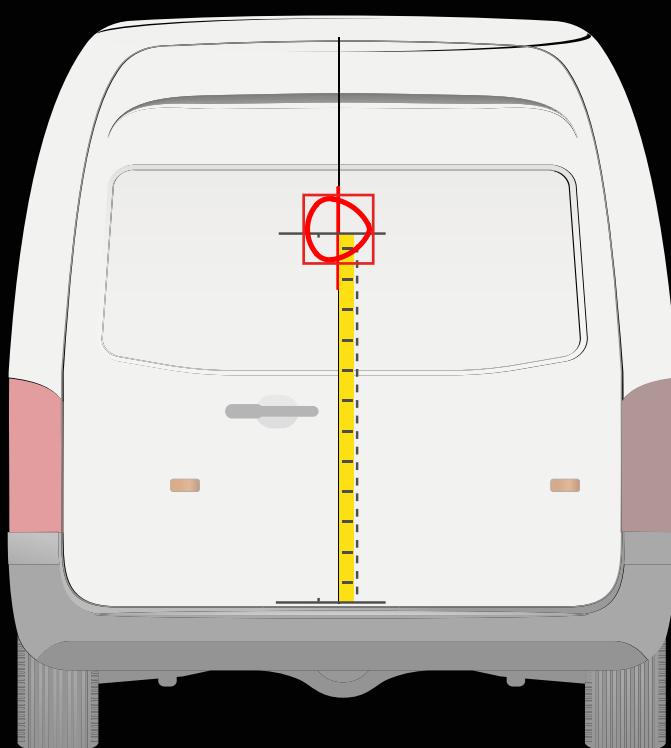
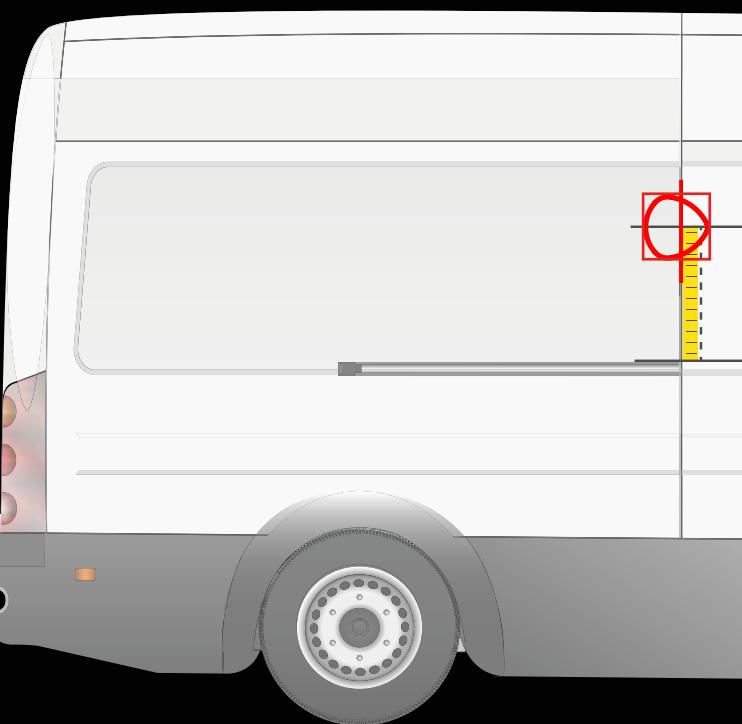


! Posizionare la dima come in figura

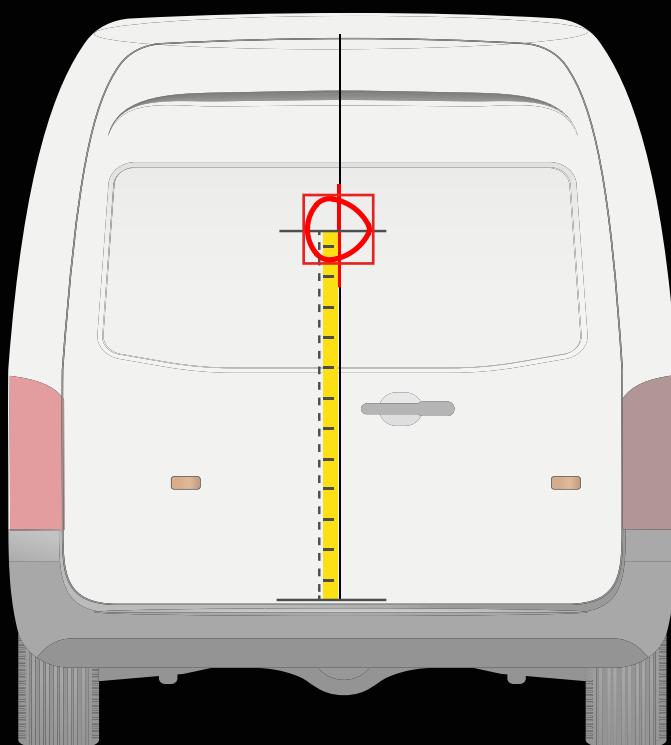
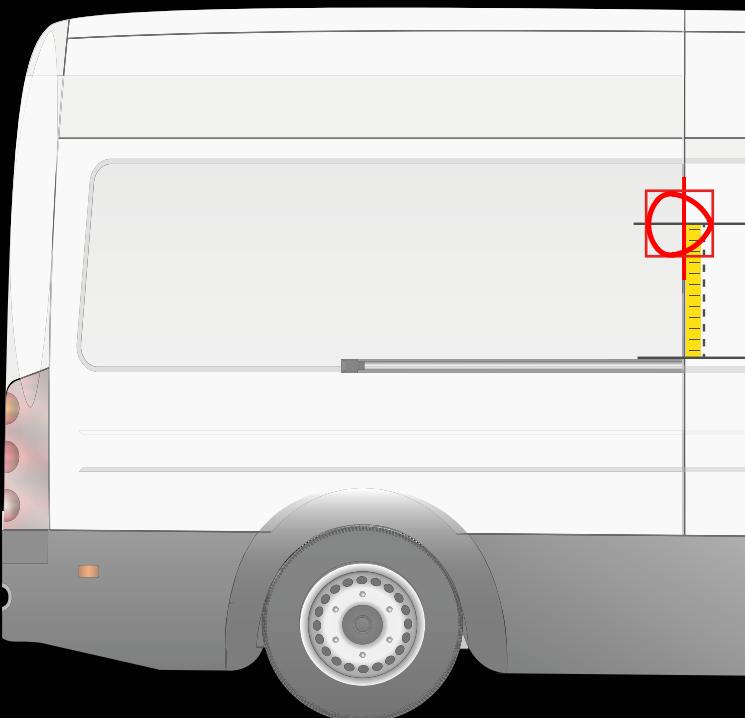
Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

**MAXUS****MAXUS EDELIVER 3
> 2018****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**83 cm****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**27 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

**MAXUS****MAXUS EDELIVER 9
> 2019****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**110 cm****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**18 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.



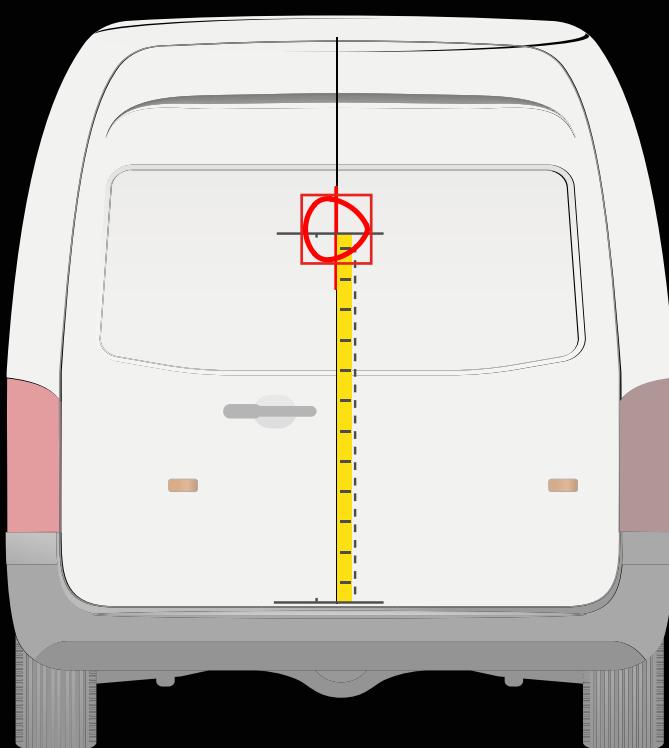
Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
<=2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

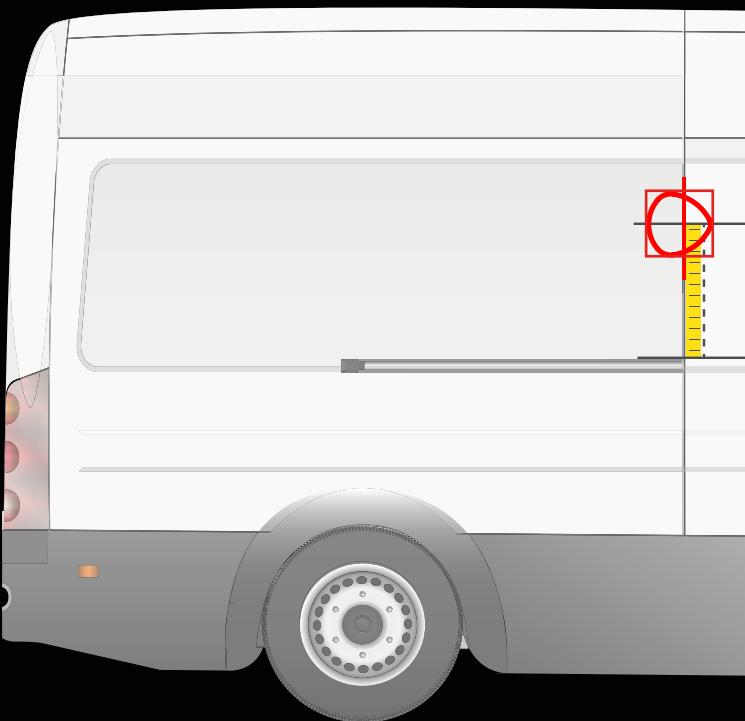
APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

75 cm



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

24 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

Per il modello "Short" si consiglia l'uso di kit di spessori aggiuntivo. Ordinabile con codice 89530017.

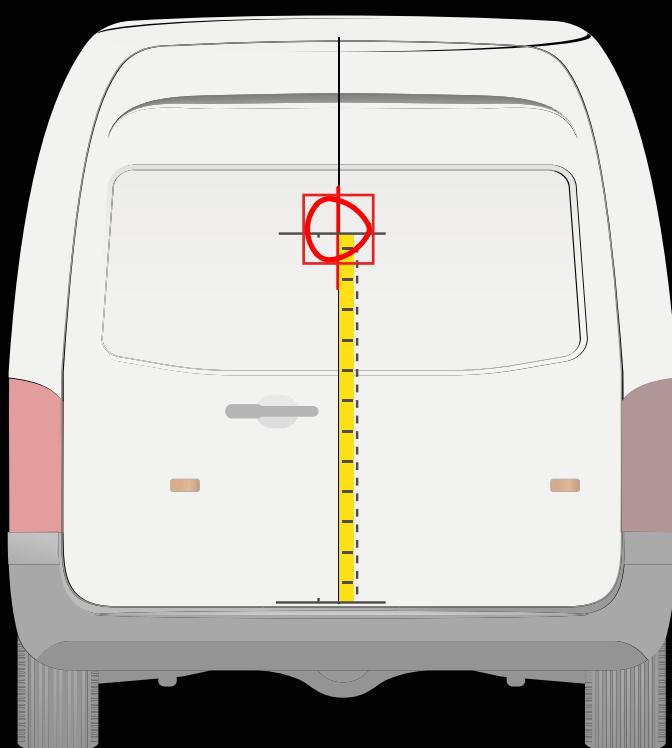


Mercedes-Benz

**MERCEDES CITAN
>2021**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

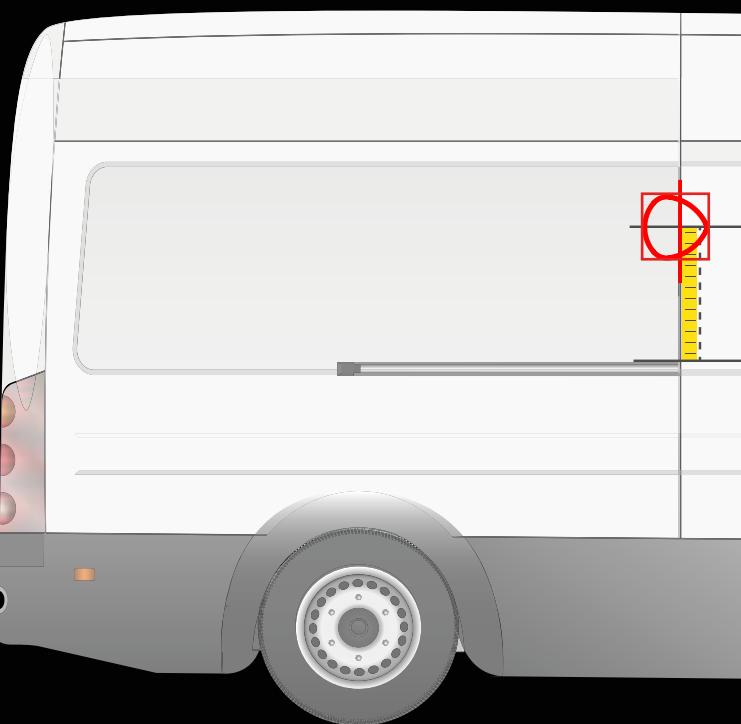


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

75 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

24 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.



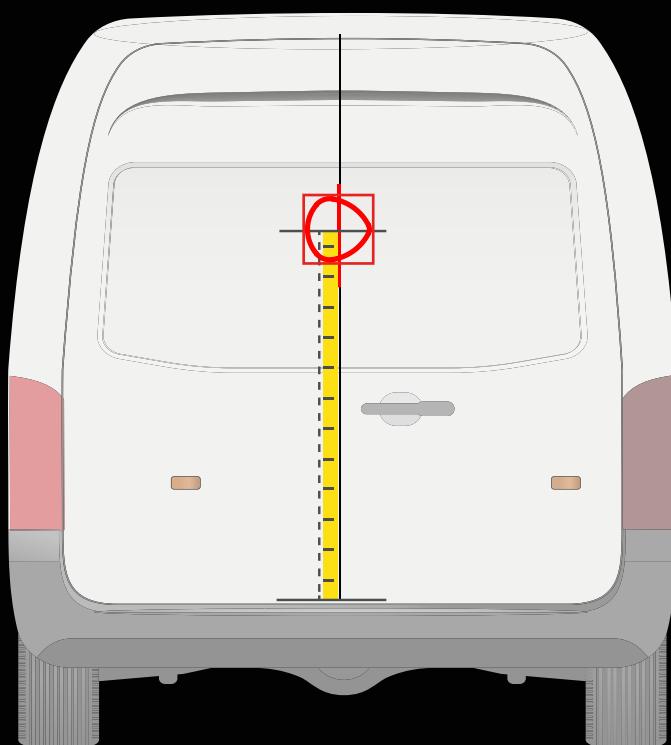
Mercedes-Benz

MERCEDES VITO
> 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

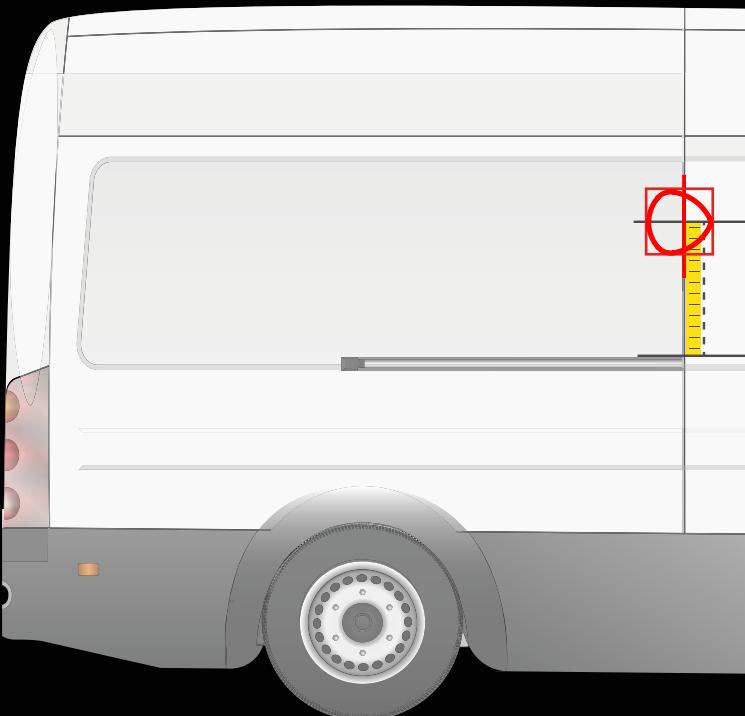
APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

90 cm



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

35 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

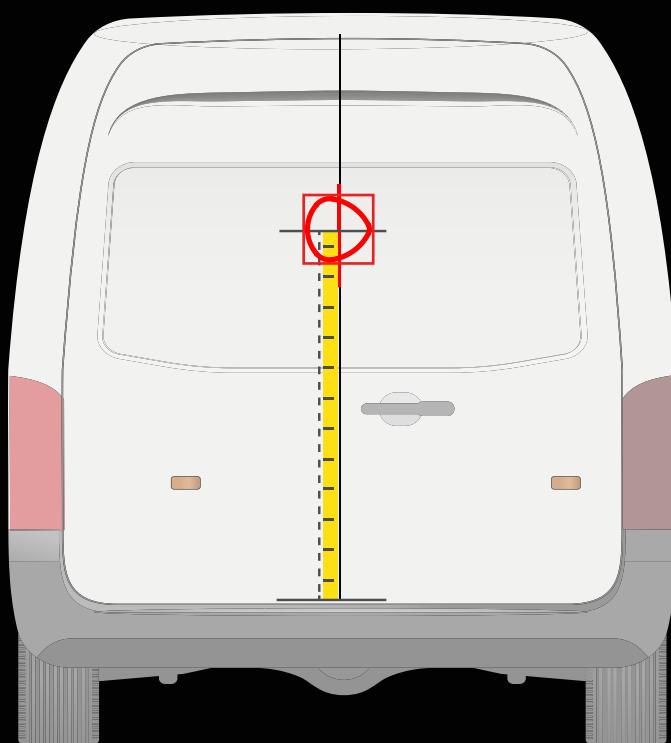


Mercedes-Benz

**MERCEDES SPRINTER
> 2018**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

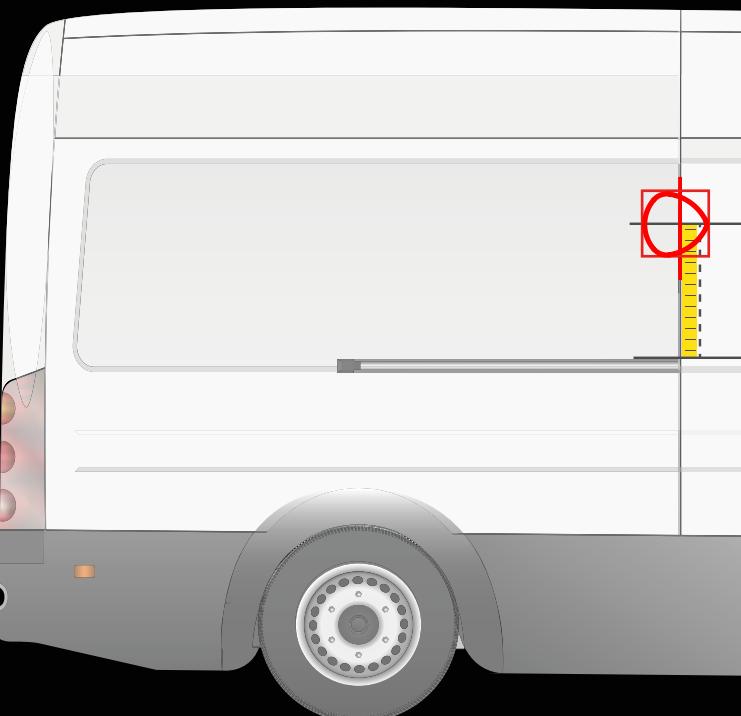


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

110 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

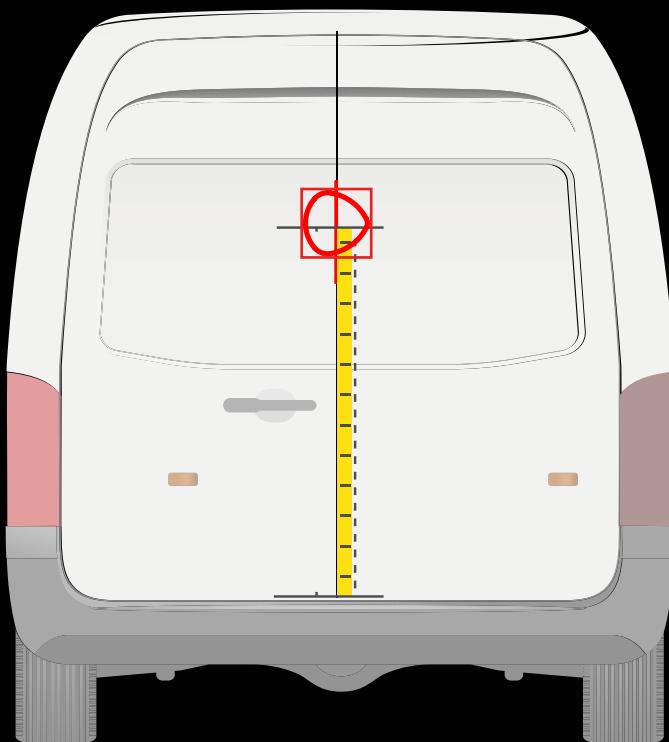


NISSAN E-NV 200
2014 - 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

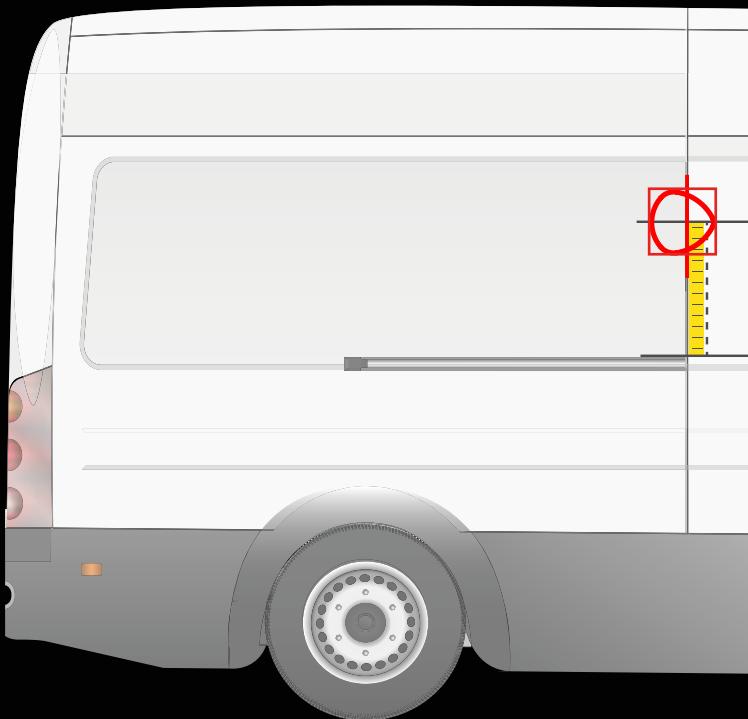
APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

93 cm



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

49 cm

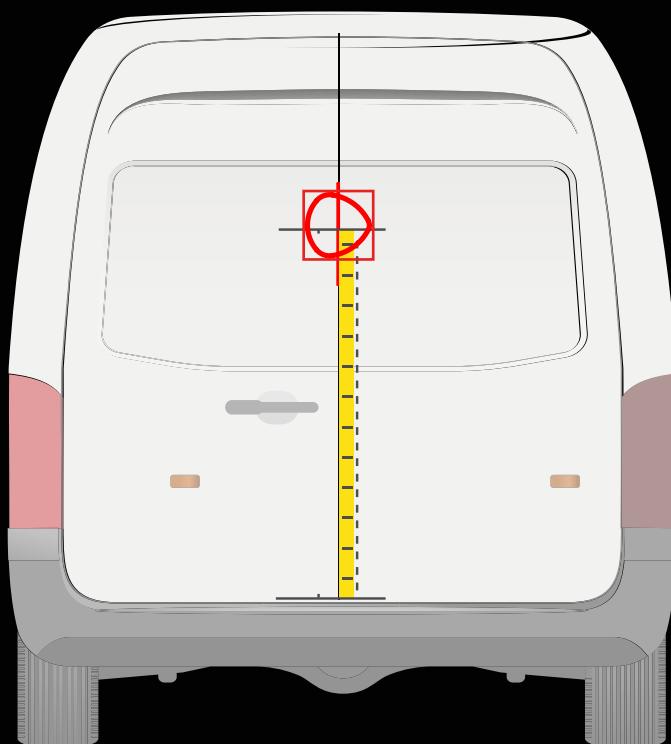
Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.



NISSAN NV 250
2019 - 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

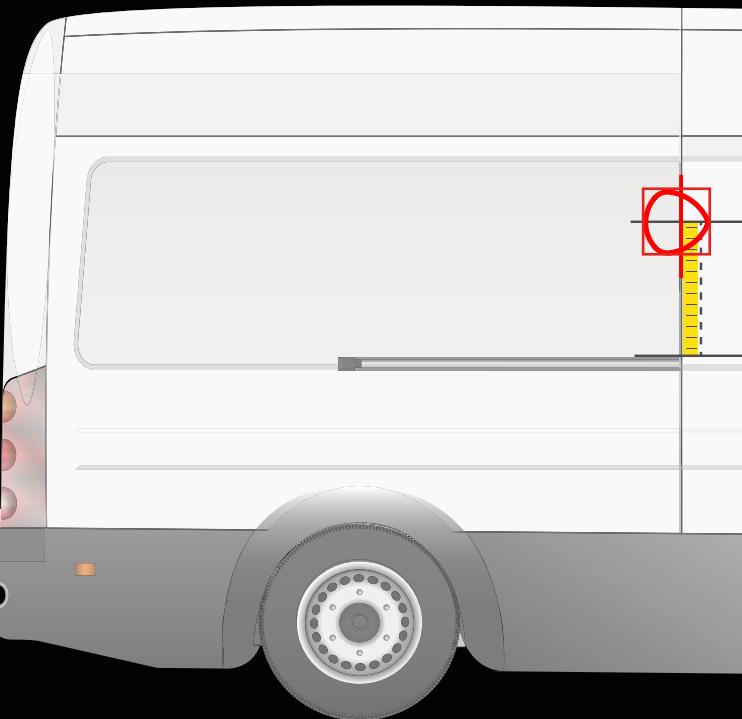


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

72 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

22,5 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

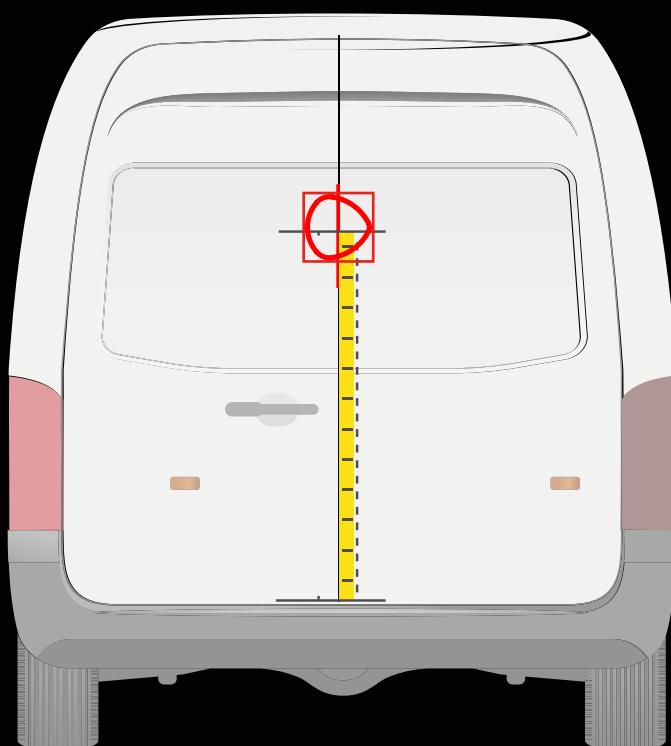
Per il modello "Short" si consiglia l'uso di kit di spessori aggiuntivo. Ordinabile con codice 89530017.



NISSAN TOWNSTAR VAN
>> 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

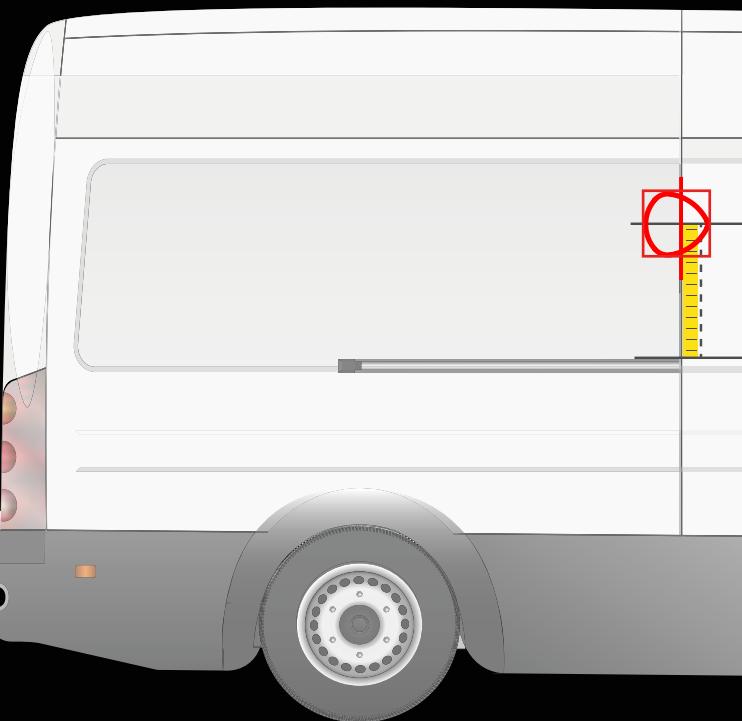


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

75 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

24 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

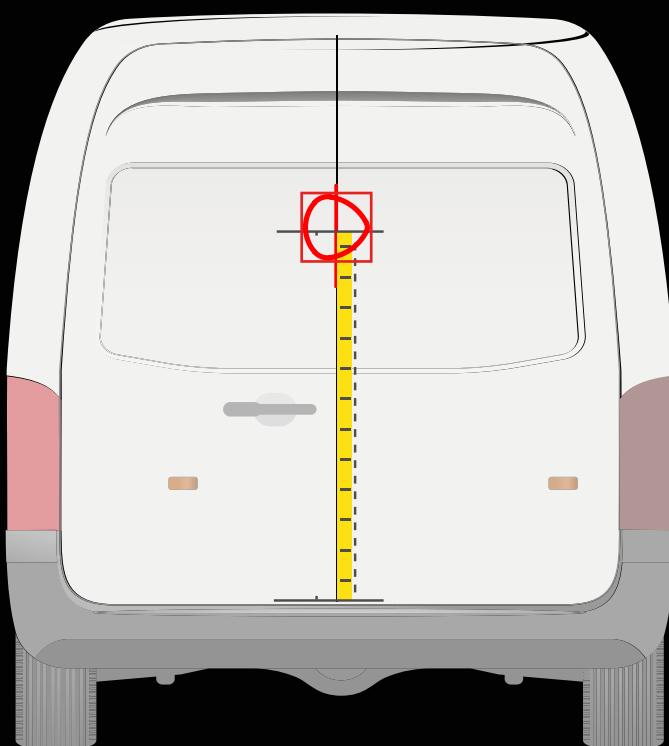


NISSAN PRIMASTAR
>> 2022



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

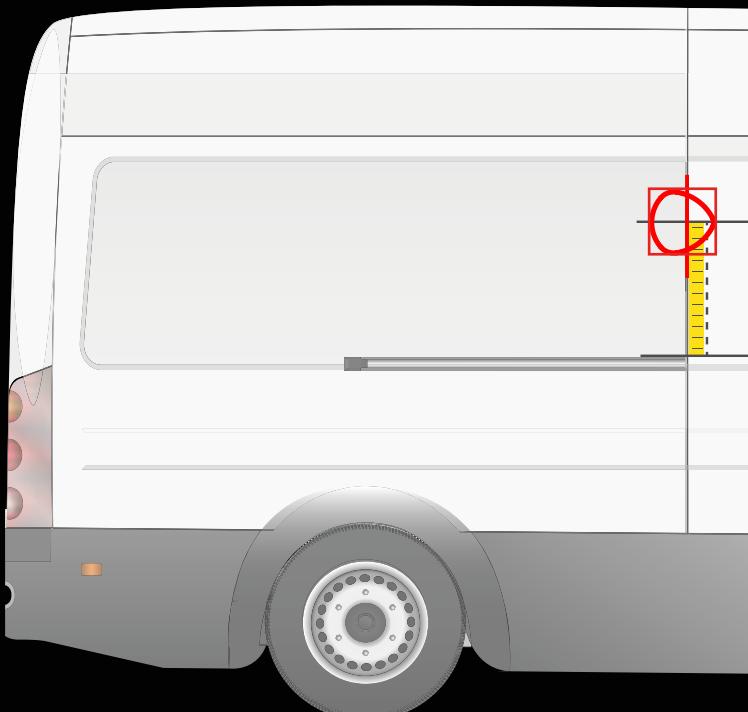
APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

84 cm



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm

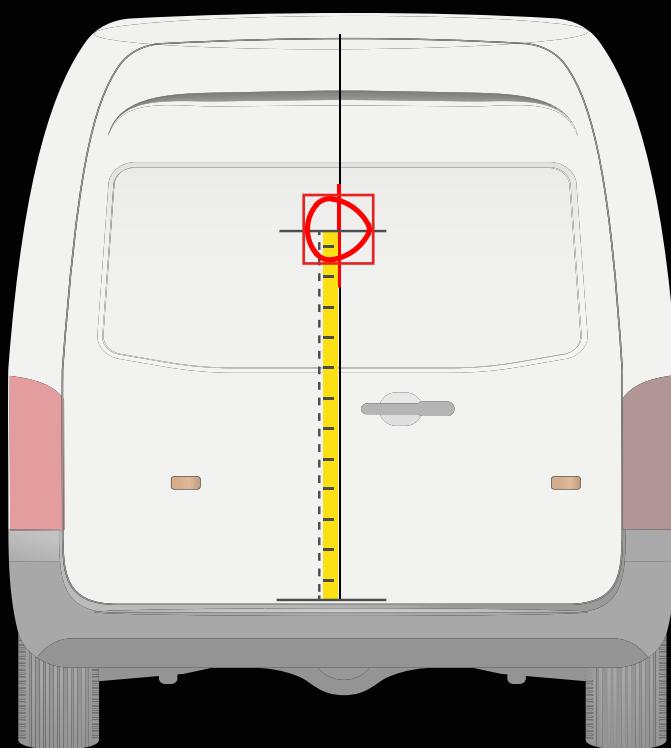
Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.



**NISSAN INTERSTAR
> 2022**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

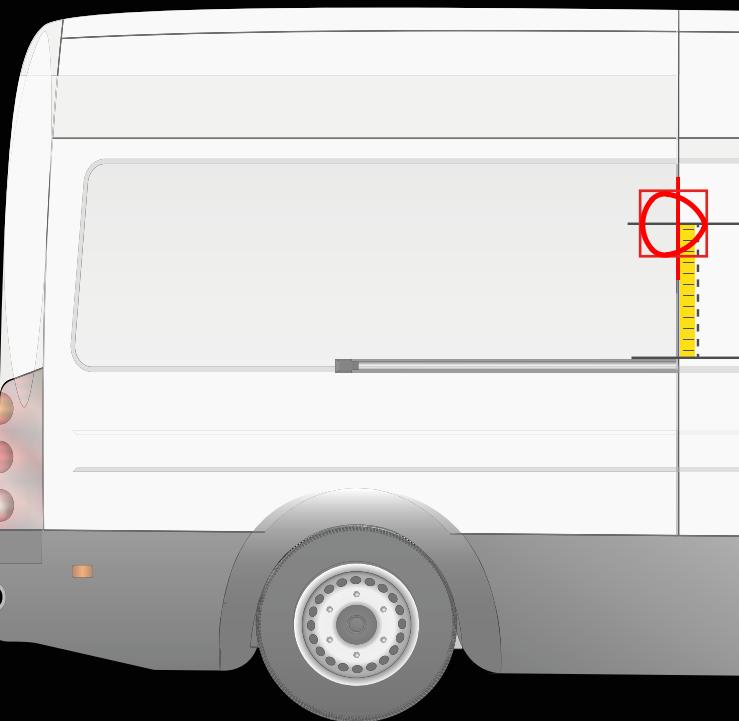


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

110 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

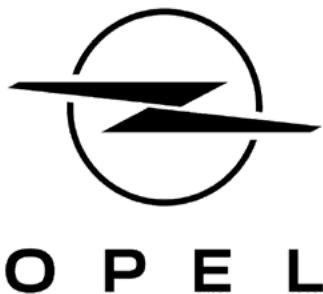
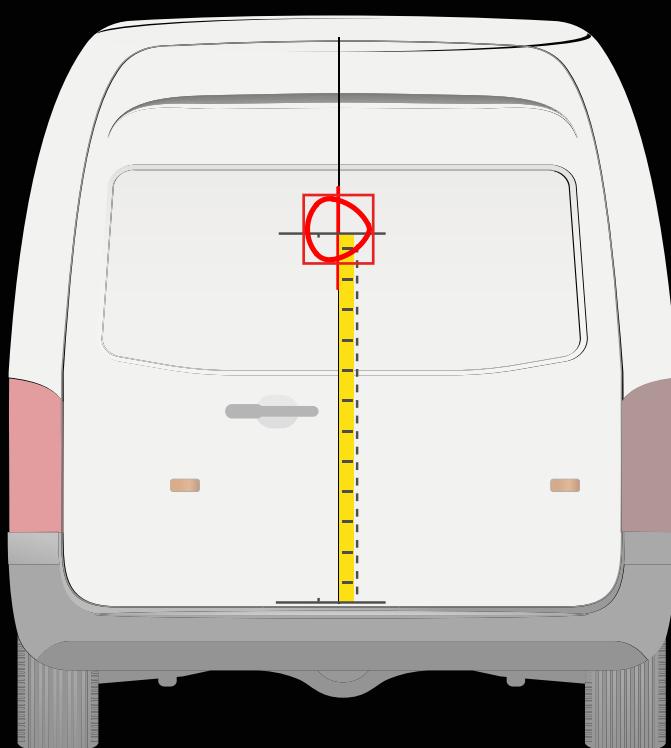
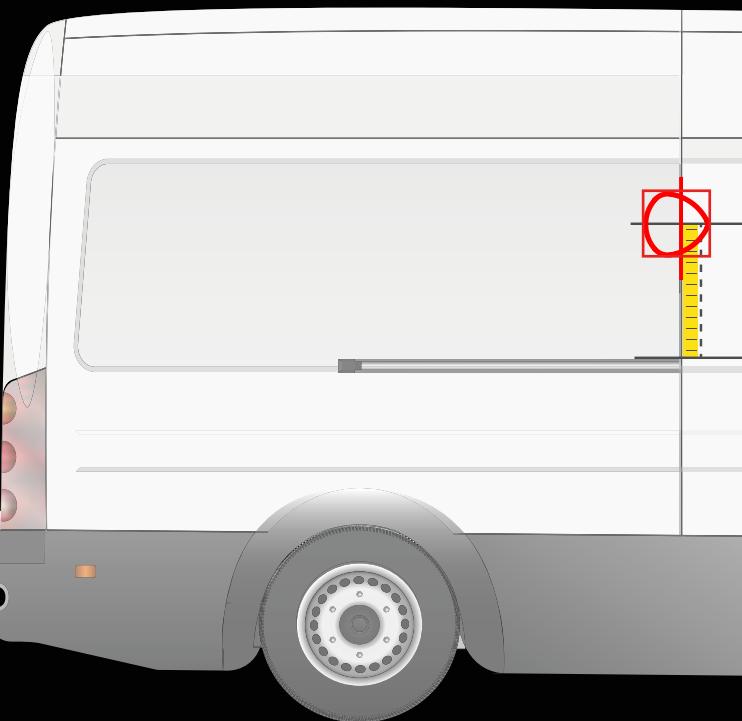


! Posizionare la dima come in figura

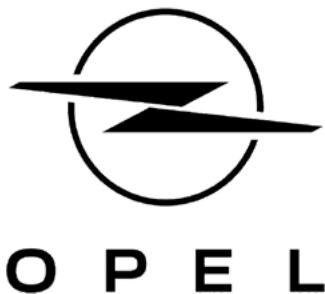
Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

**OPEL COMBO
> 2018****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**80 cm****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**25 cm**

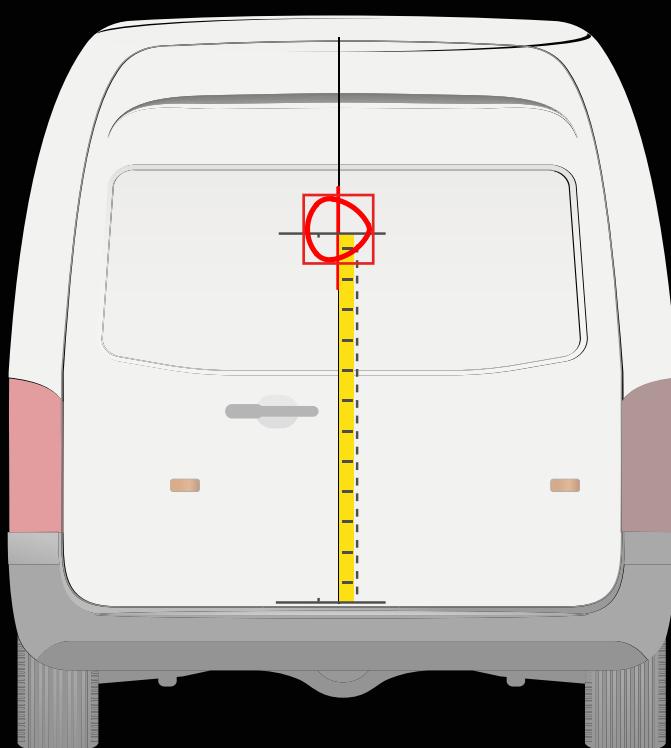
Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.



**OPEL VIVARO B
2014 - 2019**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

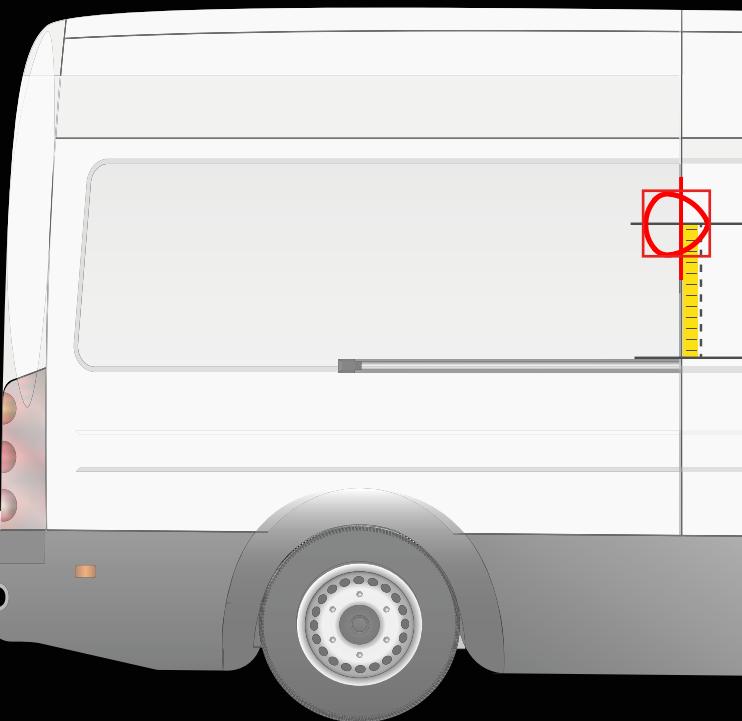


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

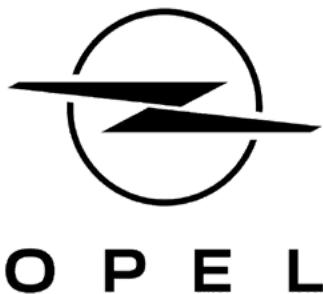
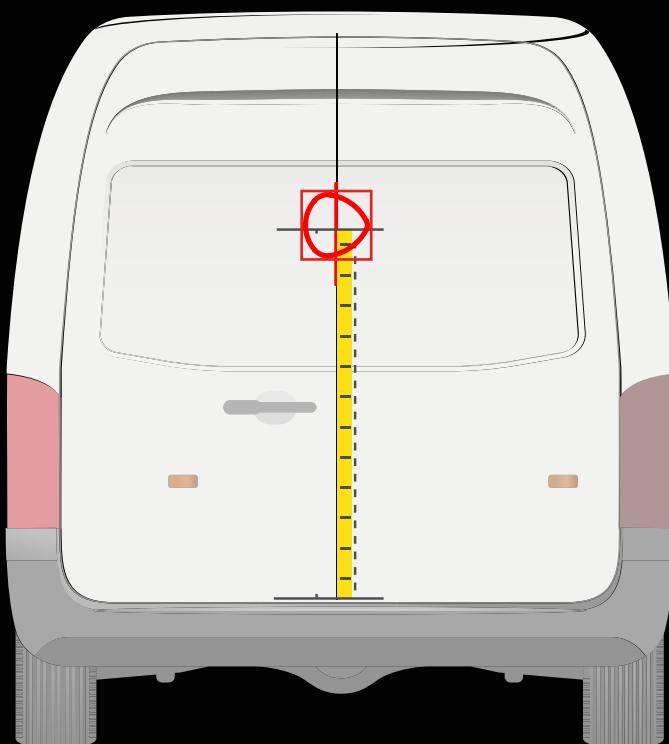
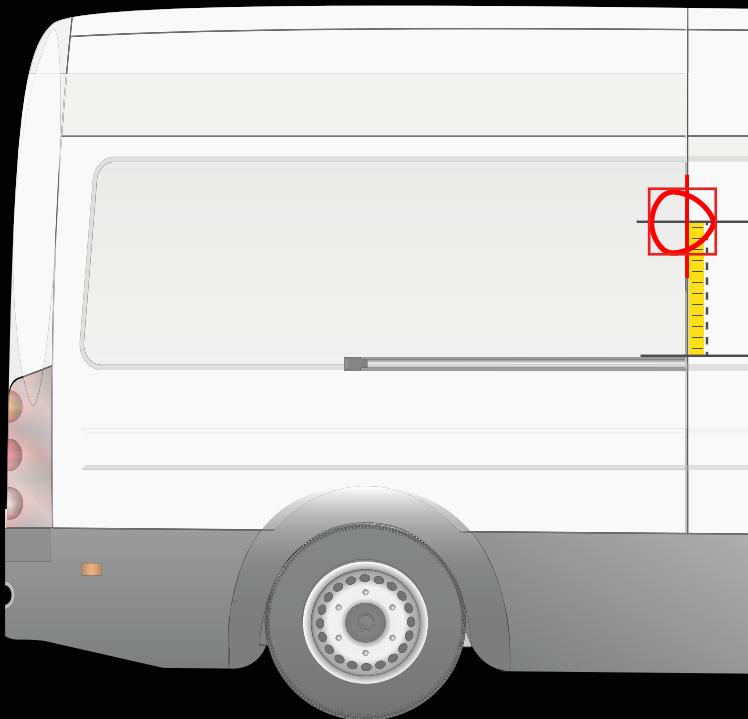


! Posizionare la dima come in figura

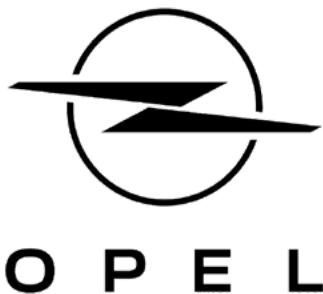
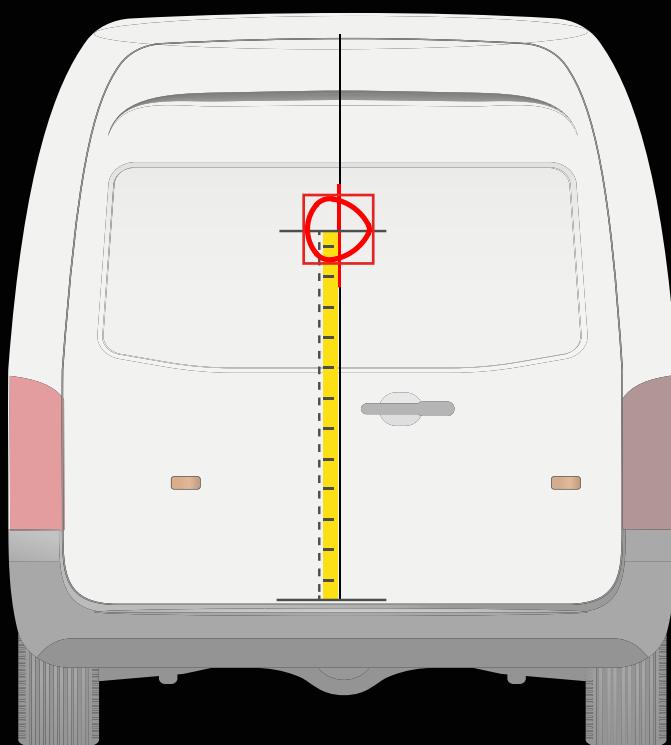
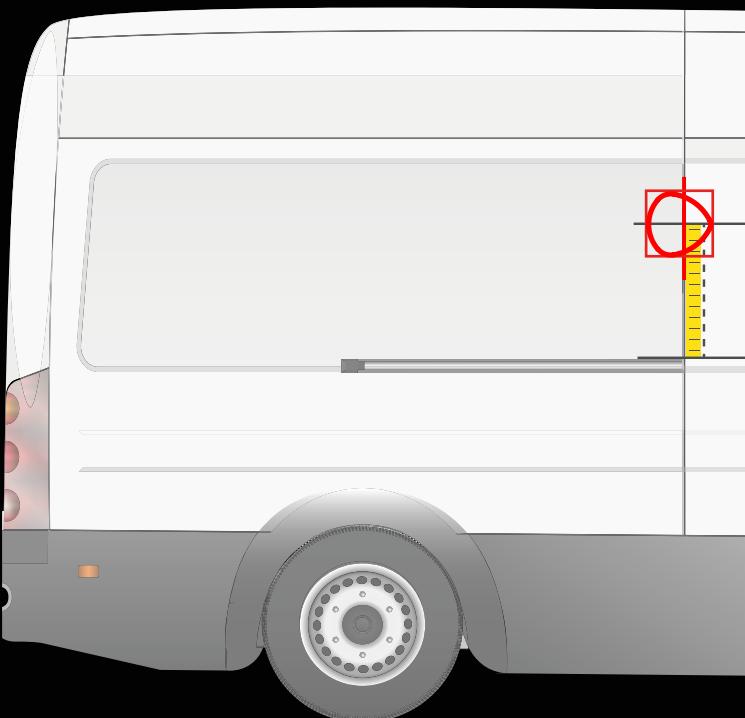
Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm

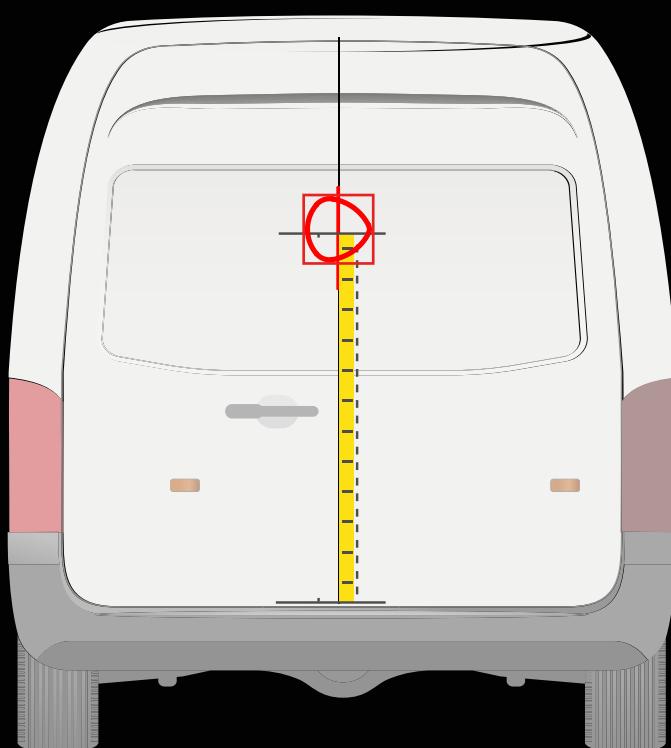
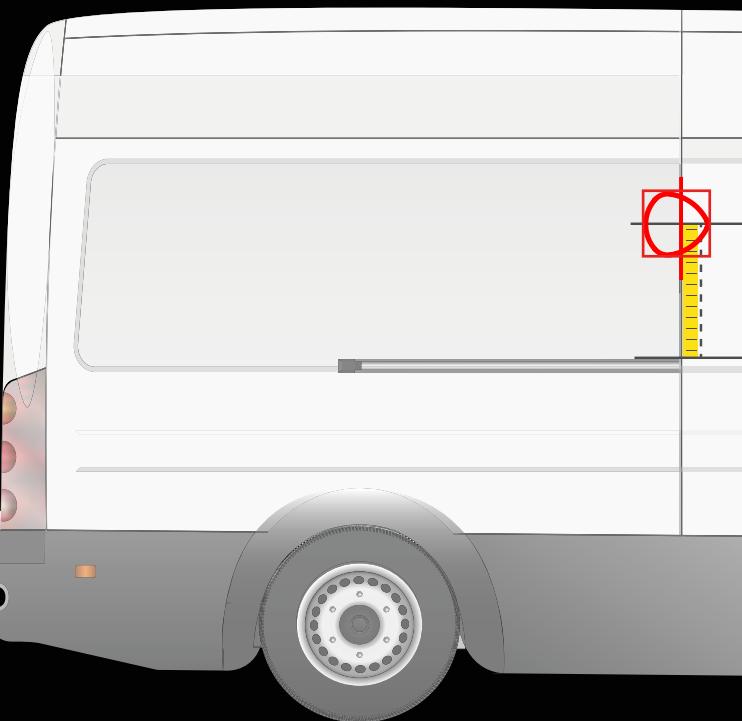
Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

**OPEL VIVARO C
> 2019****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**95 cm****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**30 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

**OPEL MOVANO
> 2022****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**112 cm****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**20 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

**PEUGEOT BIPPER
2007 - 2016****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**80 cm****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**20 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

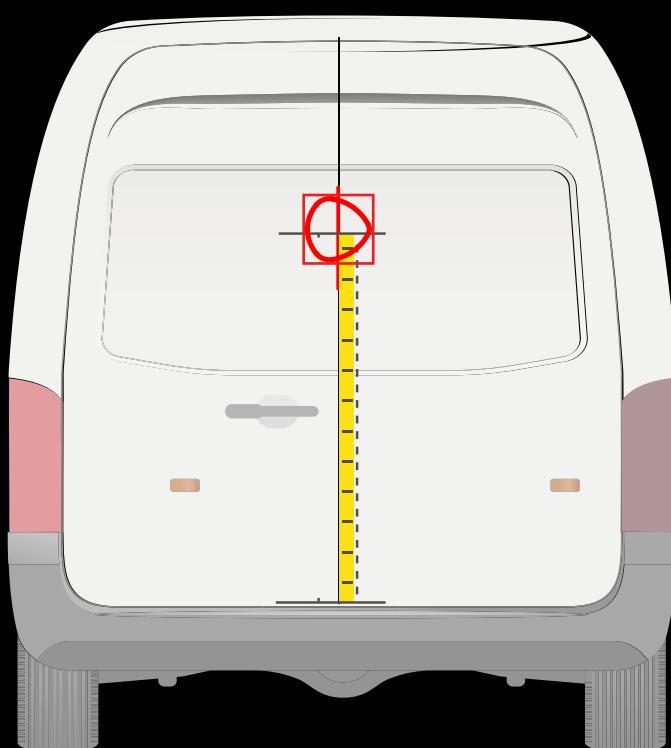


PEUGEOT PARTNER
> 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

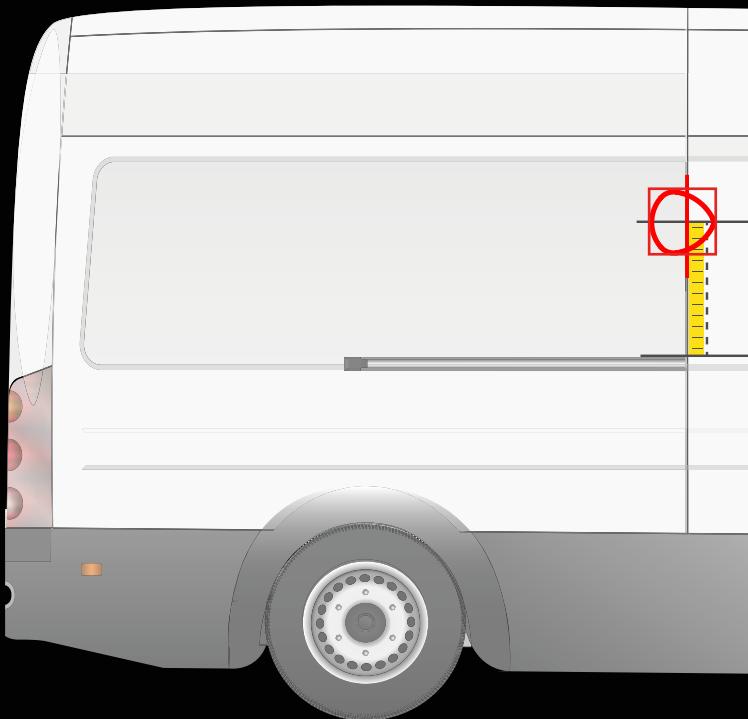
APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

25 cm

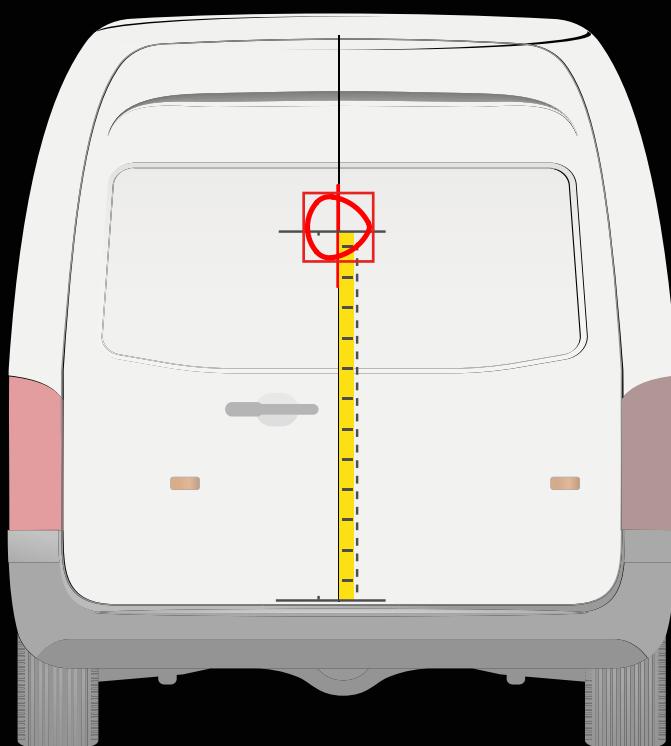
Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.



PEUGEOT EXPERT
> 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

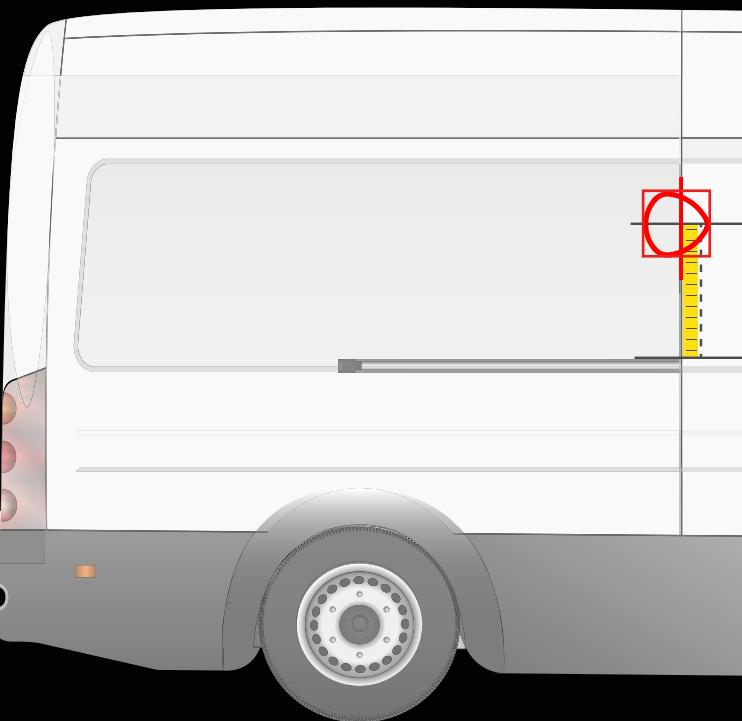


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm

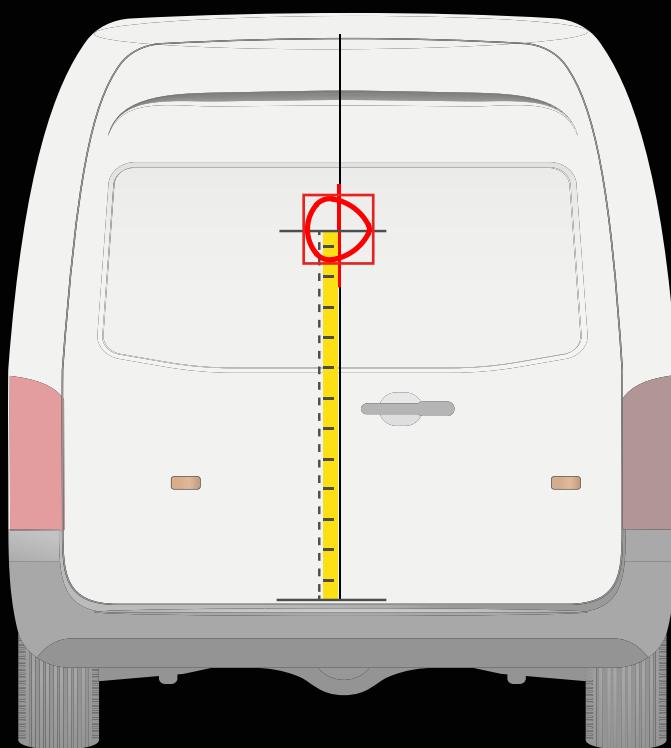
Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.



PEUGEOT BOXER
> 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

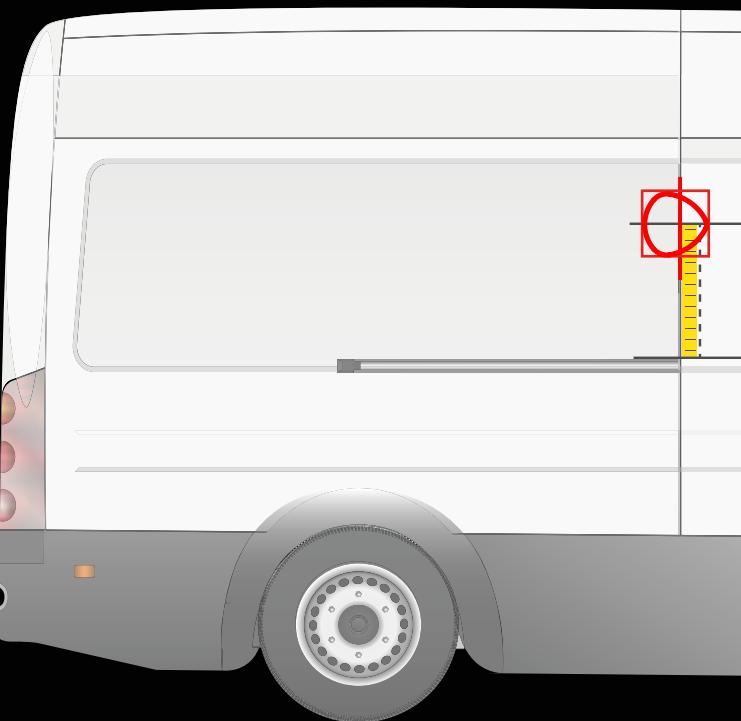


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

112 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

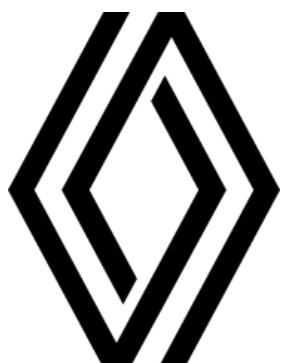
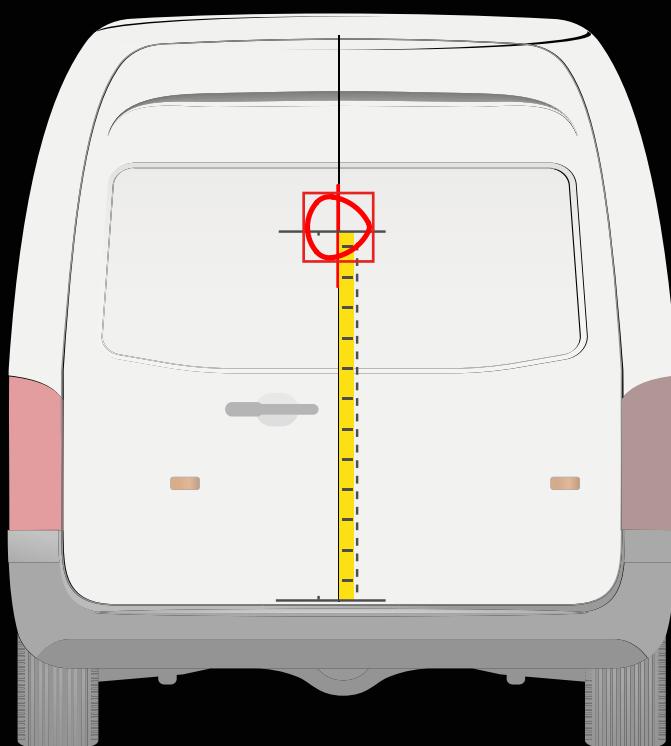
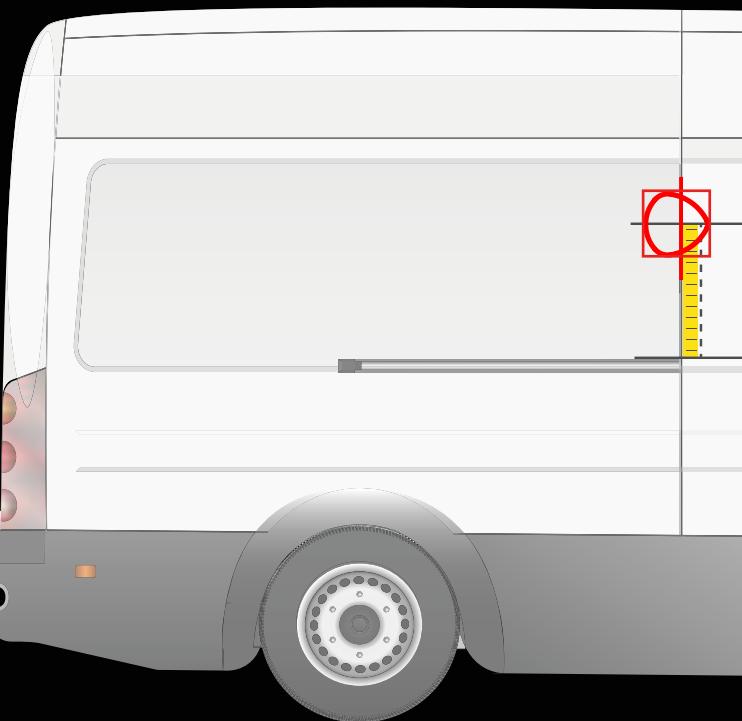


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

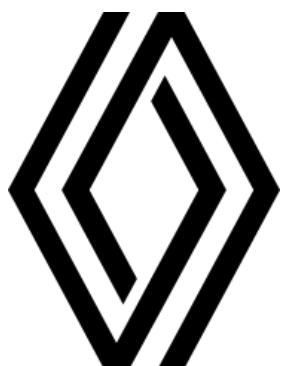
20 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

**RENAULT KANGOO
2008 - 2021****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**72 cm****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**22,5 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

¹Per il modello "Short" si consiglia l'uso di kit di spessori aggiuntivo. Ordinabile con codice 89530017.

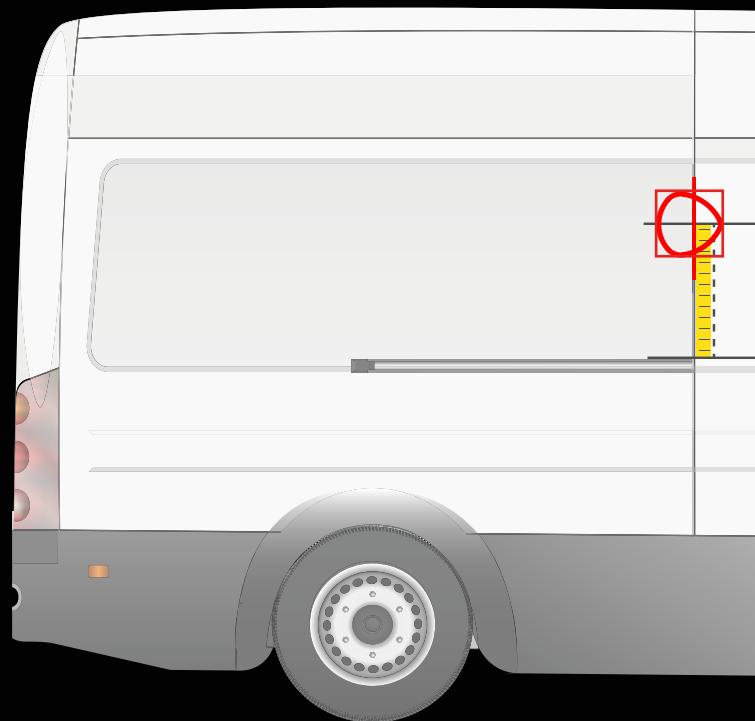
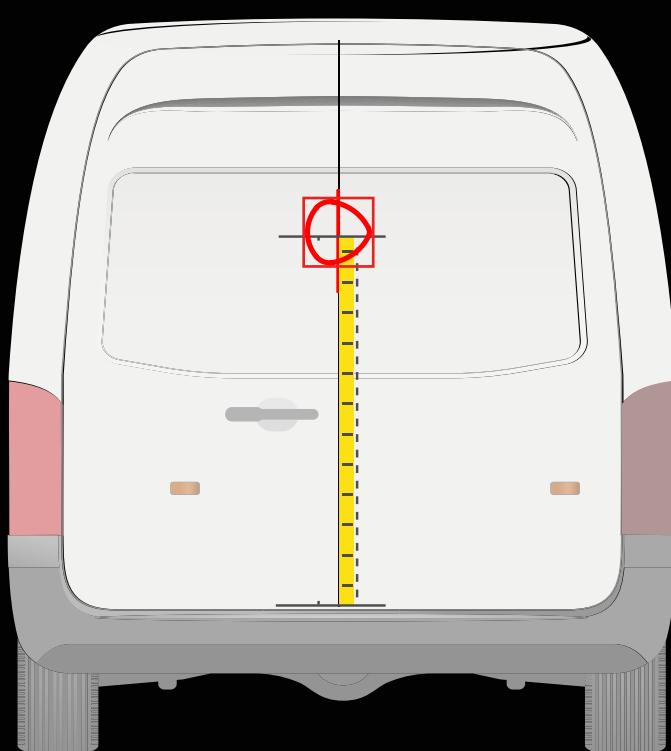


**RENAULT KANGOO VAN
> 2021**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE



! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

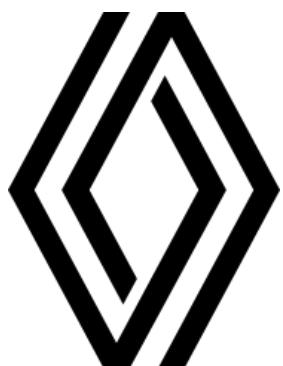
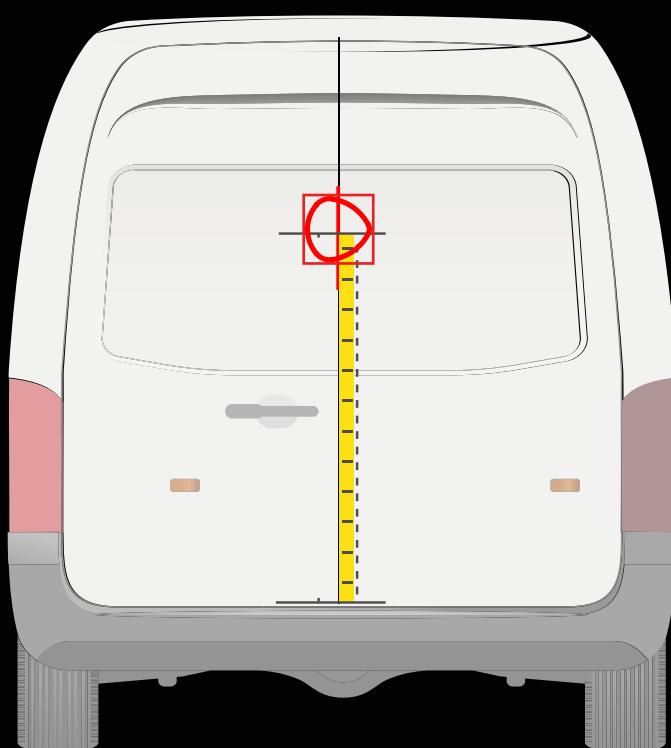
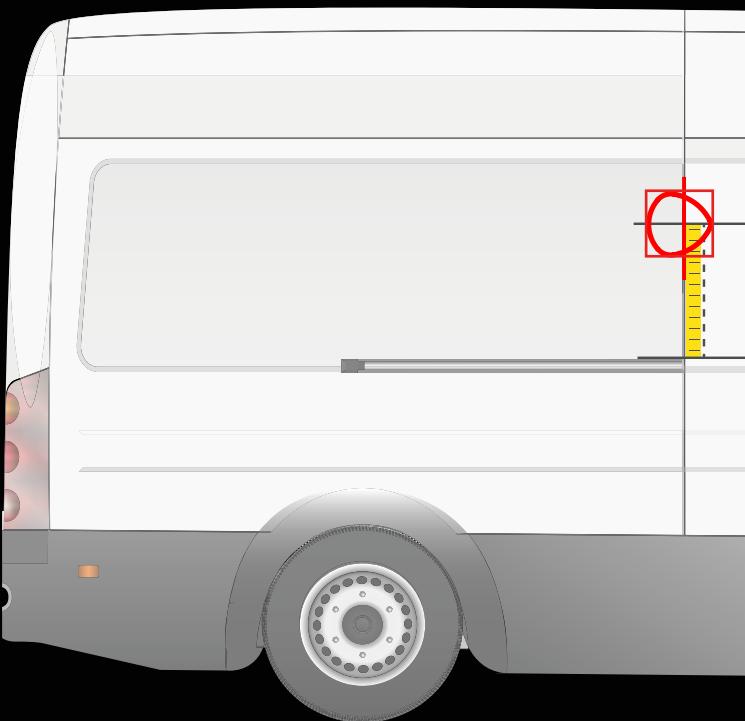
75 cm

! Posizionare la dima come in figura

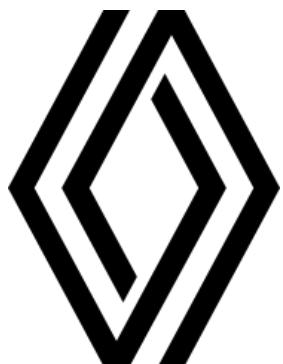
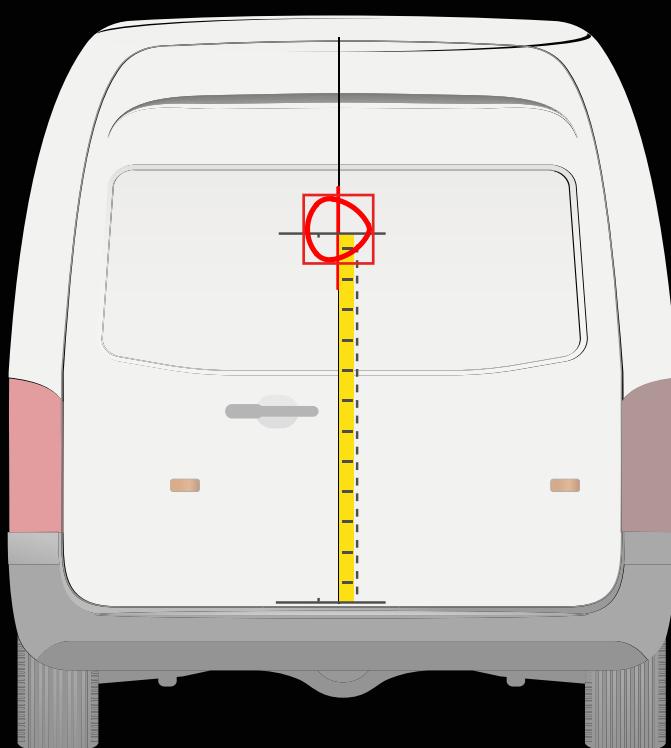
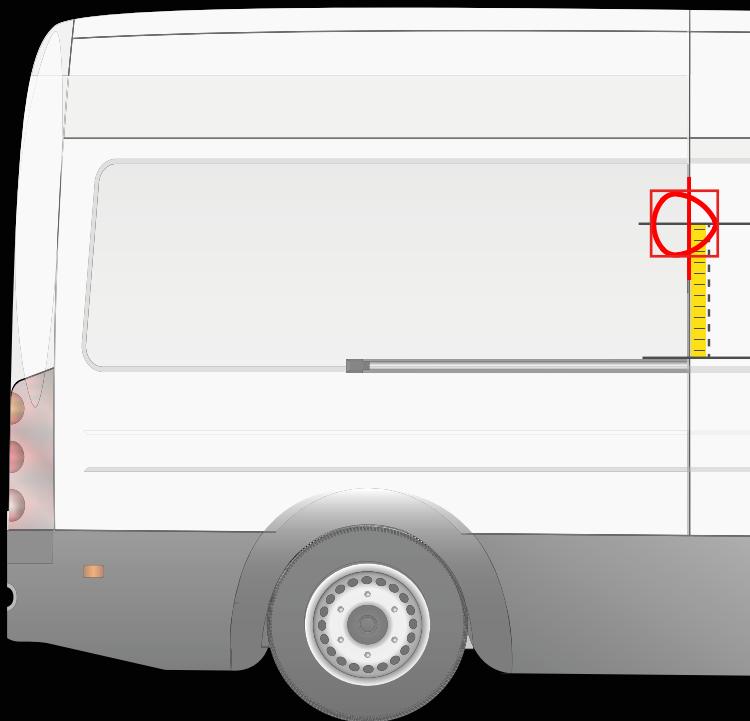
Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

24 cm

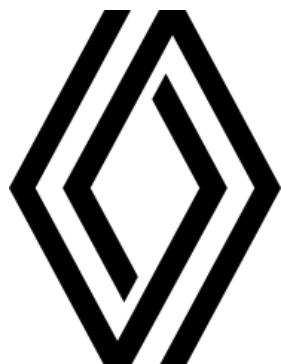
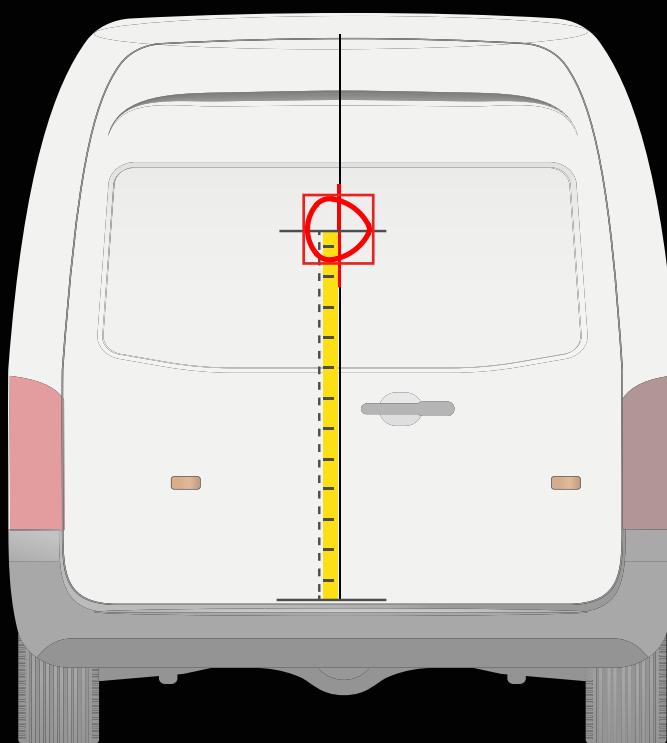
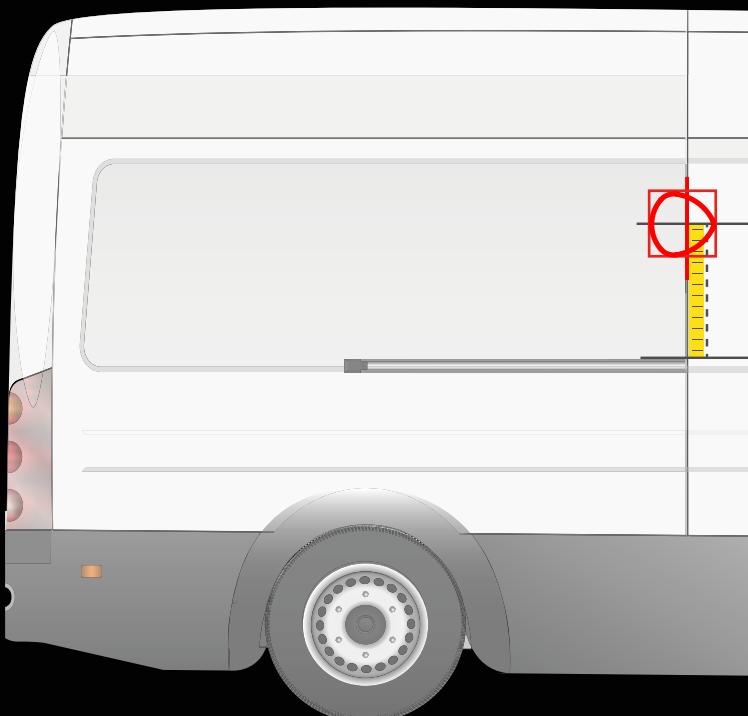
Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

**RENAULT EXPRESS VAN
> 2020****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**80 cm****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**20 cm**

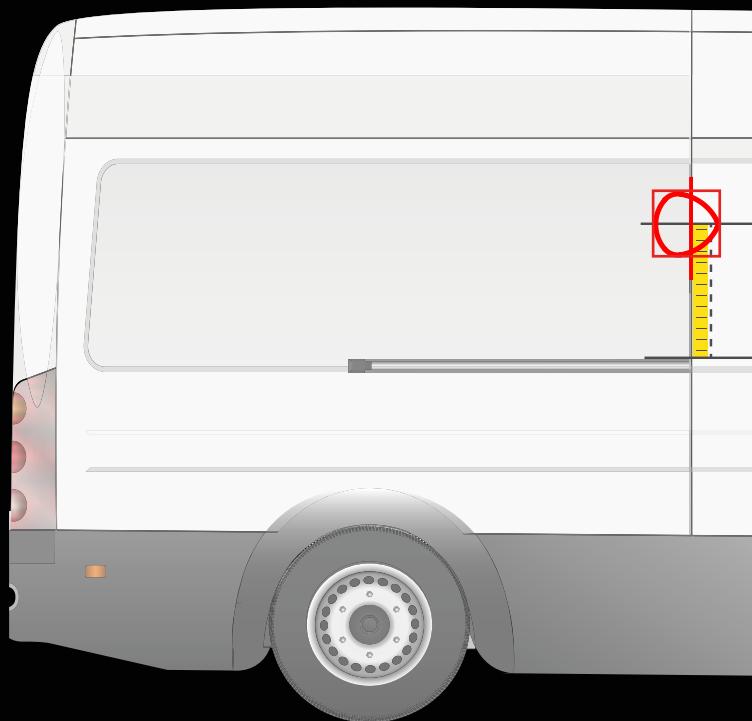
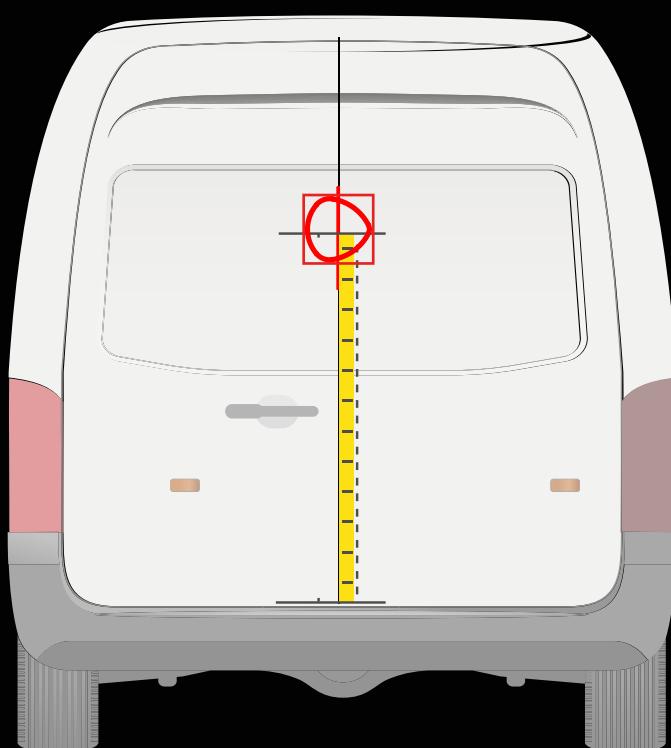
Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

**RENAULT TRAFIC
> 2014****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**84 cm****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**30 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

**RENAULT MASTER
> 2019****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**110 cm****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**20 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

**TOYOTA****TOYOTA PROACE CITY
> 2020****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**80 cm****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**25 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

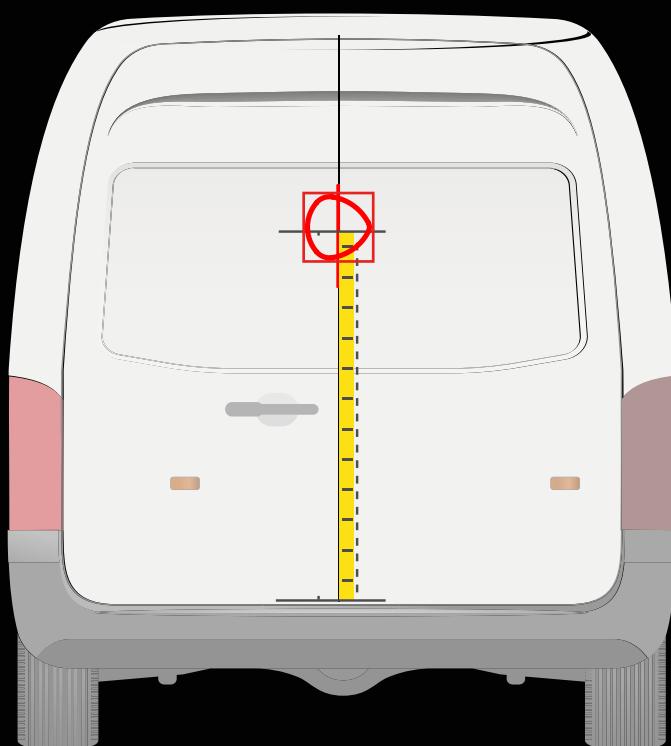


TOYOTA

**TOYOTA PROACE
> 2016**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

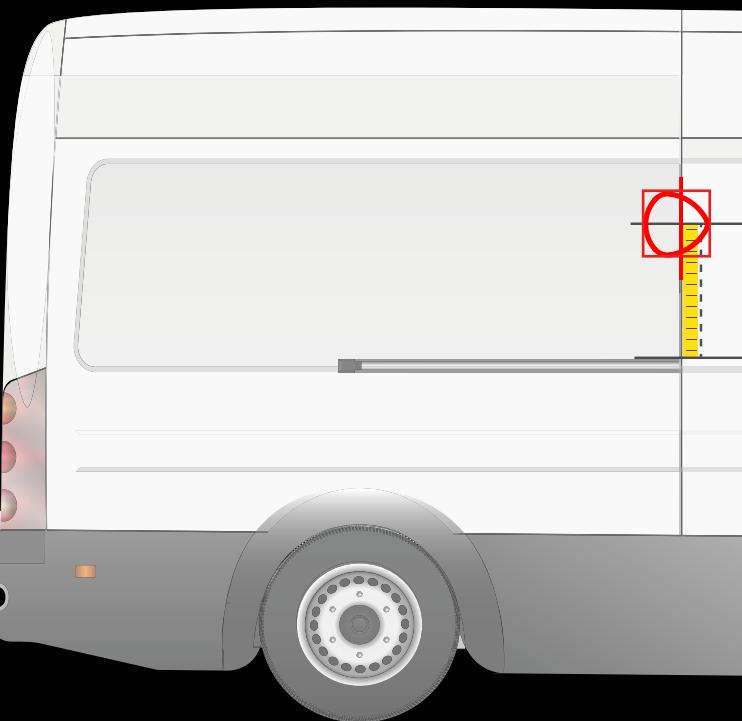


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

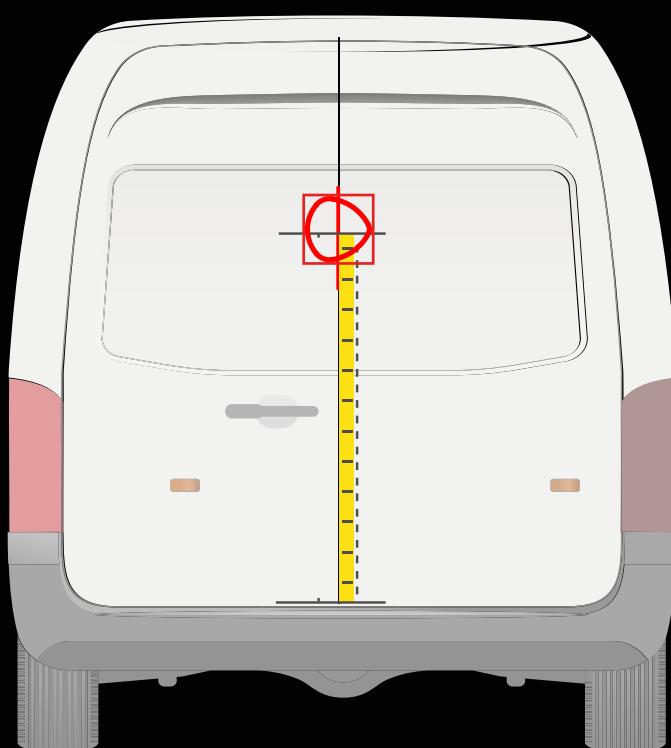
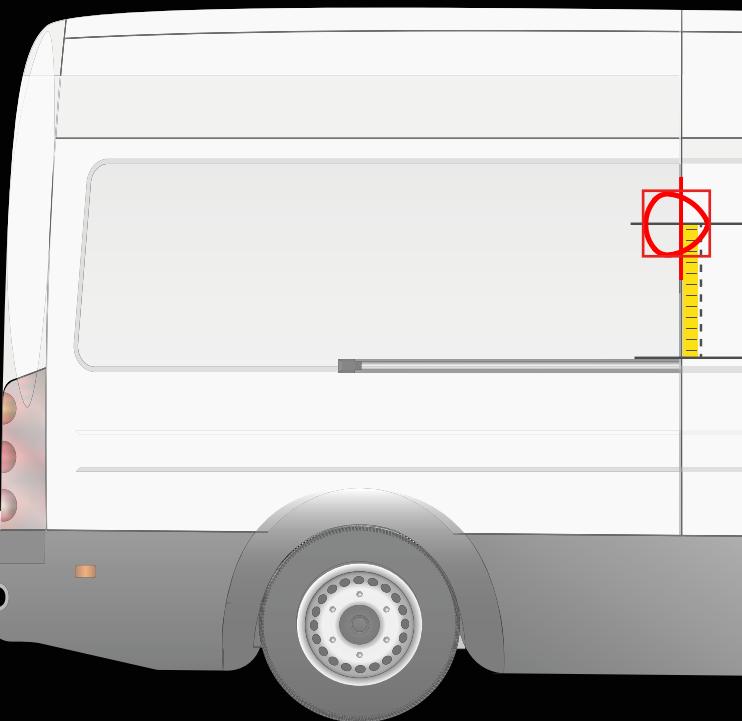


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

**VOLKSWAGEN CADDY
2021 - 2024****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**70 cm****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**10 cm**

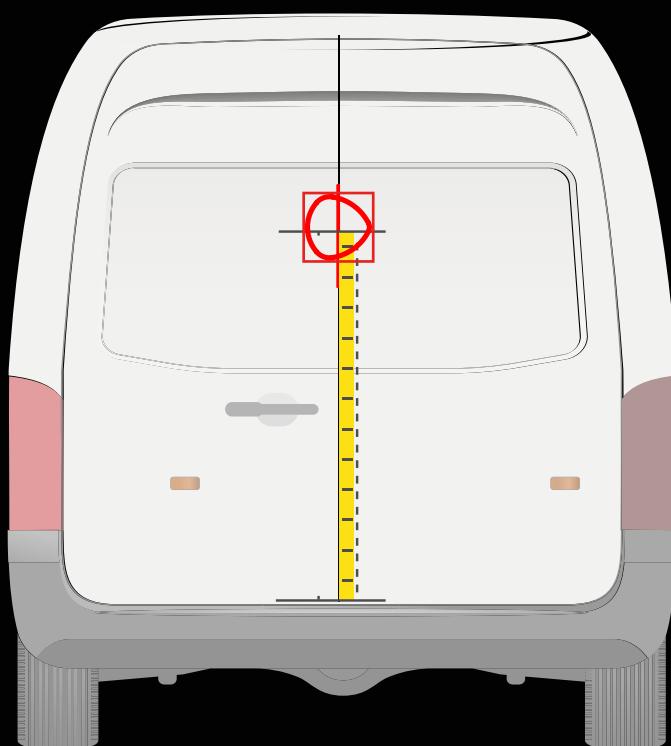
Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.



VOLKSWAGEN CADDY
> 2024



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

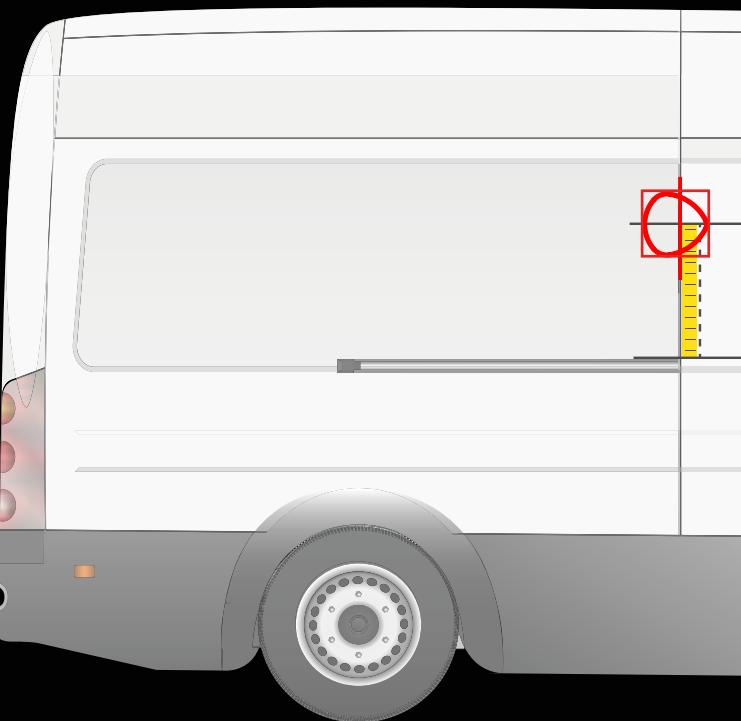


! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

85 cm

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

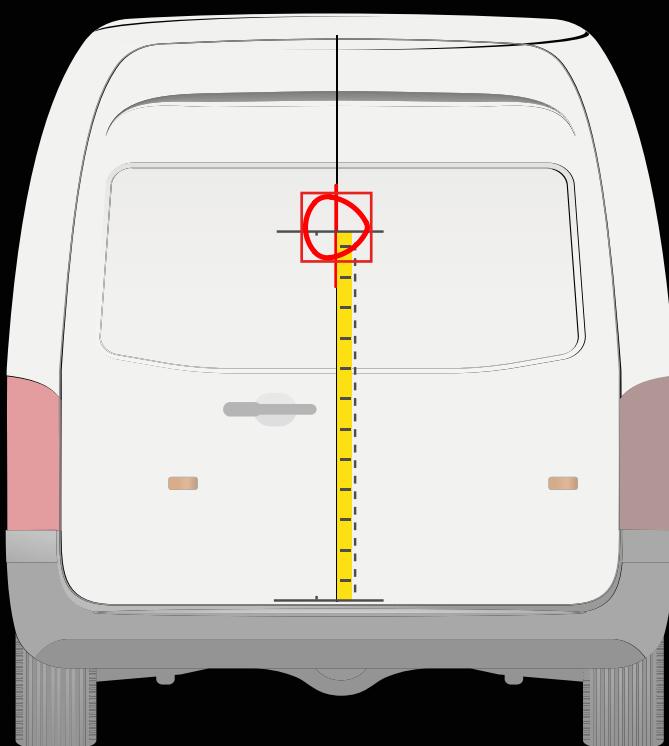
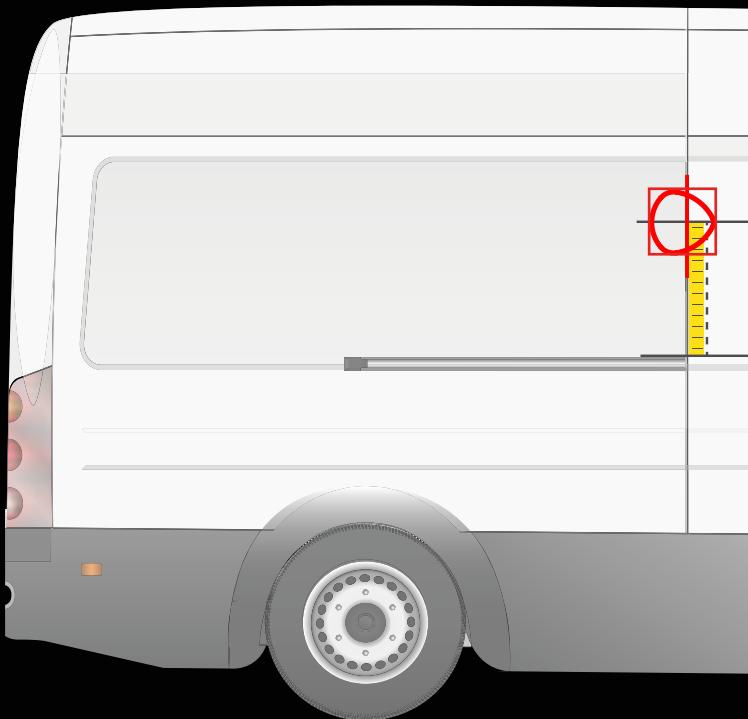


! Posizionare la dima come in figura

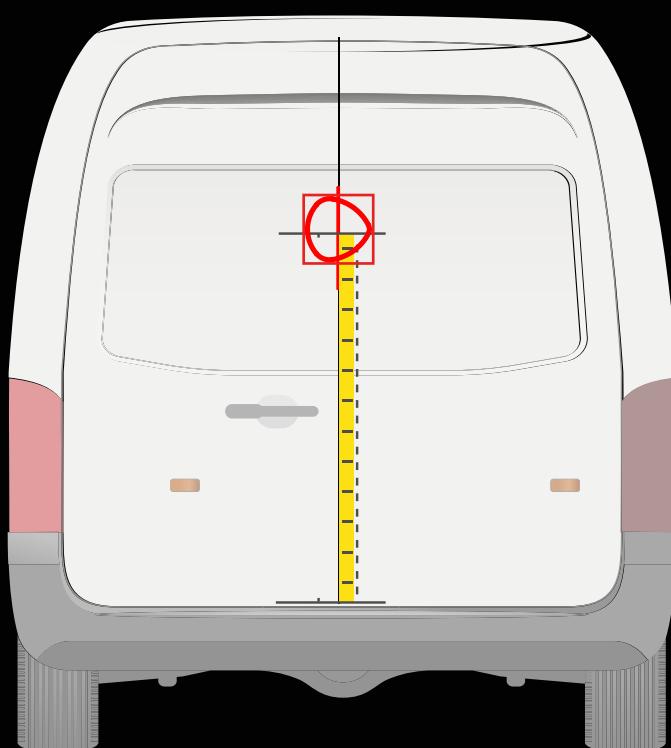
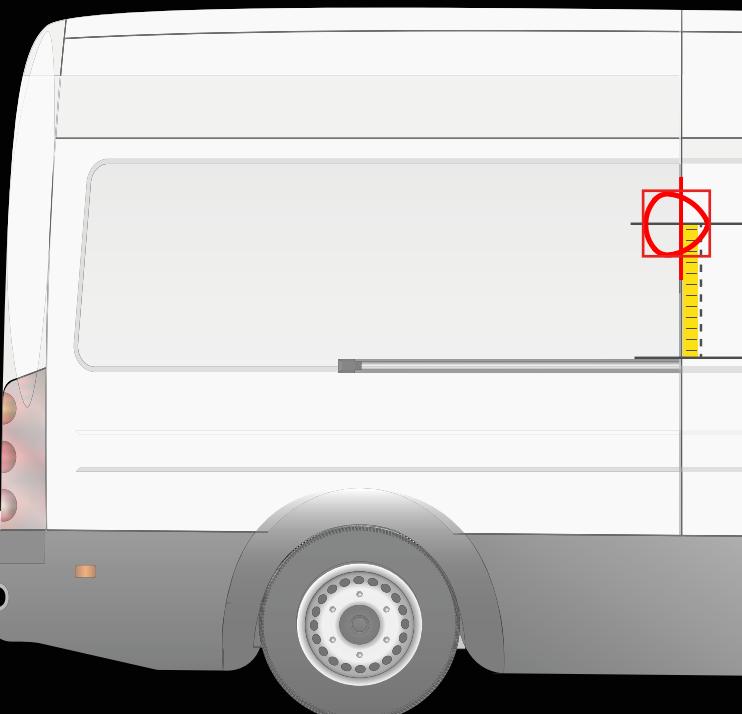
Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

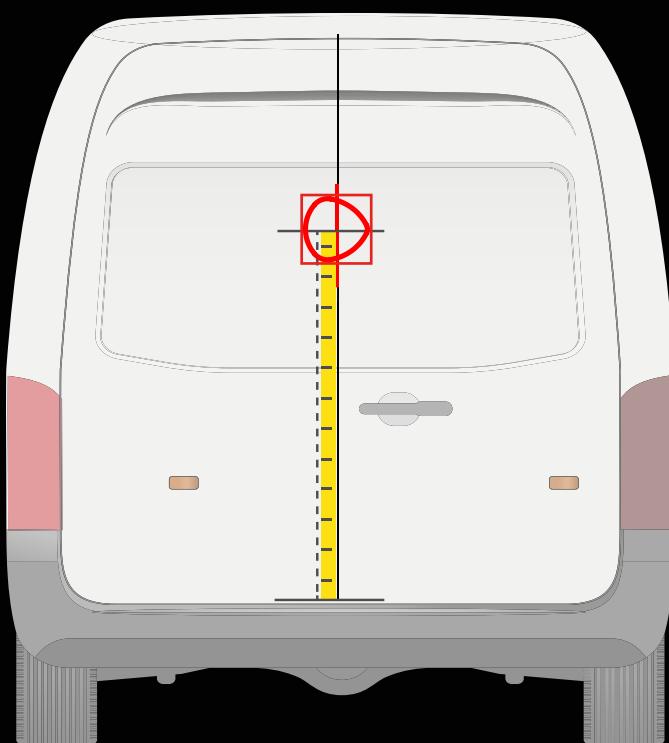
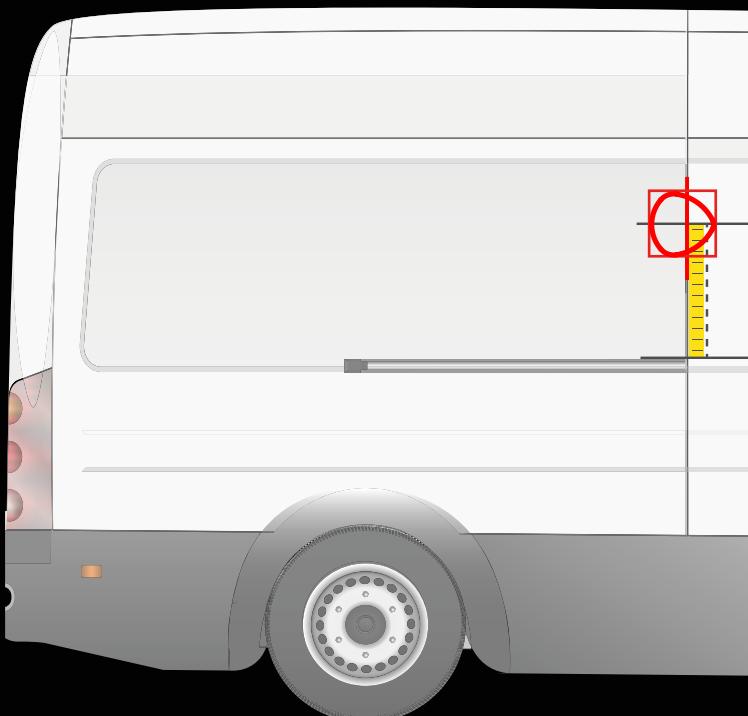
Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

**VOLKSWAGEN TRANSPORTER
> 2014****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**95 cm****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**40 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

**VOLKSWAGEN ID-BUZZ
> 2022****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**90 cm****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**20 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

**VOLKSWAGEN CRAFTER
> 2016****APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE****APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima**140 cm****! Posizionare la dima come in figura**Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima**20 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.