

**EMPFOHLENE EINBAUHÖHE JE
TRANSPORTERMODELL**

SATURN
EVO

KEEP YOUR VAN SAFE.

ANWEISEUNGEN

Lesen Sie immer sorgfältig die Montageanleitung.

Die auf den folgenden Seiten angegebenen Maße sind **empfohlen**, aber nicht verbindlich.

Daken S.p.A. behält sich das Recht vor, Änderungen oder Abweichungen an den Produkten vorzunehmen.

Jede Montage muss vom **Monteur** im Einzelfall und unter Berücksichtigung der Eigenschaften des **Fahrzeugs beurteilt** werden.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007-2013)	4
Berlingo (> 2018)	5
Jumpy (> 2017)	6
Jumper (> 2014)	7

DACIA

Dokker (2013-2021)	8
--------------------	---

FIAT

Fiorino (> 2007)	9
Doblò (> 2009)	10
Talento (2016-2020)	11
Scudo (> 2021)	12
Ducato (> 2014)	13

FORD

Courier (2013 - 2024)	14
Courier (> 2024)	15
Connect (> 2014)	16
Custom (> 2012)	17
Transit (> 2014)	18

HYUNDAI

H350 (> 2016)	19
---------------	----

IVECO

Daily (> 2014)	20
----------------	----

MAN

TGE 3140 (> 2017)	21
-------------------	----

MAXUS

Edeliver 3 (> 2018)	22
Edeliver 9 (> 2019)	23

MERCEDES

Citan (<= 2021)	24
Citan (> 2021)	25
Vito (> 2014)	26
Sprinter (> 2018)	27

NISSAN

E-nv 200 (2014-2021)	28
Nv 250 (2019-2021)	29
Townstar Van (> 2021)	30
Primastar / nv-300 (>2016)	31
Interstar (2022)	32

OPEL

Combo (> 2018)	33
Vivaro B (2014-2019)	34
Vivaro C (> 2019)	35
Movano (> 2022)	36

PEUGEOT

Bipper (2007-2016)	37
Partner (> 2018)	38
Expert (> 2016)	39
Boxer (> 2014)	40

RENAULT

Kangoo (2008-2021)	41
Kangoo Van (>2021)	42
Express Van (> 2020)	43
Trafic (> 2014)	44
Master (2019-2023)	45
Master (> 2024)	46

TOYOTA

Proace City (> 2020)	47
Proace (> 2016)	48

VOLKSWAGEN


Caddy (2021 - 2024)	49
Caddy (> 2024)	50
Transporter (> 2014)	51
ID-Buzz (> 2022)	52
Crafter (> 2016)	53



**CITROËN NEMO
2007-2013**



MONTAGE AN HECKTÜREN

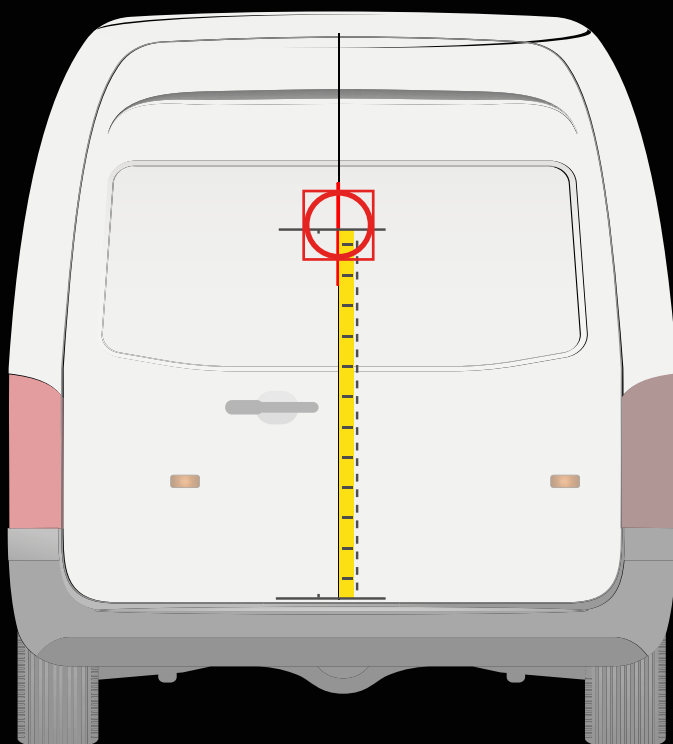


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

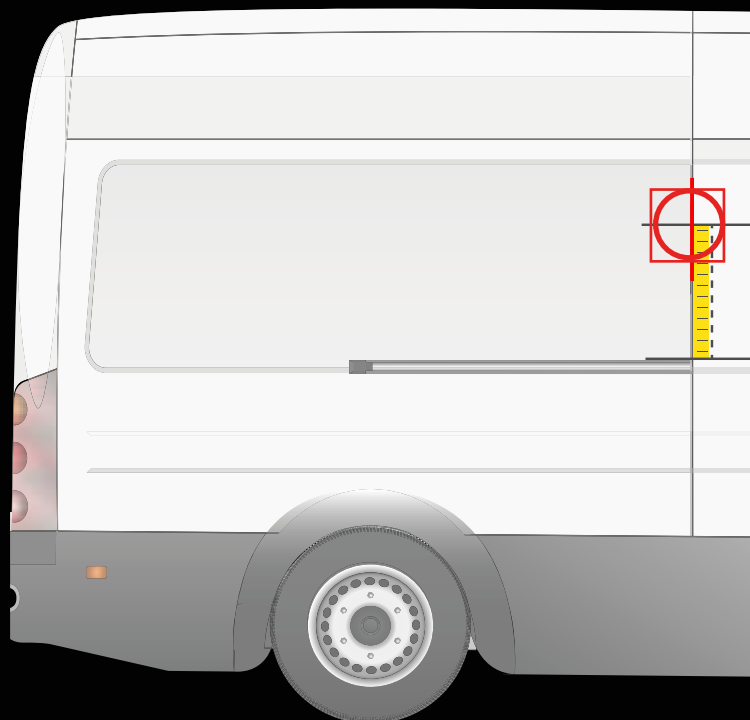

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



CITROËN BERLINGO > 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

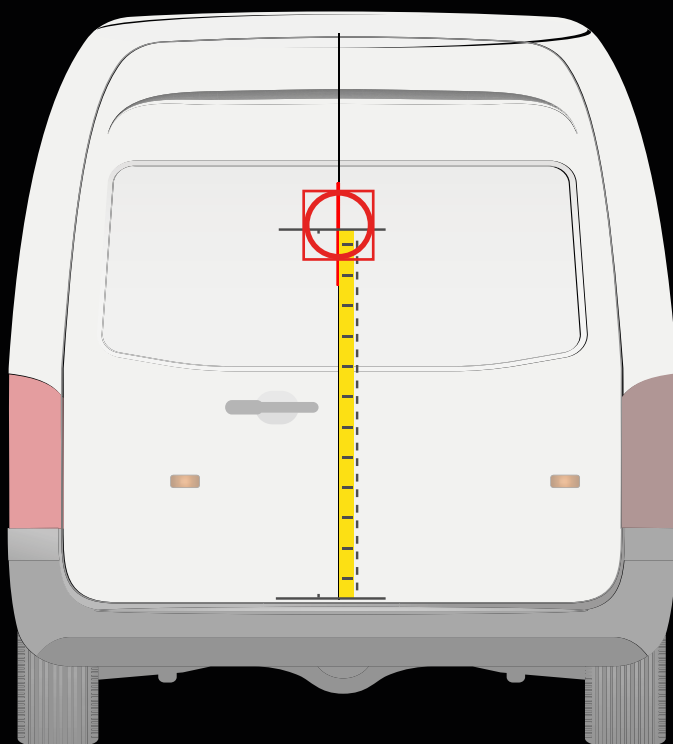


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

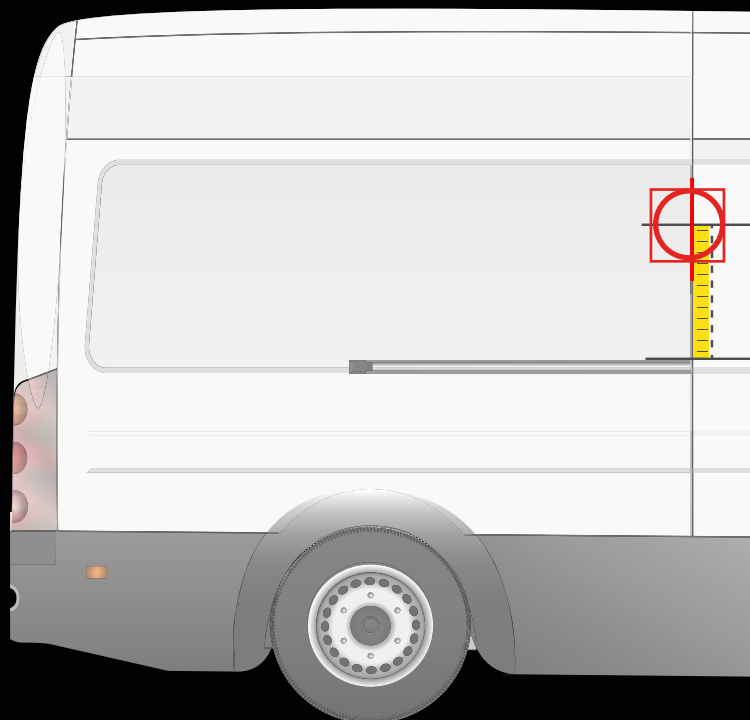

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

25 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**CITROËN JUMPY
> 2017**



MONTAGE AN HECKTÜREN

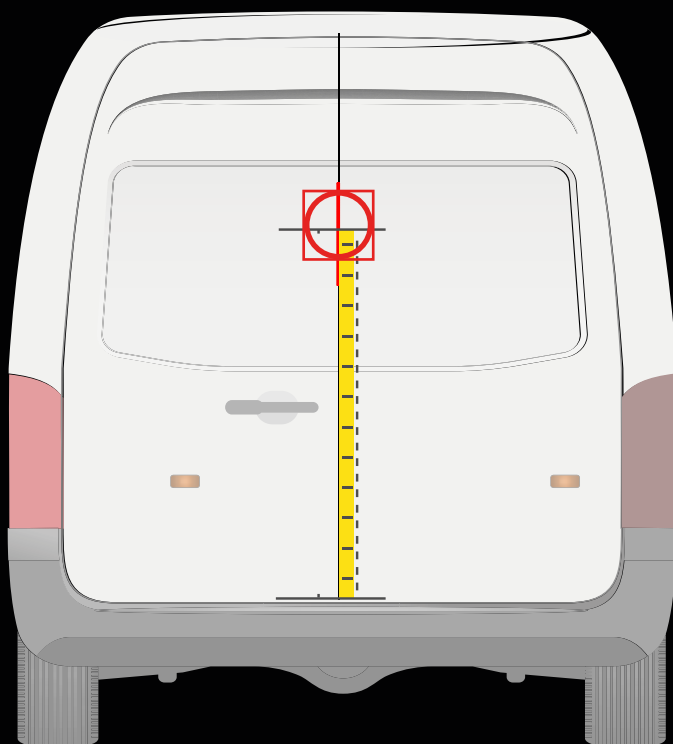


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

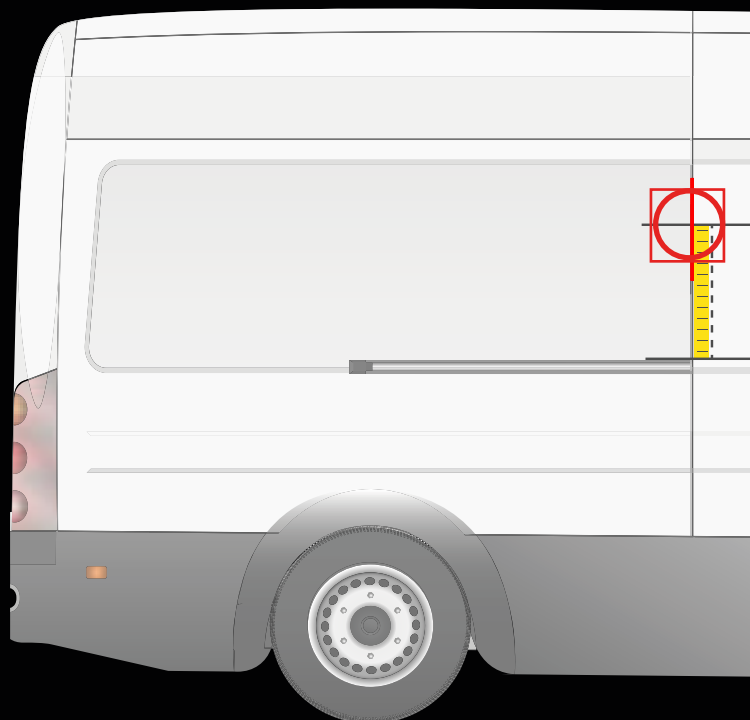

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

30 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



CITROËN JUMPER > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

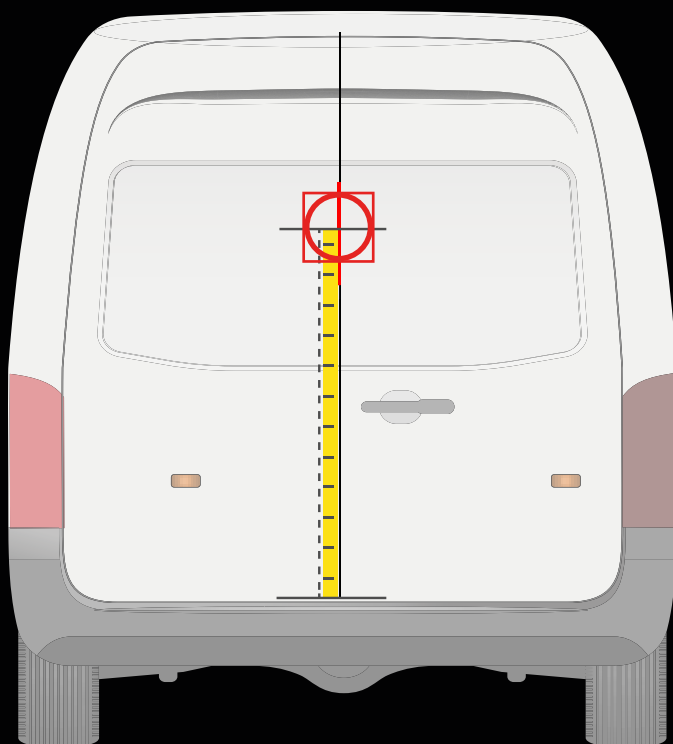


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

112 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

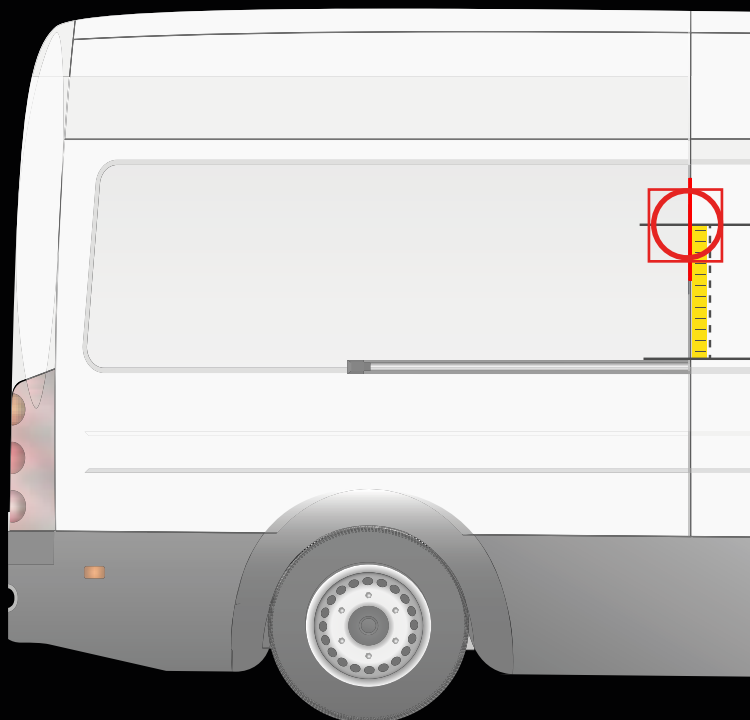

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**DACIA DOKKER
2013-2021**



MONTAGE AN HECKTÜREN

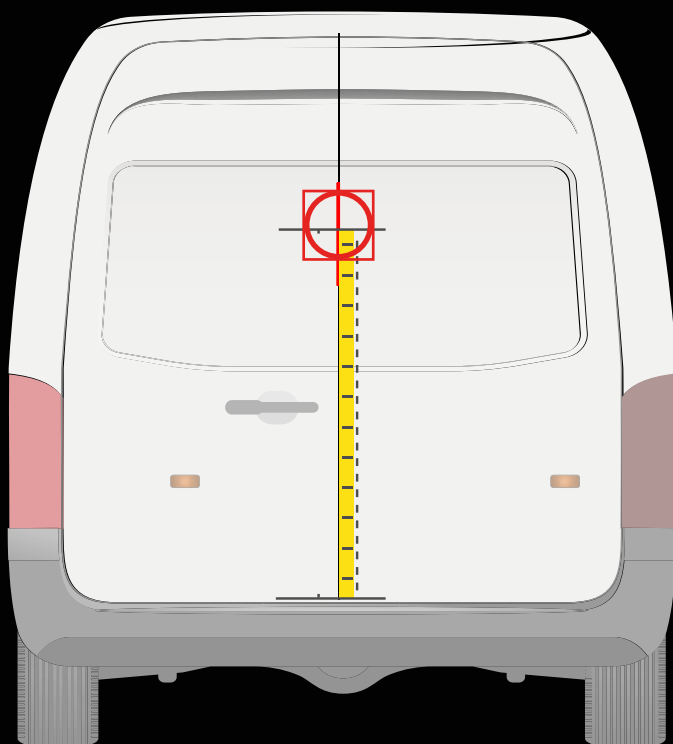


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

75 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

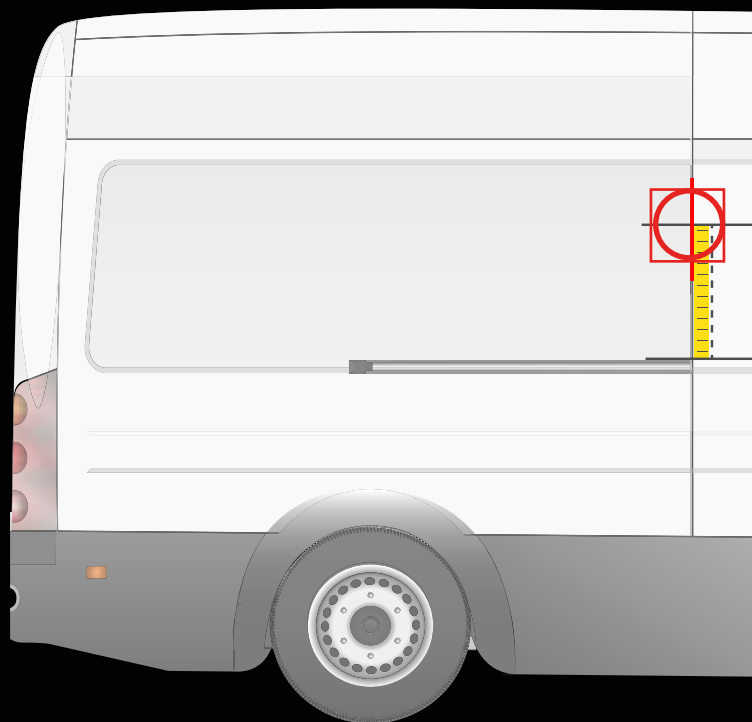

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

15 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**FIAT FIORINO
> 2007**



MONTAGE AN HECKTÜREN

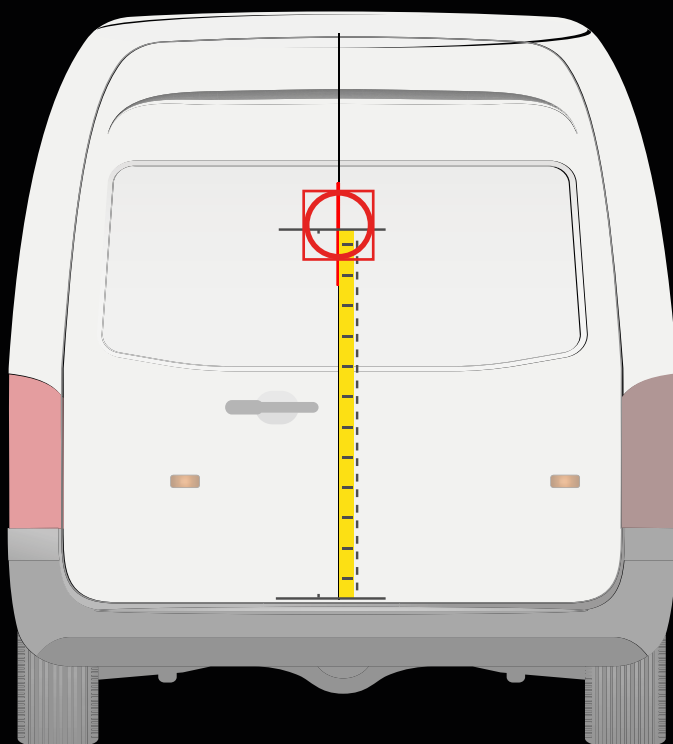


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

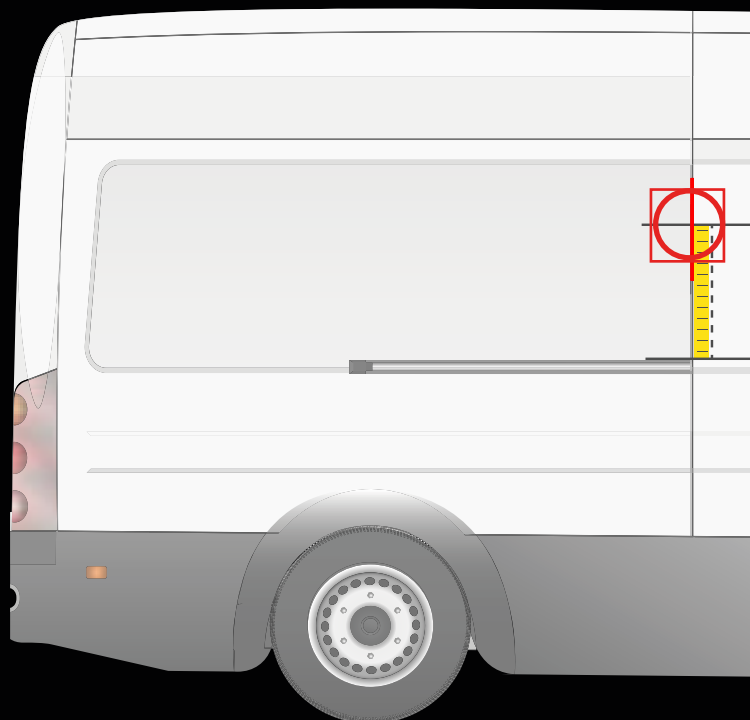

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**FIAT DOBLÒ
> 2009**



MONTAGE AN HECKTÜREN

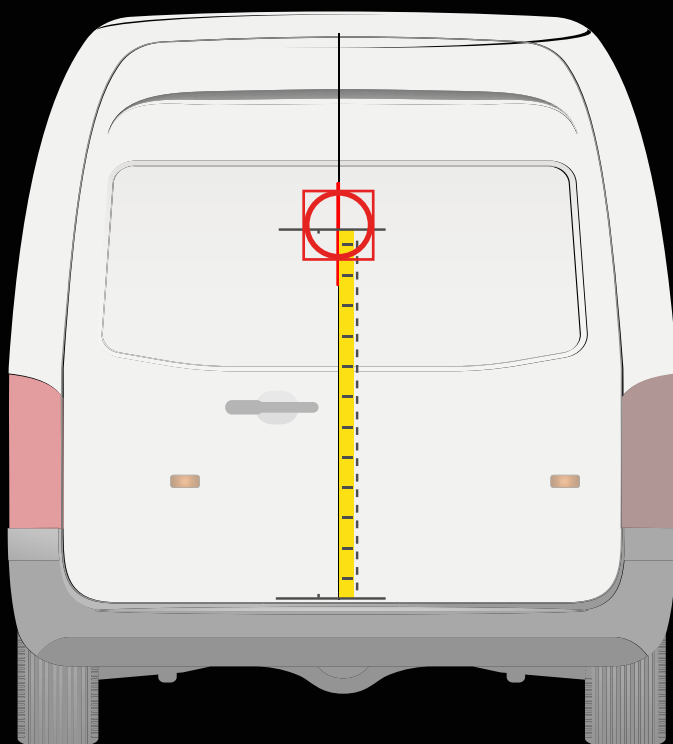


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

90 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

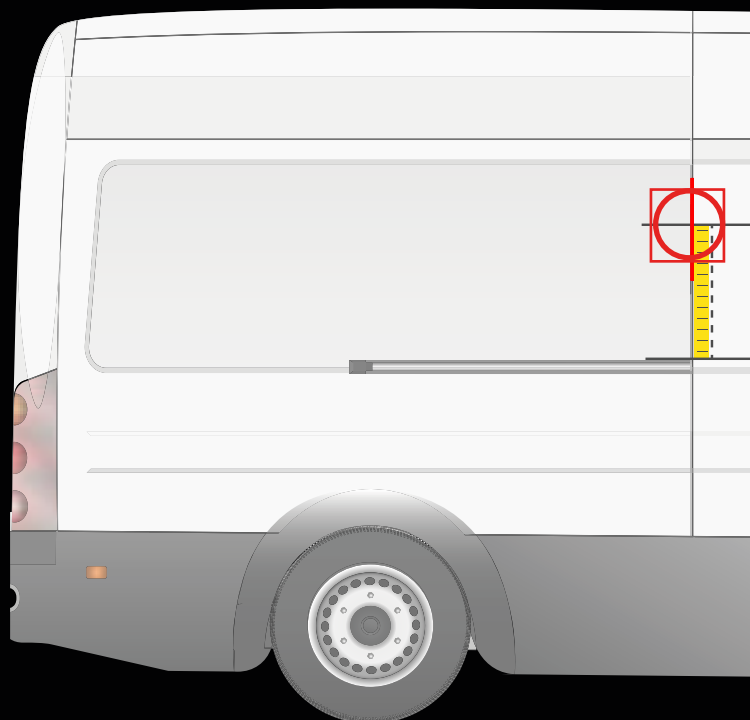

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



FIAT TALENTO
2016 - 2020



MONTAGE AN HECKTÜREN

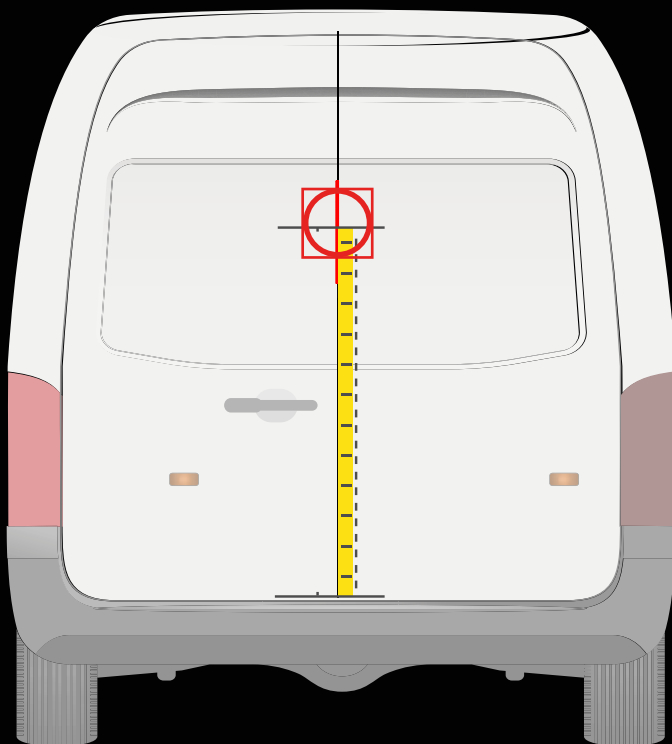


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

84 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

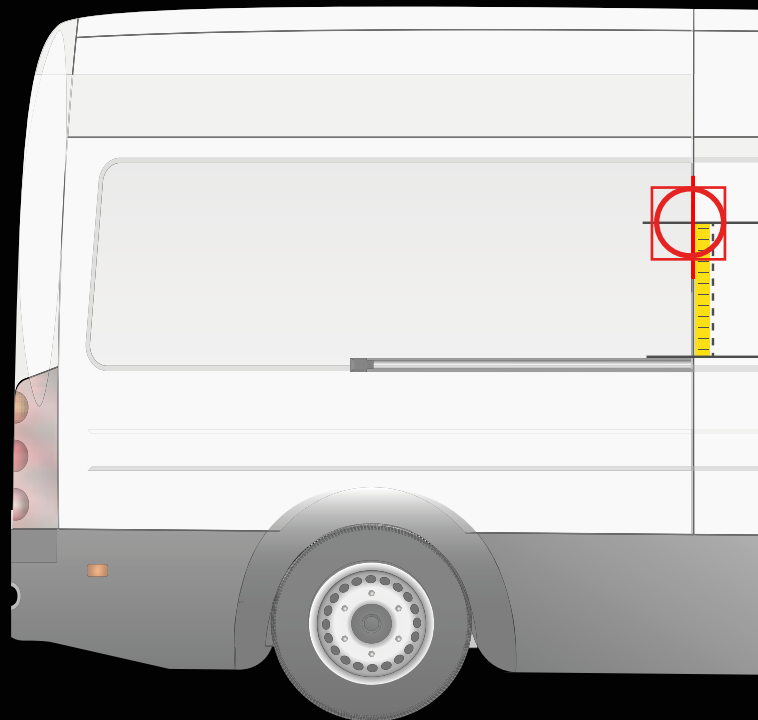

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

30 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**FIAT SCUDO
> 2021**



MONTAGE AN HECKTÜREN

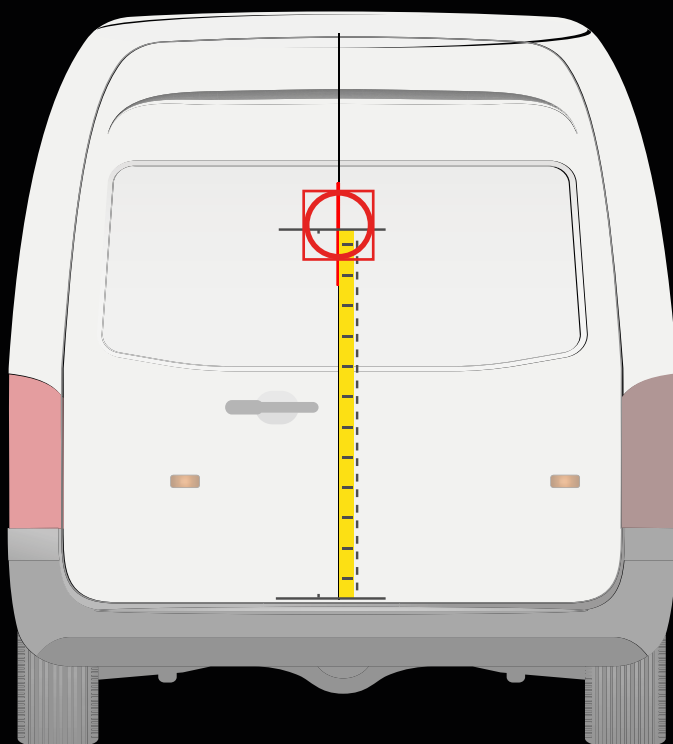


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

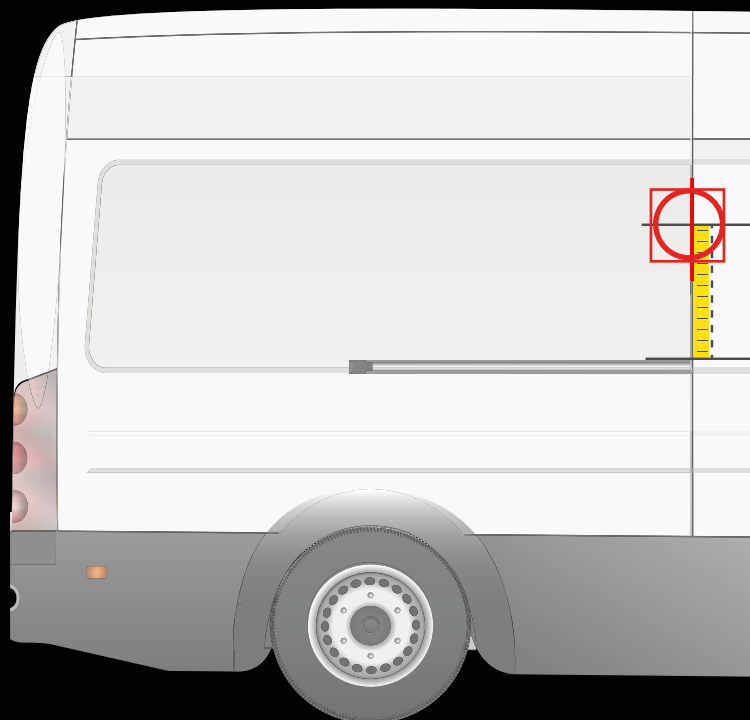

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

30 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**FIAT DUCATO
> 2014**



MONTAGE AN HECKTÜREN

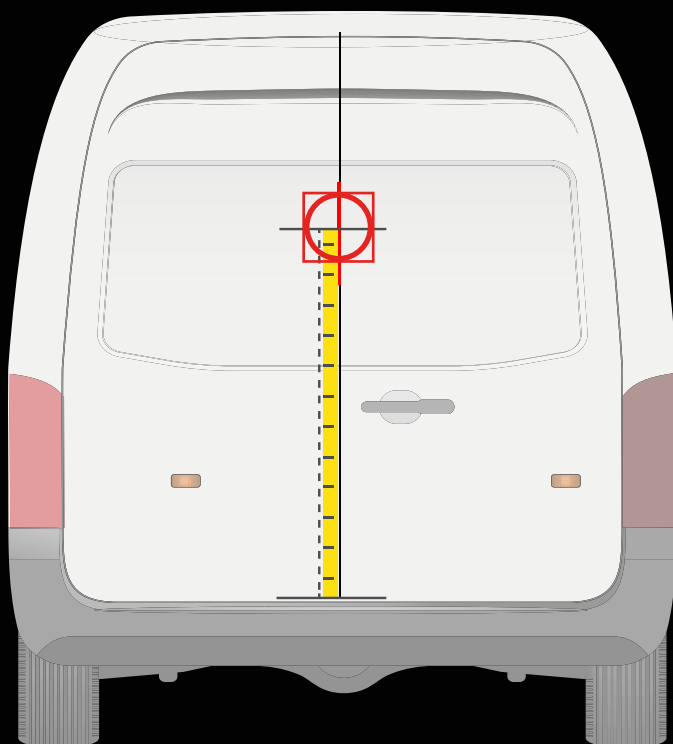


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

112 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

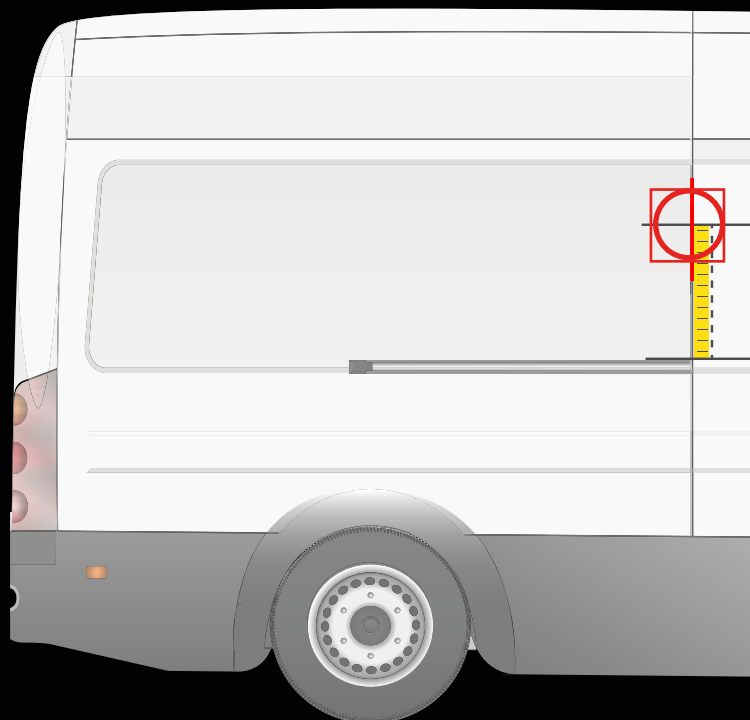

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

FORD COURIER 2013 - 2024



MONTAGE AN HECKTÜREN

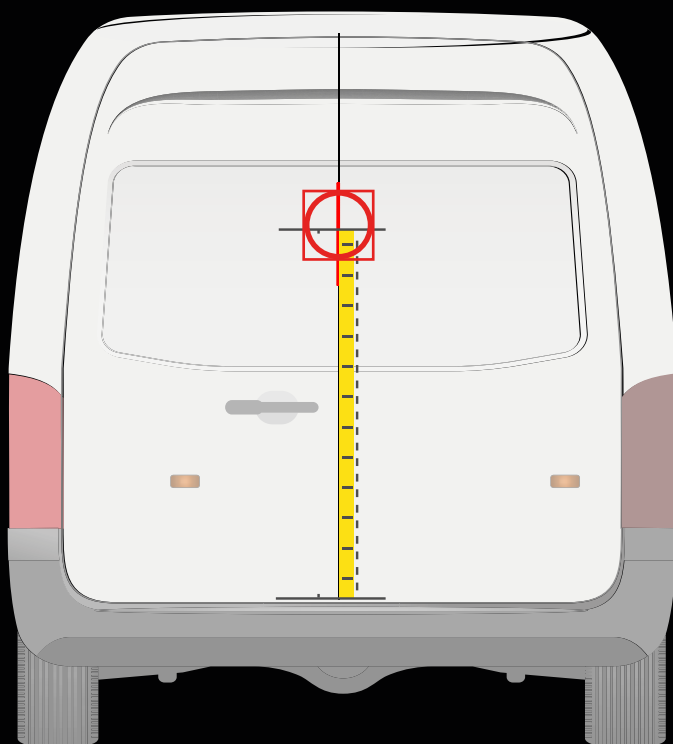


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

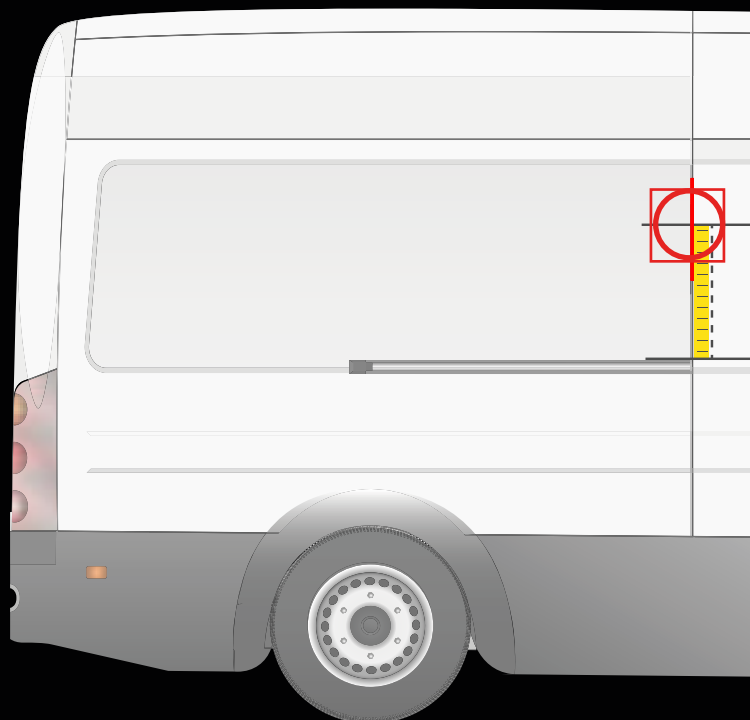

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


15 cm

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

FORD COURIER > 2024



MONTAGE AN HECKTÜREN

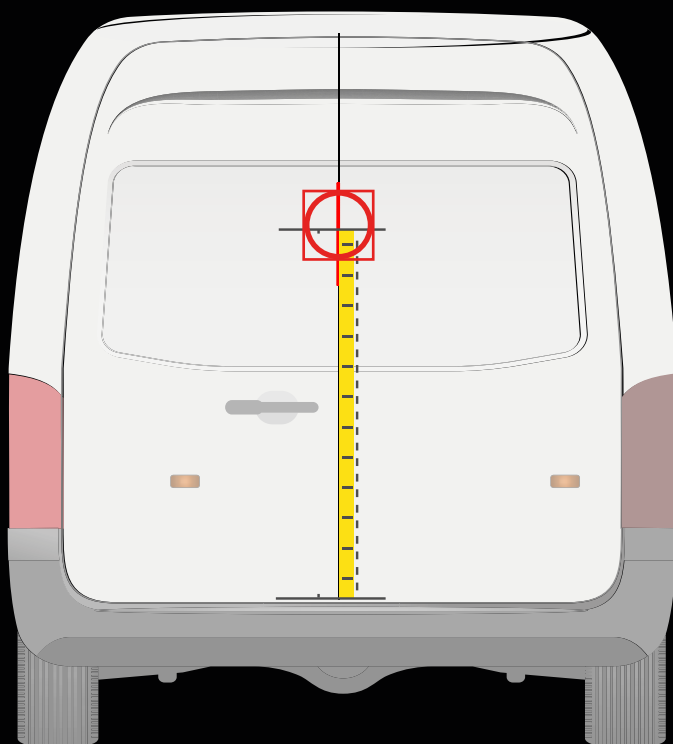


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

85 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

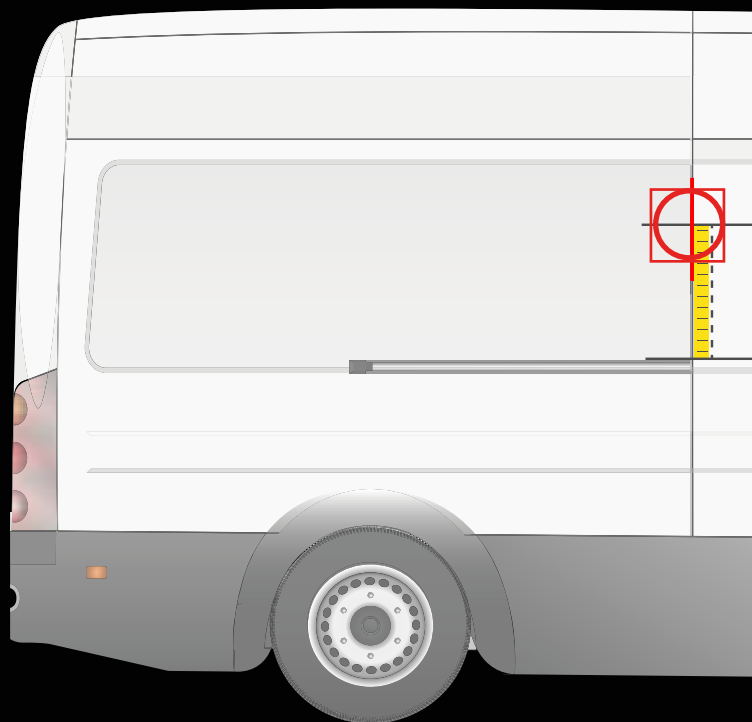

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

FORD CONNECT > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

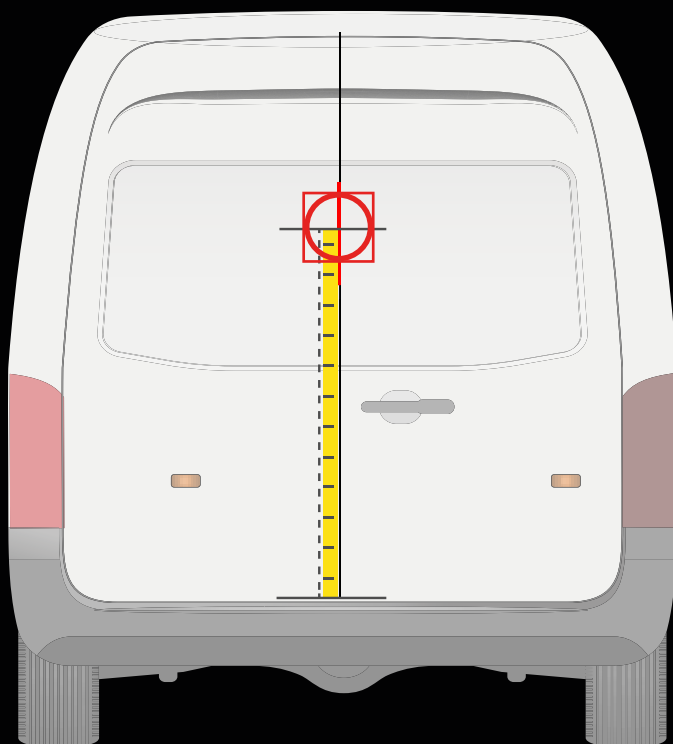


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

85 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

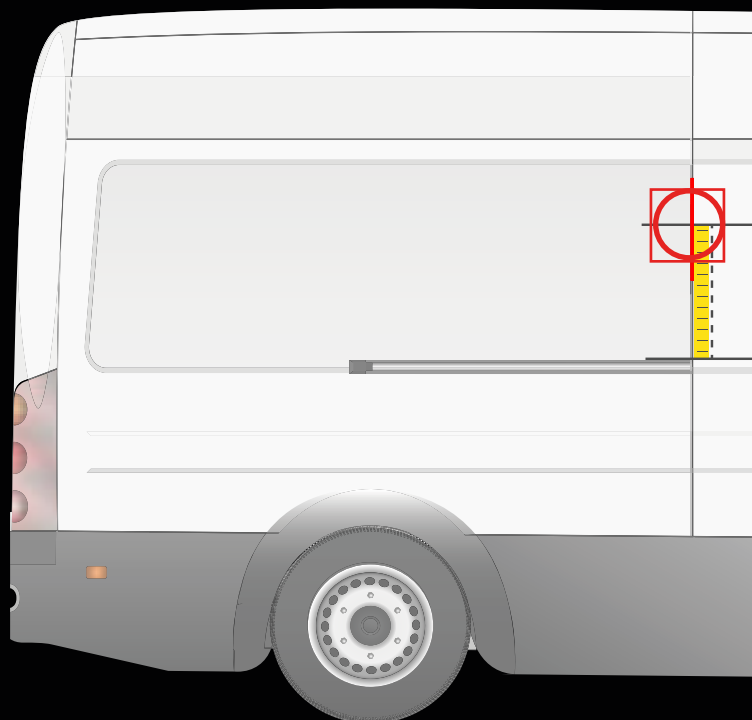

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


27 cm

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

**FORD CUSTOM
> 2012**



MONTAGE AN HECKTÜREN

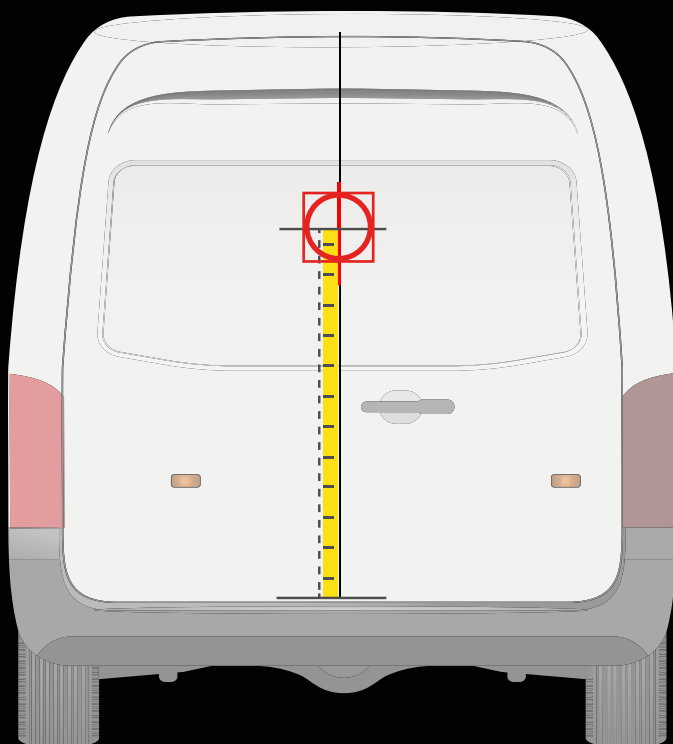


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

100 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

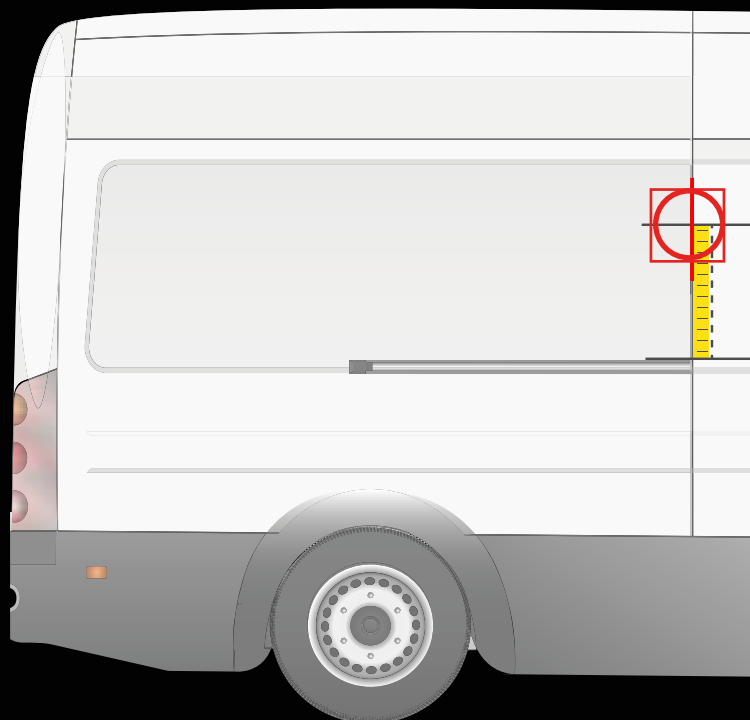

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

FORD TRANSIT
> 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

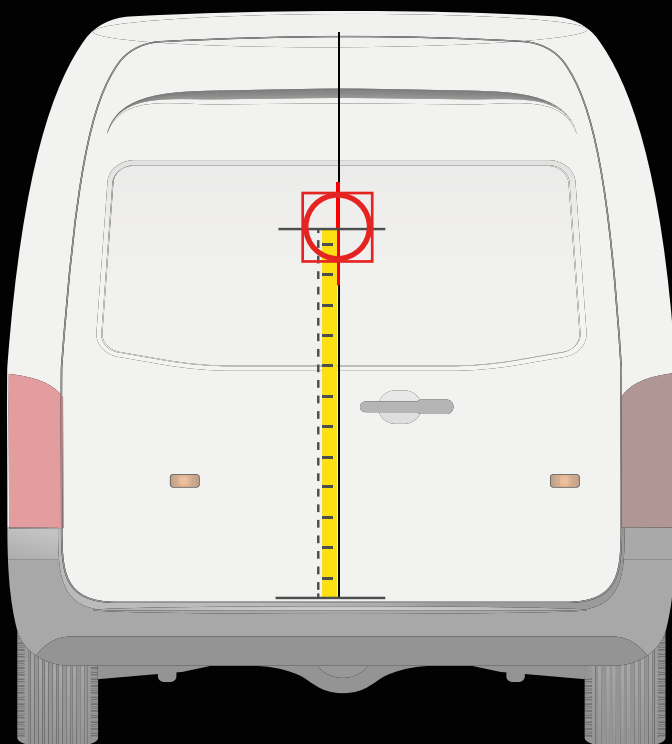


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

110 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

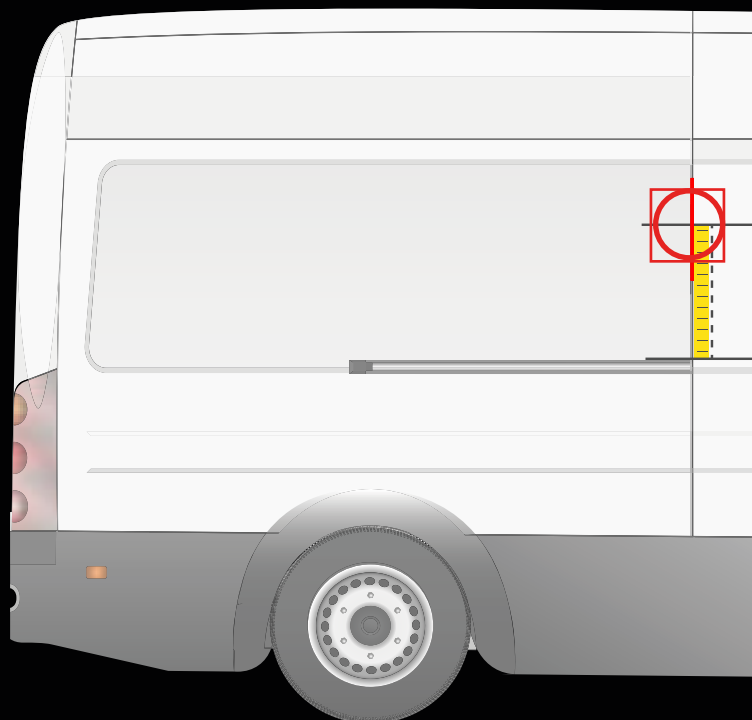

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

30 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



HYUNDAI H350
> 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

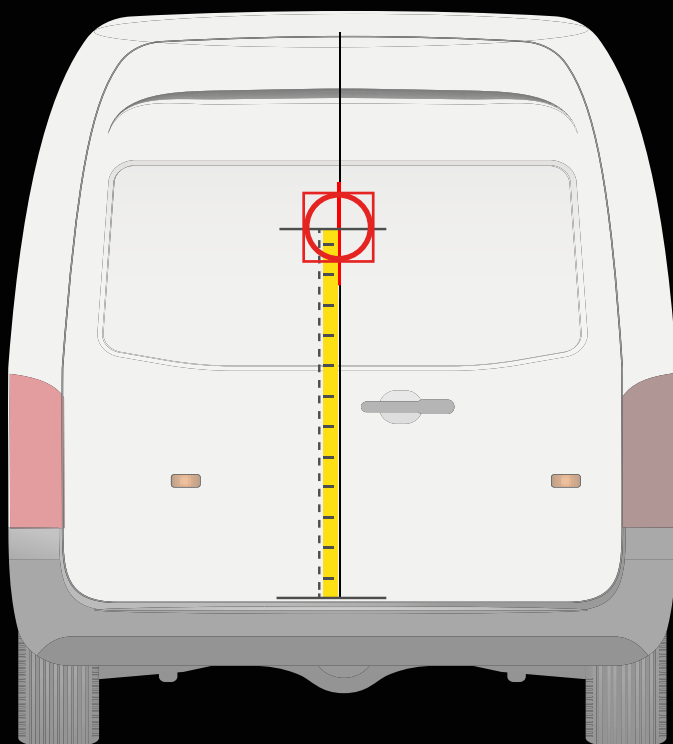


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

101 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

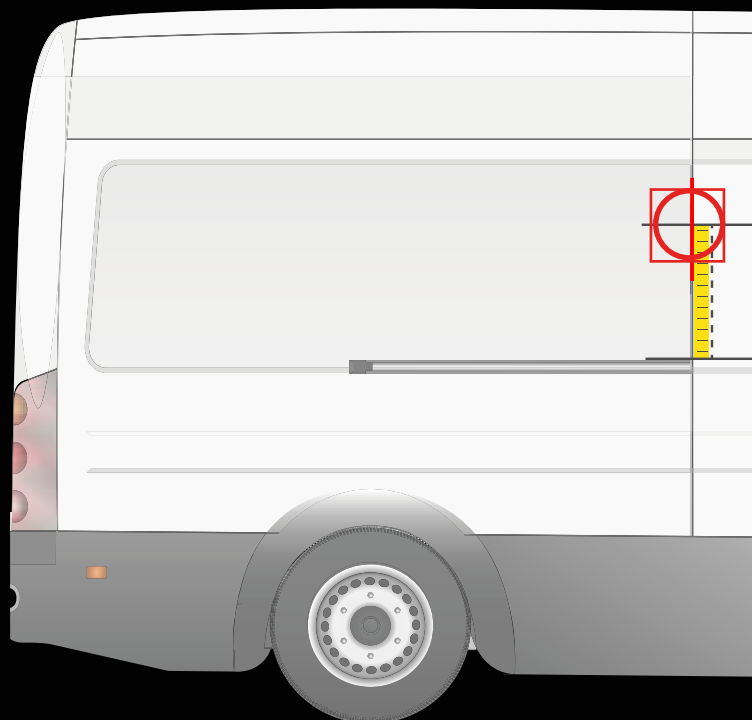

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

25 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

IVECO DAILY
> 2015

IVECO



MONTAGE AN HECKTÜREN

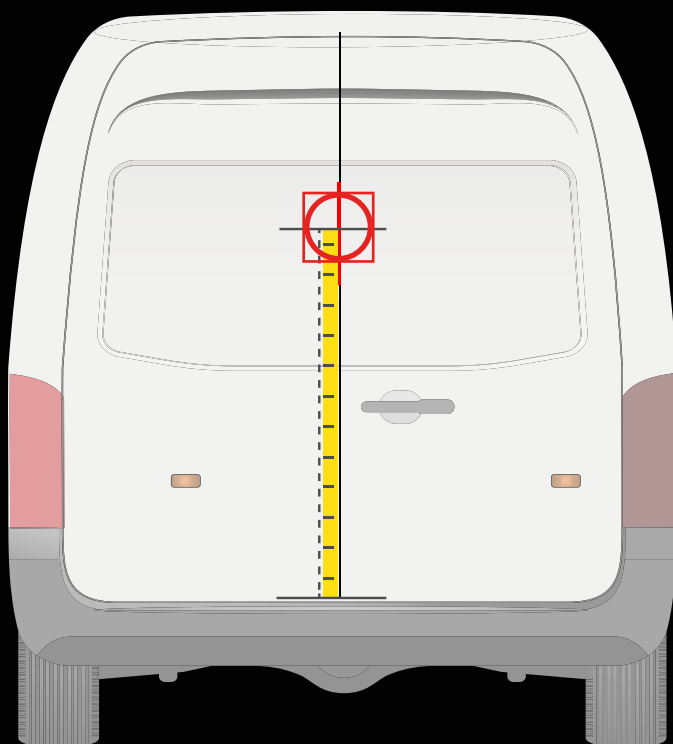


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

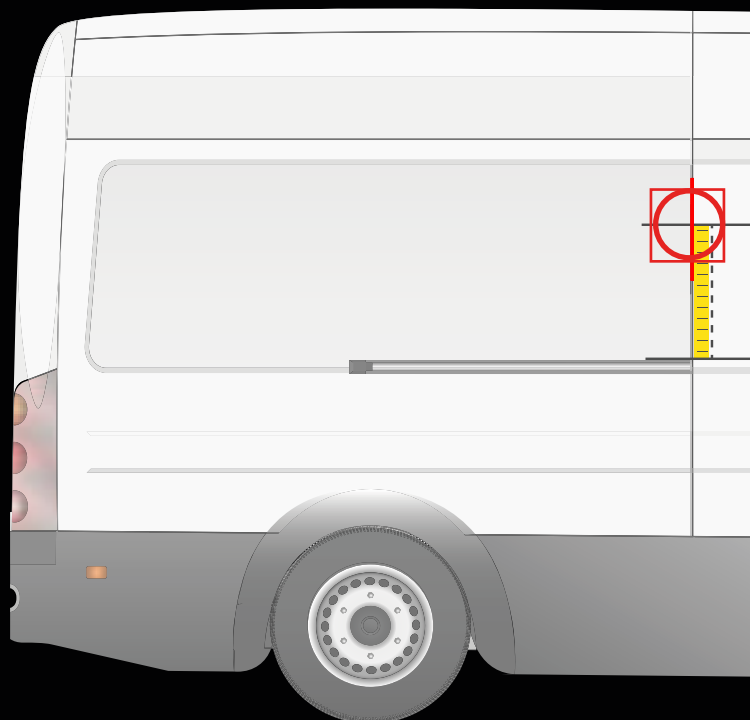

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**MAN TGE
> 2017**



MONTAGE AN HECKTÜREN

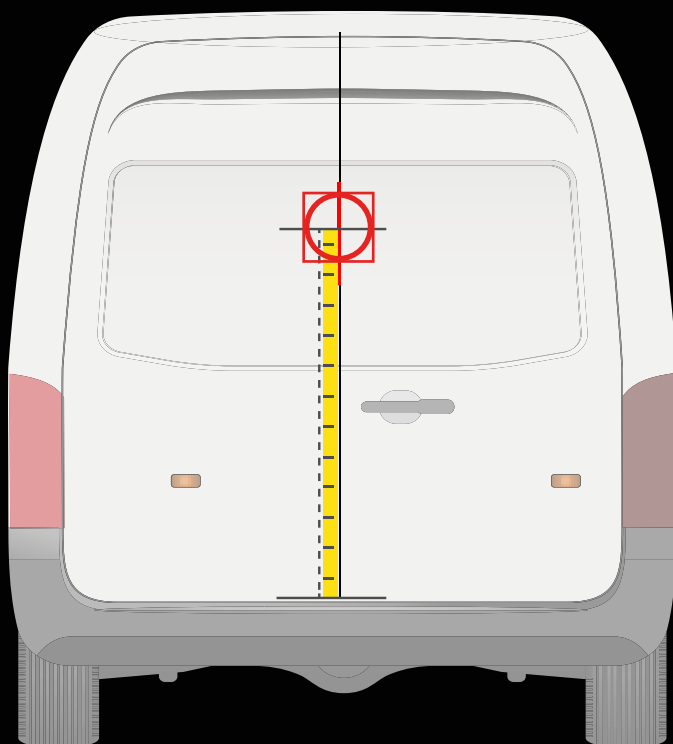


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

140 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

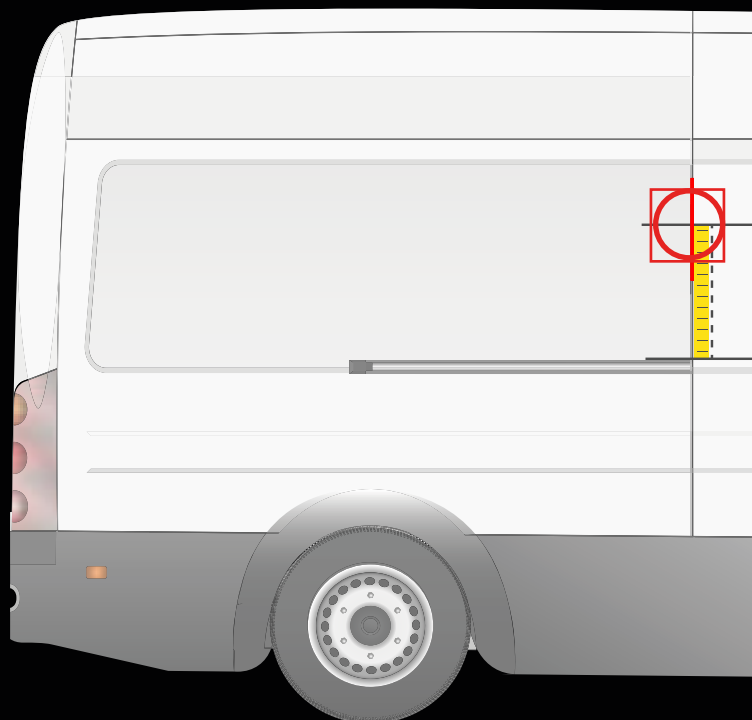

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



MAXUS EDELIVER 3 > 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

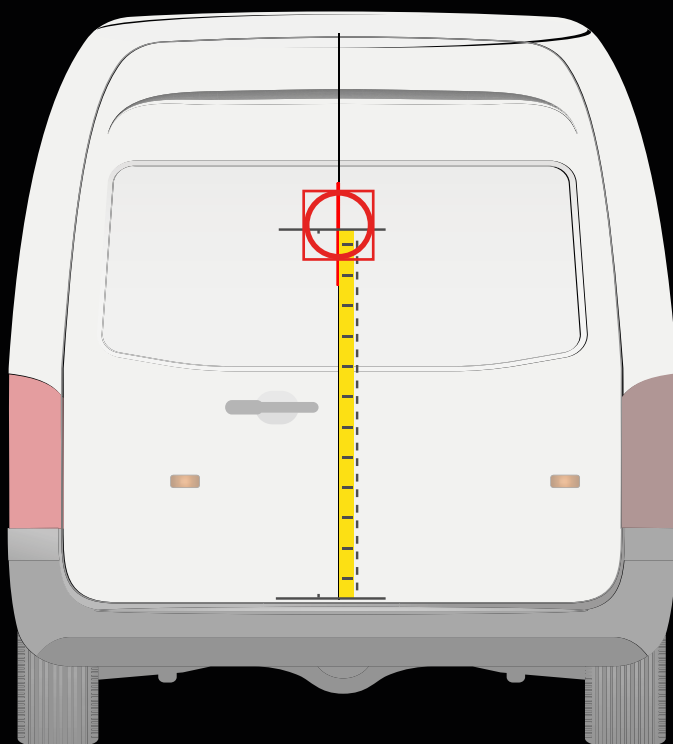


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

83 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

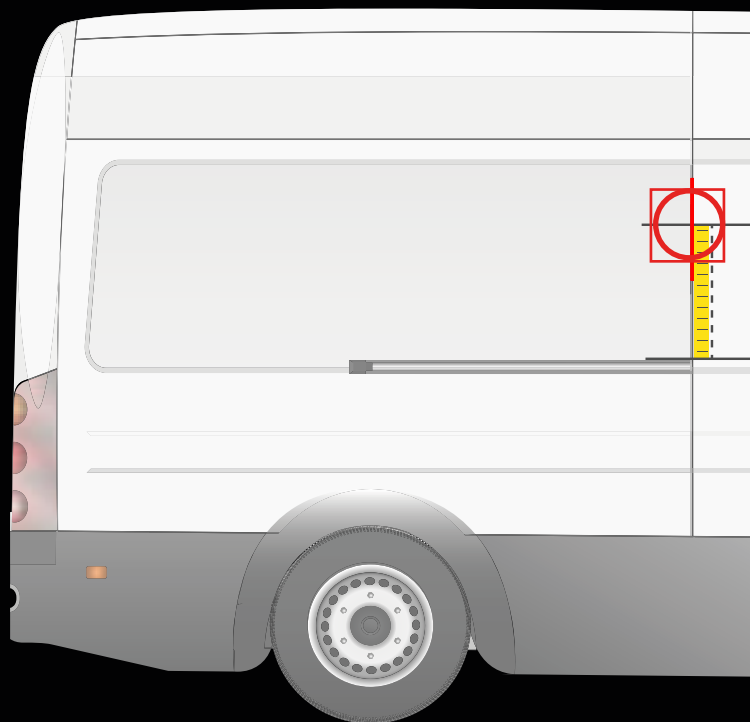

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

27 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



MAXUS EDELIVER 9 > 2019



MONTAGE AN HECKTÜREN

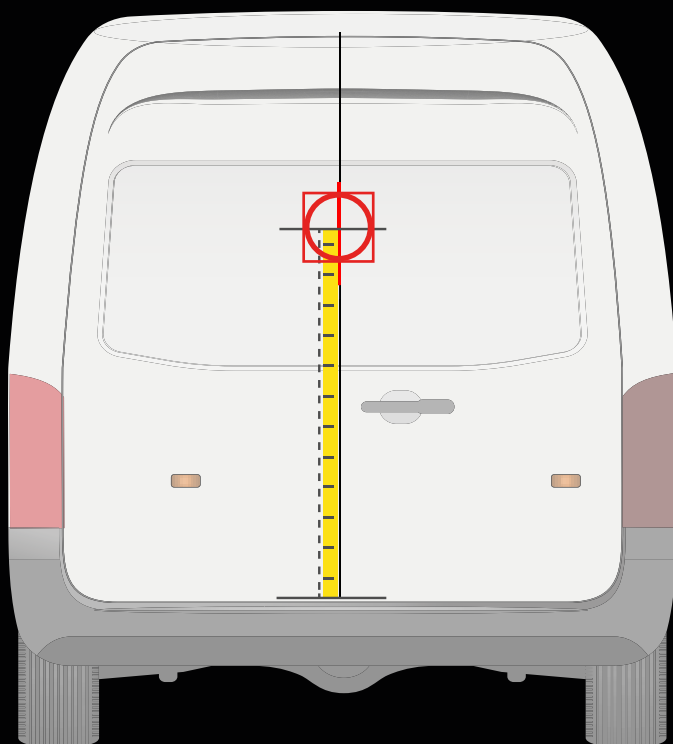


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

110 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

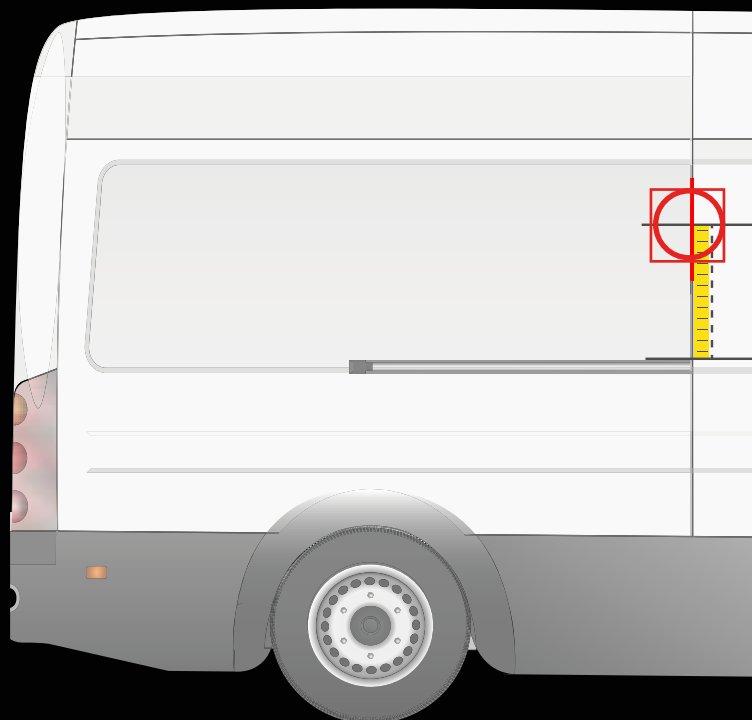

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

18 cm

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.




Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN ≤ 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

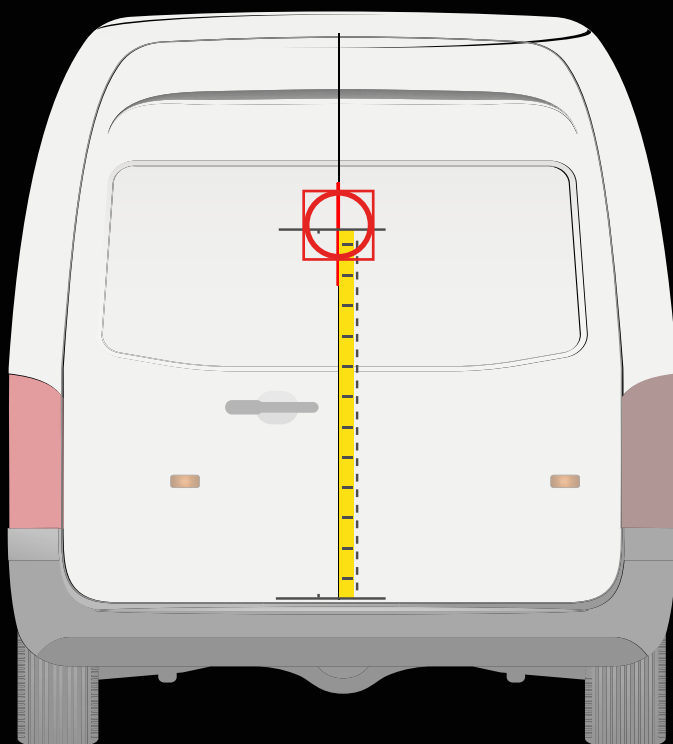


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

75 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

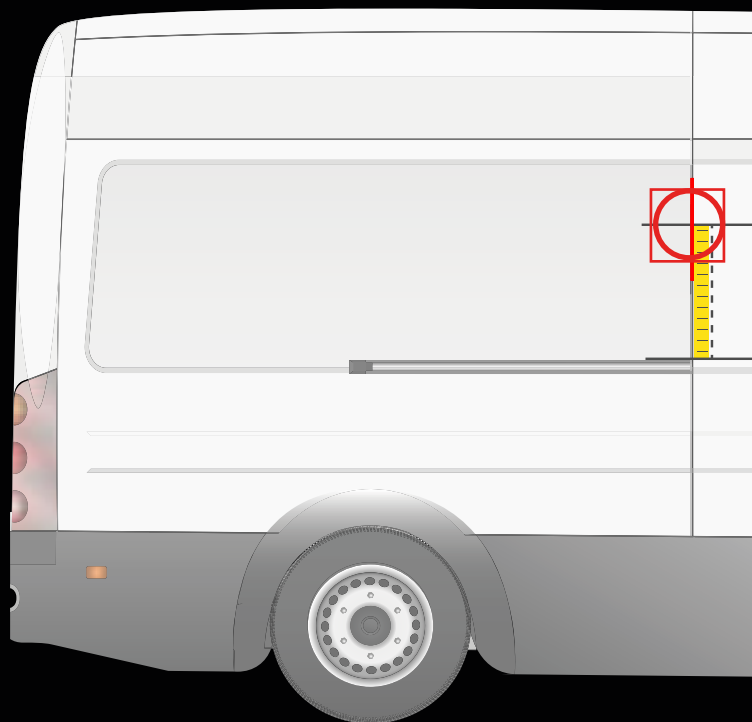

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

24 cm

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

Für das Modell "Short" wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer 89530029.




Mercedes-Benz

**MERCEDES CITAN
> 2021**



MONTAGE AN HECKTÜREN

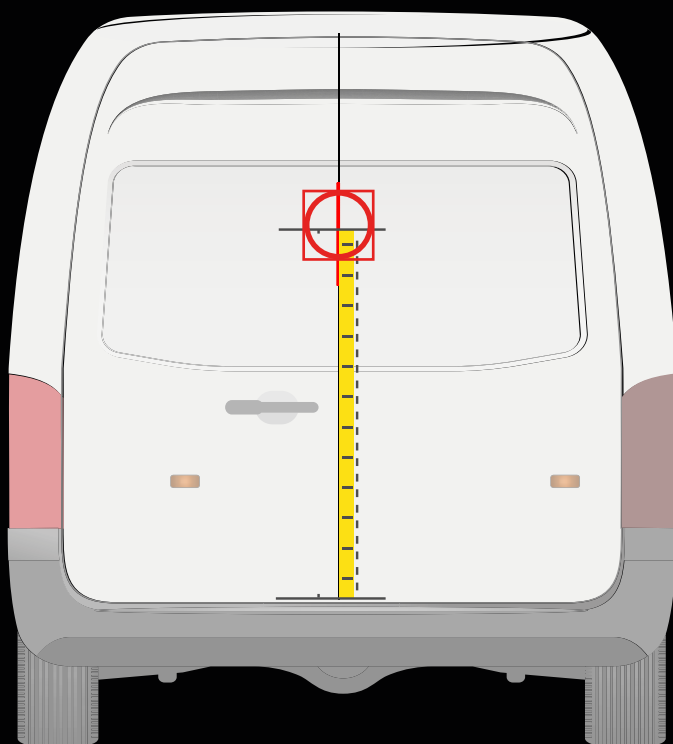


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

75 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

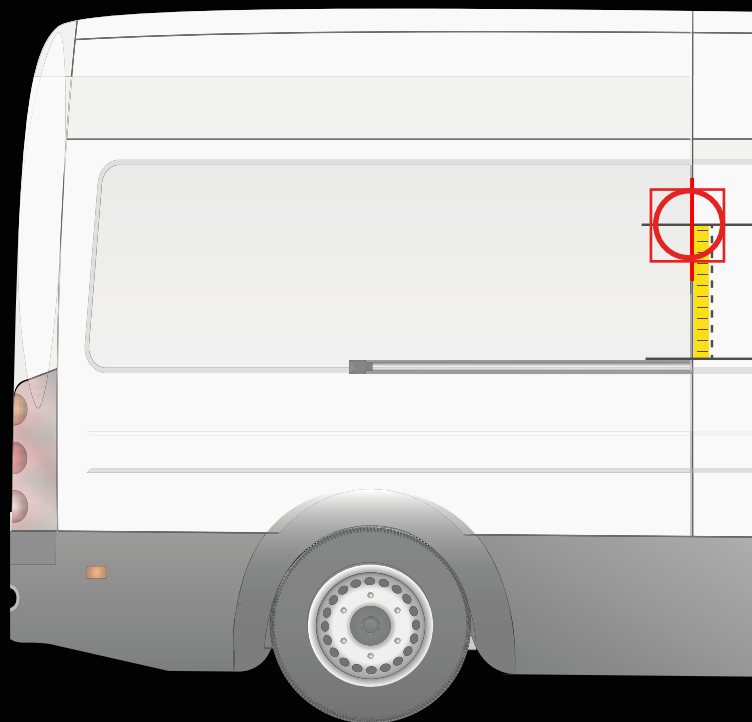

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

24 cm

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.




Mercedes-Benz

MERCEDES VITO
> 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

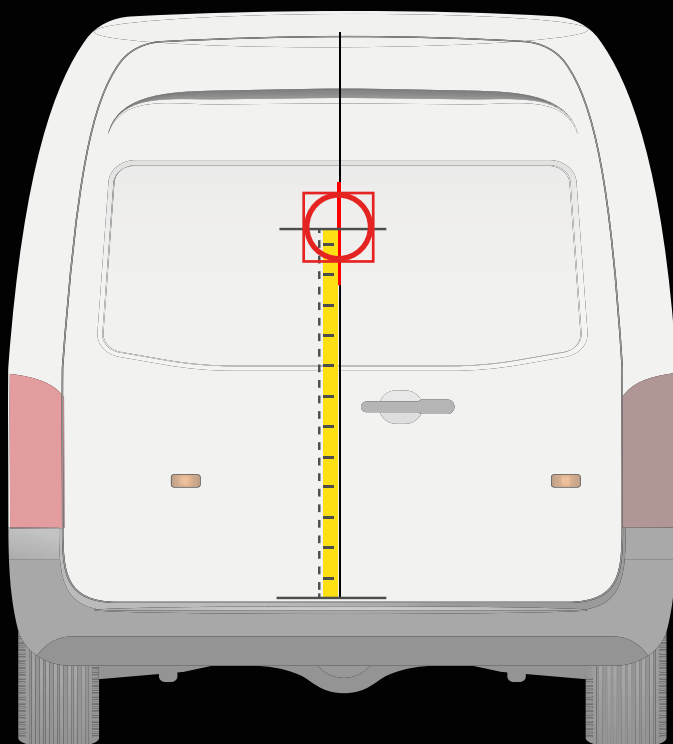


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

90 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

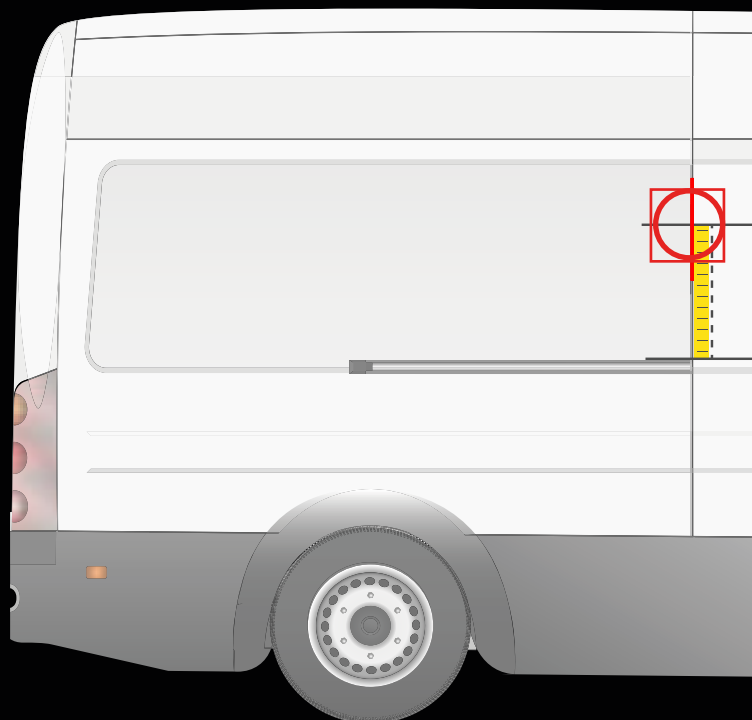

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

35 cm

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.




Mercedes-Benz

MERCEDES SPRINTER
> 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

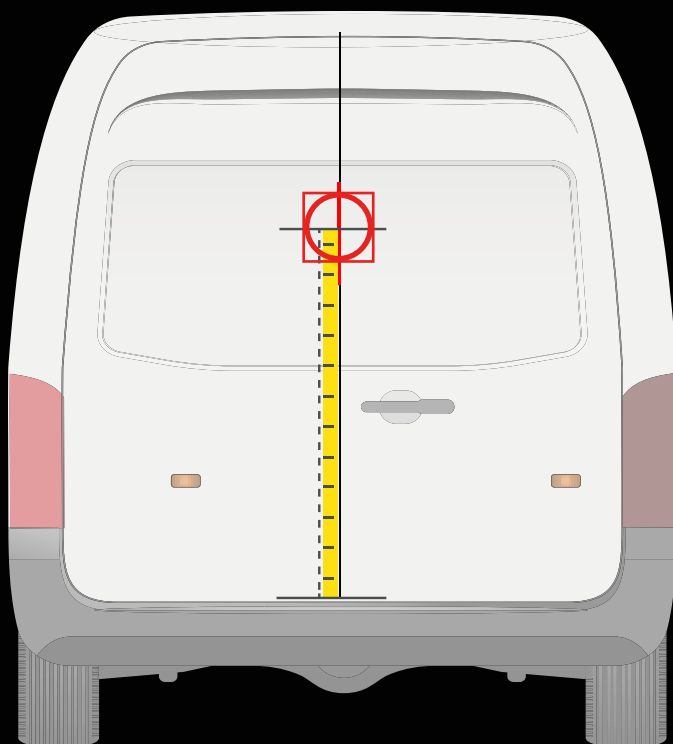


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

110 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

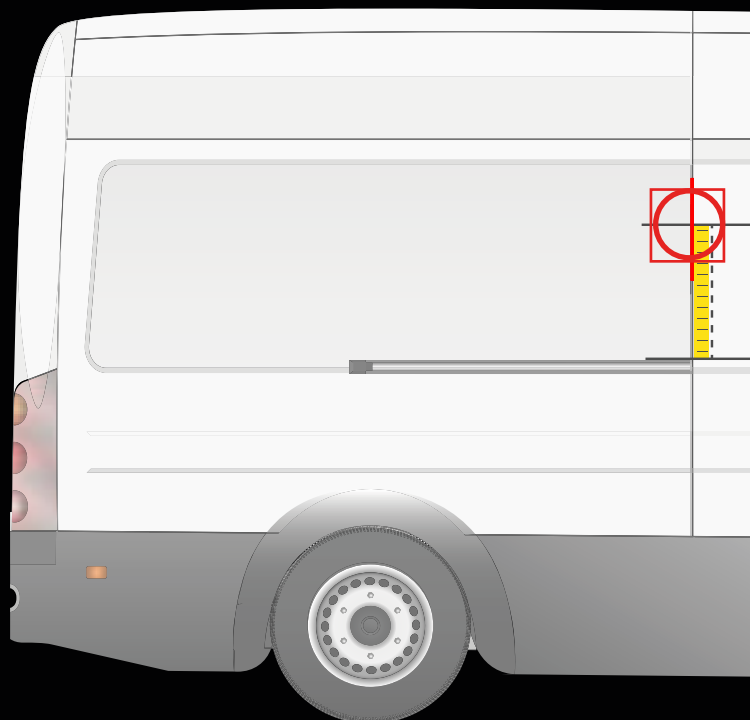

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



NISSAN E-NV 200
2014 - 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

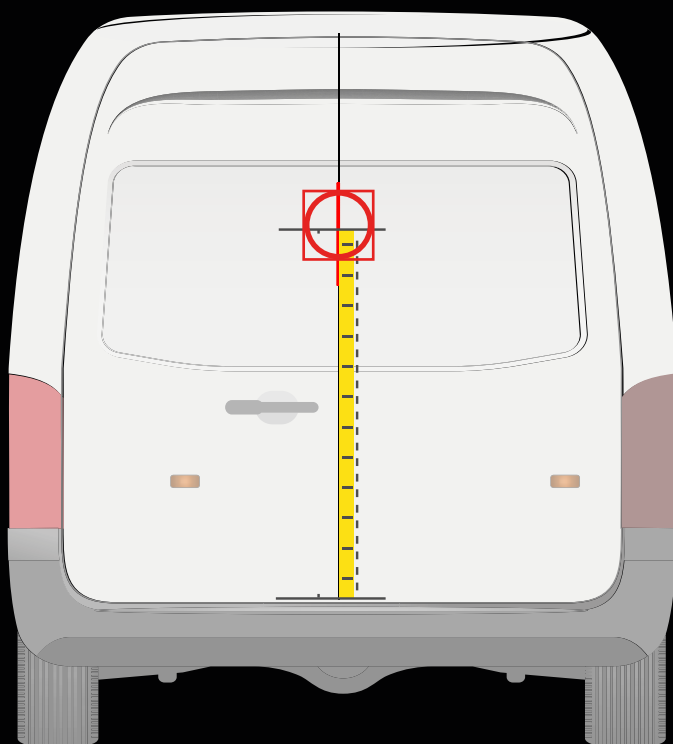


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

93 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

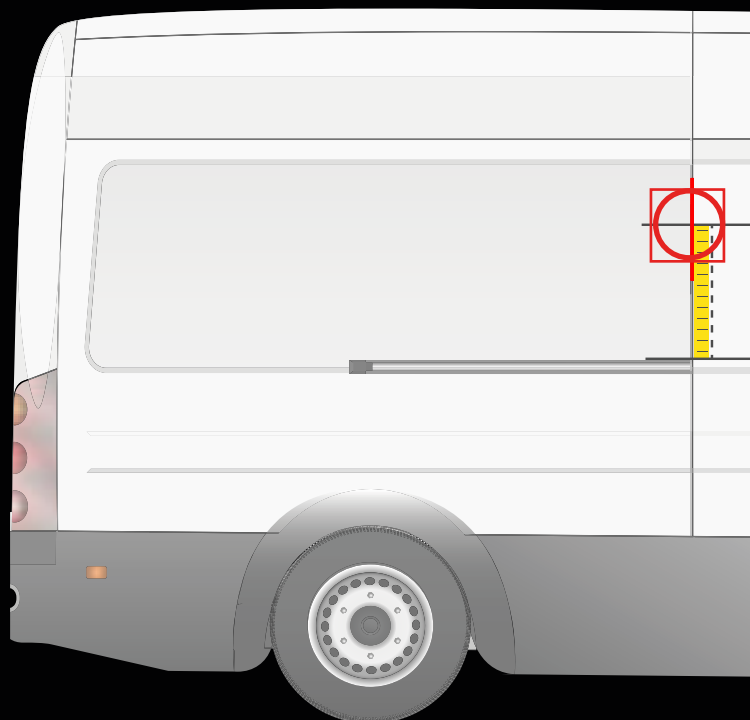

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

49 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



NISSAN NV 250
2019 - 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

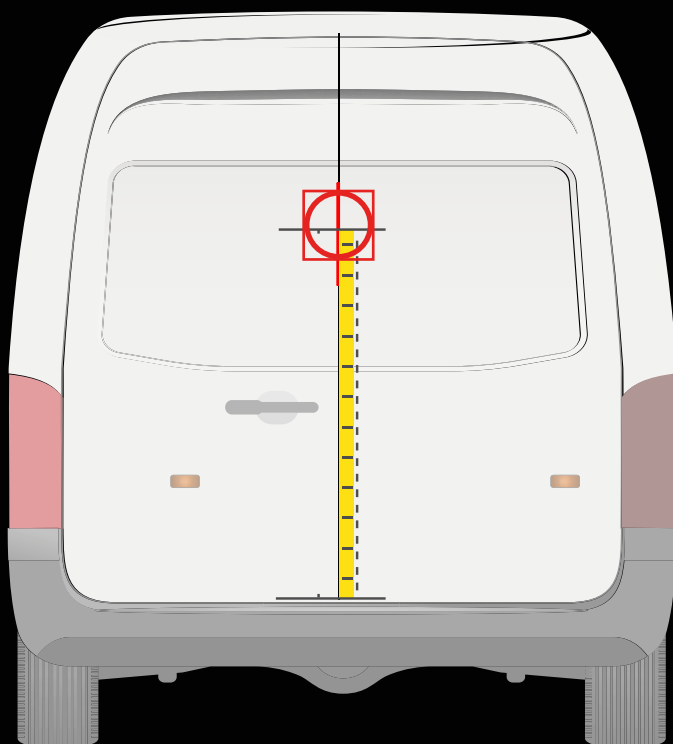


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

72 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

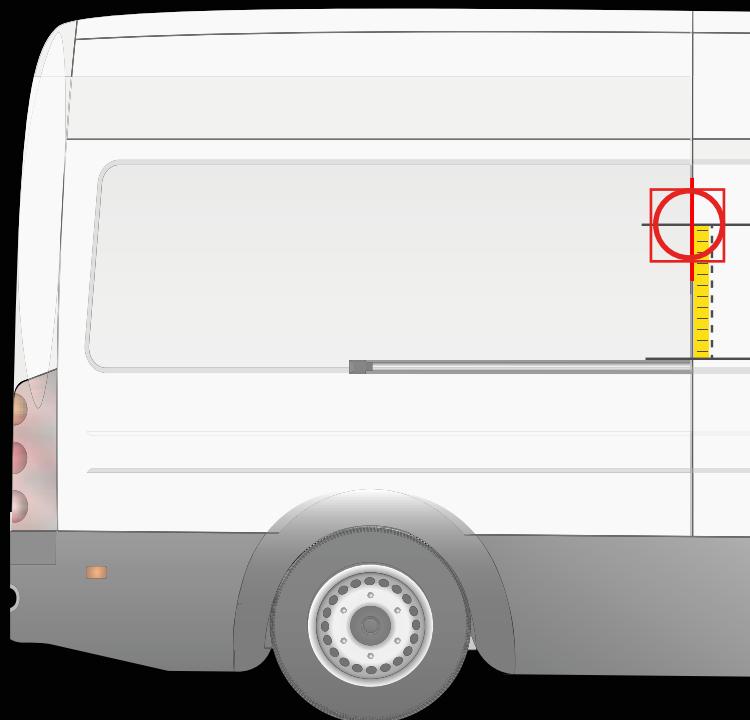

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

22,5 cm

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


Für das Modell "Short" wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer 89530029.



NISSAN TOWNSTAR VAN > 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

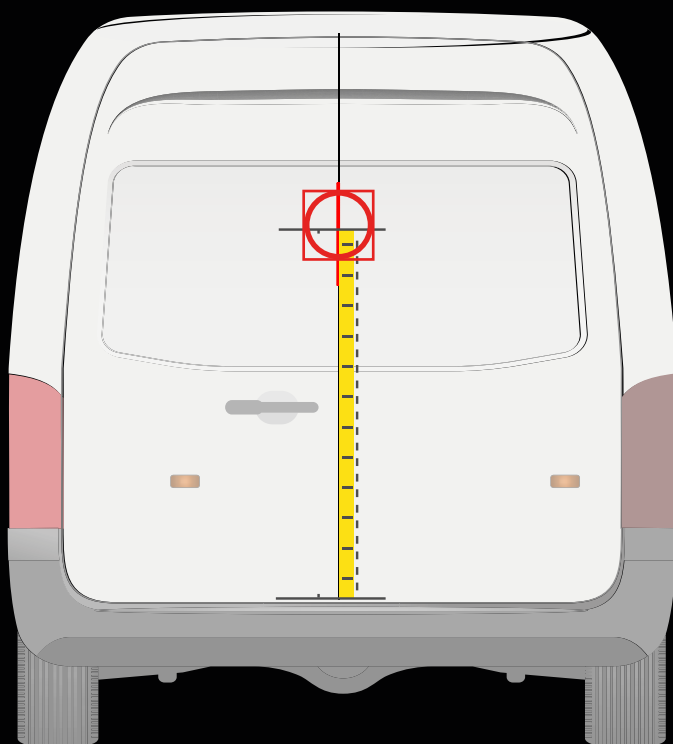


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

75 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

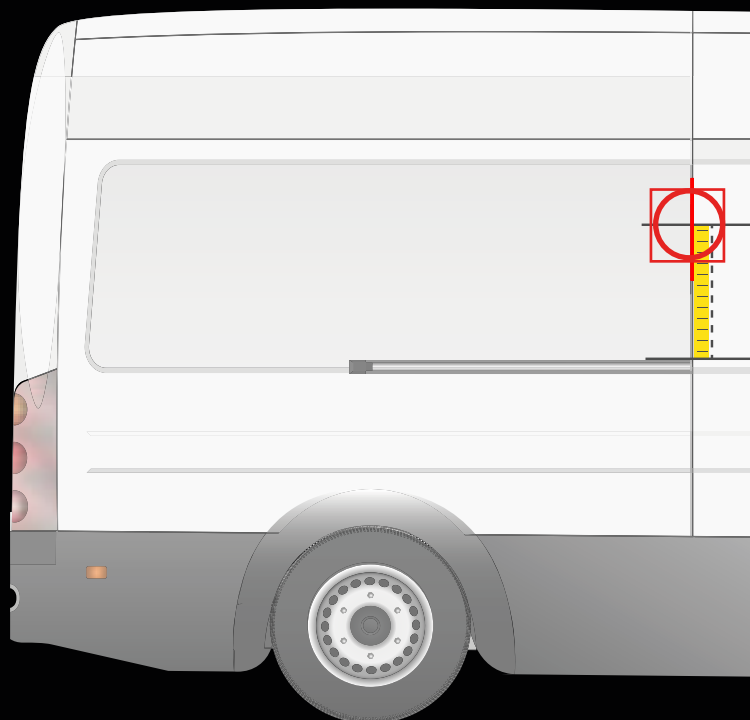

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

24 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**NISSAN PRIMASTAR
> 2022**



MONTAGE AN HECKTÜREN

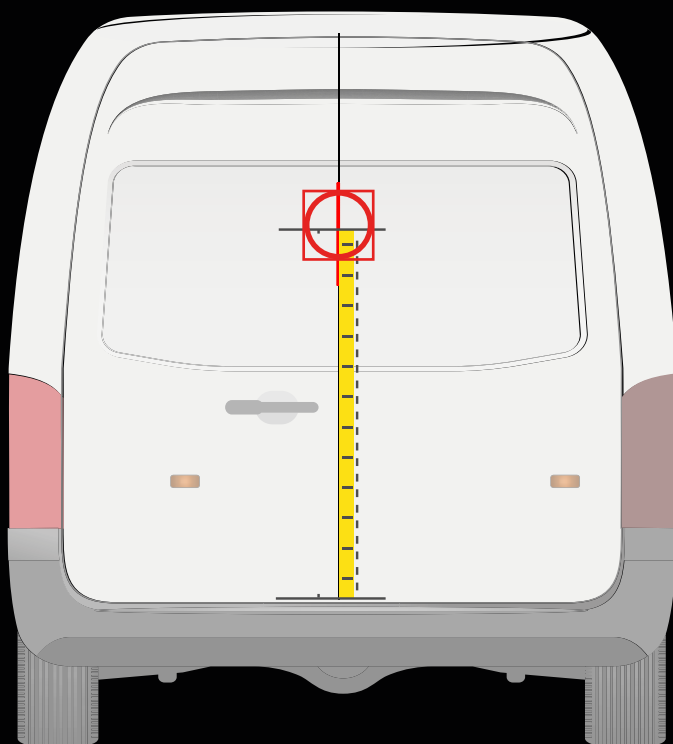


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

84 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

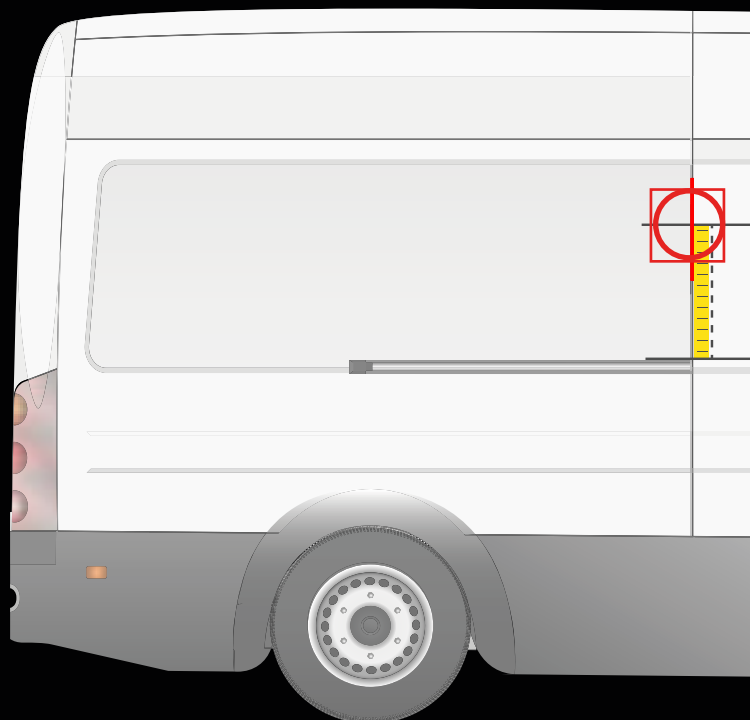

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

30 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



NISSAN INTERSTAR
> 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

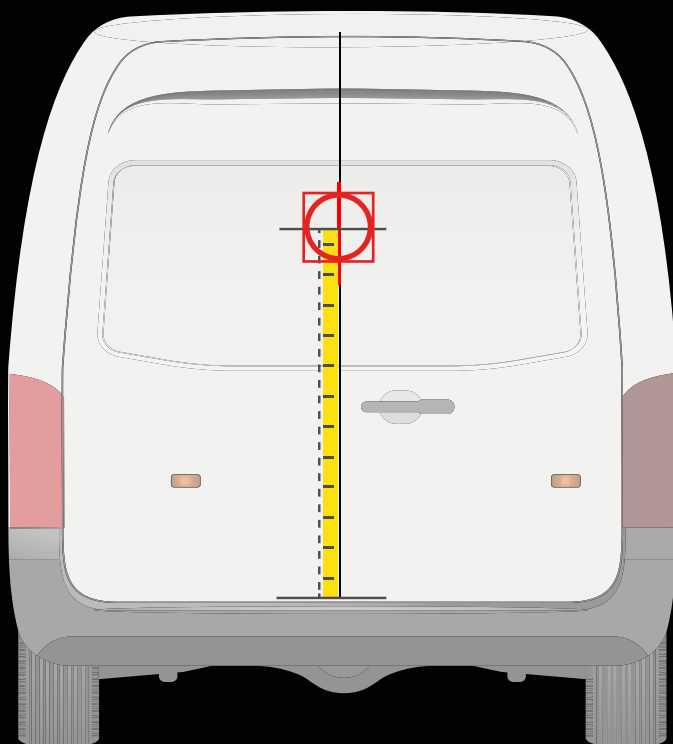


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

110 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

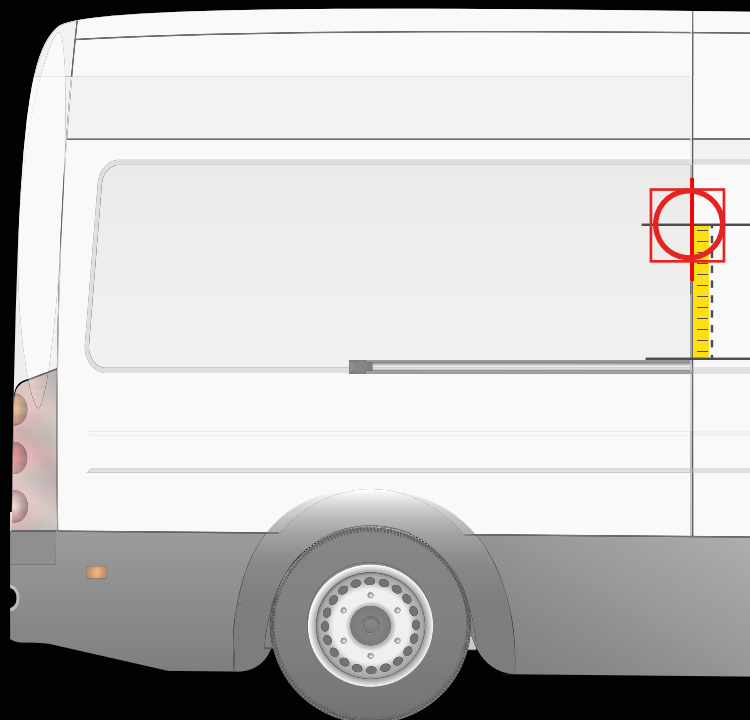

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



OPEL COMBO
> 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

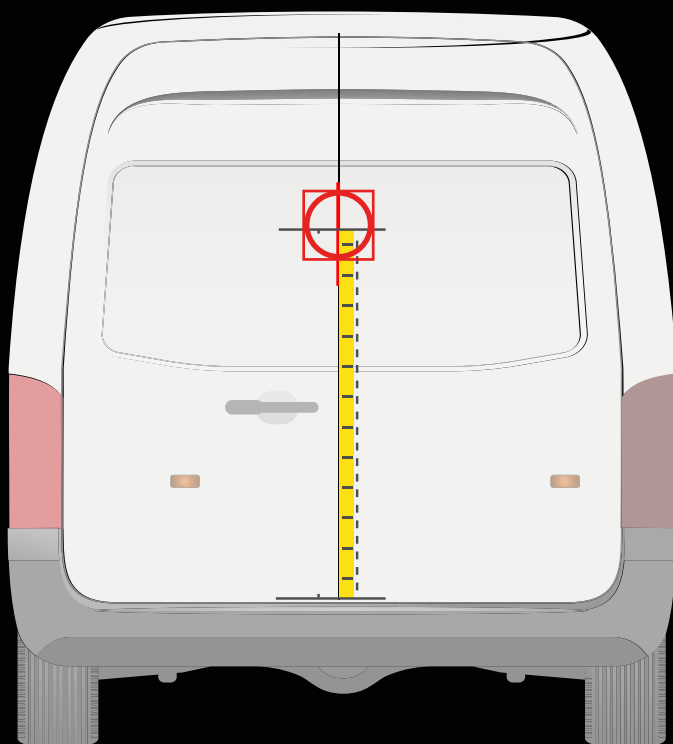


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

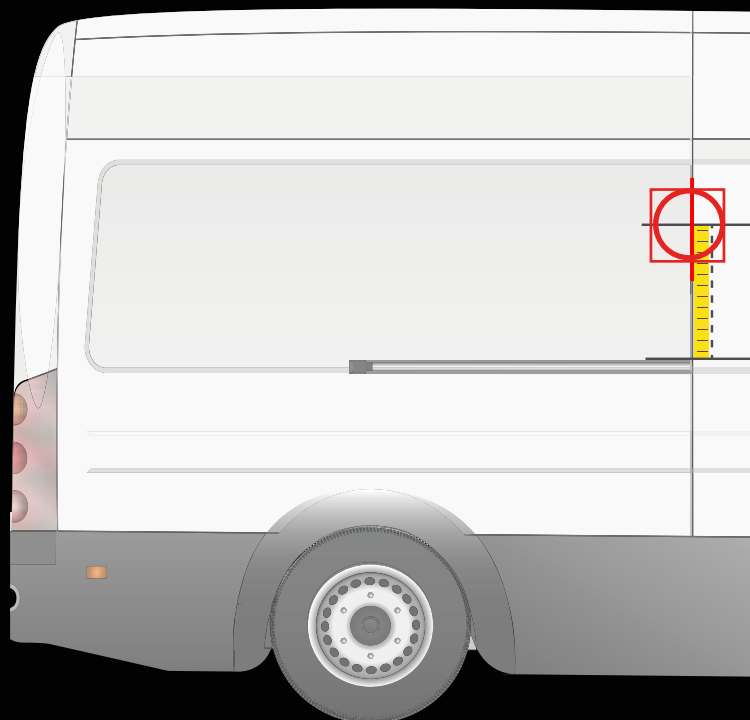

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

25 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**OPEL VIVARO B
2014 - 2019**



MONTAGE AN HECKTÜREN

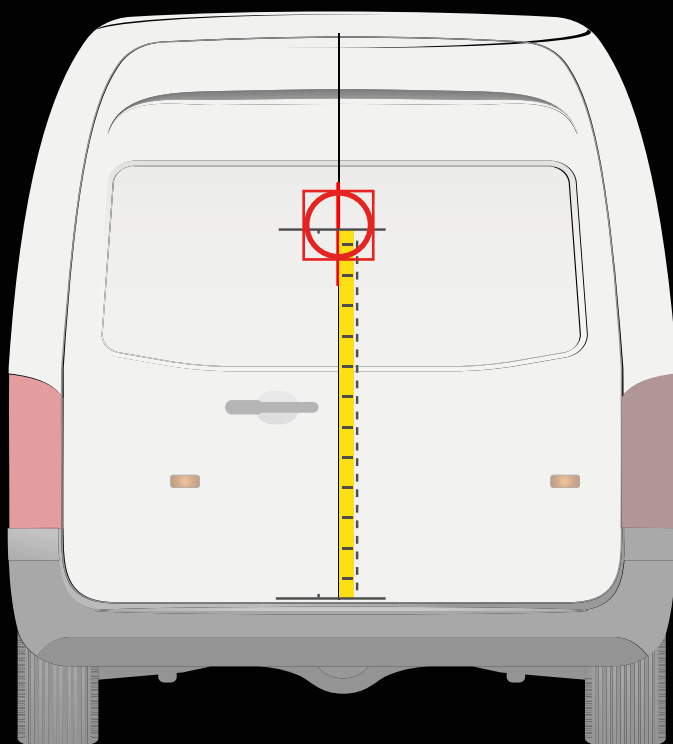


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

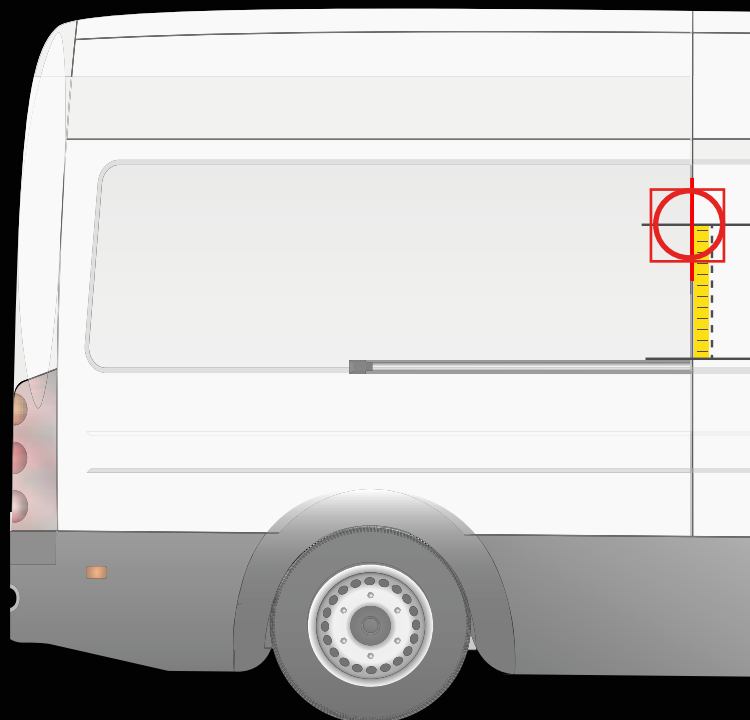

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

30 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



OPEL VIVARO C
> 2019



MONTAGE AN HECKTÜREN

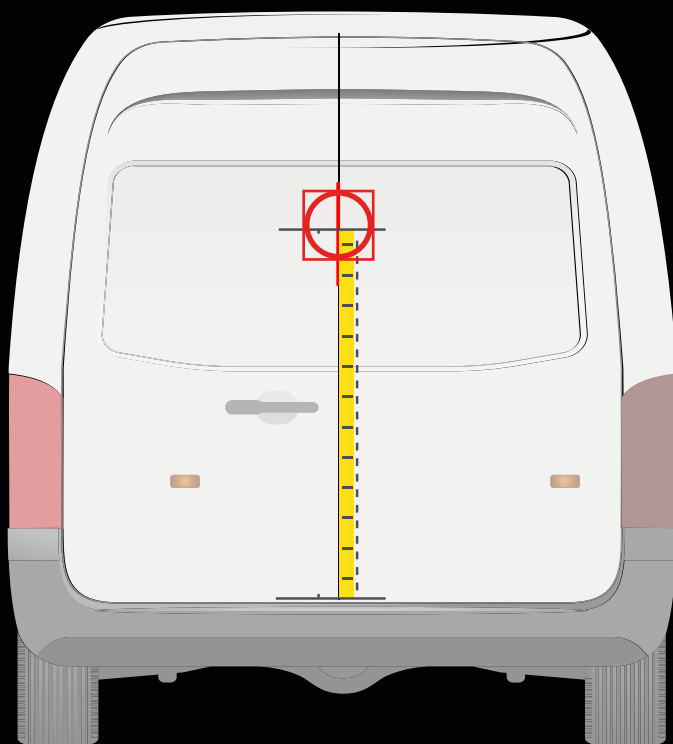


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

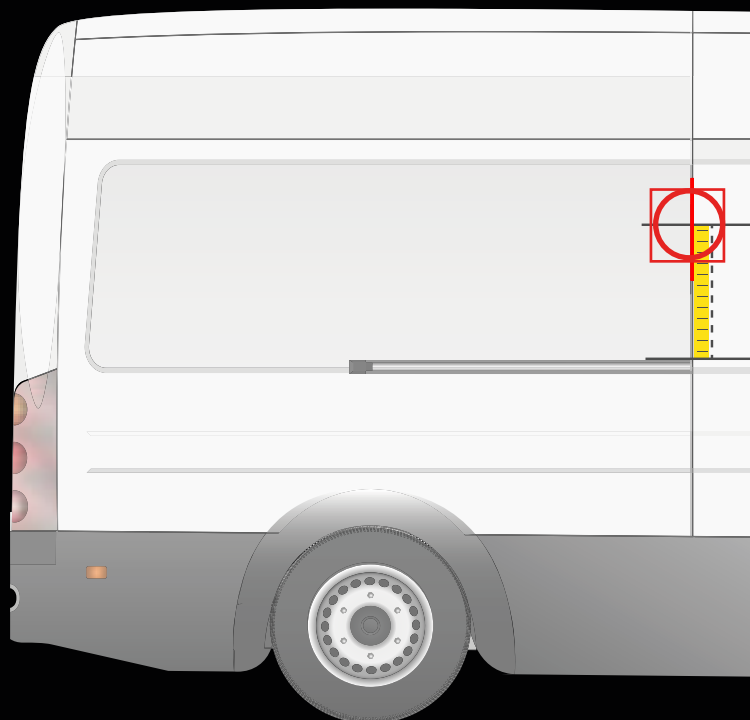

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

30 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



OPEL MOVANO
> 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

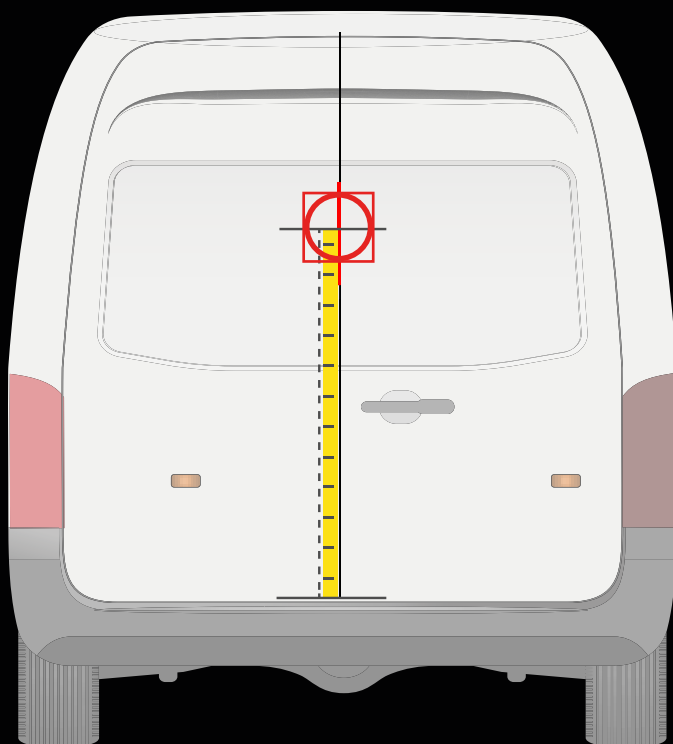


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

112 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

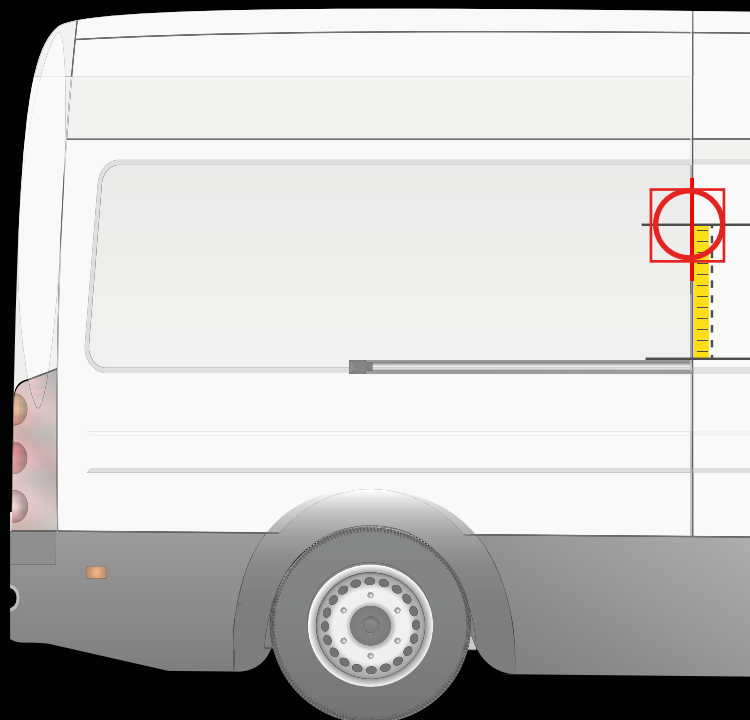

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



PEUGEOT BIPPER
2007 - 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

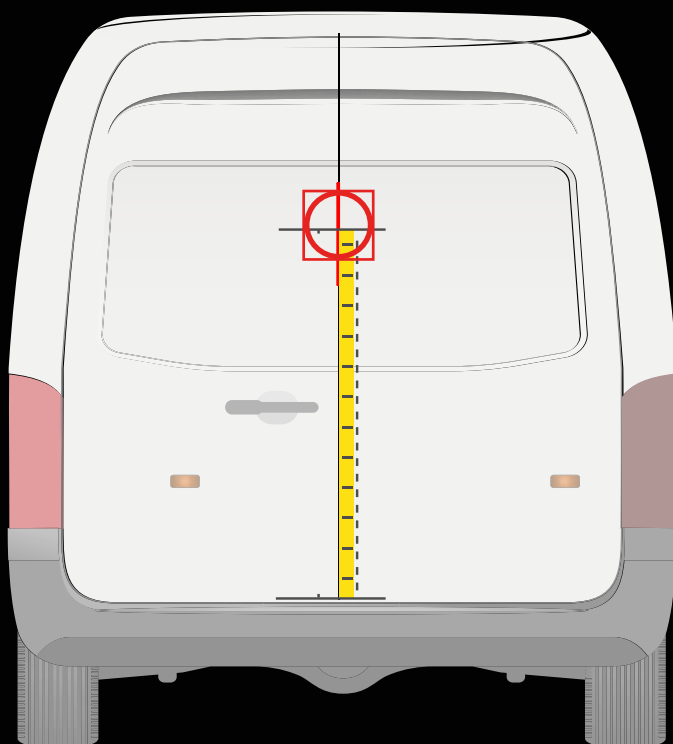


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

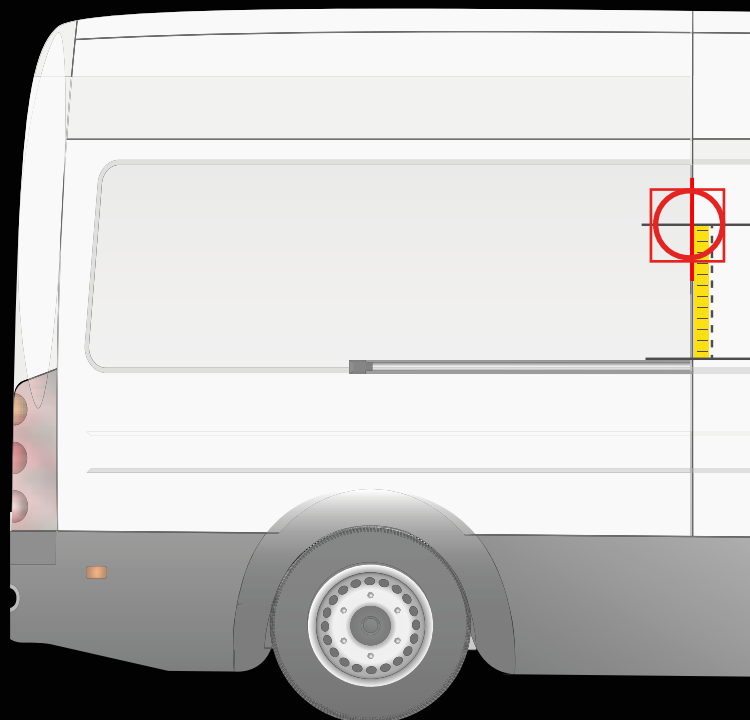

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



PEUGEOT PARTNER > 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

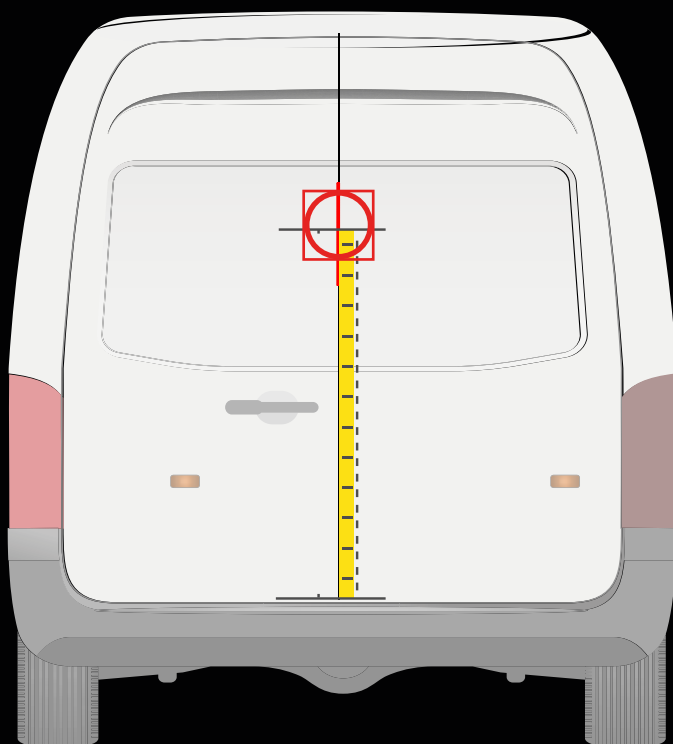


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

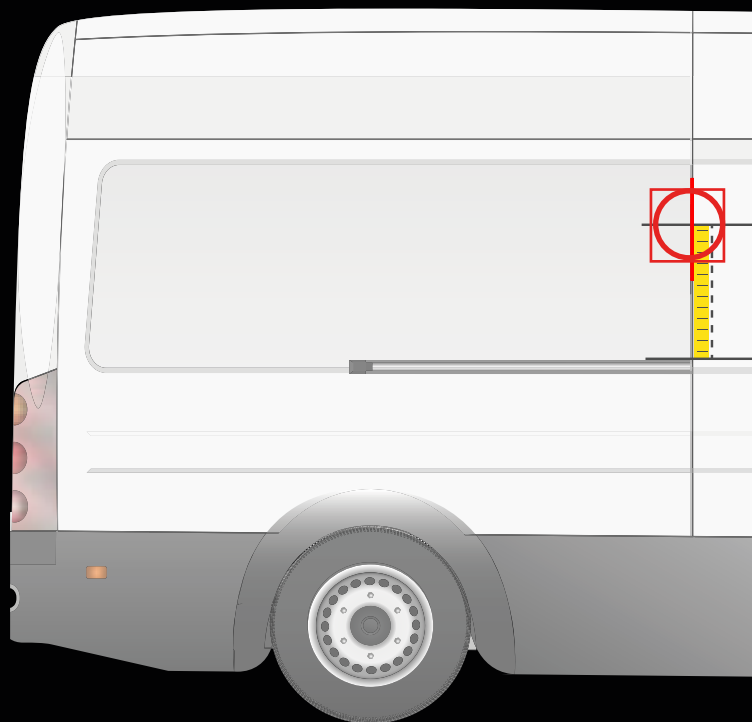

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

25 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



PEUGEOT EXPERT > 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

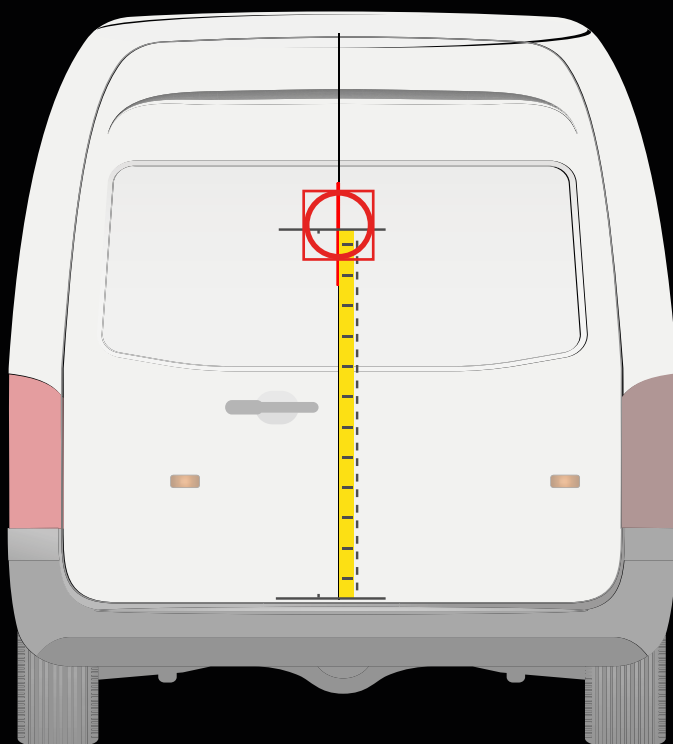


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

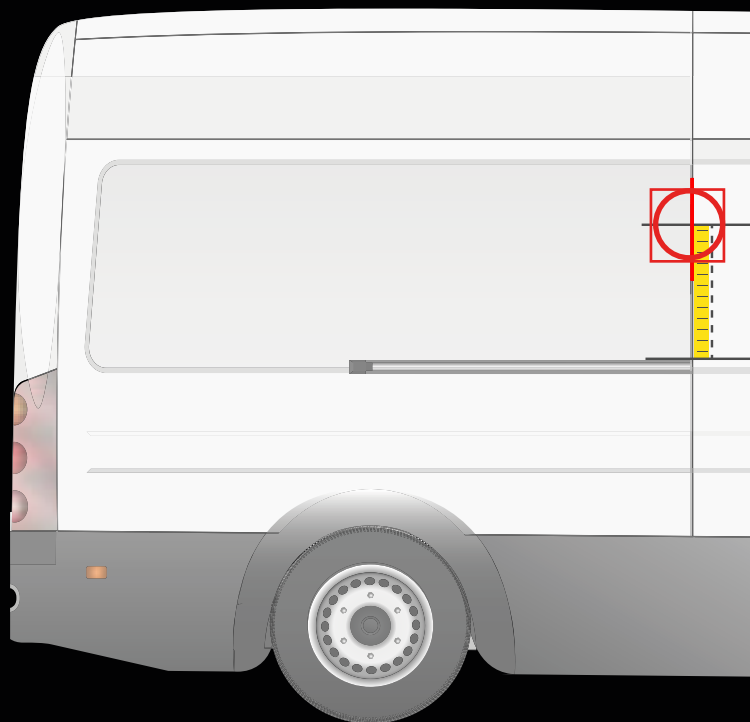

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

30 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



PEUGEOT BOXER > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

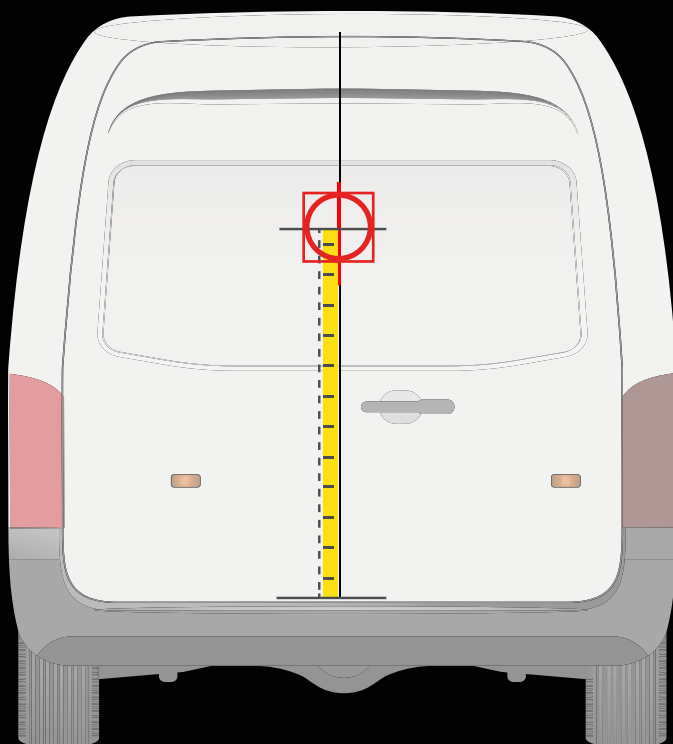


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

112 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

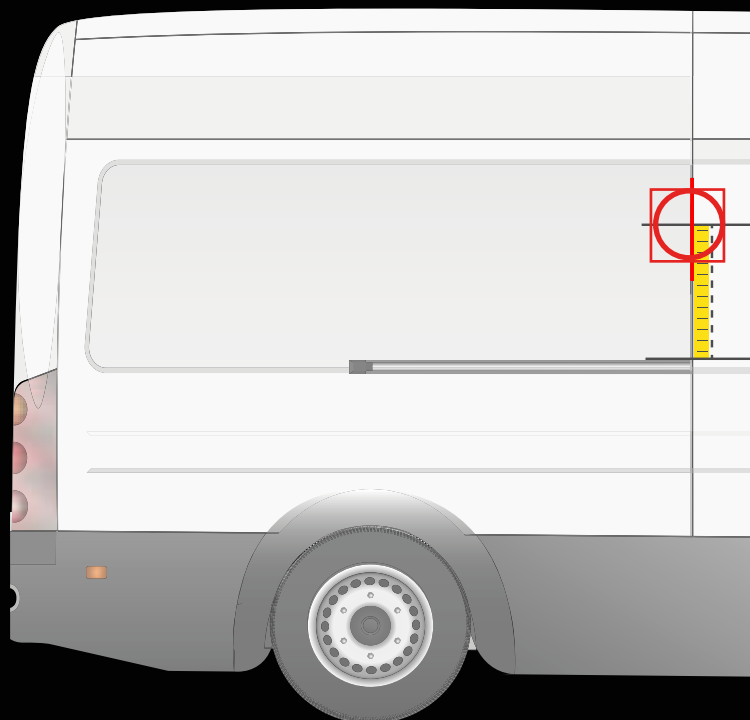

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



RENAULT KANGOO
2008 - 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

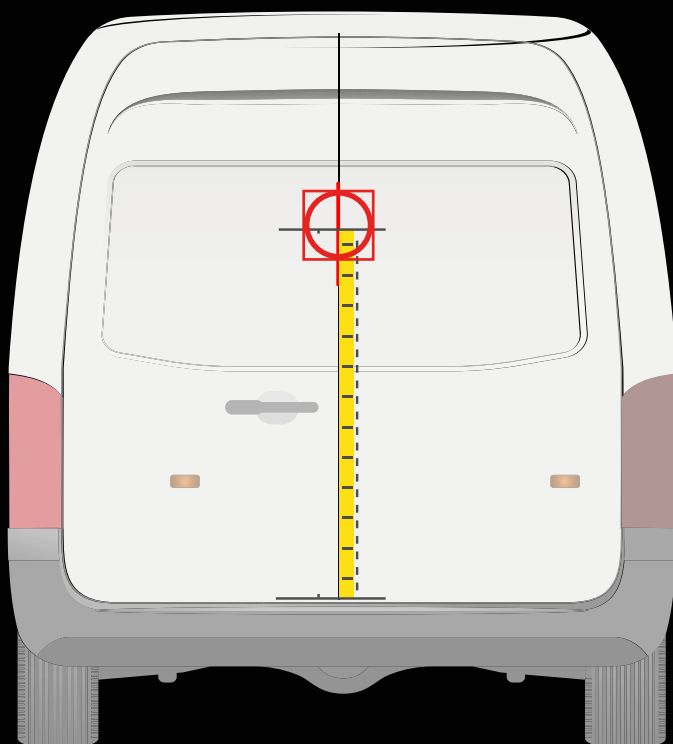


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

72 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

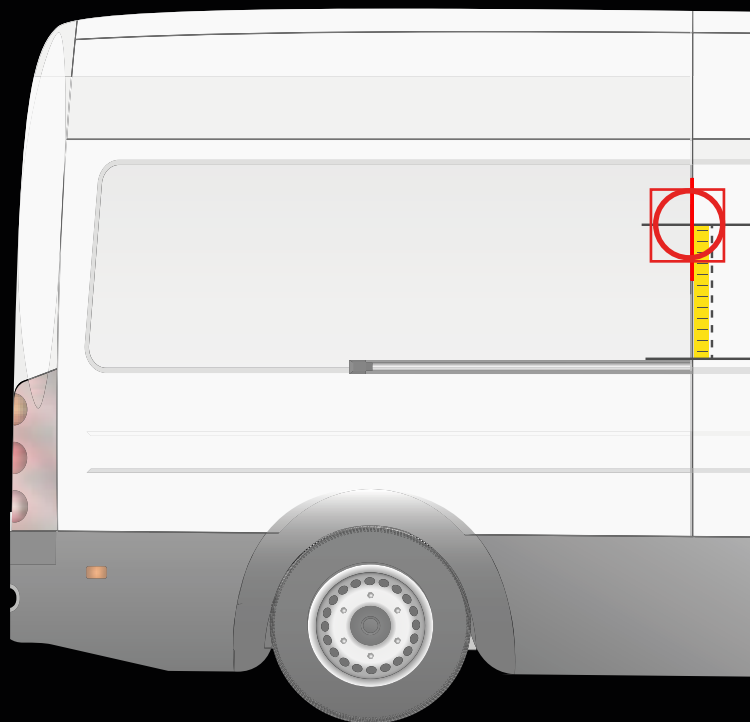

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

22,5 cm

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


Für das Modell "Short" wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer 89530029.



RENAULT KANGOO VAN > 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

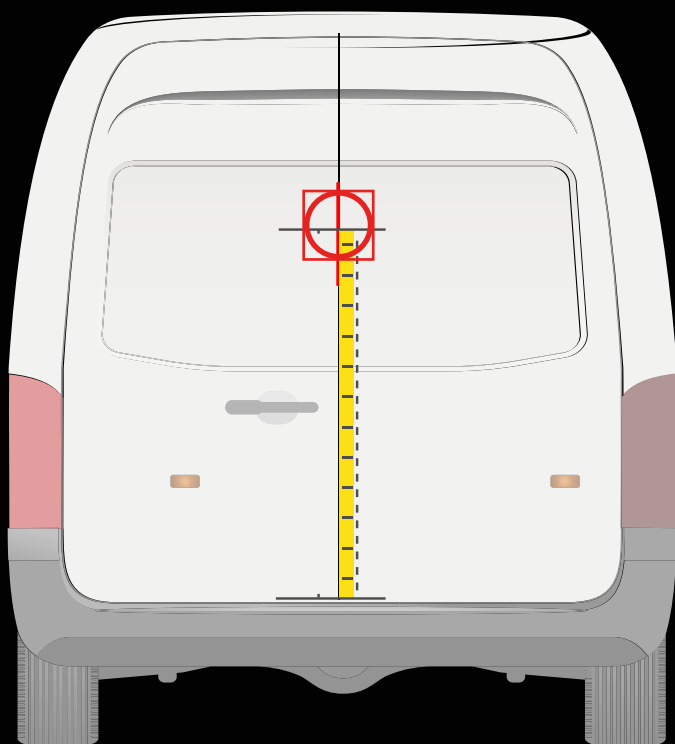


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

75 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

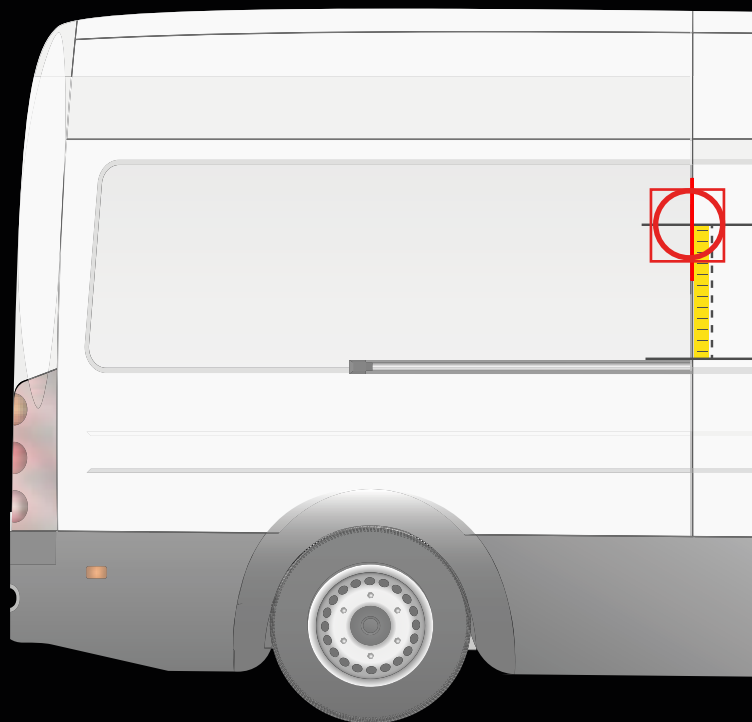

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

24 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



RENAULT EXPRESS VAN > 2020



MONTAGE AN HECKTÜREN

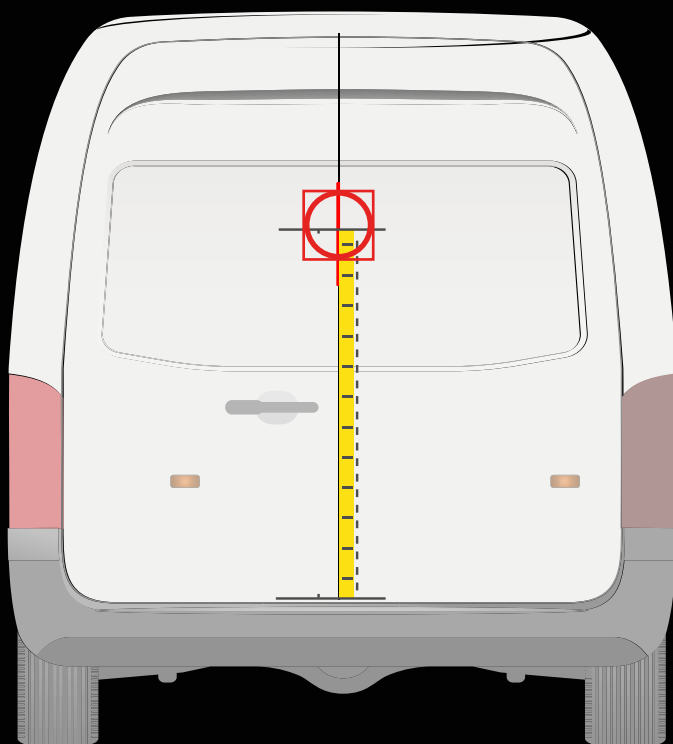


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

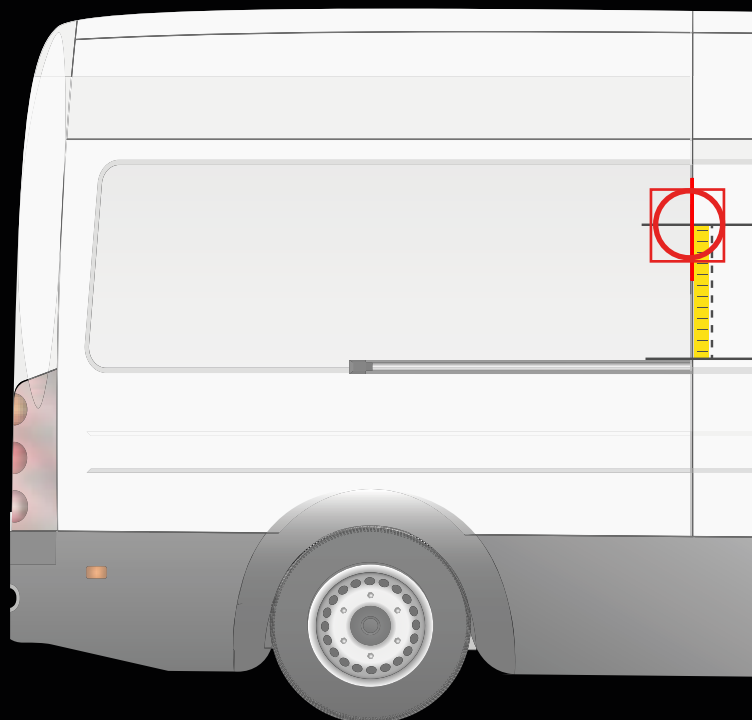

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**RENAULT TRAFIC
> 2014**



MONTAGE AN HECKTÜREN

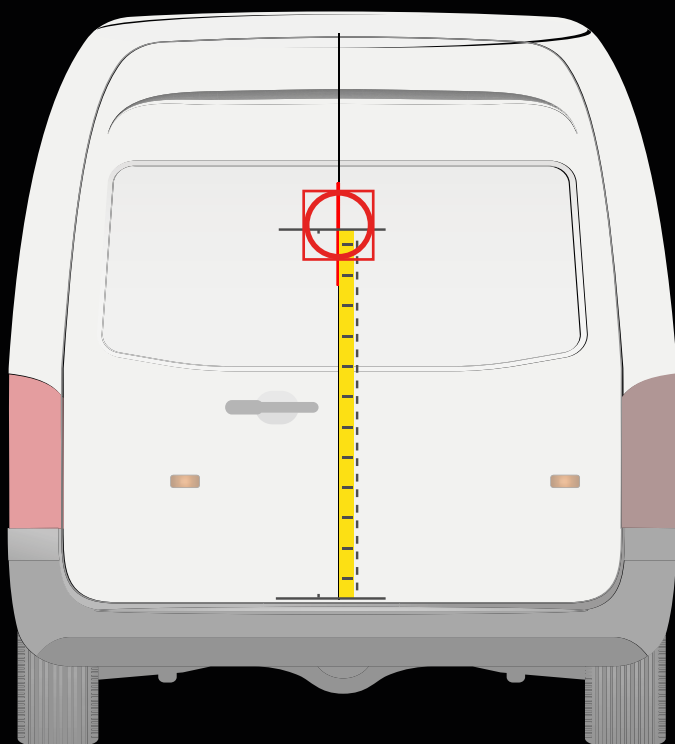


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

84 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

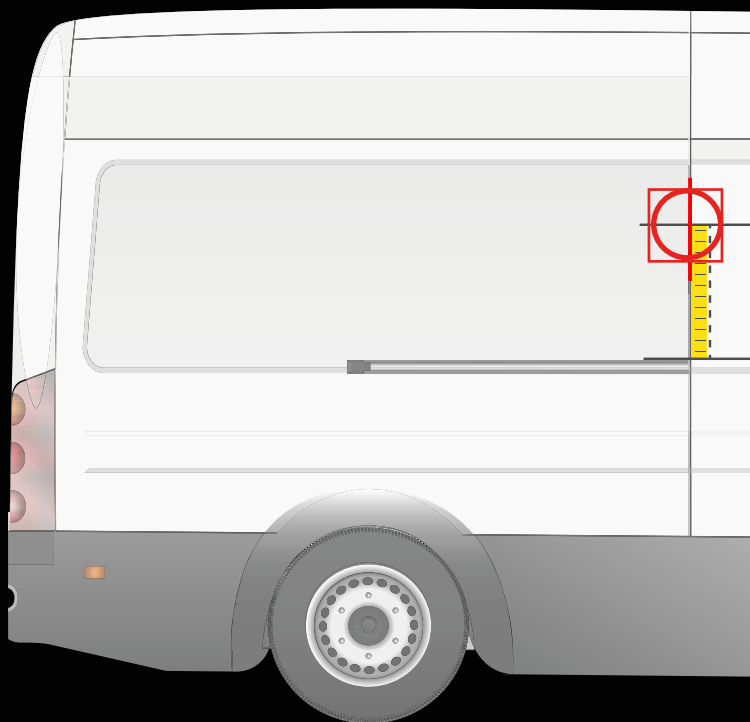

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

30 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



RENAULT MASTER 2019 - 2023



MONTAGE AN HECKTÜREN

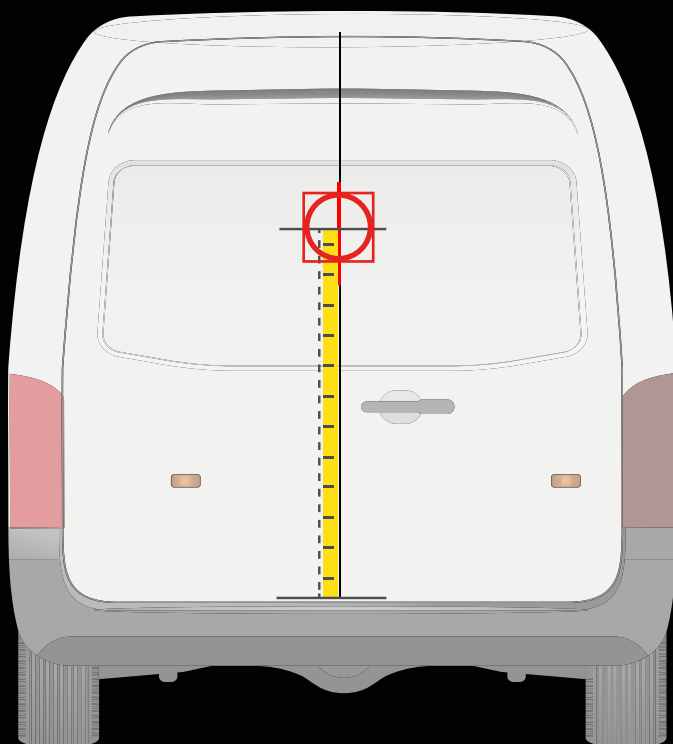


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

110 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

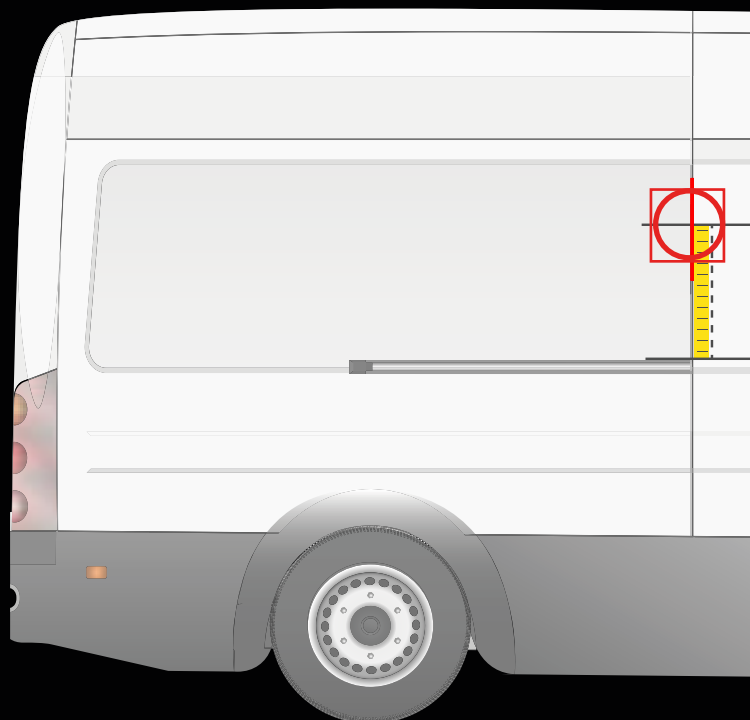

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



RENAULT MASTER
> 2024



MONTAGE AN HECKTÜREN

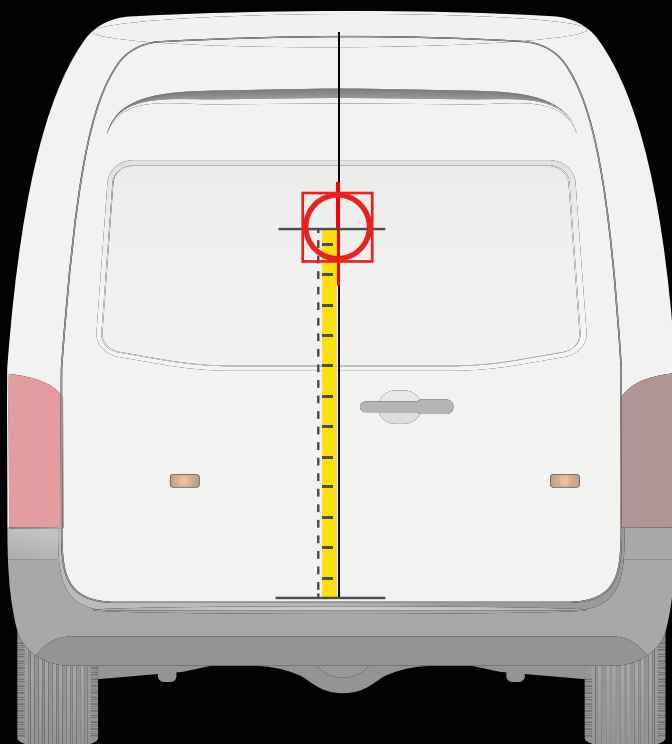


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

120 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

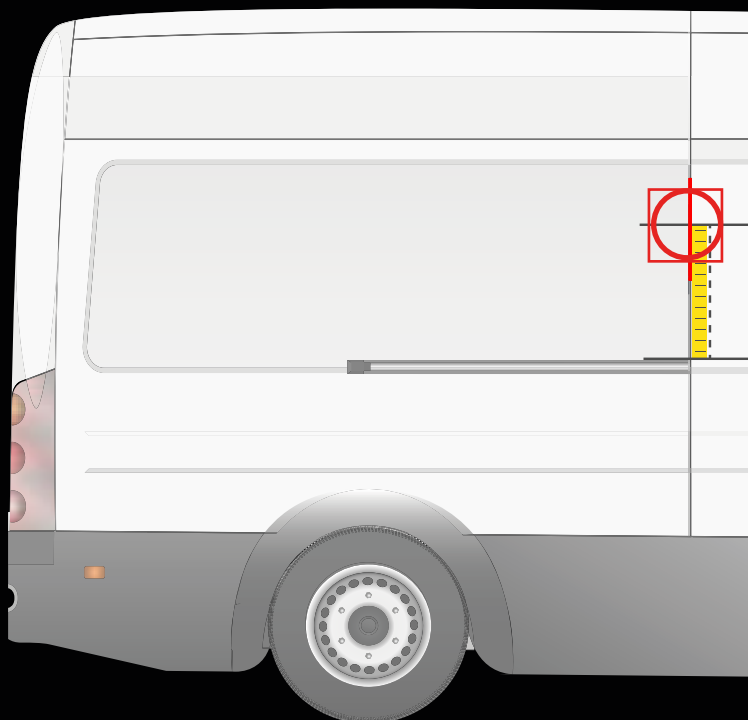

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

30 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**TOYOTA PROACE CITY
> 2020**



MONTAGE AN HECKTÜREN

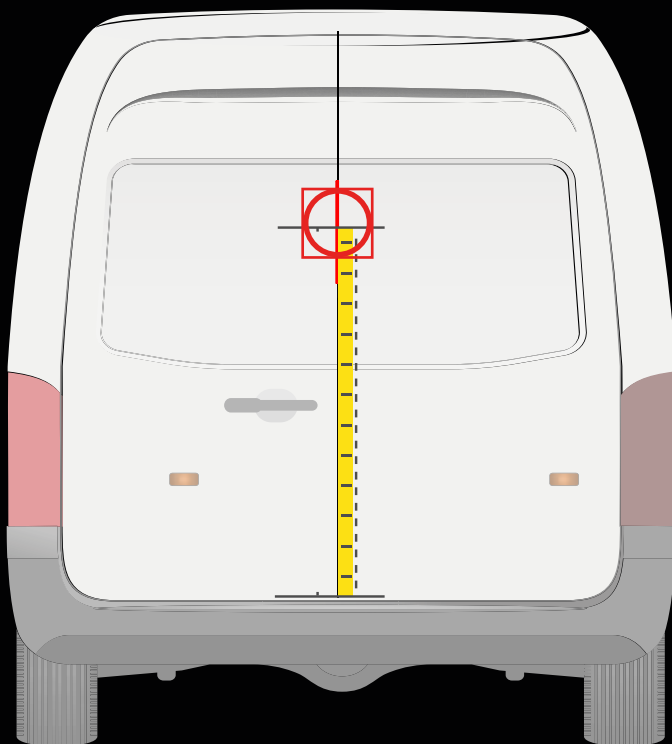


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

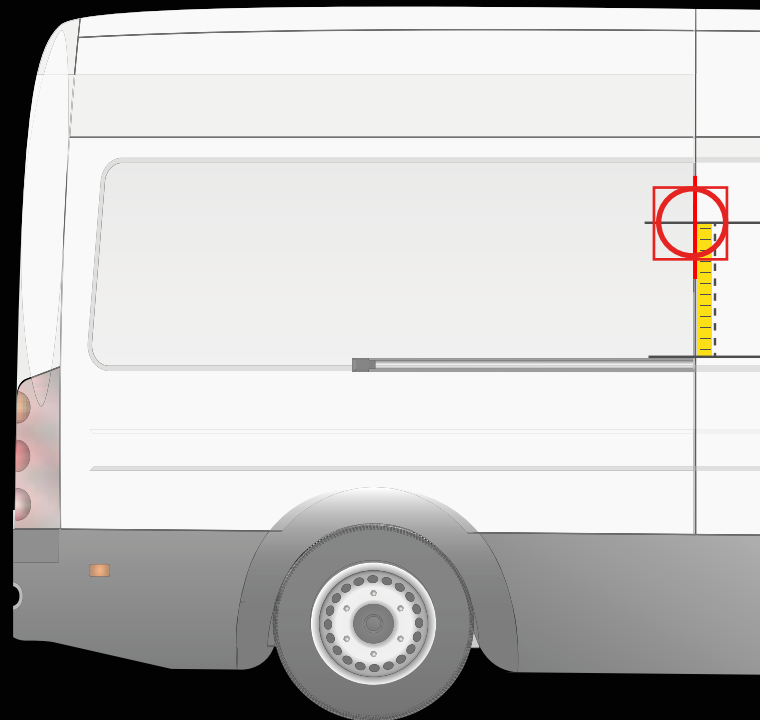

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

25 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



TOYOTA PROACE
> 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

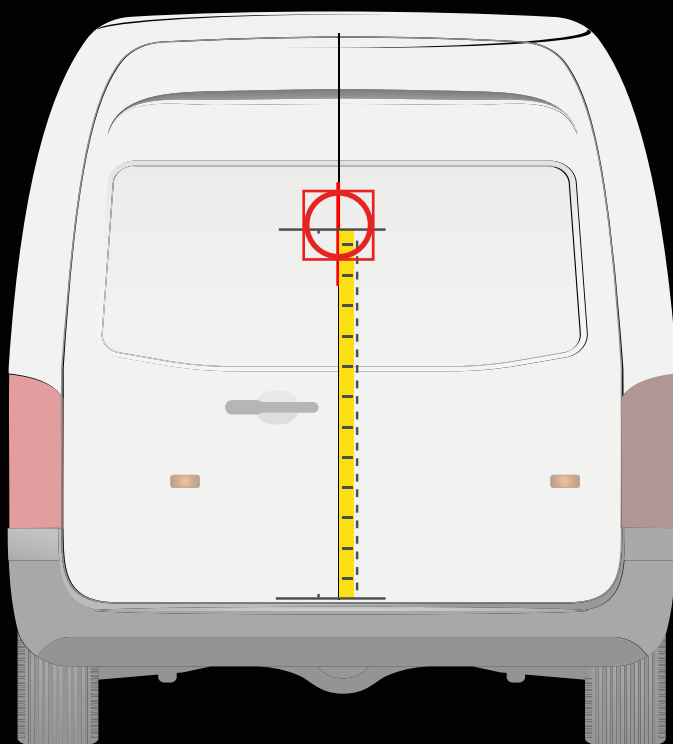


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

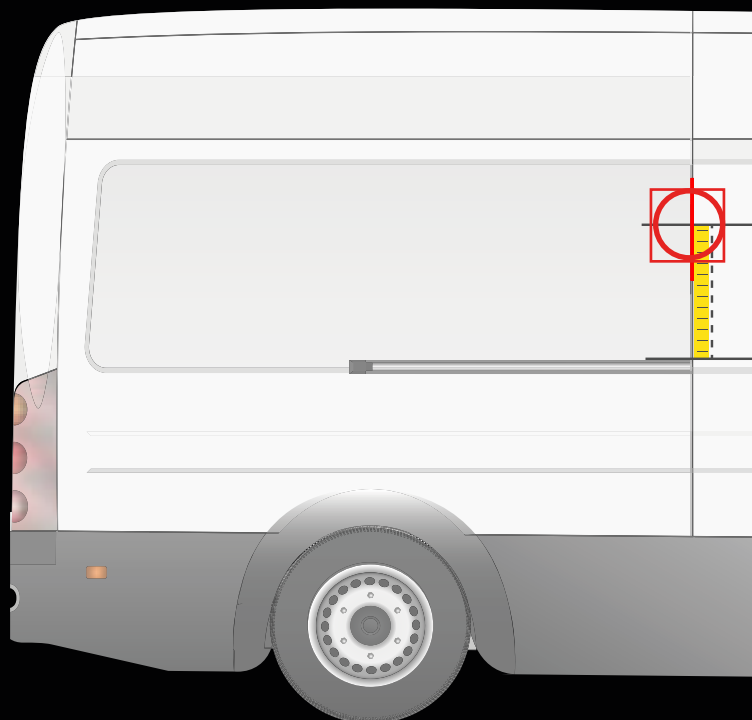

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

30 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**VOLKSWAGEN CADDY
2021 - 2024**



MONTAGE AN HECKTÜREN

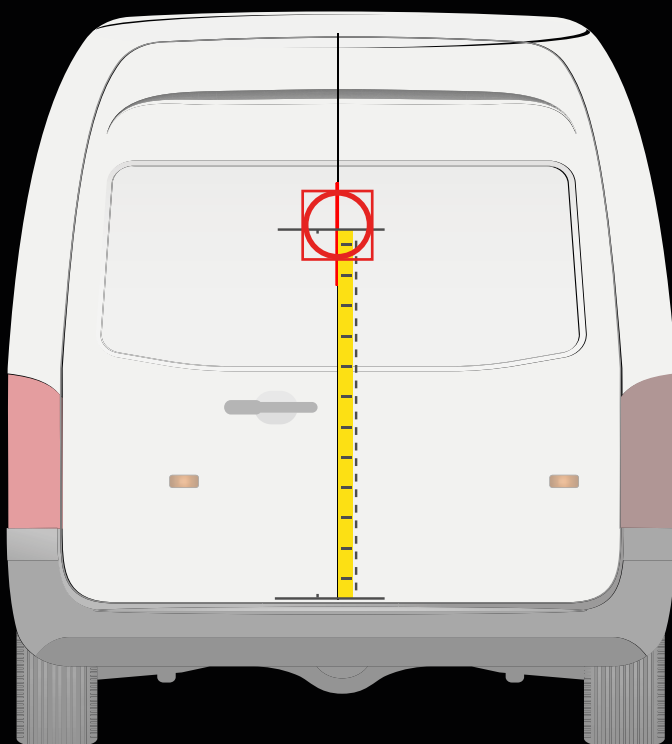


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

70 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

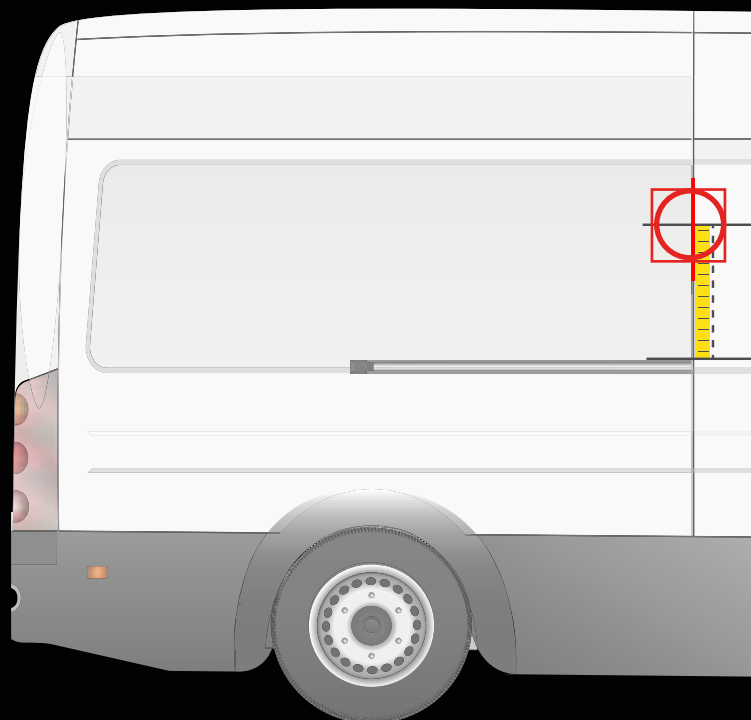

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

10 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



VOLKSWAGEN CADDY > 2024



MONTAGE AN HECKTÜREN

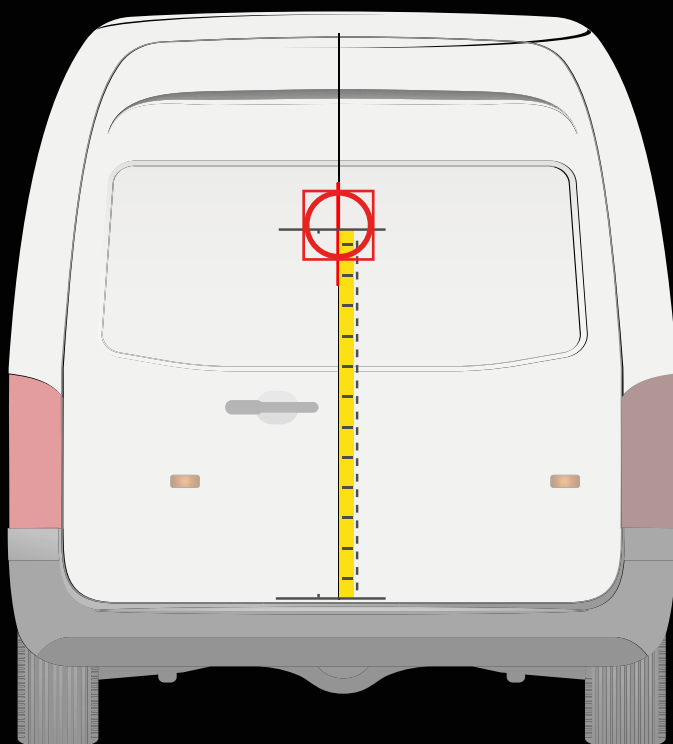


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

85 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

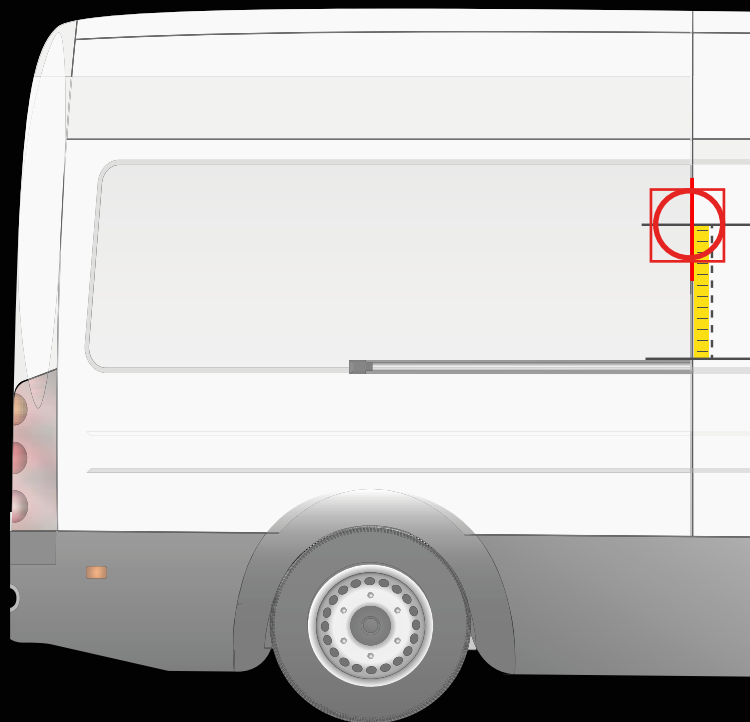

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**VOLKSWAGEN TRANSPORTER
> 2014**



MONTAGE AN HECKTÜREN

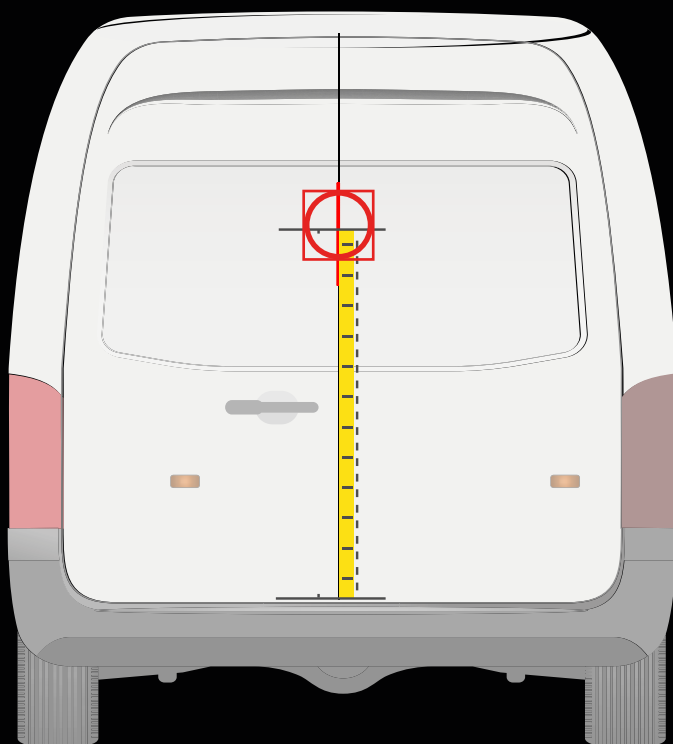


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

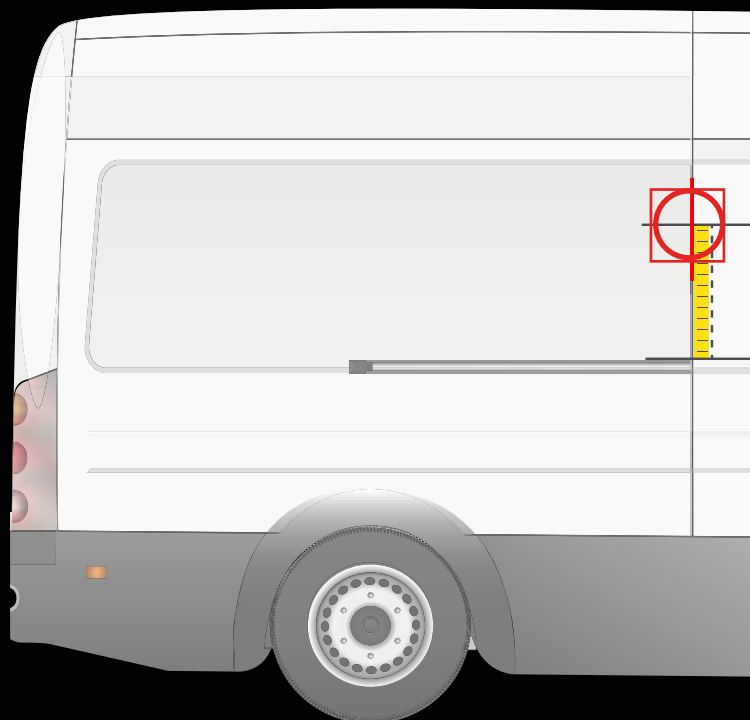

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

40 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**VOLKSWAGEN ID-BUZZ
> 2022**



MONTAGE AN HECKTÜREN

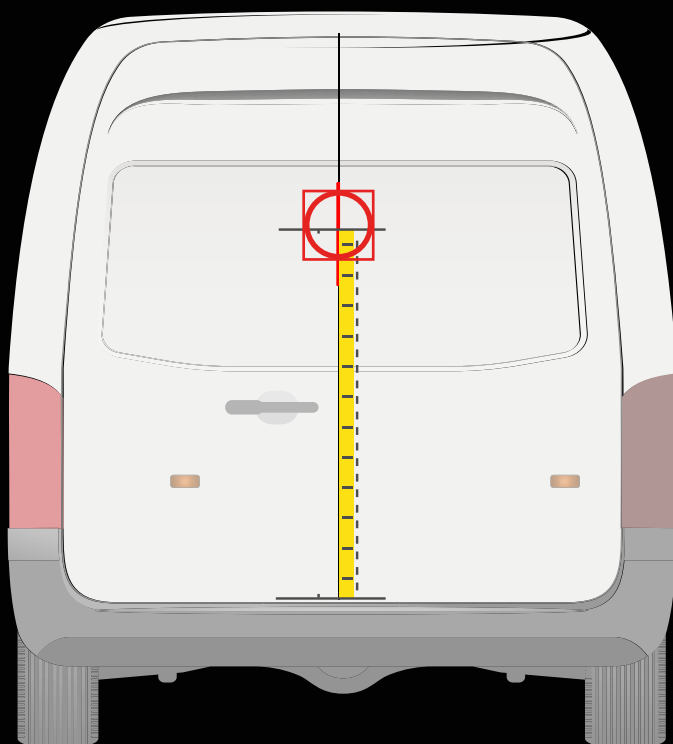


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

90 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

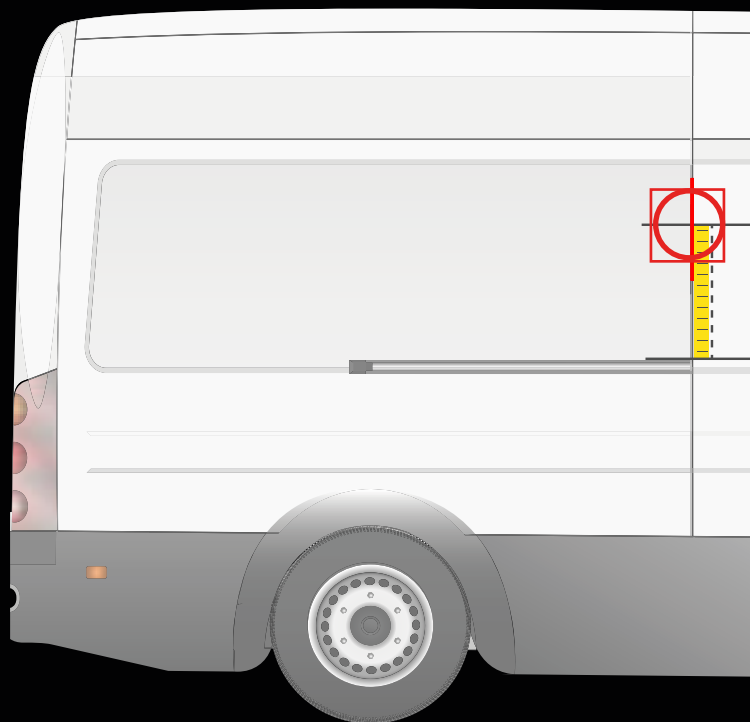

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.



**VOLKSWAGEN CRAFTER
> 2016**



MONTAGE AN HECKTÜREN

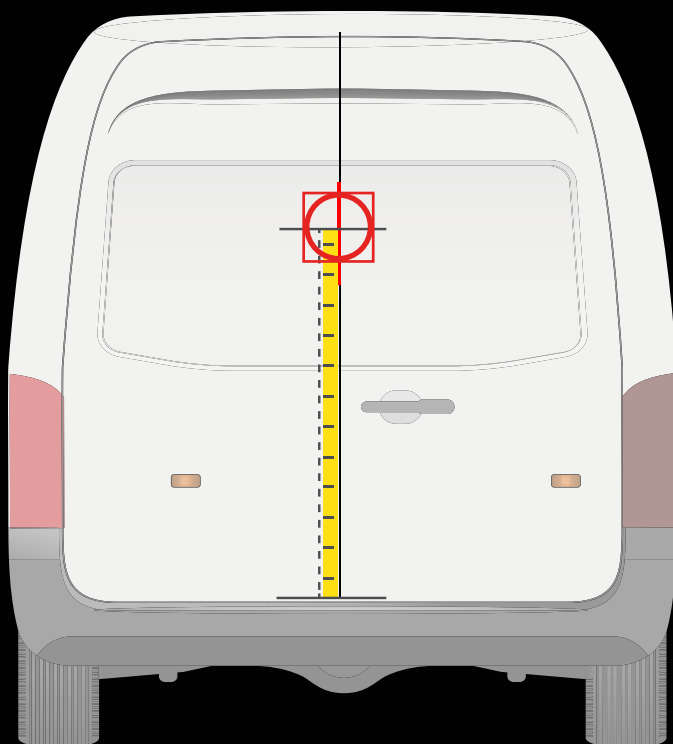


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

140 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

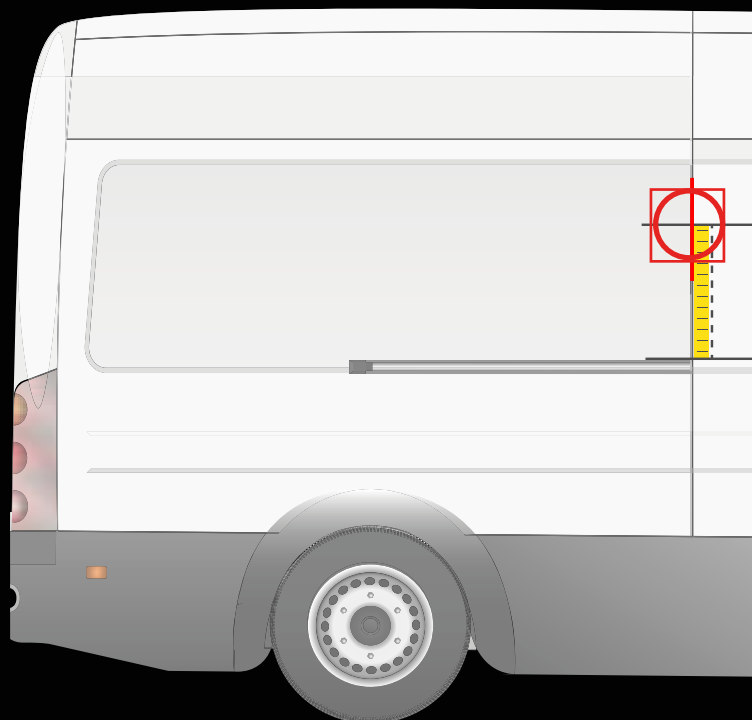

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.