

**ALTURA DE INSTALACIÓN RECOMENDADA
POR MODELO DE FURGONETA**

SATURN
GO

KEEP YOUR VAN SAFE.



ADVERTENCIAS

Leer siempre atentamente las instrucciones de montaje.

Las medidas indicadas en las siguientes páginas son **recomendadas**, pero no son vinculantes.

Daken S.p.A. se reserva el derecho de realizar cualquier modificación o variación de los productos.

Cada montaje debe ***evaluarse por el instalador***, dependiendo del caso específico y de las características propias del **vehículo**.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007-2013)	4
Berlingo (> 2018)	5
Jumpy (> 2017)	6
Jumper (> 2014)	7

DACIA

Dokker (2013-2021)	8
--------------------	---

FIAT

Fiorino (> 2007)	9
Doblò (> 2009)	10
Talento (2016-2020)	11
Scudo (> 2021)	12
Ducato (> 2014)	13

FORD

Courier (2013 - 2024)	14
Courier (> 2024)	15
Connect (> 2014)	16
Custom (> 2012)	17
Transit (> 2014)	18

HYUNDAI

H350 (> 2016)	19
---------------	----

IVECO

Daily (> 2014)	20
----------------	----

MAN

TGE 3140 (> 2017)	21
-------------------	----

MAXUS

Edeliver 3 (> 2018)	22
Edeliver 9 (> 2019)	23

MERCEDES

Citan (<= 2021)	24
Citan (> 2021)	25
Vito (> 2014)	26
Sprinter (> 2018)	27

NISSAN

E-nv 200 (2014-2021)	28
Nv 250 (2019-2021)	29
Townstar Van (> 2021)	30
Primastar / nv-300 (>2016)	31
Interstar (2022)	32

OPEL

Combo (> 2018)	33
Vivaro B (2014-2019)	34
Vivaro C (> 2019)	35
Movano (> 2022)	36

PEUGEOT

Bipper (2007-2016)	37
Partner (> 2018)	38
Expert (> 2016)	39
Boxer (> 2014)	40

RENAULT

Kangoo (2008-2021)	41
Kangoo Van (>2021)	42
Express Van (> 2020)	43
Trafic (> 2014)	44
Master (2019-2023)	45
Master (> 2024)	46

TOYOTA

Proace City (> 2020)	47
Proace (> 2016)	48

VOLKSWAGEN

Caddy (2021 - 2024)	49
Caddy (> 2024)	50
Transporter (> 2014)	51
ID-Buzz (> 2022)	52
Crafter (> 2016)	53





**CITROËN NEMO
2007-2013**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

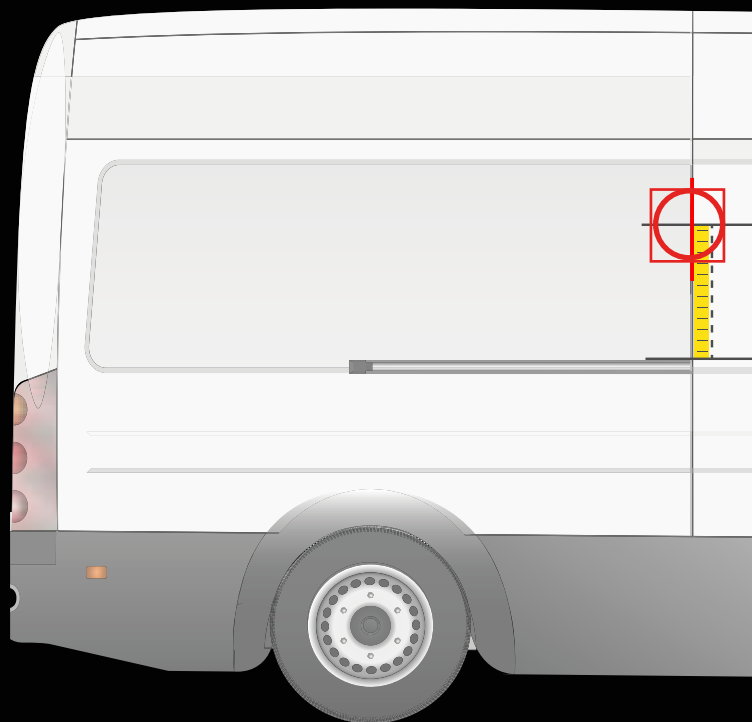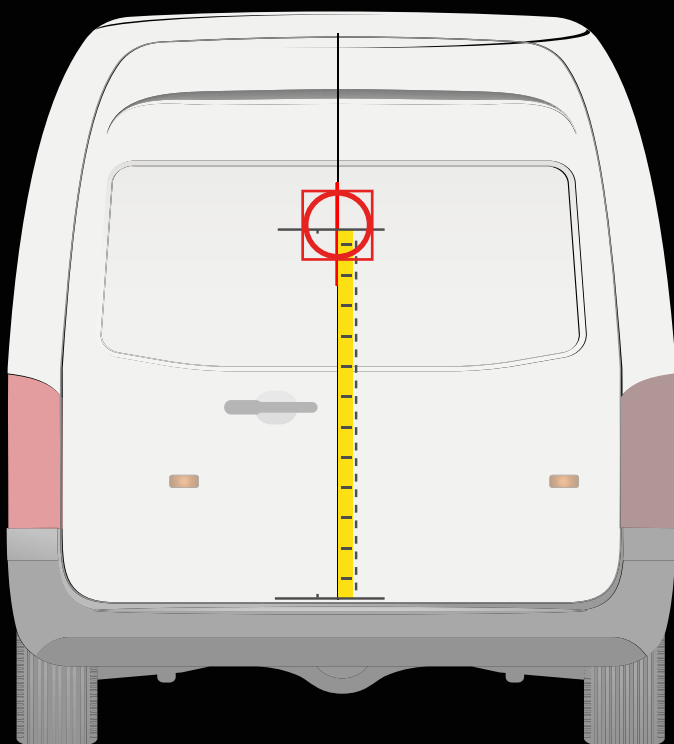

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

80 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

20 cm


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.



CITROËN BERLINGO > 2018



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

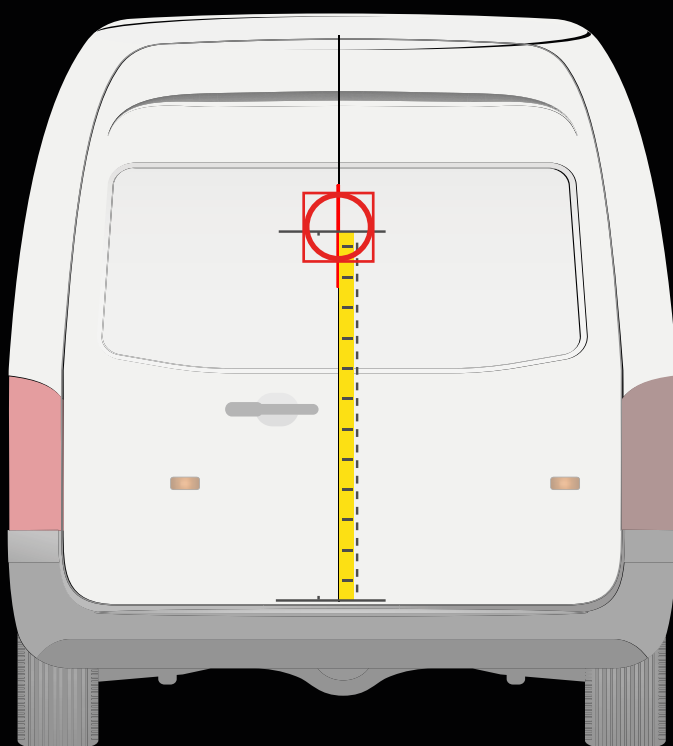


! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

80 cm

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

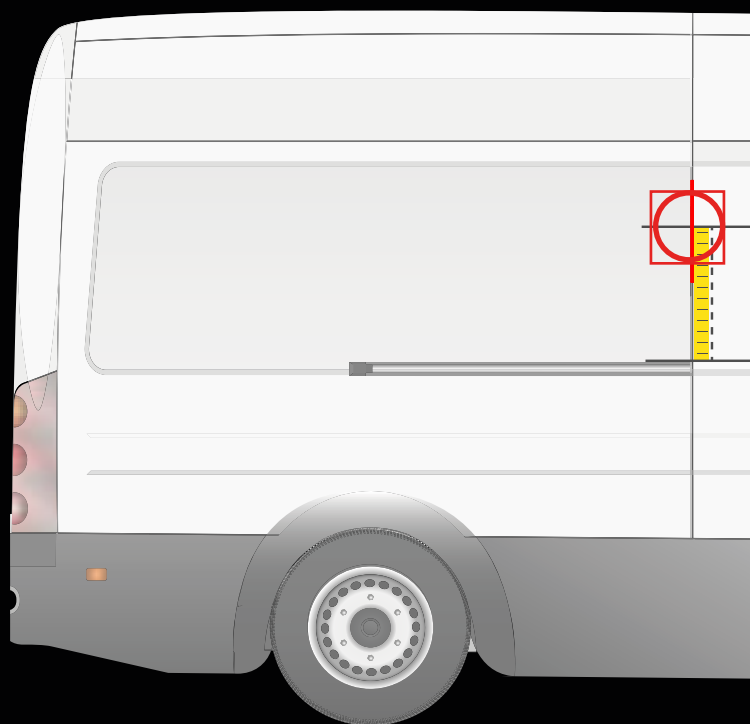

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

25 cm


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.



**CITROËN JUMPY
> 2017**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

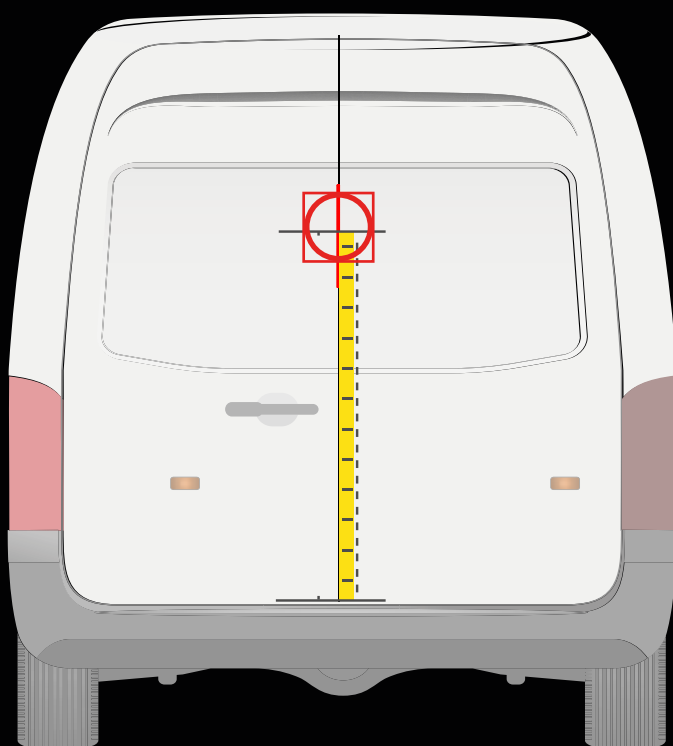


! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

95 cm

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

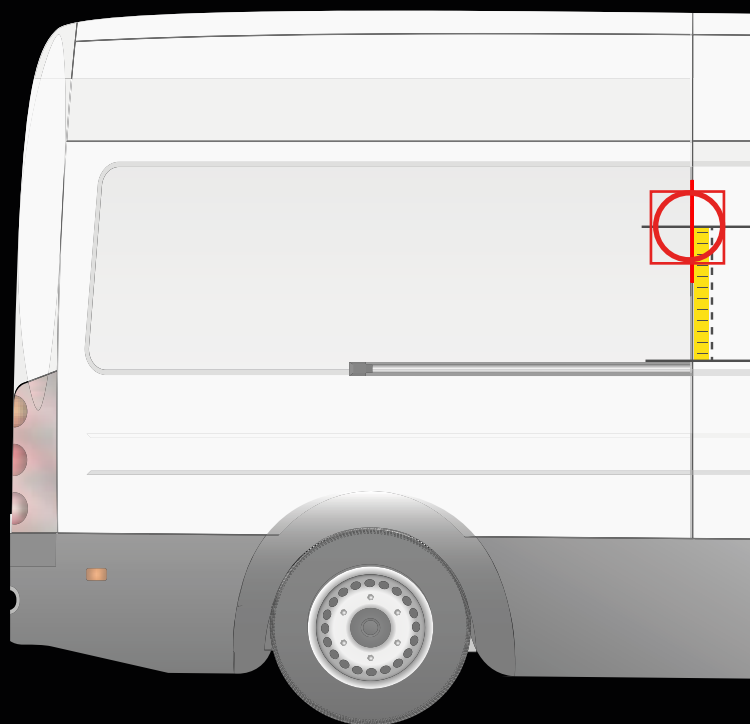

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

30 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





**CITROËN JUMPER
> 2014**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

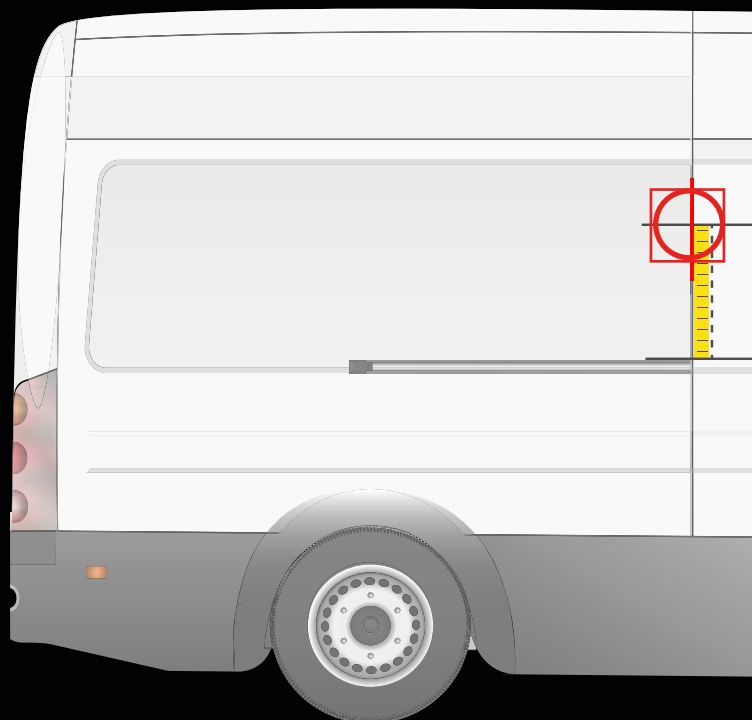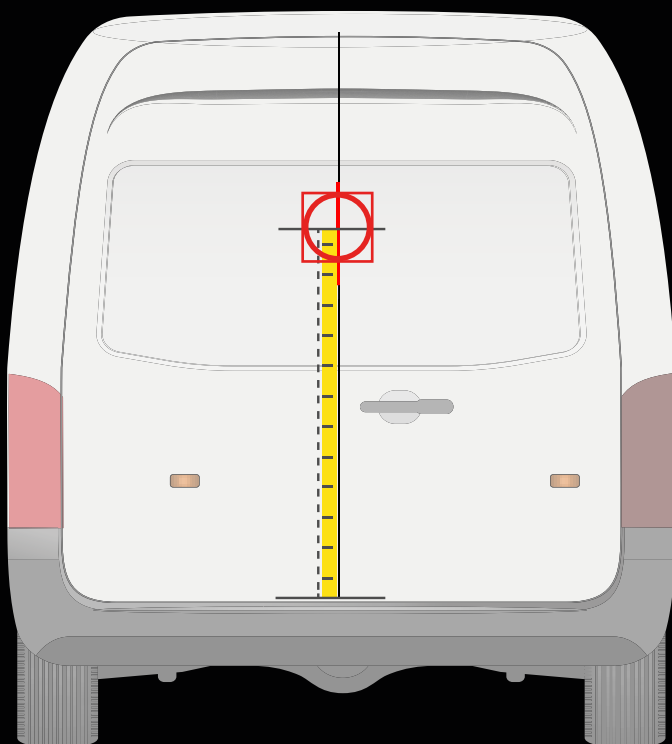

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

112 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

20 cm


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.



**DACIA DOKKER
2013-2021**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

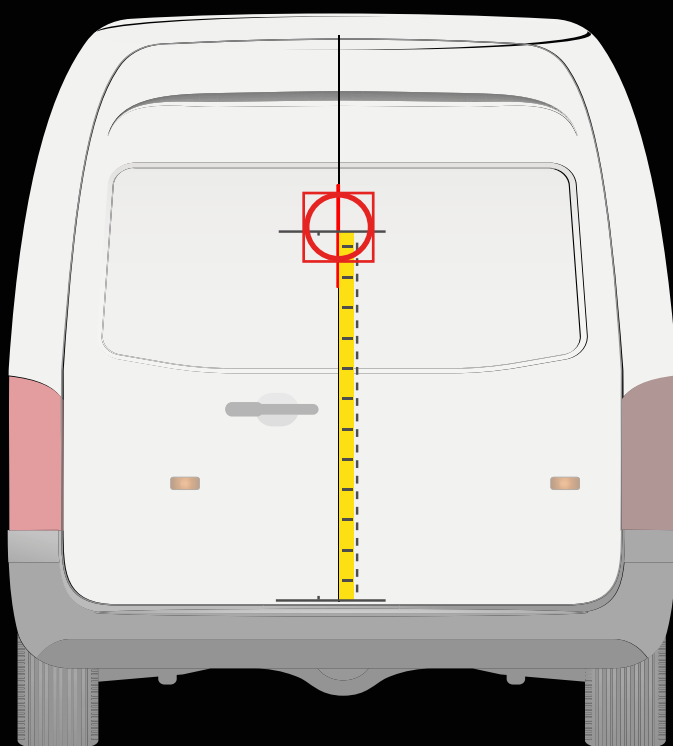


! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

75 cm

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

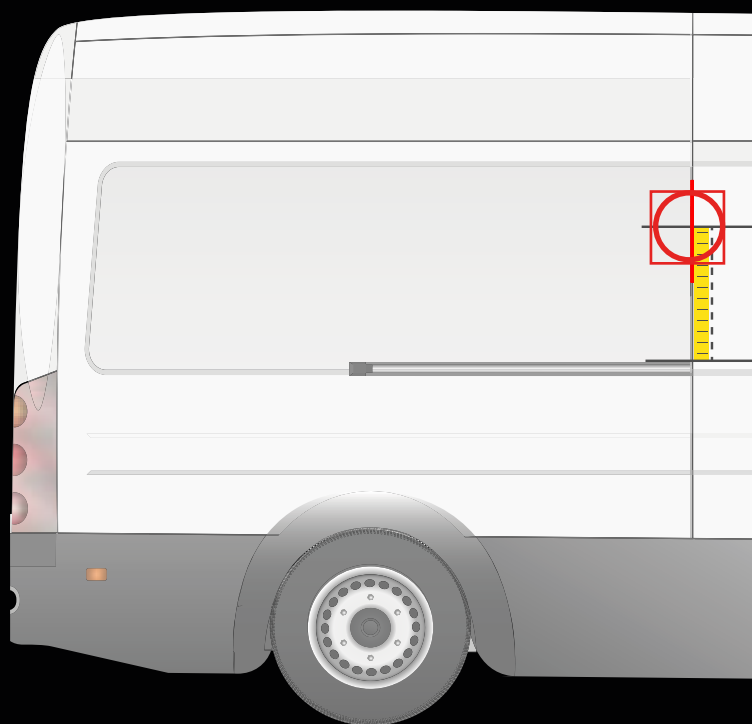

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

15 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





**FIAT FIORINO
> 2007**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

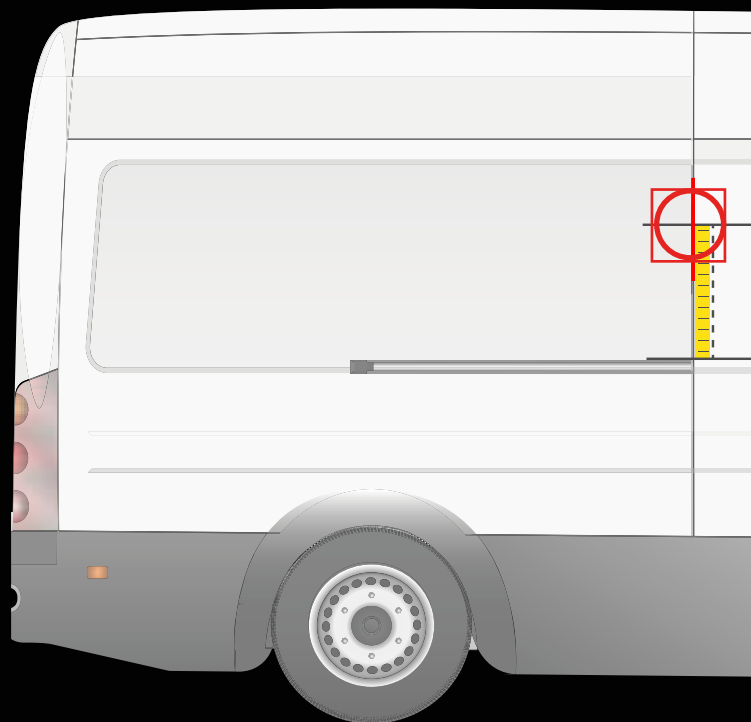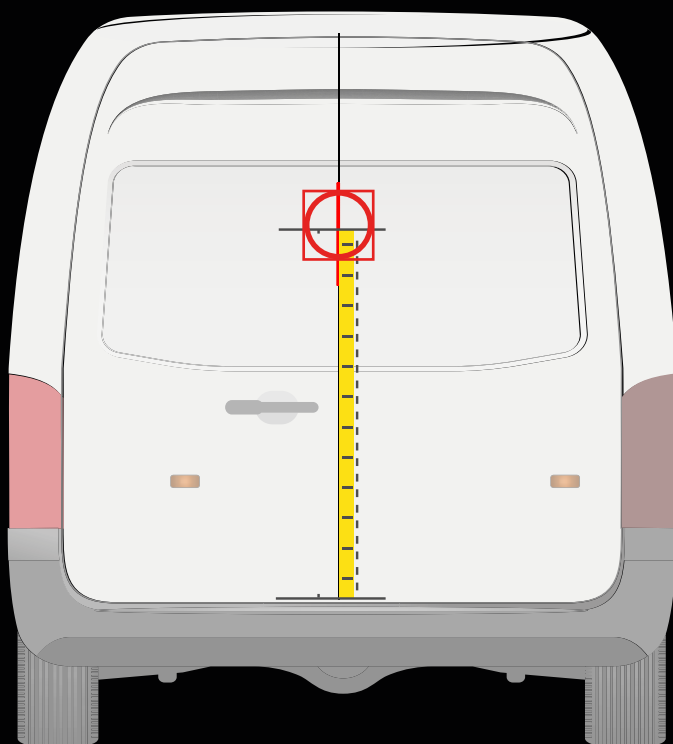

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

80 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

20 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





**FIAT DOBLÒ
> 2009**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

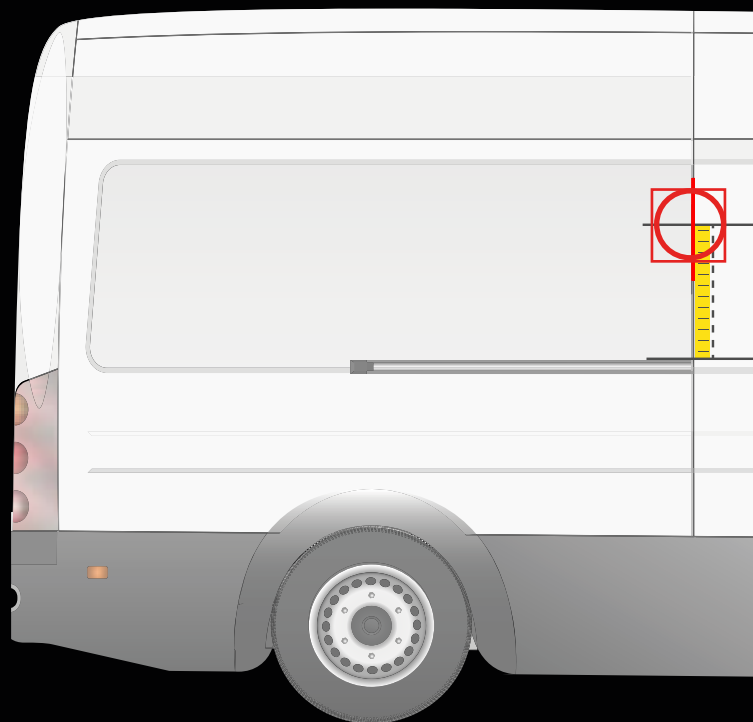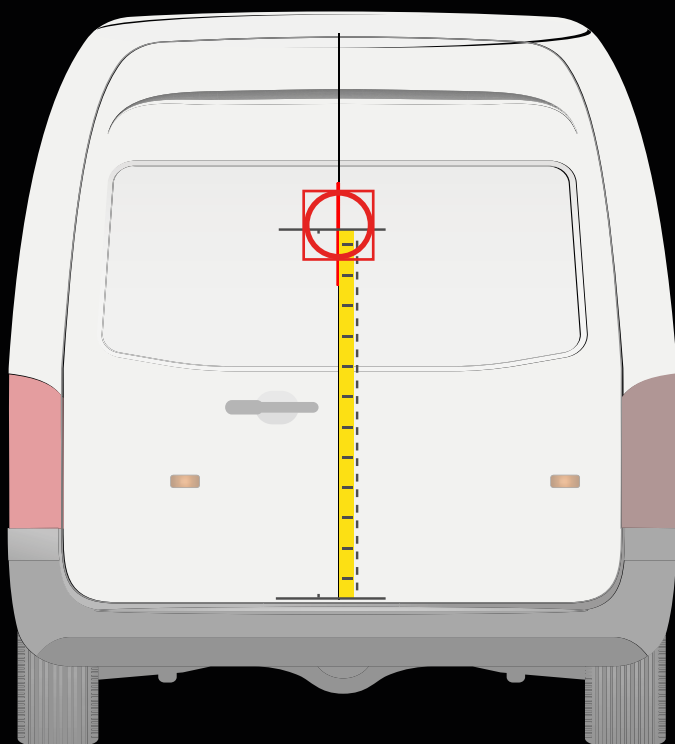

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

90 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

20 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





**FIAT TALENTO
2016 - 2020**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

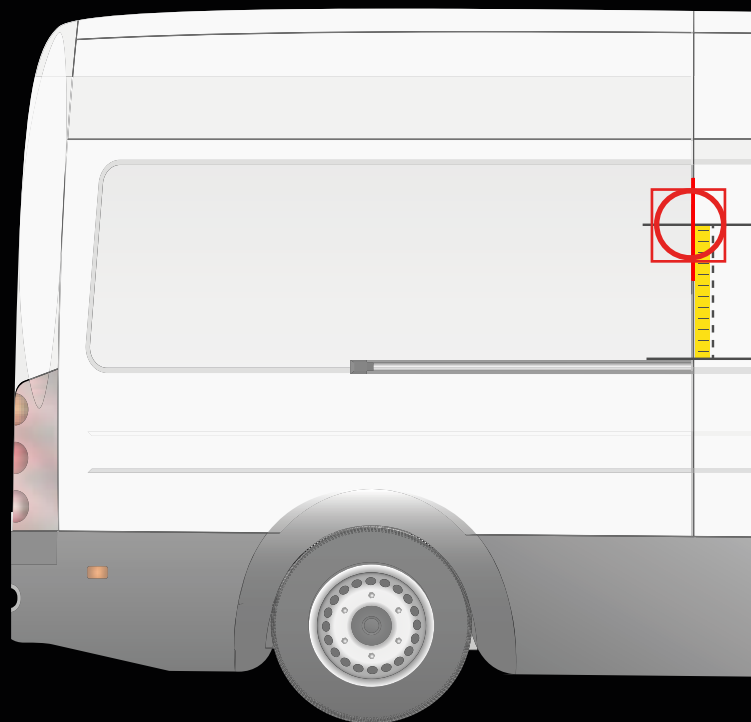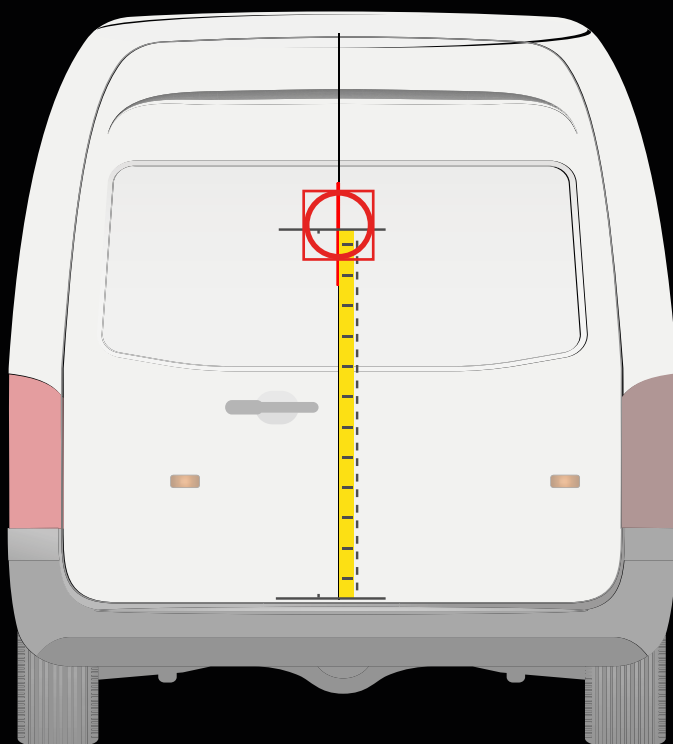

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

84 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

30 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





**FIAT SCUDO
> 2021**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

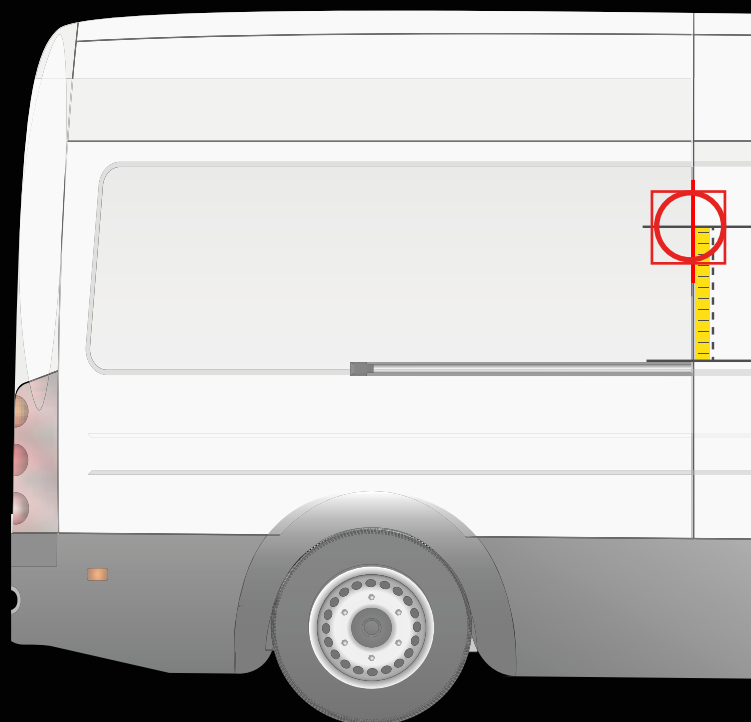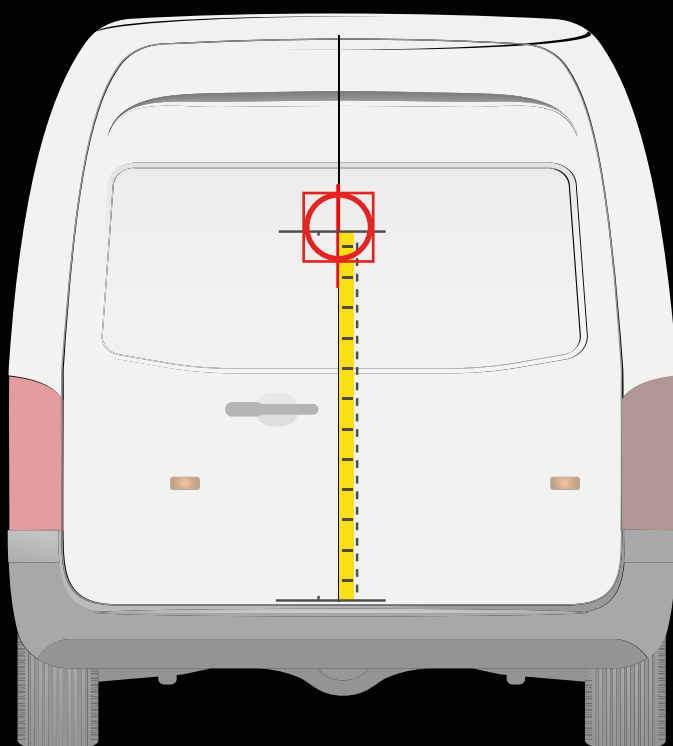

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

95 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

30 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





**FIAT DUCATO
> 2014**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

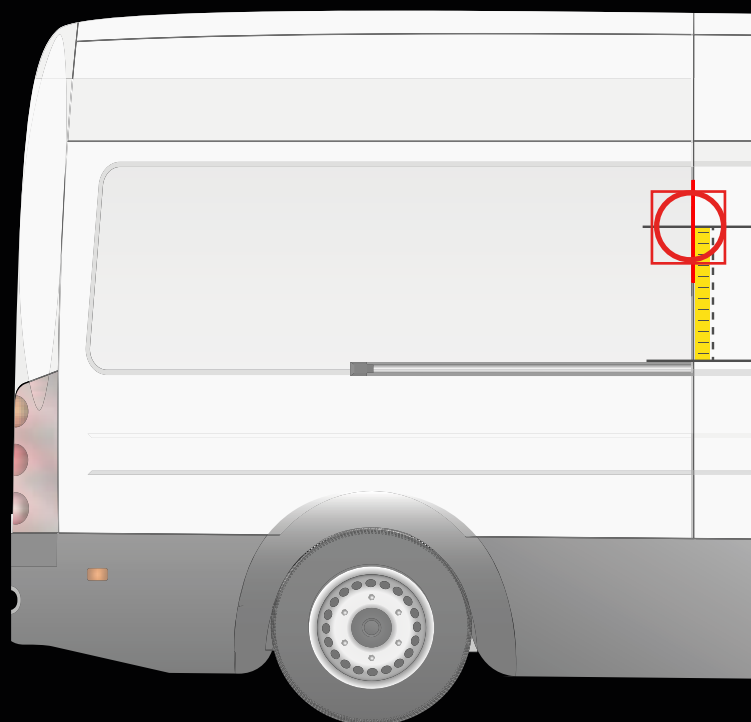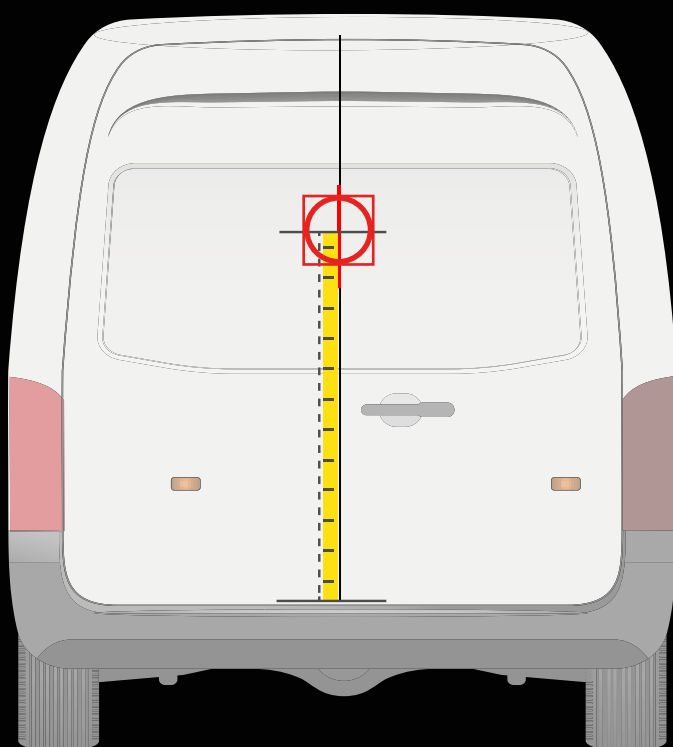

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

112 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

20 cm



Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

FORD COURIER 2013 - 2024



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

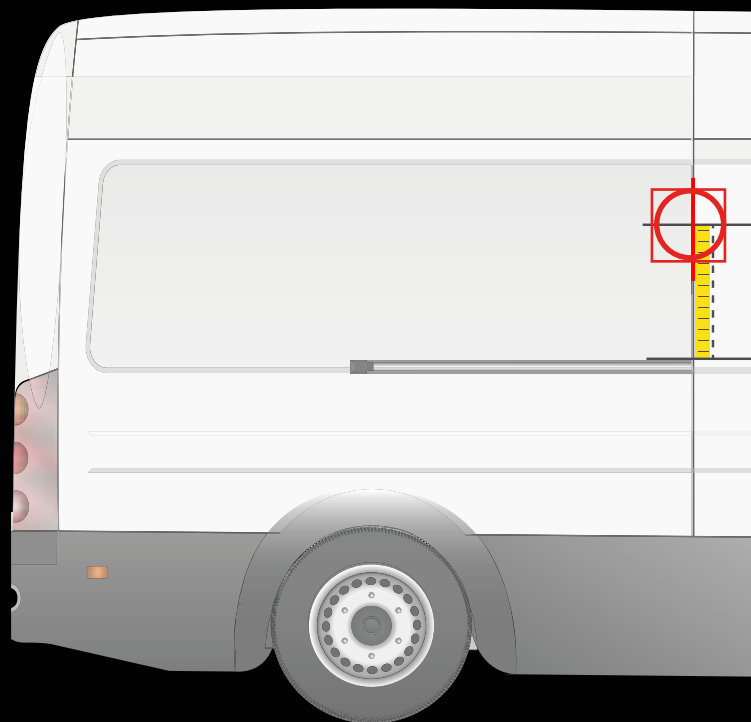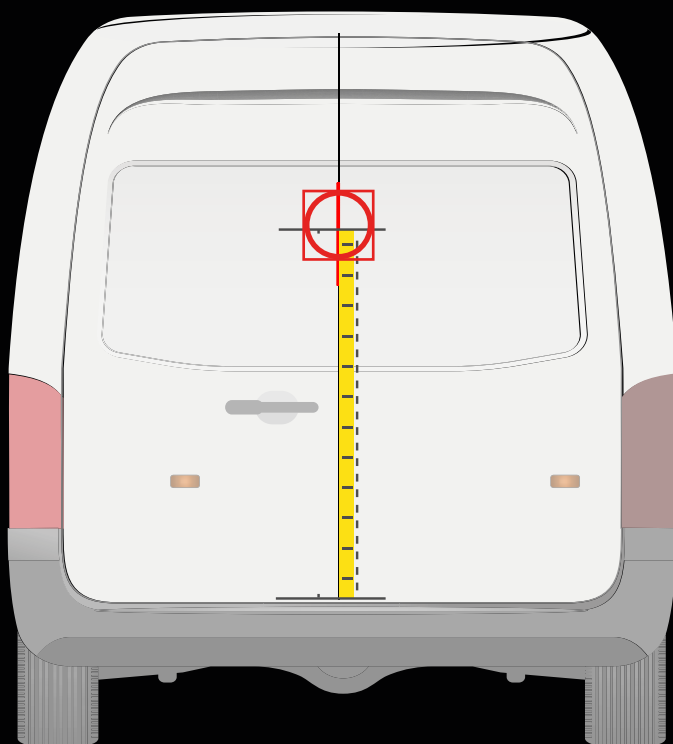

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

95 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

15 cm



Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

FORD COURIER > 2024



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

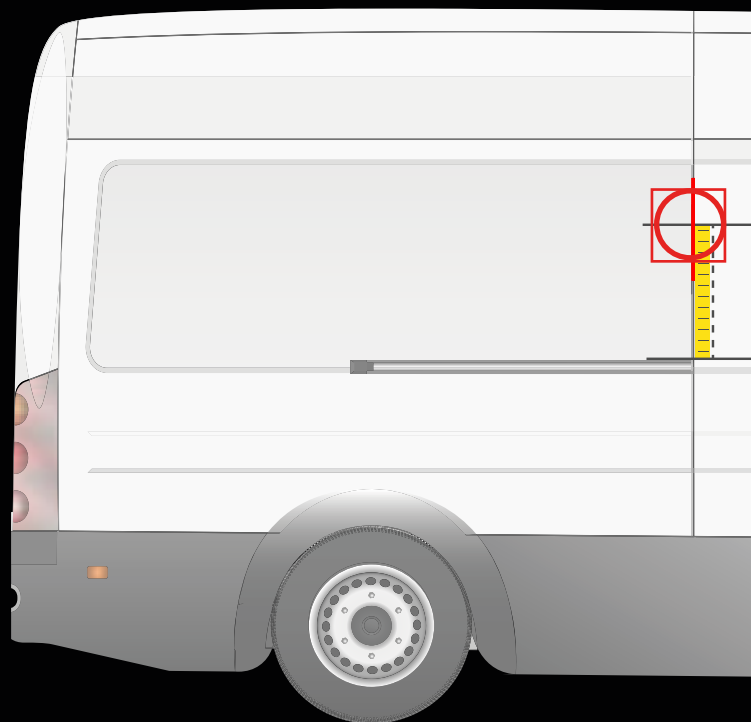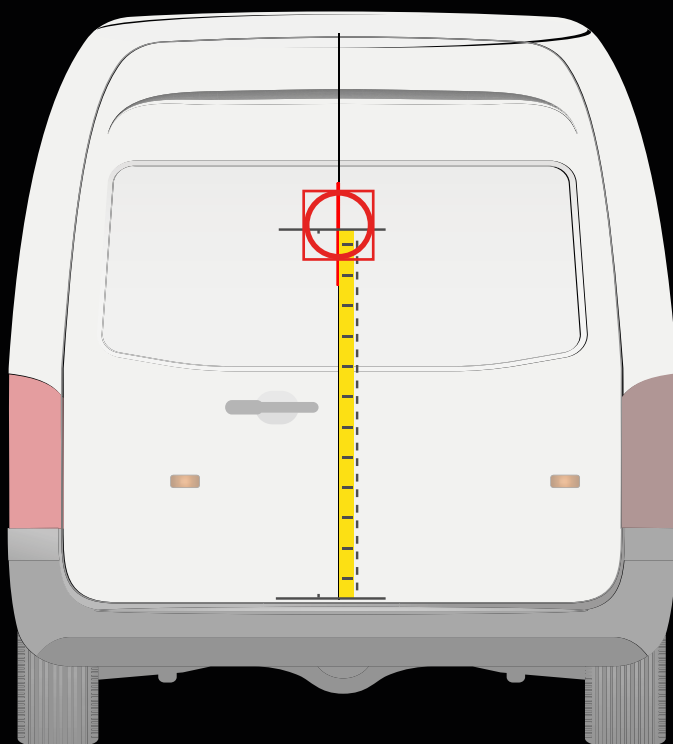

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

85 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

20 cm



Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

FORD CONNECT > 2014



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

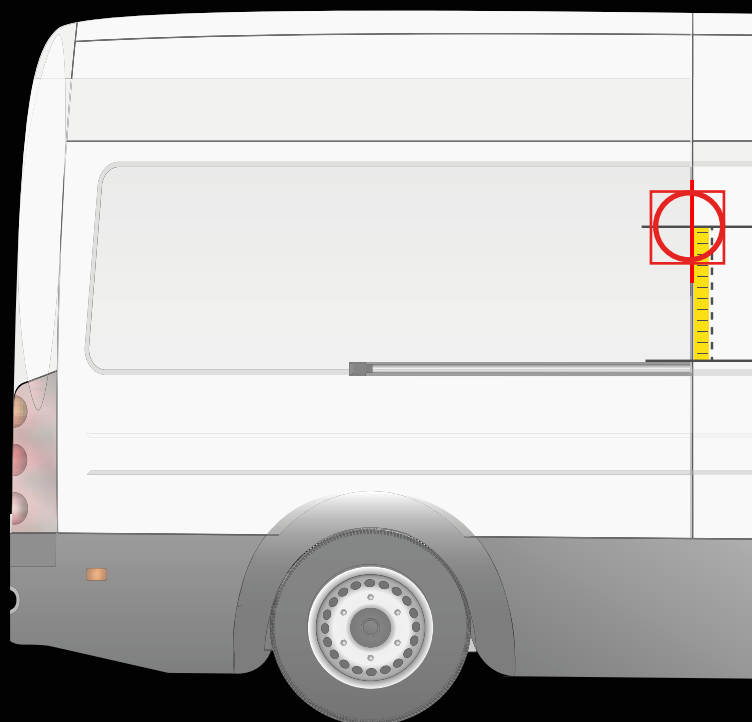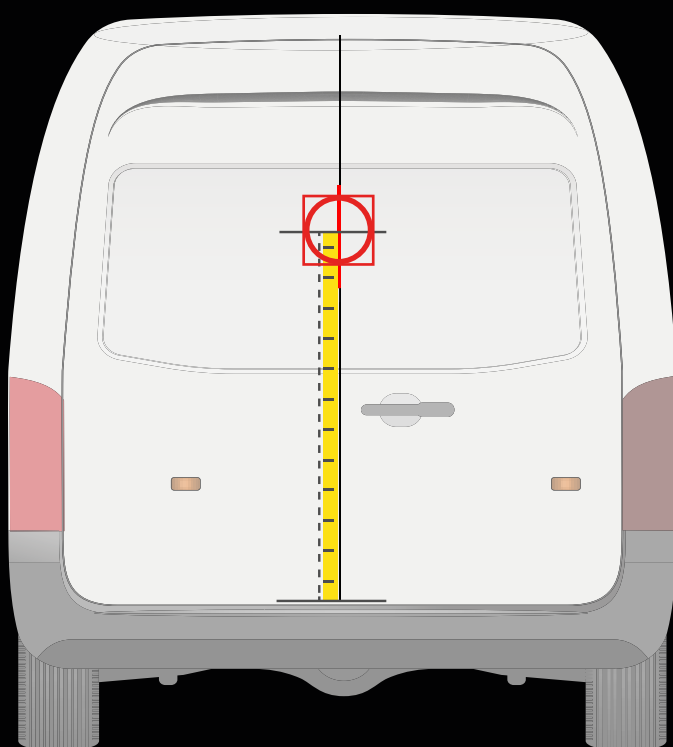

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

85 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

27 cm



Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

FORD CUSTOM > 2012



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

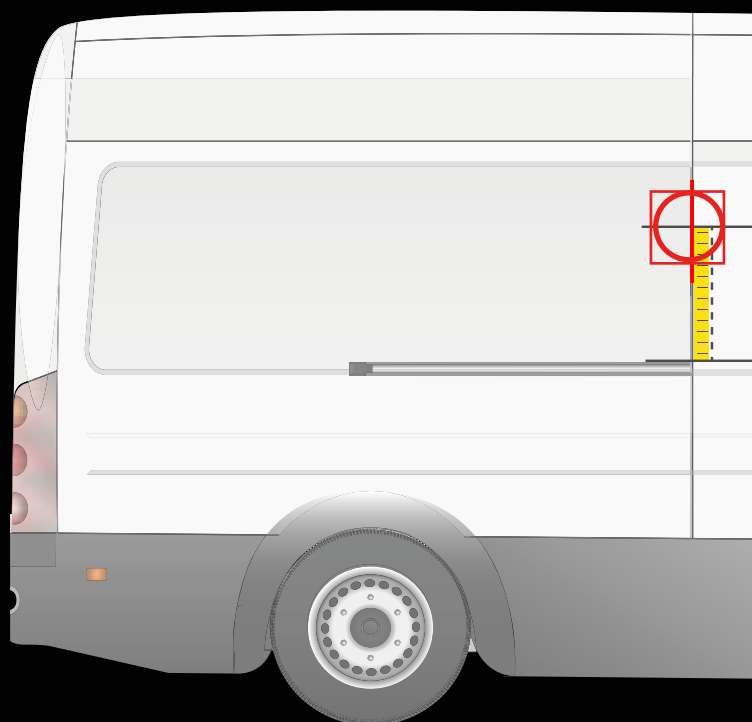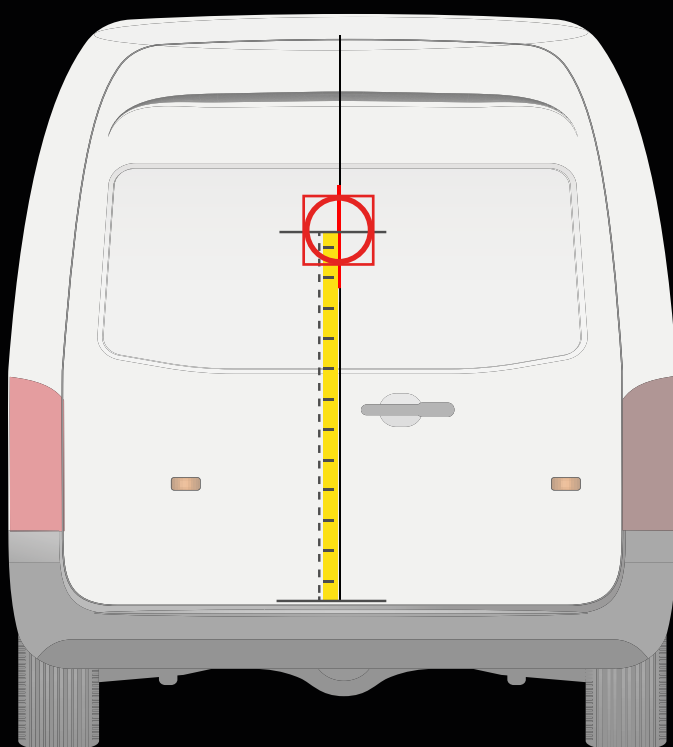

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

100 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

30 cm



Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

FORD TRANSIT > 2014



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

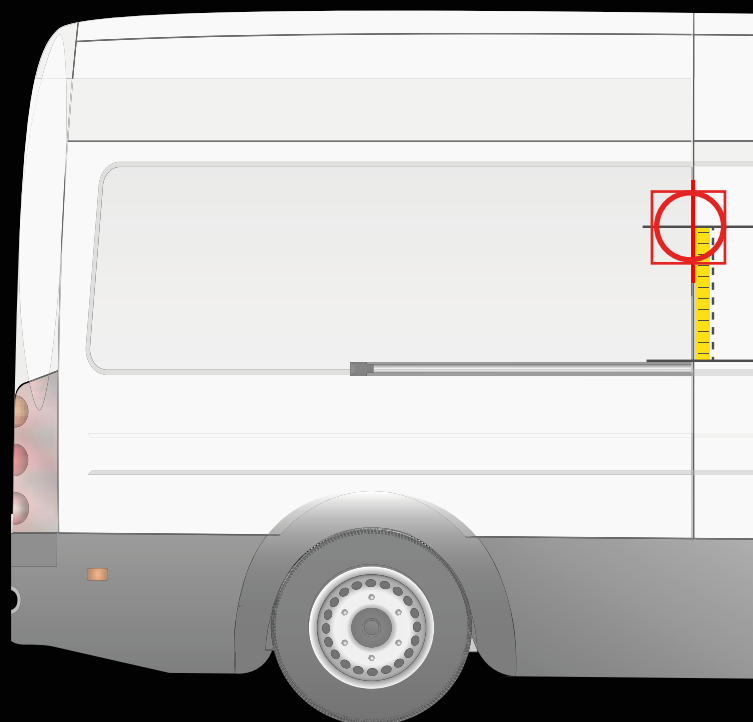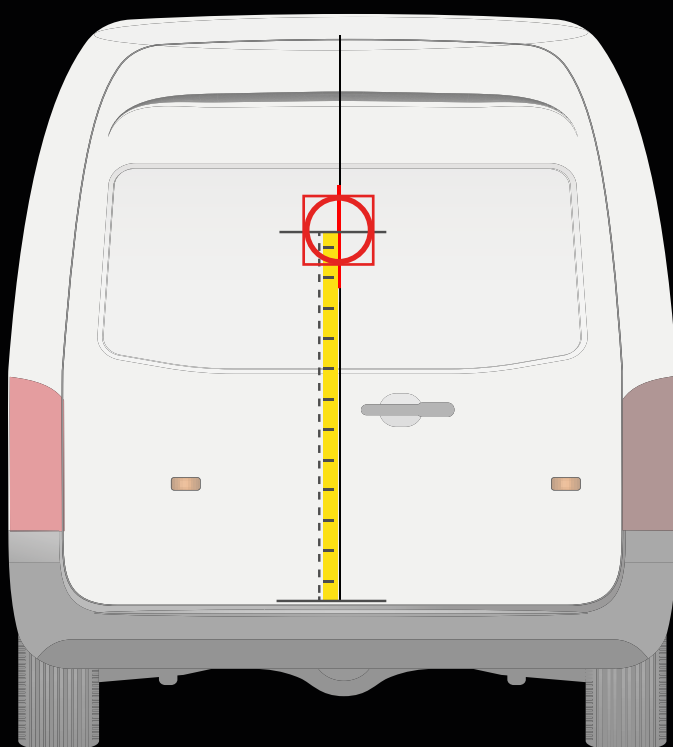

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

110 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

30 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





HYUNDAI H350
> 2016



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

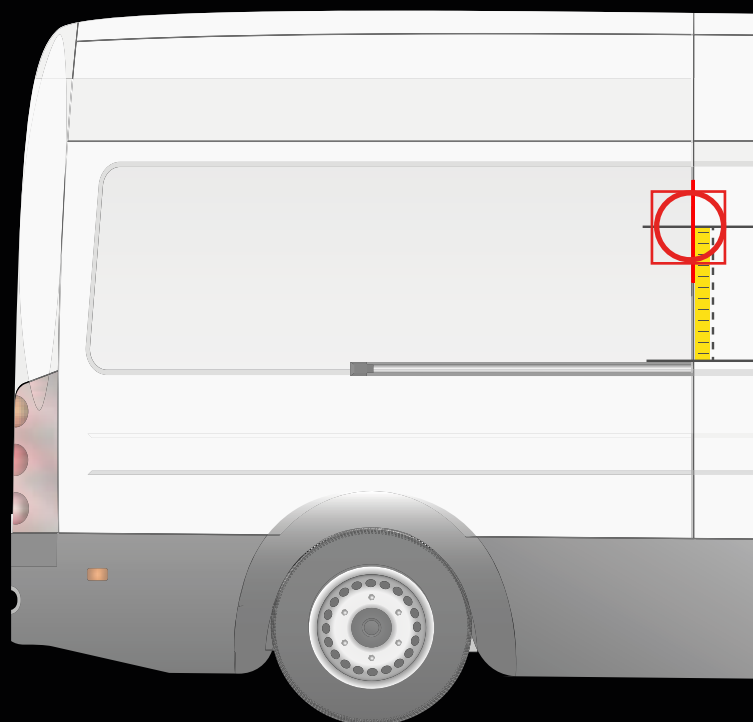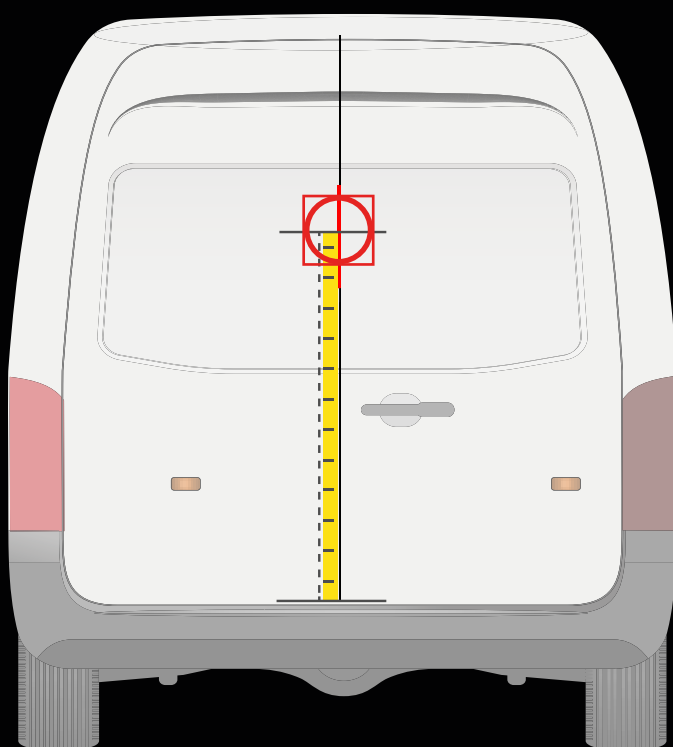

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

101 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

25 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.



IVECO DAILY
> 2015

IVECO



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

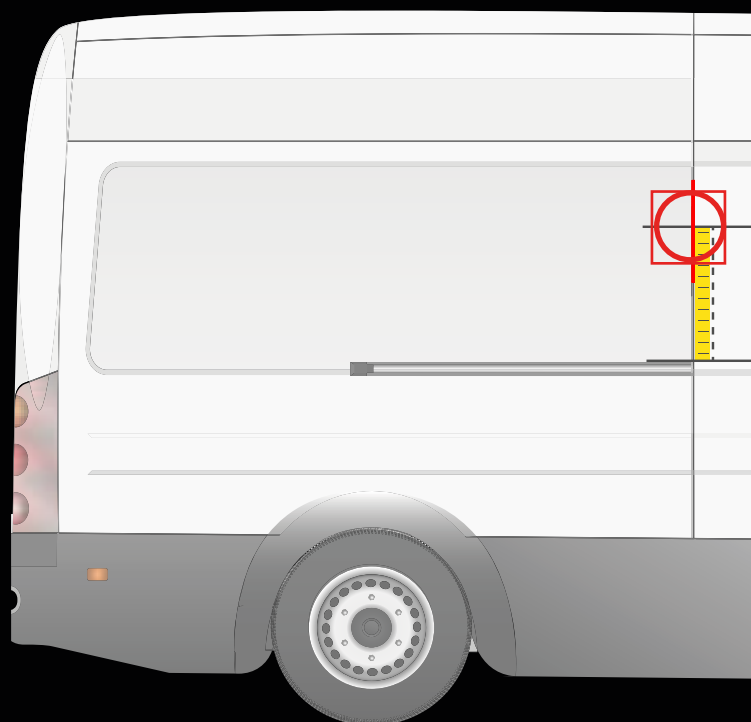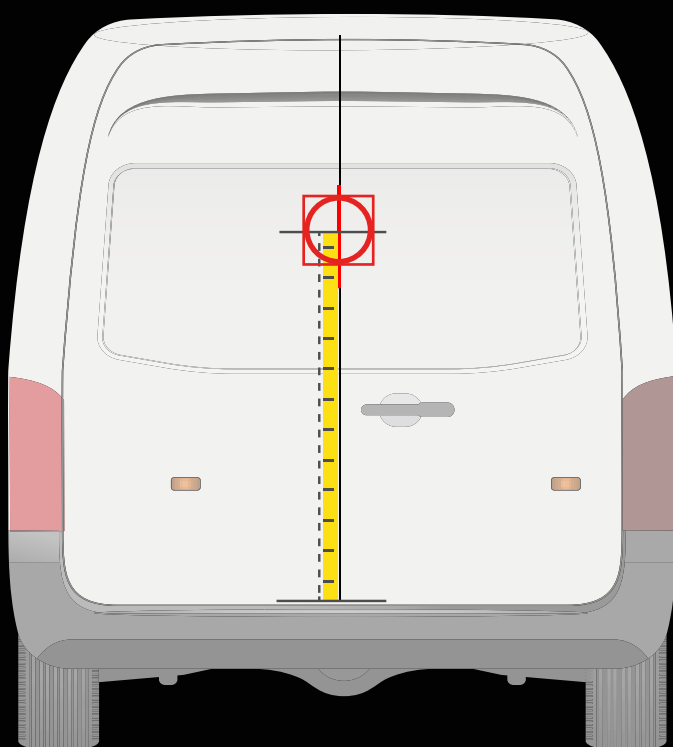

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

80 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

20 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





**MAN TGE
> 2017**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

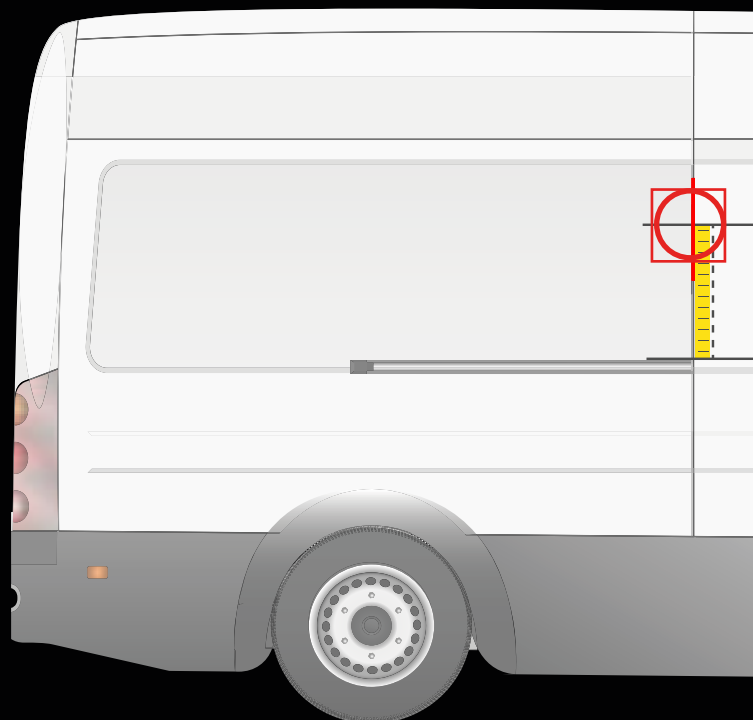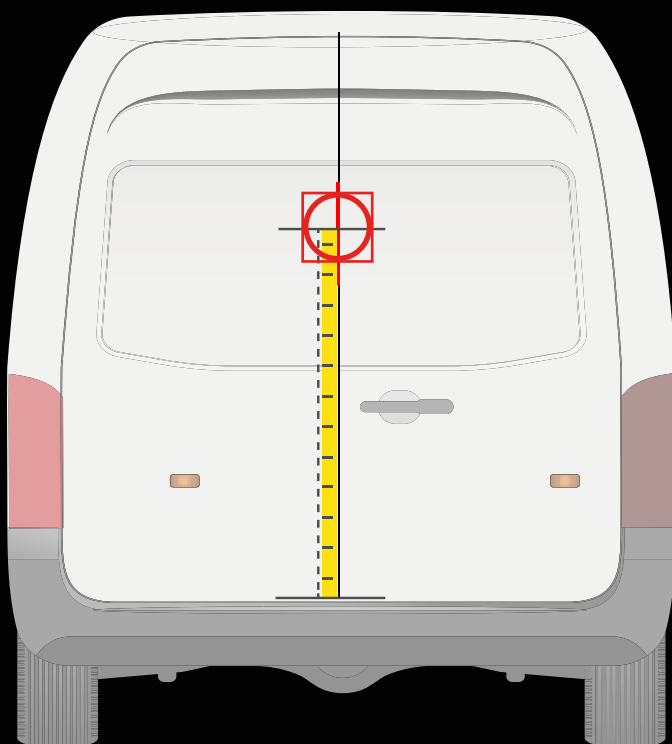

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

140 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

20 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





MAXUS EDELIVER 3 > 2018



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

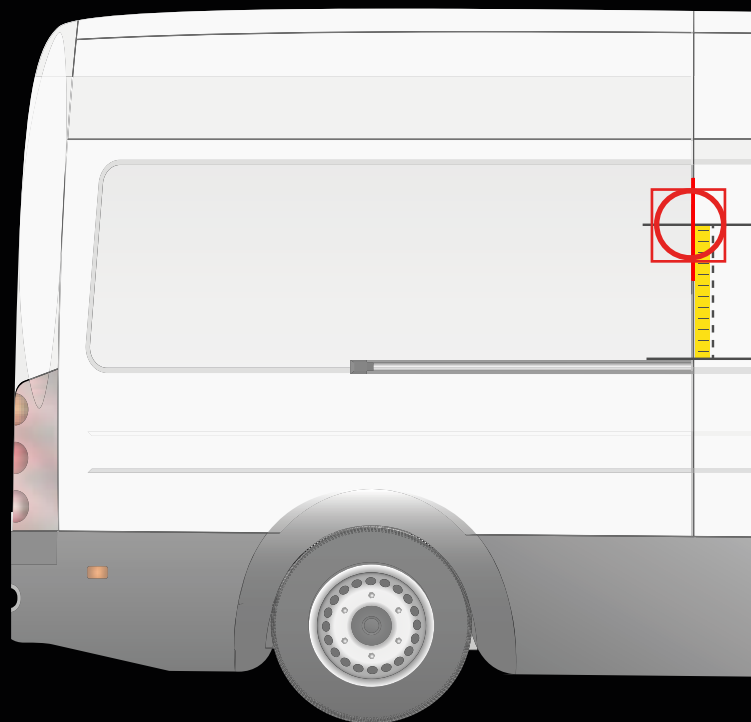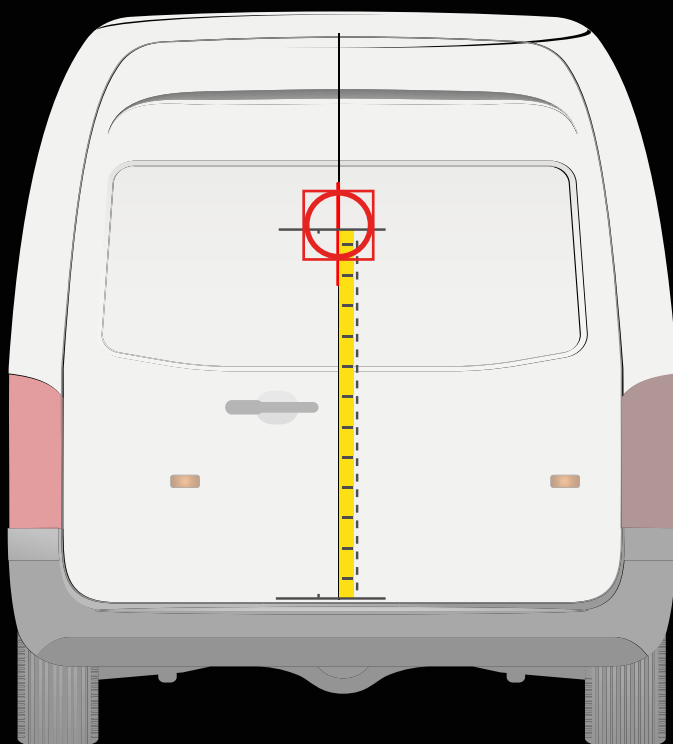

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

83 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

27 cm


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.



**MAXUS EDELIVER 9
> 2019**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

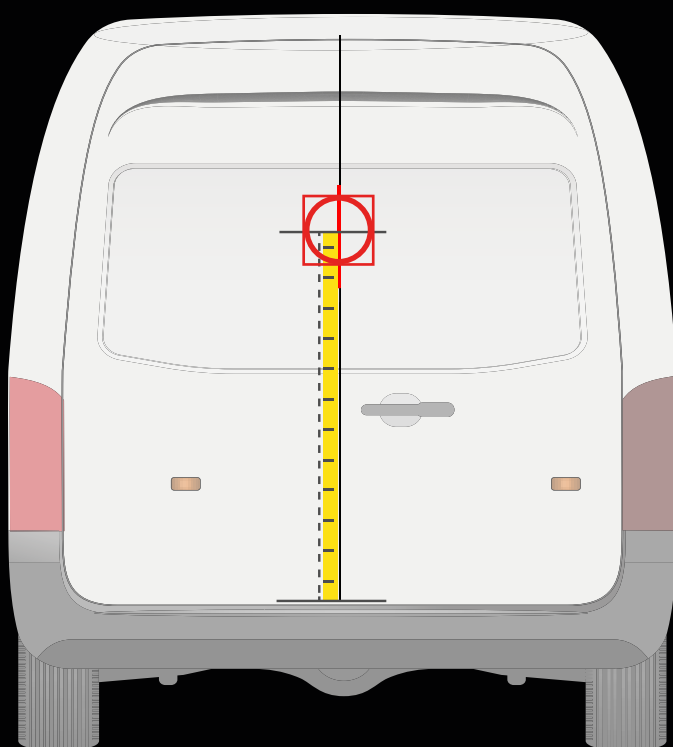


! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

110 cm

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

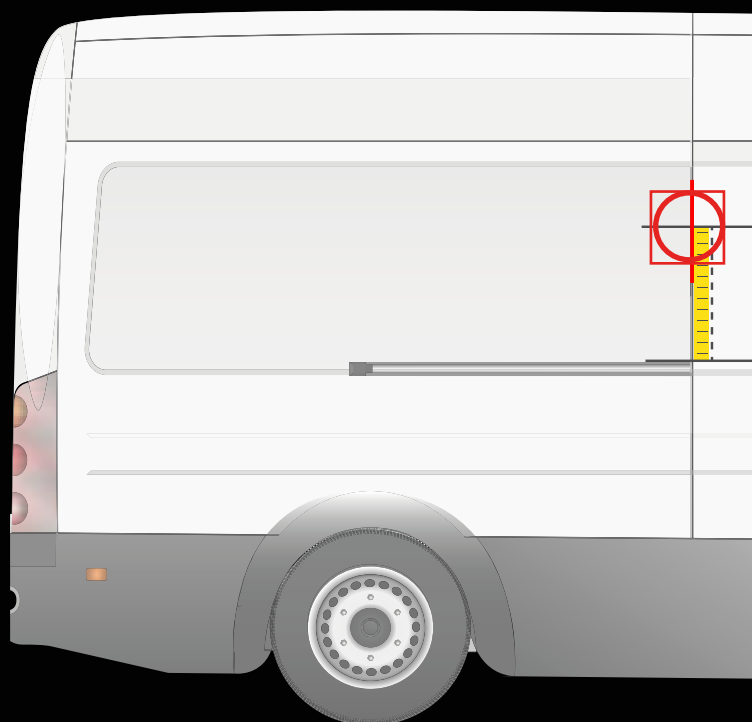

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

18 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





Mercedes-Benz

**MERCEDES CITAN
<= 2021**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

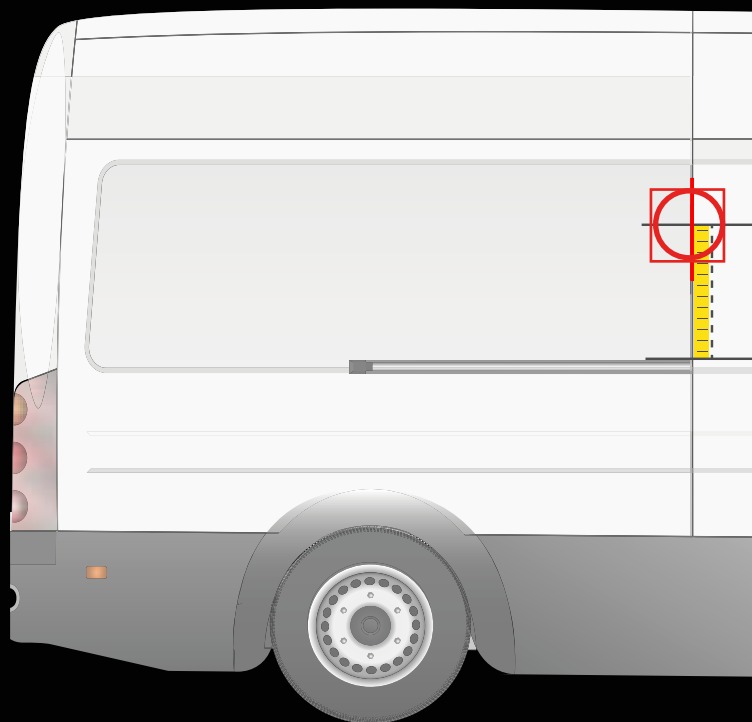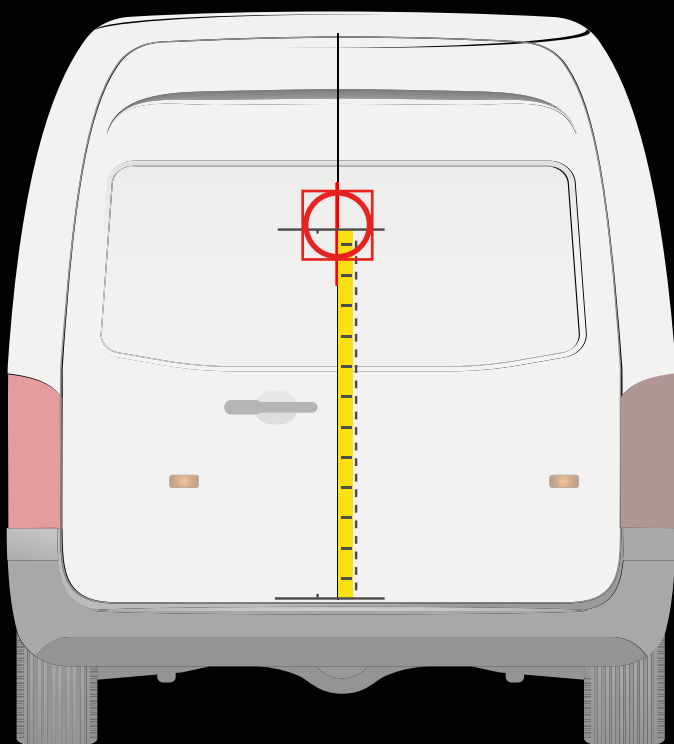

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla

75 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla

24 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

89530030.





Mercedes-Benz

**MERCEDES CITAN
> 2021**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

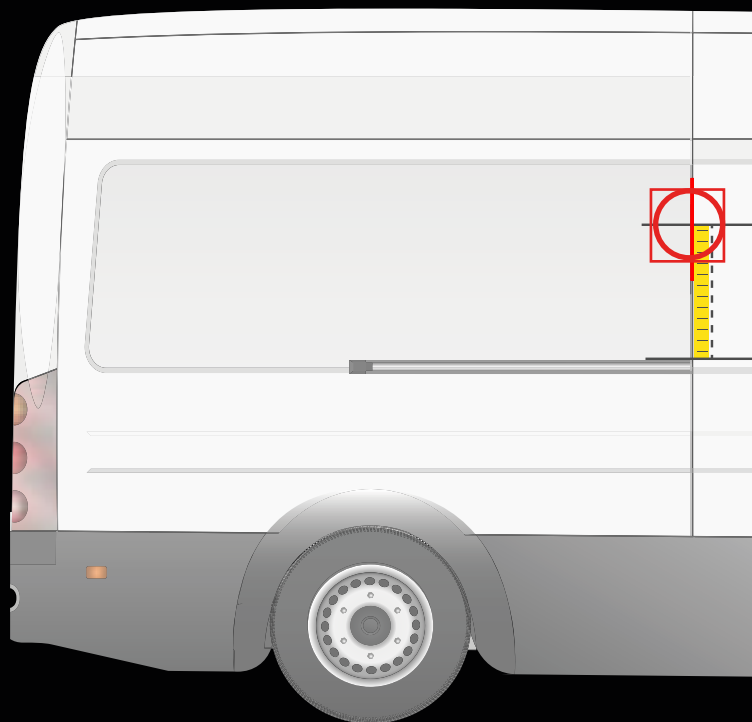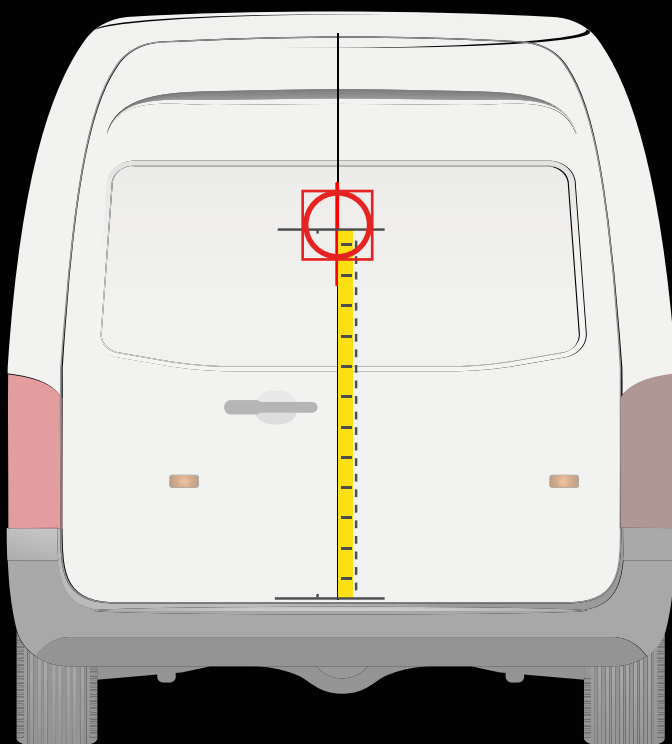

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

75 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

24 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





Mercedes-Benz

**MERCEDES VITO
> 2014**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

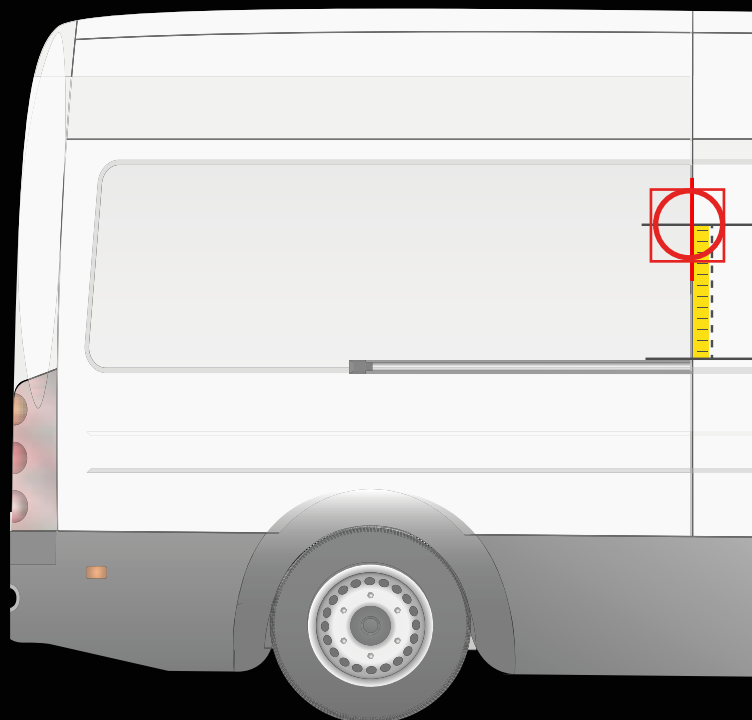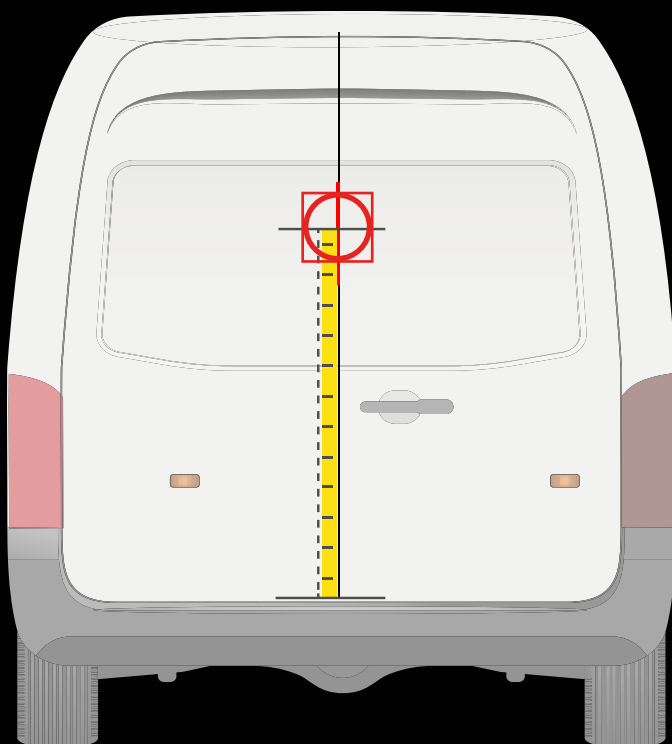

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

90 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

35 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





Mercedes-Benz

**MERCEDES SPRINTER
> 2018**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

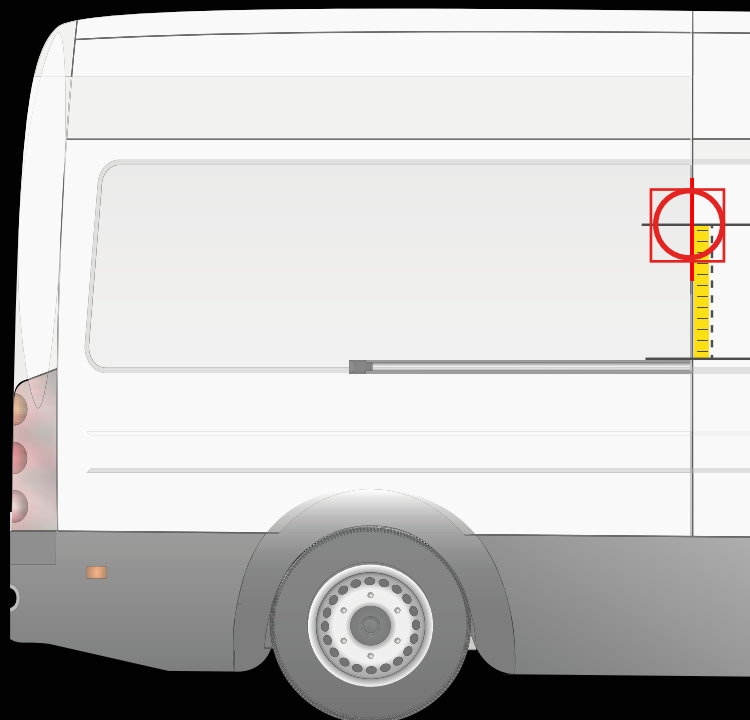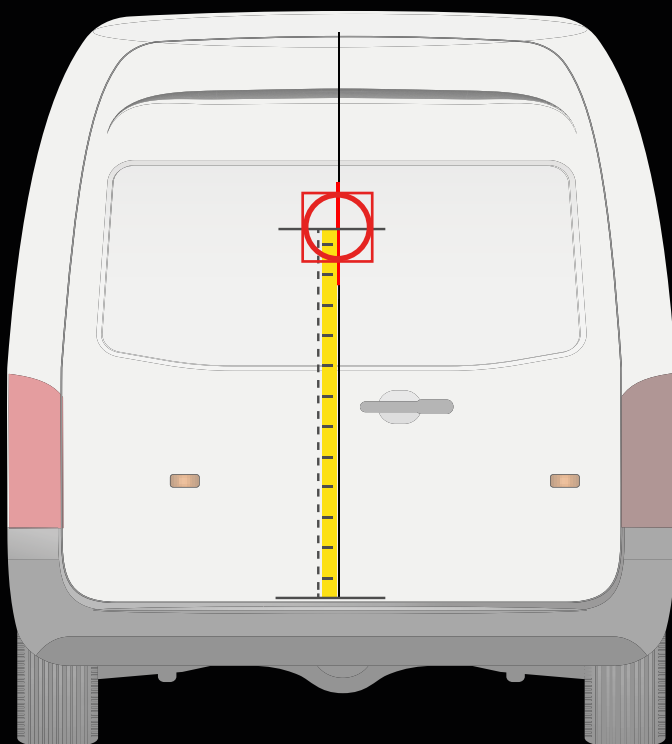

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

110 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

20 cm


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.



NISSAN E-NV 200
2014 - 2021



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

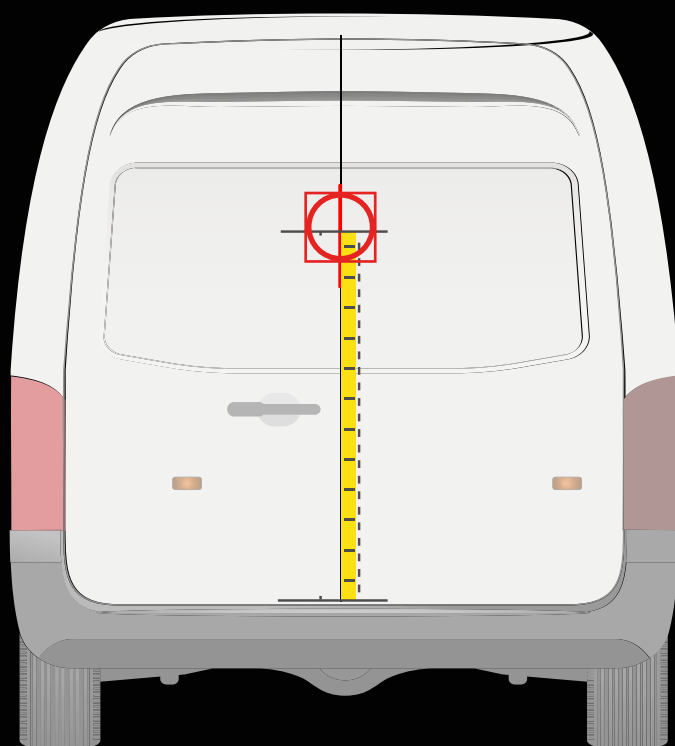


! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

93 cm

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

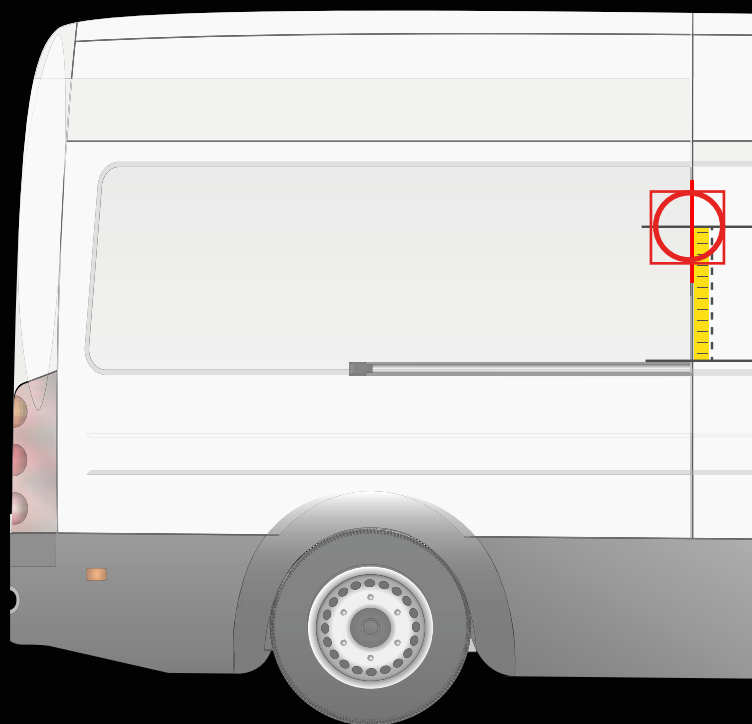

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

49 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





NISSAN NV 250
2019 - 2021



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

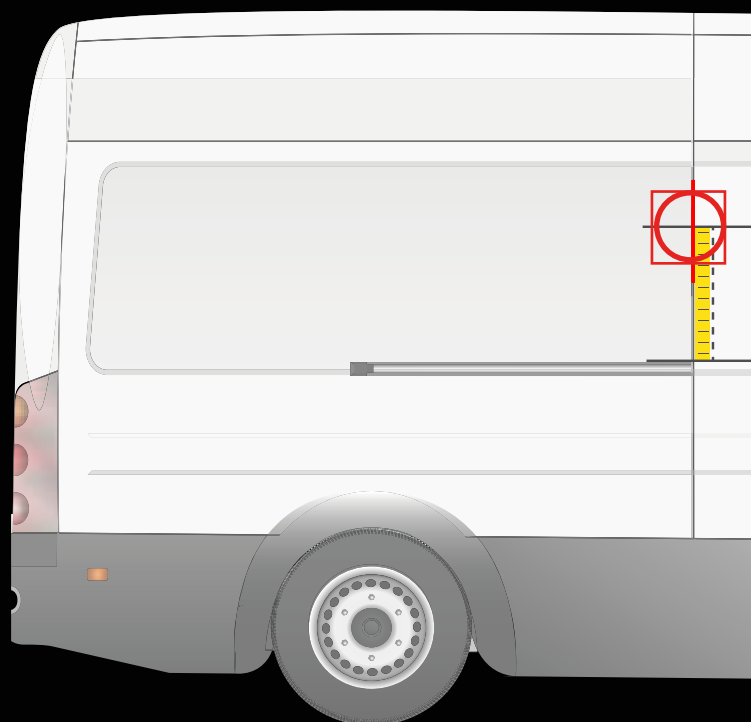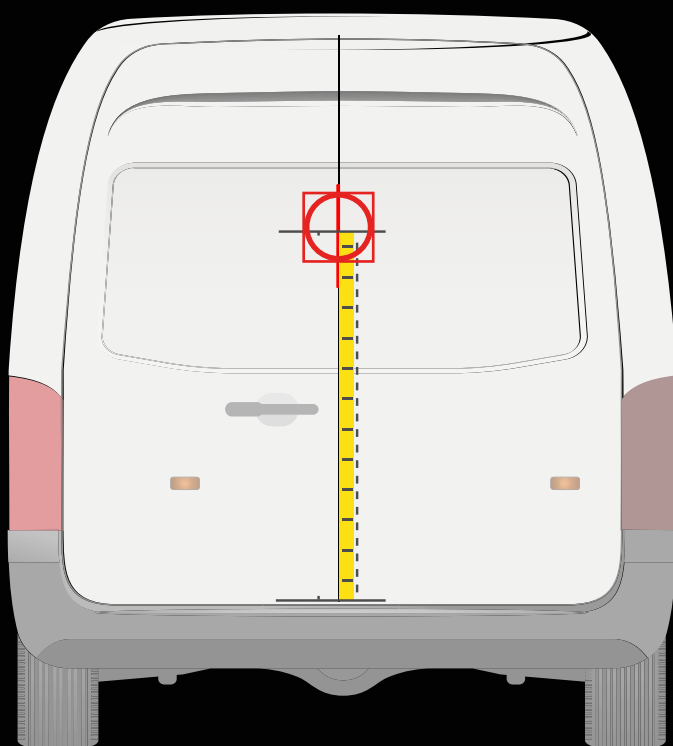

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

72 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

22,5 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


89530030.



**NISSAN TOWNSTAR VAN
> 2021**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

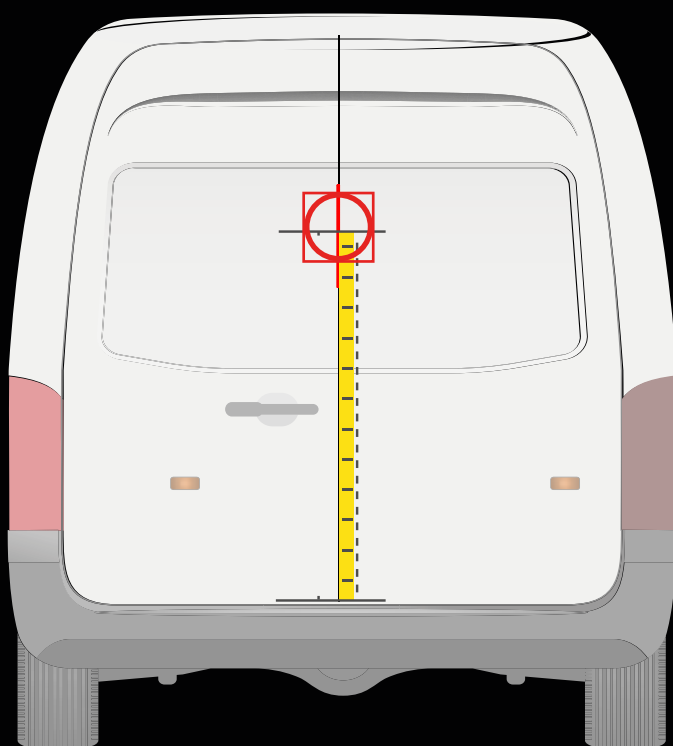


! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

75 cm

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

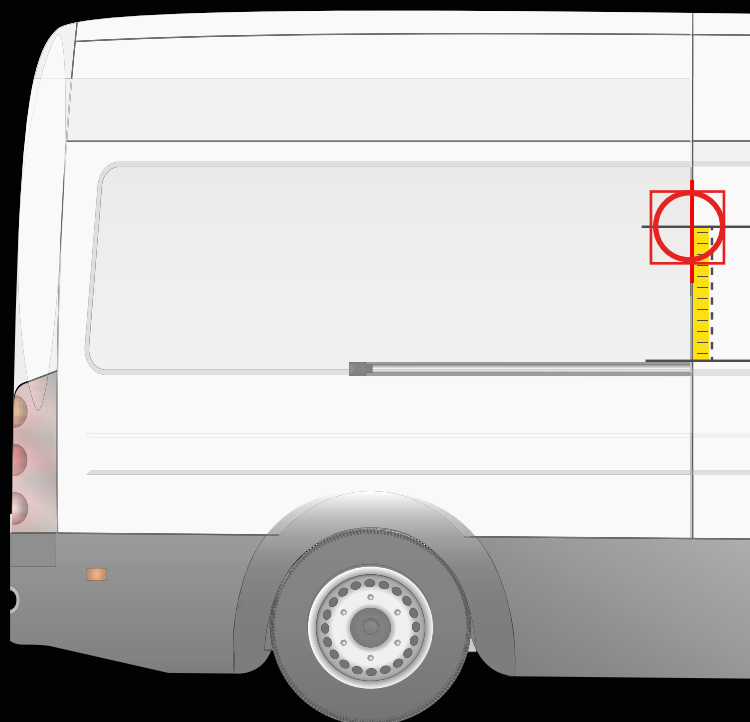

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

24 cm


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.



**NISSAN PRIMASTAR
> 2022**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

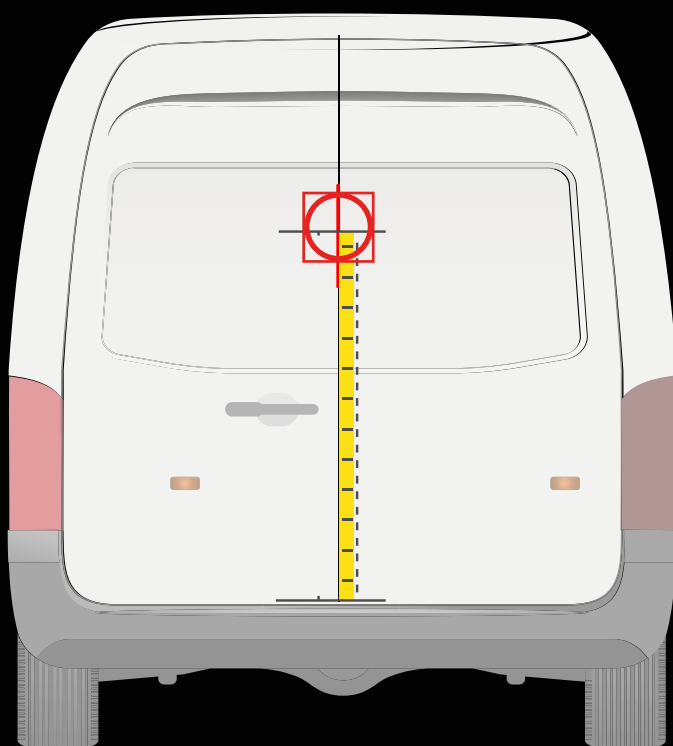


! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

84 cm

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

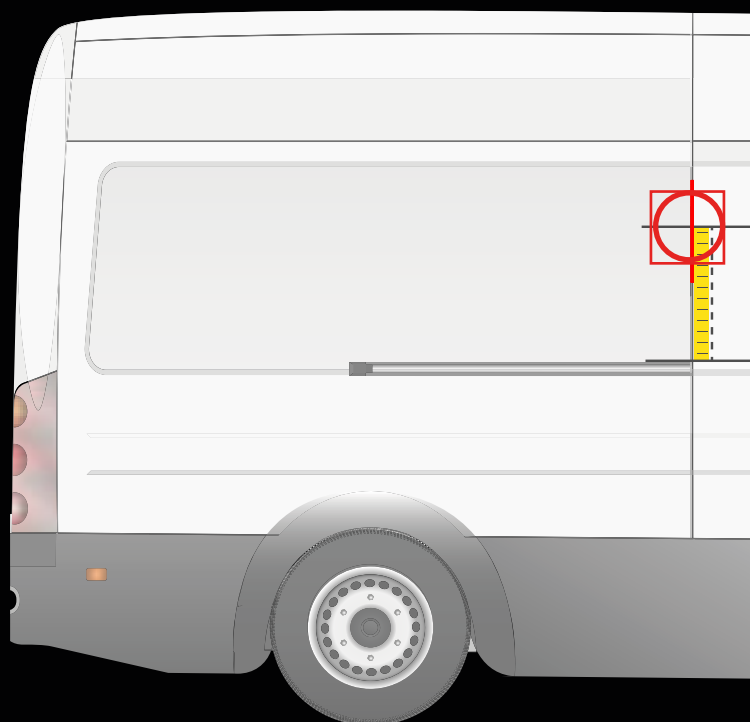

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

30 cm


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.



NISSAN INTERSTAR
> 2022



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

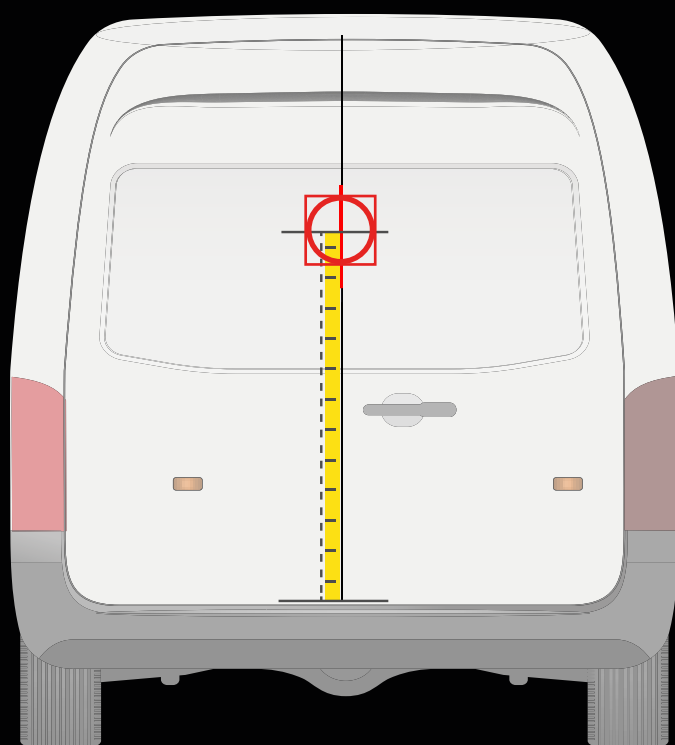


! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

110 cm

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

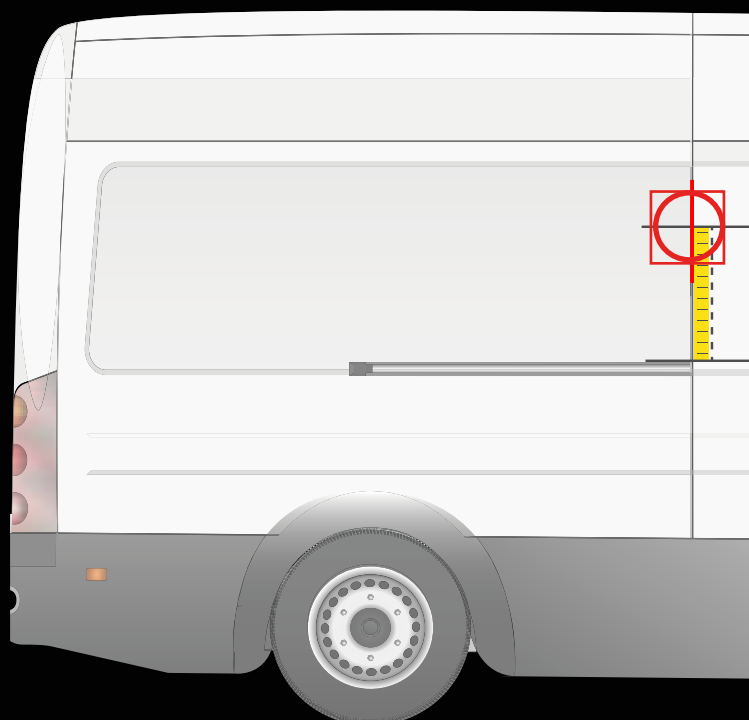

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

20 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





OPEL COMBO
> 2018



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

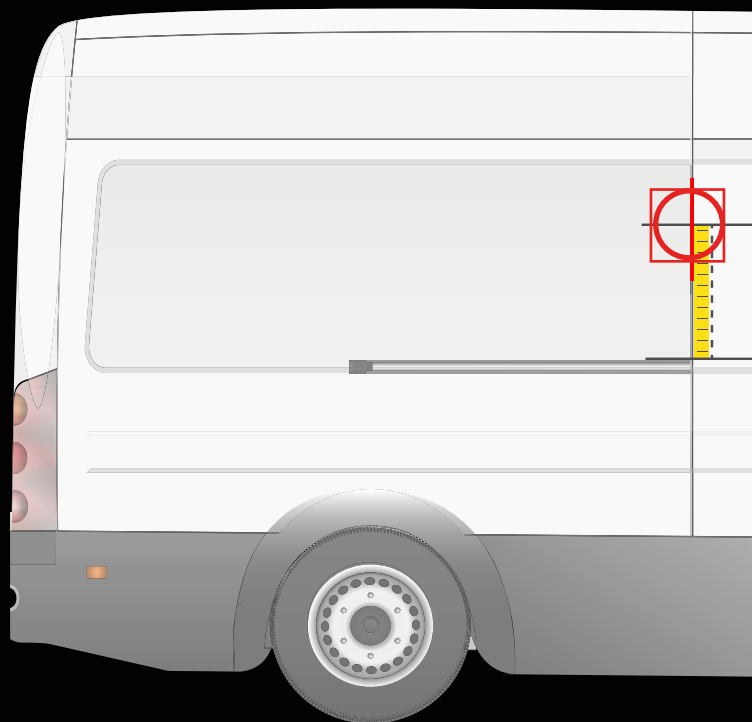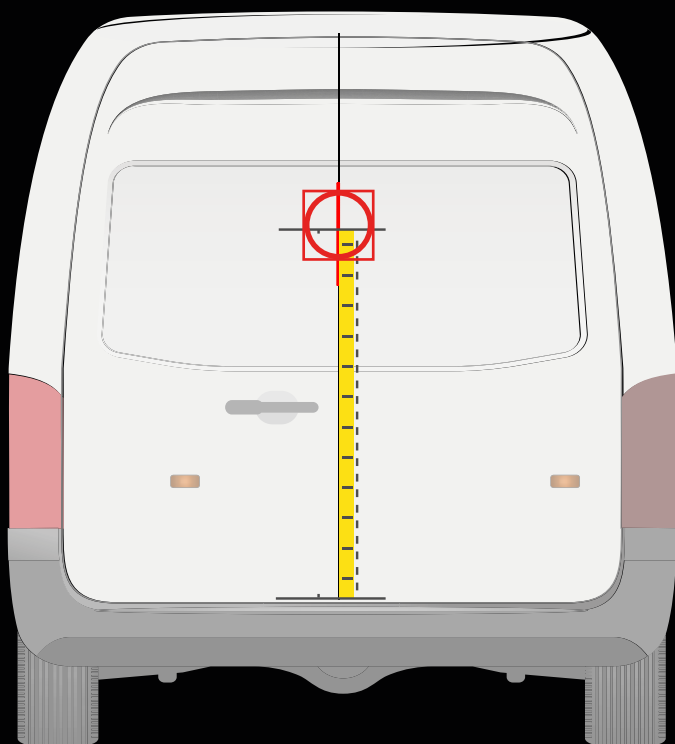

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

80 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

25 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





**OPEL VIVARO B
2014 - 2019**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

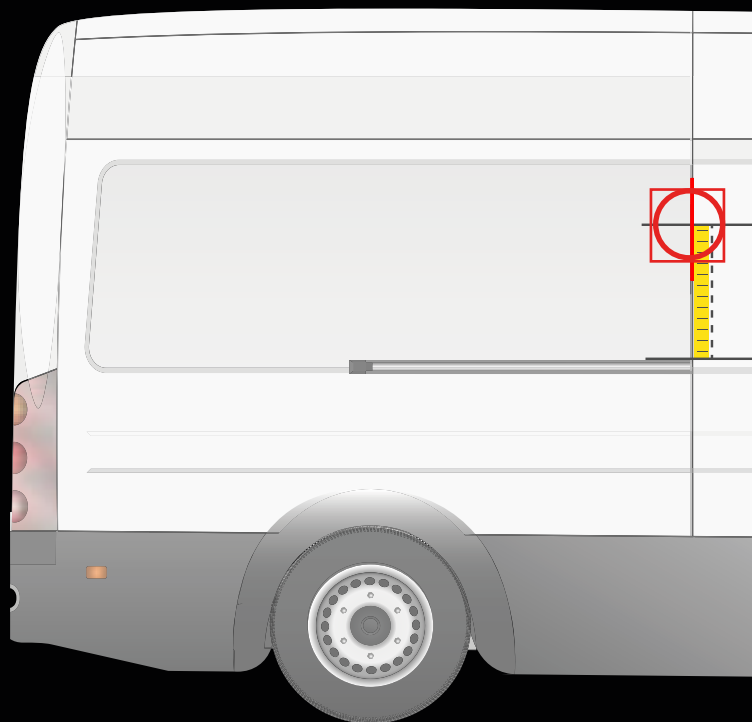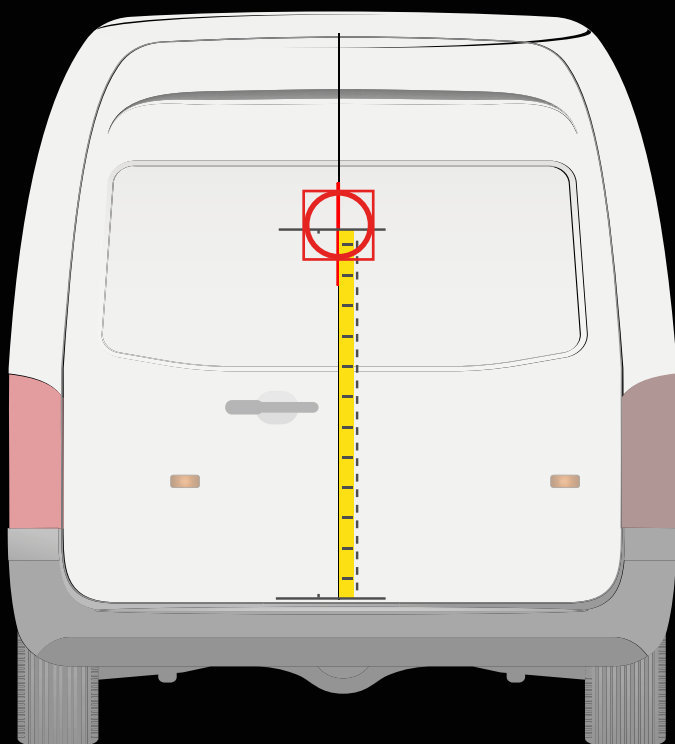

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

95 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

30 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





OPEL VIVARO C
> 2019



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

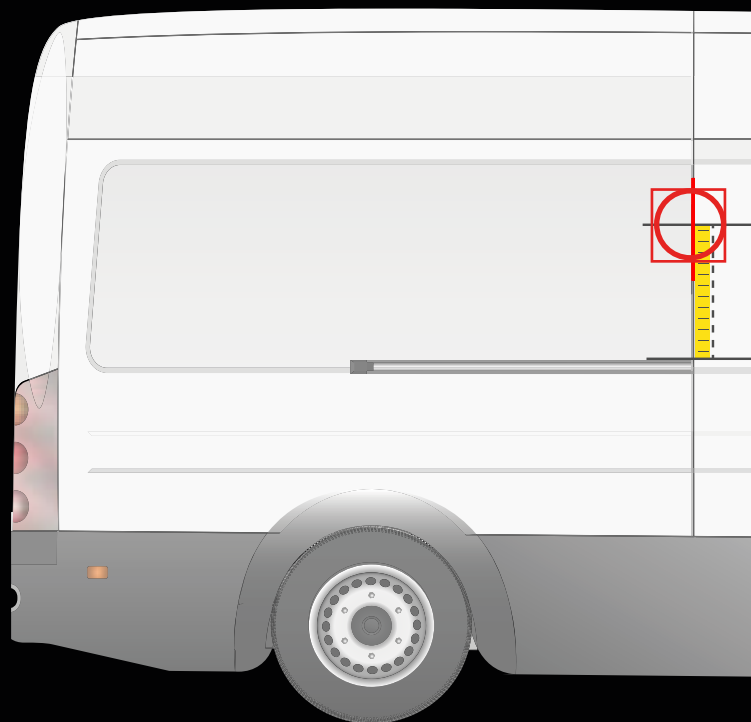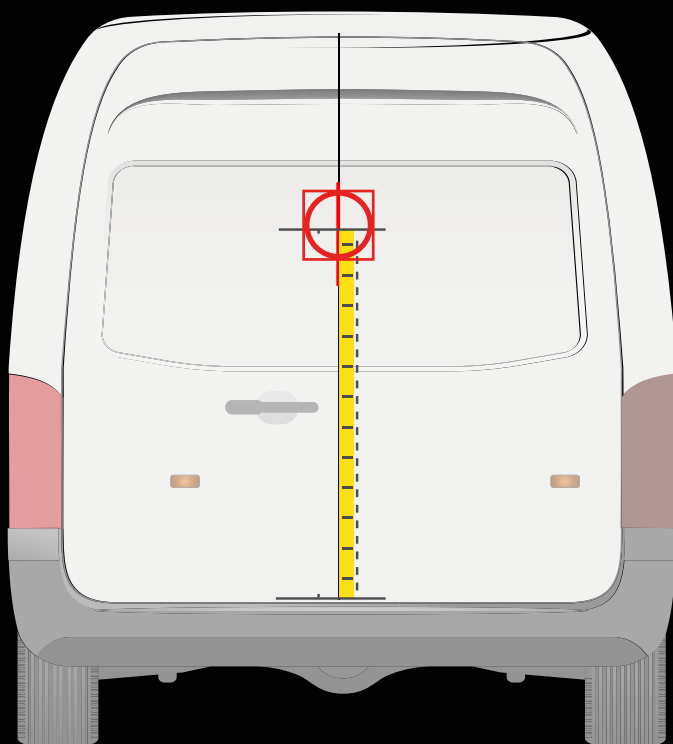

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

95 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

30 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





OPEL MOVANO
> 2022



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

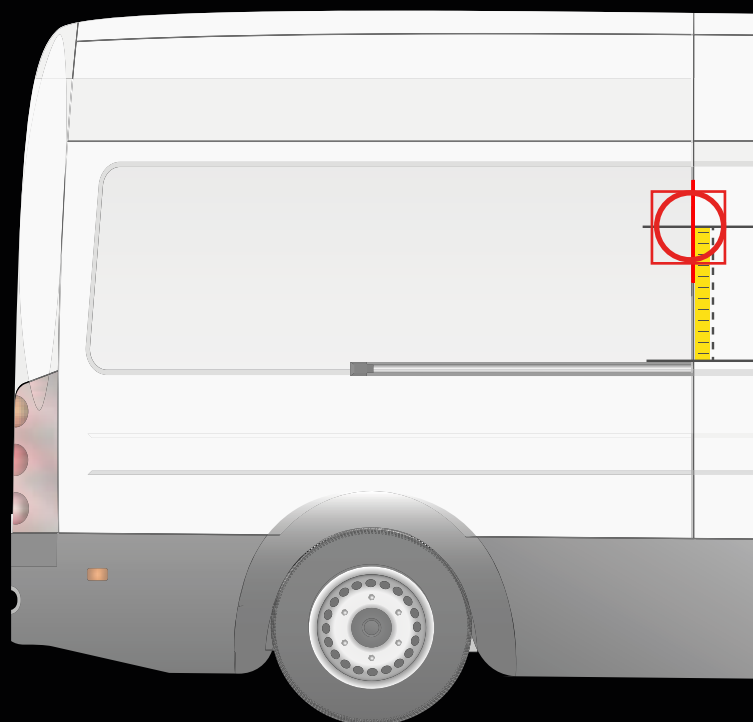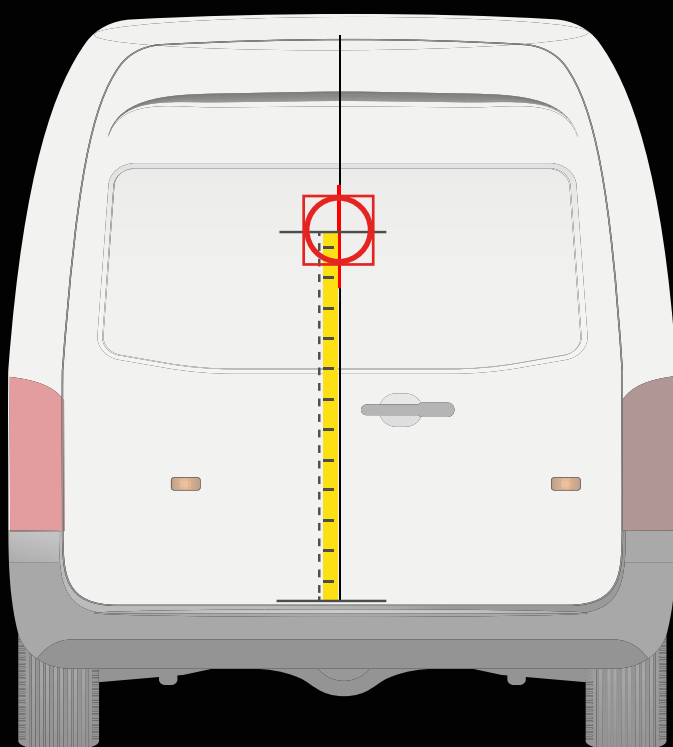

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

112 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

20 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





**PEUGEOT BIPPER
2007 - 2016**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

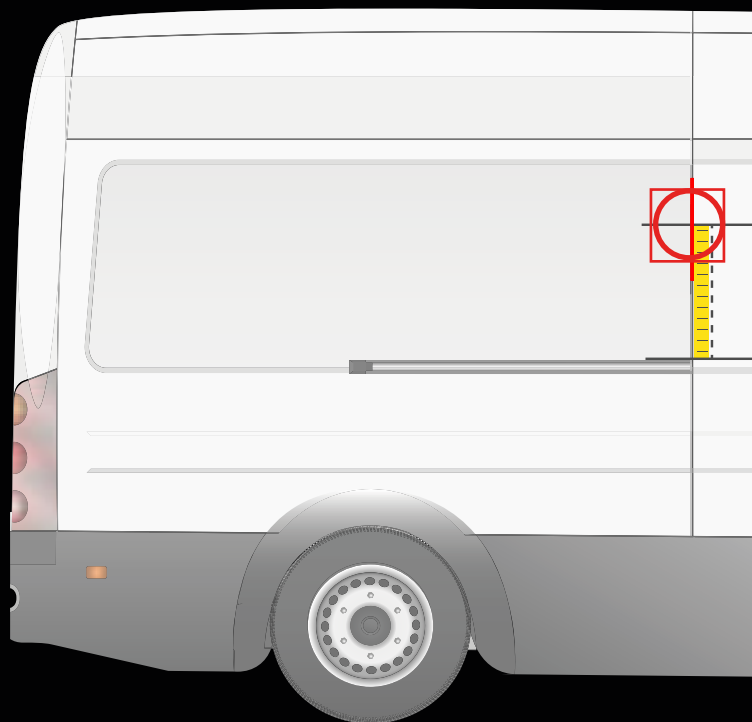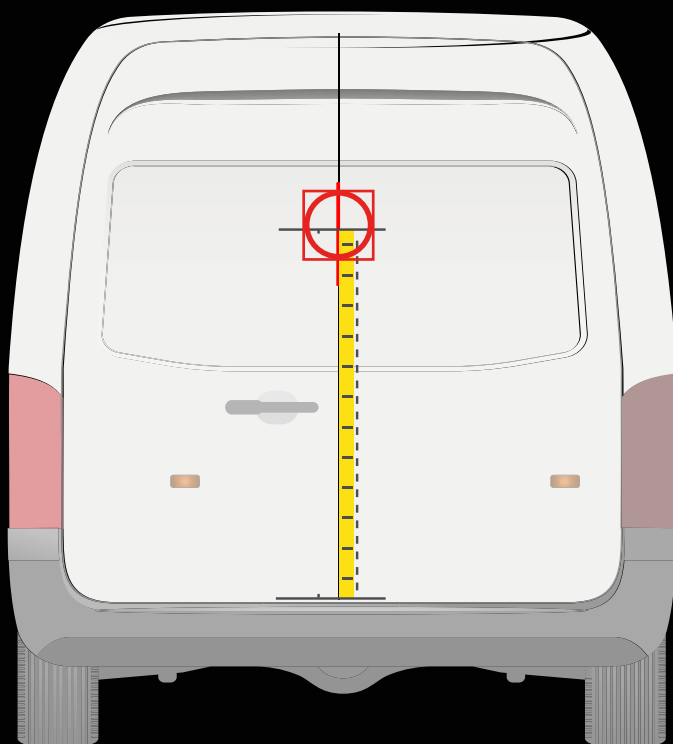

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

80 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

20 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





**PEUGEOT PARTNER
> 2018**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

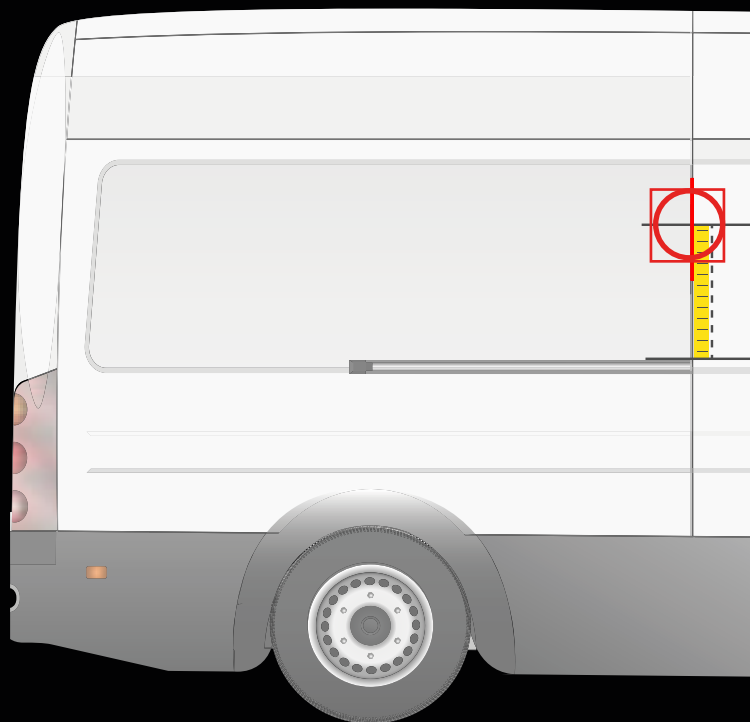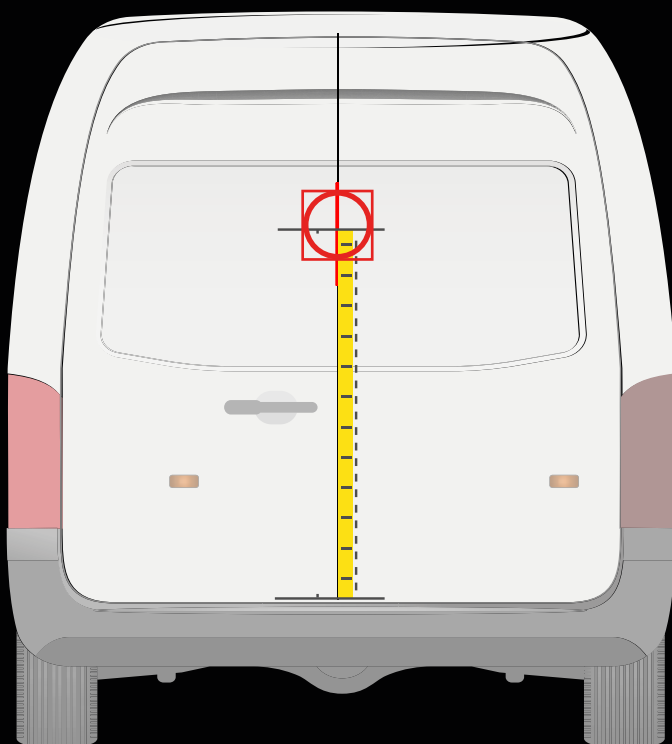

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

80 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

25 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





**PEUGEOT EXPERT
> 2016**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

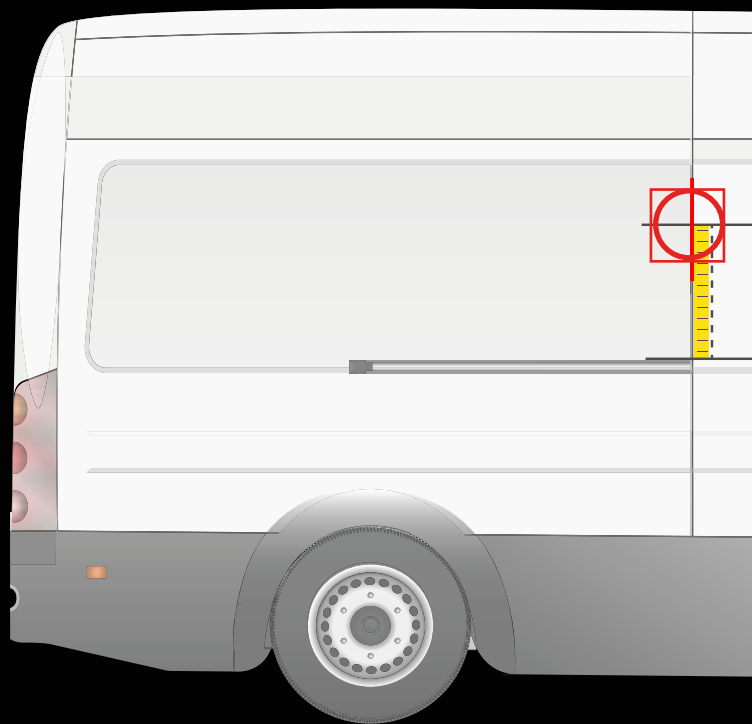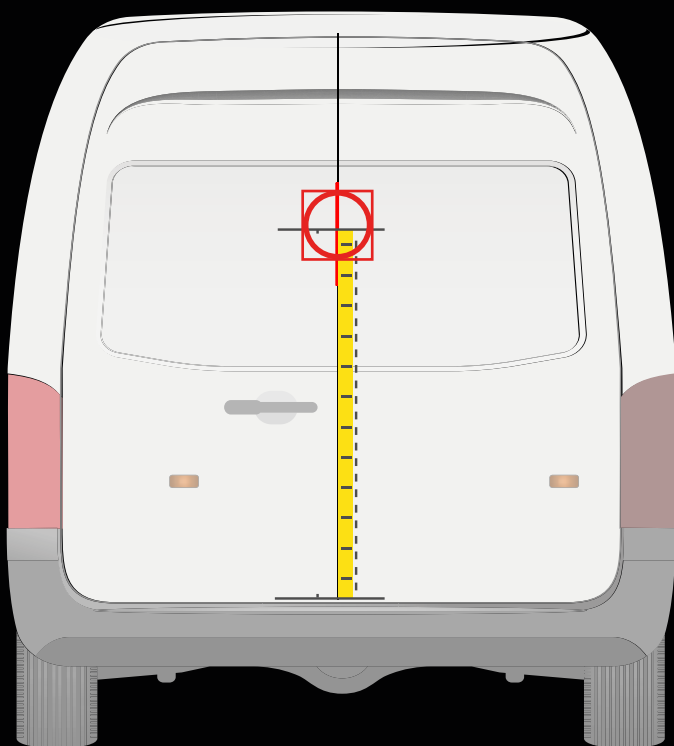

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

95 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

30 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





**PEUGEOT BOXER
> 2014**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

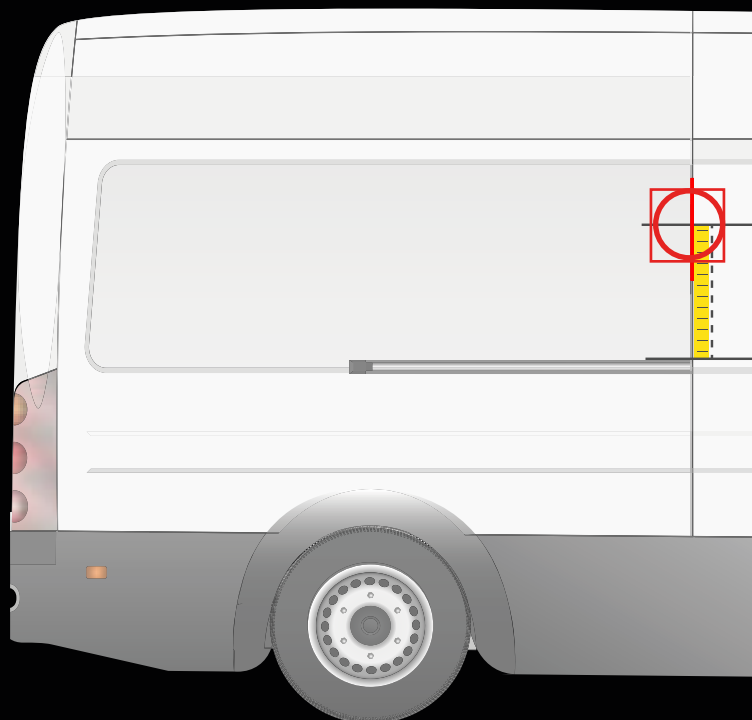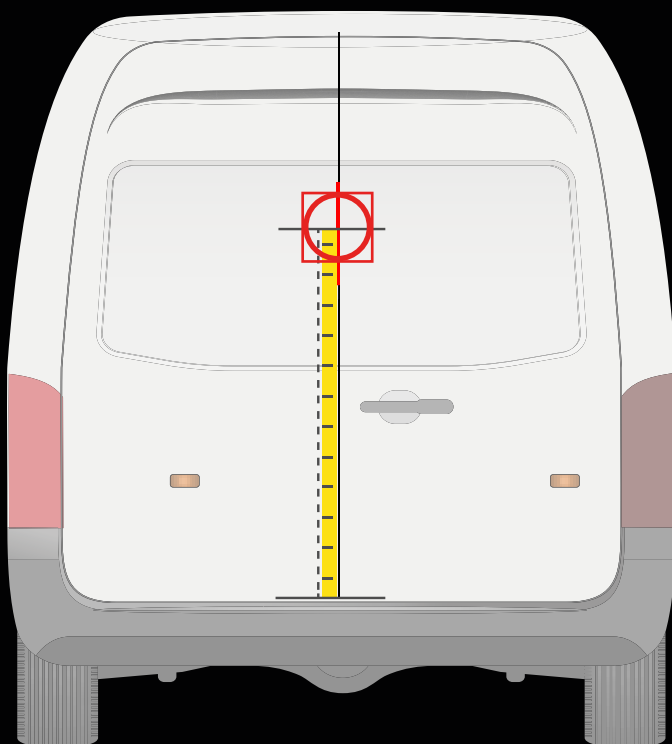

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

112 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

20 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





**RENAULT KANGOO
2008 - 2021**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

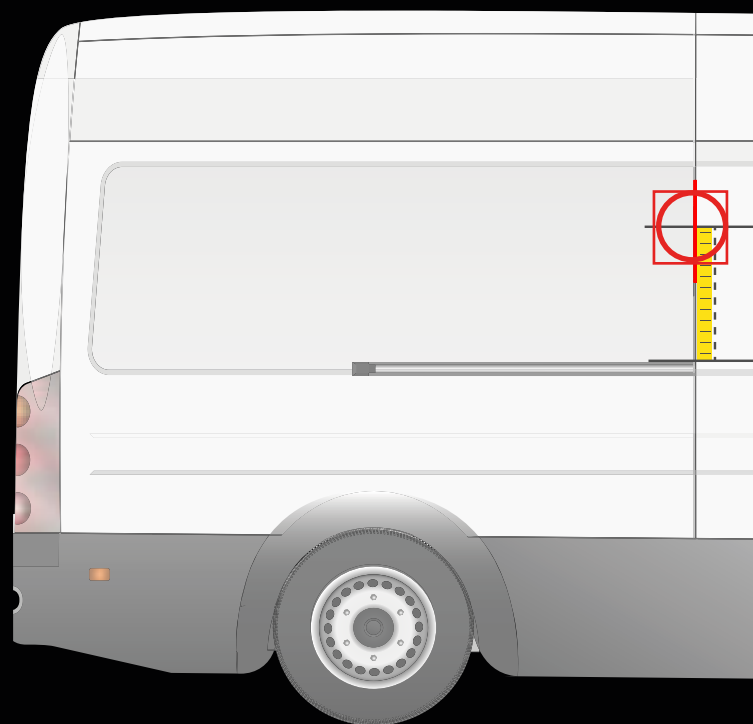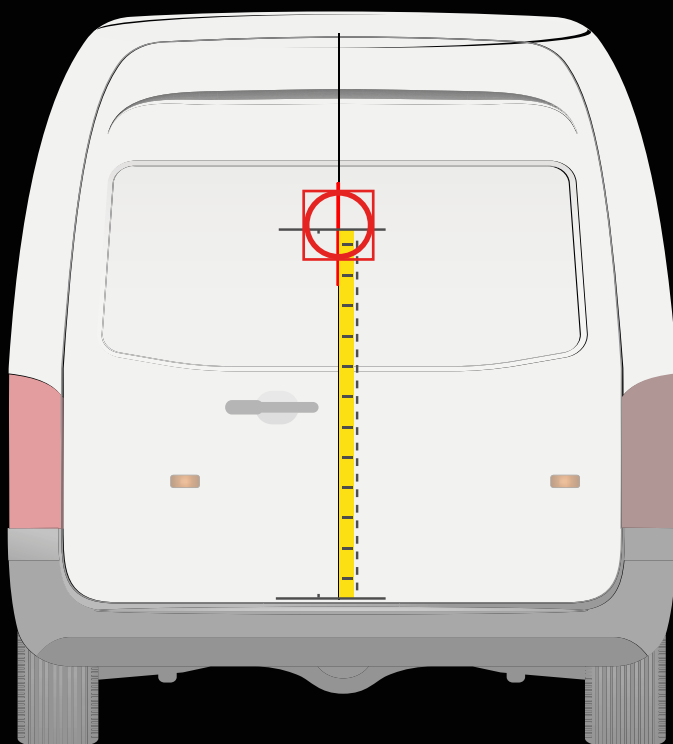

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

72 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

22,5 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

89530030.





RENAULT KANGOO VAN > 2021



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

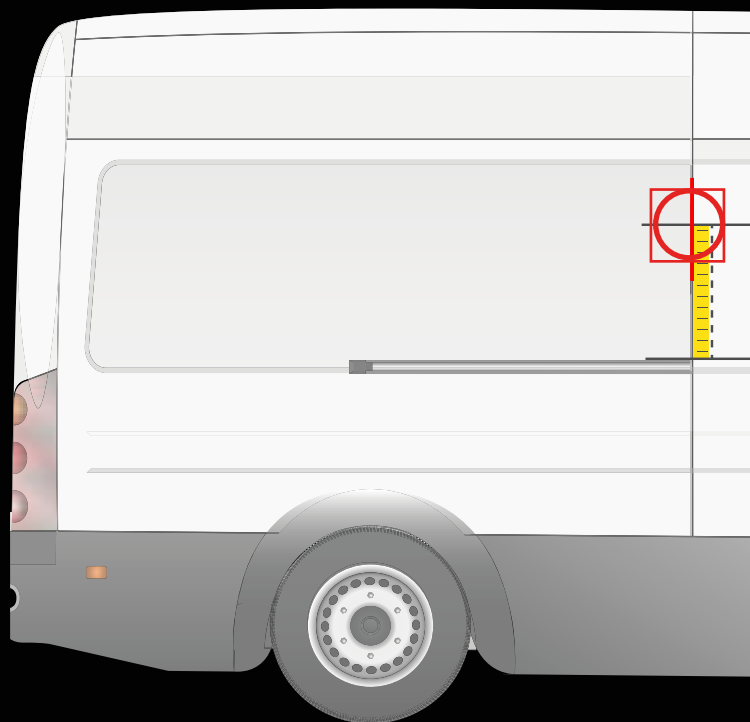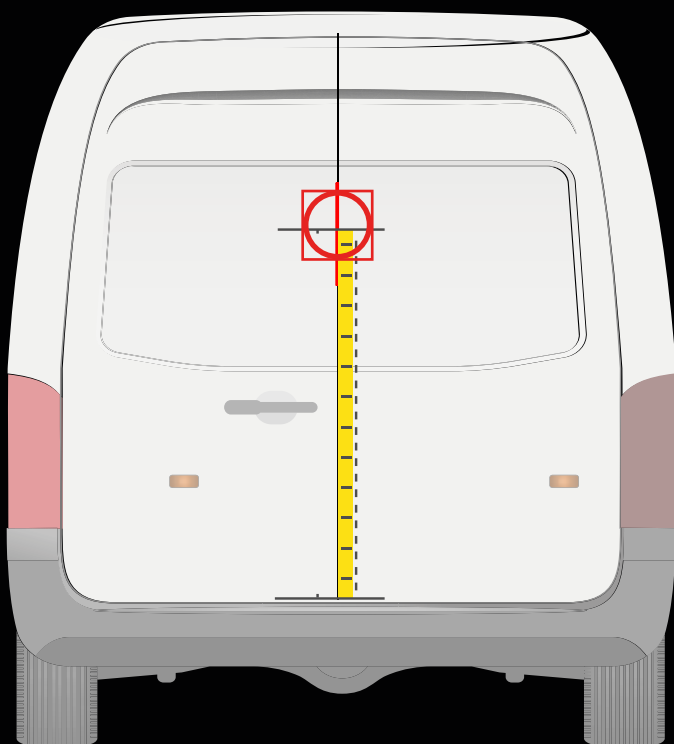

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

75 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

24 cm


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.



RENAULT EXPRESS VAN > 2020



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

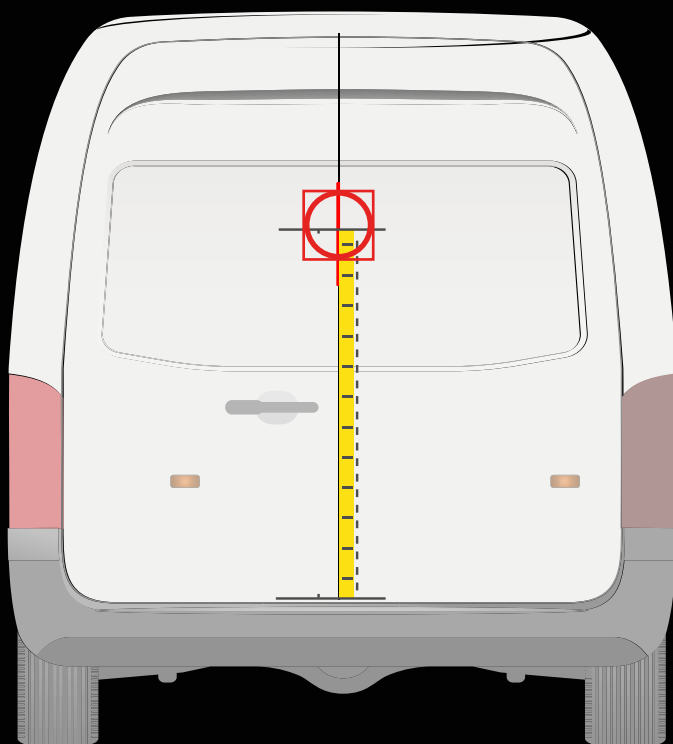


! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

80 cm

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

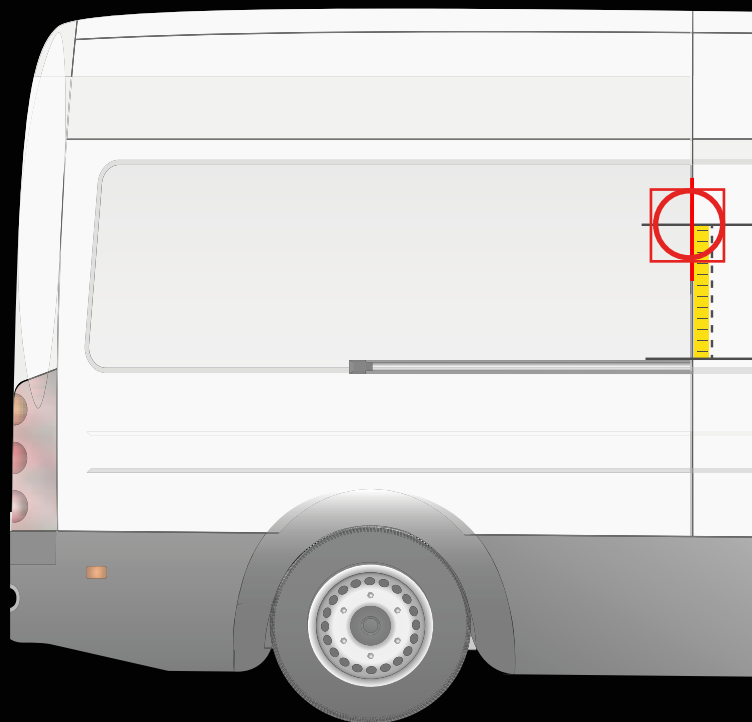

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

20 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





**RENAULT TRAFIC
> 2014**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

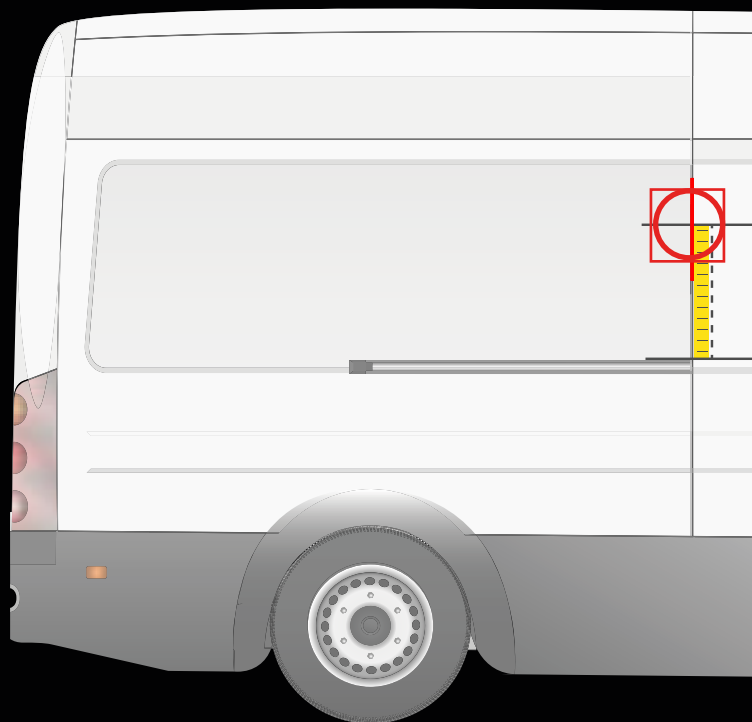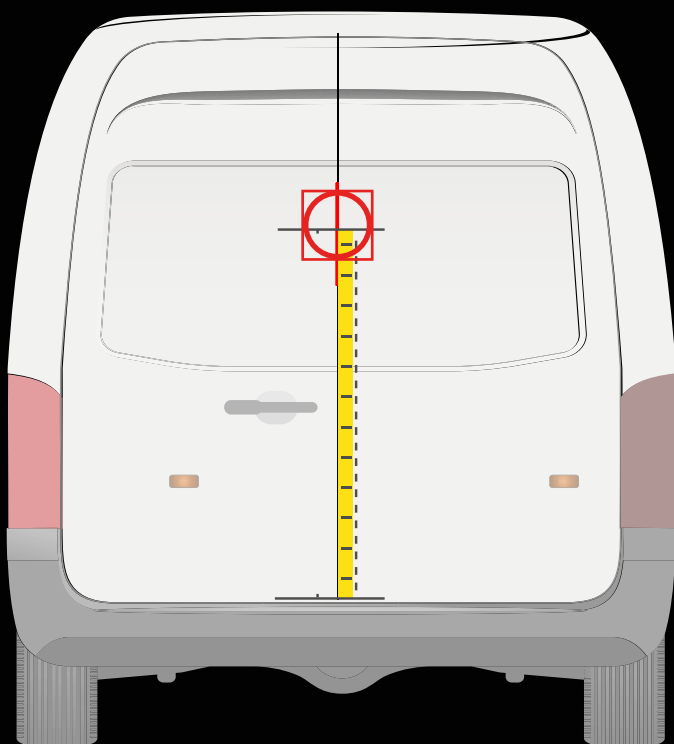

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

84 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

30 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





RENAULT MASTER 2019-2023



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

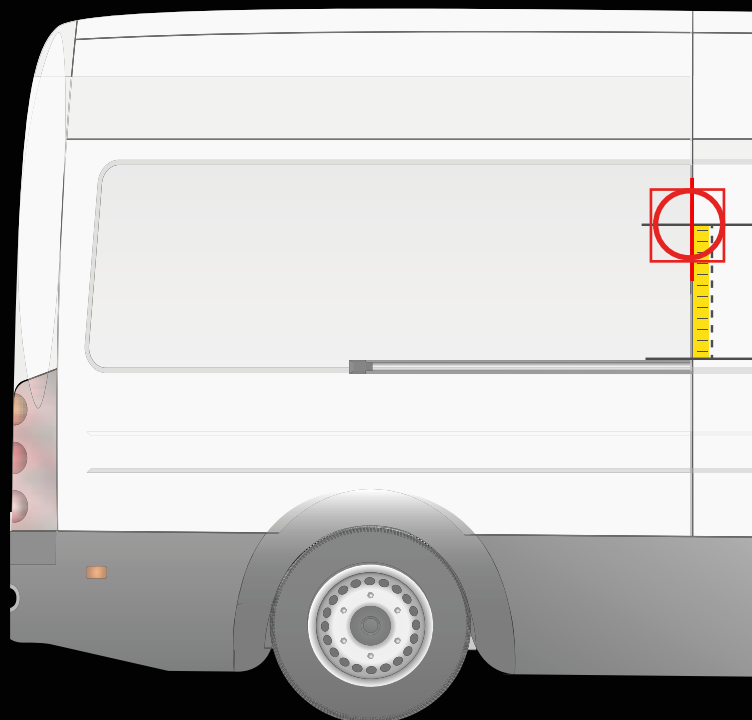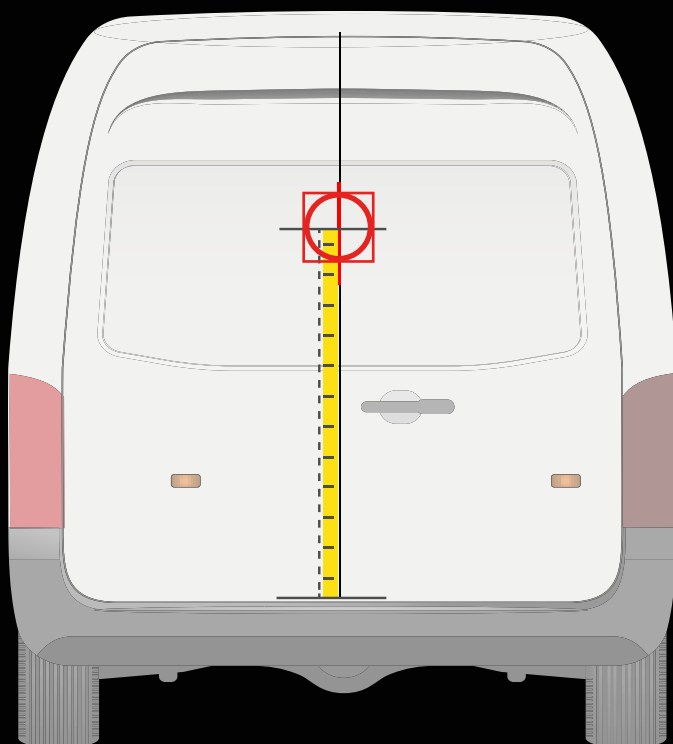

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

110 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

20 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





RENAULT MASTER > 2024



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

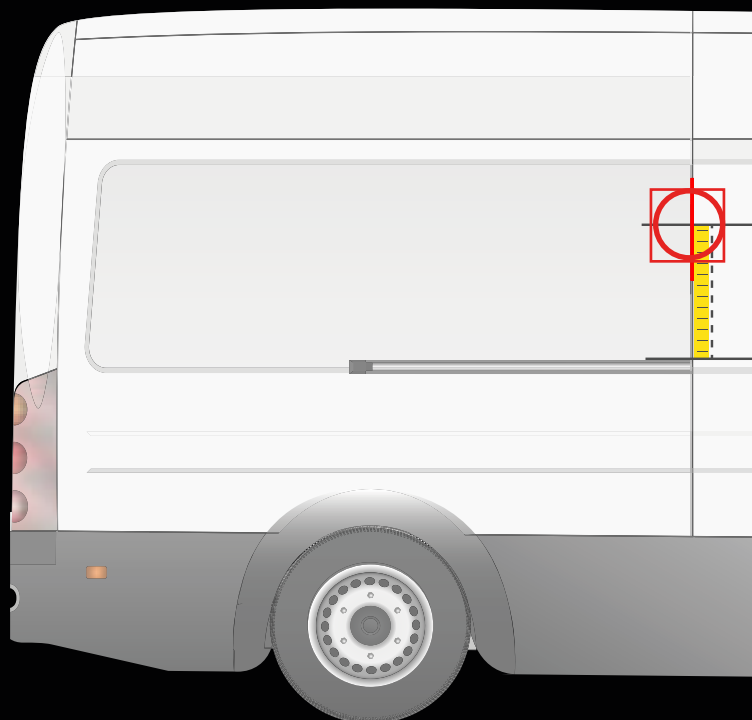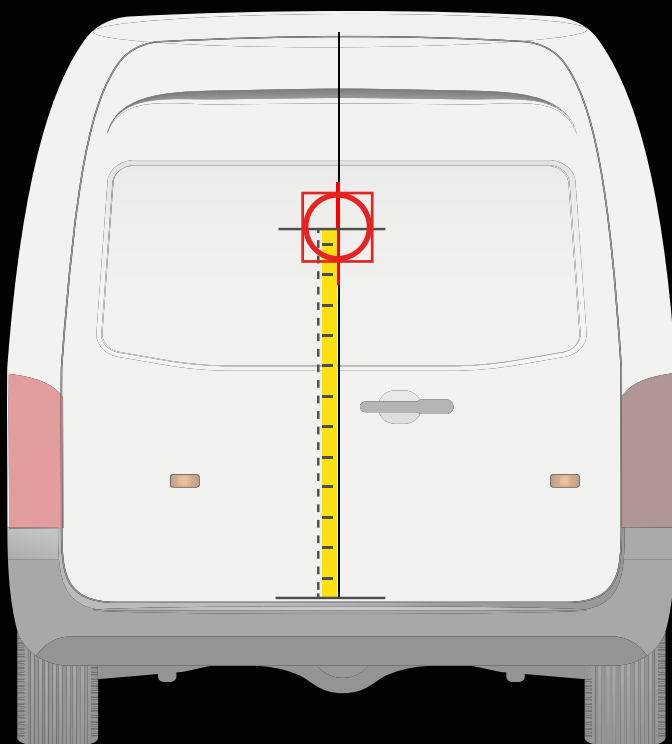

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

120 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

30 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





TOYOTA PROACE CITY
> 2020



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

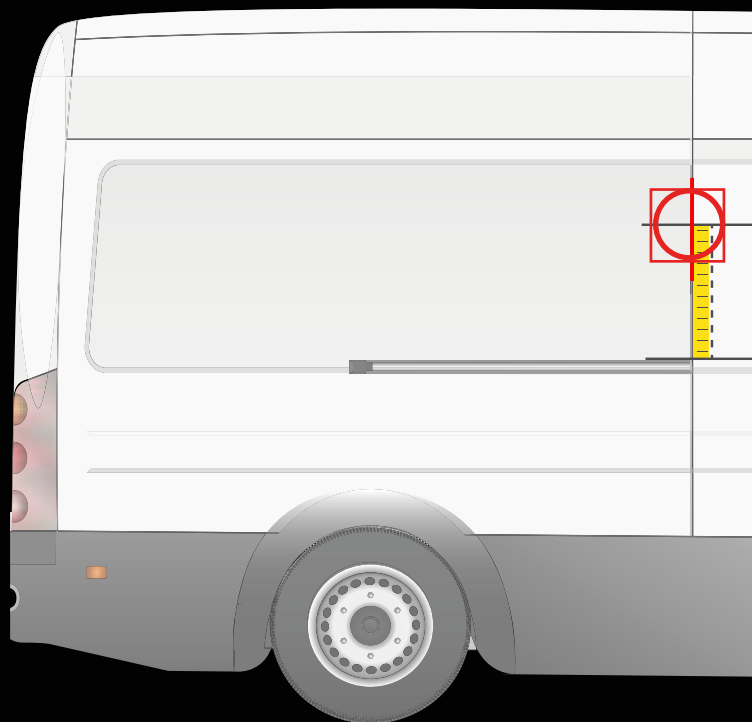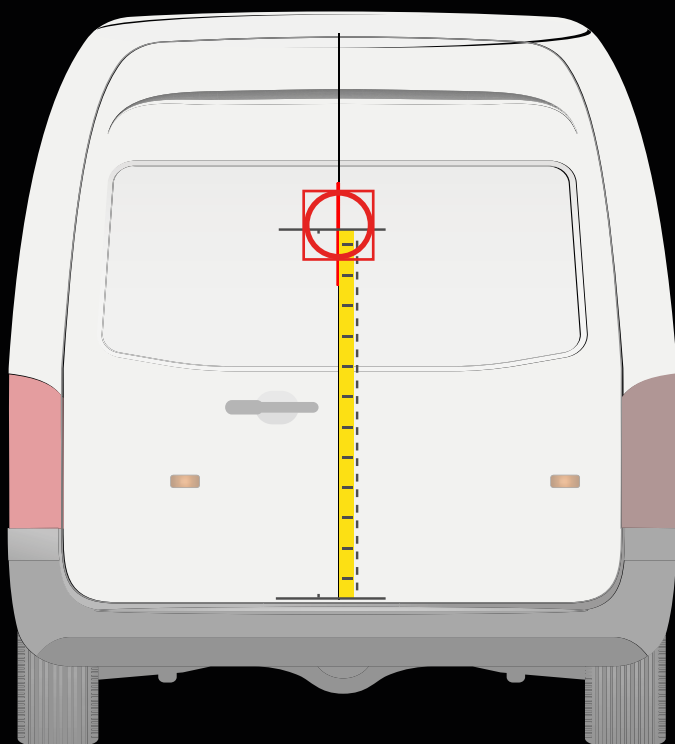

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

80 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

25 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





TOYOTA PROACE
> 2016



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

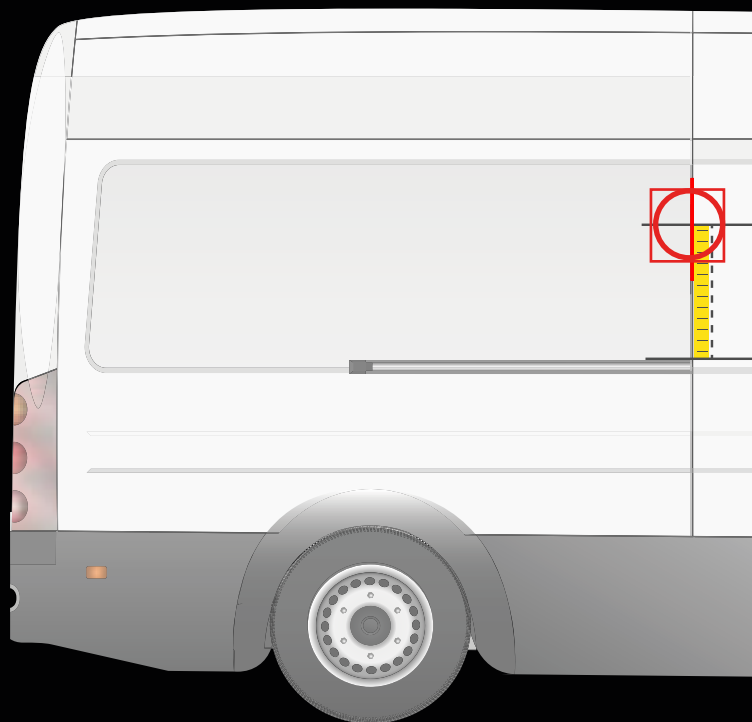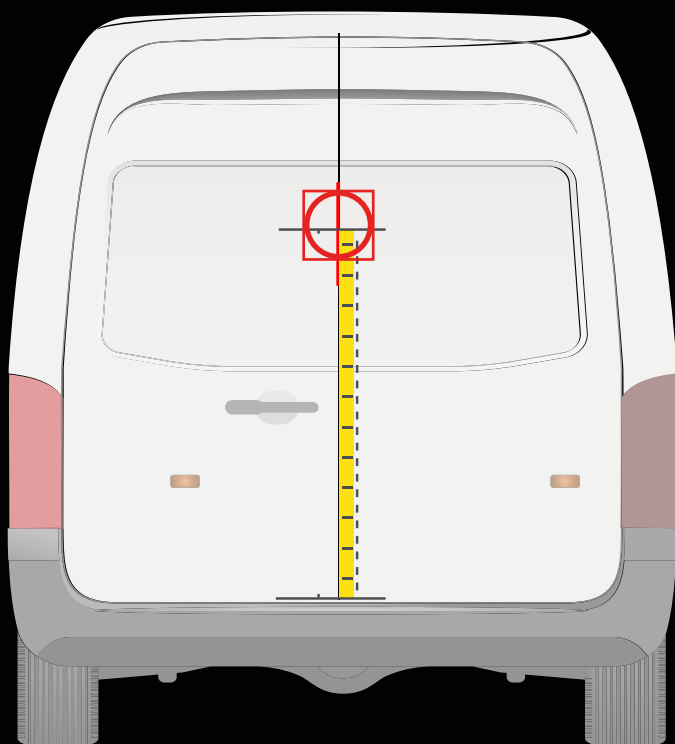

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

95 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

30 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





**VOLKSWAGEN CADDY
2021 - 2024**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

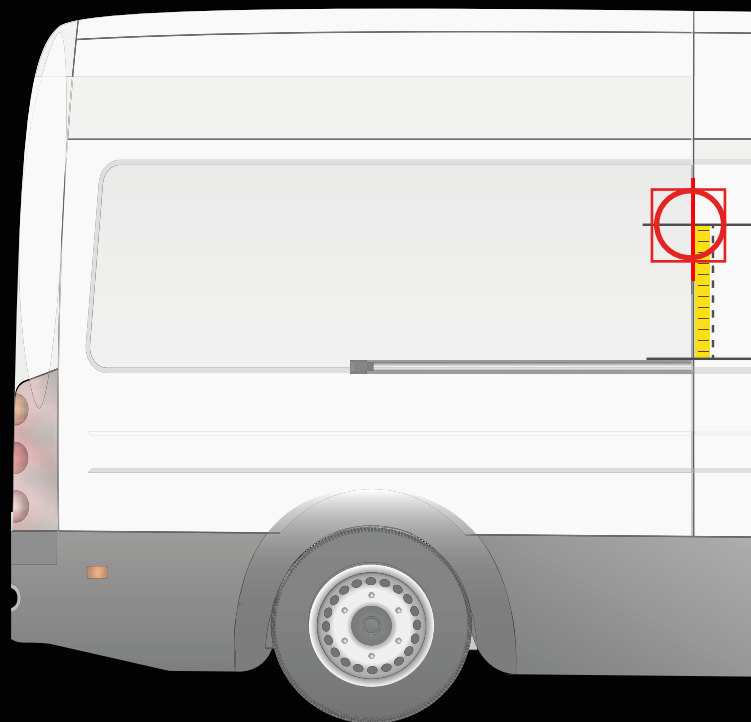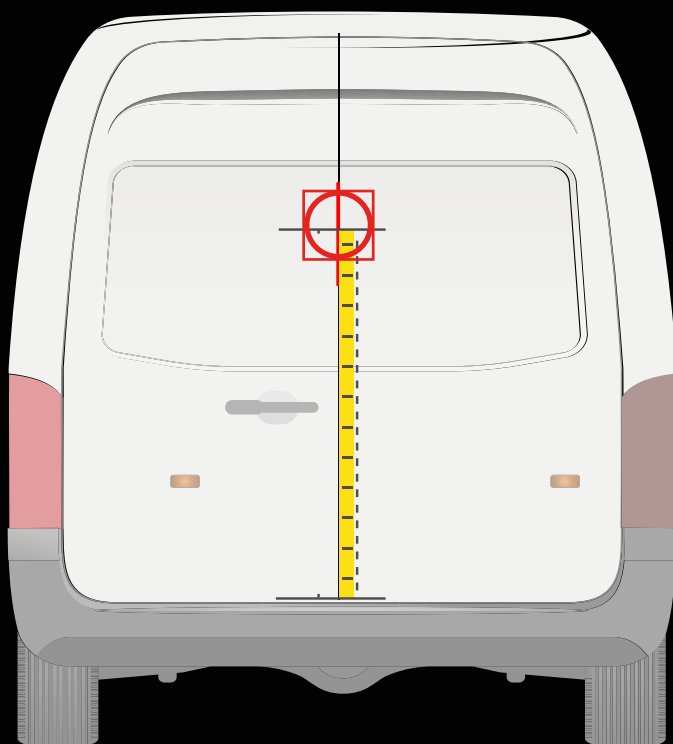

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

70 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

10 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.





VOLKSWAGEN CADDY > 2024



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

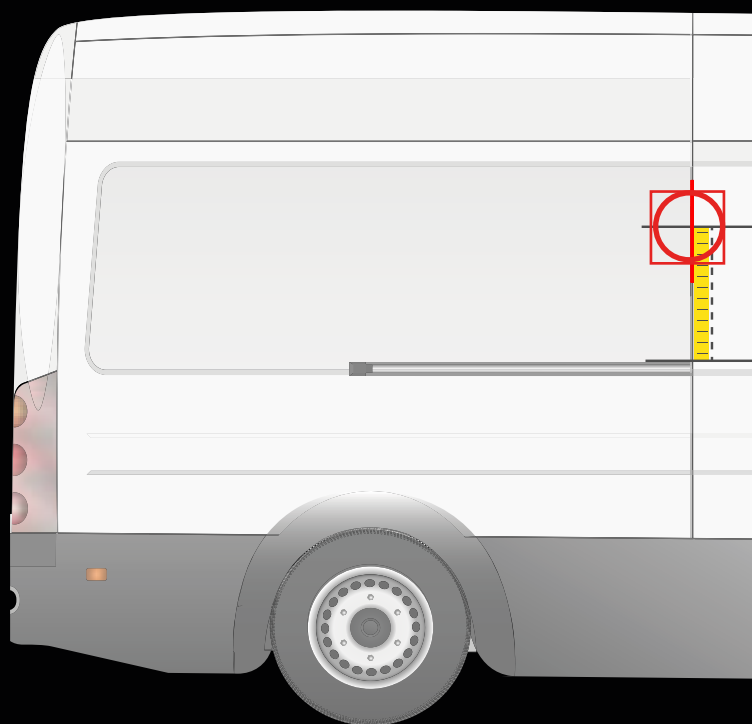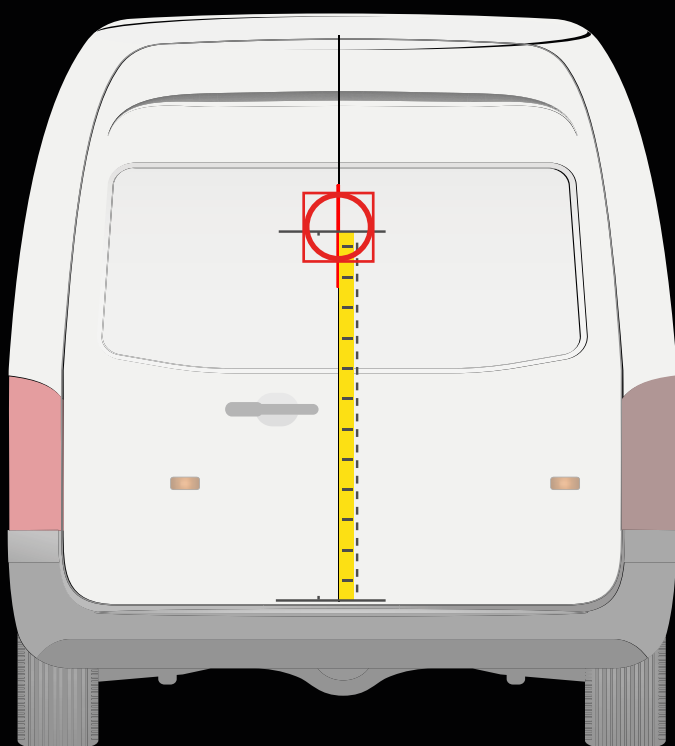

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

85 cm

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

20 cm


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.



VOLKSWAGEN TRANSPORTER > 2014



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

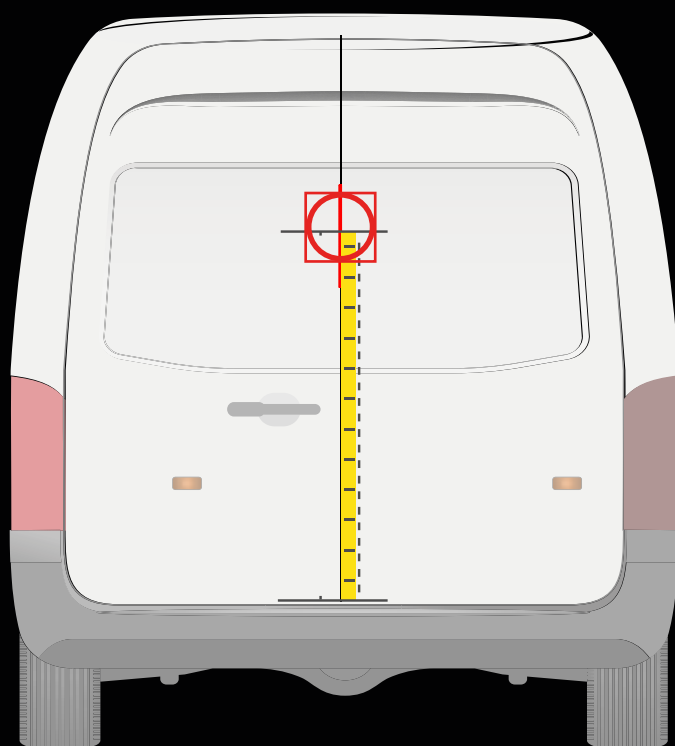


! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla

95 cm

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

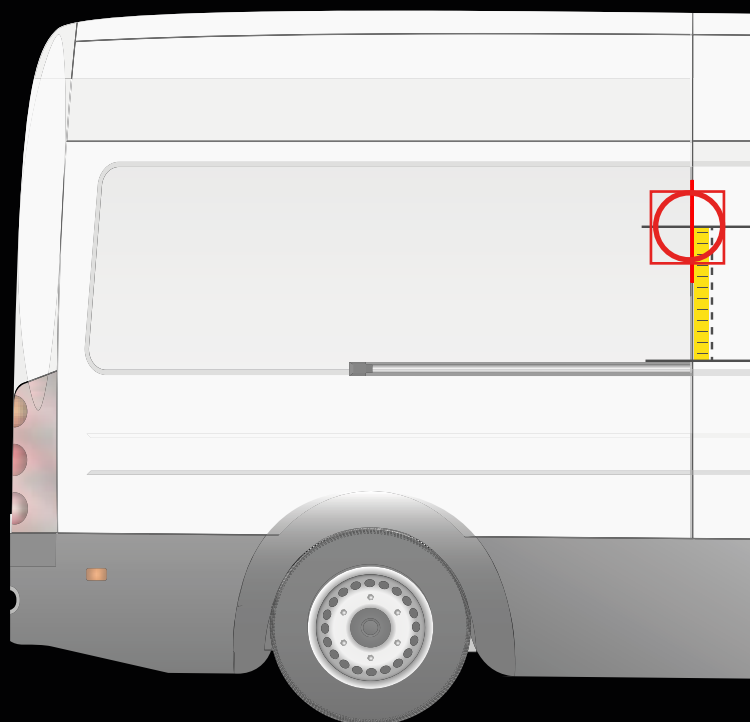

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla

40 cm


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.



**VOLKSWAGEN ID-BUZZ
> 2022**



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

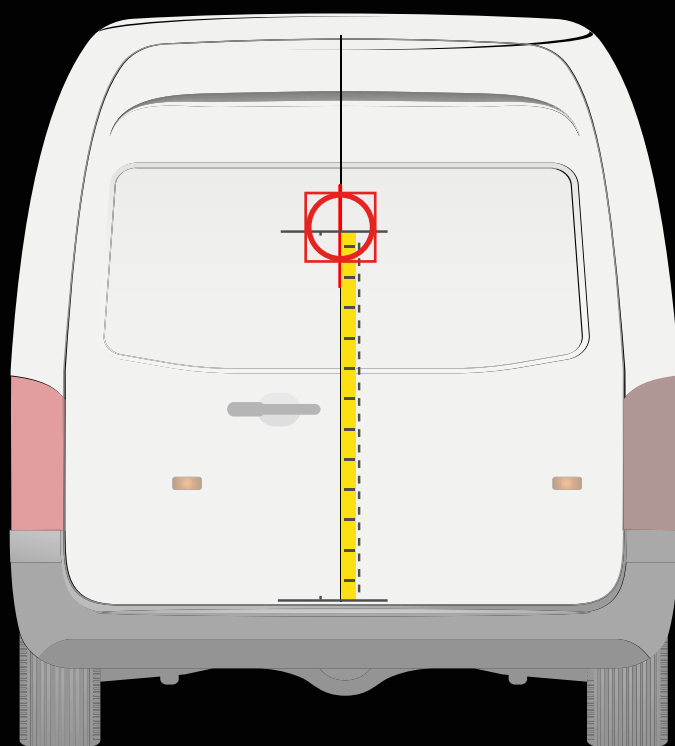


! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques
hasta la línea central de la
plantilla

90 cm

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

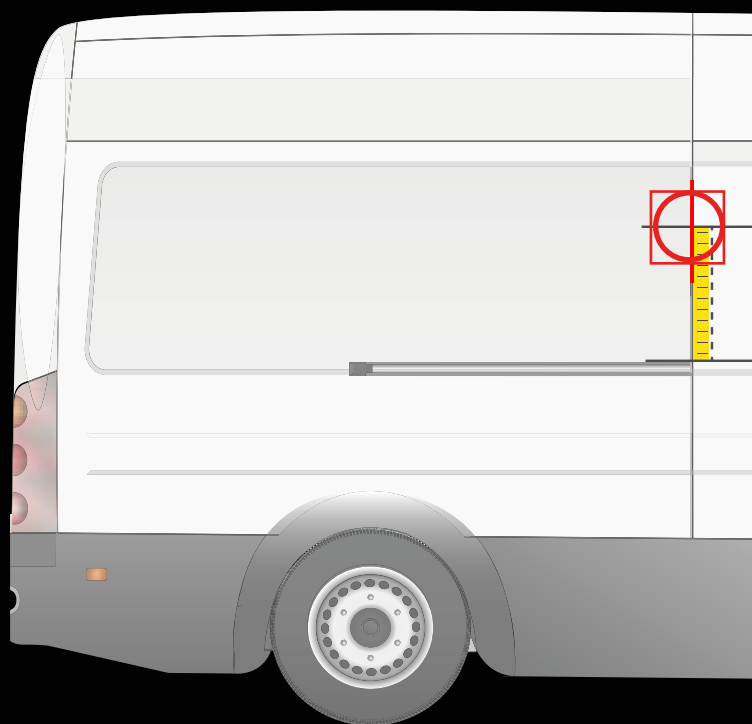

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la
puerta hasta la línea central de
la plantilla

20 cm


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.



VOLKSWAGEN CRAFTER > 2016



APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

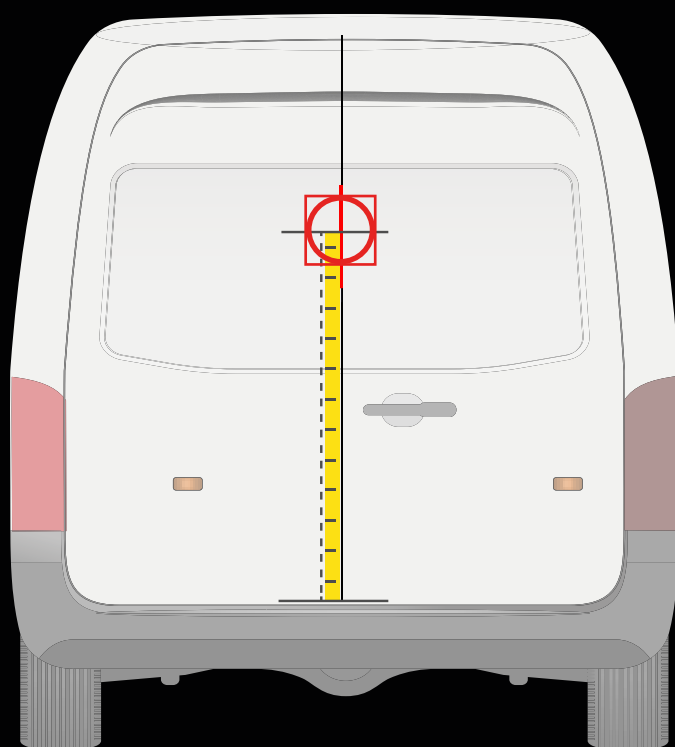


! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla

140 cm

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

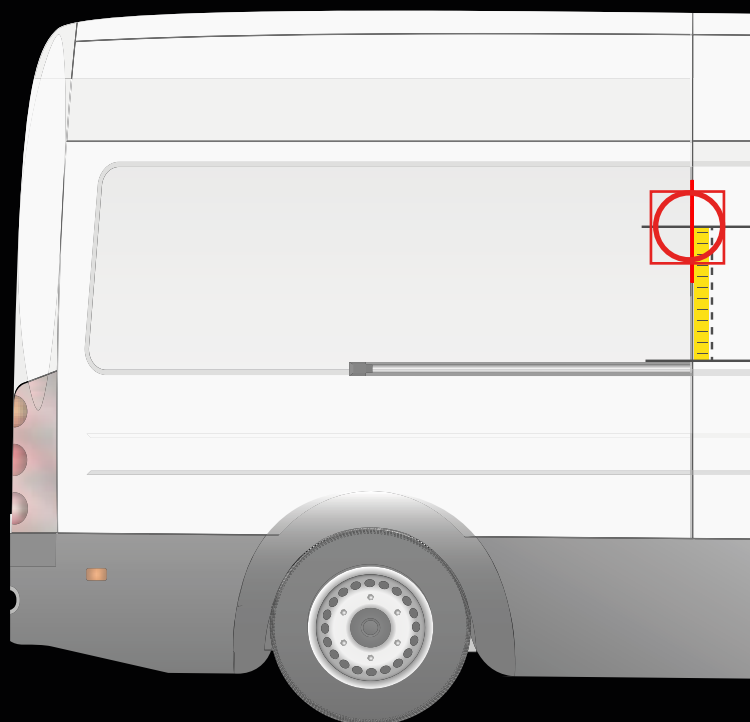

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla

20 cm

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.