

**HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE
POUR CHAQUE MODÈLE DE FOURGON**

SATURN
EVO

KEEP YOUR VAN SAFE.

AVERTISSEMENTS

Lisez toujours attentivement les instructions d'installation.

Les mesures indiquées dans les pages suivantes sont **recommandées** mais ne sont pas contraignantes.

Daken S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des variations aux produits.

Chaque montage doit être **évalué** par **l'installateur** en fonction du cas spécifique et en tenant compte des caractéristiques du **véhicule**.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007-2013)	4
Berlingo (> 2018)	5
Jumpy (> 2017)	6
Jumper (> 2014)	7

DACIA

Dokker (2013-2021)	8
--------------------	---

FIAT

Fiorino (> 2007)	9
Doblò (> 2009)	10
Talento (2016-2020)	11
Scudo (> 2021)	12
Ducato (> 2014)	13

FORD

Courier (2013 - 2024)	14
Courier (> 2024)	15
Connect (> 2014)	16
Custom (> 2012)	17
Transit (> 2014)	18

HYUNDAI

H350 (> 2016)	19
---------------	----

IVECO

Daily (> 2014)	20
----------------	----

MAN

TGE 3140 (> 2017)	21
-------------------	----

MAXUS

Edeliver 3 (> 2018)	22
Edeliver 9 (> 2019)	23

MERCEDES

Citan (<= 2021)	24
Citan (> 2021)	25
Vito (> 2014)	26
Sprinter (> 2018)	27

NISSAN

E-nv 200 (2014-2021)	28
Nv 250 (2019-2021)	29
Townstar Van (> 2021)	30
Primastar / nv-300 (>2016)	31
Interstar (2022)	32

OPEL

Combo (> 2018)	33
Vivaro B (2014-2019)	34
Vivaro C (> 2019)	35
Movano (> 2022)	36

PEUGEOT

Bipper (2007-2016)	37
Partner (> 2018)	38
Expert (> 2016)	39
Boxer (> 2014)	40

RENAULT

Kangoo (2008-2021)	41
Kangoo Van (>2021)	42
Express Van (> 2020)	43
Trafic (> 2014)	44
Master (2019-2023)	45
Master (> 2024)	46

TOYOTA

Proace City (> 2020)	47
Proace (> 2016)	48

VOLKSWAGEN

Caddy (2021 - 2024)	49
Caddy (> 2024)	50
Transporter (> 2014)	51
ID-Buzz (> 2022)	52
Crafter (> 2016)	53





**CITROËN NEMO
2007-2013**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

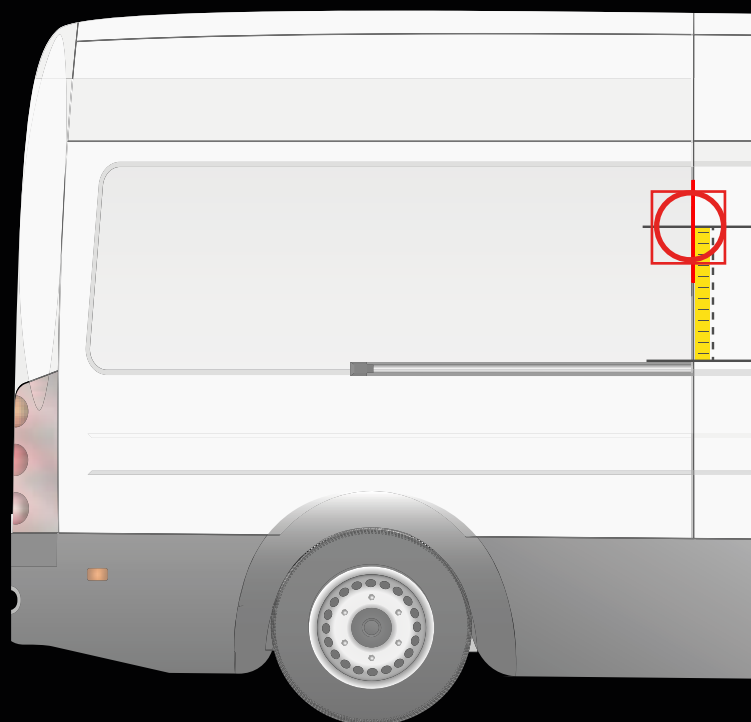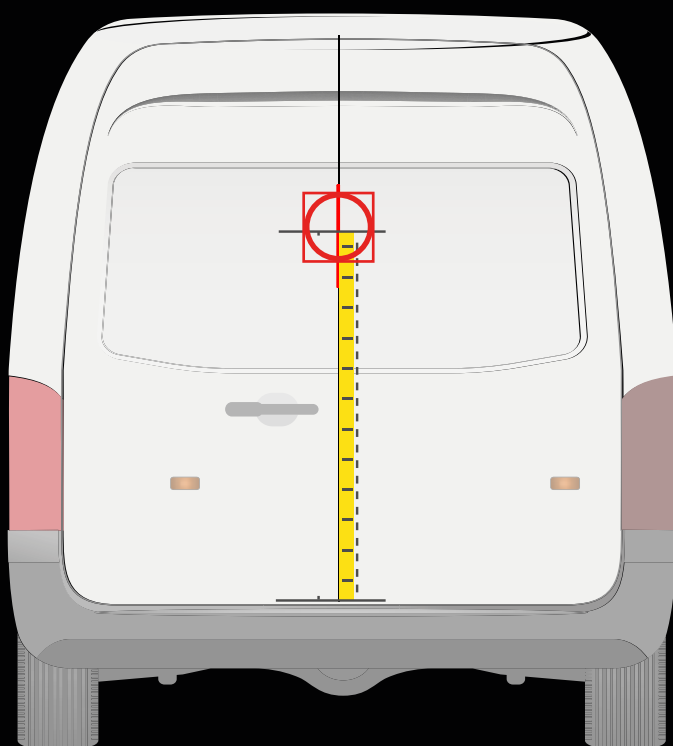

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





CITROËN BERLINGO > 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

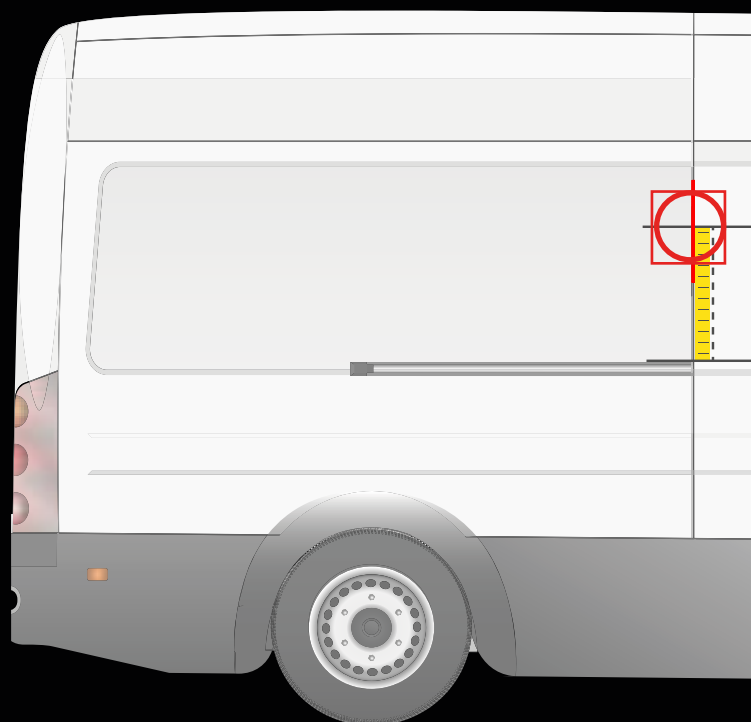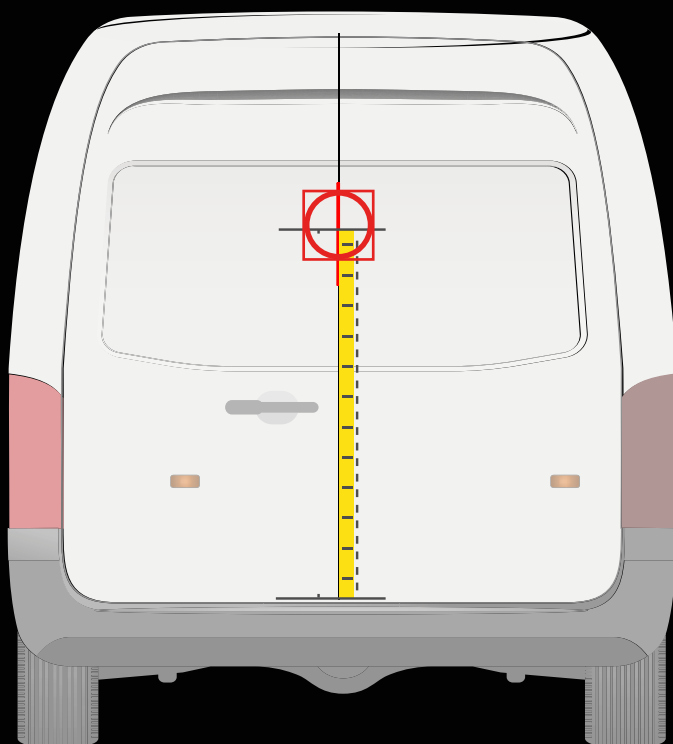

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



**CITROËN JUMPY
> 2017**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

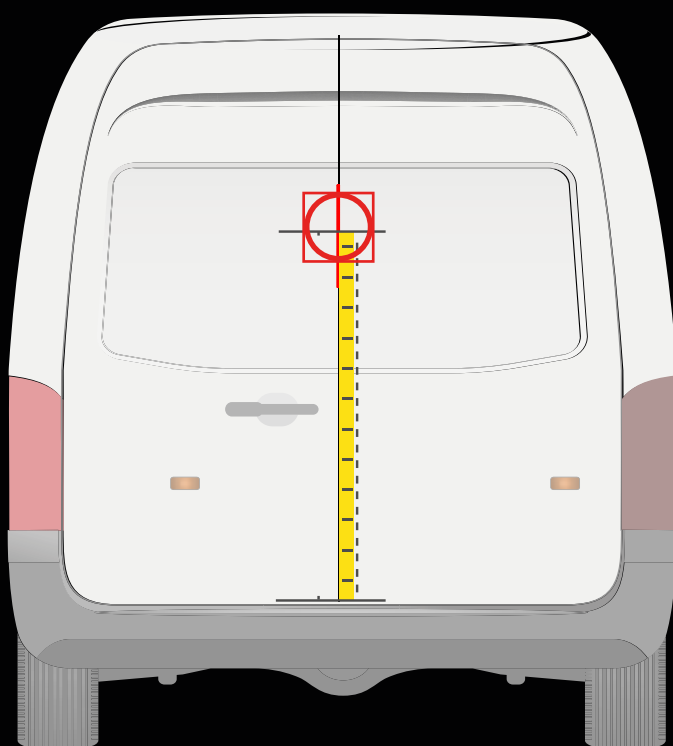


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

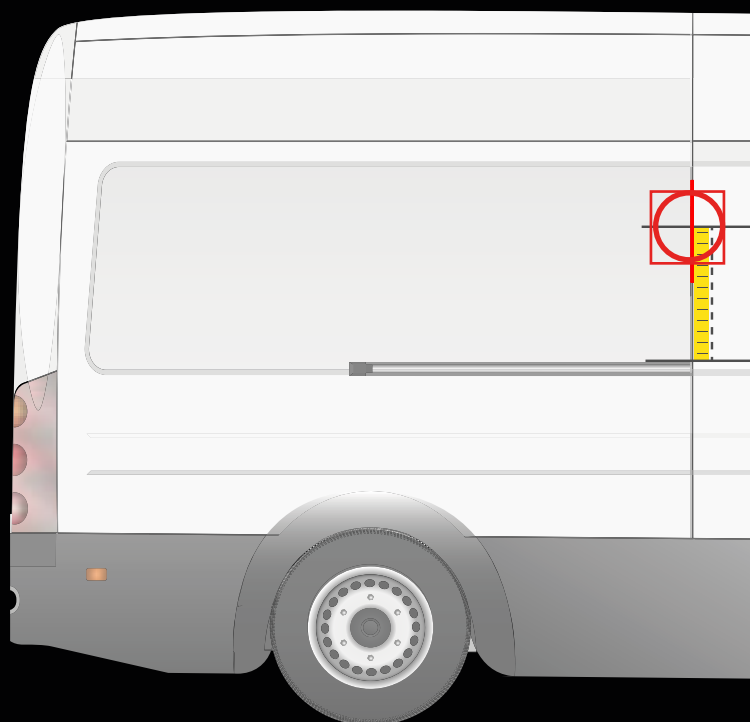

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





CITROËN JUMPER > 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

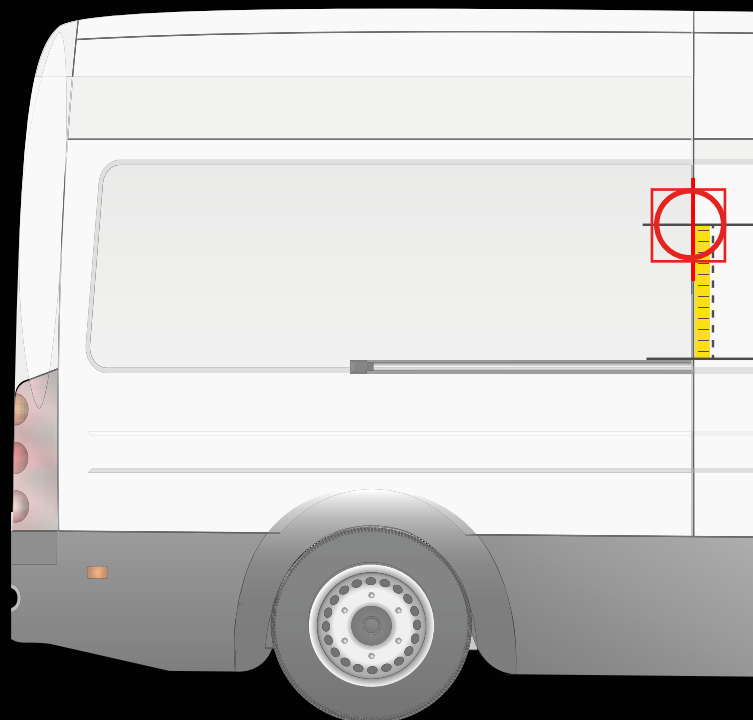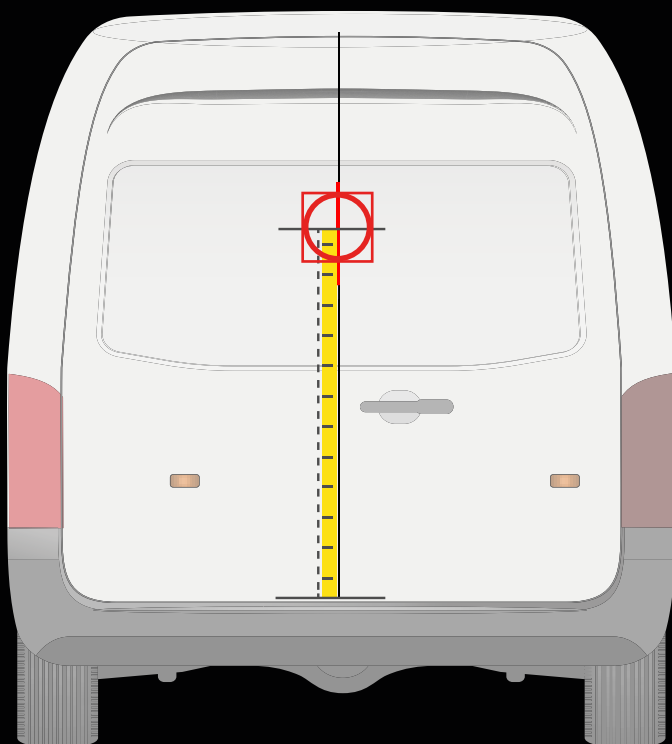

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



**DACIA DOKKER
2013-2021**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

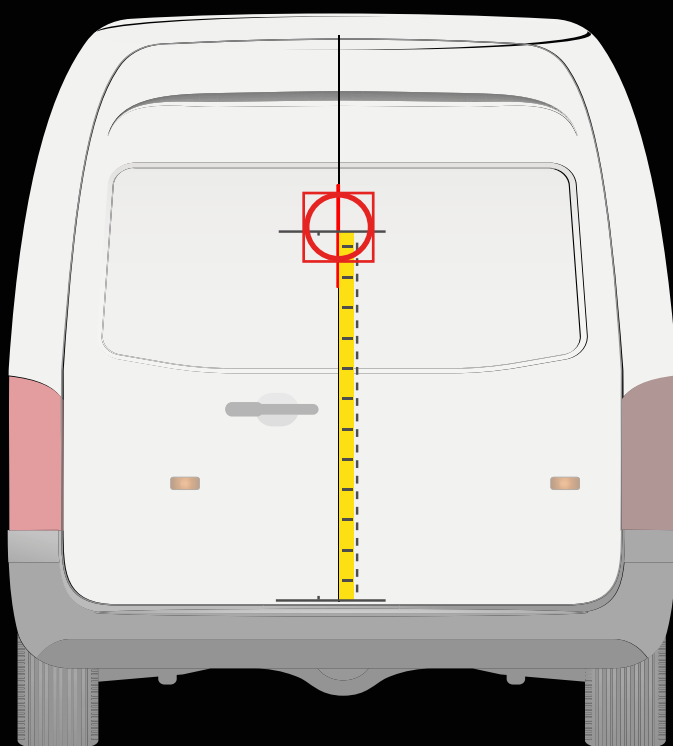


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

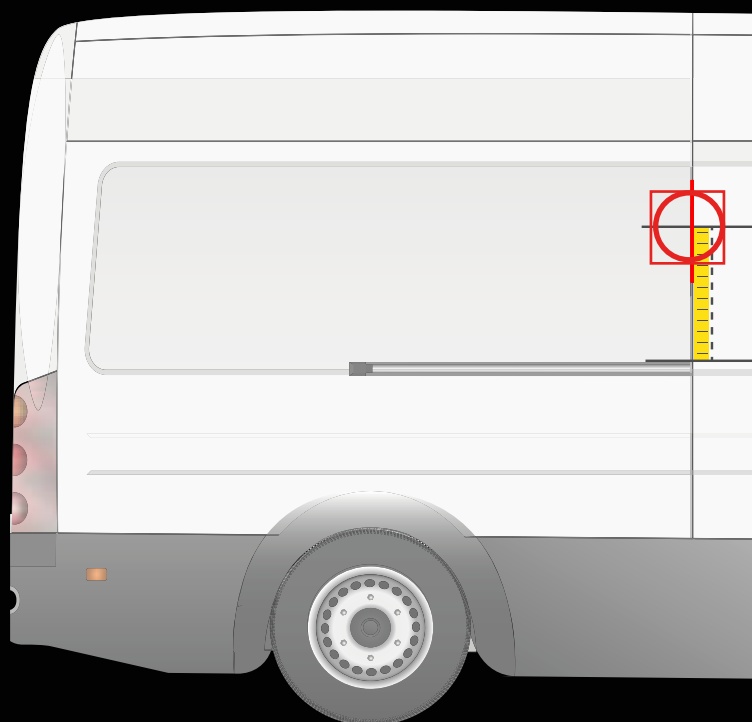

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

15 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**FIAT FIORINO
> 2007**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

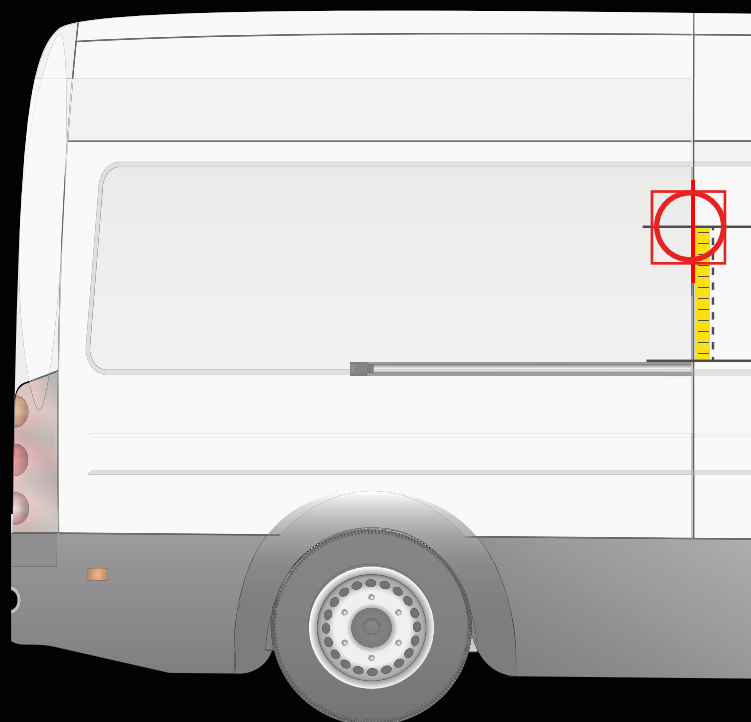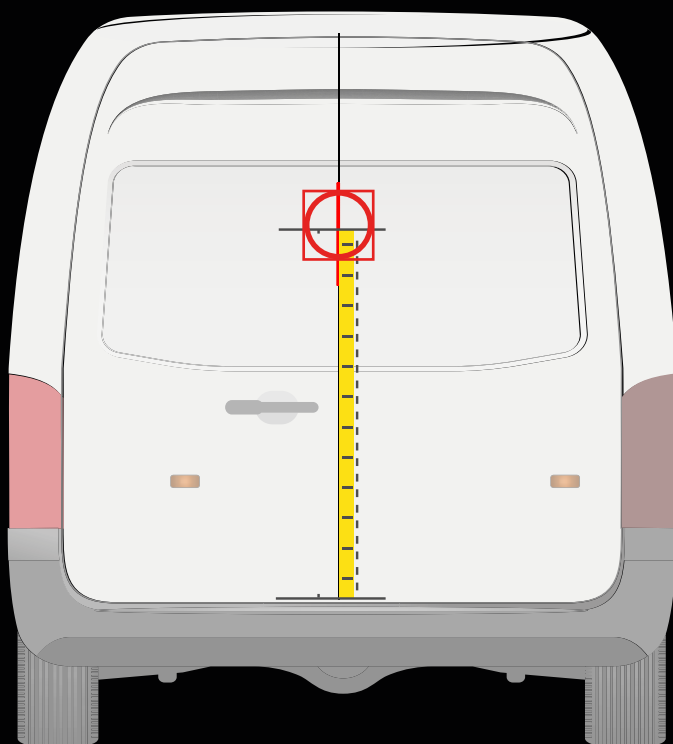

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**FIAT DOBLÒ
> 2009**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

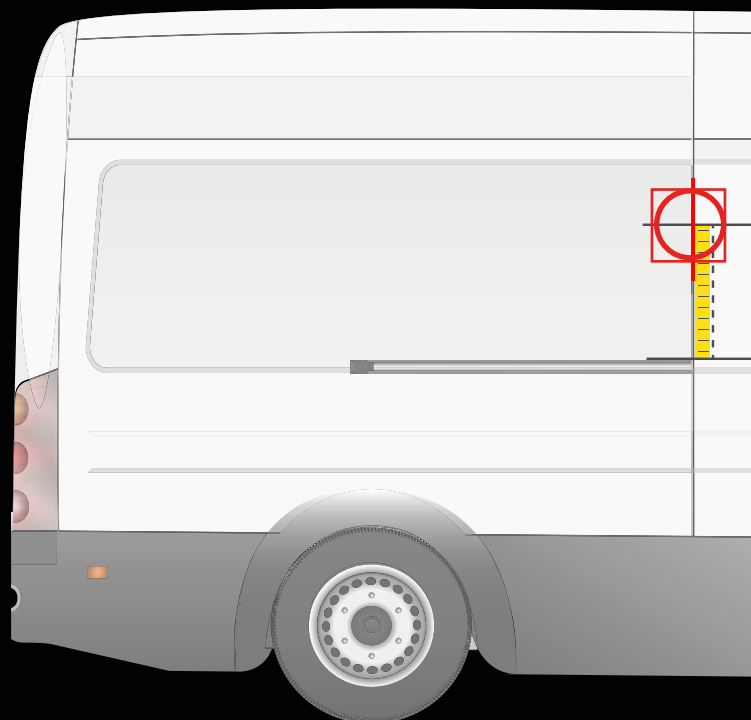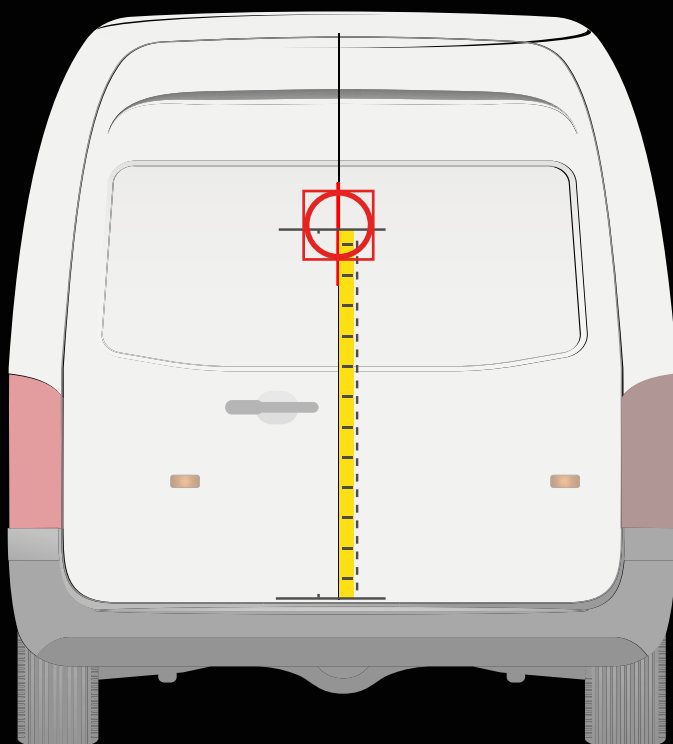

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

90 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




**FIAT TALENTO
2016 - 2020**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

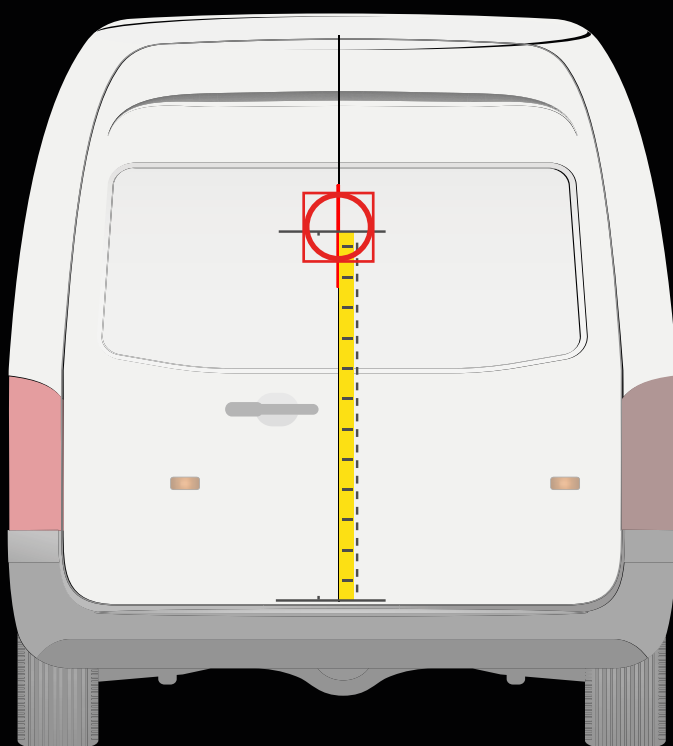

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

84 cm

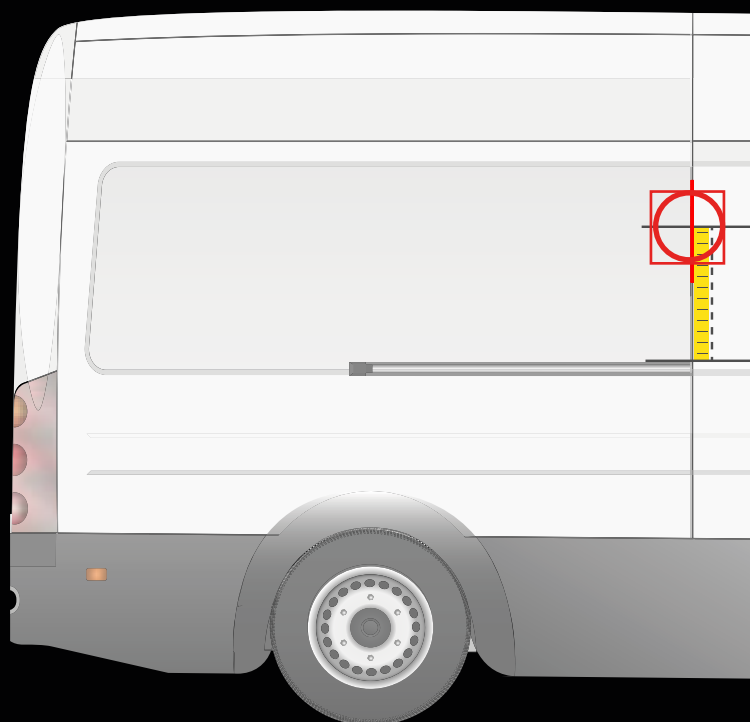

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



**FIAT SCUDO
> 2021**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

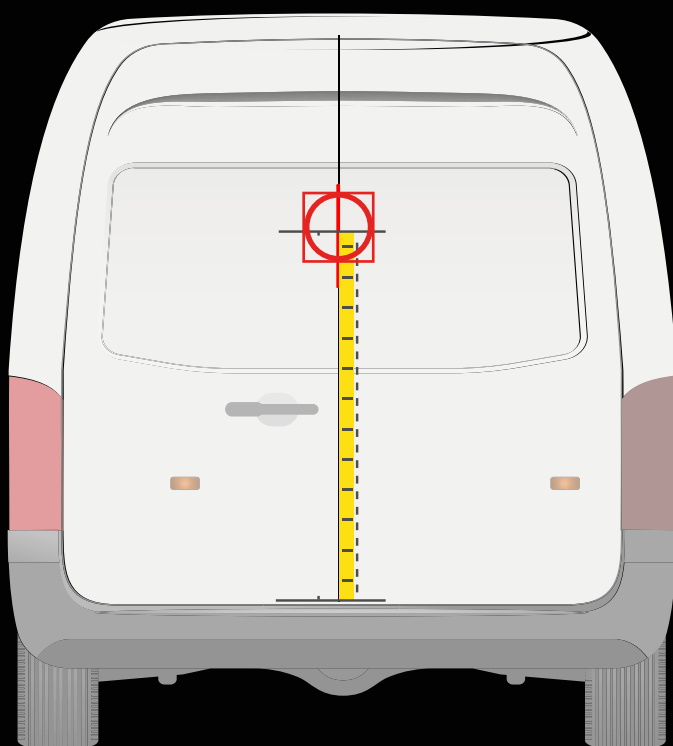


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

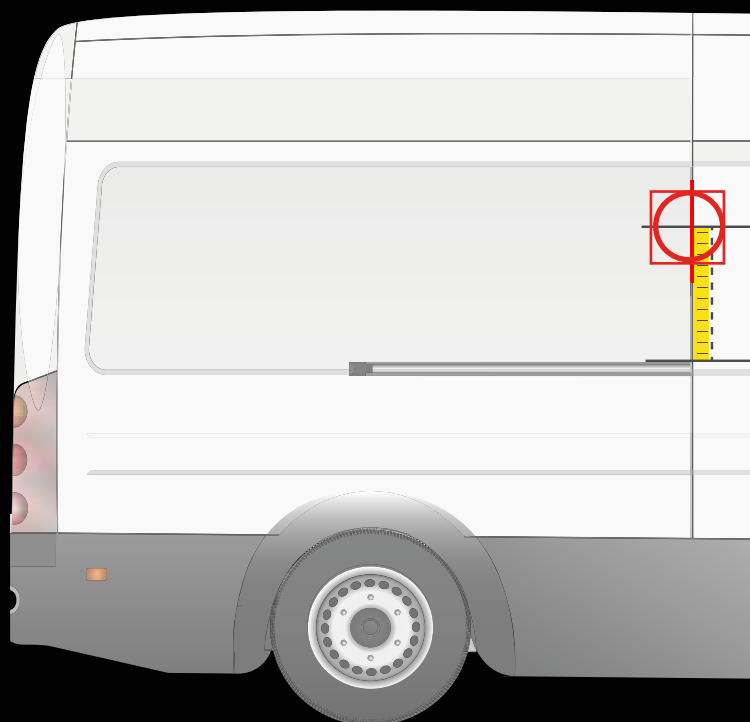

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**FIAT DUCATO
> 2014**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

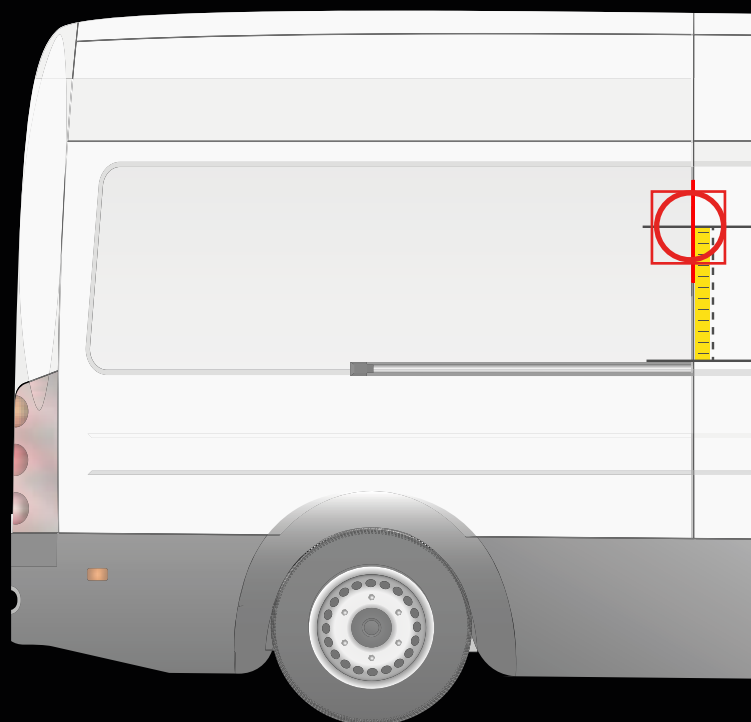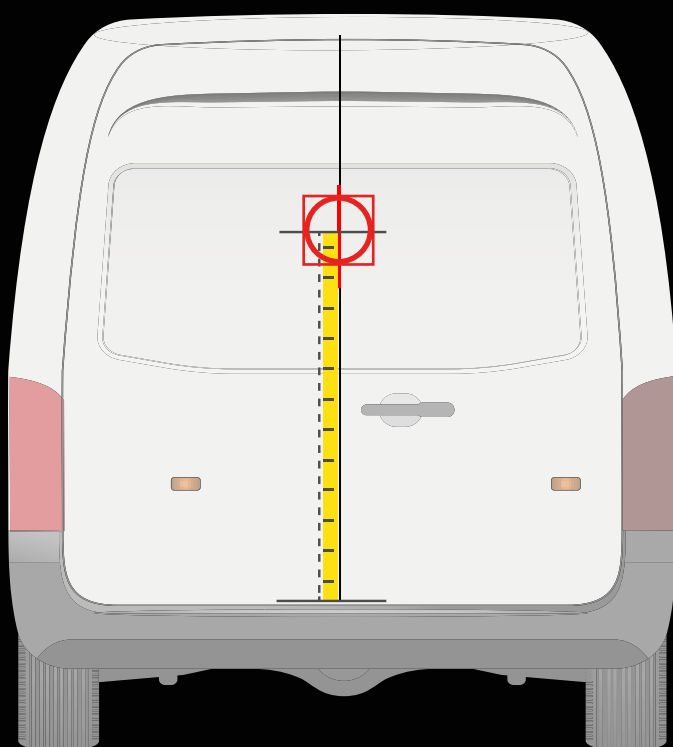

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm



Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

FORD COURIER 2013 - 2024



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

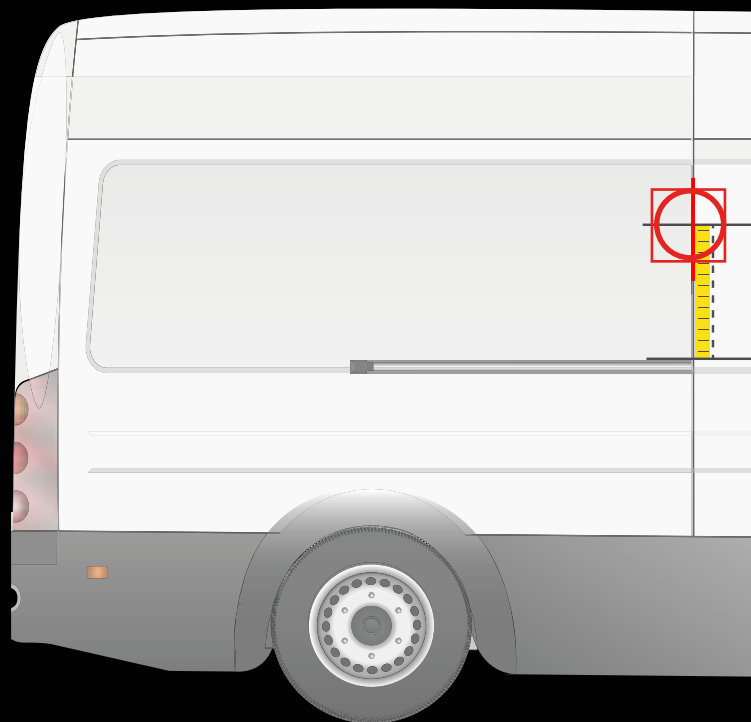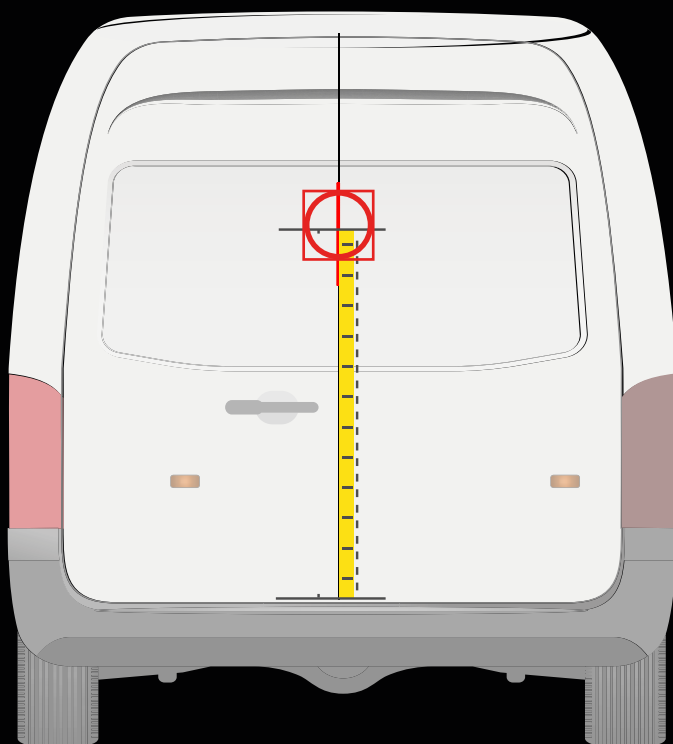

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

15 cm



Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

FORD COURIER > 2024



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

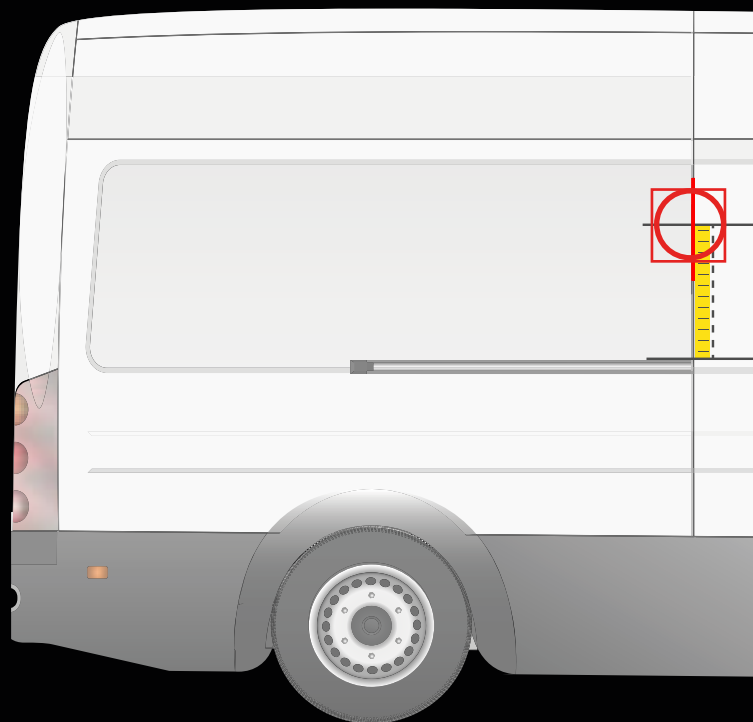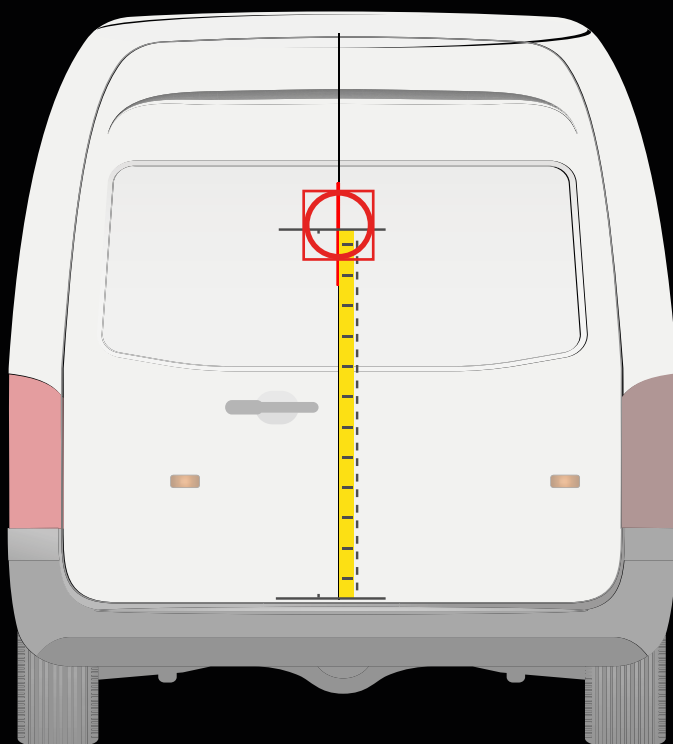

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

85 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm



Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

FORD CONNECT > 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

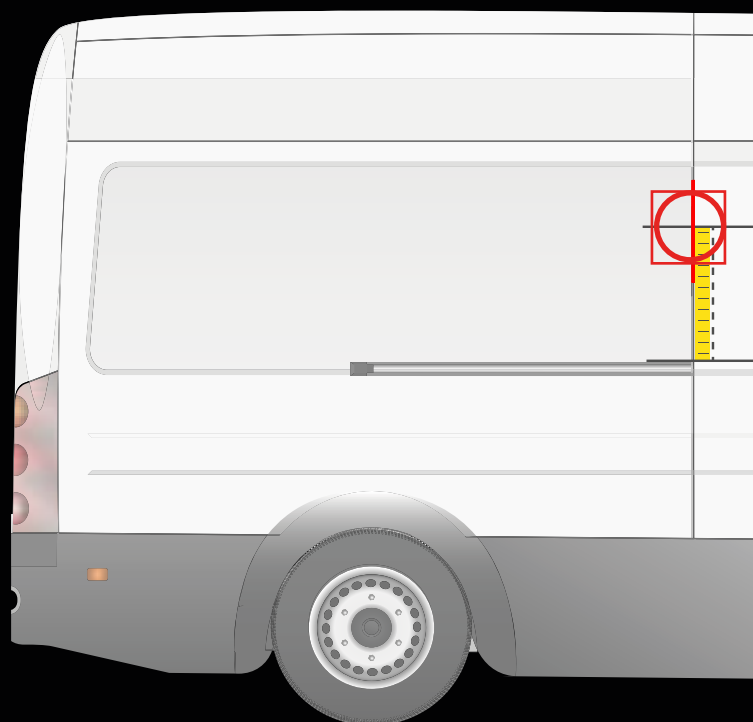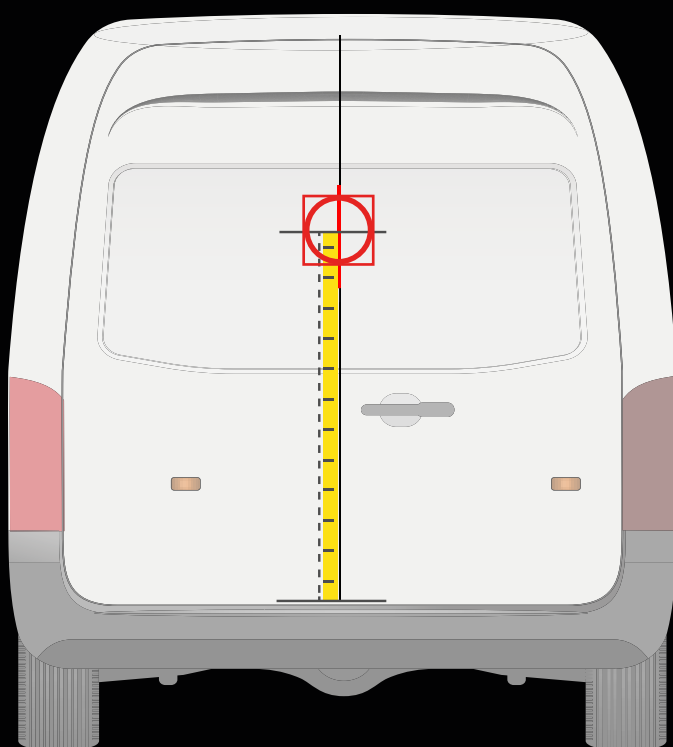

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

85 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

27 cm



Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

FORD CUSTOM > 2012



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

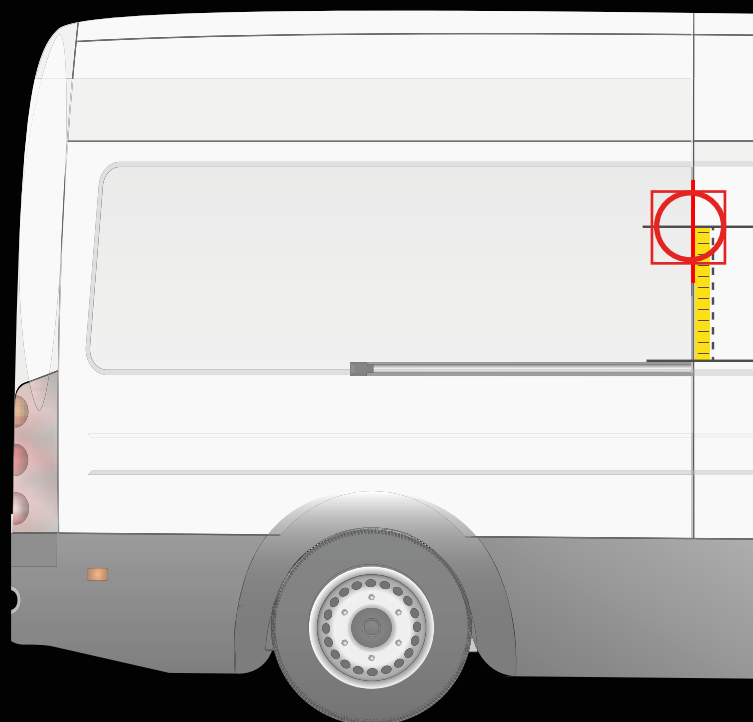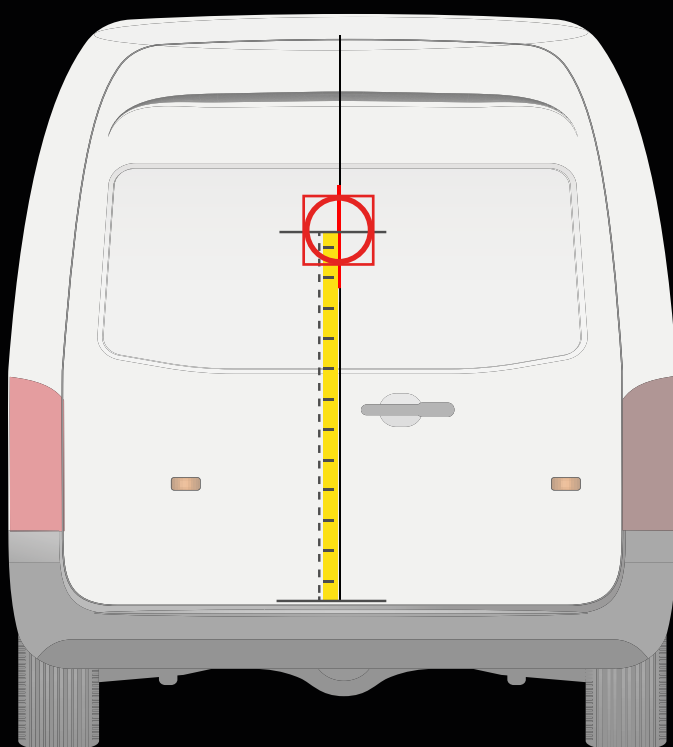

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

100 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm



Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

FORD TRANSIT > 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

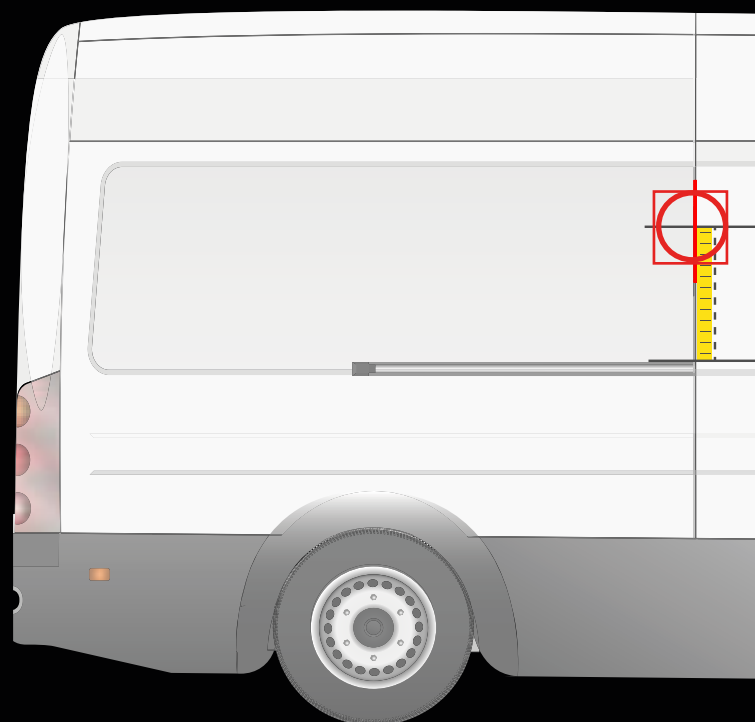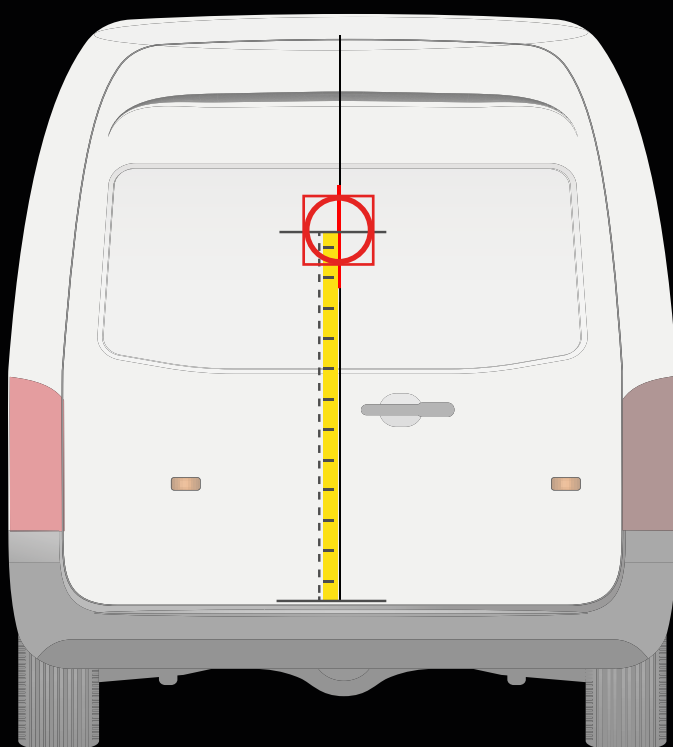

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





HYUNDAI H350
> 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

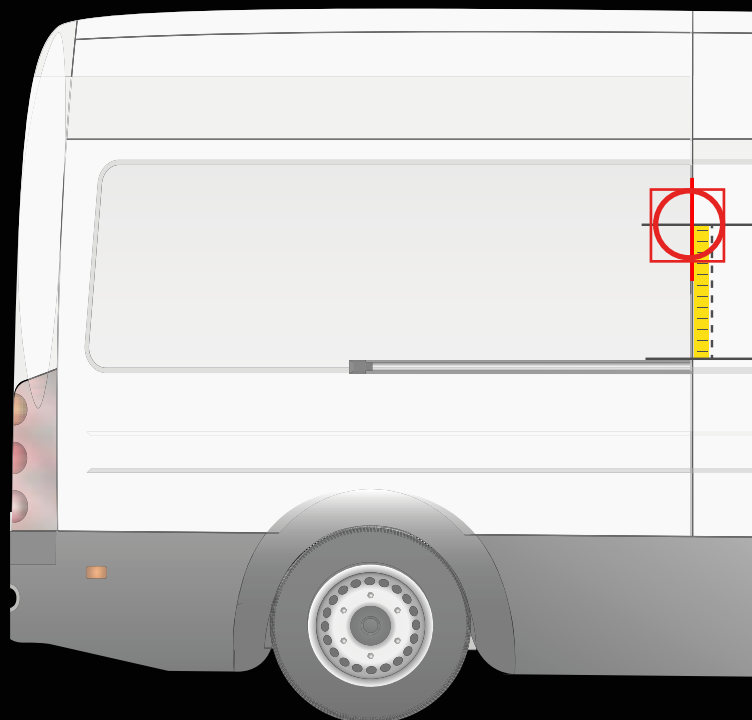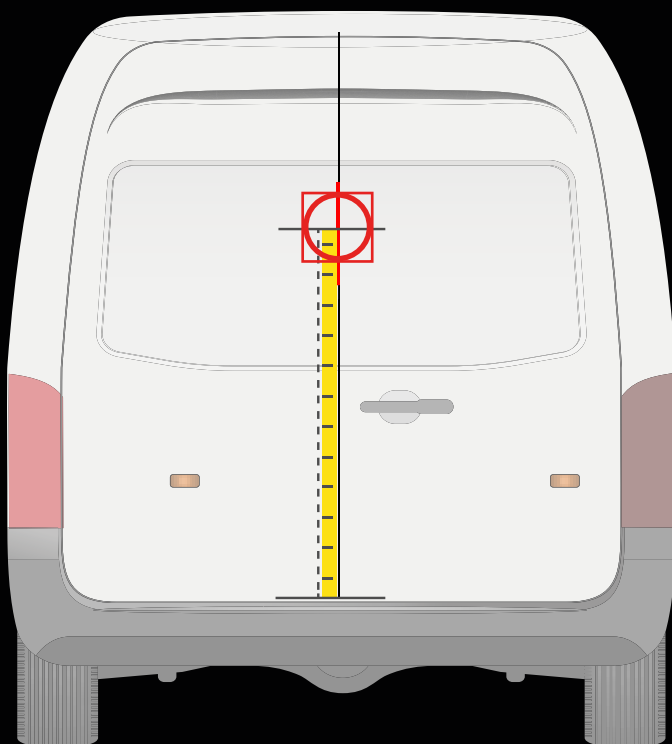

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

101 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



IVECO DAILY
> 2015

IVECO



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

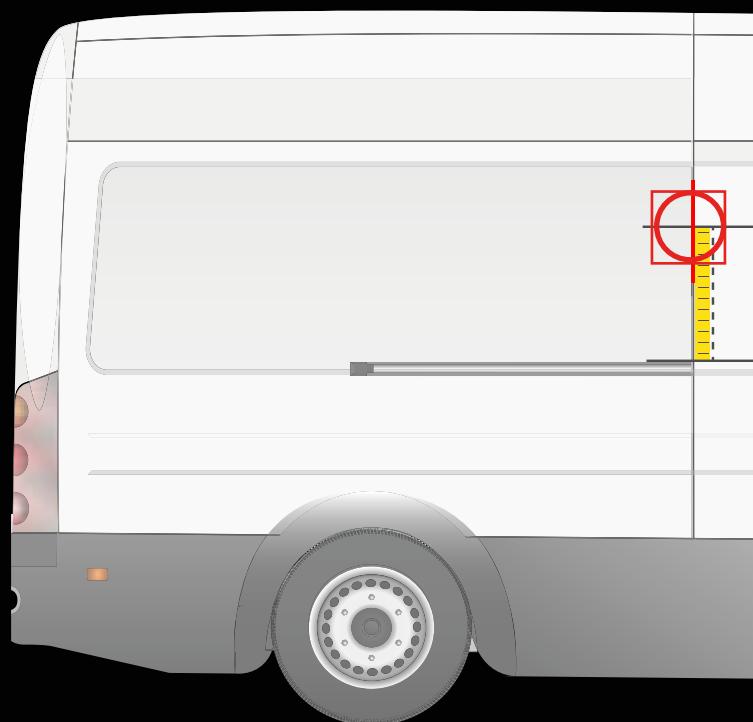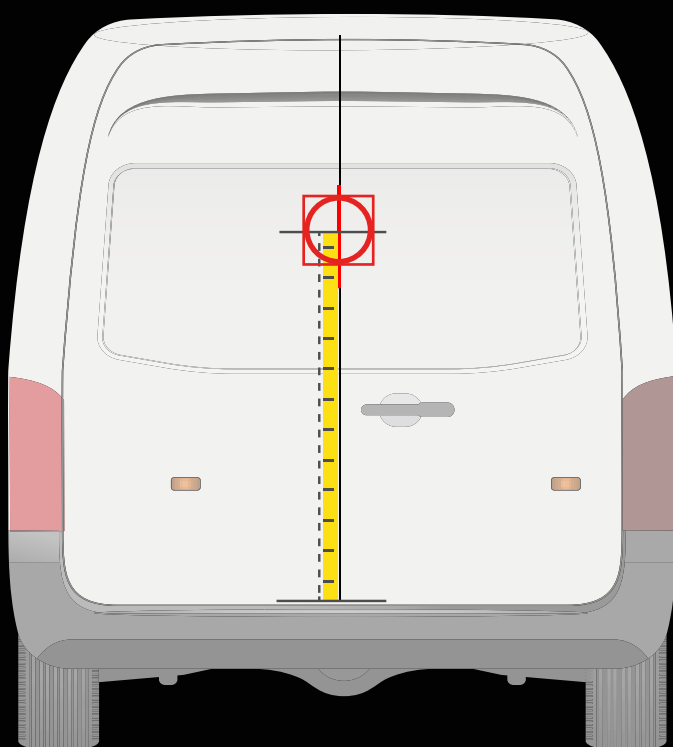

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**MAN TGE
> 2017**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

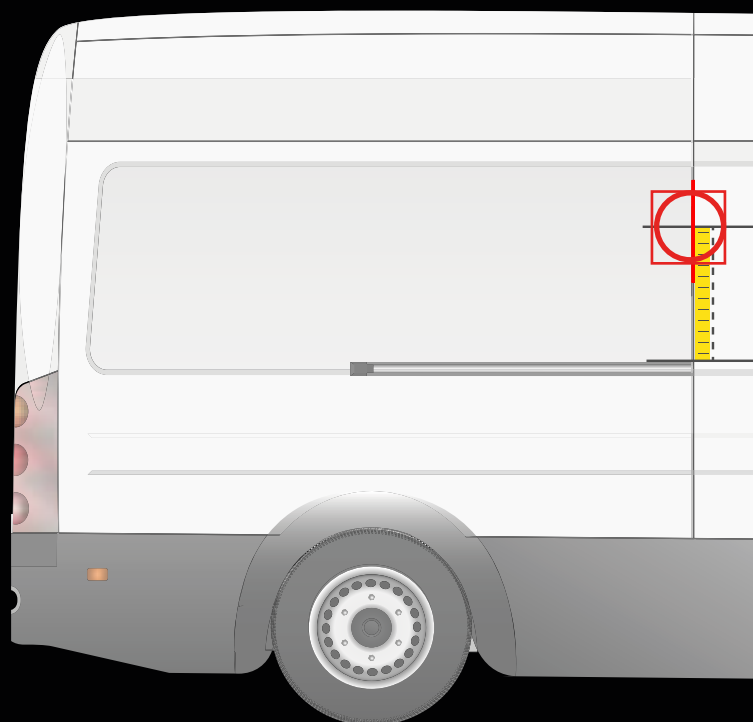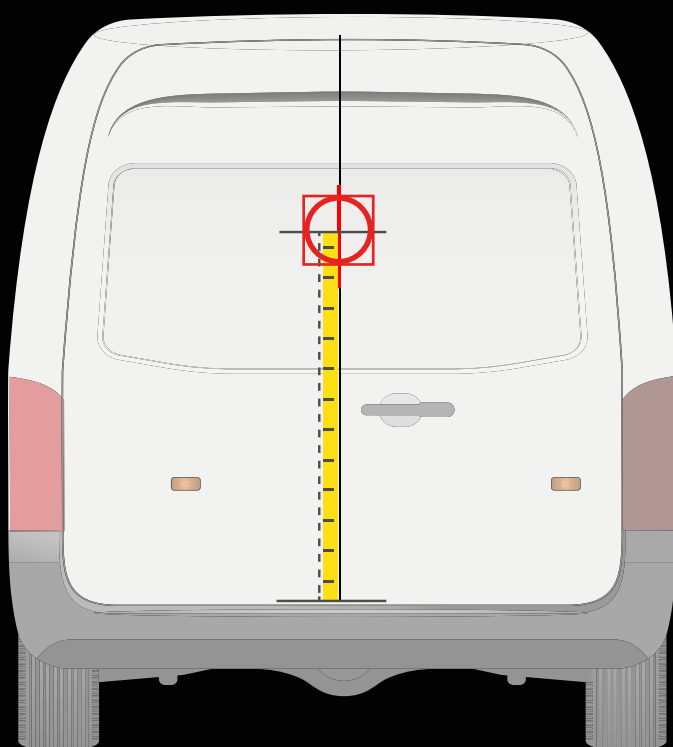

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

140 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





MAXUS EDELIVER 3 > 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

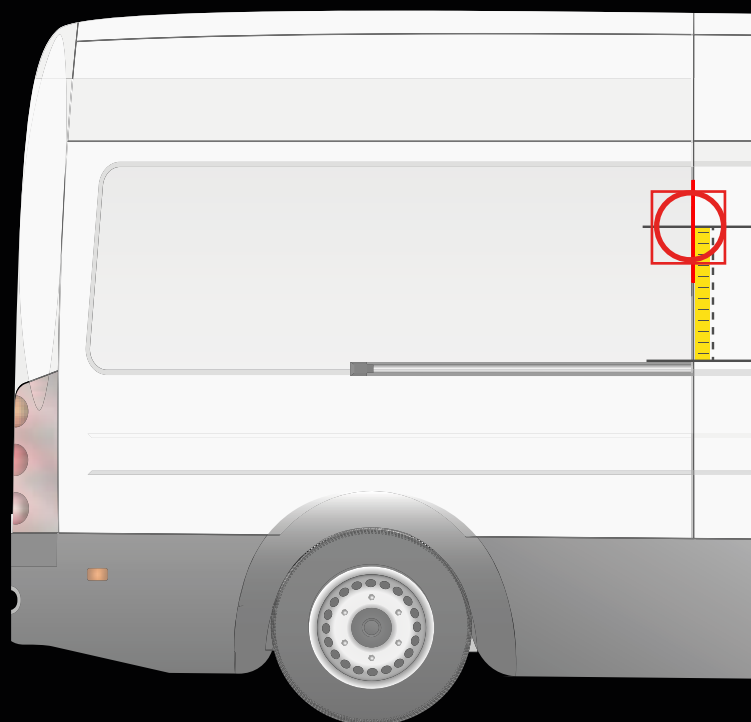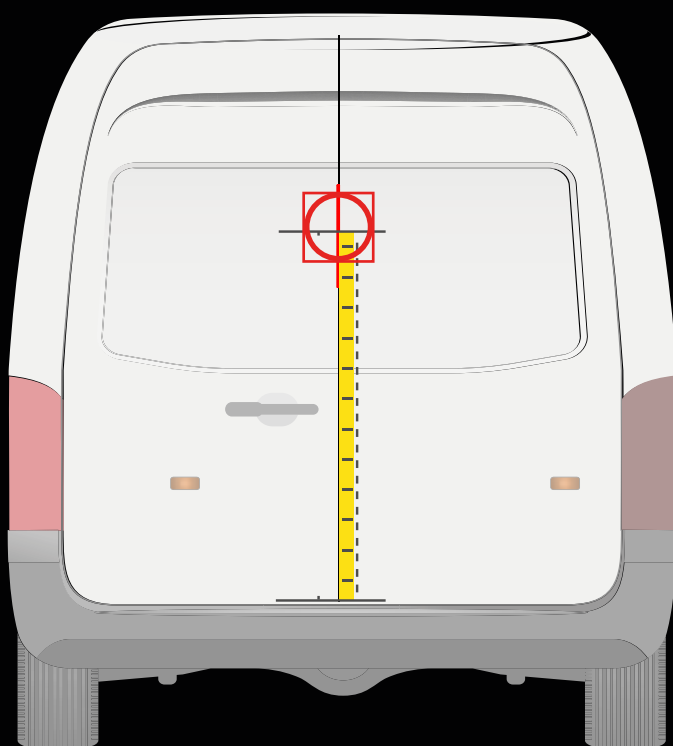

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

83 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

27 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



**MAXUS EDELIVER 9
> 2019**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

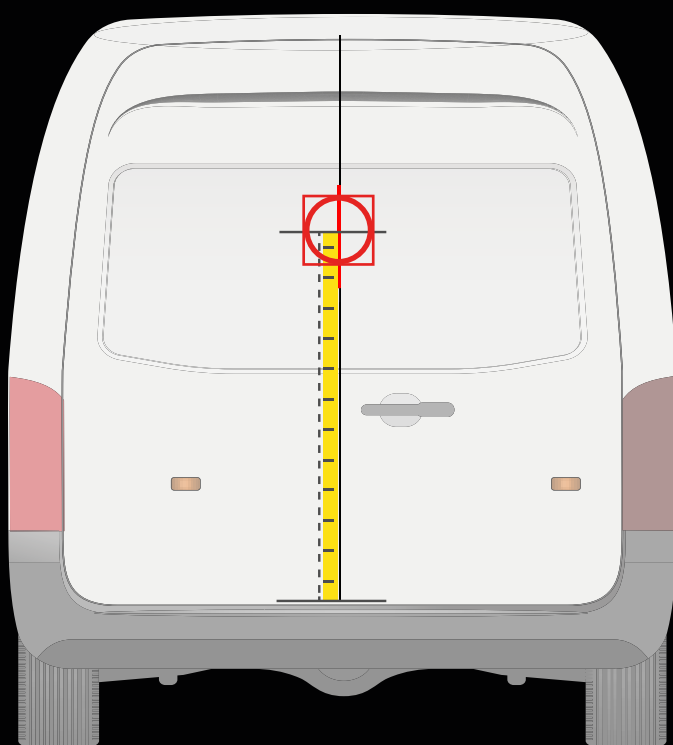


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

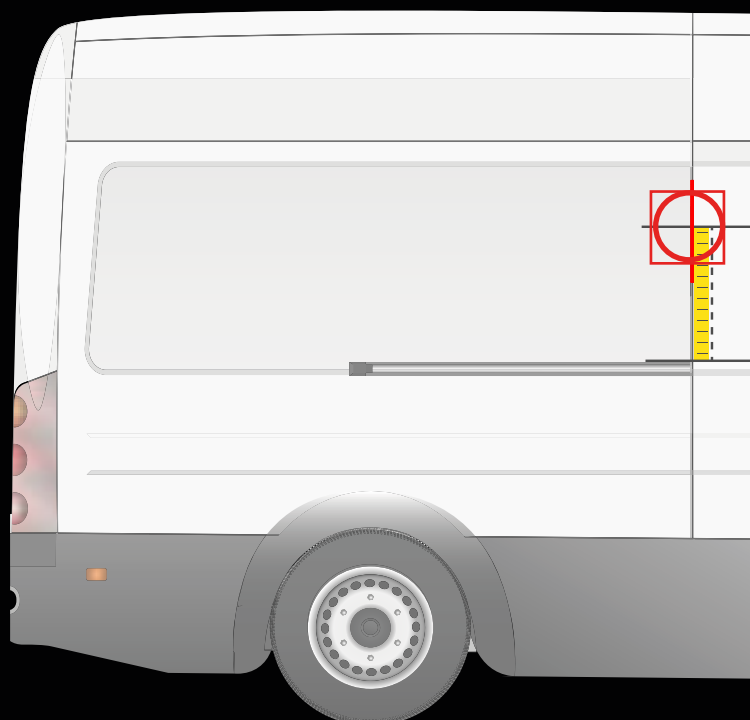

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

18 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
≤ 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

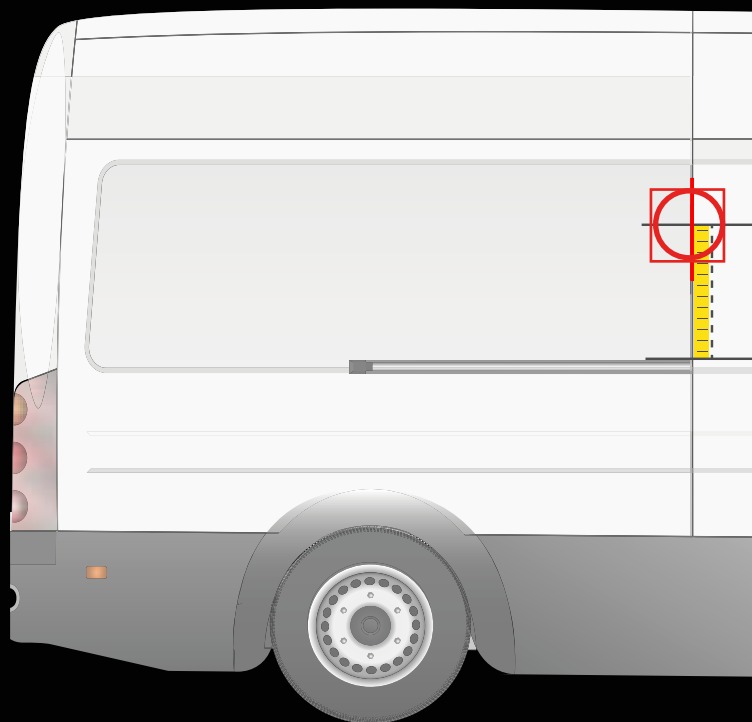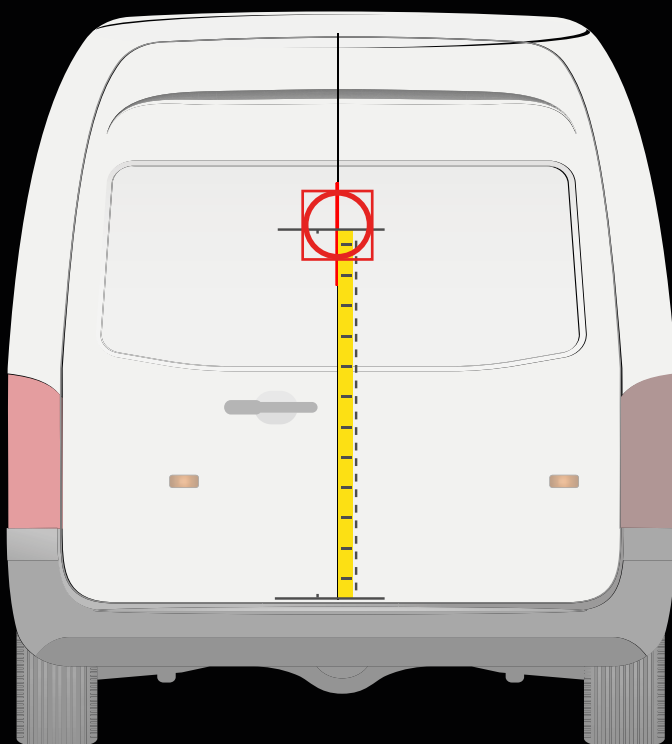

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

24 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif. Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence 89530029. d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




Mercedes-Benz

**MERCEDES CITAN
> 2021**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

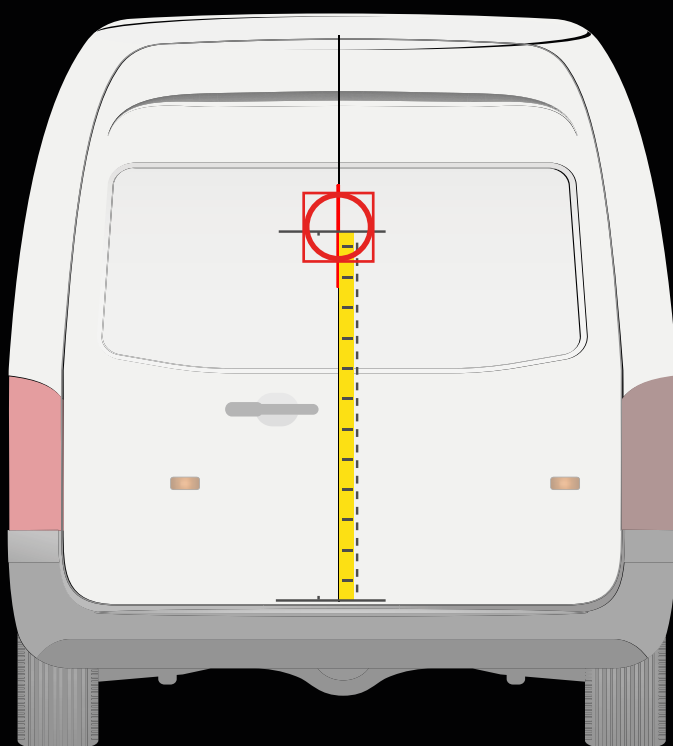


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

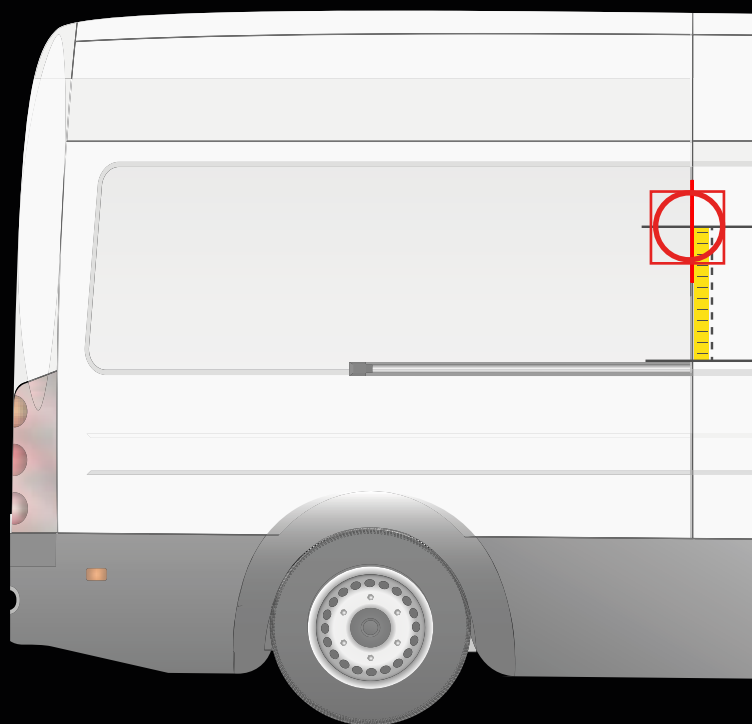

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

24 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




Mercedes-Benz

**MERCEDES VITO
> 2014**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

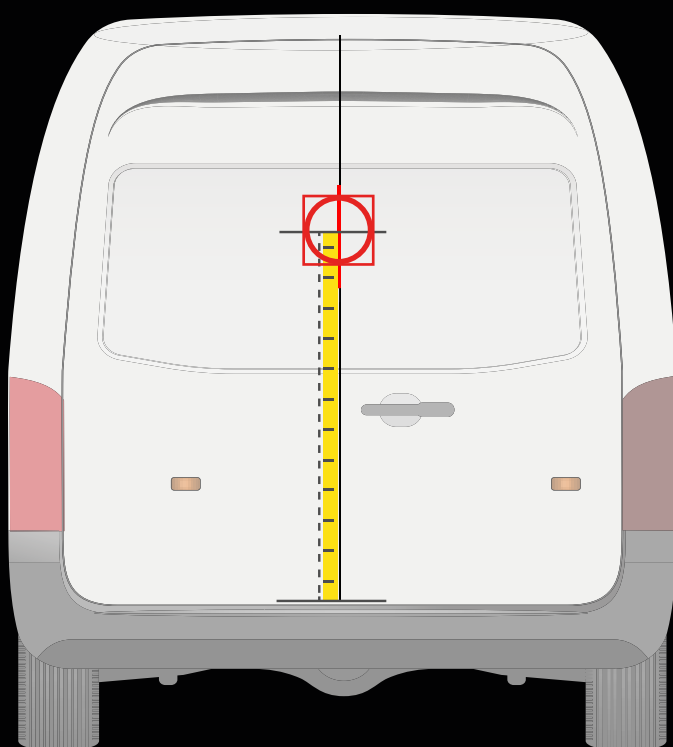


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

90 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

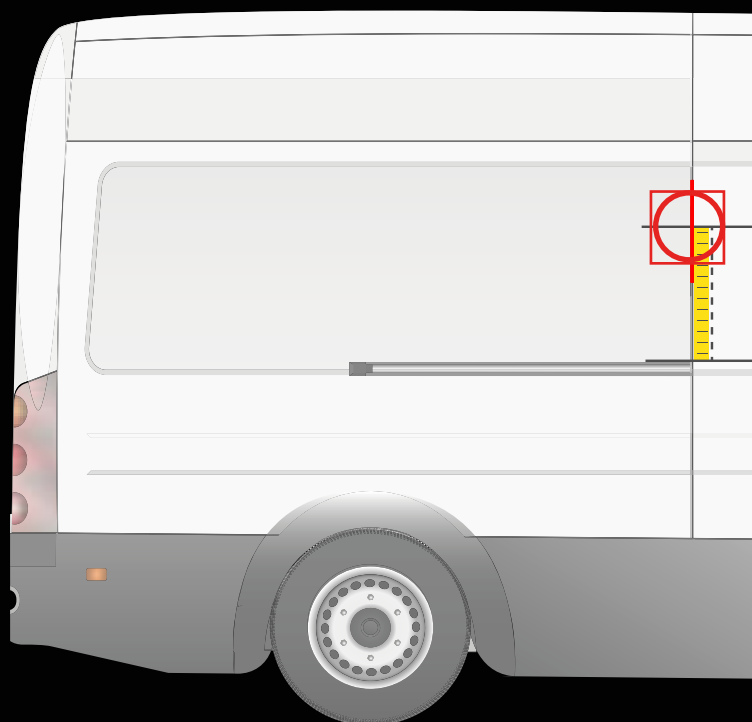

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

35 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




Mercedes-Benz

**MERCEDES SPRINTER
> 2018**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

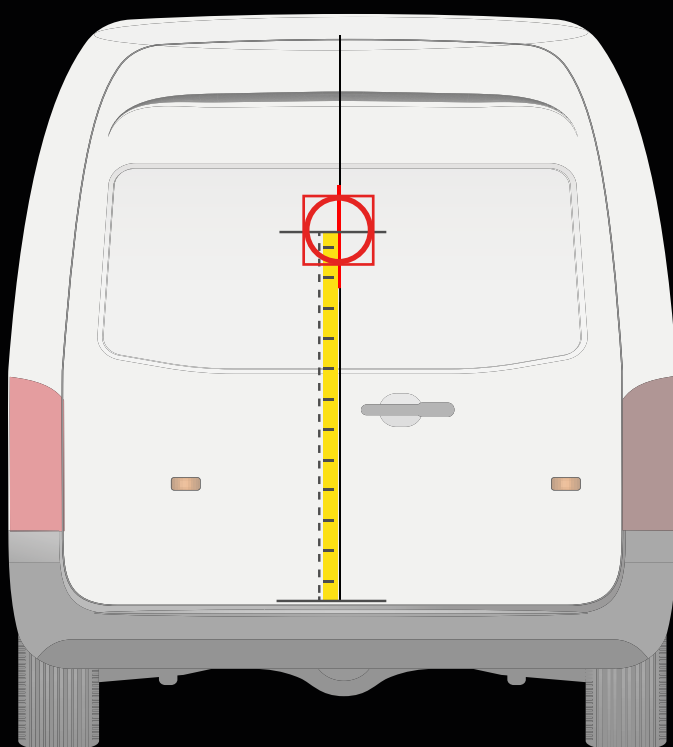


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

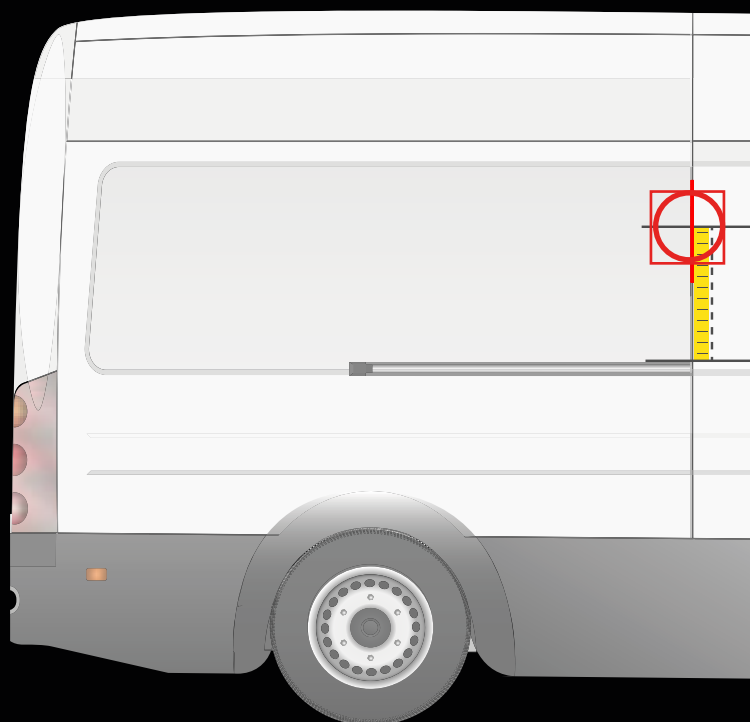

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





NISSAN E-NV 200
2014 - 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

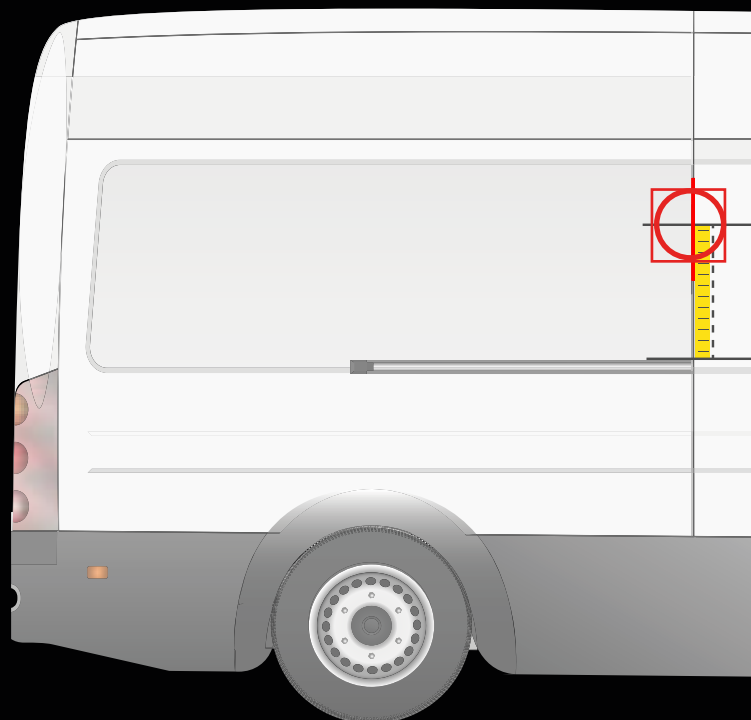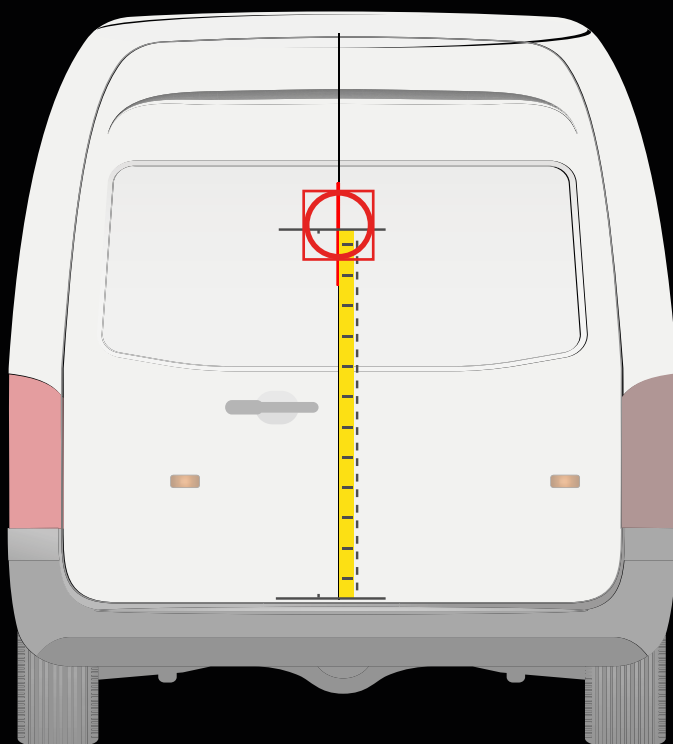

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

93 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

49 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




NISSAN NV 250
2019 - 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

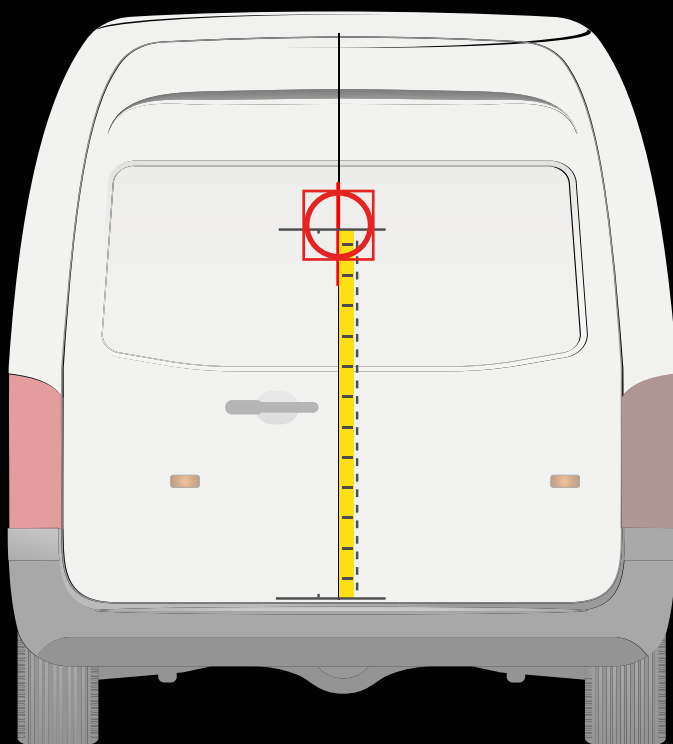

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

72 cm

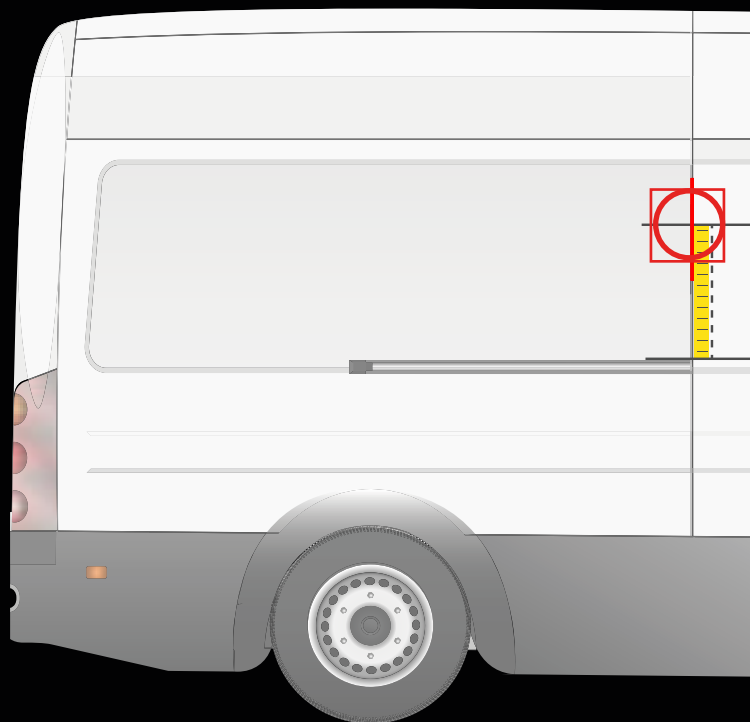

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

22,5 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif. Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence 89530029. d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




**NISSAN TOWNSTAR VAN
> 2021**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

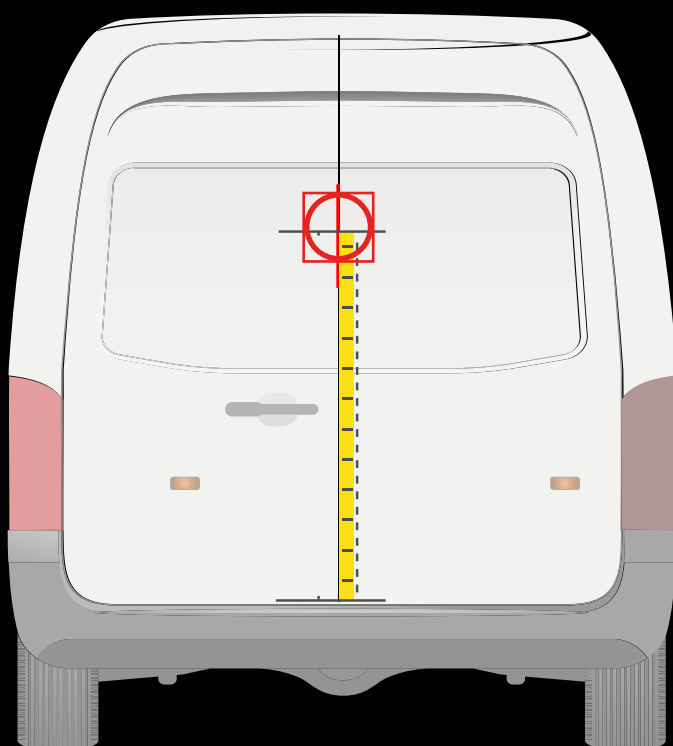

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

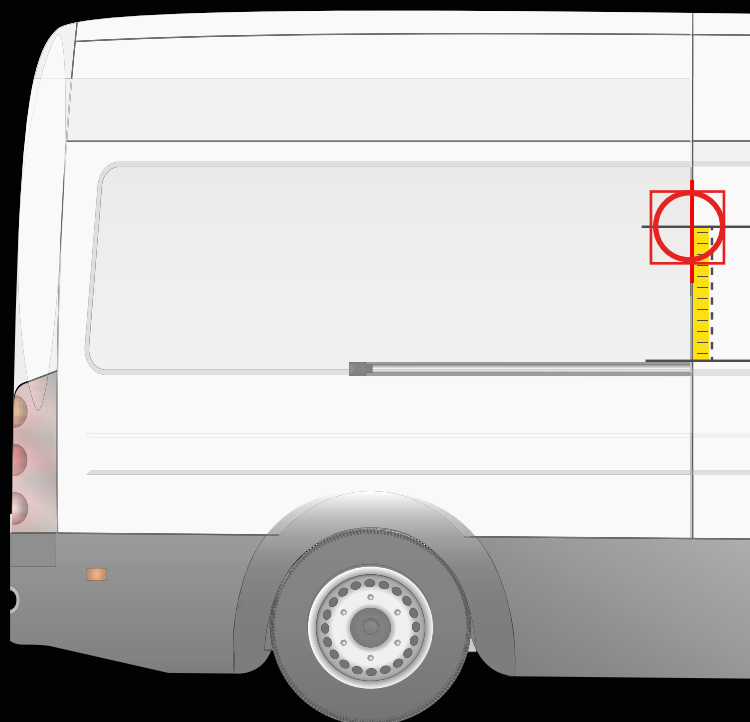

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

24 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




**NISSAN PRIMASTAR
> 2022**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

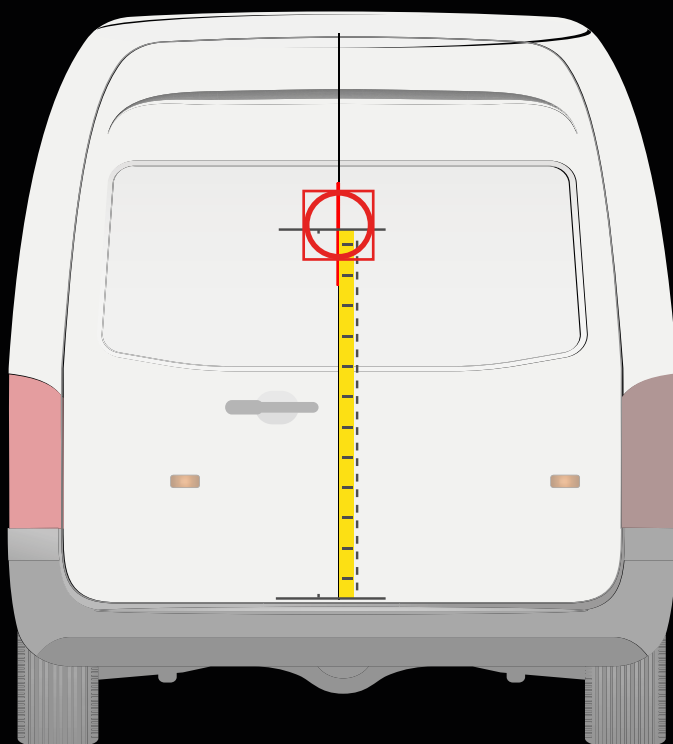

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

84 cm

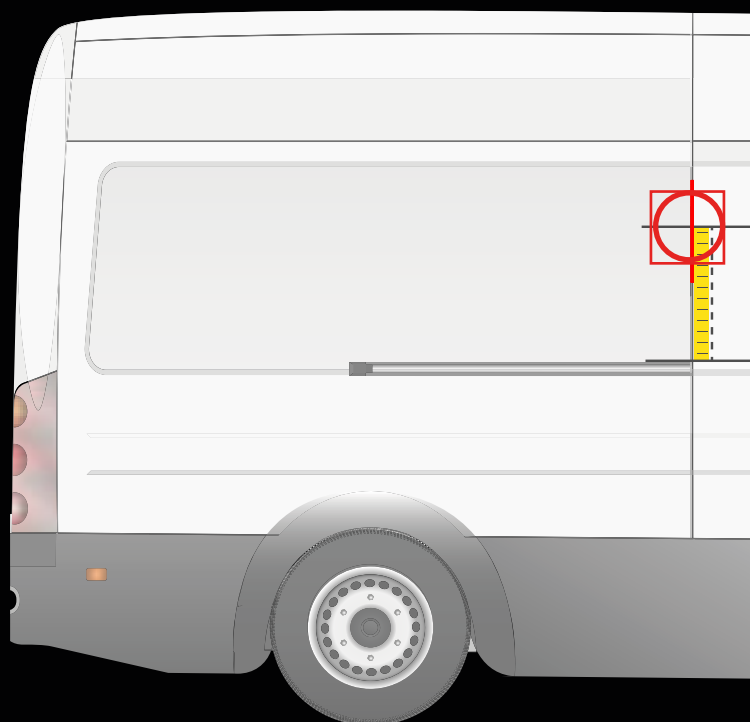

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




**NISSAN INTERSTAR
> 2022**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

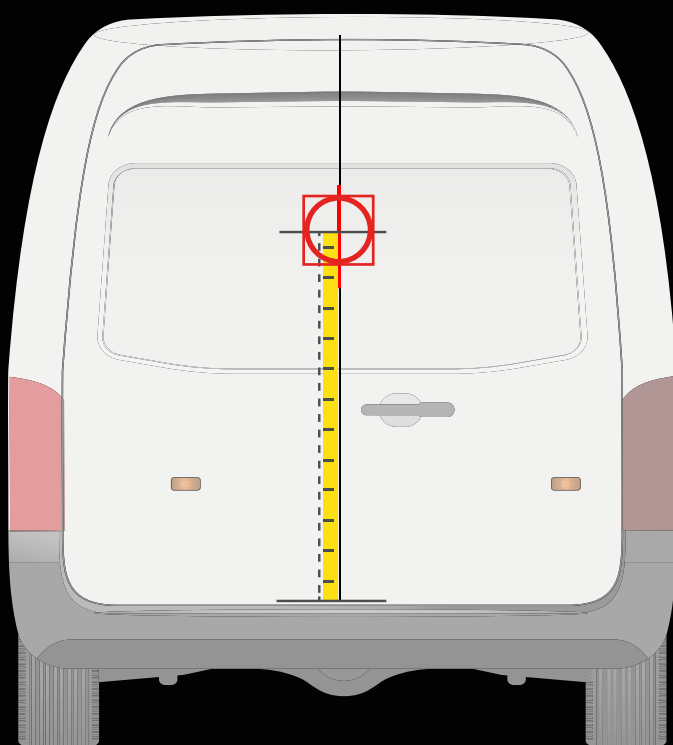

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

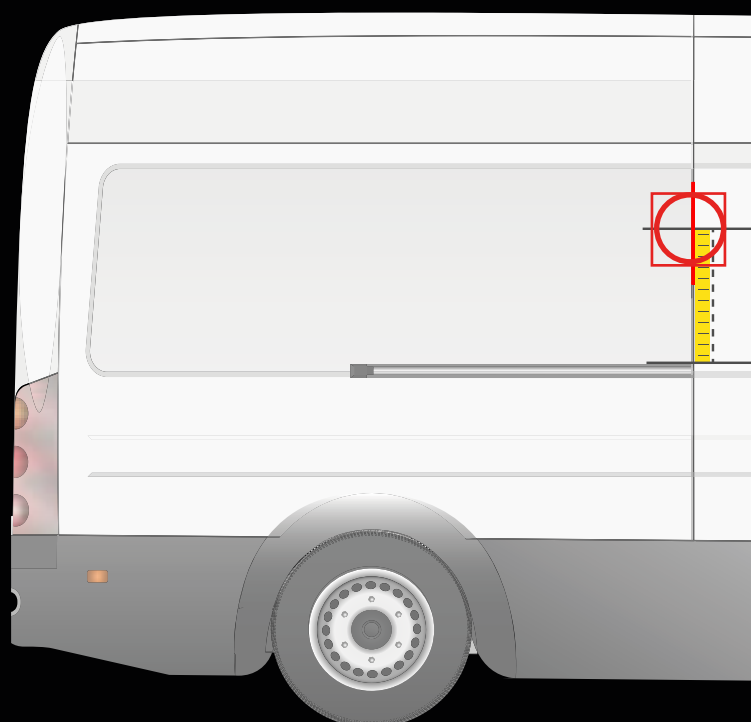

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





OPEL COMBO
> 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

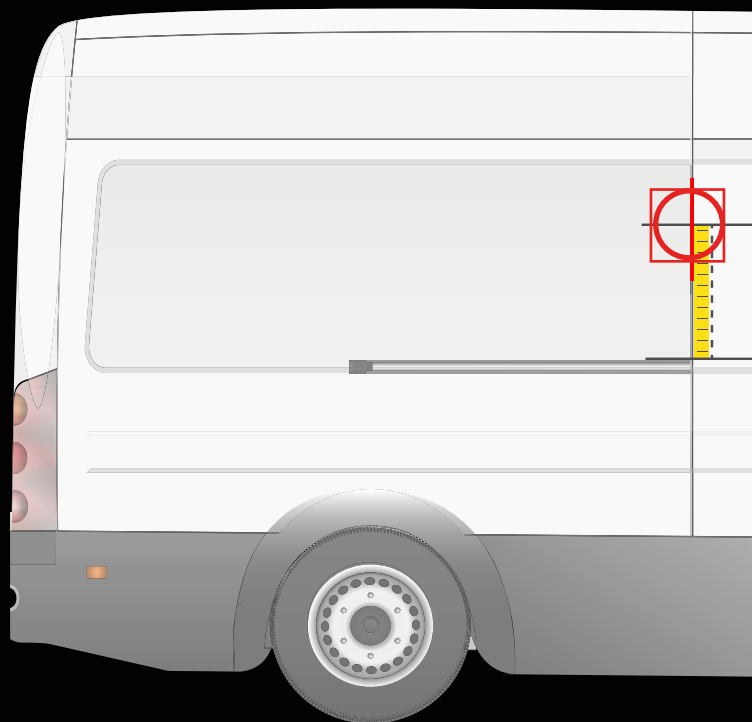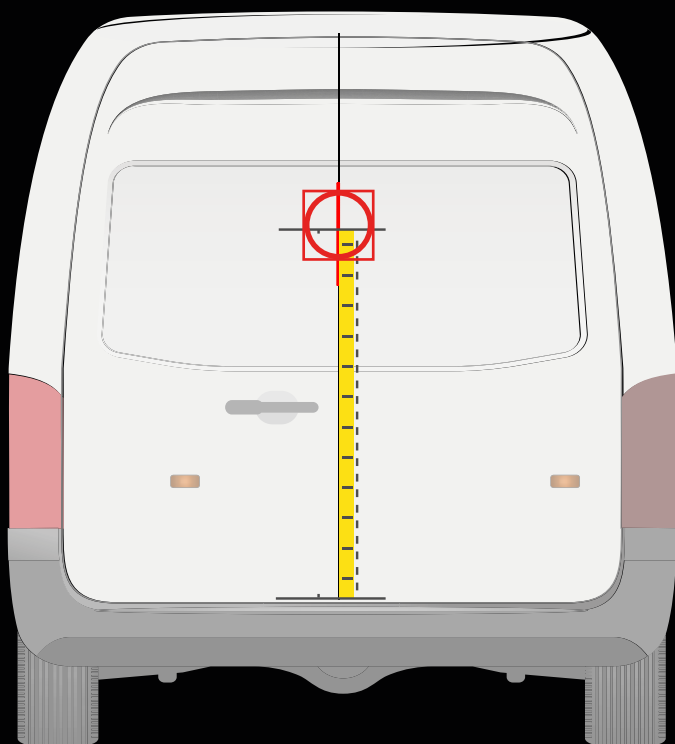

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**OPEL VIVARO B
2014 - 2019**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

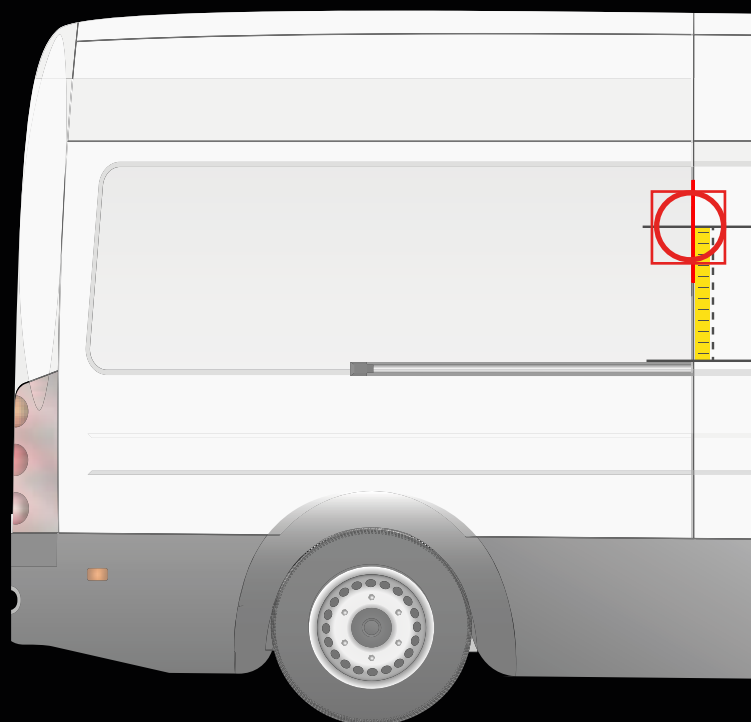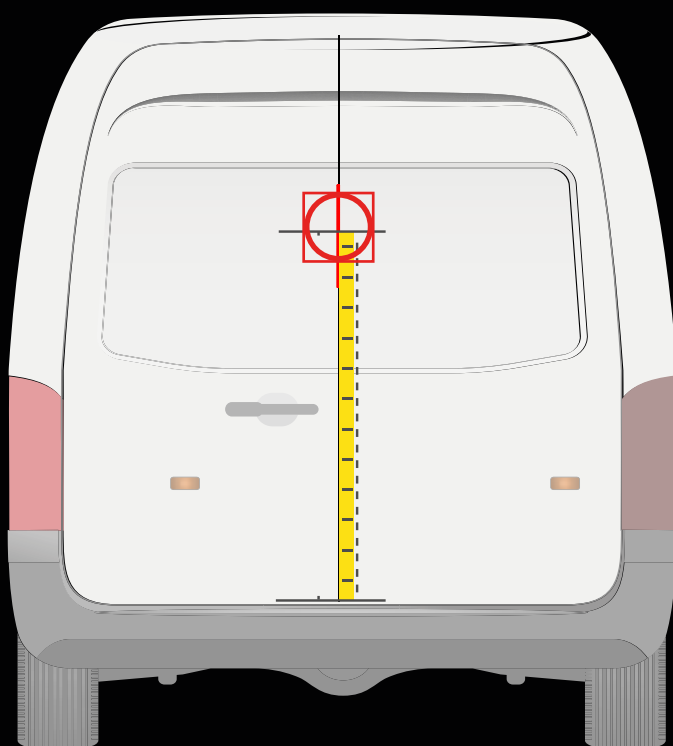

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





OPEL VIVARO C
> 2019



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

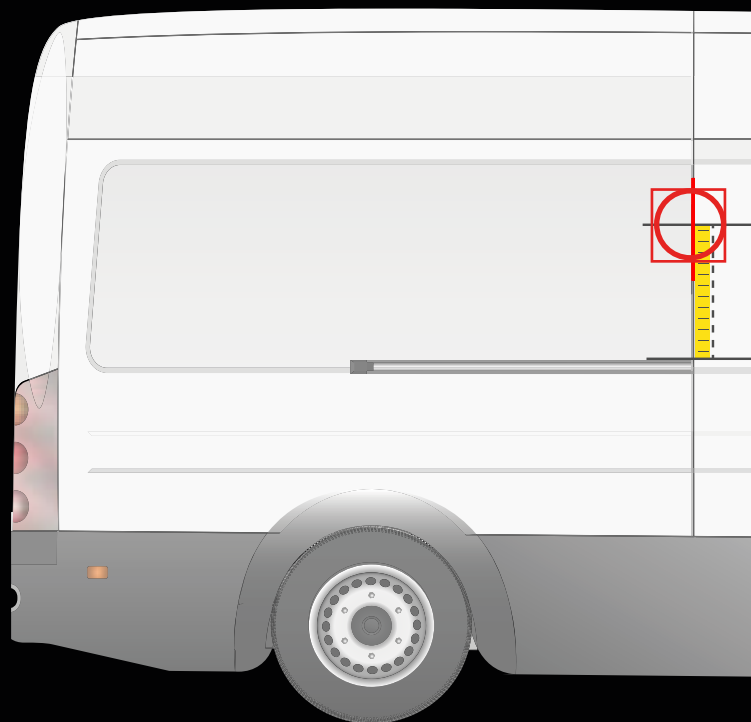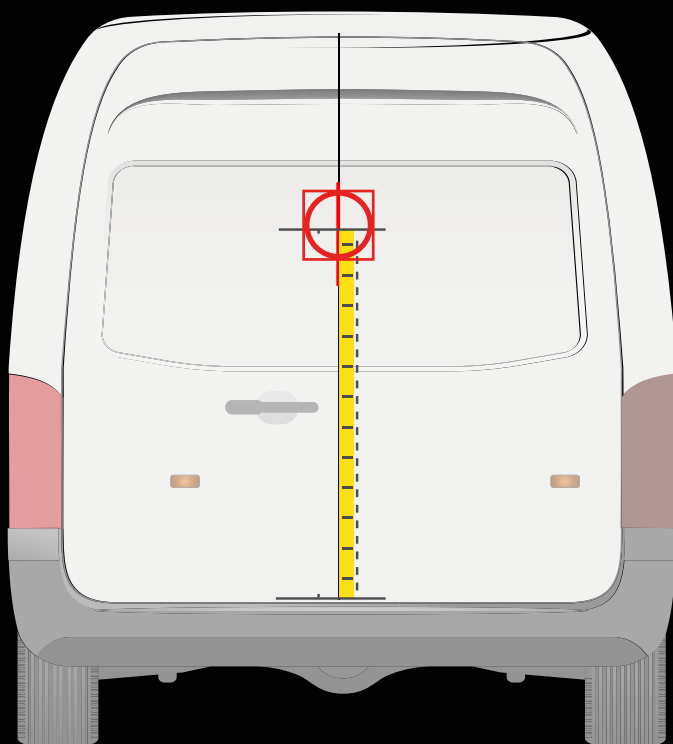

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**OPEL MOVANO
> 2022**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

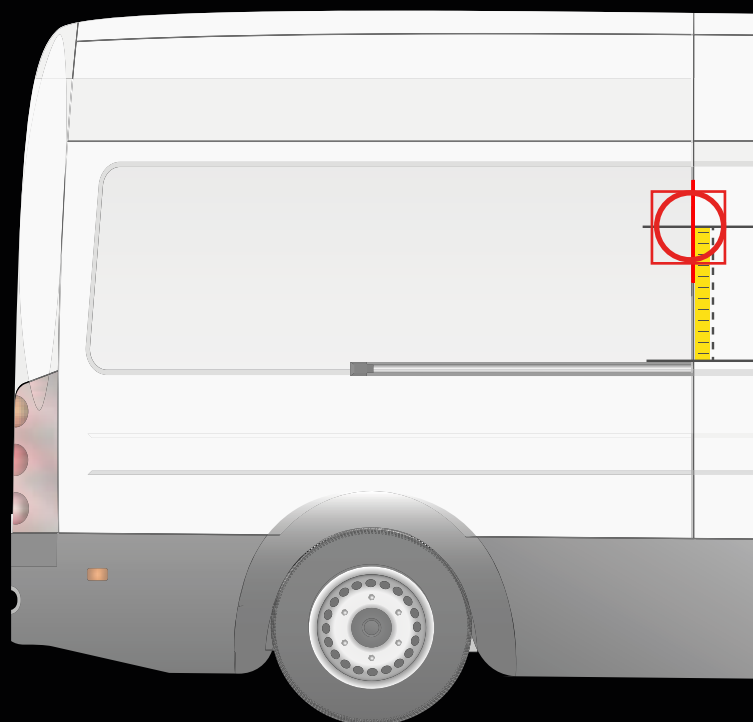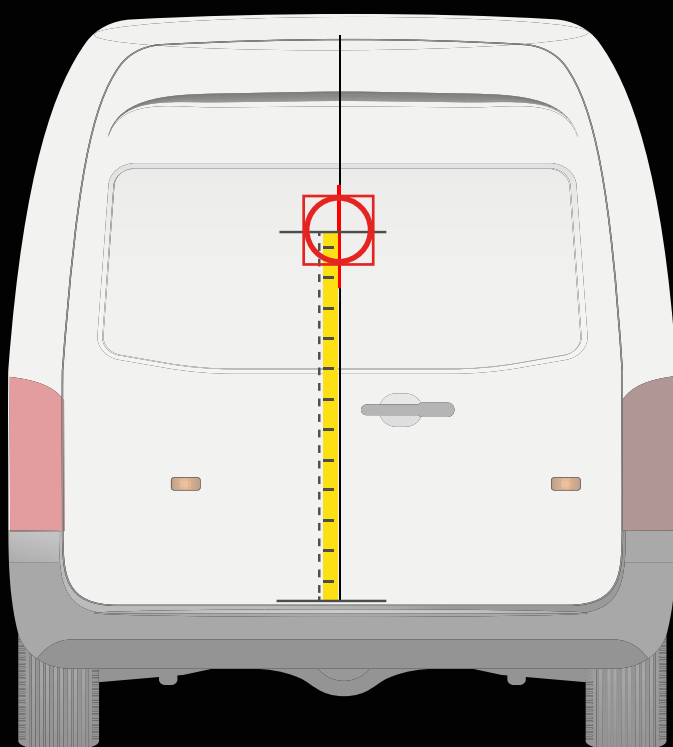

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




**PEUGEOT BIPPER
2007 - 2016**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

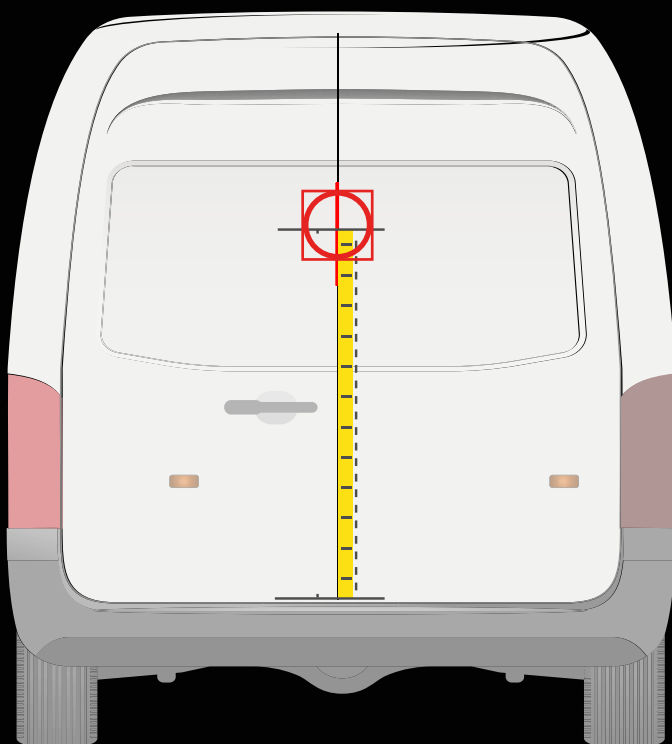

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

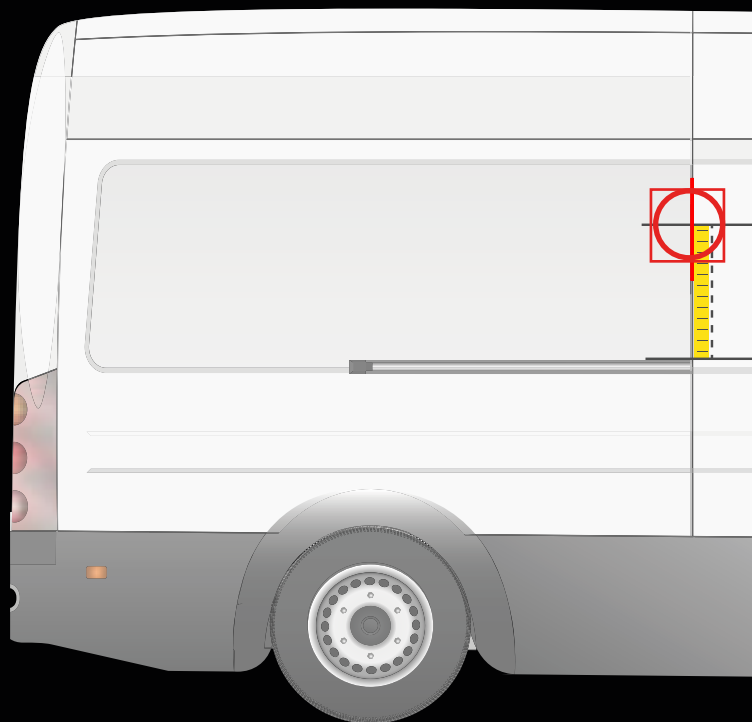

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





PEUGEOT PARTNER > 2018



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

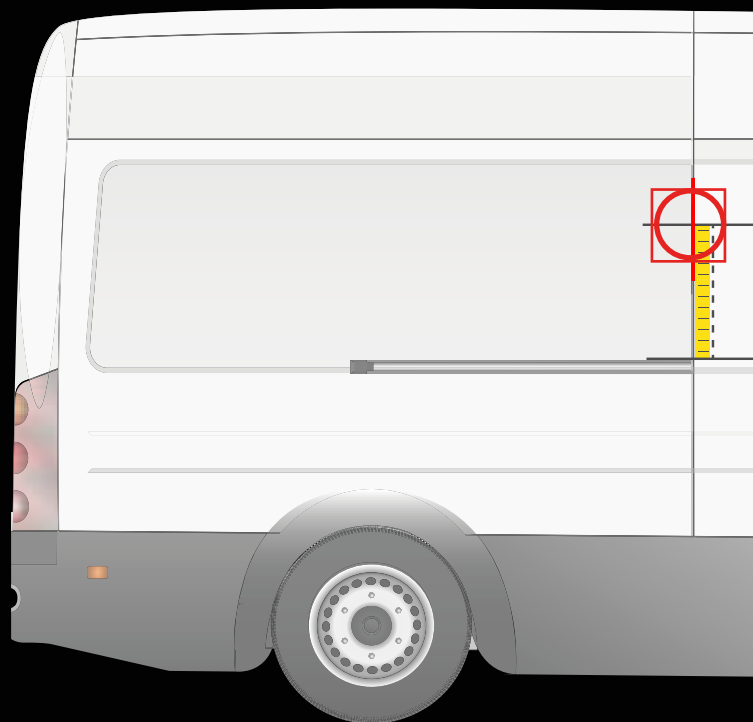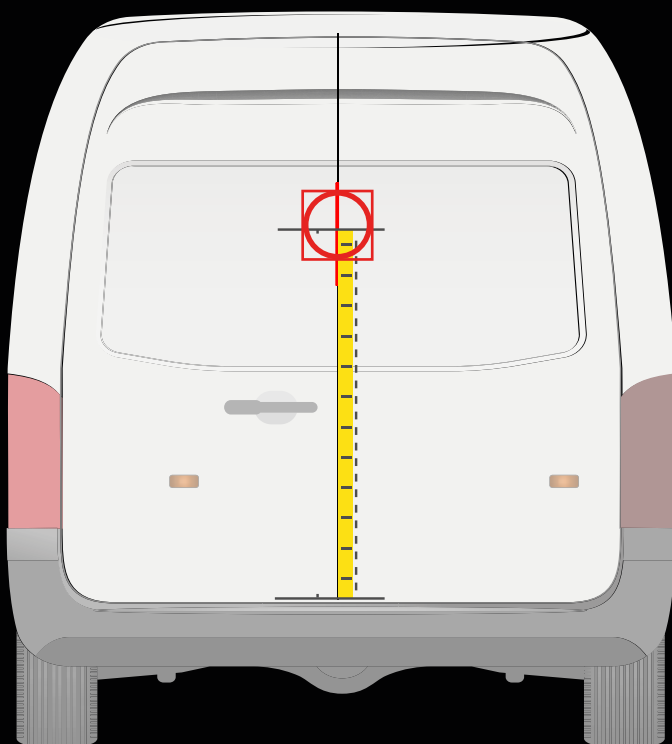

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




**PEUGEOT EXPERT
> 2016**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

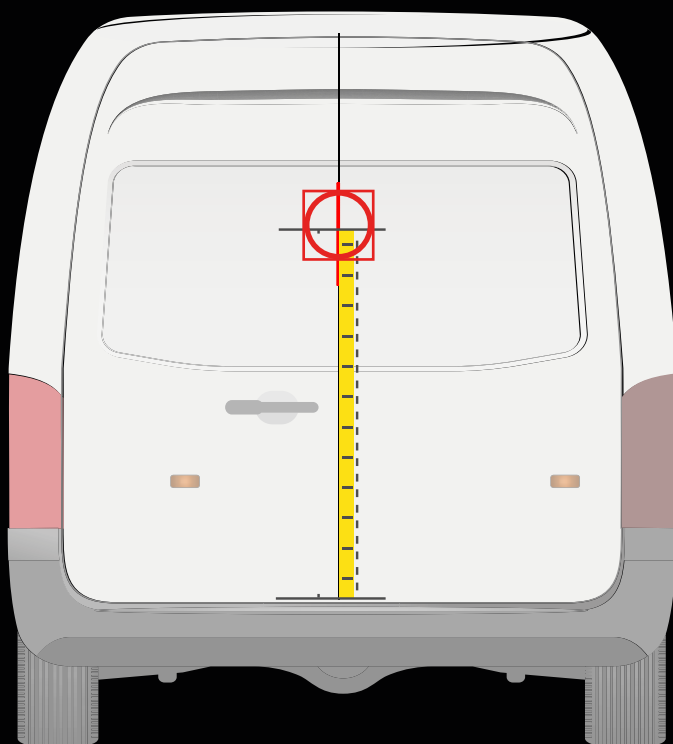

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

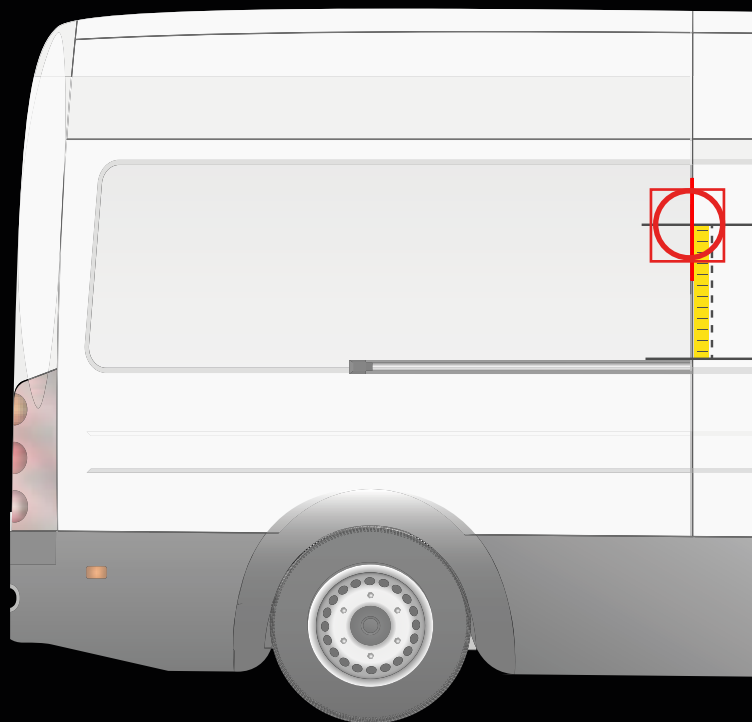

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**PEUGEOT BOXER
> 2014**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

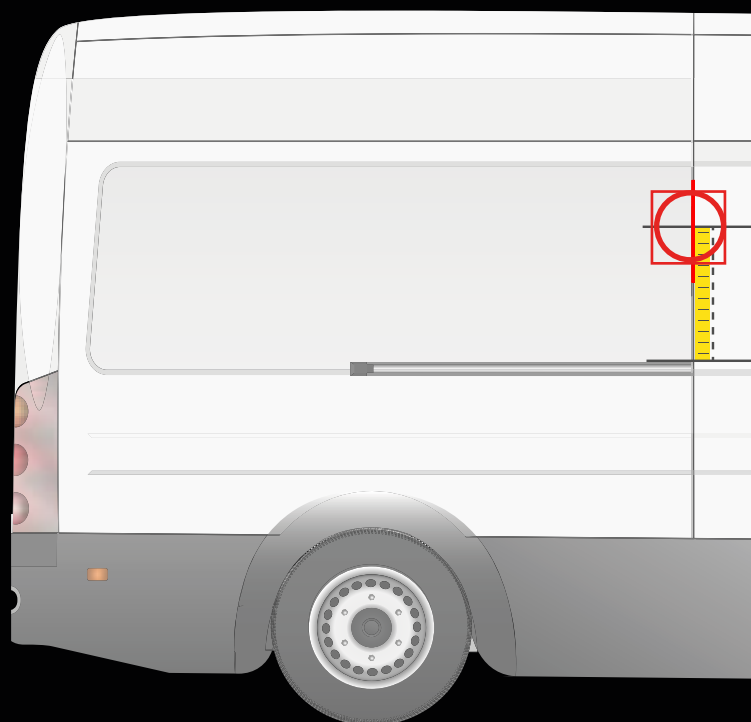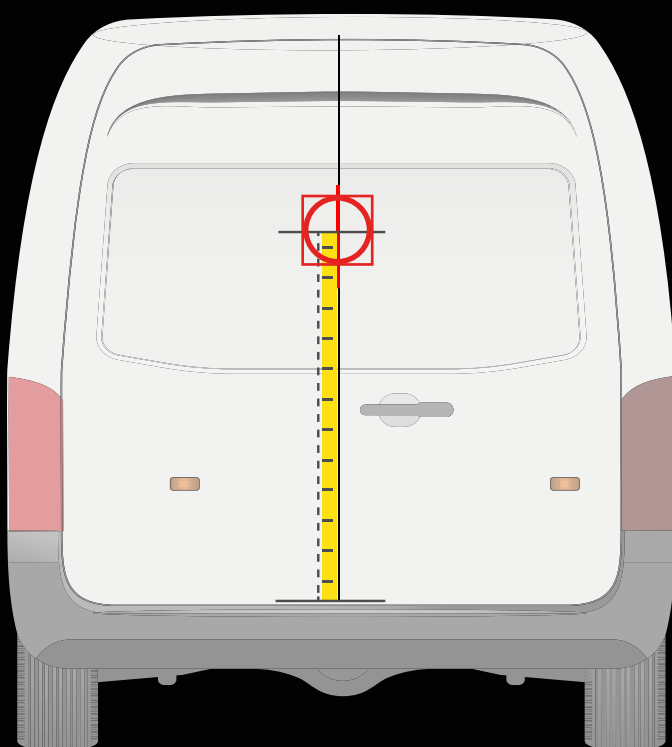

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

112 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




**RENAULT KANGOO
2008 - 2021**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

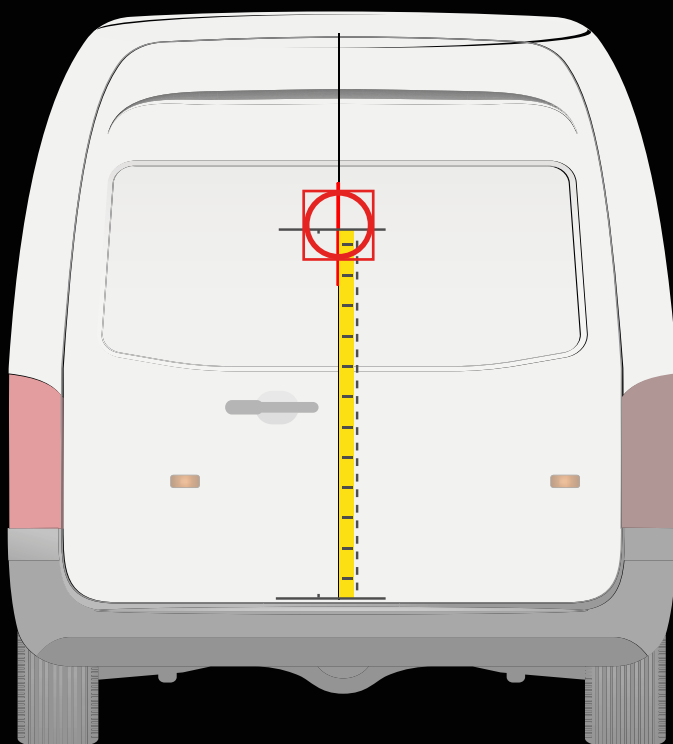

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

72 cm

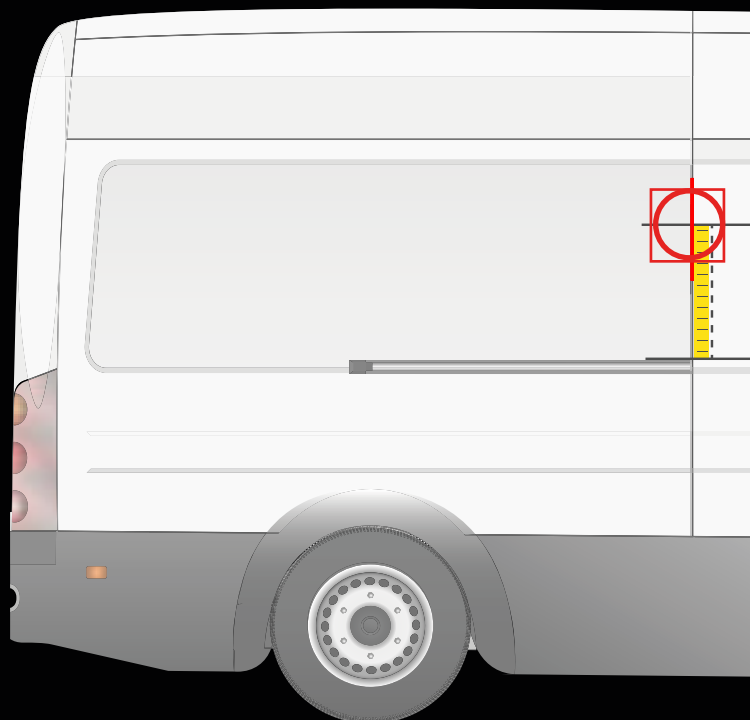

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

22,5 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif. Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence 89530029. d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





RENAULT KANGOO VAN > 2021



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

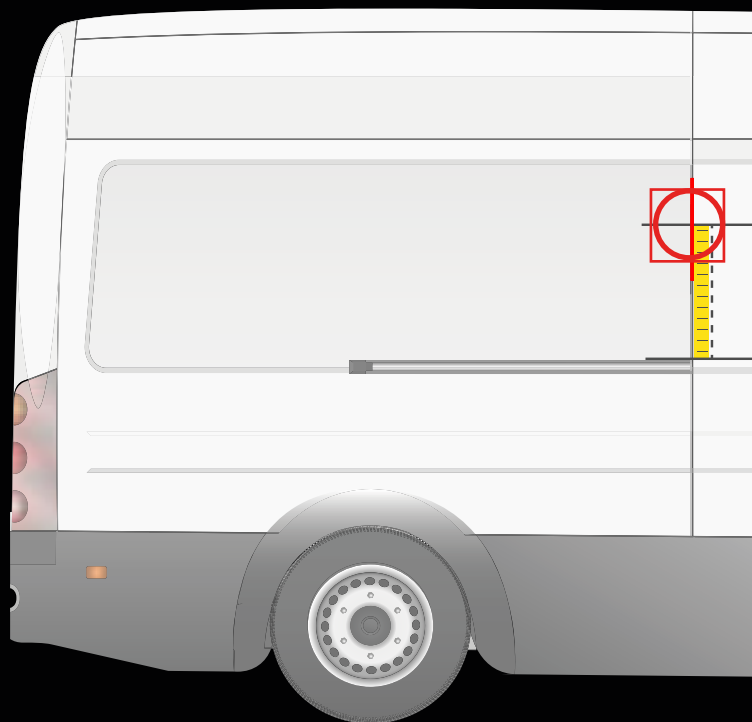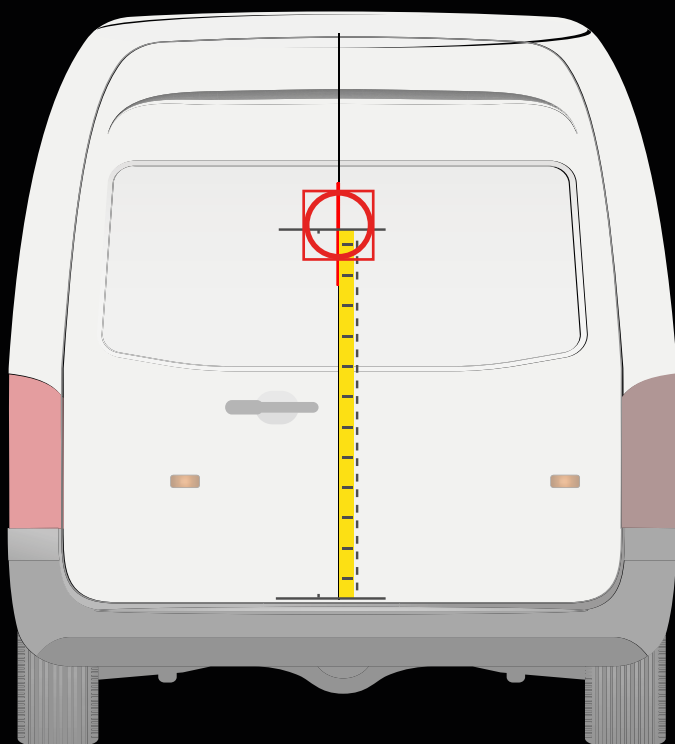

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

75 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

24 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



RENAULT EXPRESS VAN > 2020



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

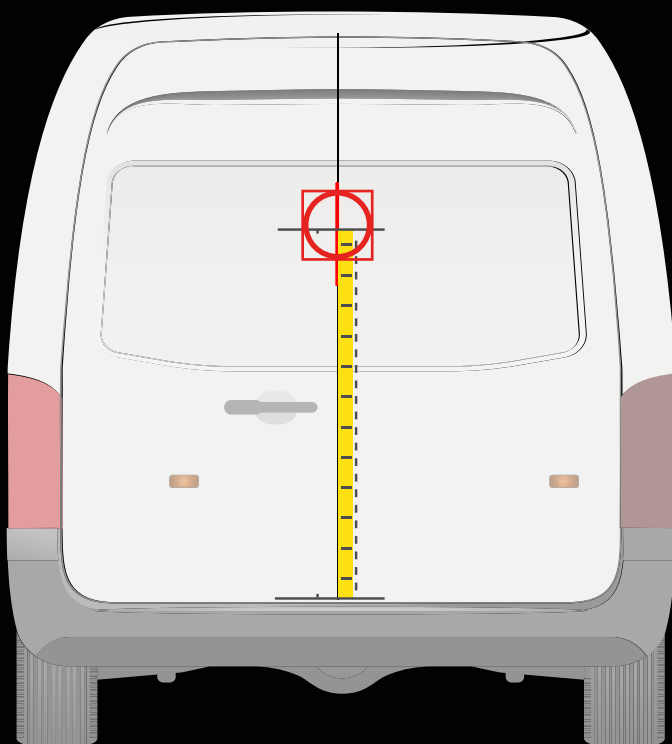


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

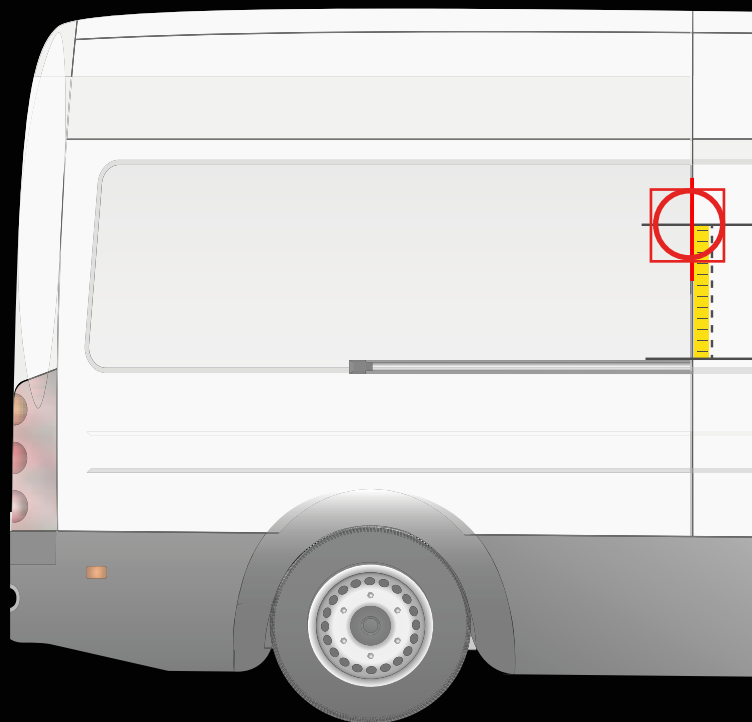

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**RENAULT TRAFIC
> 2014**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

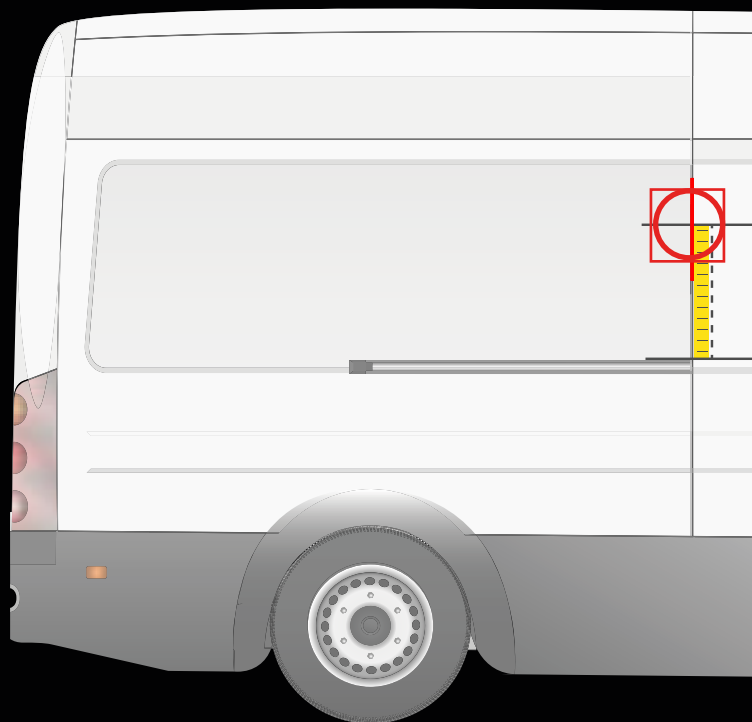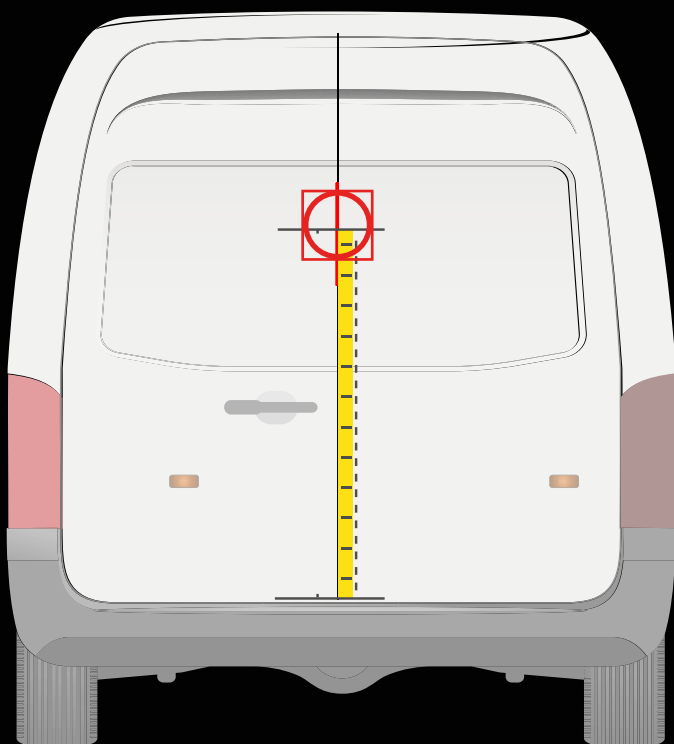

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

84 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





RENAULT MASTER 2019-2023



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

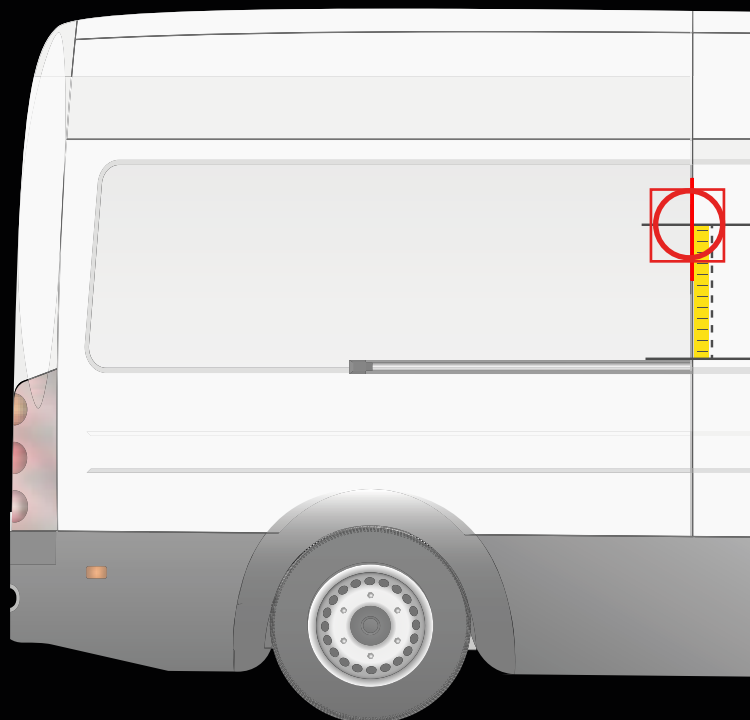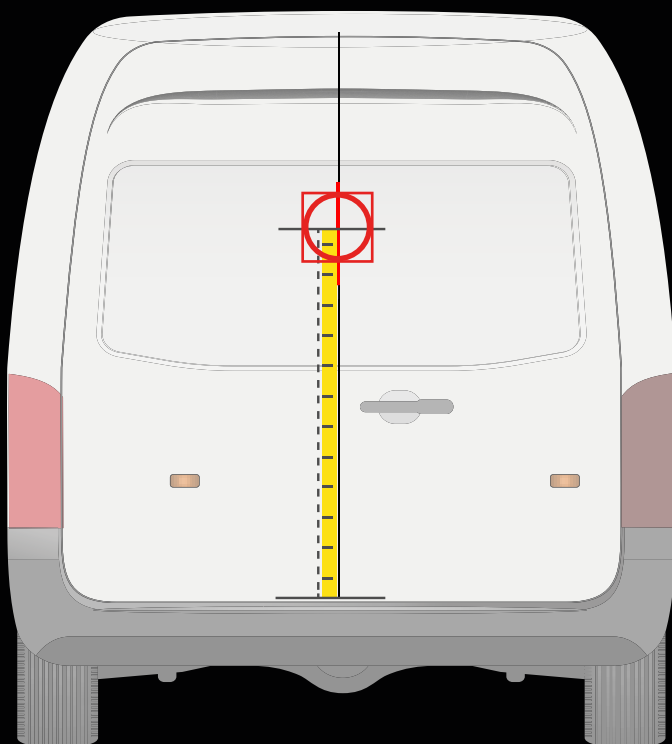

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

110 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





RENAULT MASTER > 2024



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

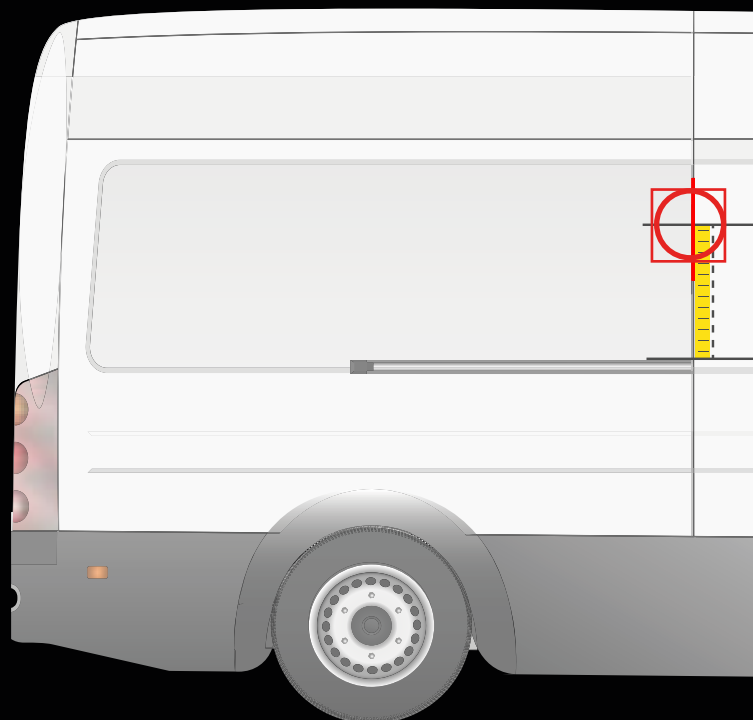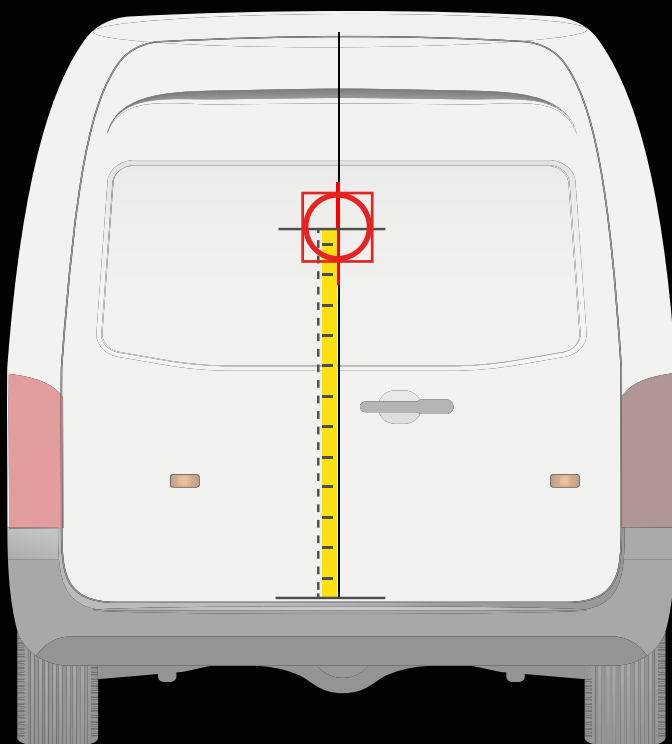

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

120 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



**TOYOTA PROACE CITY
> 2020**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

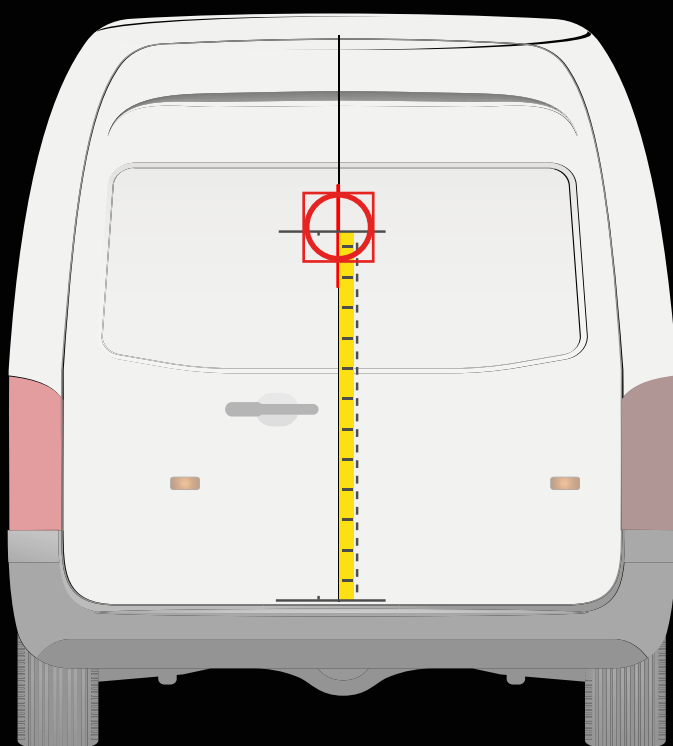


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

80 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

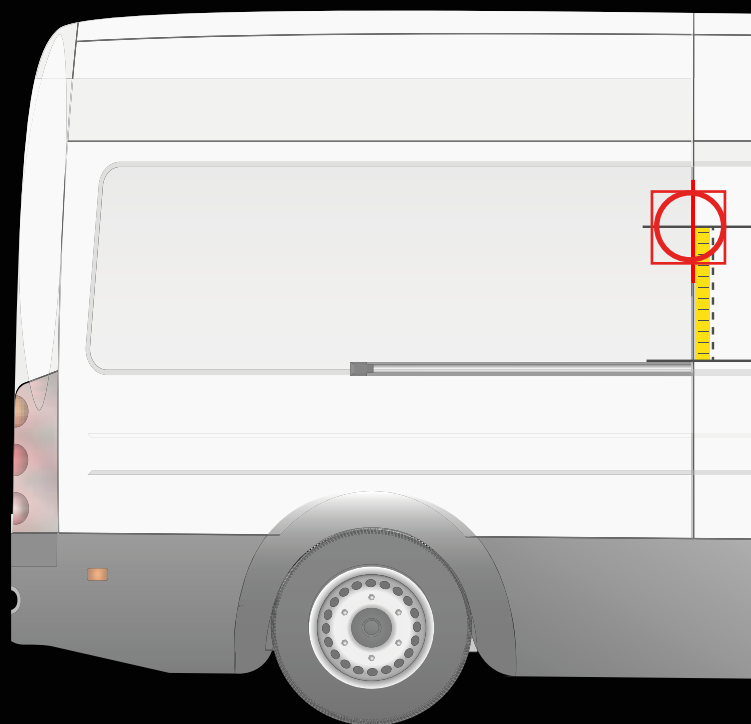

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

25 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**TOYOTA PROACE
> 2016**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

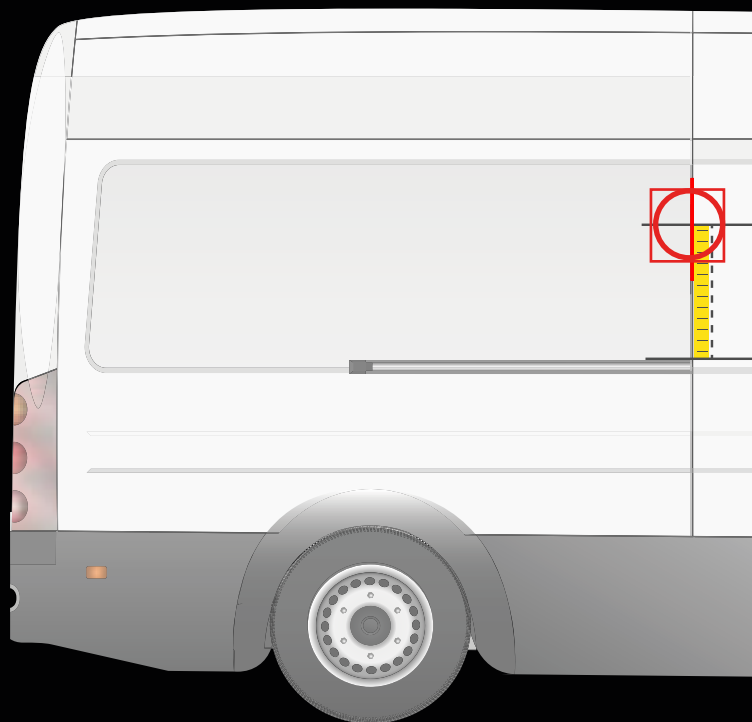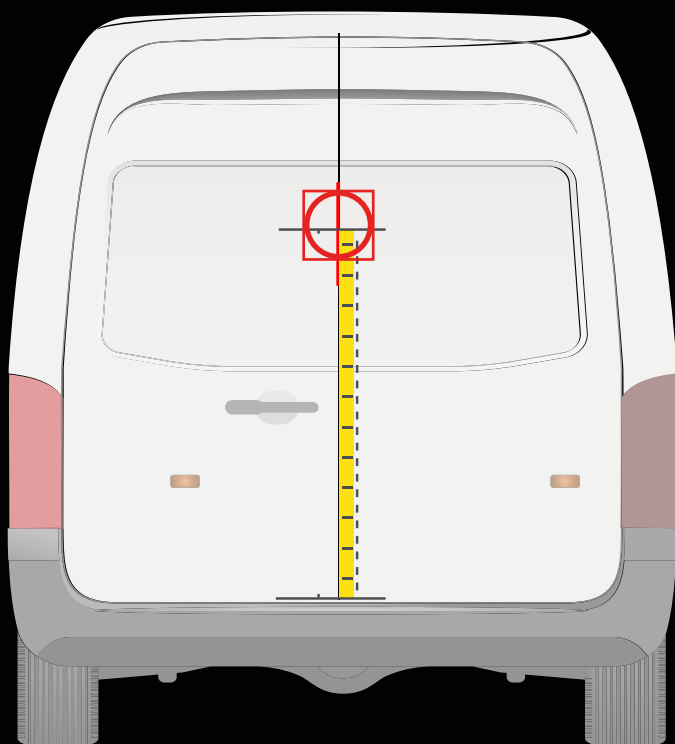

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

30 cm


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



**VOLKSWAGEN CADDY
2021 - 2024**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

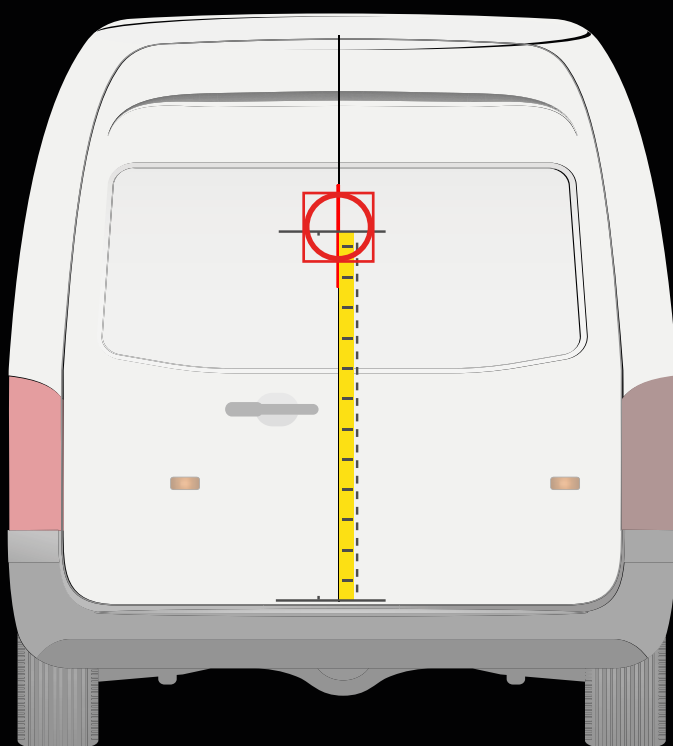


! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

70 cm

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

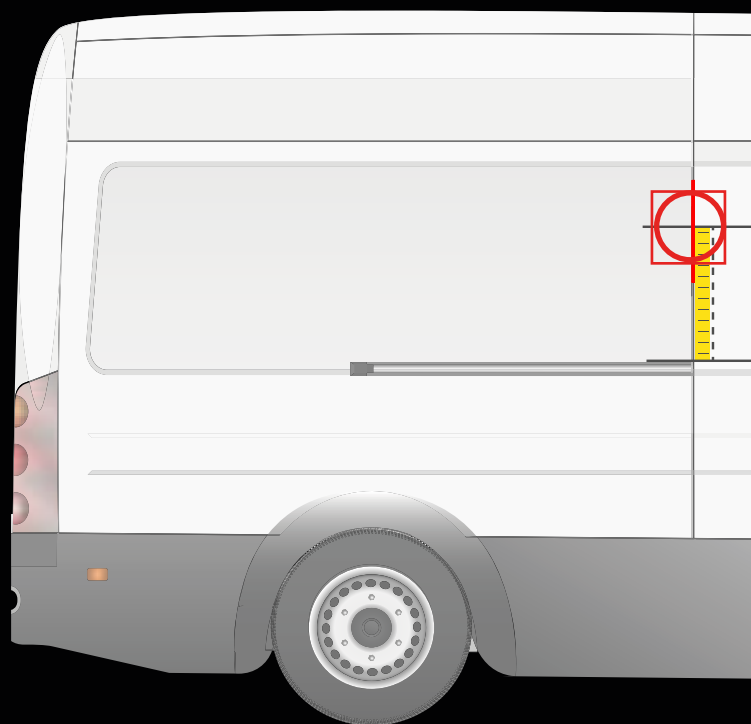

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

10 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**VOLKSWAGEN CADDY
> 2024**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

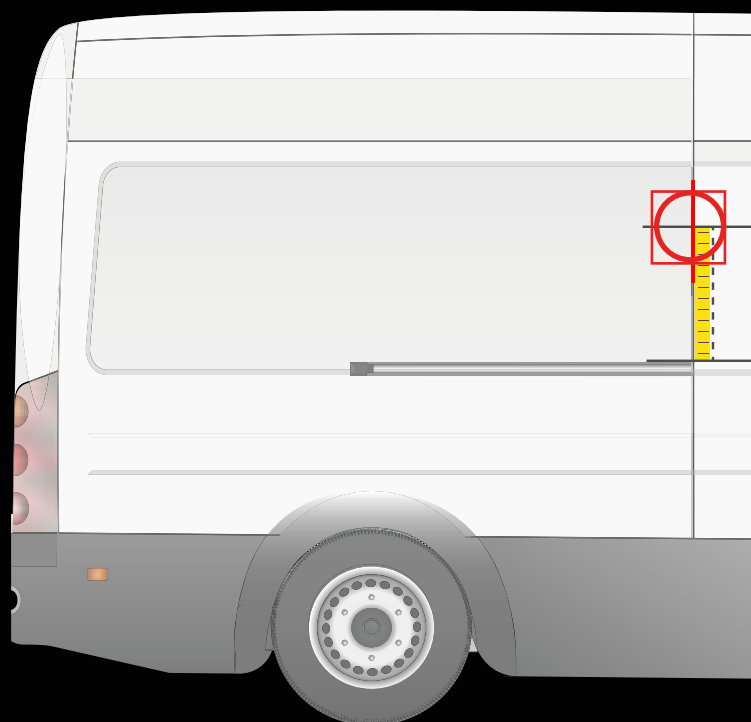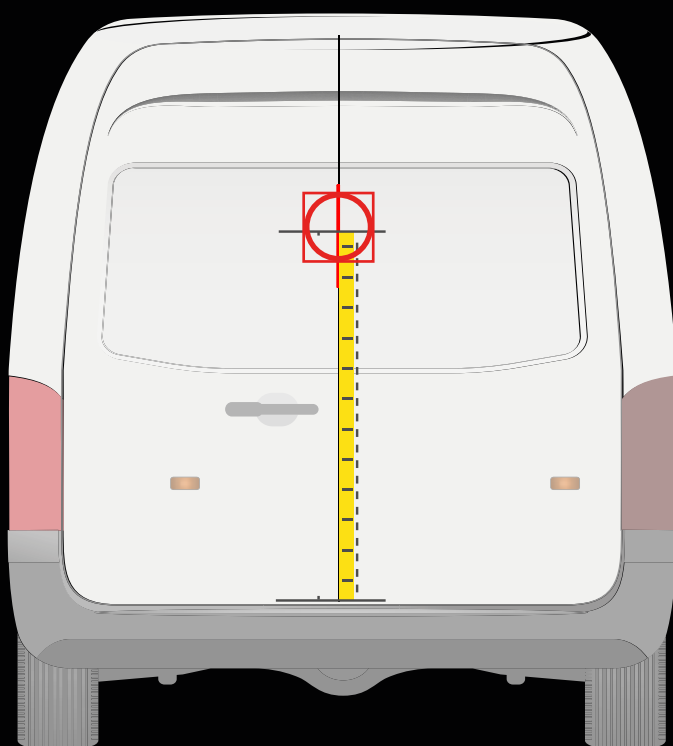

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

85 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





VOLKSWAGEN TRANSPORTER > 2014



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

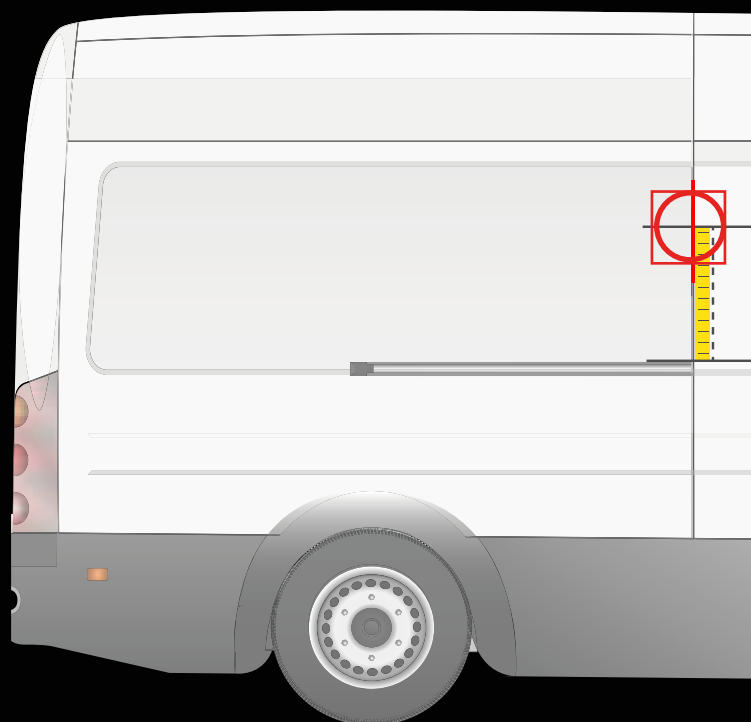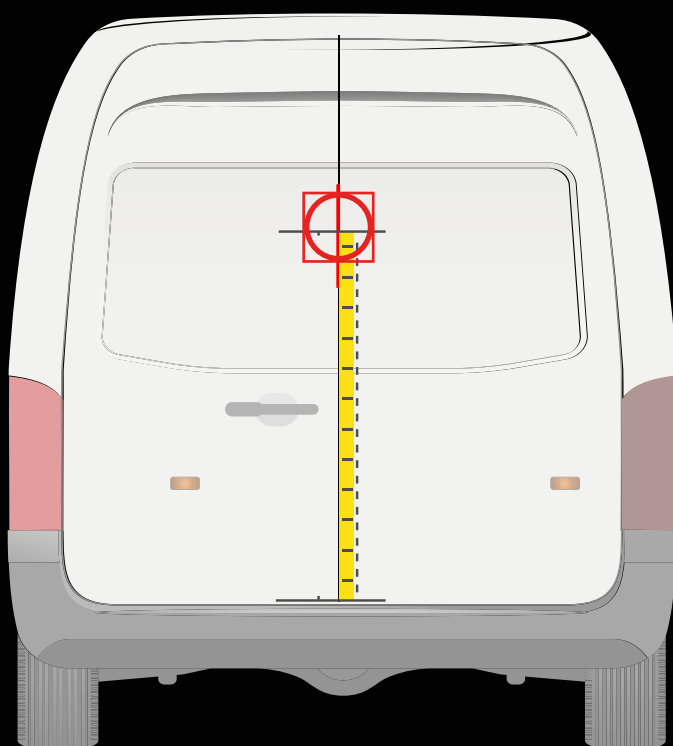

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

95 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

40 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**VOLKSWAGEN ID-BUZZ
> 2022**



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

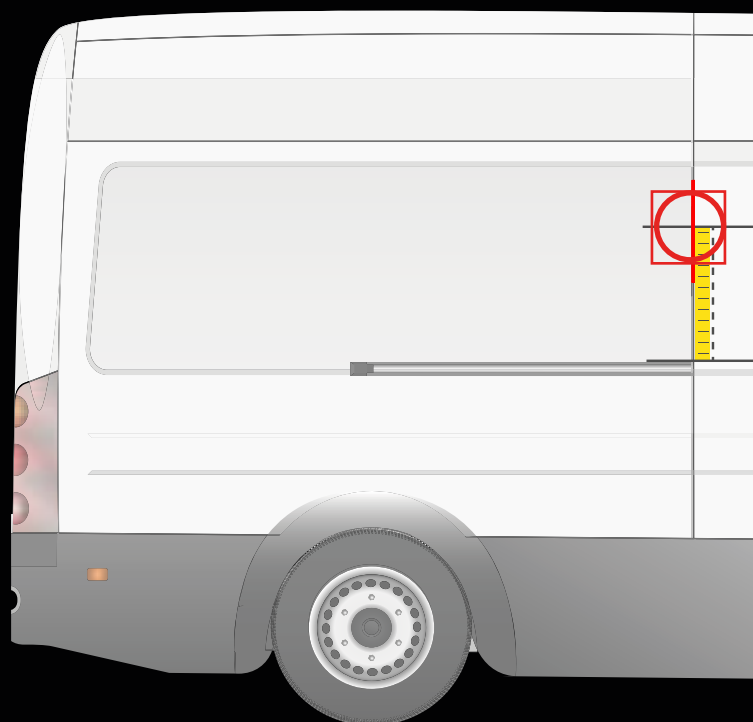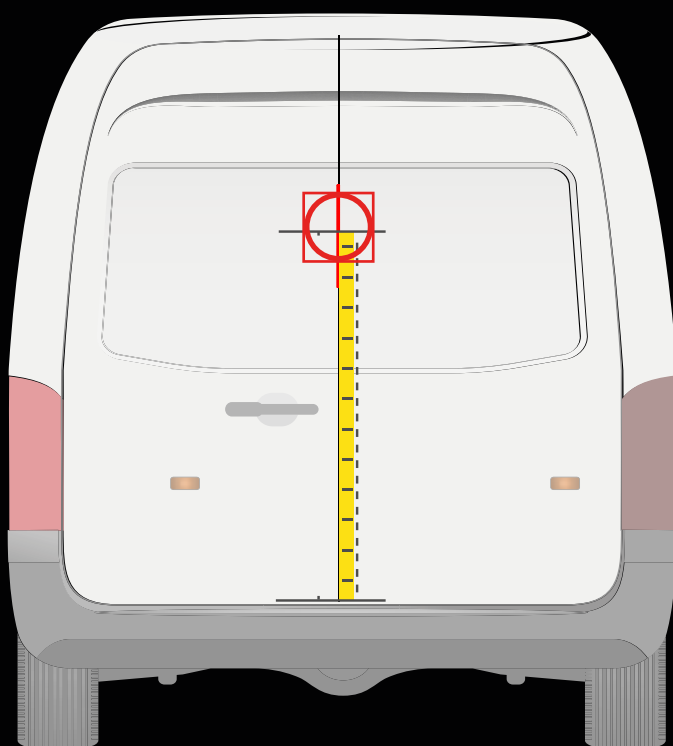

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

90 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





VOLKSWAGEN CRAFTER > 2016



INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

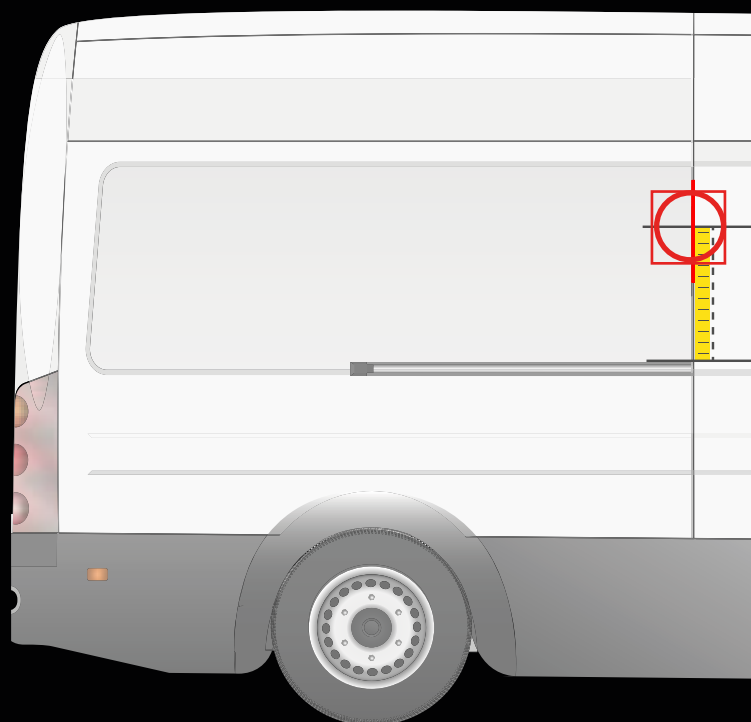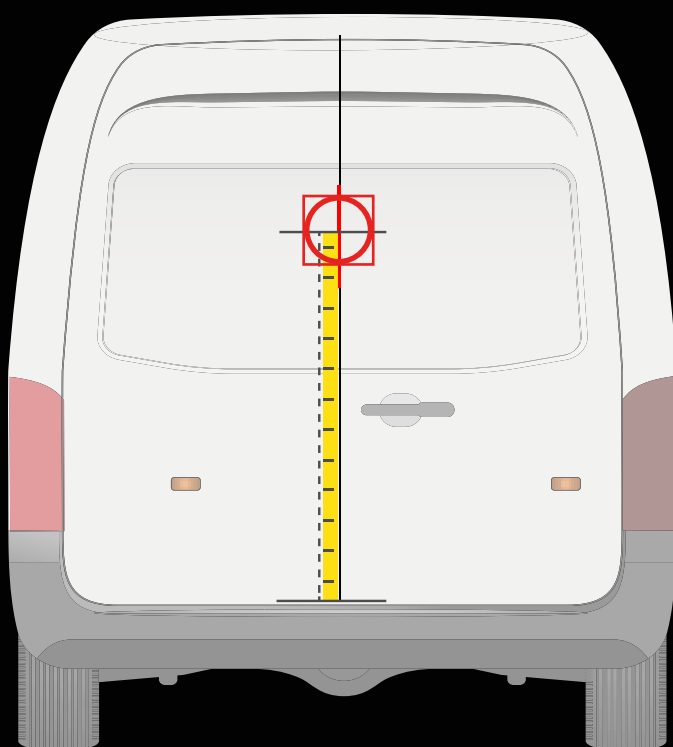

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

140 cm

! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

20 cm

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.