

**HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE  
POUR CHAQUE MODÈLE DE FOURGON**

**SATURN**  
GO

**KEEP YOUR VAN SAFE.**



## AVERTISSEMENTS

Lisez toujours attentivement les instructions d'installation.

Les mesures indiquées dans les pages suivantes sont **recommandées** mais ne sont pas contraignantes.

**Daken S.p.A.** se réserve le droit d'apporter des modifications ou des variations aux produits.

Chaque montage doit être **évalué** par **l'installateur** en fonction du cas spécifique et en tenant compte des caractéristiques du **véhicule**.

# INDEX

## CITROËN

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nemo (2007-2013)  | 4 |
| Berlingo (> 2018) | 5 |
| Jumpy (> 2017)    | 6 |
| Jumper (> 2014)   | 7 |

## DACIA

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dokker (2013-2021) | 8 |
|--------------------|---|

## FIAT

|                     |    |
|---------------------|----|
| Fiorino (> 2007)    | 9  |
| Doblò (> 2009)      | 10 |
| Talento (2016-2020) | 11 |
| Scudo (> 2021)      | 12 |
| Ducato (> 2014)     | 13 |

## FORD

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Courier (2013 - 2024) | 14 |
| Courier (> 2024)      | 15 |
| Connect (> 2014)      | 16 |
| Custom (> 2012)       | 17 |
| Transit (> 2014)      | 18 |

## HYUNDAI

|               |    |
|---------------|----|
| H350 (> 2016) | 19 |
|---------------|----|

## IVECO

|                |    |
|----------------|----|
| Daily (> 2014) | 20 |
|----------------|----|

## MAN

|                   |    |
|-------------------|----|
| TGE 3140 (> 2017) | 21 |
|-------------------|----|

## MAXUS

|                     |    |
|---------------------|----|
| Edeliver 3 (> 2018) | 22 |
| Edeliver 9 (> 2019) | 23 |

## MERCEDES

|                   |    |
|-------------------|----|
| Citan (<= 2021)   | 24 |
| Citan (> 2021)    | 25 |
| Vito (> 2014)     | 26 |
| Sprinter (> 2018) | 27 |

## NISSAN

|                            |    |
|----------------------------|----|
| E-nv 200 (2014-2021)       | 28 |
| Nv 250 (2019-2021)         | 29 |
| Townstar Van (> 2021)      | 30 |
| Primastar / nv-300 (>2016) | 31 |
| Interstar (2022)           | 32 |

## OPEL

|                      |    |
|----------------------|----|
| Combo (> 2018)       | 33 |
| Vivaro B (2014-2019) | 34 |
| Vivaro C (> 2019)    | 35 |
| Movano (> 2022)      | 36 |

## PEUGEOT

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bipper (2007-2016) | 37 |
| Partner (> 2018)   | 38 |
| Expert (> 2016)    | 39 |
| Boxer (> 2014)     | 40 |

## RENAULT

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Kangoo (2008-2021)   | 41                 |
| Kangoo Van (>2021)   | 42                 |
| Express Van (> 2020) | 43                 |
| Trafic (> 2014)      | 44                 |
| Master (2019-2023)   | 45                 |
| Master (> 2024)      | <a href="#">46</a> |

## TOYOTA

|                      |    |
|----------------------|----|
| Proace City (> 2020) | 47 |
| Proace (> 2016)      | 48 |

## VOLKSWAGEN


|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Caddy (2021 - 2024)  | 49                 |
| Caddy (> 2024)       | <a href="#">50</a> |
| Transporter (> 2014) | 51                 |
| ID-Buzz (> 2022)     | 52                 |
| Crafter (> 2016)     | 53                 |



**CITROËN NEMO  
2007-2013**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

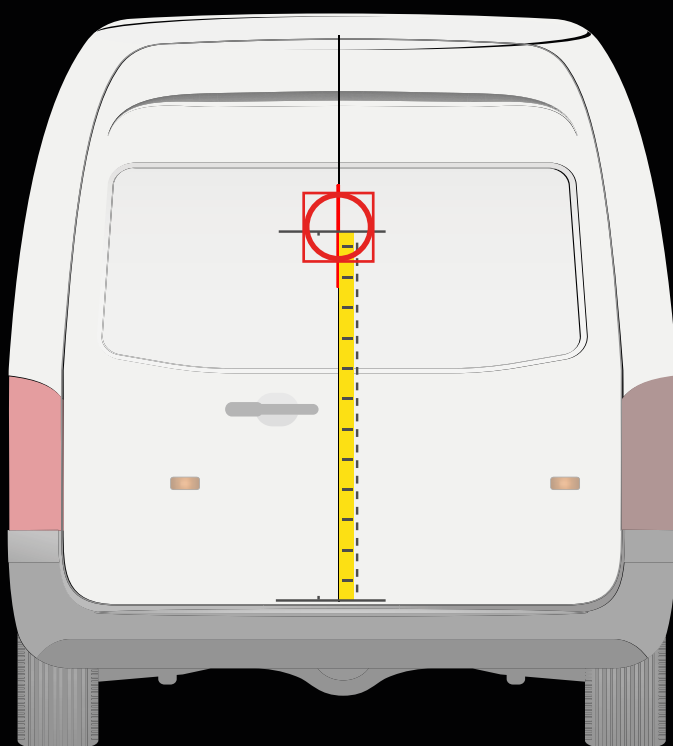


**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**80 cm**

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

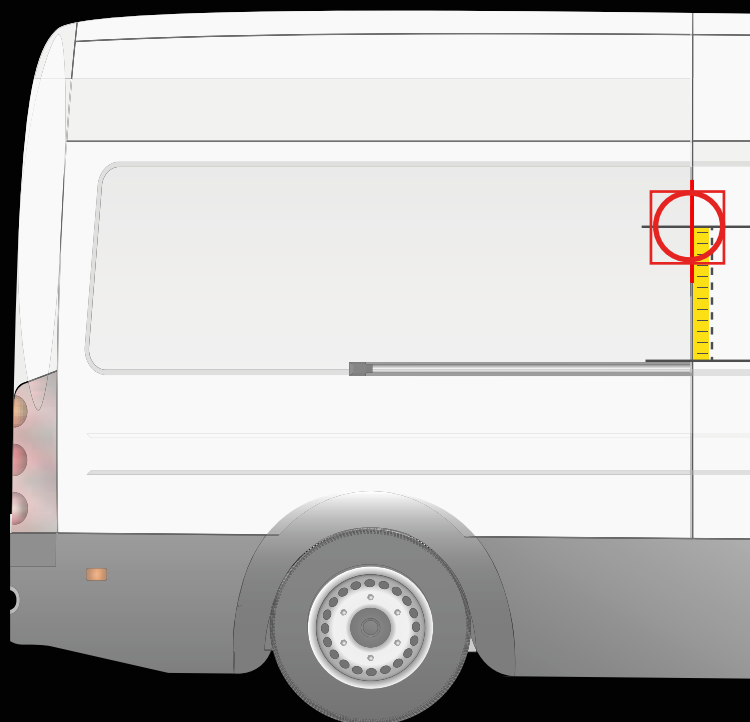

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



**CITROËN BERLINGO  
> 2018**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

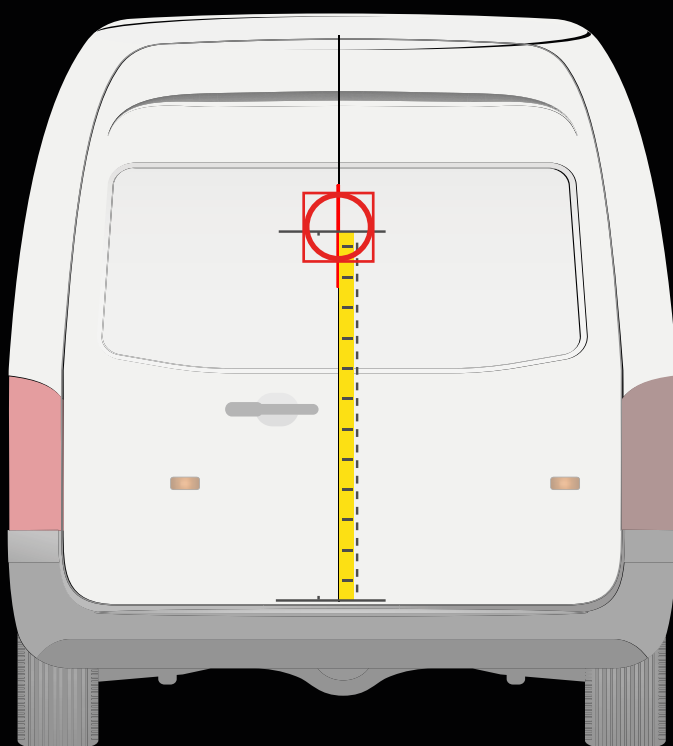


**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**80 cm**

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

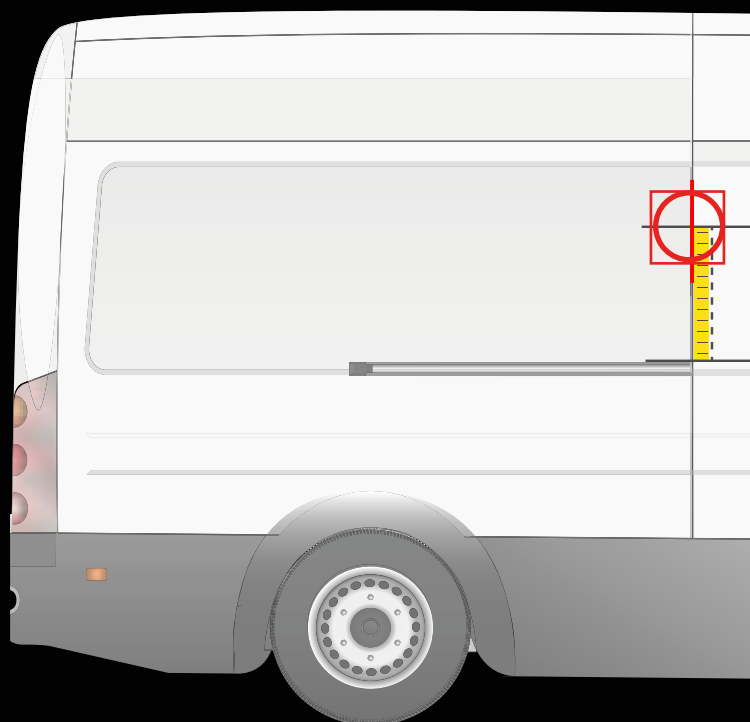

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**25 cm**


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



**CITROËN JUMPY  
> 2017**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

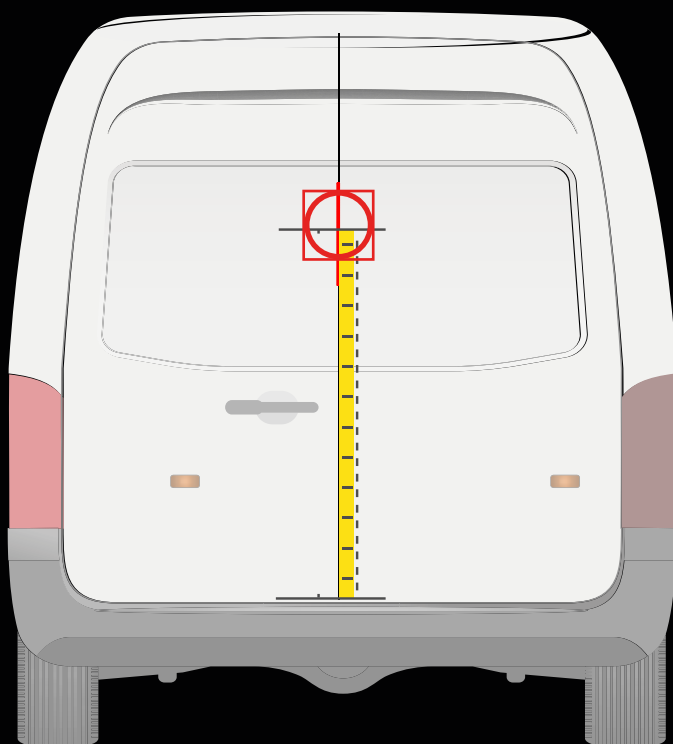


**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**95 cm**

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

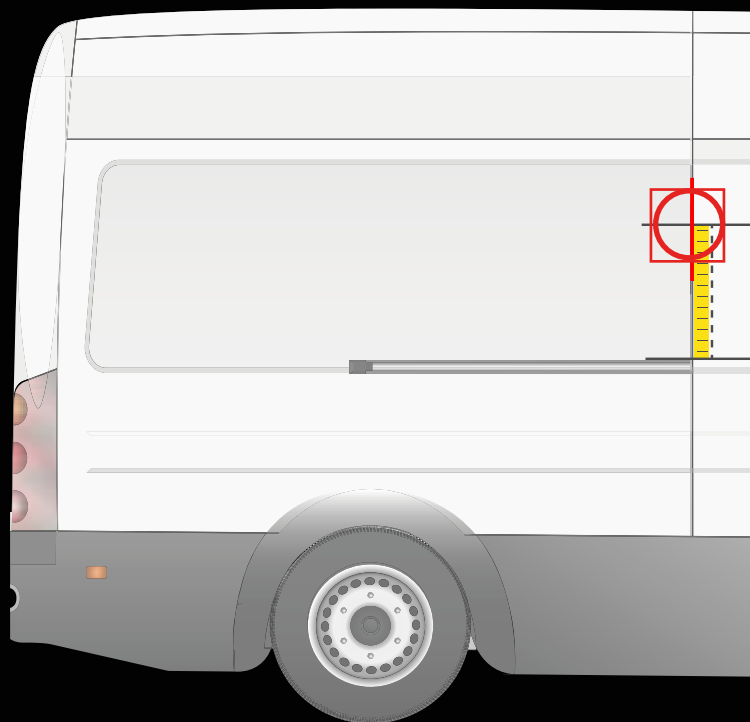

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





## CITROËN JUMPER > 2014



### INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

### INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

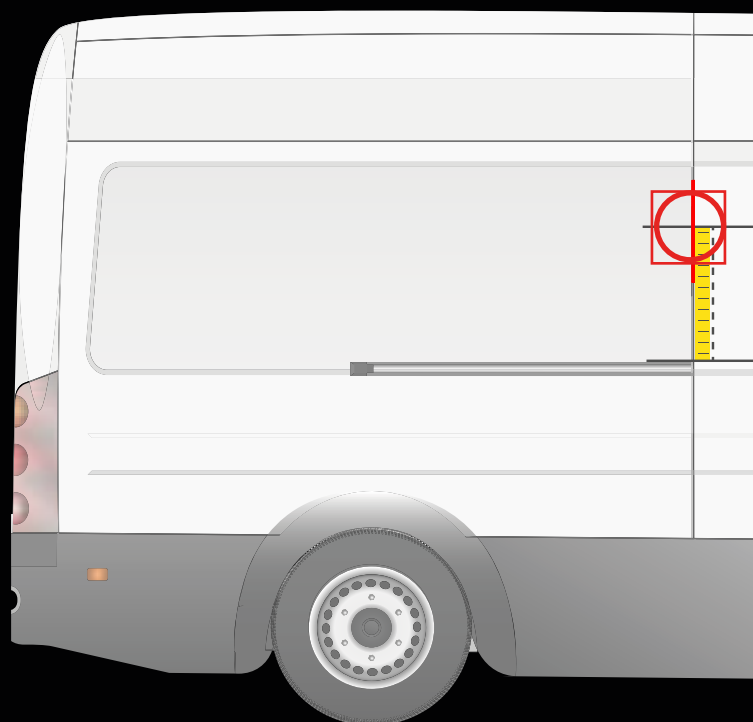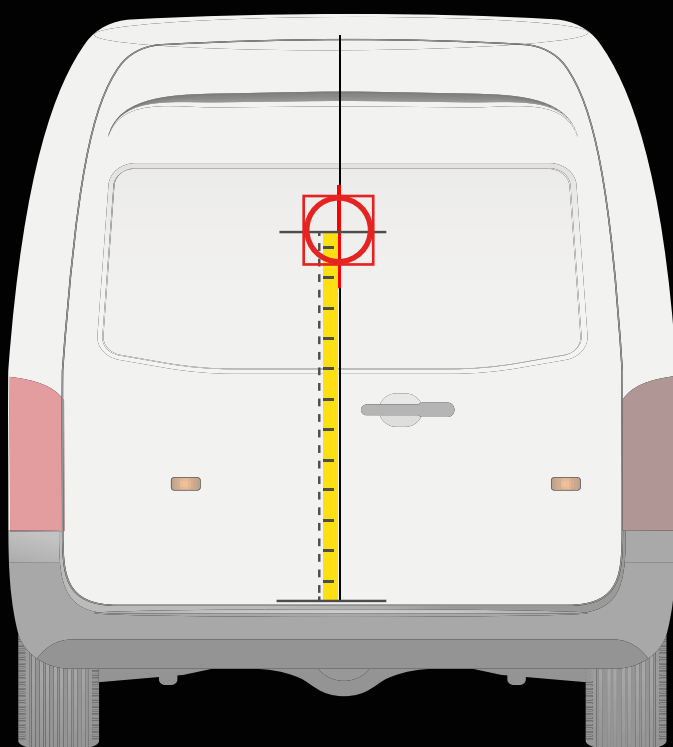

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**112 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



**DACIA DOKKER  
2013-2021**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

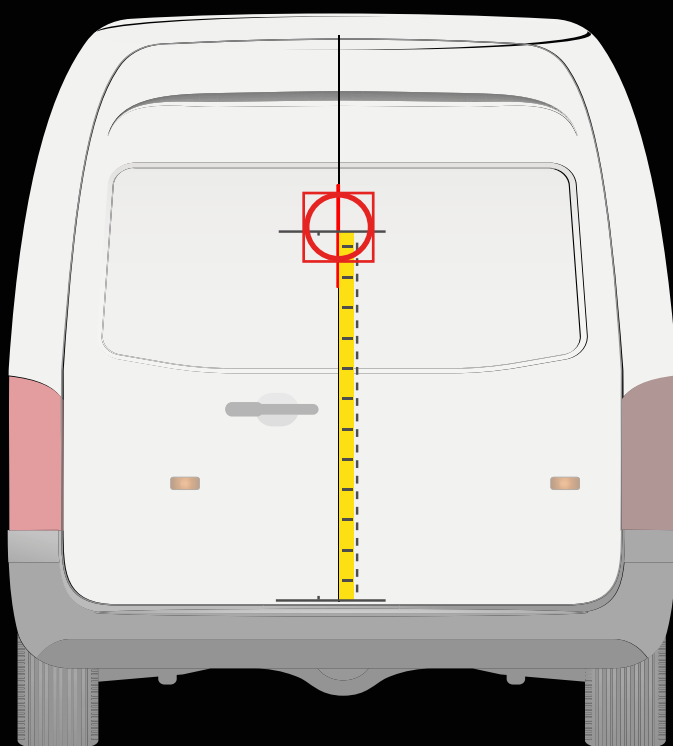


**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**75 cm**

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

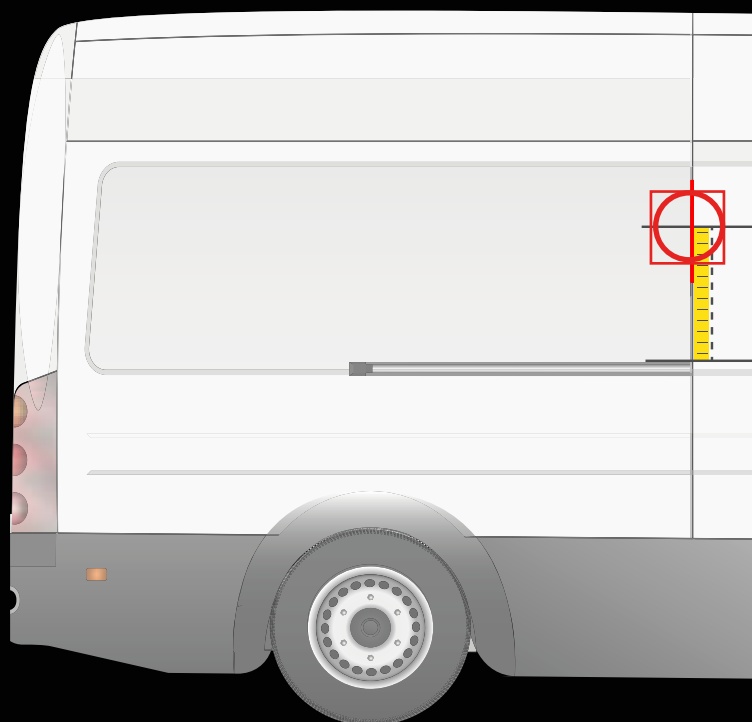

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**15 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




**FIAT FIORINO  
> 2007**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

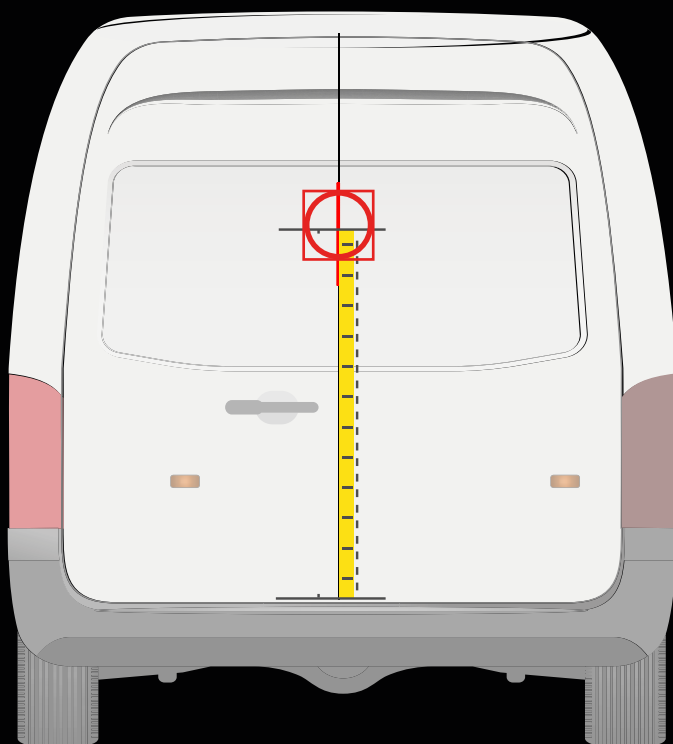

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**80 cm**

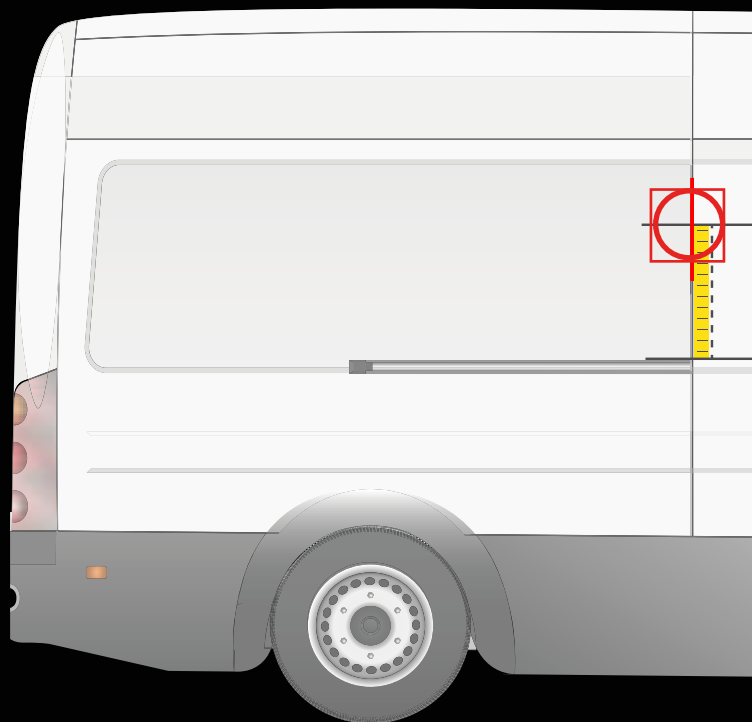

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




**FIAT DOBLÒ  
> 2009**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

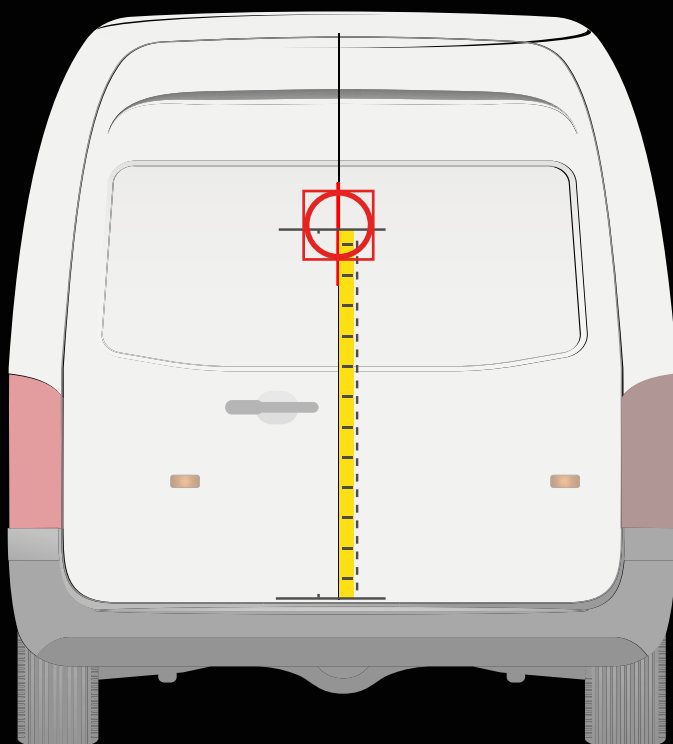

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**90 cm**

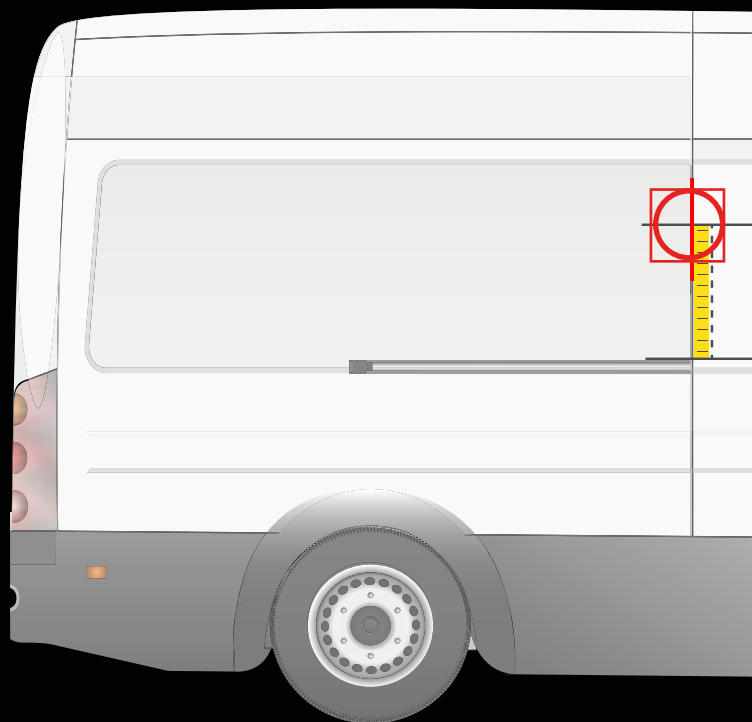

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




**FIAT TALENTO  
2016 - 2020**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

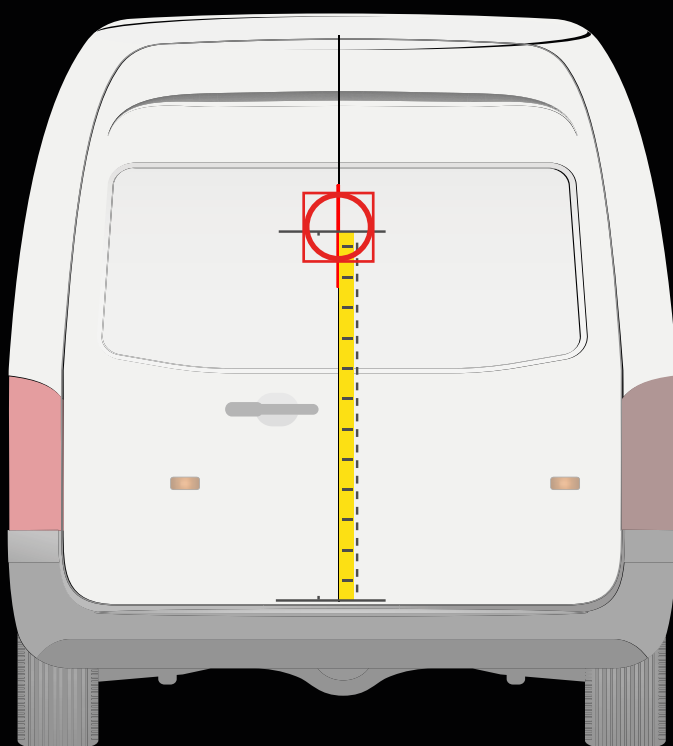

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**84 cm**

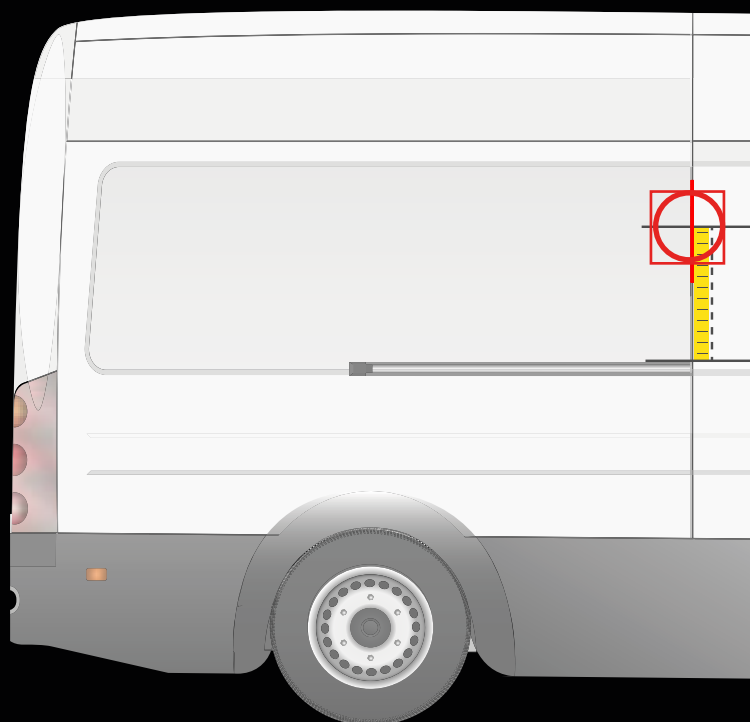

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**FIAT SCUDO  
> 2021**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

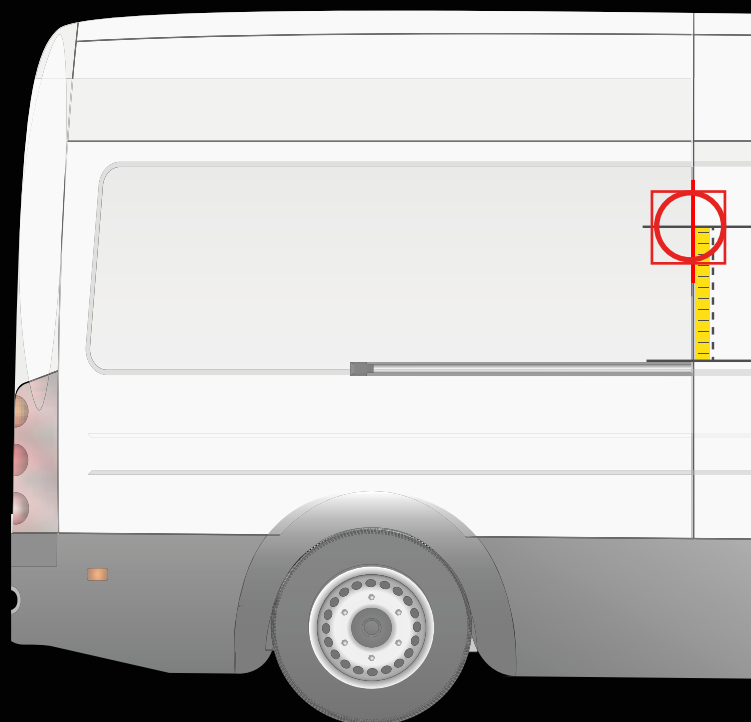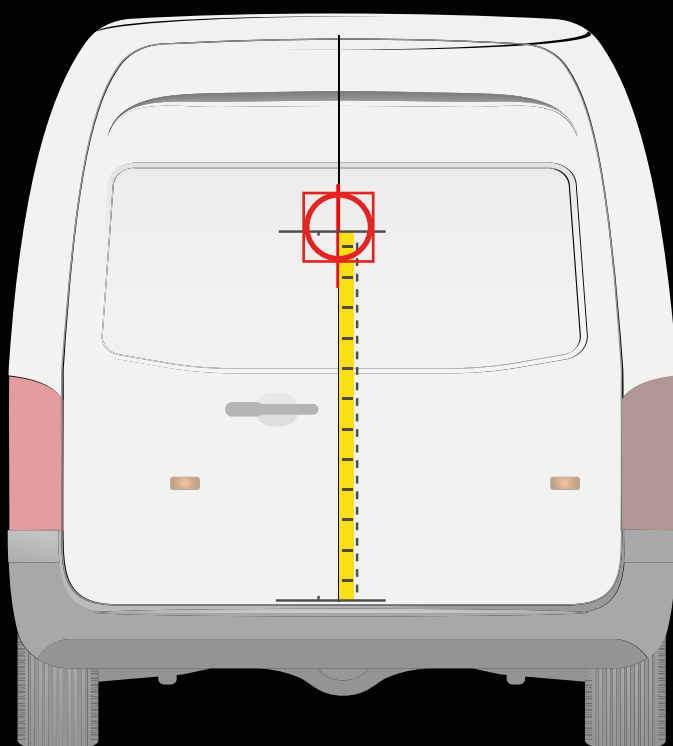

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**95 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**FIAT DUCATO  
> 2014**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

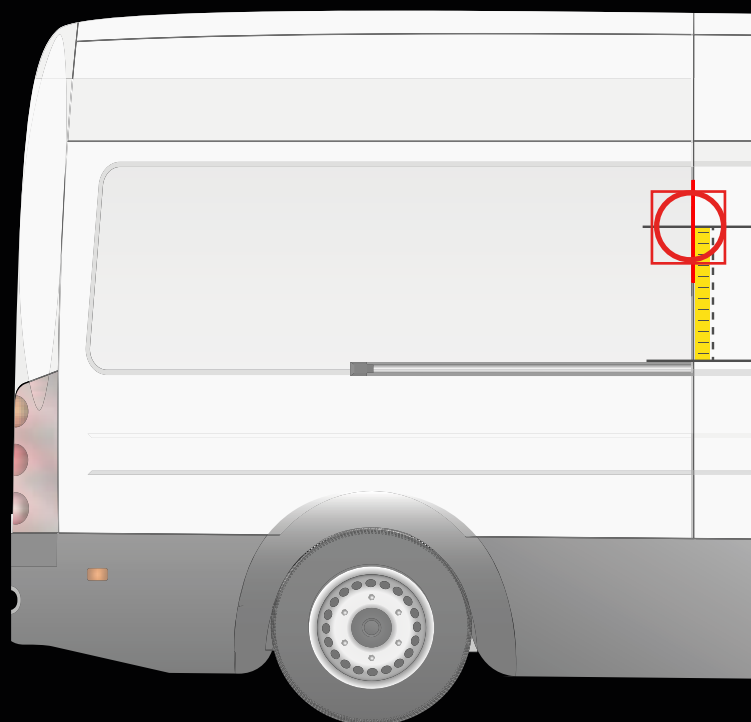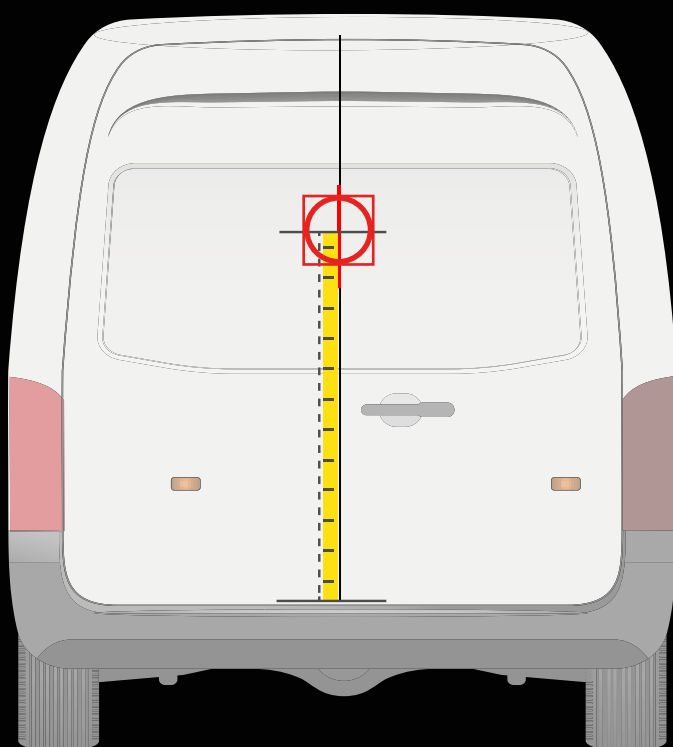

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**112 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**



Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

## FORD COURIER 2013 - 2024



### INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

### INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

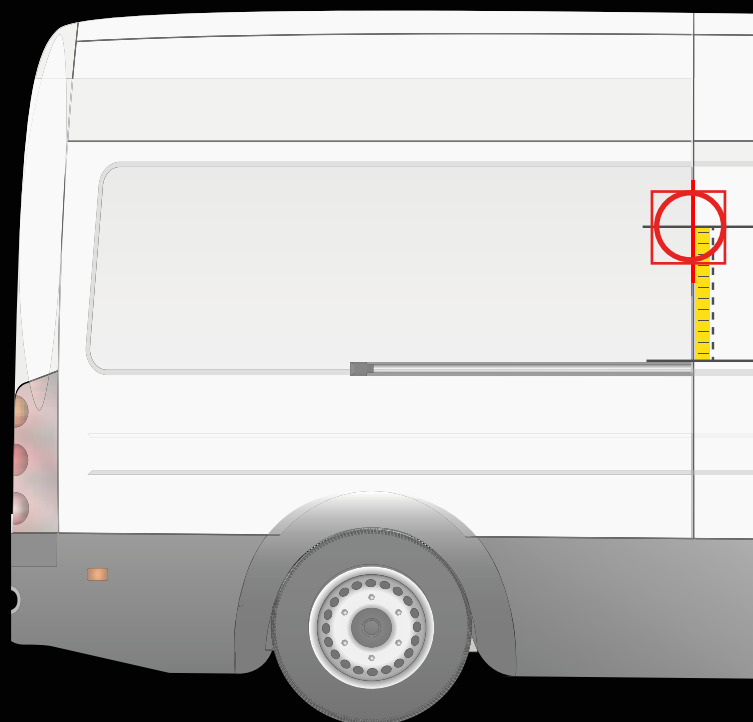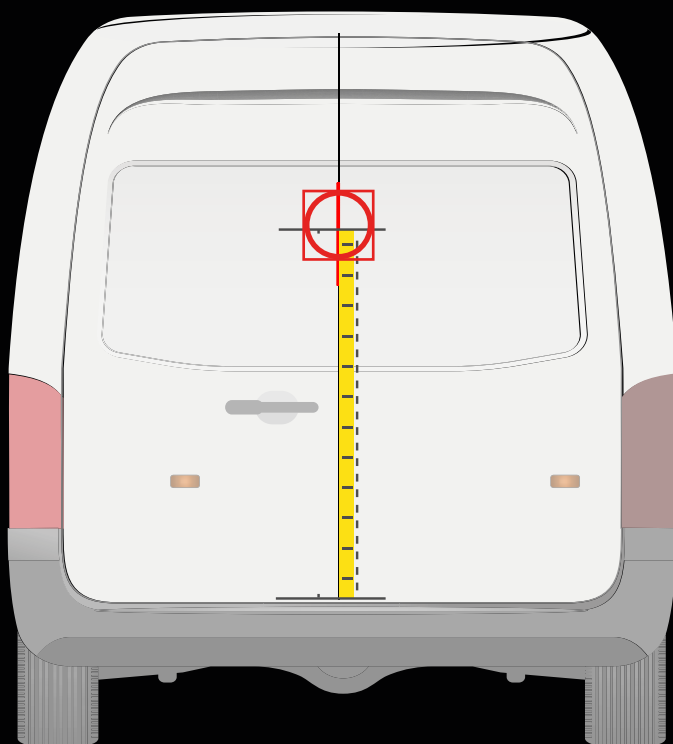

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**95 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**15 cm**



Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

## FORD COURIER > 2024



### INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

### INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

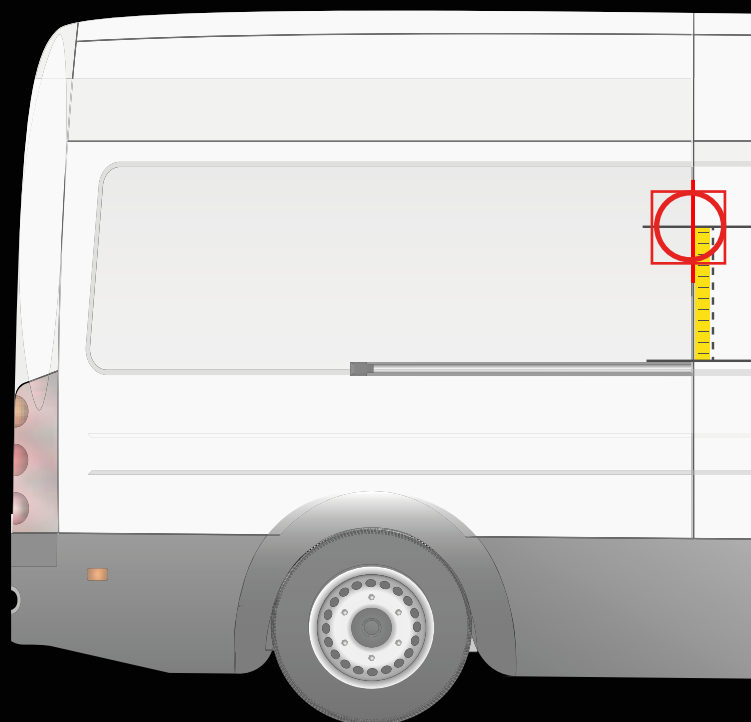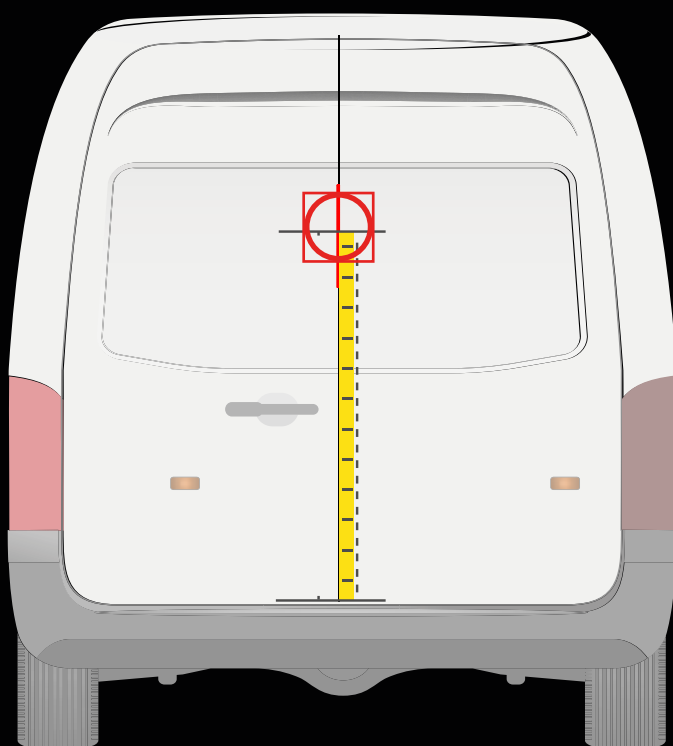

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**85 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**



Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

## FORD CONNECT > 2014



### INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

### INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

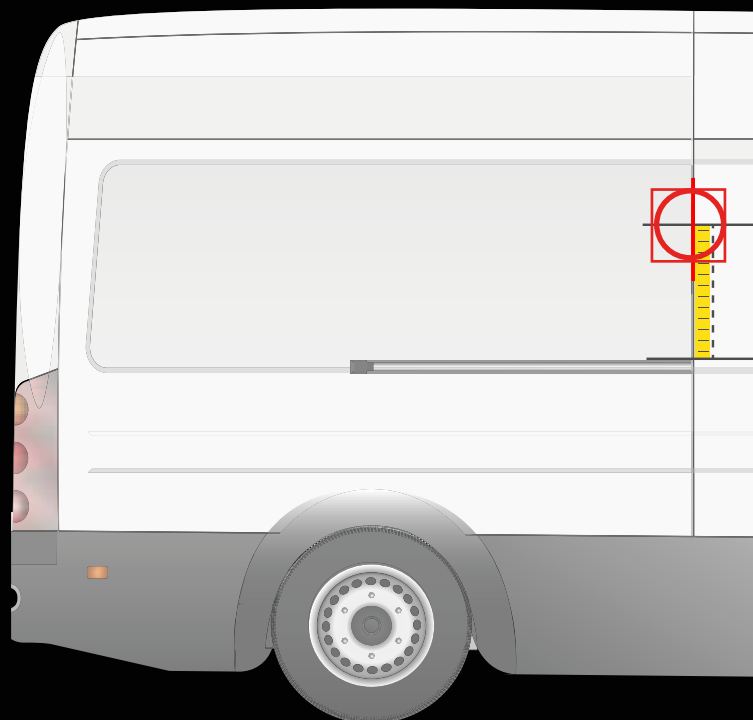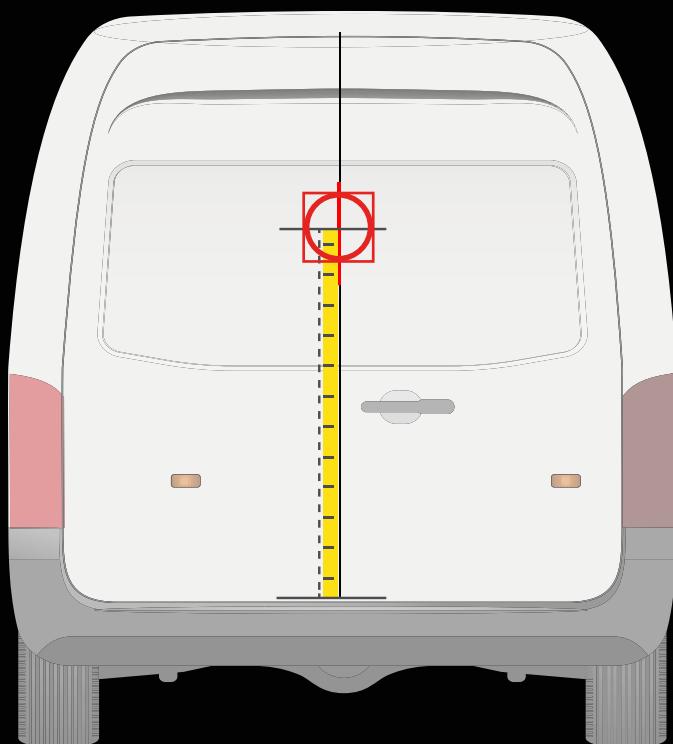

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**85 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**27 cm**



Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

## FORD CUSTOM > 2012



### INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

### INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

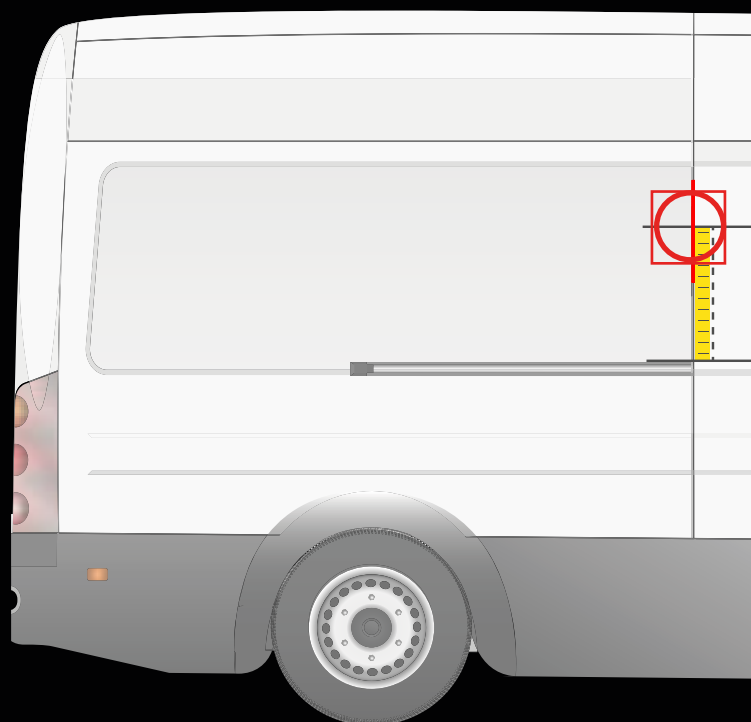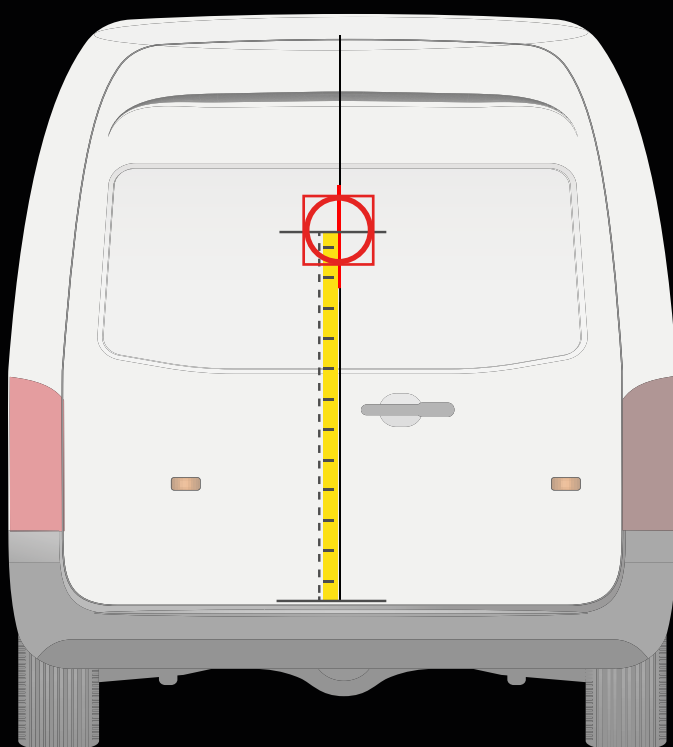

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**100 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**



Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.

## FORD TRANSIT > 2014



### INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

### INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

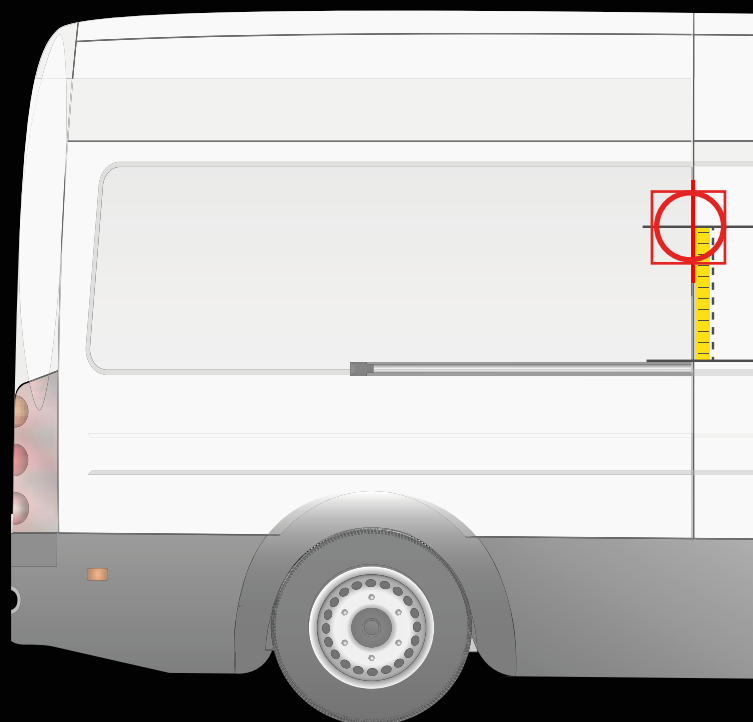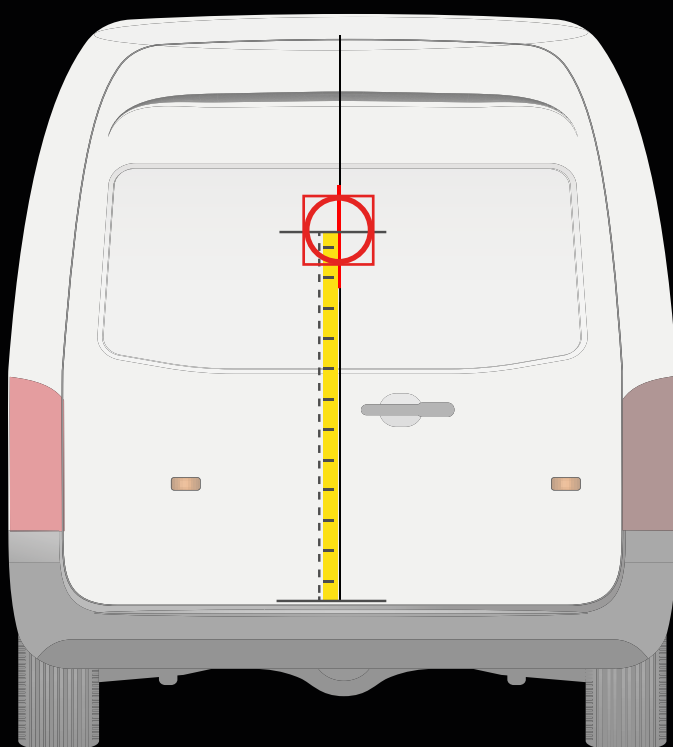

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**110 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





HYUNDAI H350  
> 2016



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

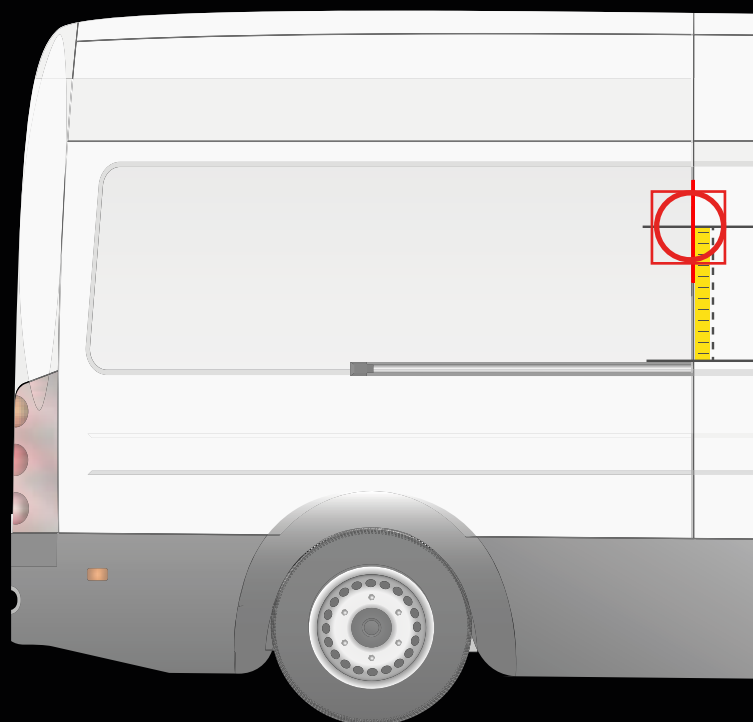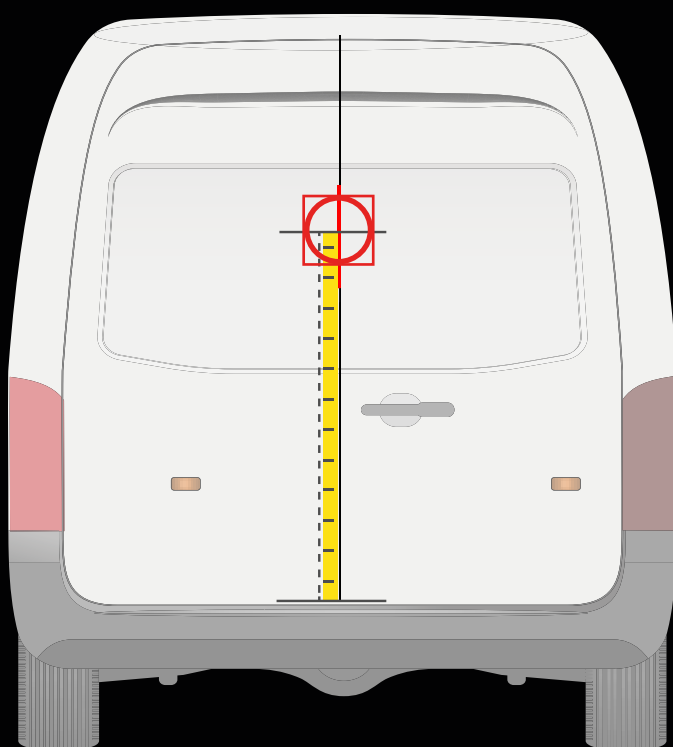

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**101 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**25 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



IVECO DAILY  
> 2015

IVECO



### INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

### INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

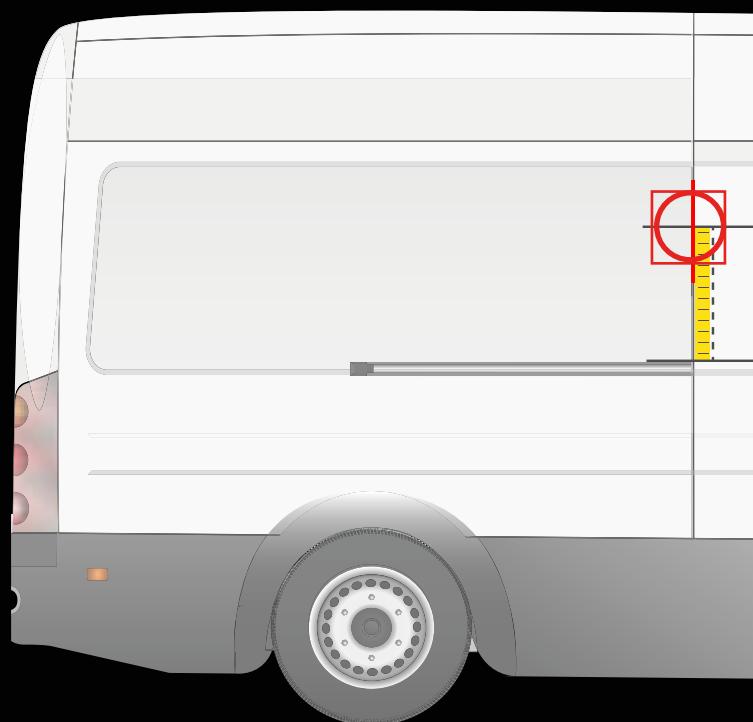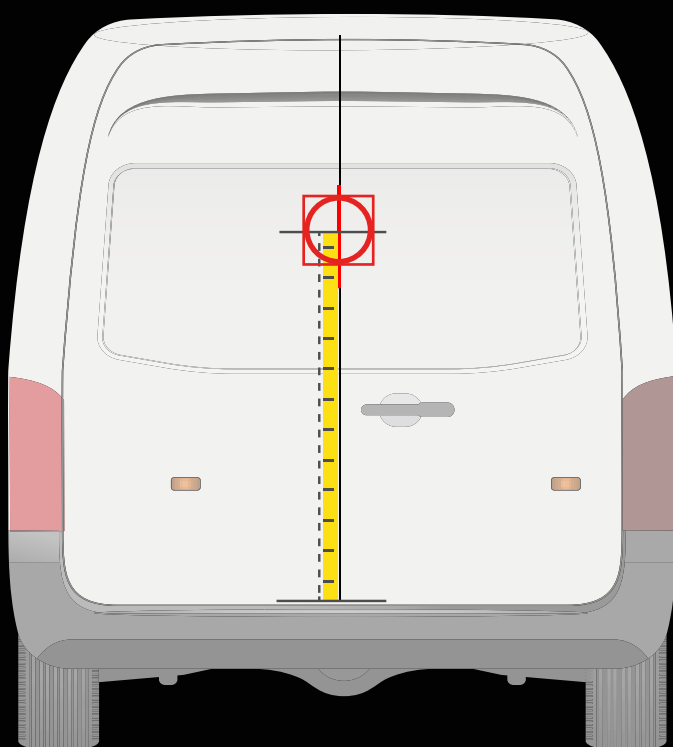

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**80 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**MAN TGE  
> 2017**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

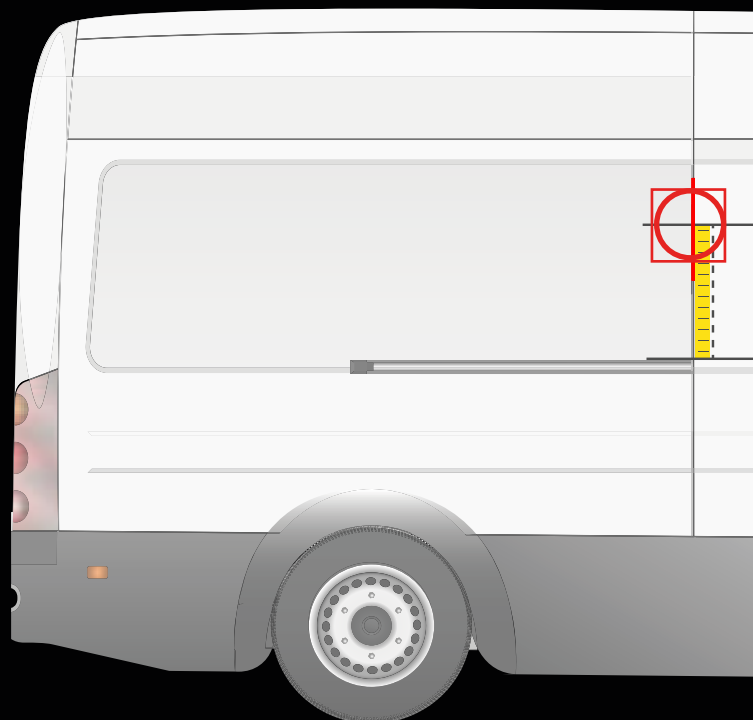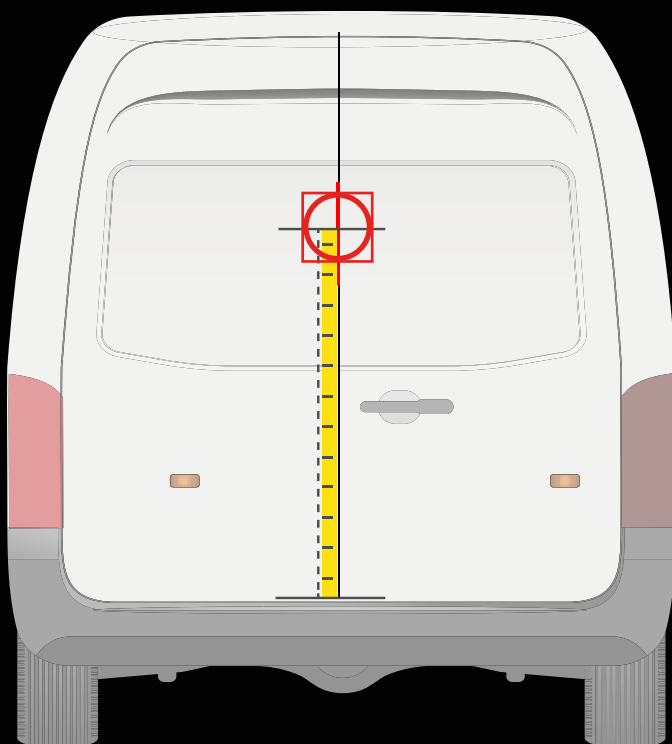

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**140 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



**MAXUS EDELIVER 3  
> 2018**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

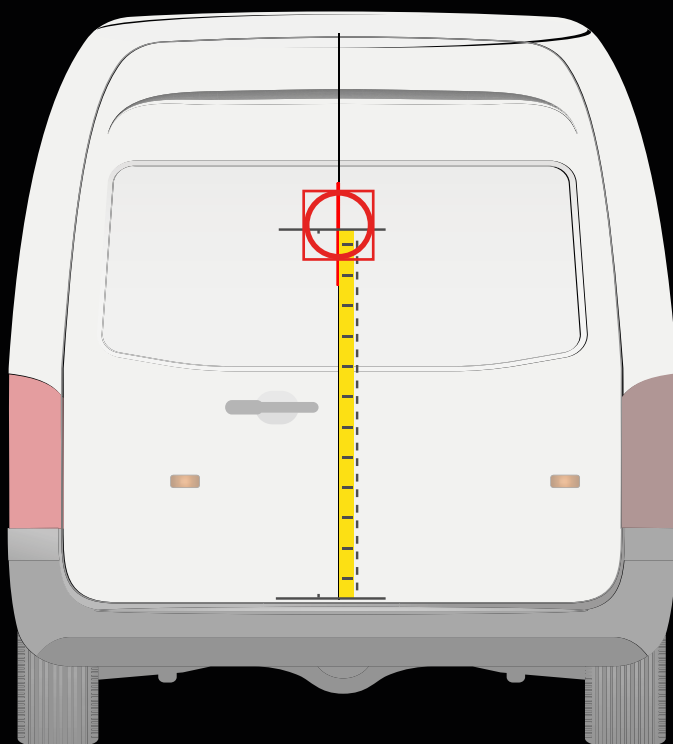


**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**83 cm**

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

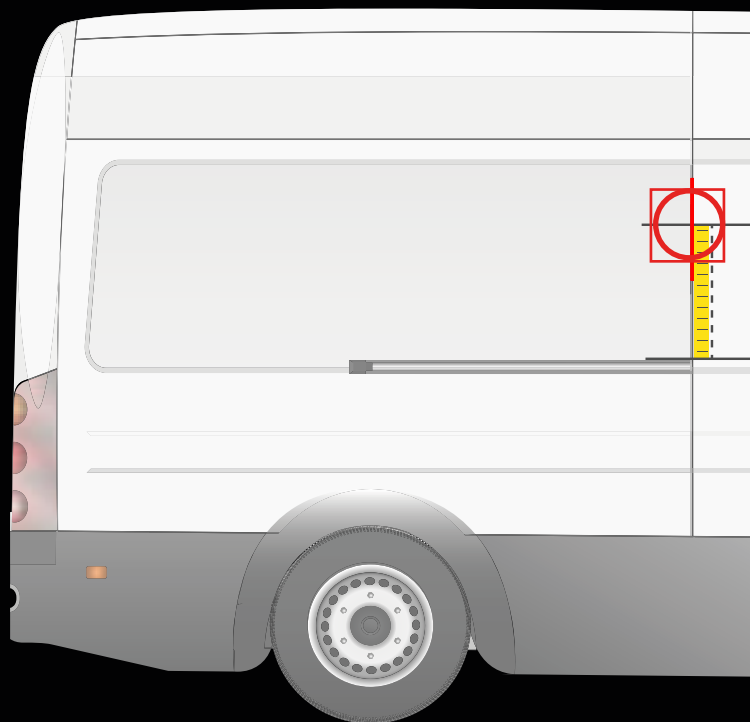

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**27 cm**


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



**MAXUS EDELIVER 9  
> 2019**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

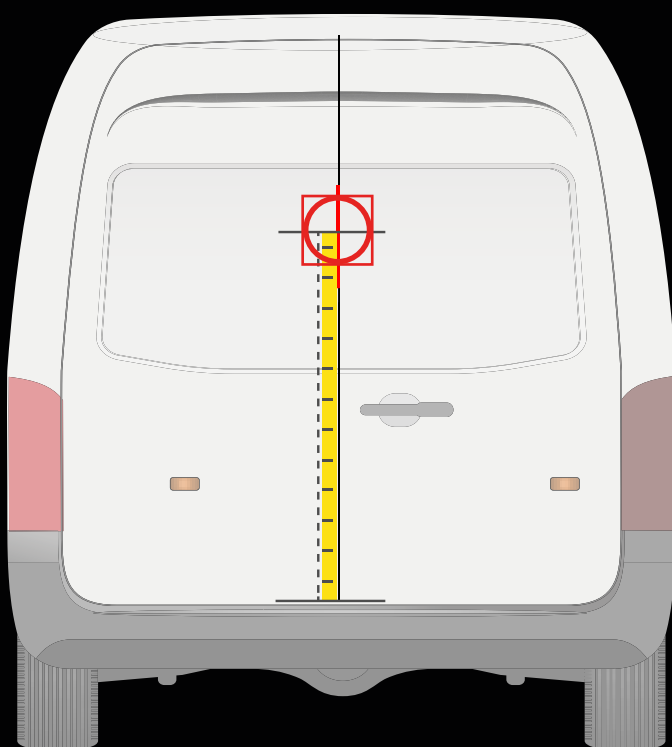


**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**110 cm**

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

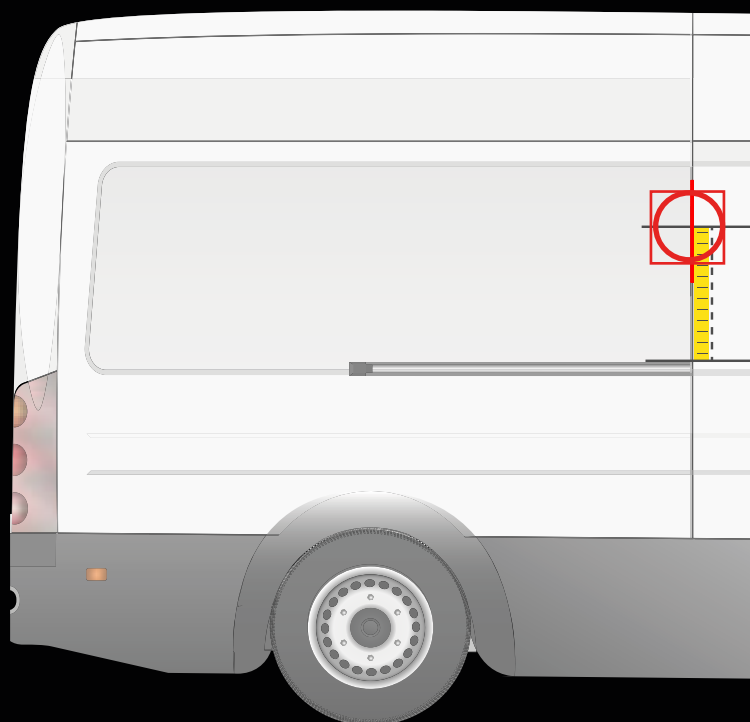

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**18 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




Mercedes-Benz

**MERCEDES CITAN  
<= 2021**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

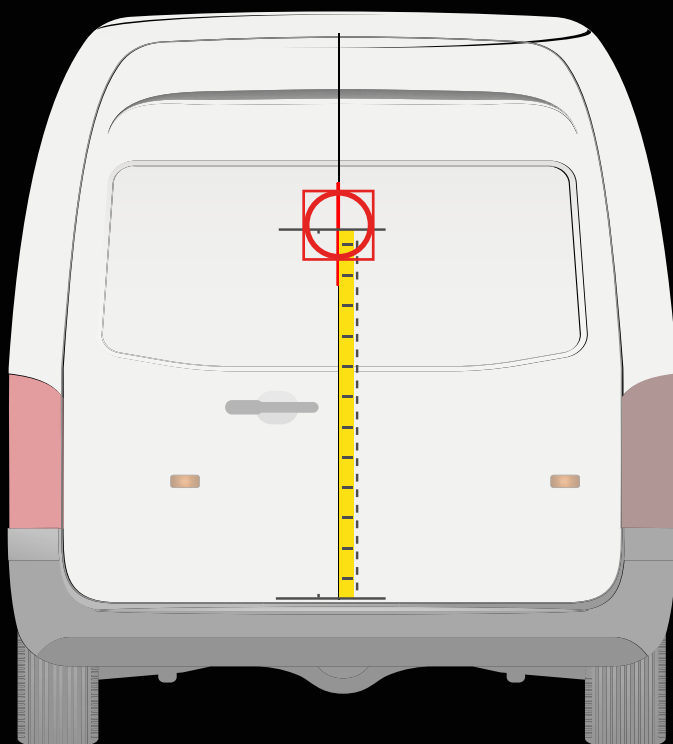


**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**75 cm**

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

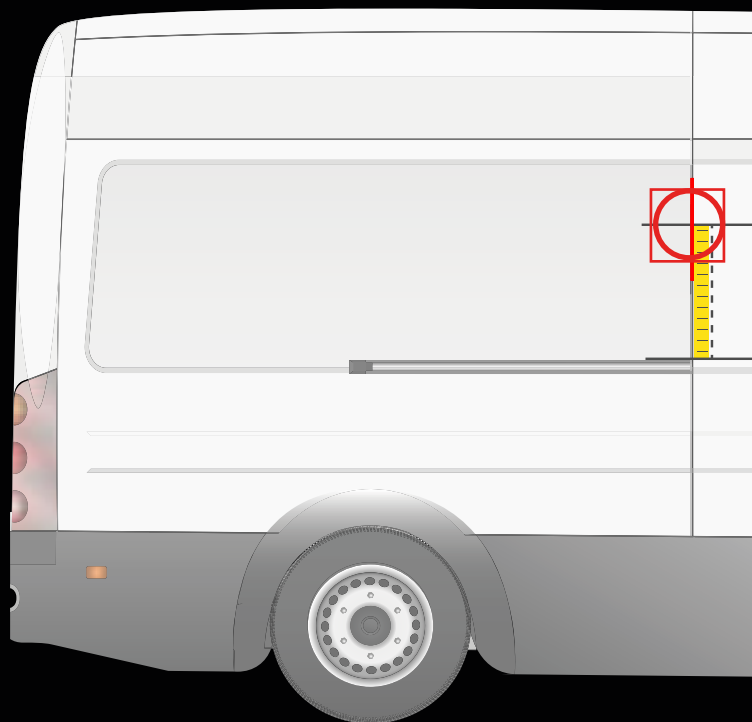

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**24 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif. Pour la version "short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence 89530030. d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





Mercedes-Benz

**MERCEDES CITAN  
> 2021**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

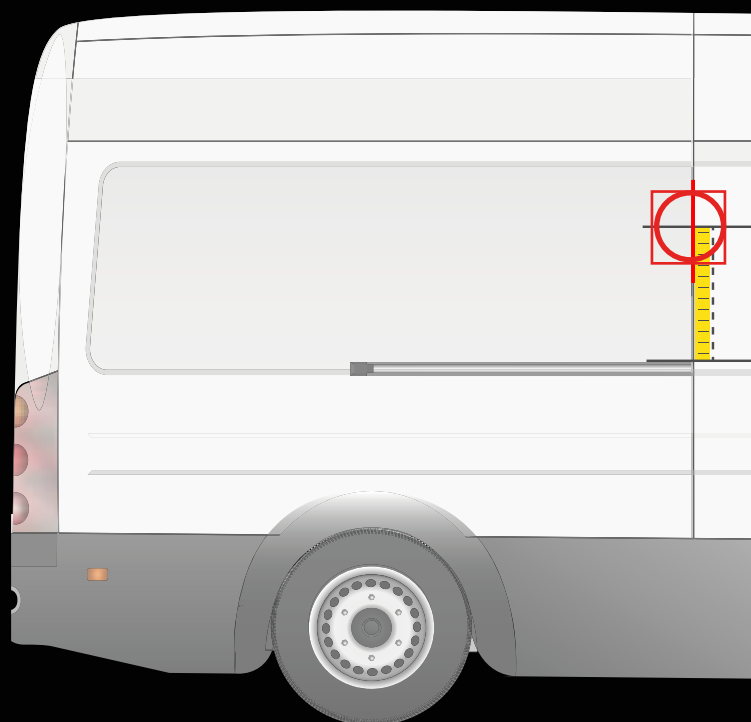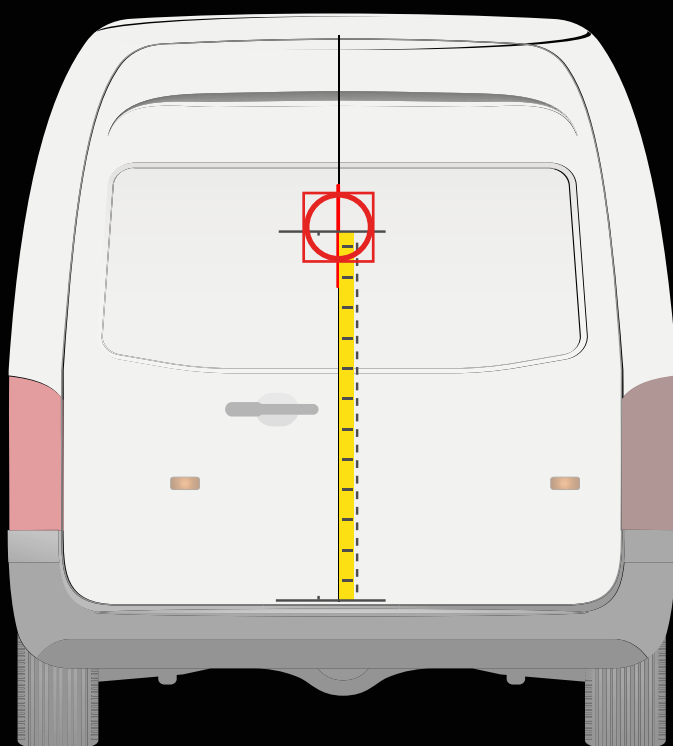

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**75 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**24 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





Mercedes-Benz

**MERCEDES VITO  
> 2014**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

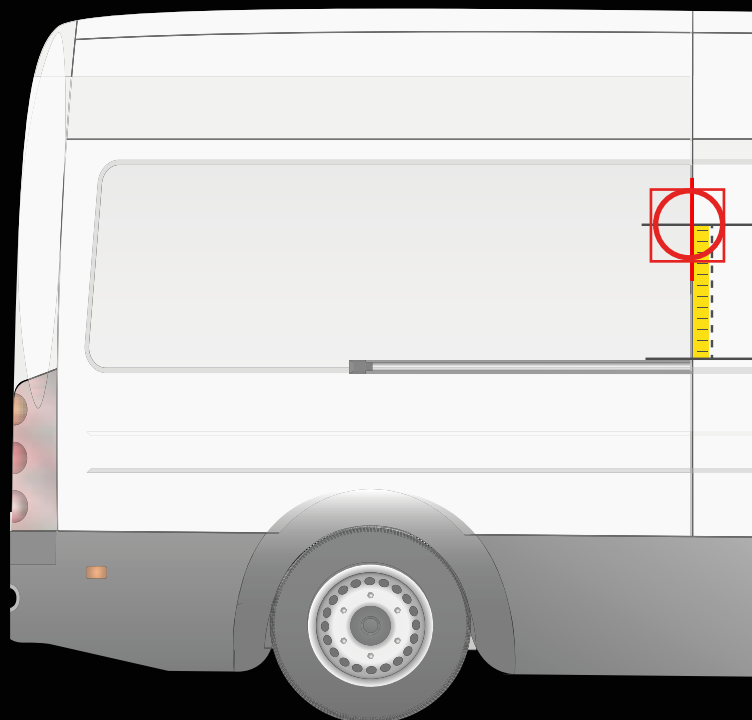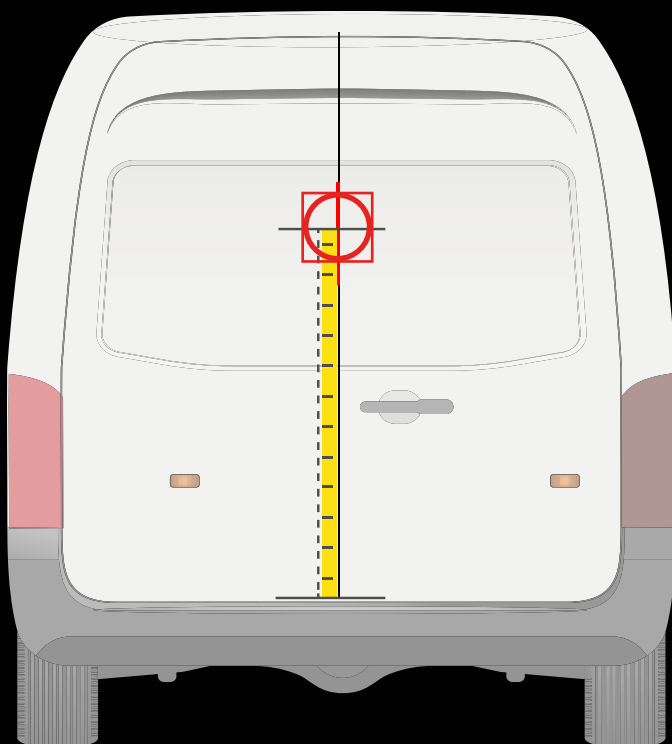

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**90 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**35 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




Mercedes-Benz

**MERCEDES SPRINTER  
> 2018**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

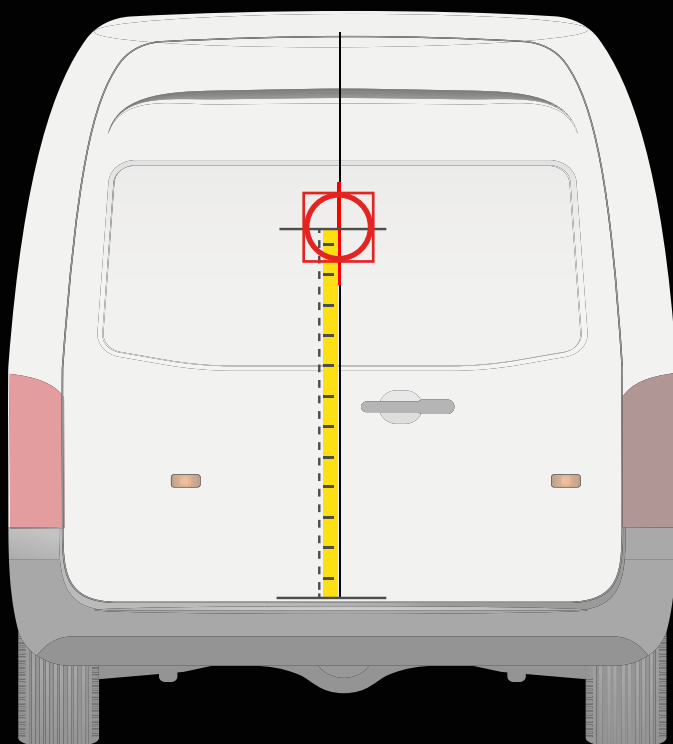

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**110 cm**

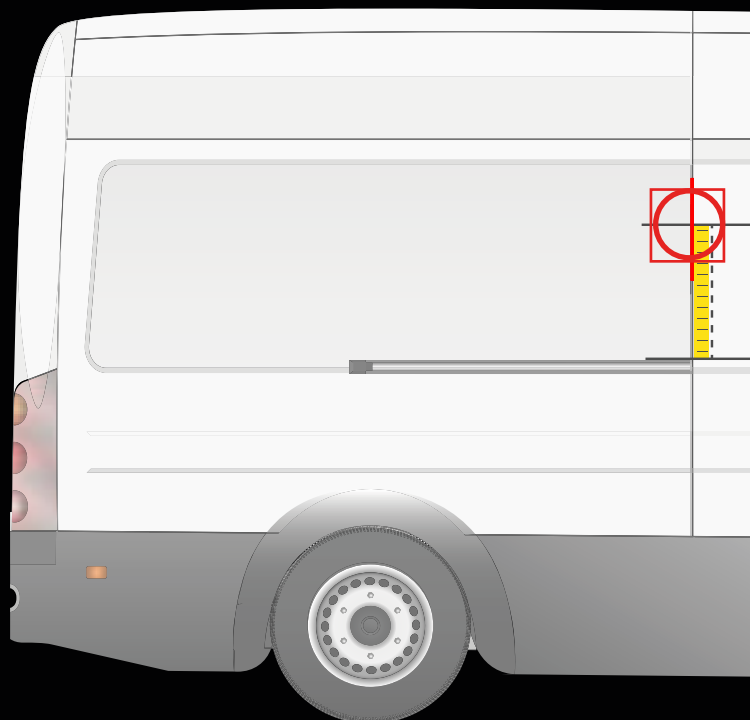

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**NISSAN E-NV 200**  
**2014 - 2021**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

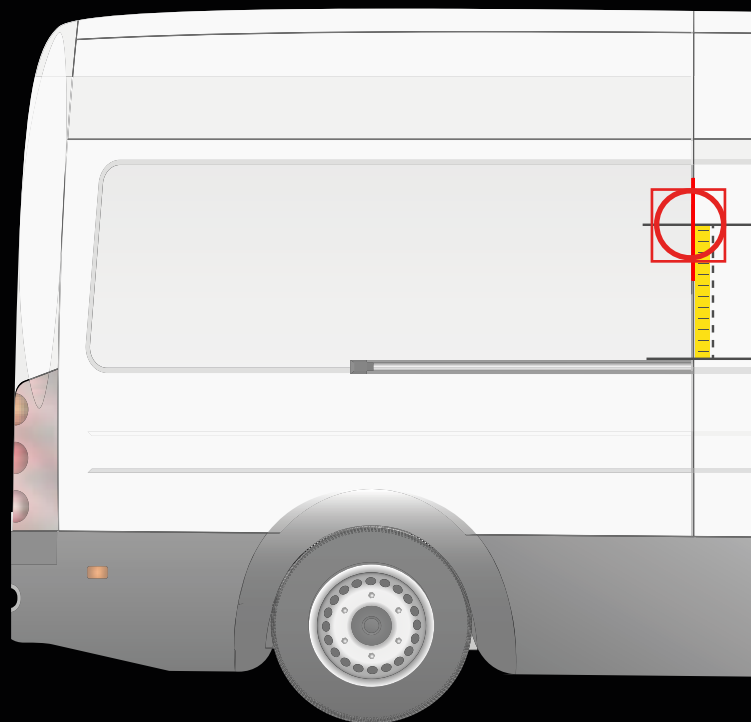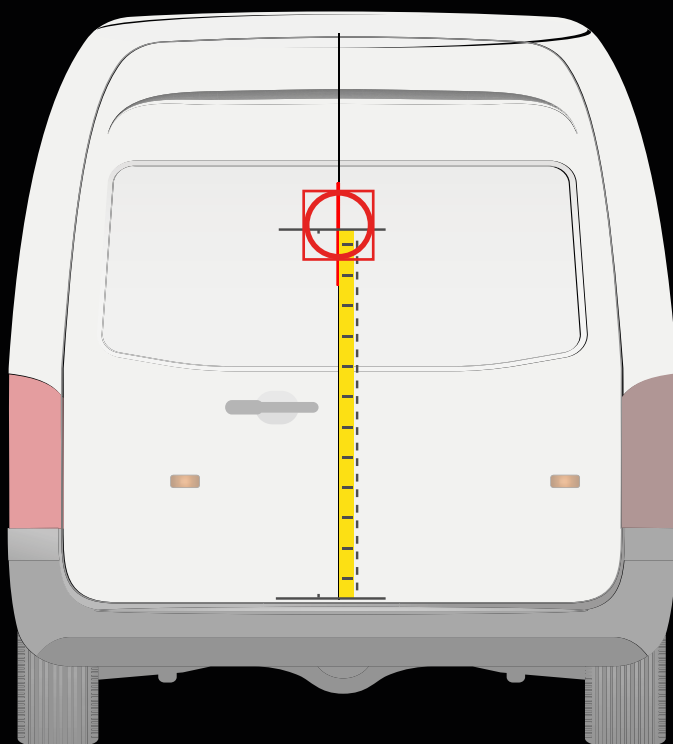

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**93 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**49 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




**NISSAN NV 250**  
**2019 - 2021**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

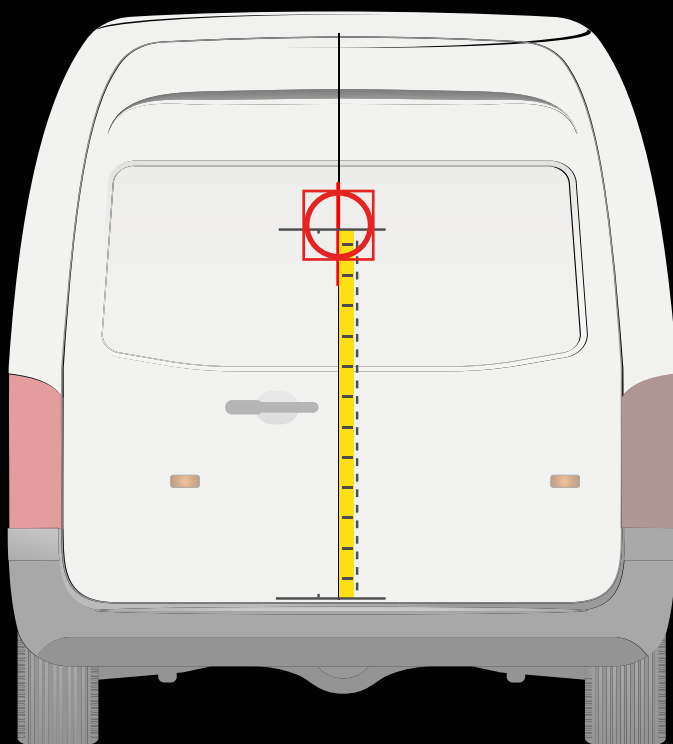

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**72 cm**

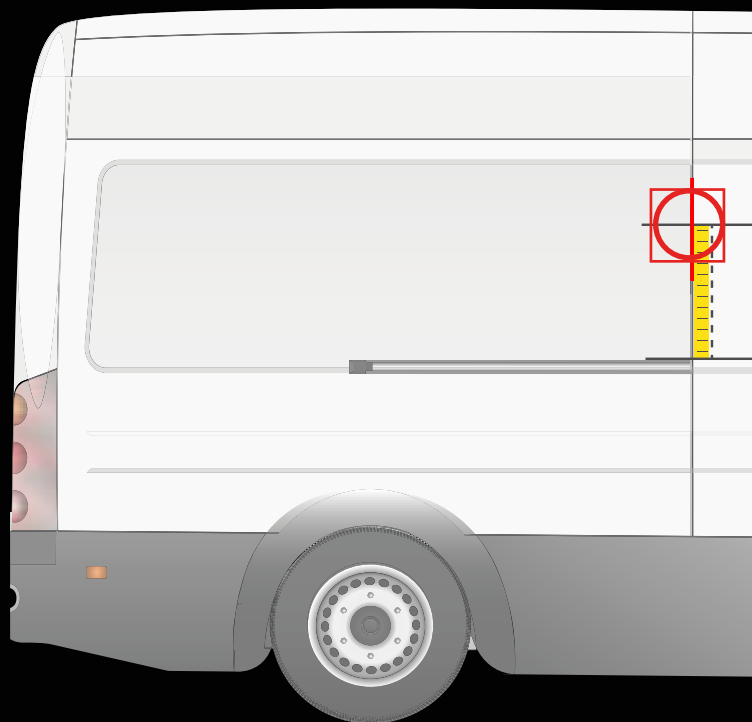

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**22,5 cm**


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif. Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence 89530030. d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



**NISSAN TOWNSTAR VAN  
> 2021**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

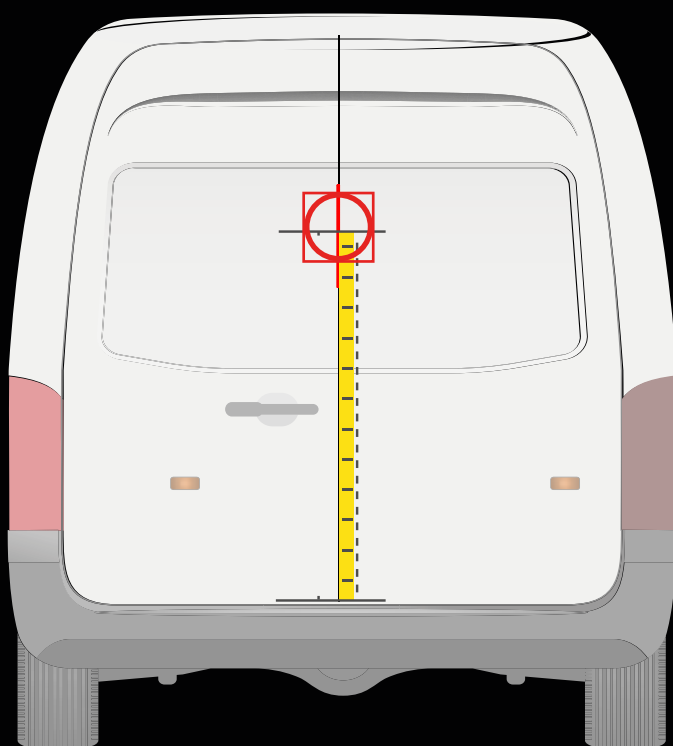


**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**75 cm**

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

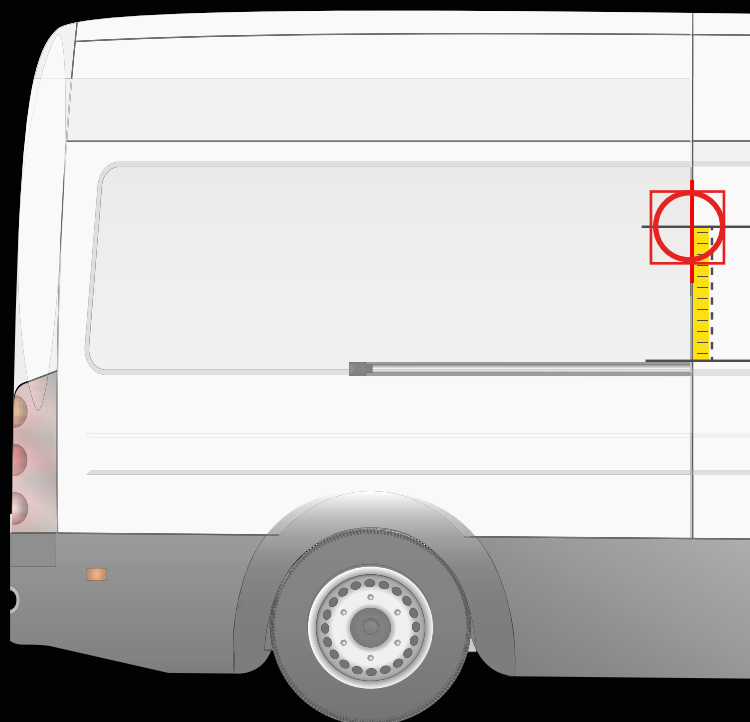

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**24 cm**


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



**NISSAN PRIMASTAR  
> 2022**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

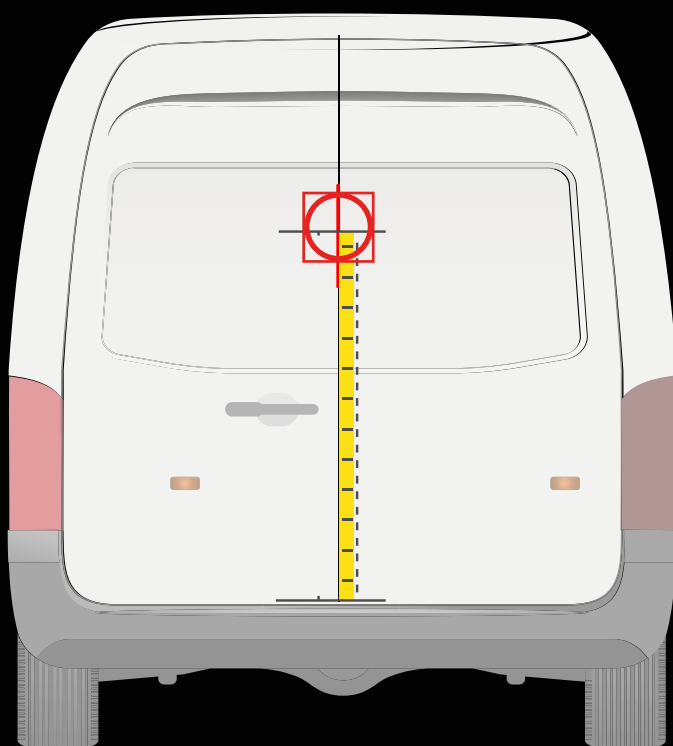


**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**84 cm**

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

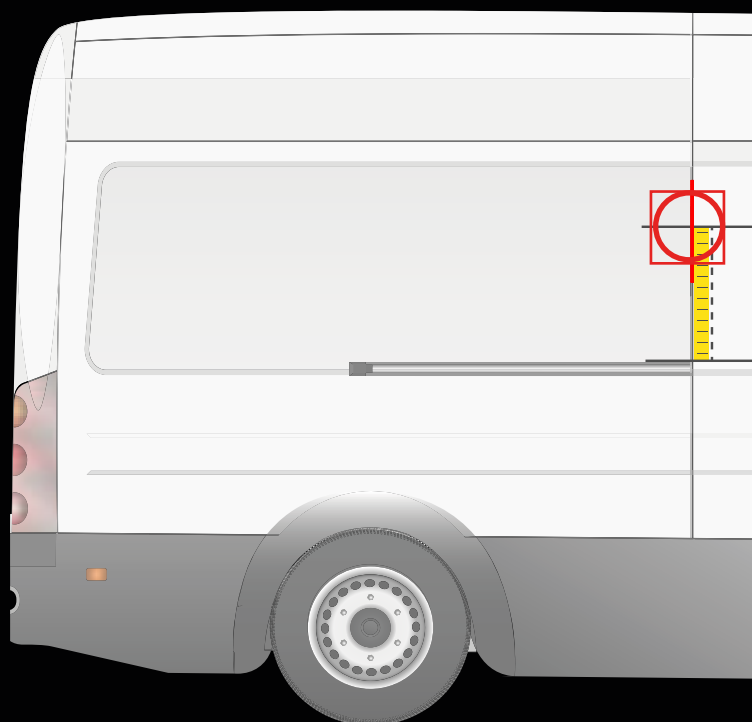

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




**NISSAN INTERSTAR  
> 2022**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

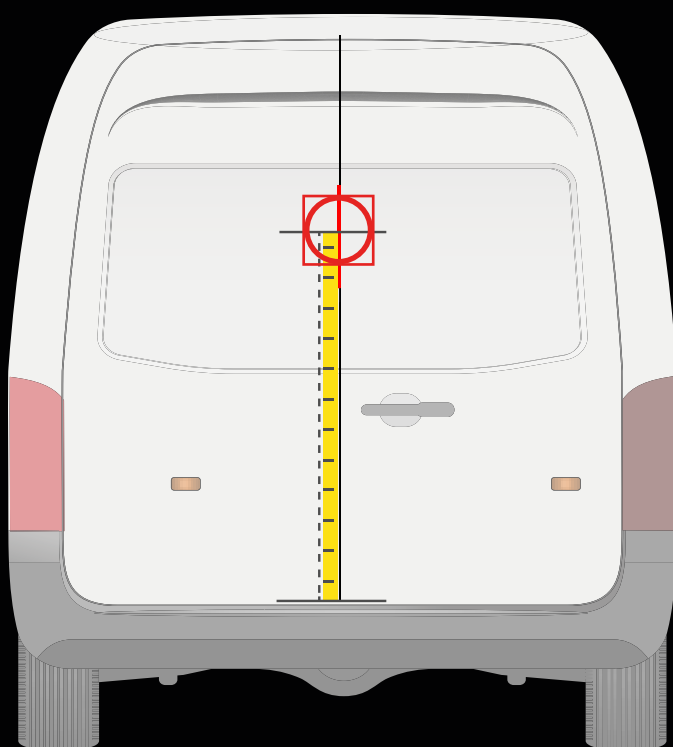

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**110 cm**

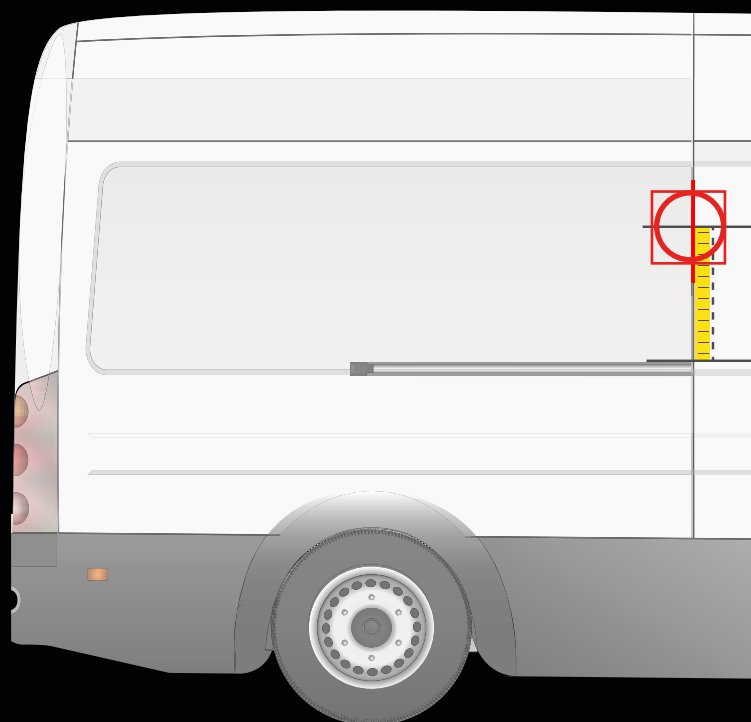

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**OPEL COMBO  
> 2018**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

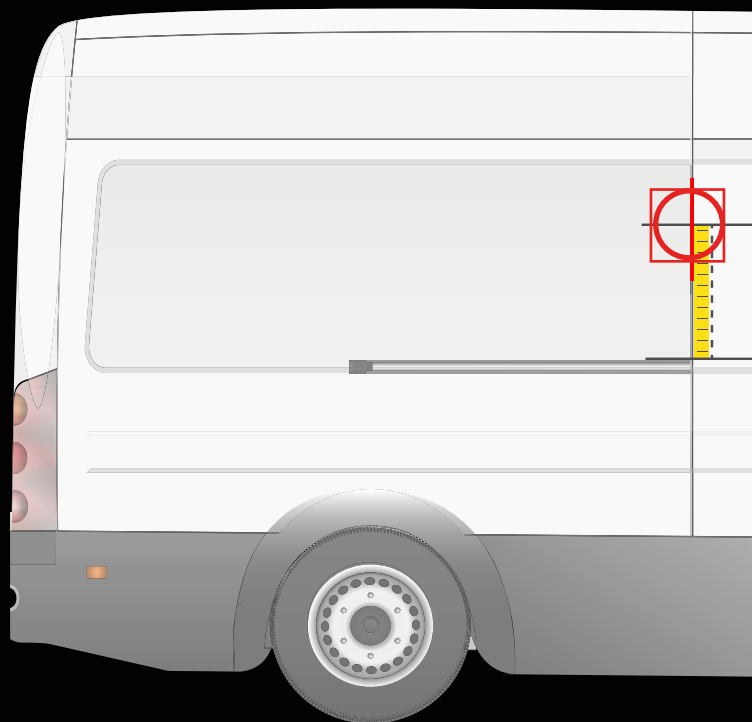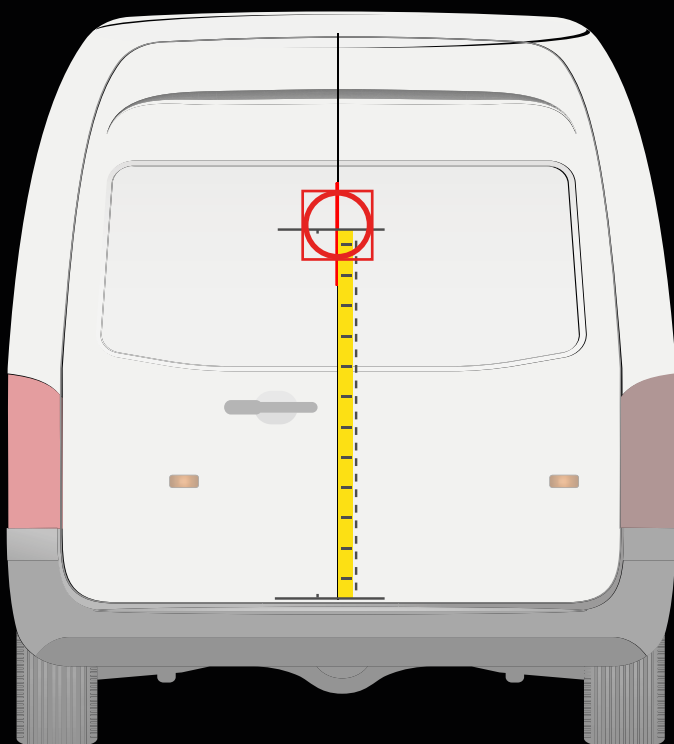

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**80 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**25 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**OPEL VIVARO B**  
2014 - 2019



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

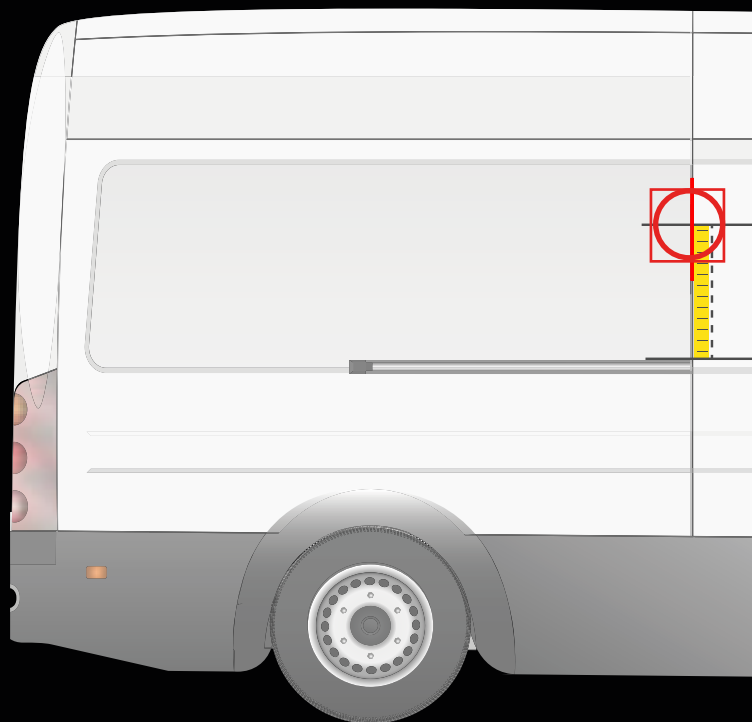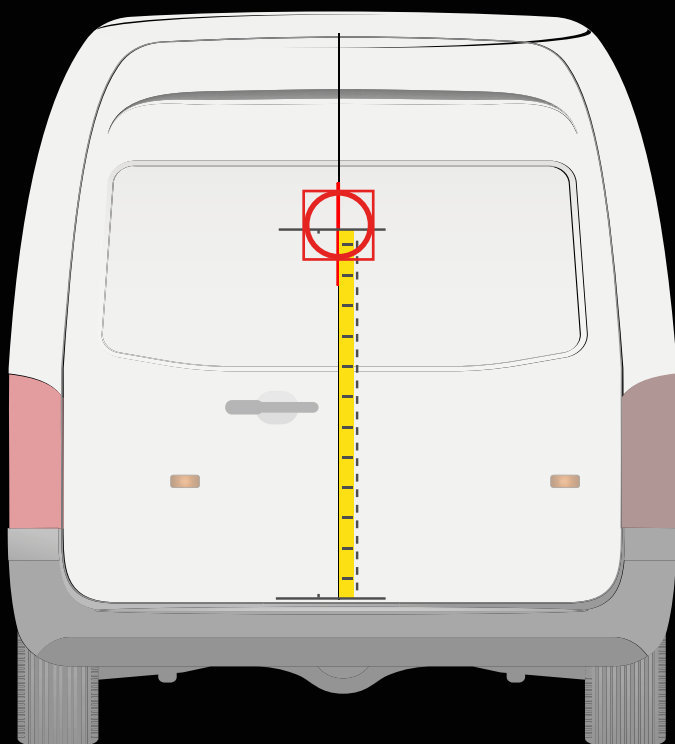

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**95 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





OPEL VIVARO C  
> 2019



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

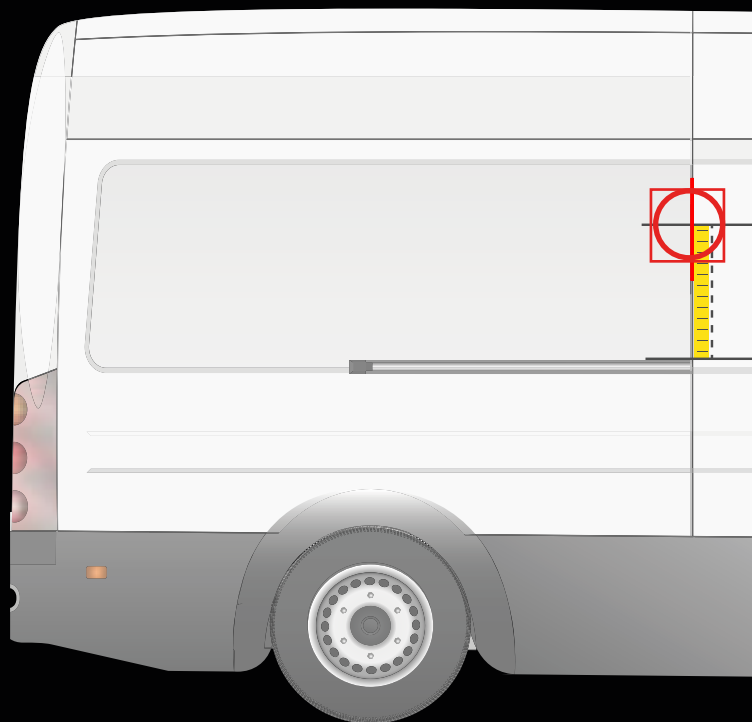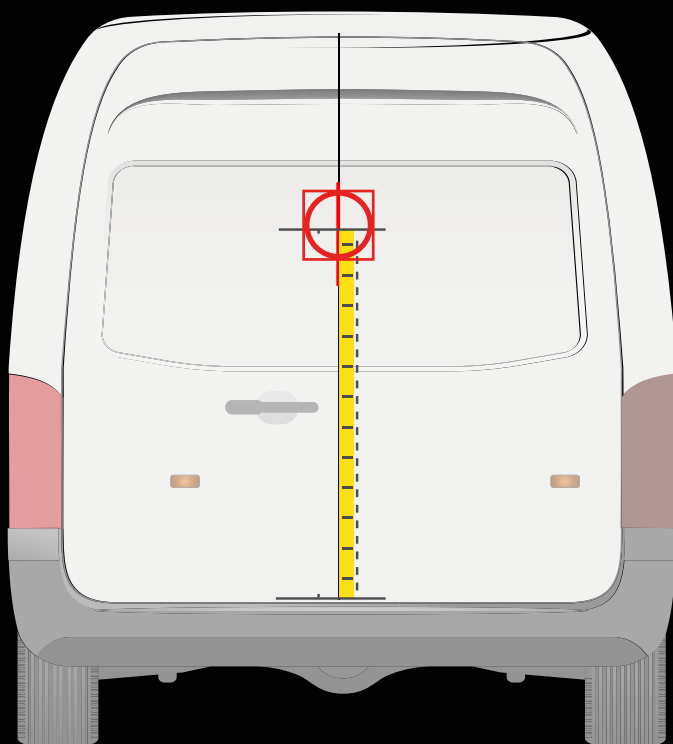

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**95 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





OPEL MOVANO  
> 2022



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

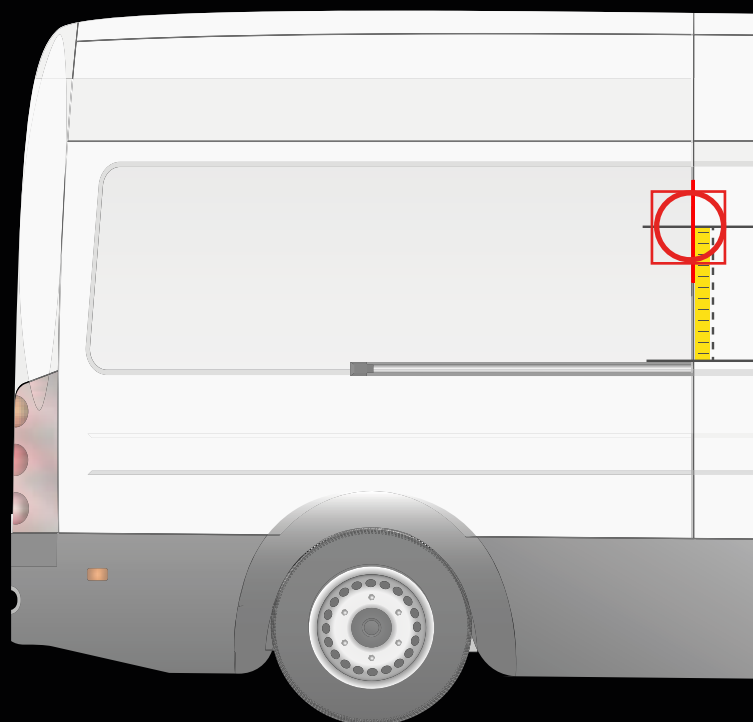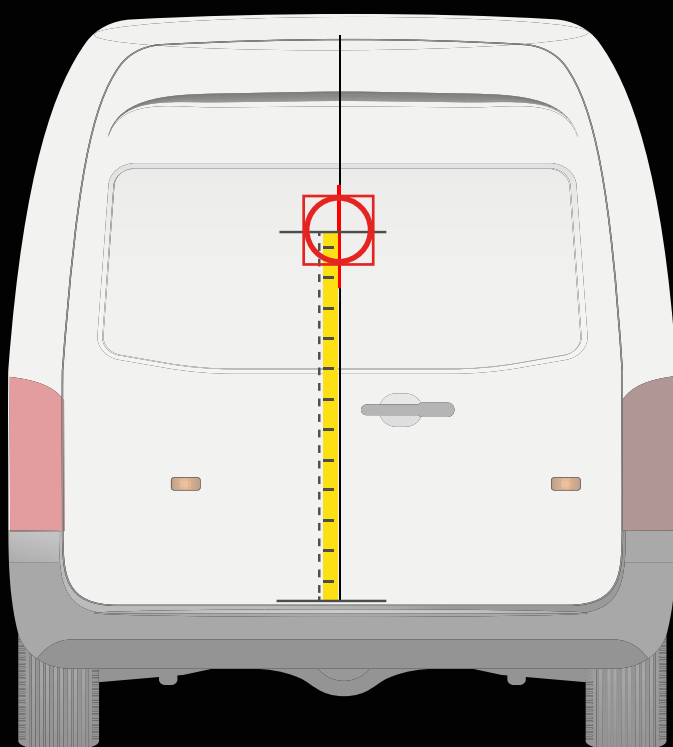

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**112 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




**PEUGEOT BIPPER  
2007 - 2016**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

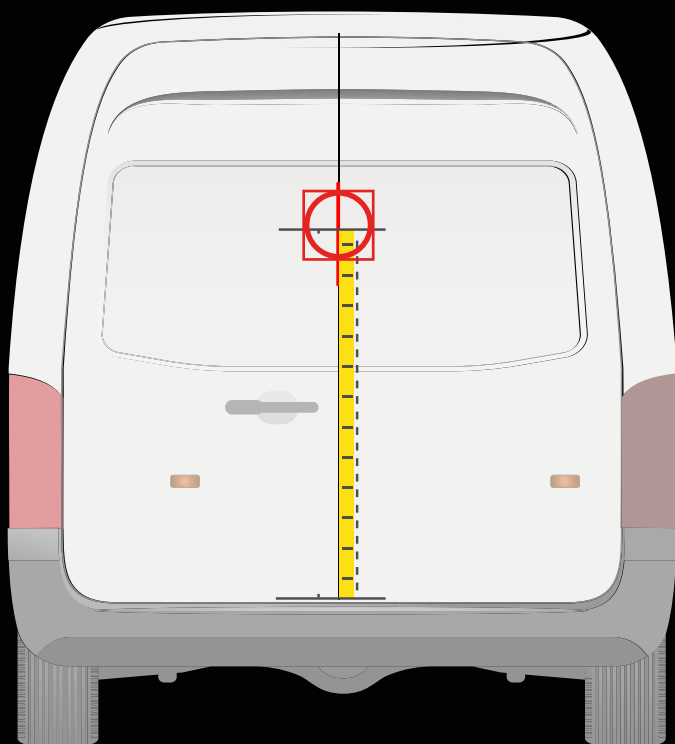

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**80 cm**

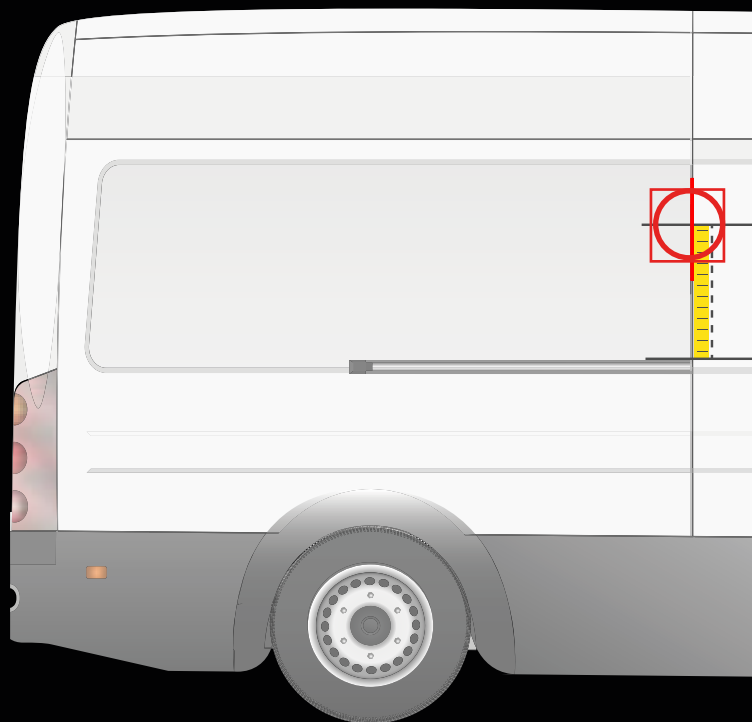

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




**PEUGEOT PARTNER  
> 2018**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

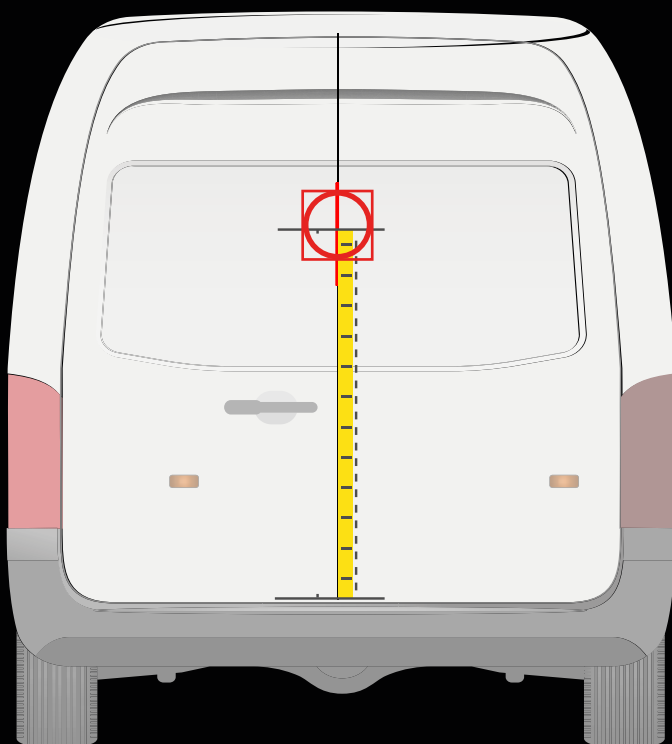

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**80 cm**

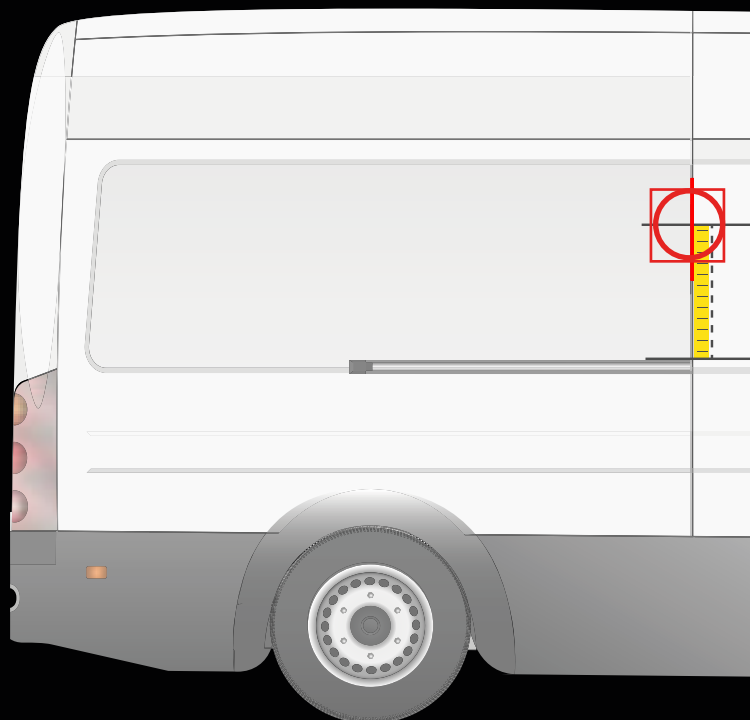

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**25 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.




**PEUGEOT EXPERT  
> 2016**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE


## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

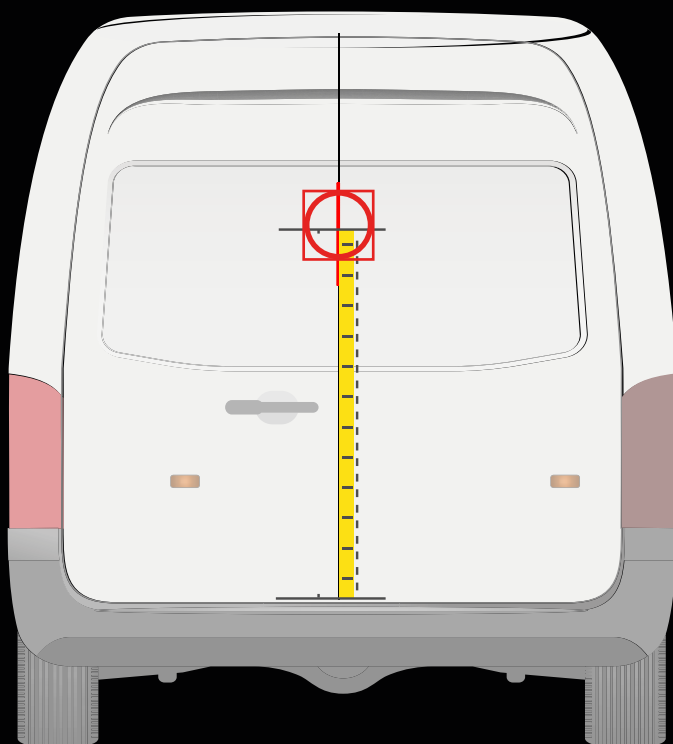

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**95 cm**

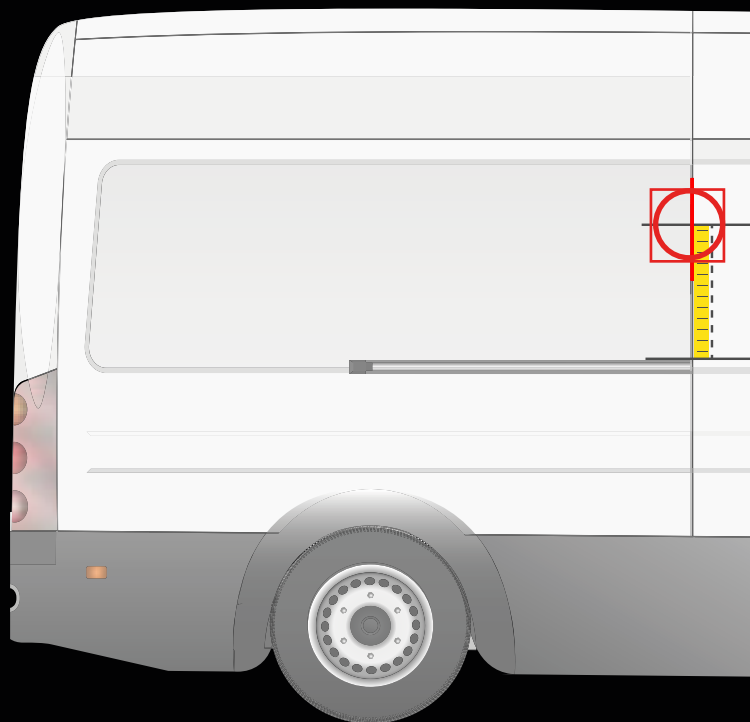

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**PEUGEOT BOXER  
> 2014**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

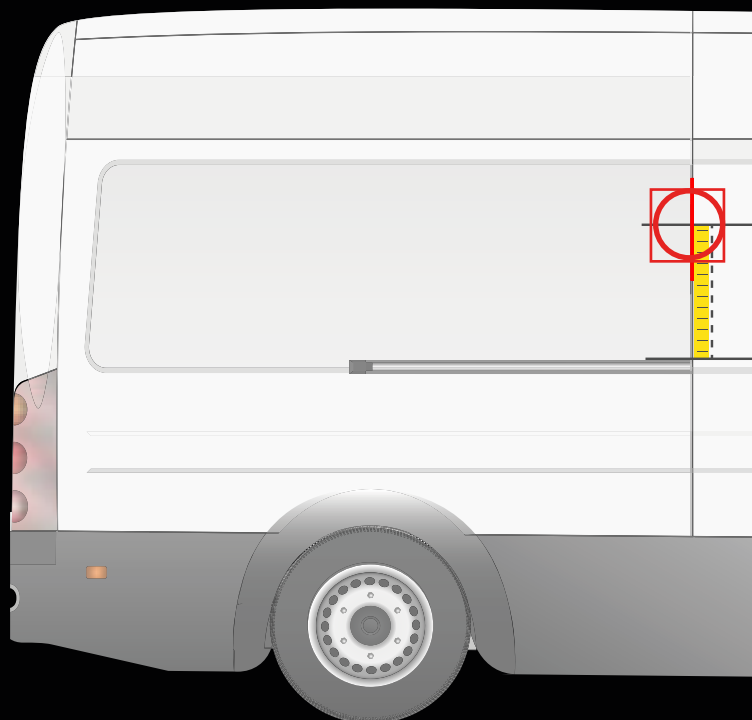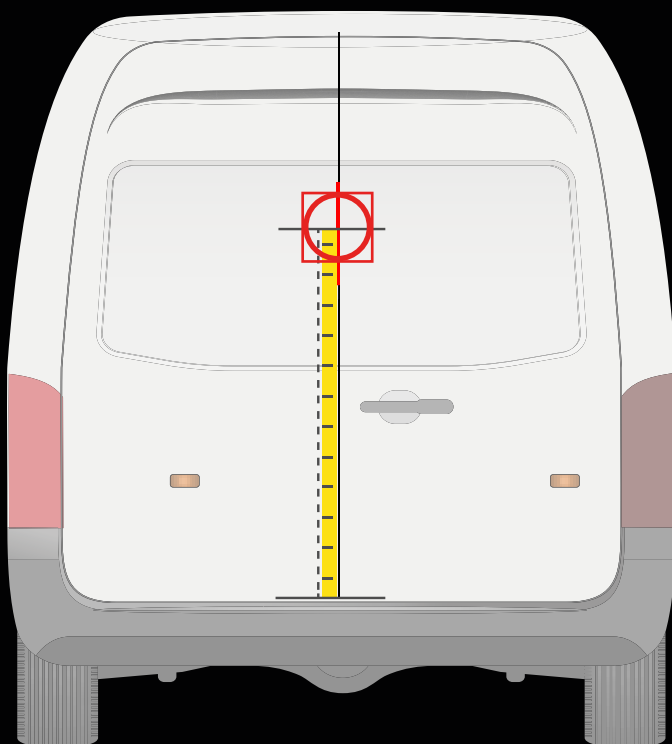

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**112 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**RENAULT KANGOO  
2008 - 2021**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

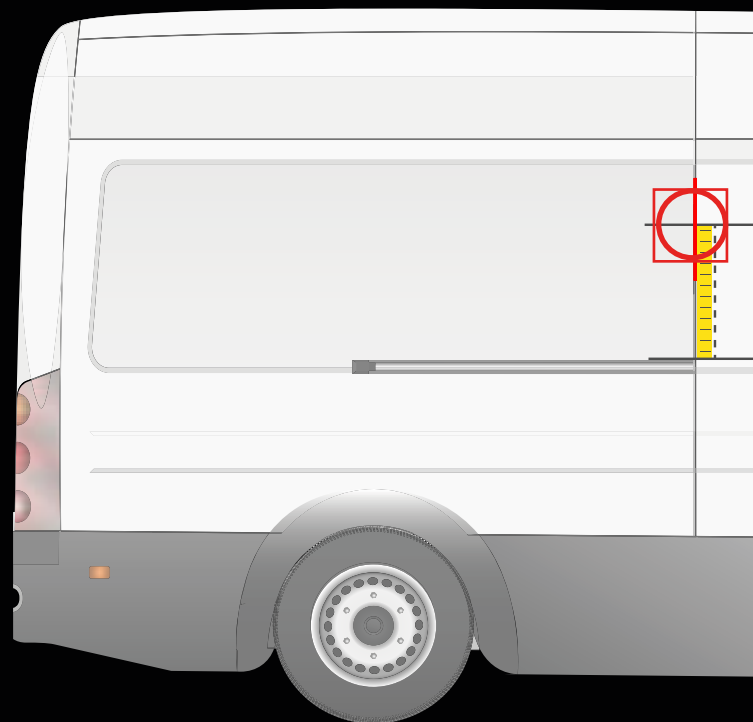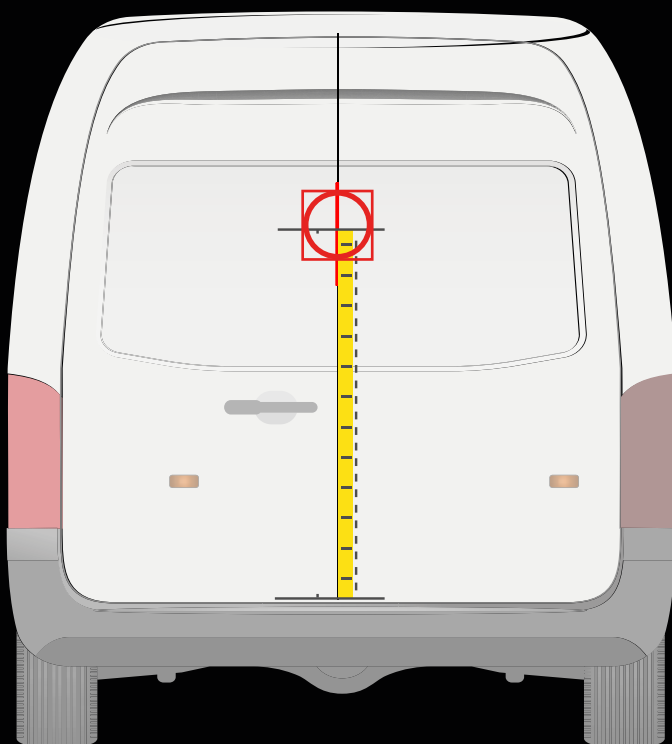

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**72 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**22,5 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif. Pour la version "Short" du véhicule nous recommandons l'utilisation de cales de niveau. Référence 89530030. d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





## RENAULT KANGOO VAN > 2021



### INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

### INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

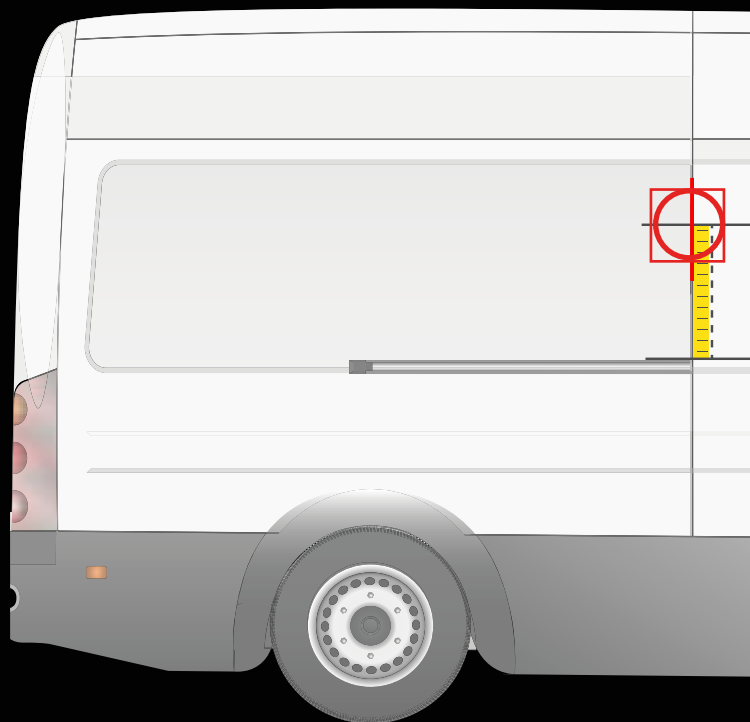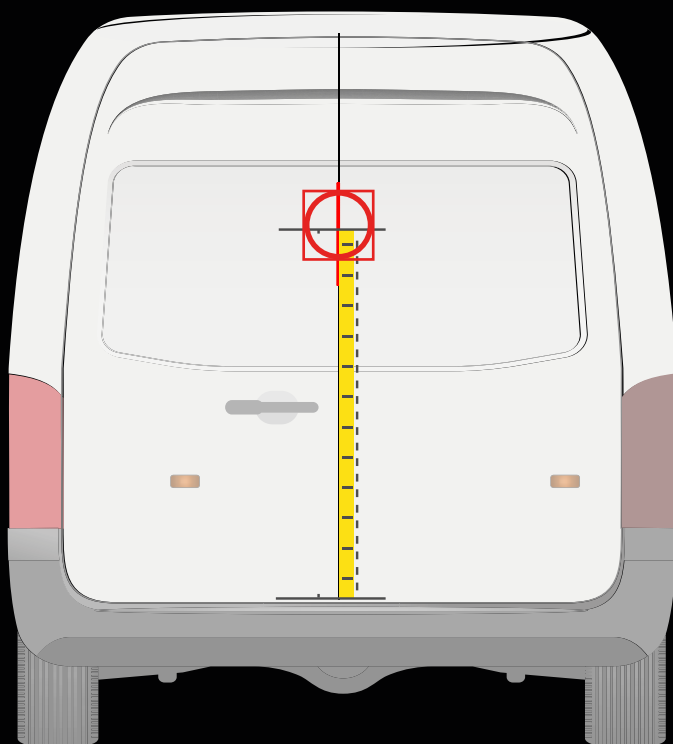

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**75 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**24 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





## RENAULT EXPRESS VAN > 2020



### INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

### INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

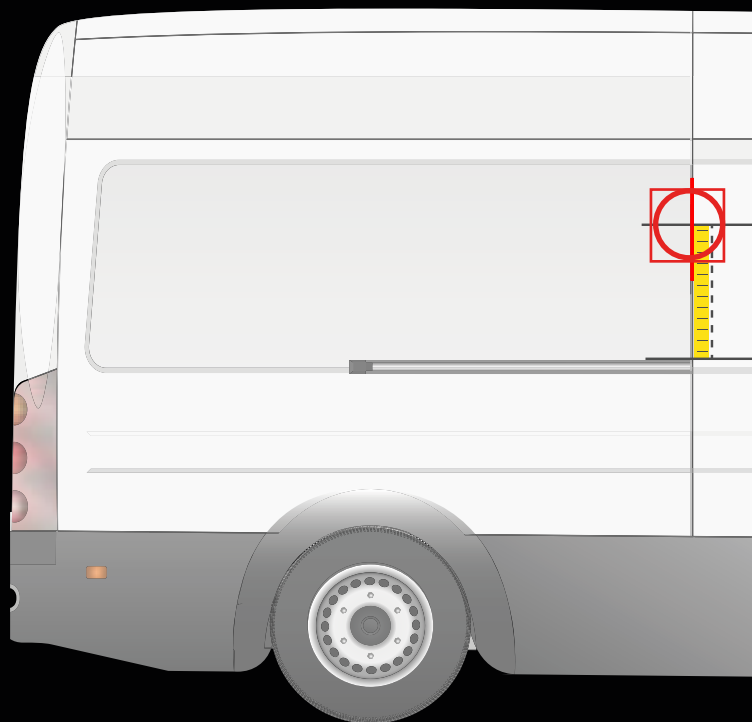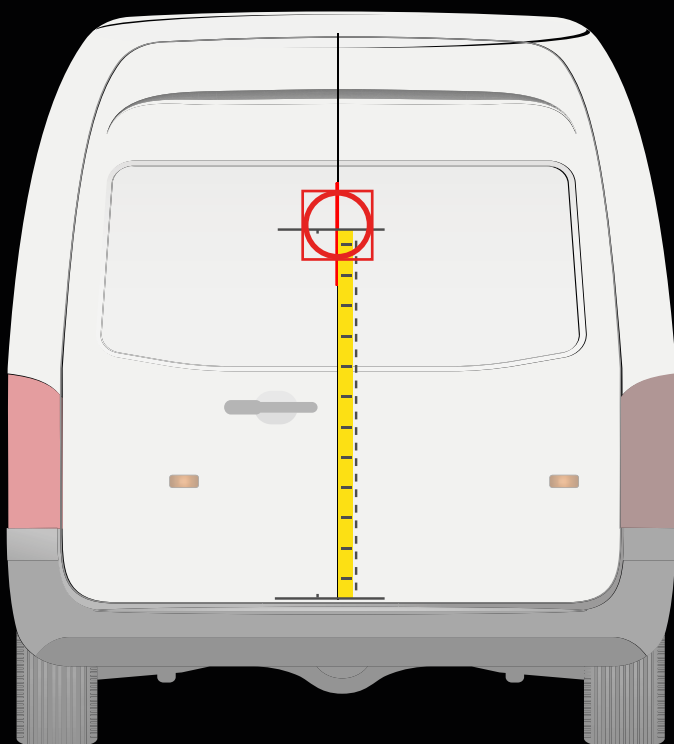

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**80 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**RENAULT TRAFIC  
> 2014**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

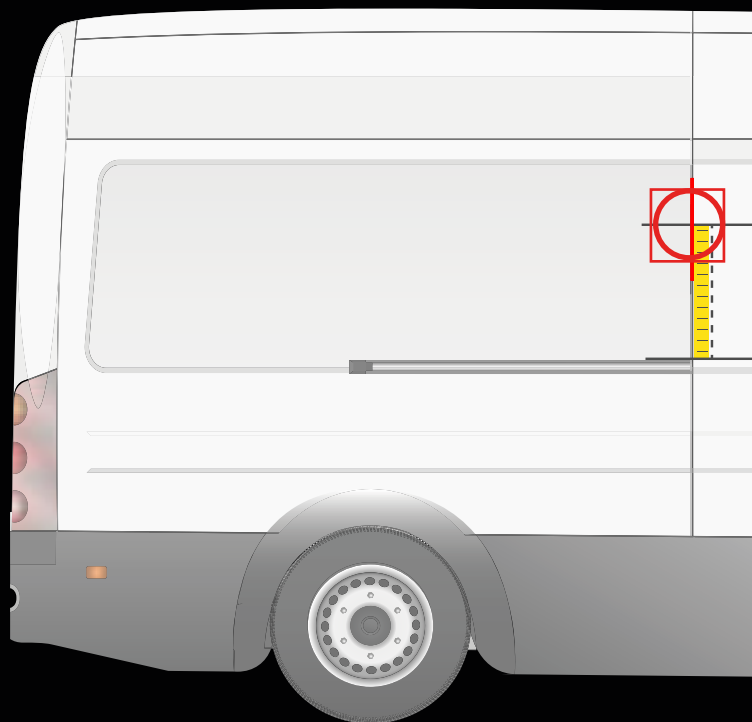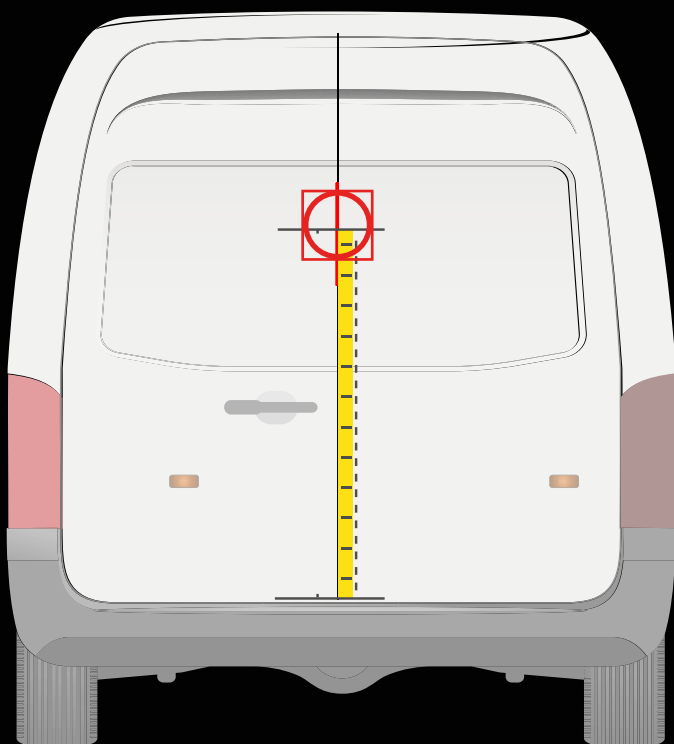

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**84 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**RENAULT MASTER  
2019-2023**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

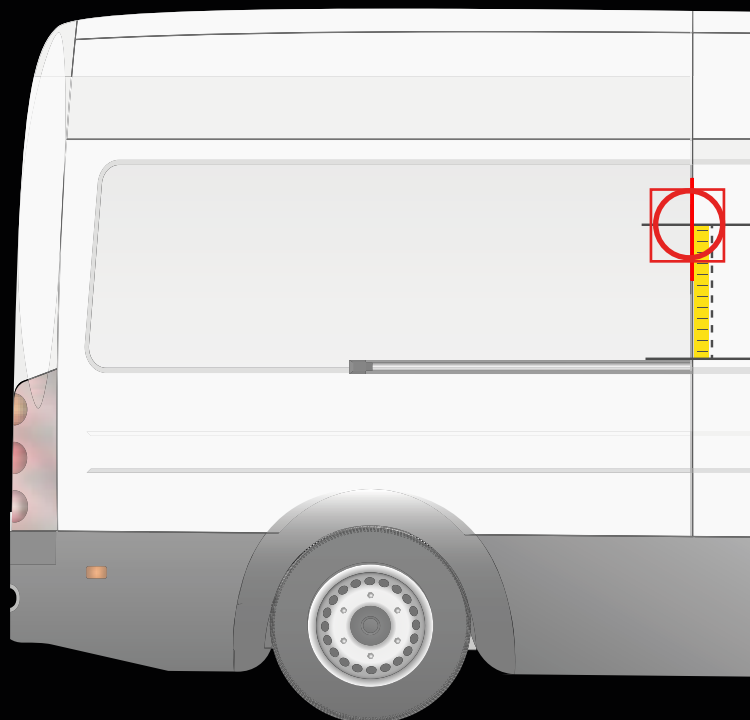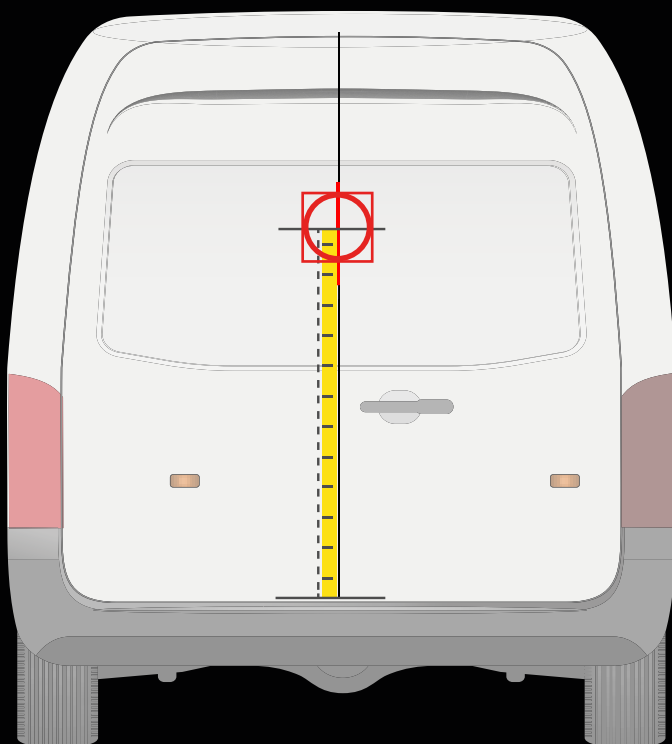

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**110 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





## RENAULT MASTER > 2024



### INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

### INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

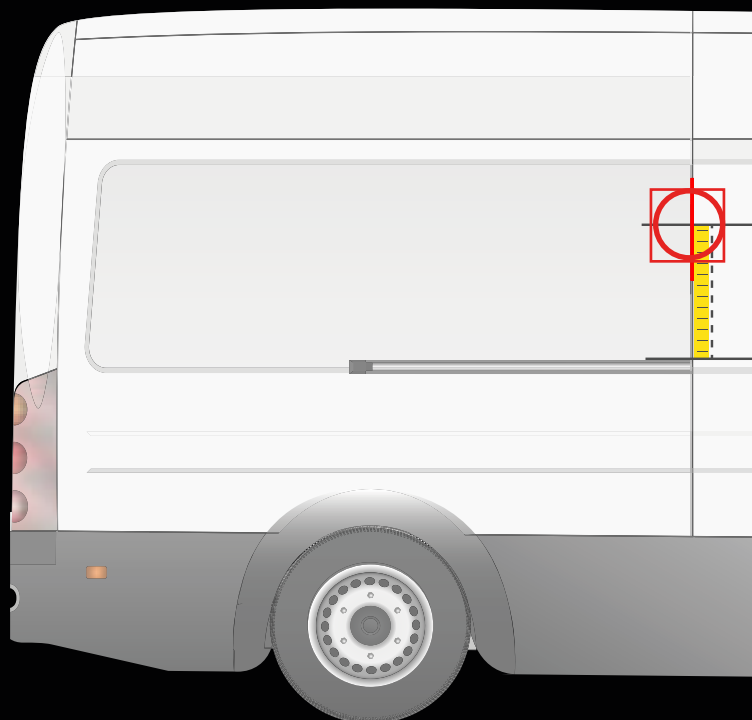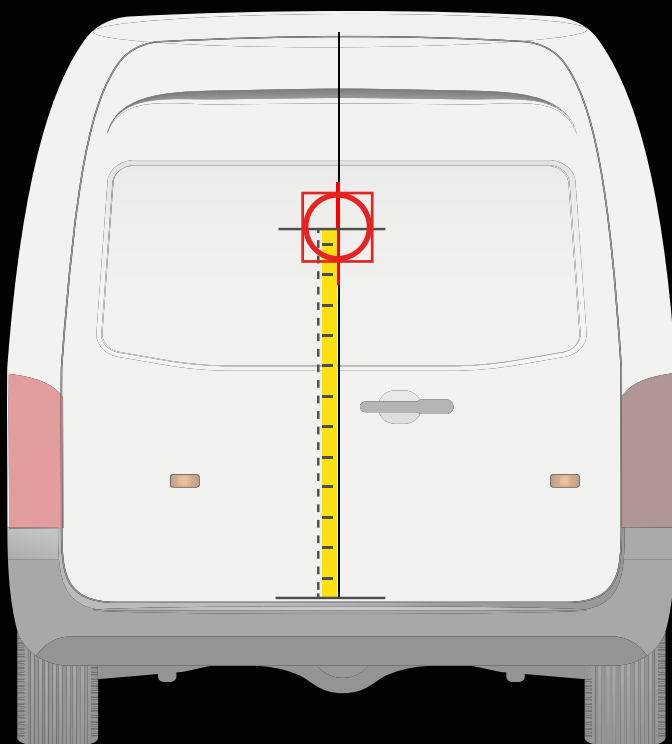

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**120 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**TOYOTA PROACE CITY  
> 2020**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

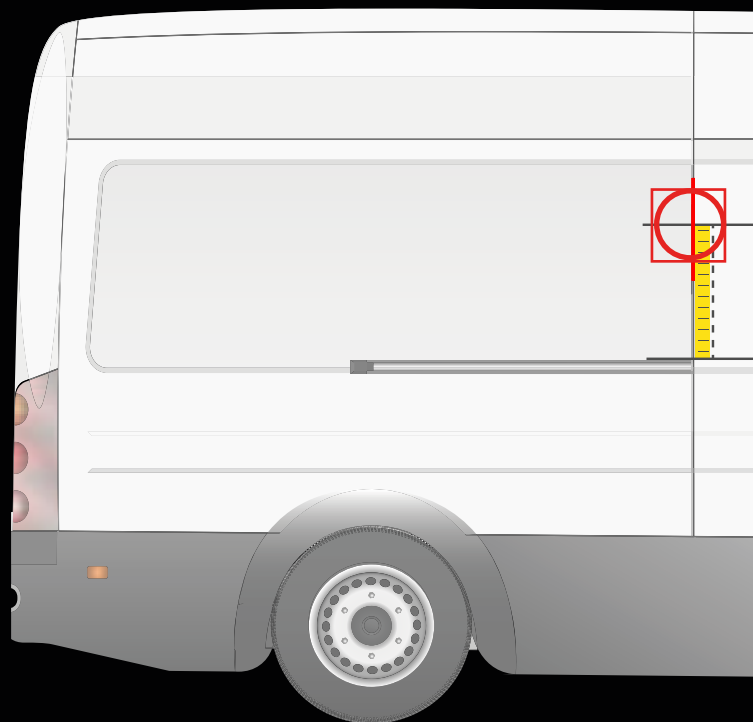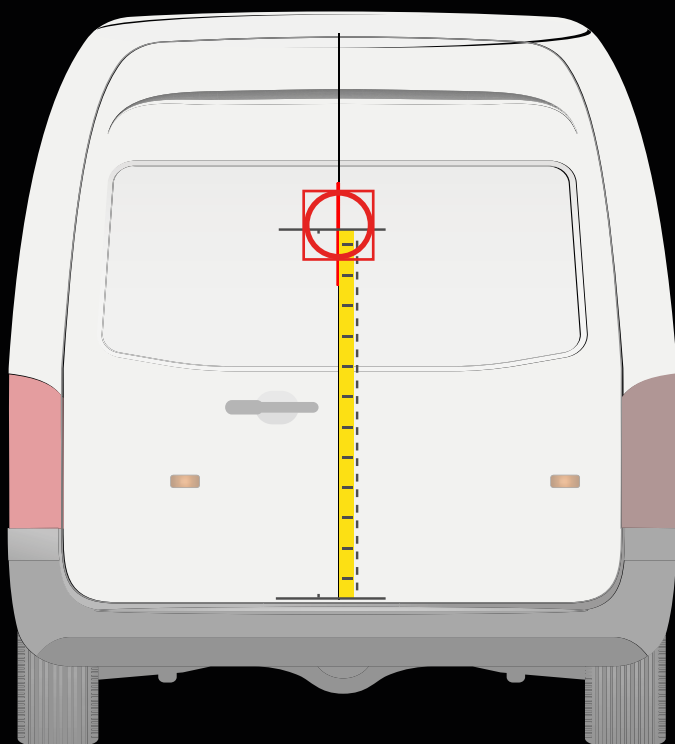

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**80 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**25 cm**


Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.



**TOYOTA PROACE  
> 2016**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

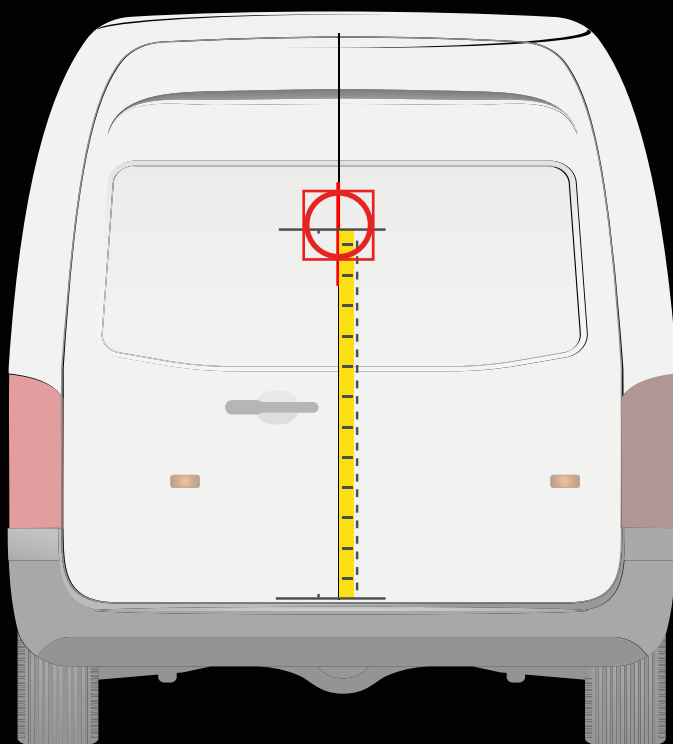


**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**95 cm**

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

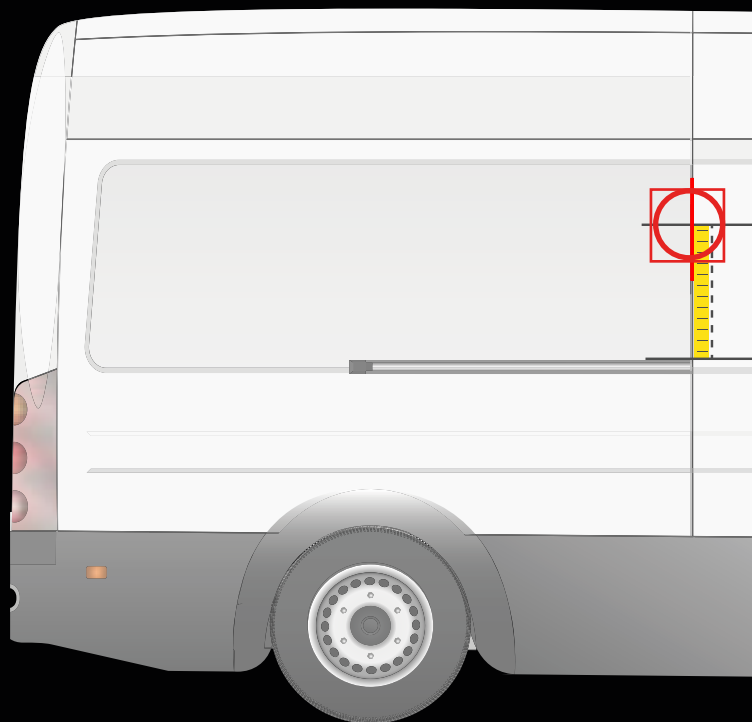

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**30 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**VOLKSWAGEN CADDY  
2021 - 2024**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

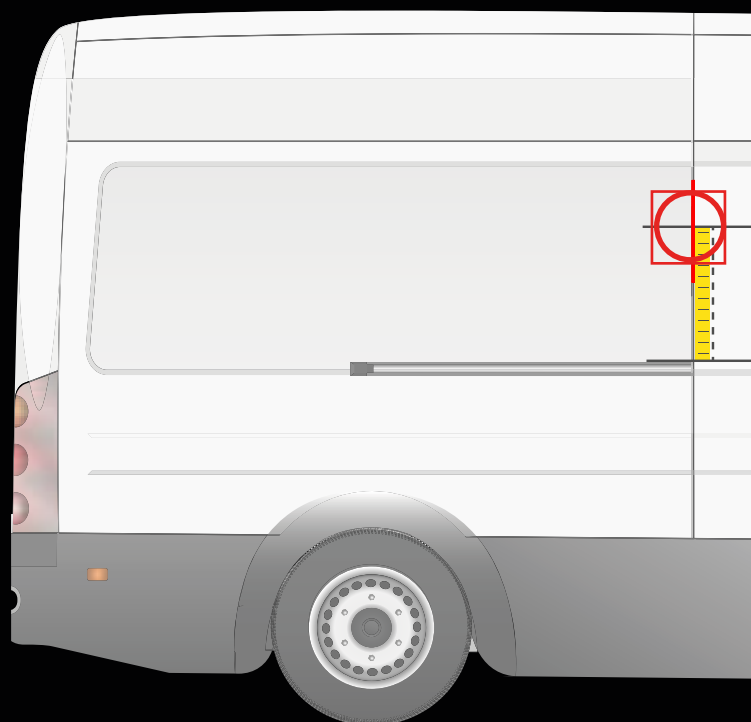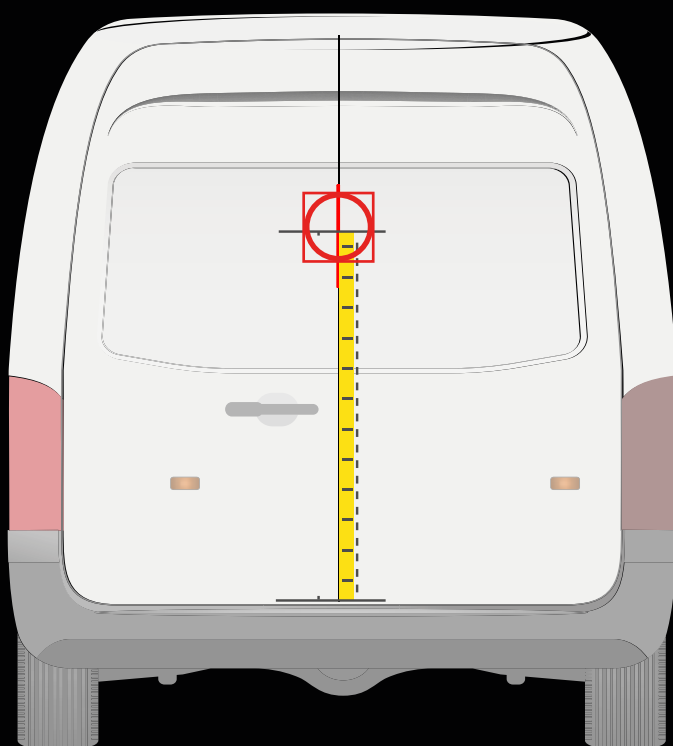

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**70 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**10 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**VOLKSWAGEN CADDY  
> 2024**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

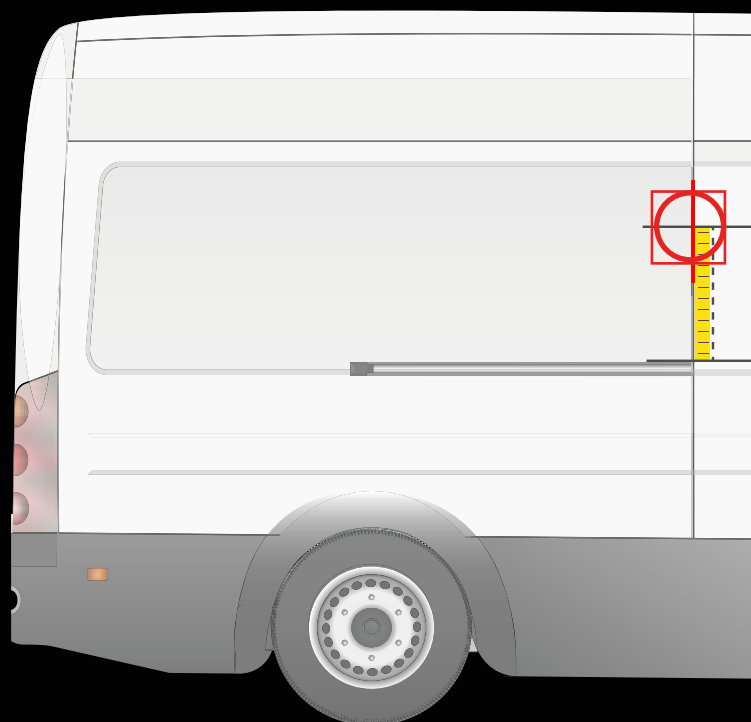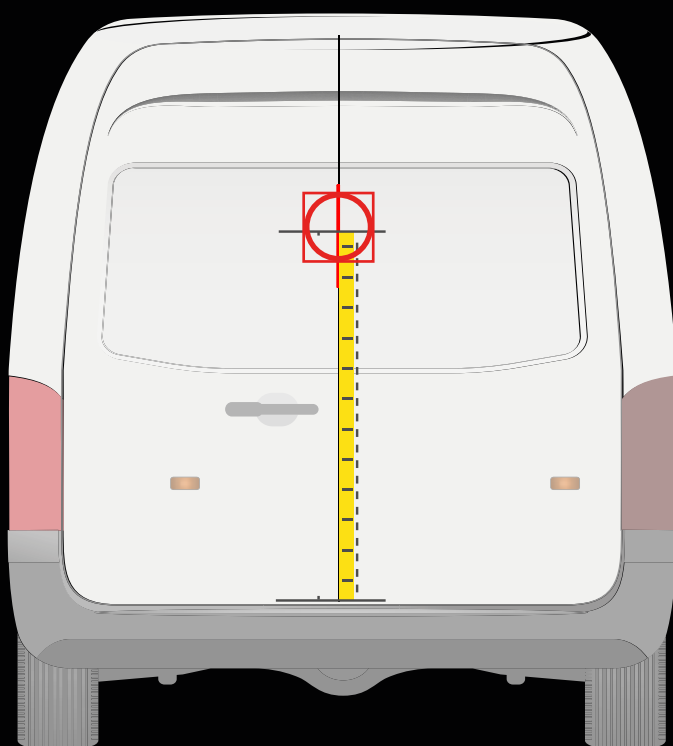

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**85 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





## VOLKSWAGEN TRANSPORTER > 2014



### INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

### INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

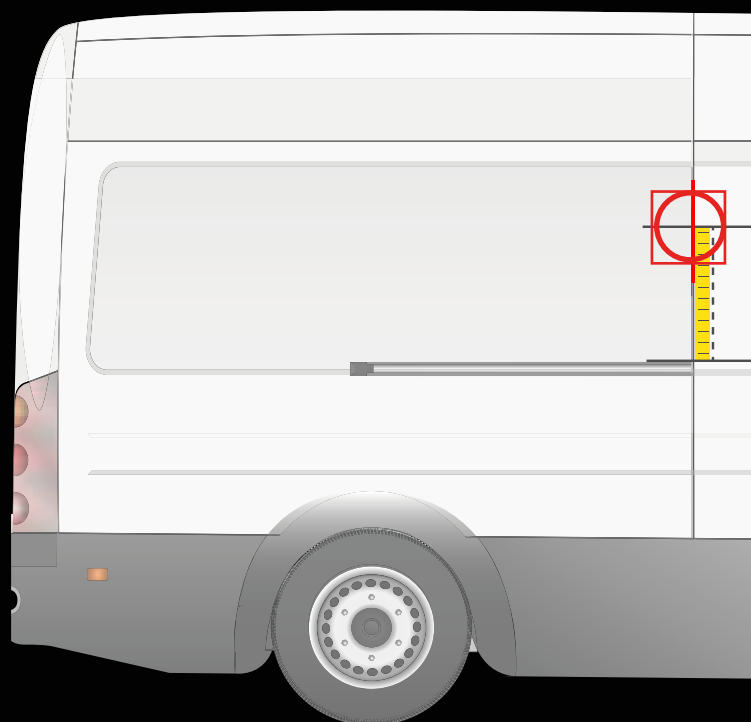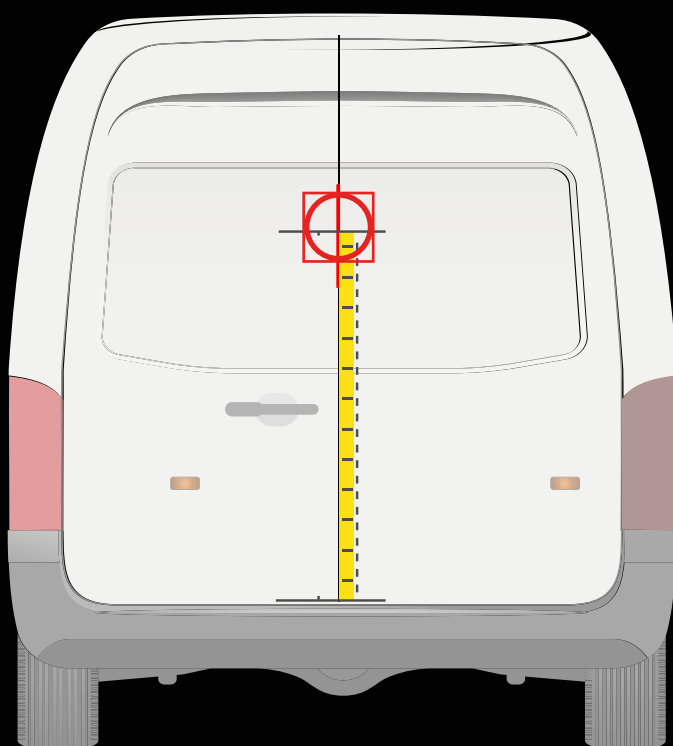

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**95 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**40 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





**VOLKSWAGEN ID-BUZZ  
> 2022**



## INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

## INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

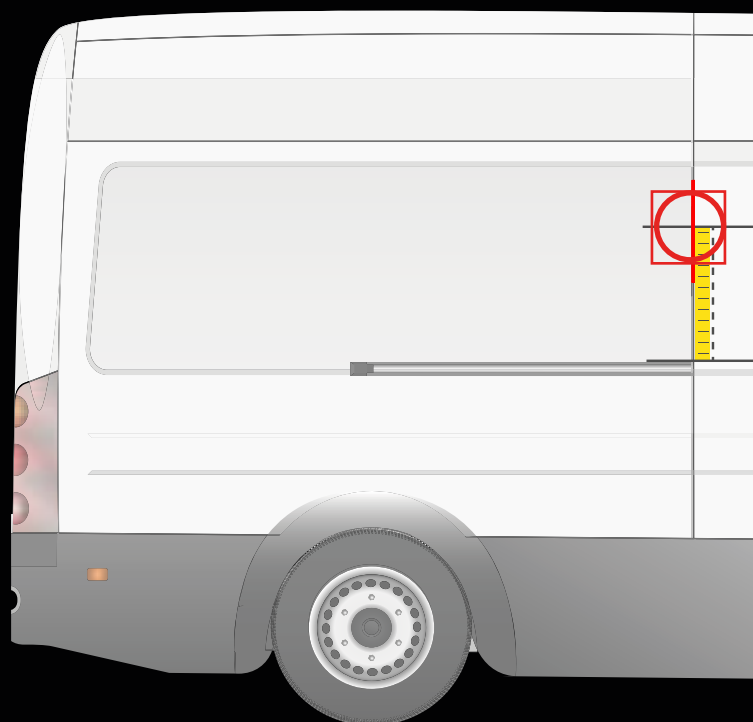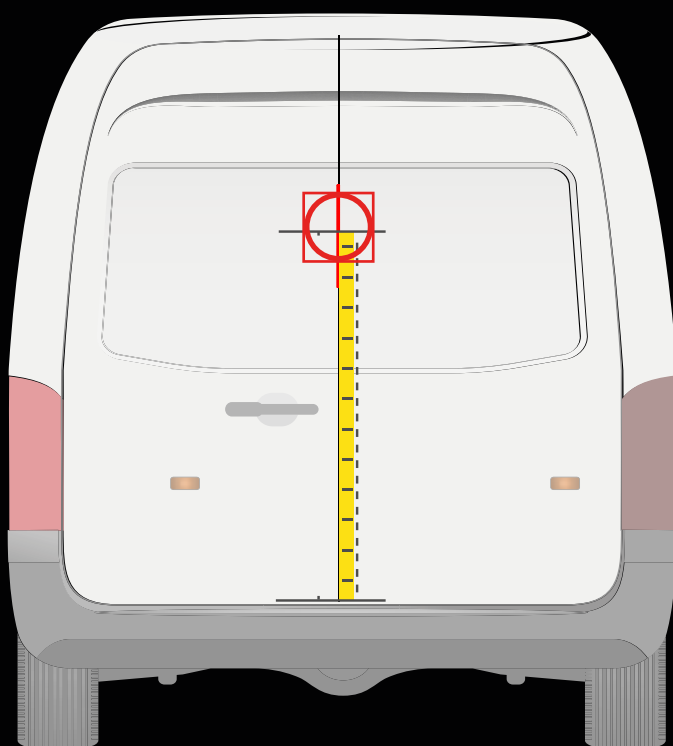

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**90 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.





## VOLKSWAGEN CRAFTER > 2016



### INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE

### INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE

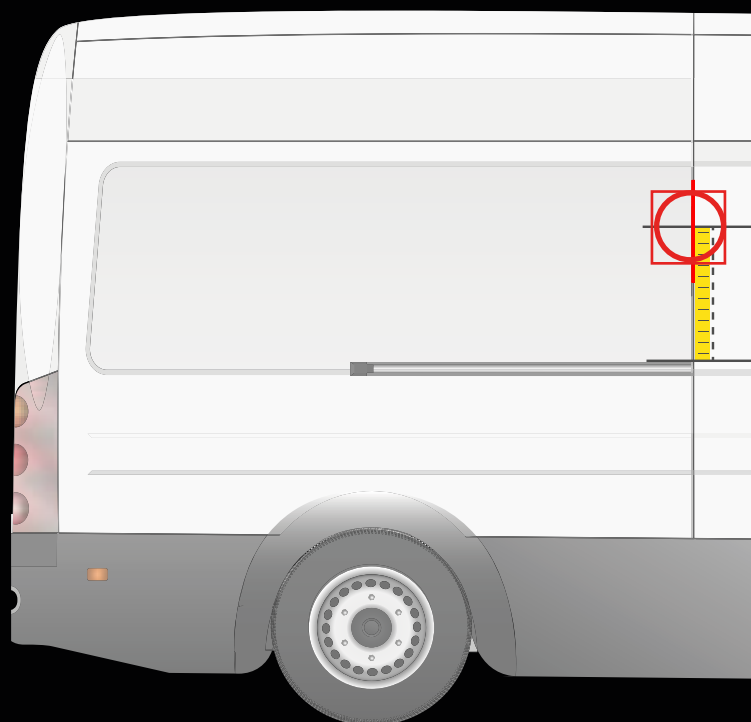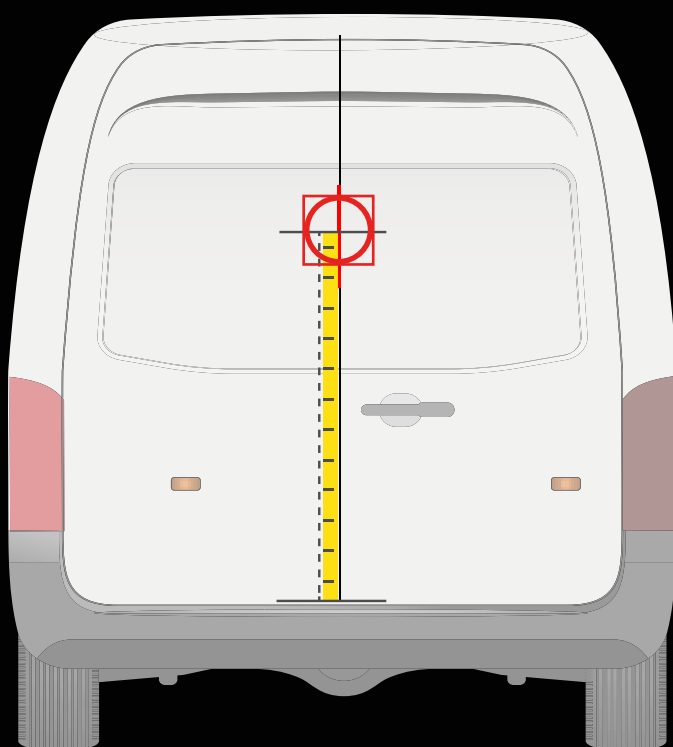

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**140 cm**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**20 cm**

Les recommandations ci-dessus concernant la hauteur sont données à titre indicatif, d'autres hauteurs de montage sont possibles. Choisissez une zone plane sur la porte qui ne cause pas d'interférence.