

**ALTEZZA INSTALLAZIONE CONSIGLIATA
PER MODELLO DI FURGONE**

SATURN
GO

KEEP YOUR VAN SAFE.



AVVERTENZE

Leggere sempre attentamente le istruzioni di montaggio.

Le misure indicate nelle pagine seguenti sono **consigliate**, ma non vincolanti.

La **Daken S.p.A.** si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica o variazione ai prodotti.

Ogni montaggio deve essere **valutato** dall'**installatore** a seconda del caso specifico ed in considerazione delle caratteristiche proprie del **veicolo**.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007-2013)	4
Berlingo (> 2018)	5
Jumpy (> 2017)	6
Jumper (> 2014)	7

DACIA

Dokker (2013-2021)	8
--------------------	---

FIAT

Fiorino (> 2007)	9
Doblò (> 2009)	10
Talento (2016-2020)	11
Scudo (> 2021)	12
Ducato (> 2014)	13

FORD

Courier (2013 - 2024)	14
Courier (> 2024)	15
Connect (> 2014)	16
Custom (> 2012)	17
Transit (> 2014)	18

HYUNDAI

H350 (> 2016)	19
---------------	----

IVECO

Daily (> 2014)	20
----------------	----

MAN

TGE 3140 (> 2017)	21
-------------------	----

MAXUS

Edeliver 3 (> 2018)	22
Edeliver 9 (> 2019)	23

MERCEDES

Citan (<= 2021)	24
Citan (> 2021)	25
Vito (> 2014)	26
Sprinter (> 2018)	27

NISSAN

E-nv 200 (2014-2021)	28
Nv 250 (2019-2021)	29
Townstar Van (> 2021)	30
Primastar / nv-300 (>2016)	31
Interstar (2022)	32

OPEL

Combo (> 2018)	33
Vivaro B (2014-2019)	34
Vivaro C (> 2019)	35
Movano (> 2022)	36

PEUGEOT

Bipper (2007-2016)	37
Partner (> 2018)	38
Expert (> 2016)	39
Boxer (> 2014)	40

RENAULT

Kangoo (2008-2021)	41
Kangoo Van (>2021)	42
Express Van (> 2020)	43
Trafic (> 2014)	44
Master (2019-2023)	45
Master (> 2024)	46

TOYOTA

Proace City (> 2020)	47
Proace (> 2016)	48

VOLKSWAGEN

Caddy (2021 - 2024)	49
Caddy (> 2024)	50
Transporter (> 2014)	51
ID-Buzz (> 2022)	52
Crafter (> 2016)	53





**CITROËN NEMO
2007-2013**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

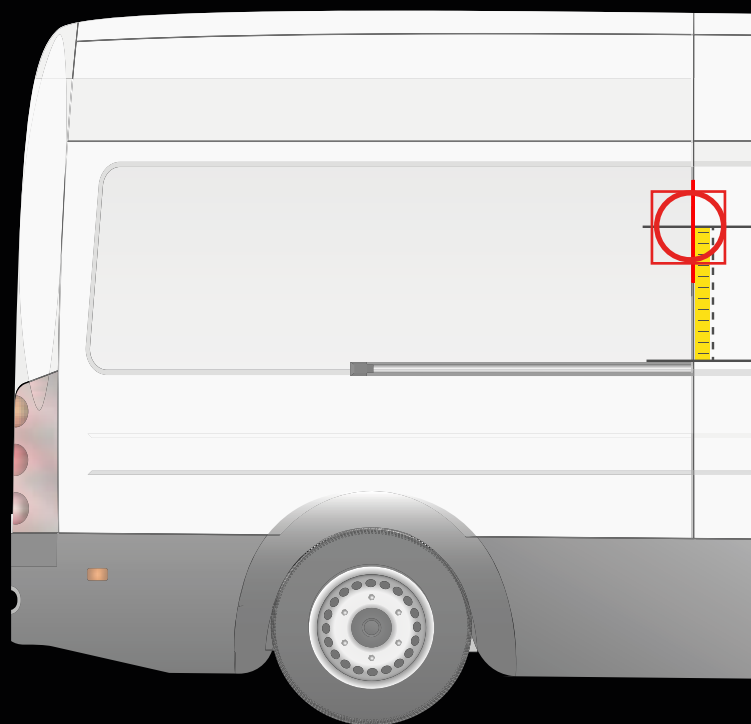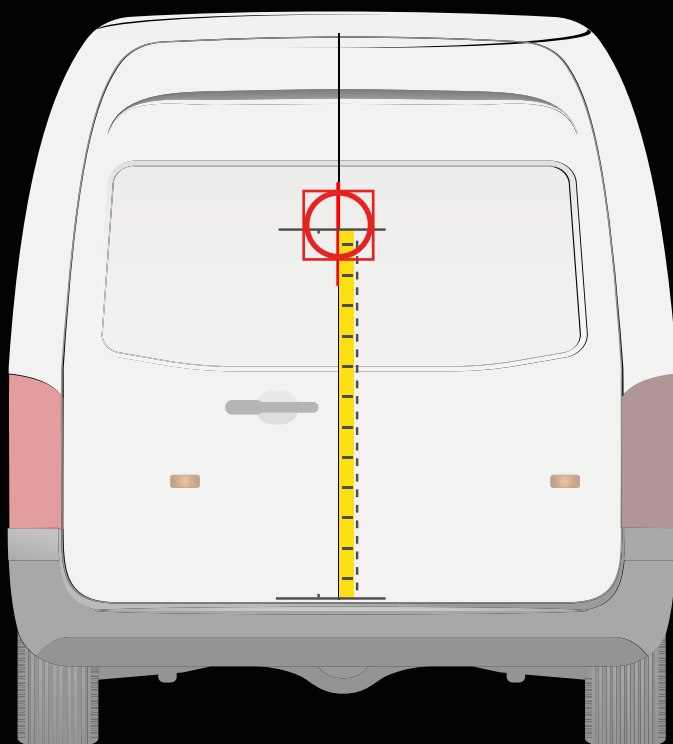

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





CITROËN BERLINGO > 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

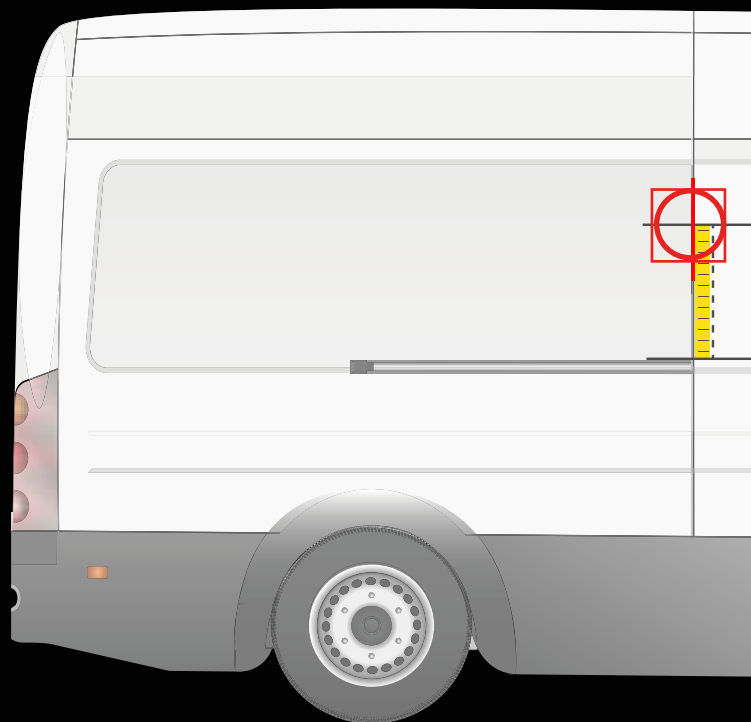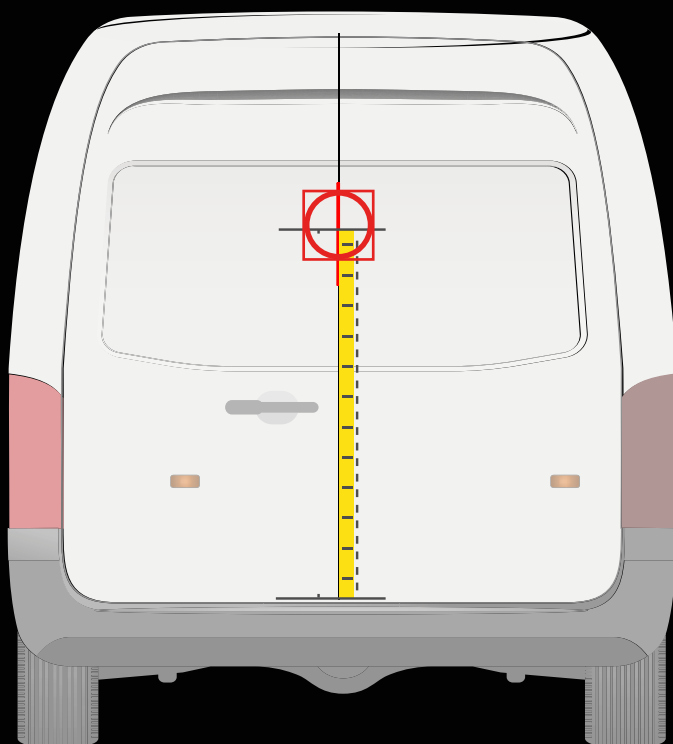

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

25 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





**CITROËN JUMPY
> 2017**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

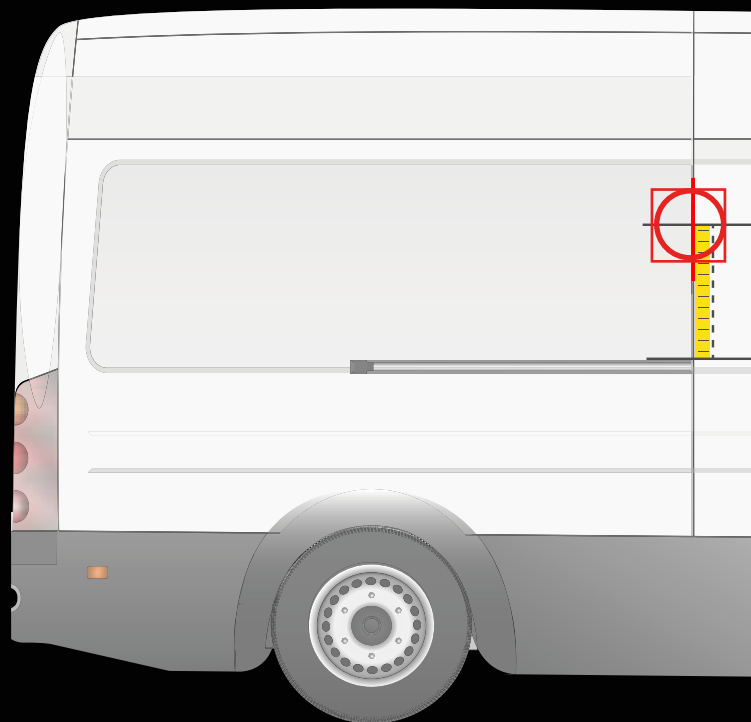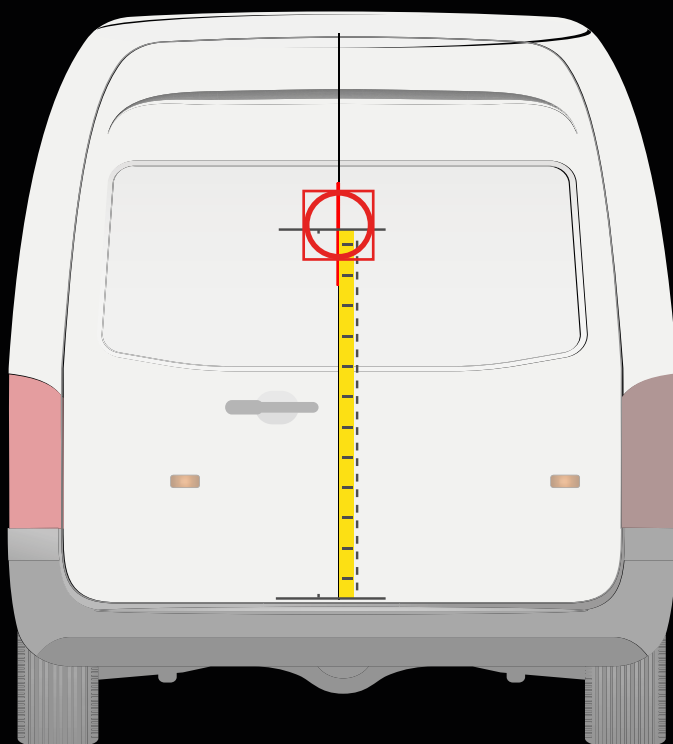

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





CITROËN JUMPER > 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

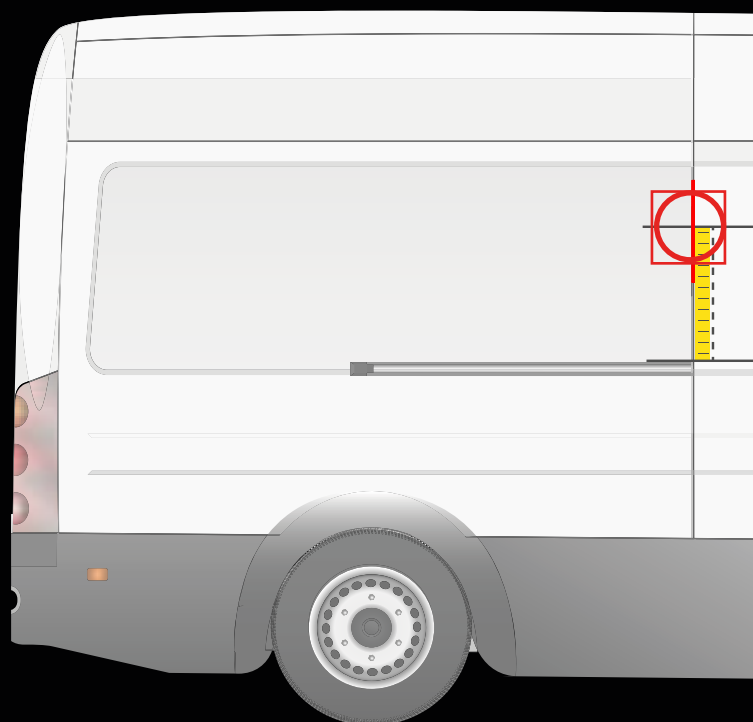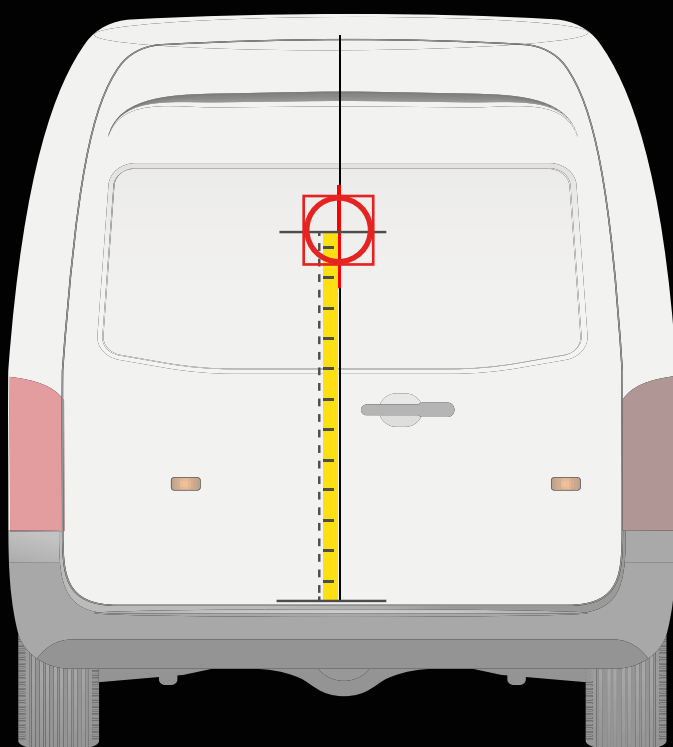

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

112 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.




**DACIA DOKKER
2013-2021**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE


APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

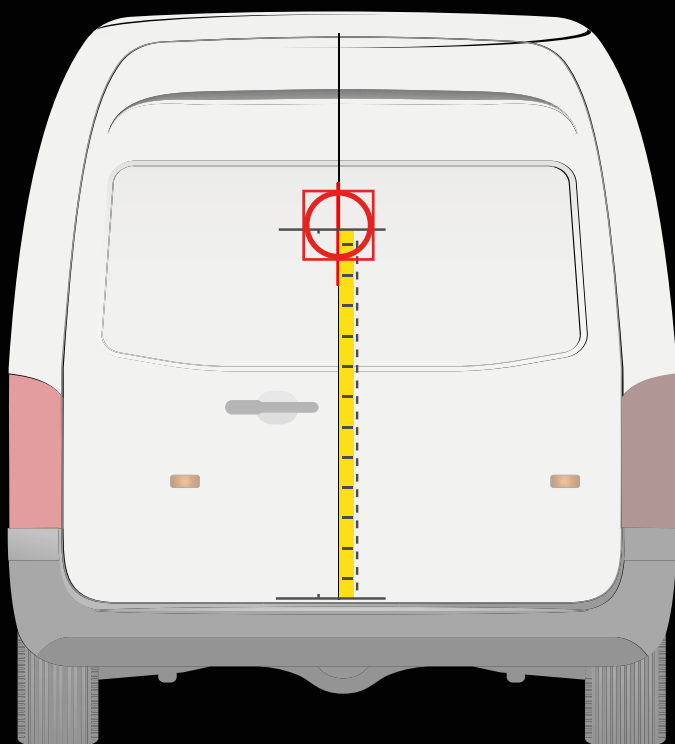

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

75 cm

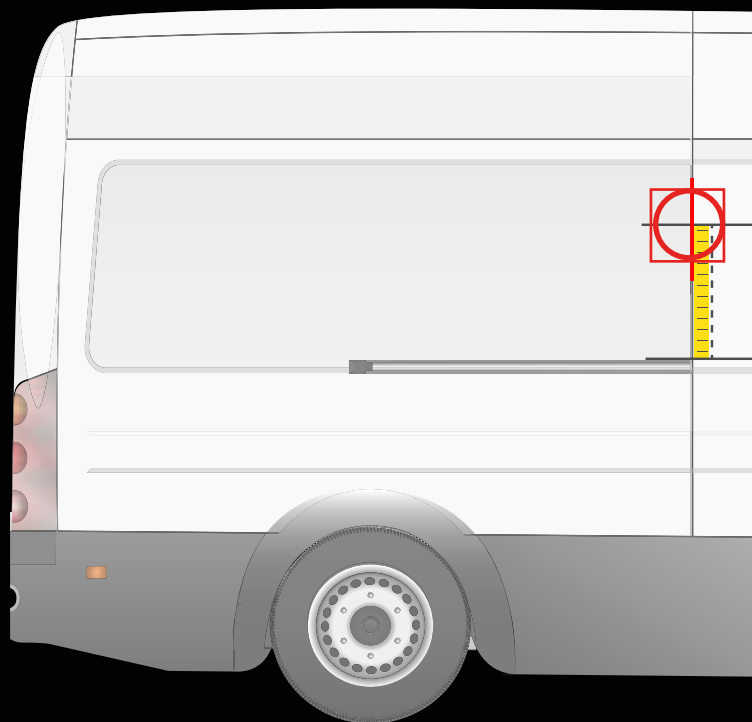

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

15 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.




**FIAT FIORINO
> 2007**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE


APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

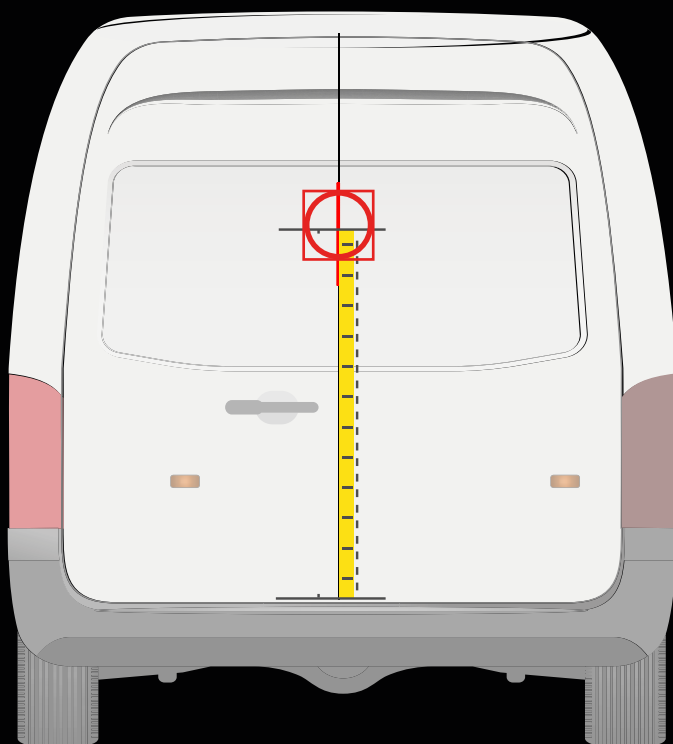

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

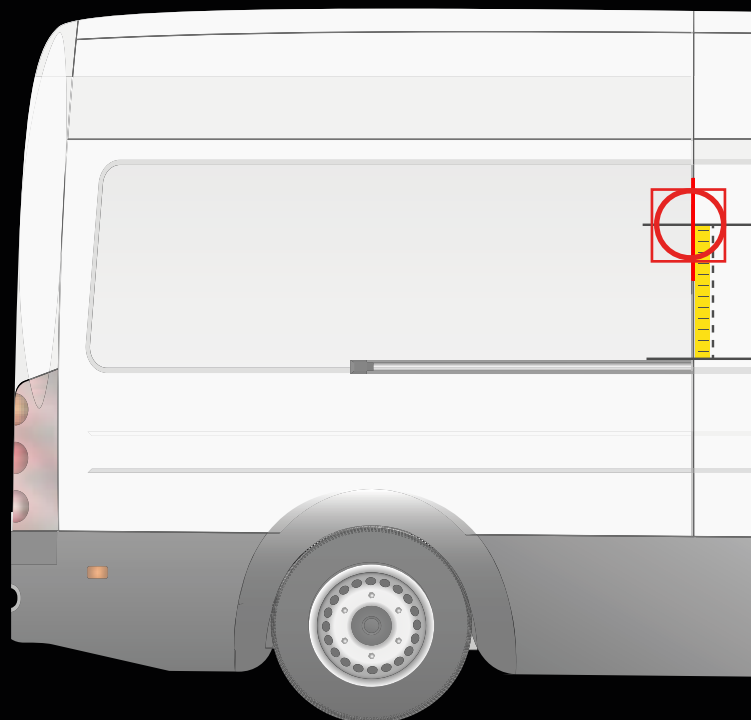

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.




**FIAT DOBLÒ
> 2009**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE


APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

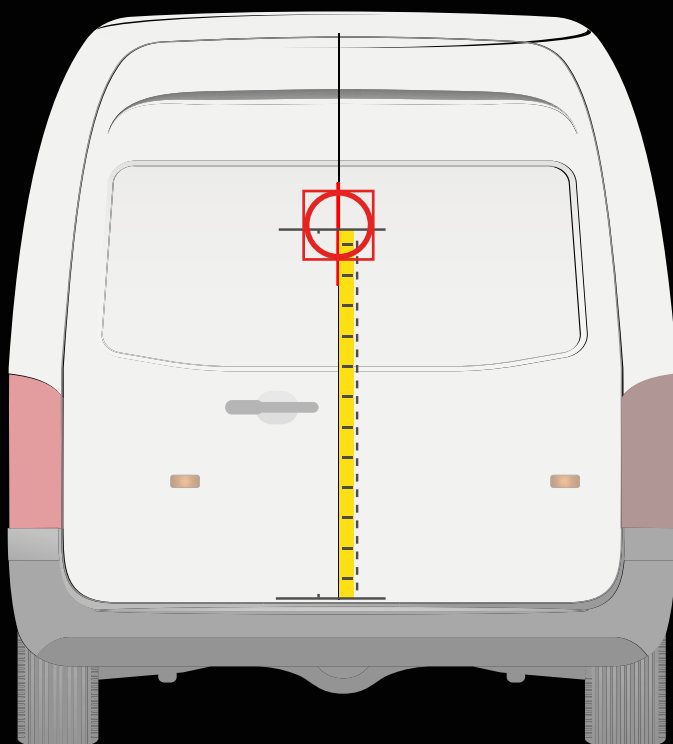

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

90 cm

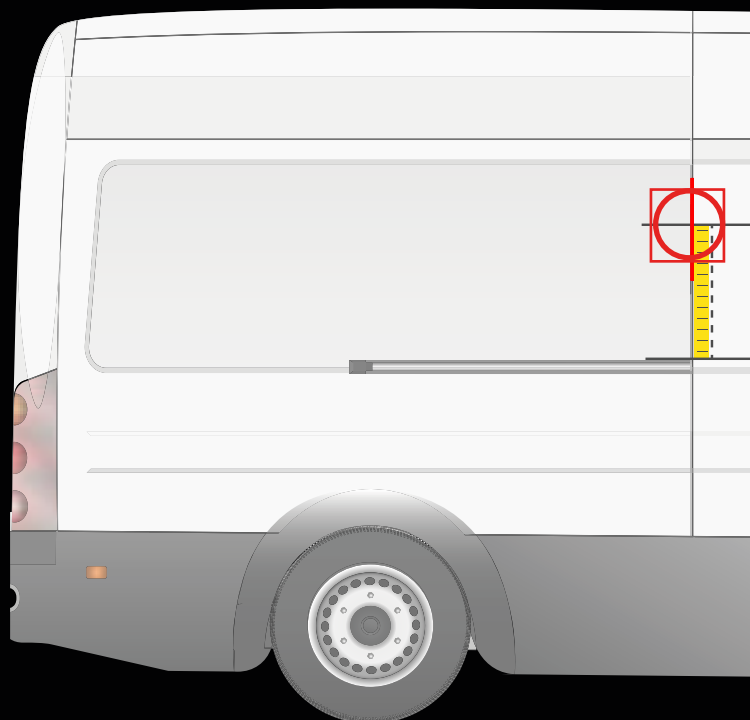

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.




**FIAT TALENTO
2016 - 2020**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE


APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

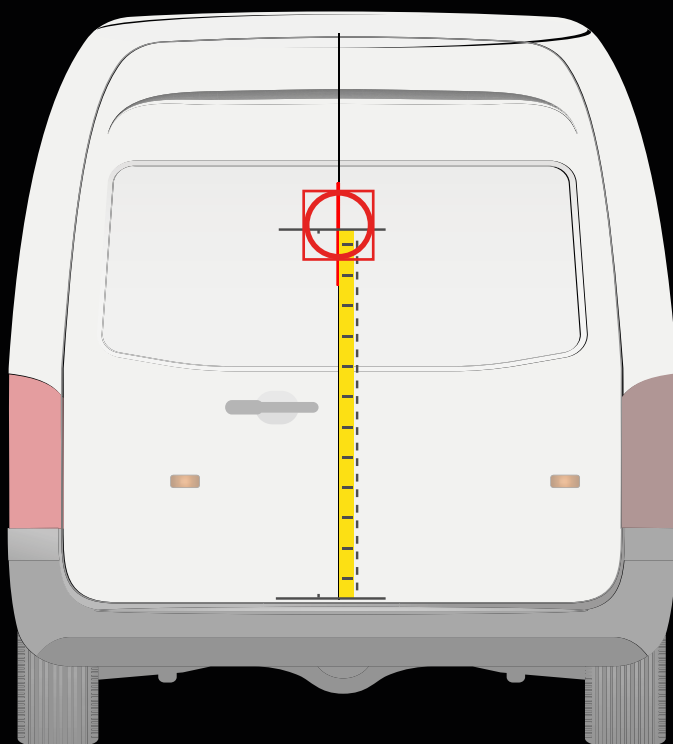

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

84 cm

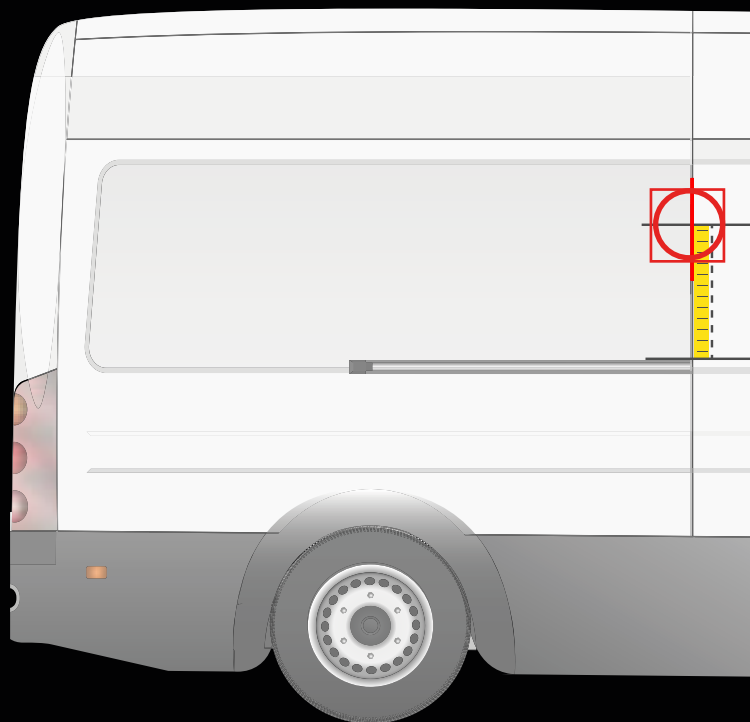

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





**FIAT SCUDO
> 2021**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

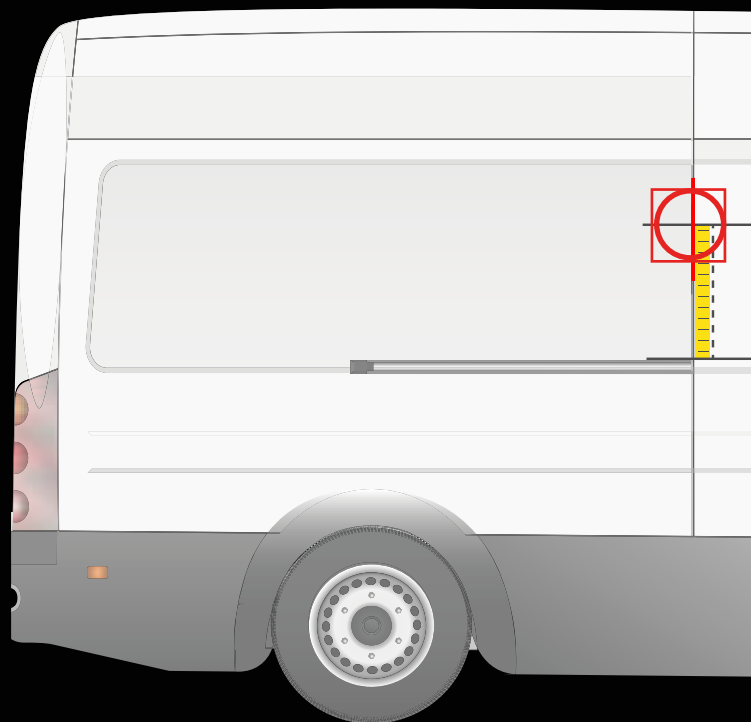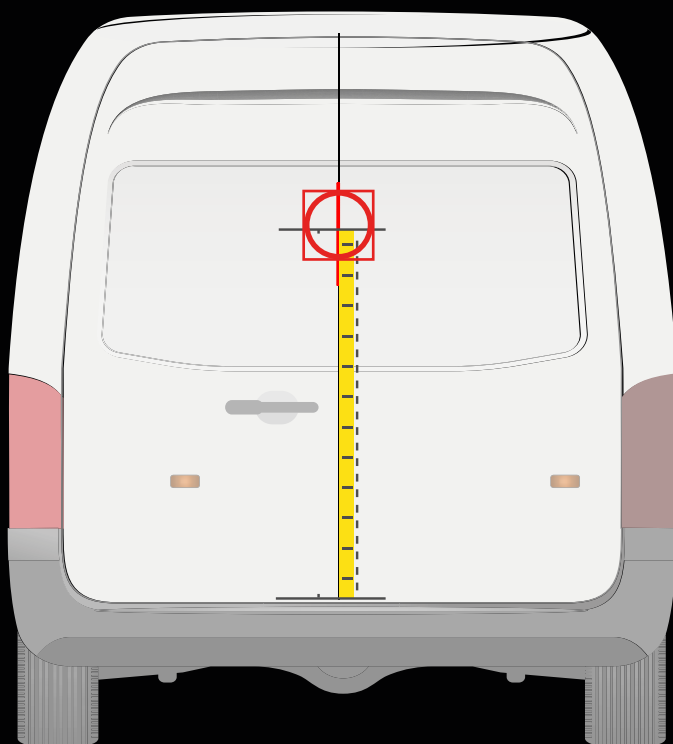

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.




**FIAT DUCATO
> 2014**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE


APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

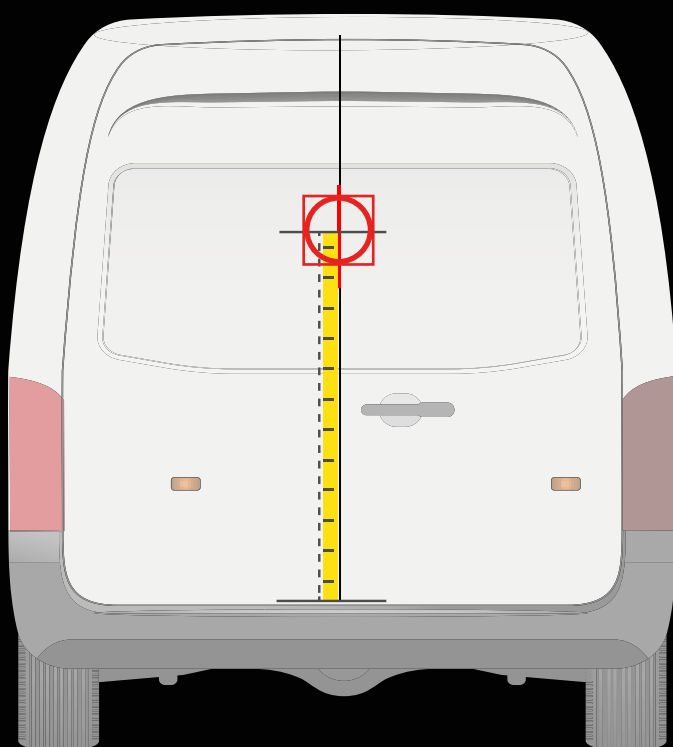

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

112 cm

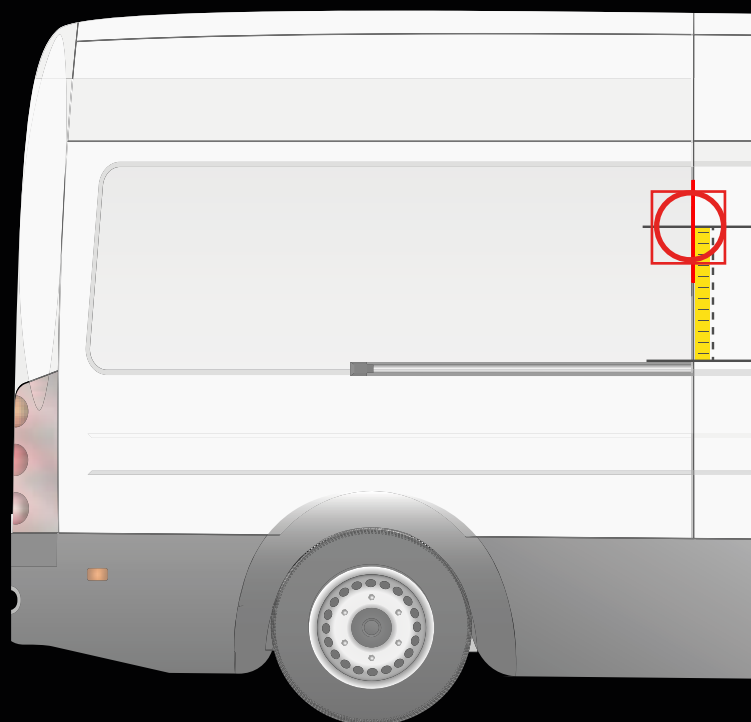

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm



Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

FORD COURIER 2013 - 2024



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

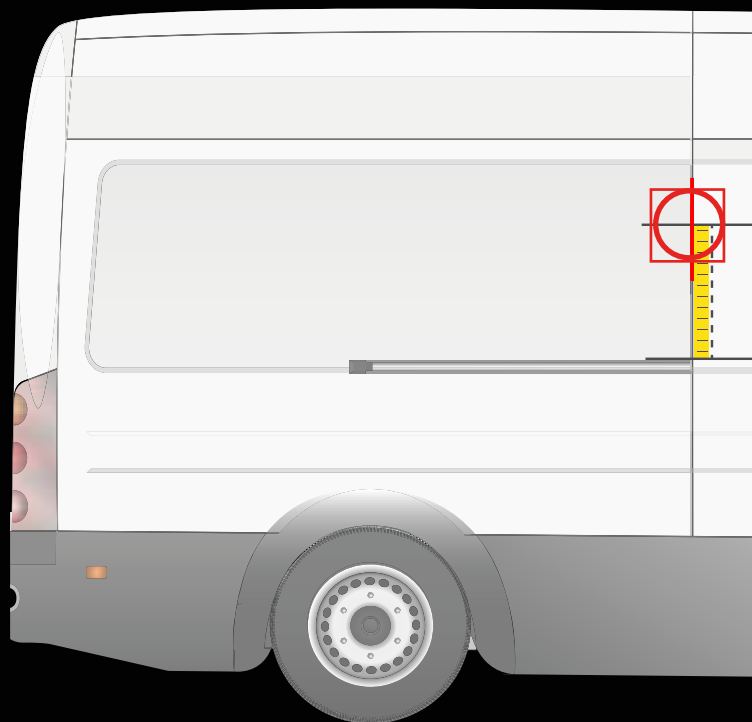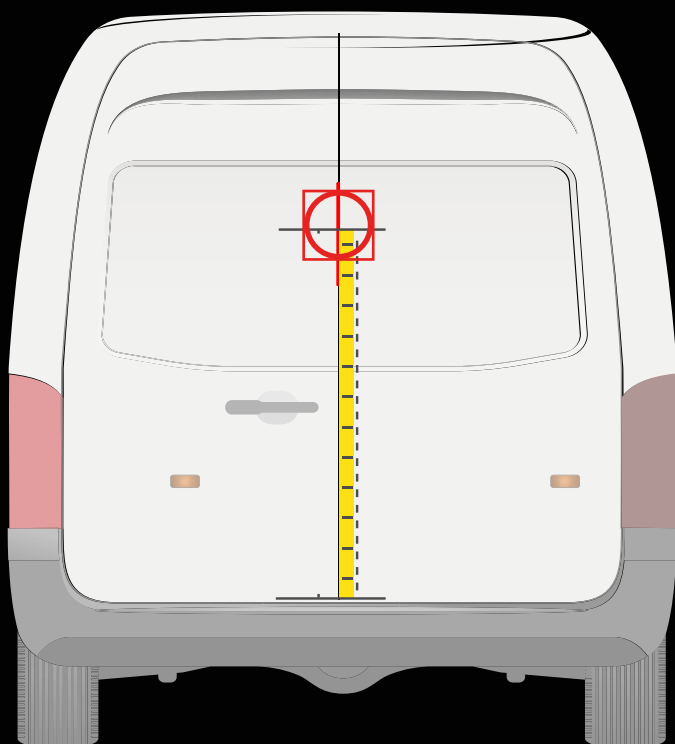

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

15 cm



Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

FORD COURIER > 2024



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

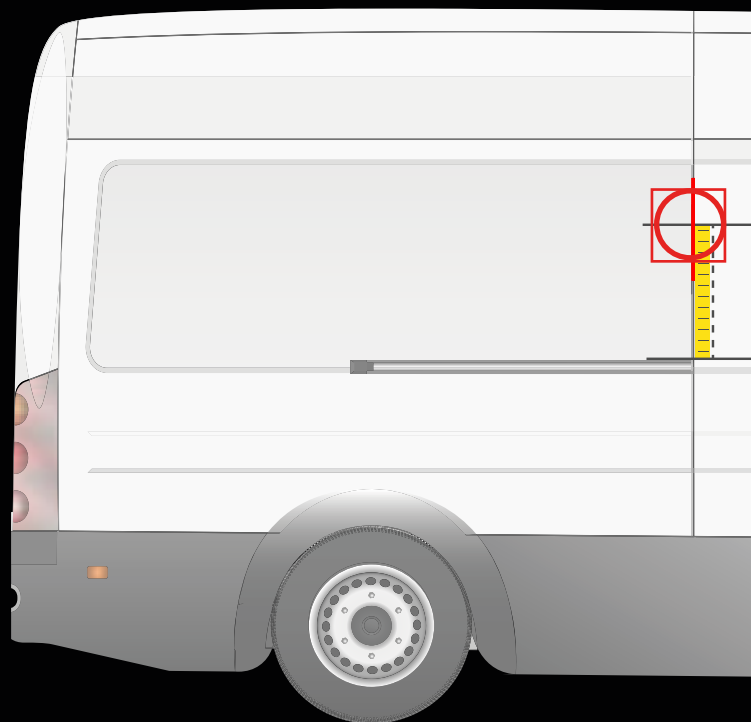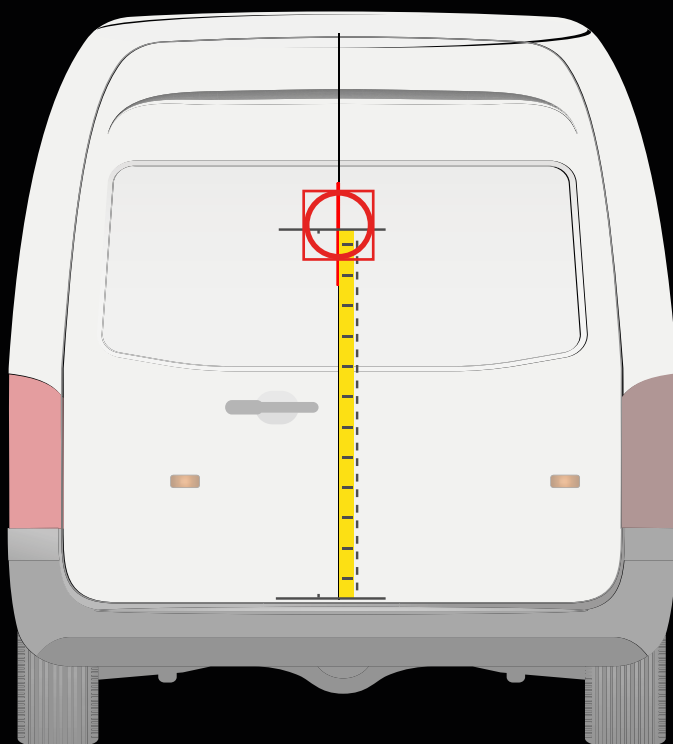

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

85 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm



Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

FORD CONNECT > 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

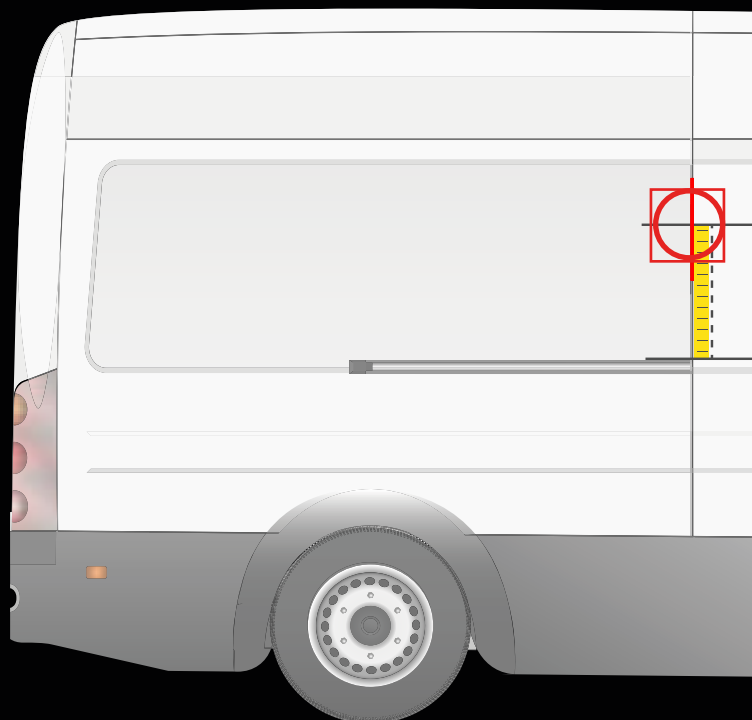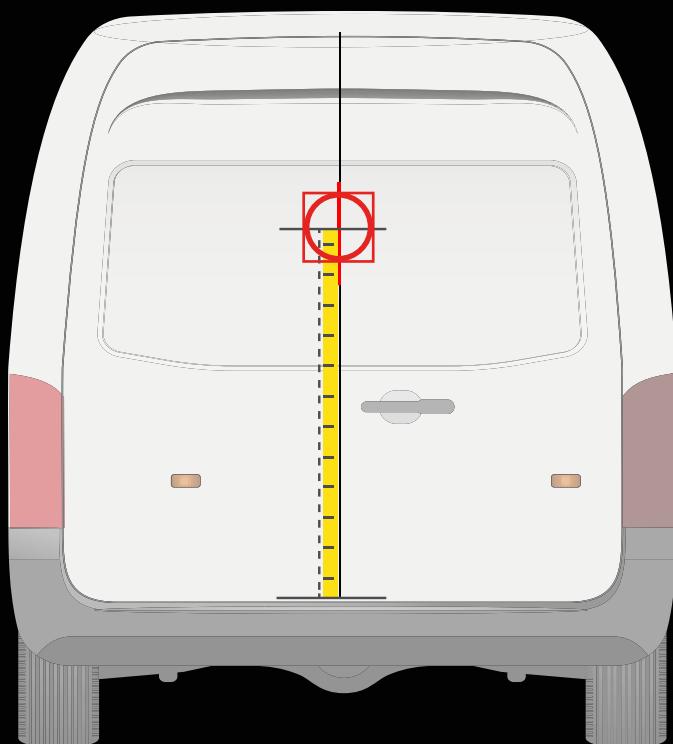

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

85 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

27 cm



Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

FORD CUSTOM
> 2012



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

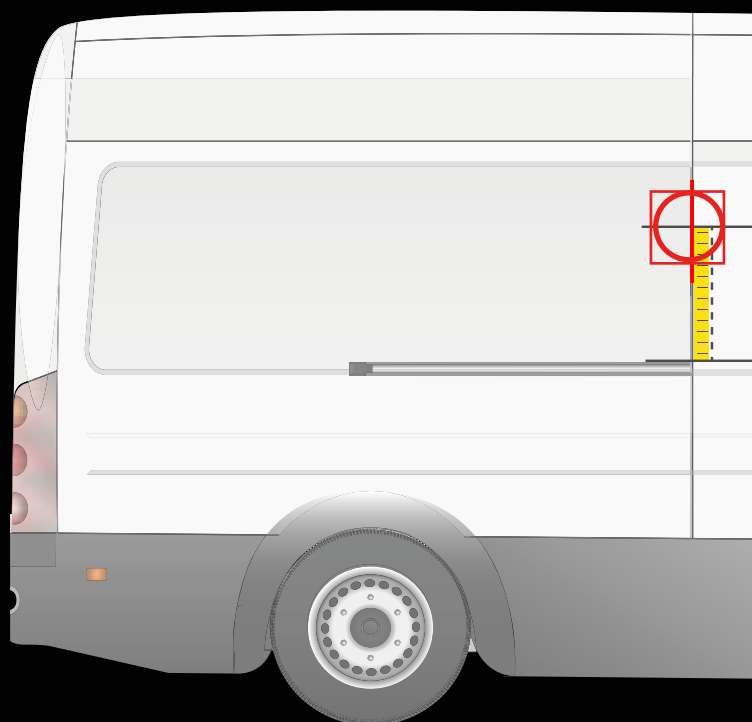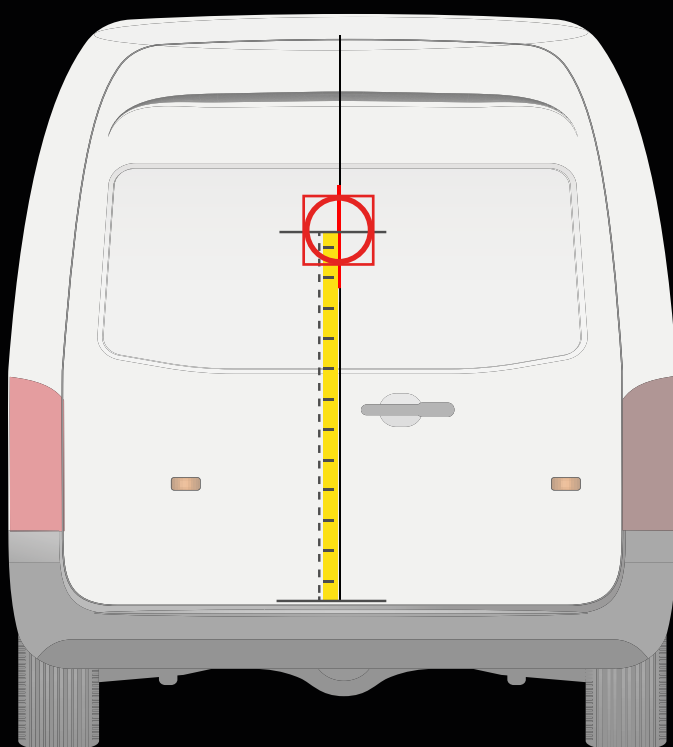

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

100 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm



Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

FORD TRANSIT > 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

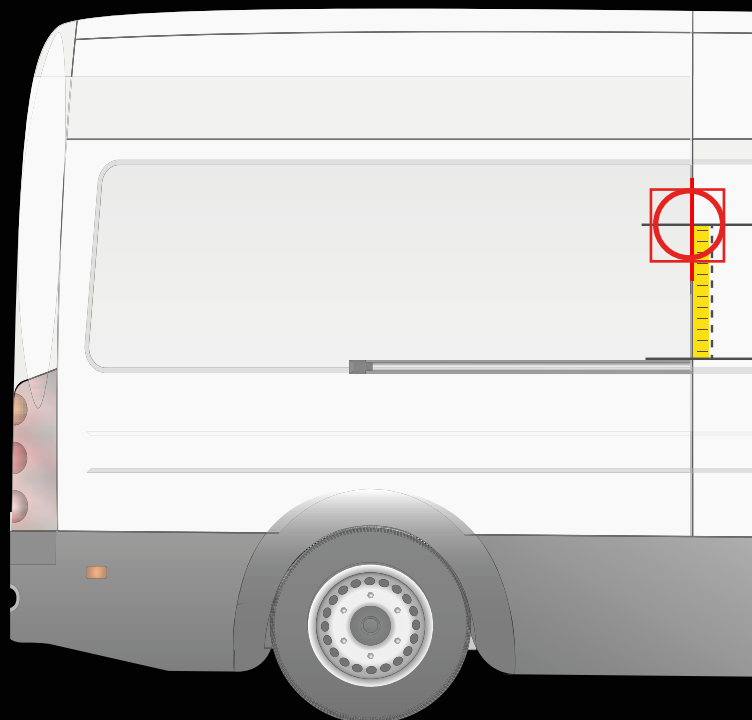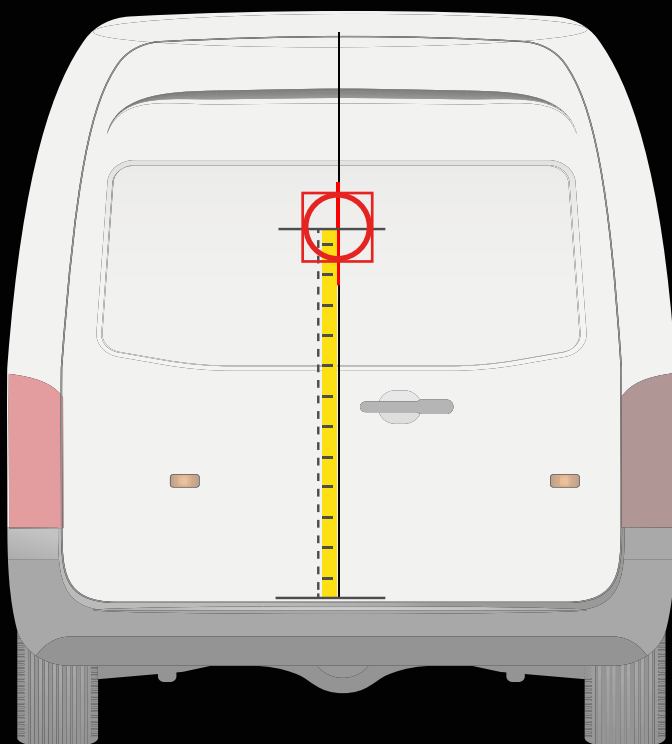

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

110 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





HYUNDAI H350
> 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

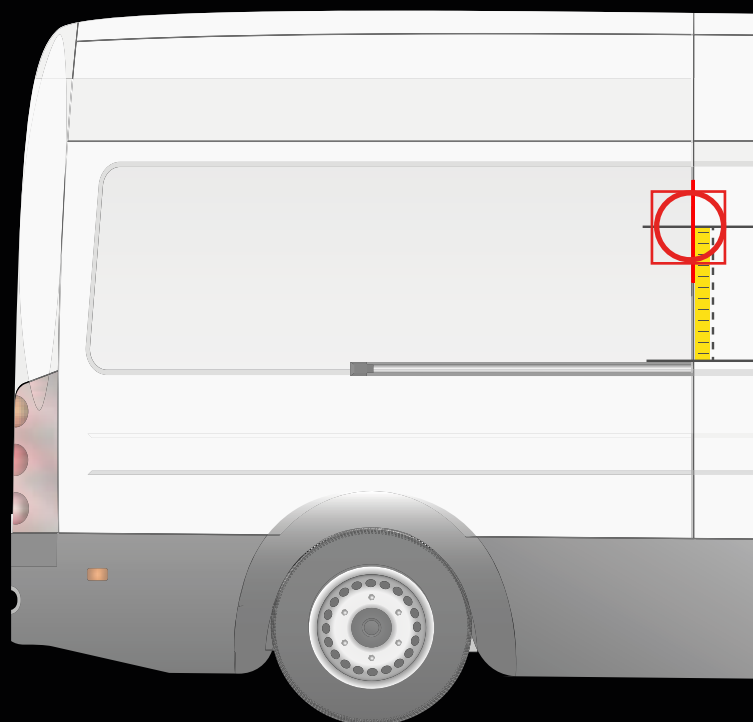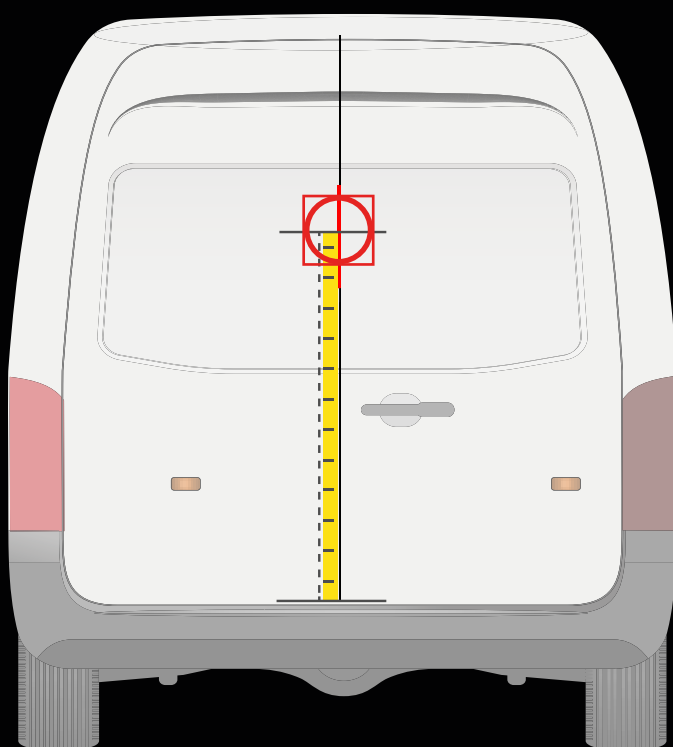

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

101 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

25 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


IVECO DAILY
> 2015

IVECO



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE


APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

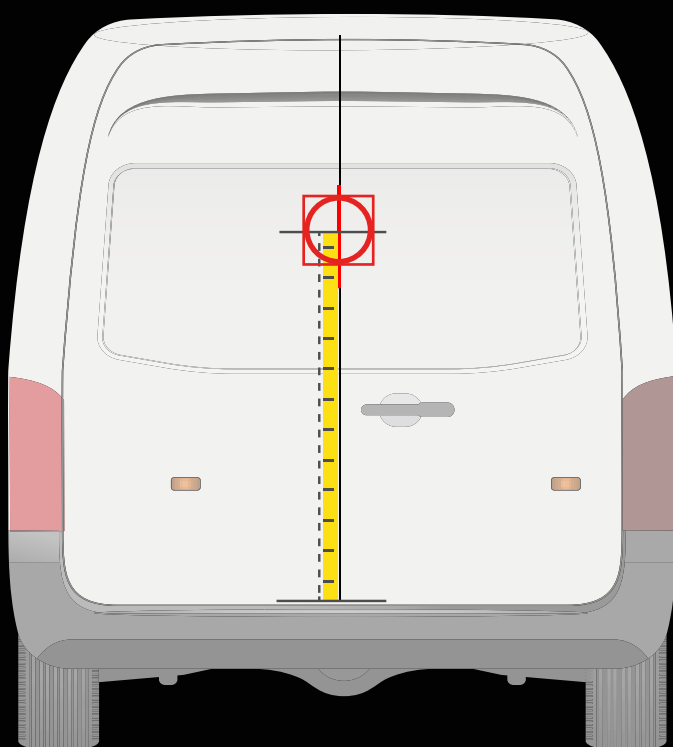

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

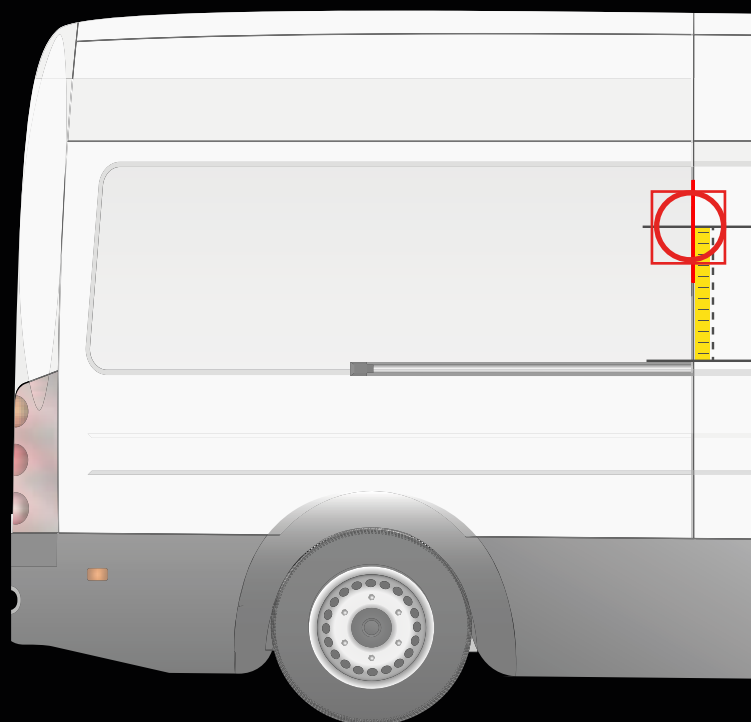

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





**MAN TGE
> 2017**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

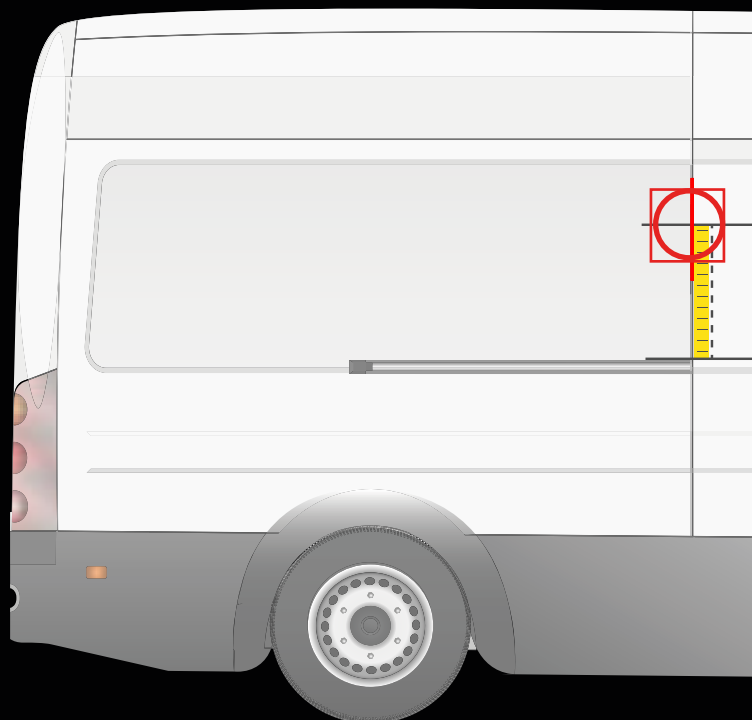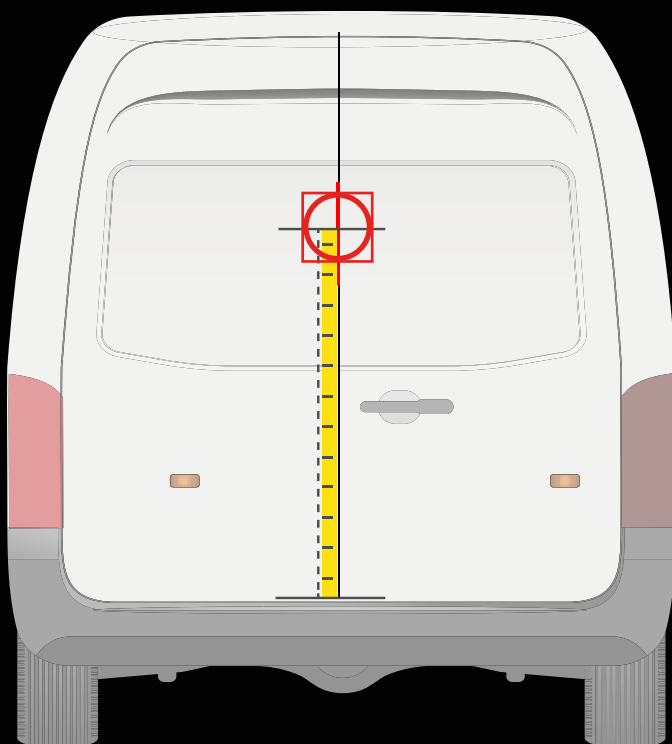

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

140 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





MAXUS EDELIVER 3 > 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

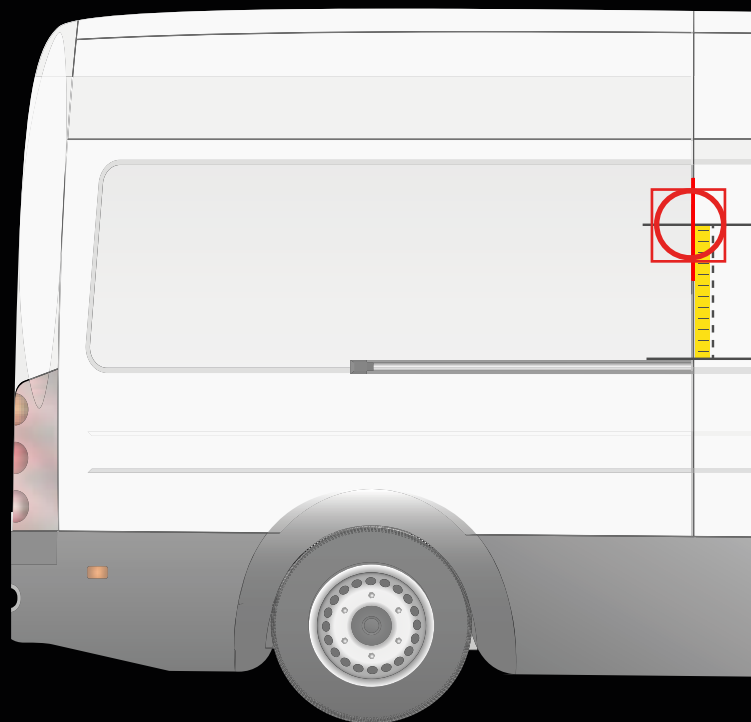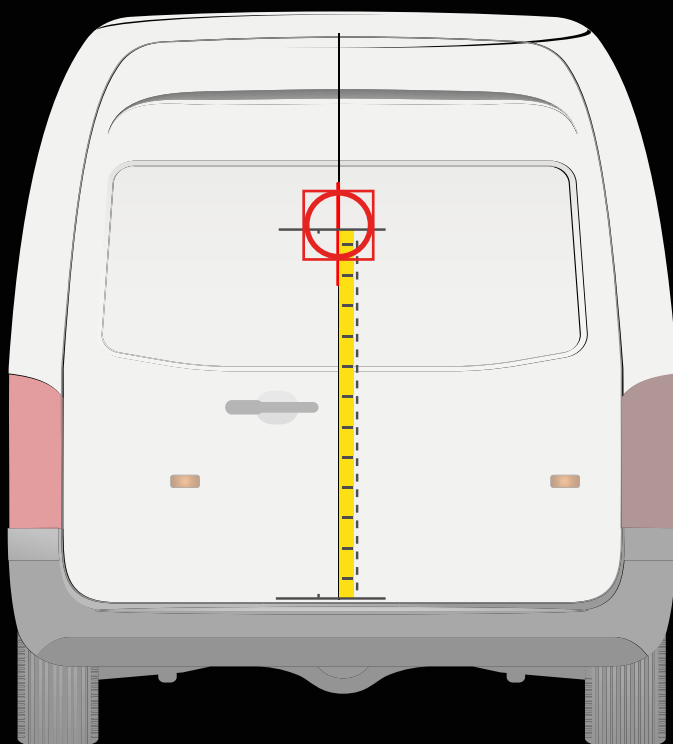

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

83 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

27 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





**MAXUS EDELIVER 9
> 2019**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

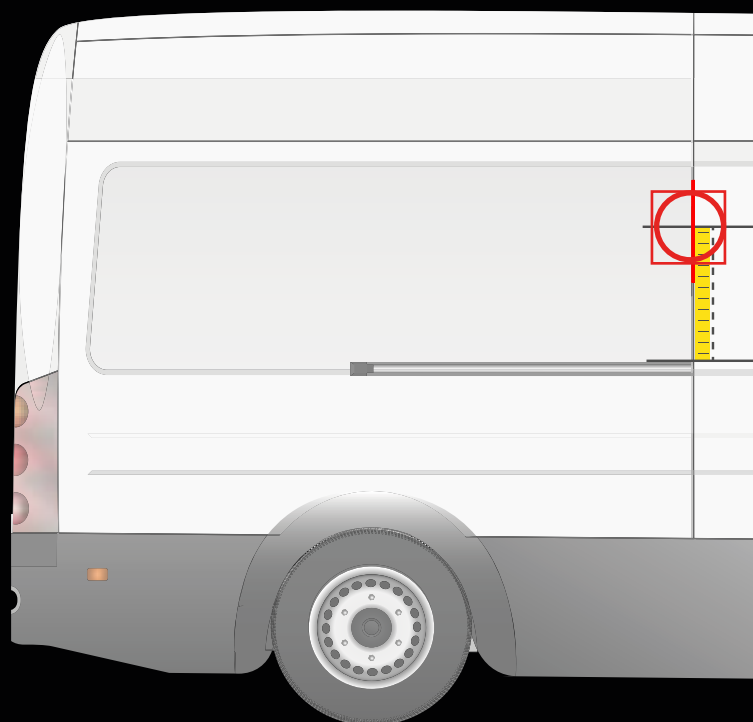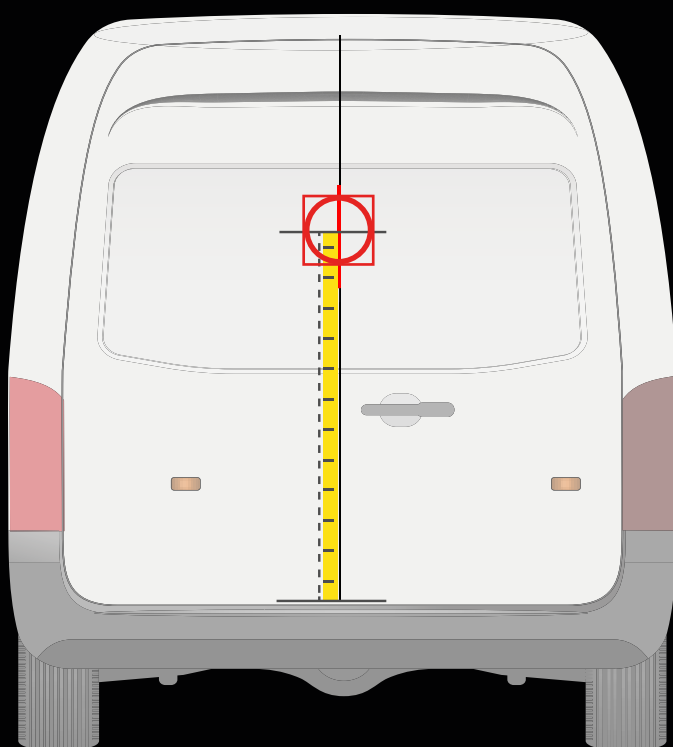

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

110 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

18 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.




Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
≤ 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE


APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

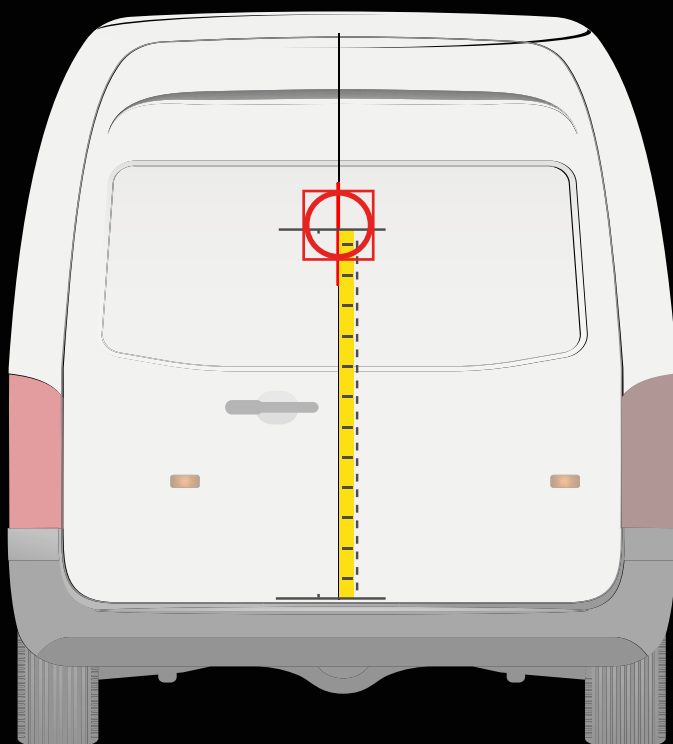

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

75 cm

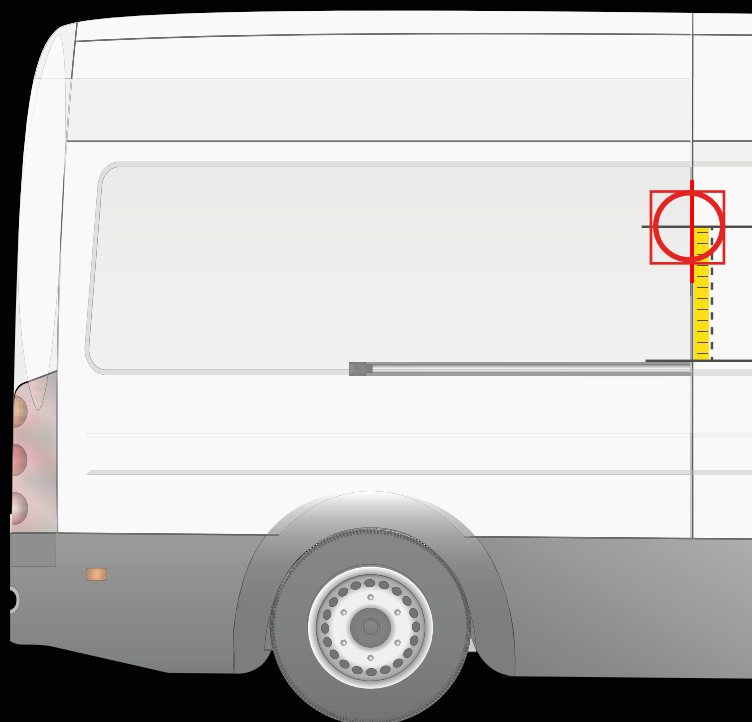

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

24 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
> 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

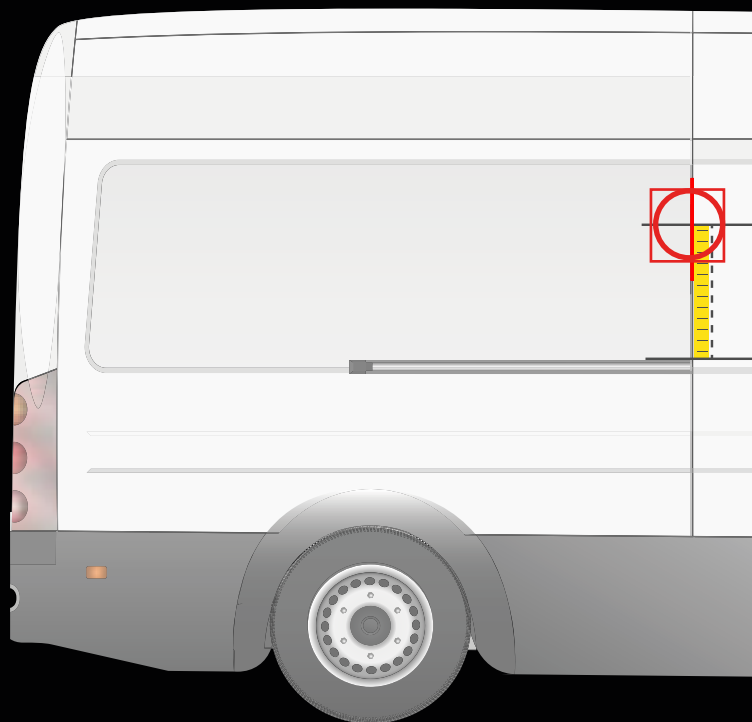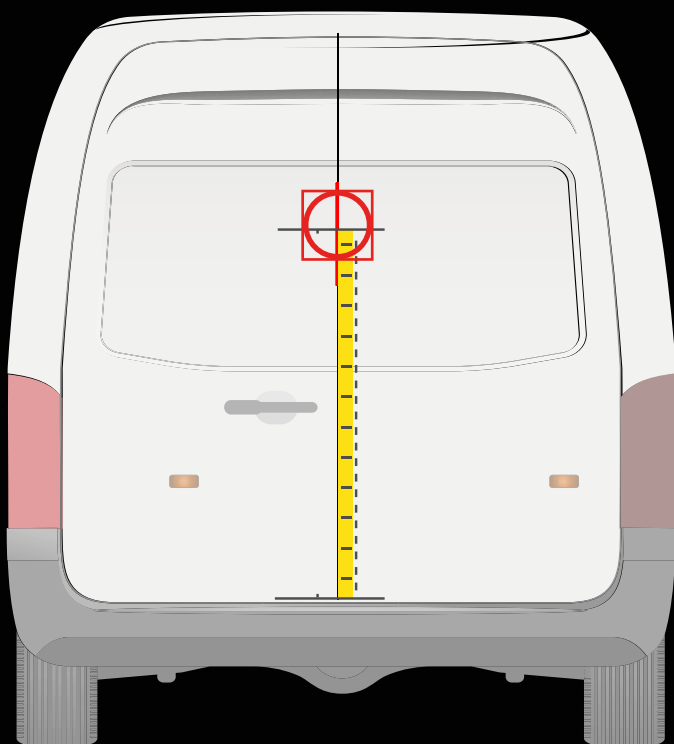

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

75 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

24 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





Mercedes-Benz

**MERCEDES VITO
> 2014**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

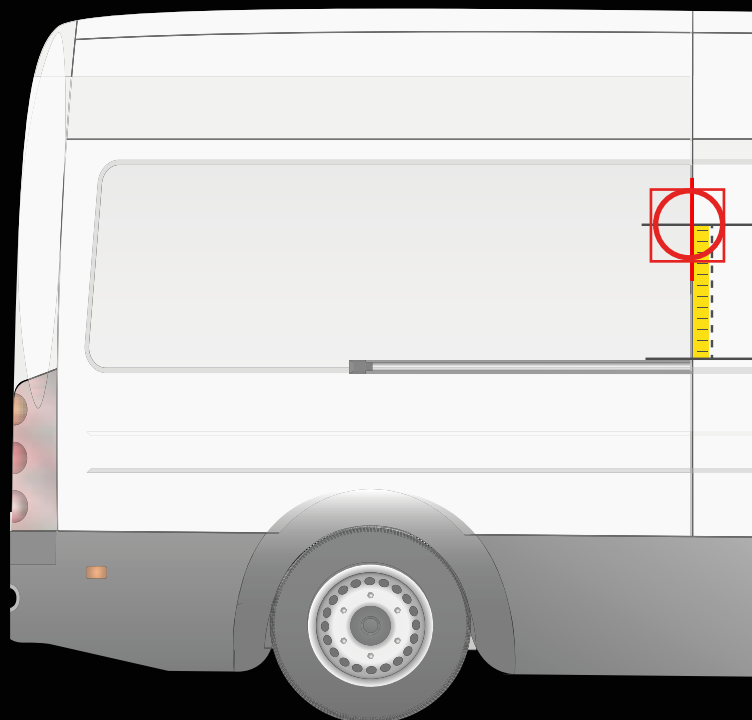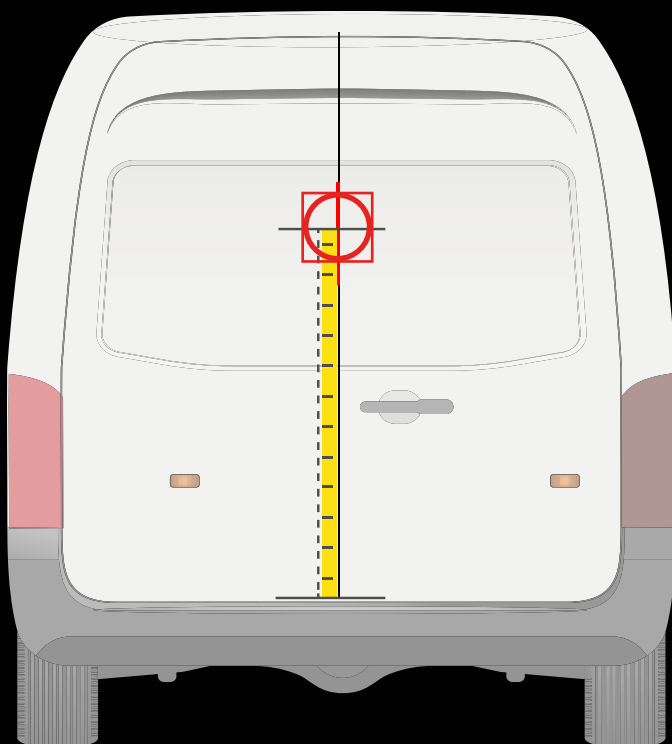

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

90 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

35 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





Mercedes-Benz

MERCEDES SPRINTER
> 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

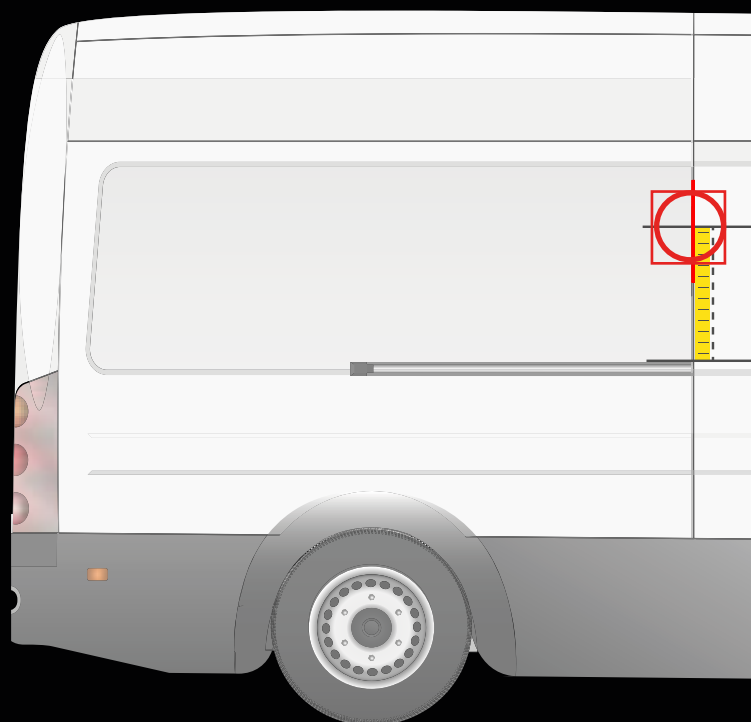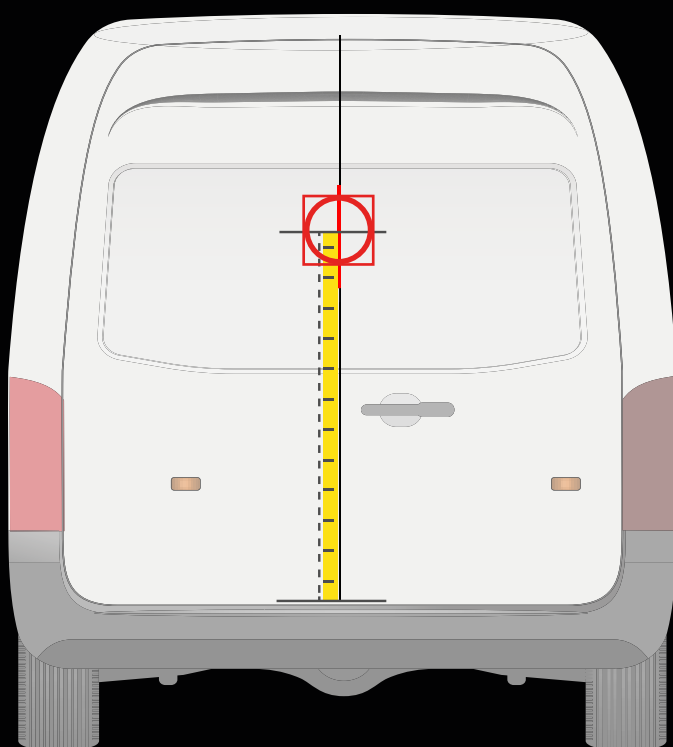

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

110 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.




NISSAN E-NV 200
2014 - 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE


APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

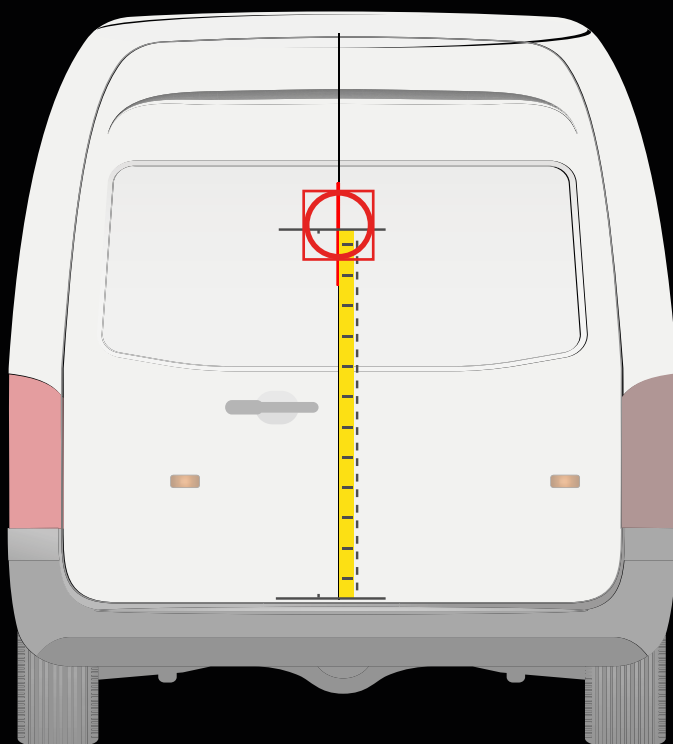

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

93 cm

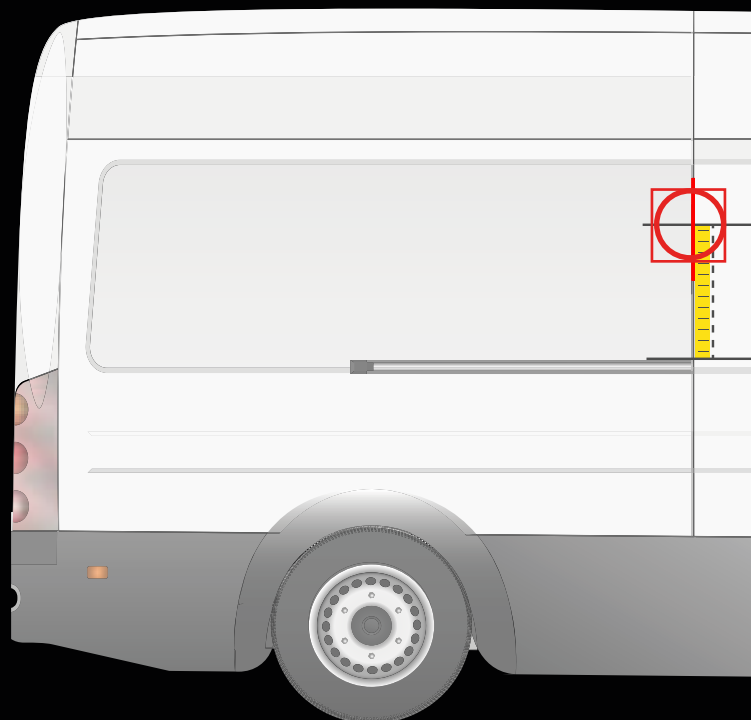

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

49 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





NISSAN NV 250
2019 - 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

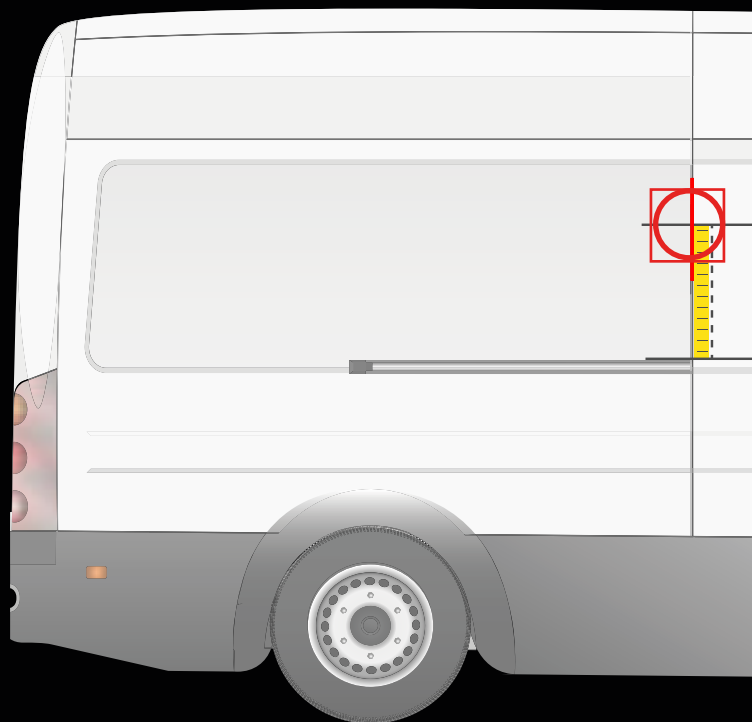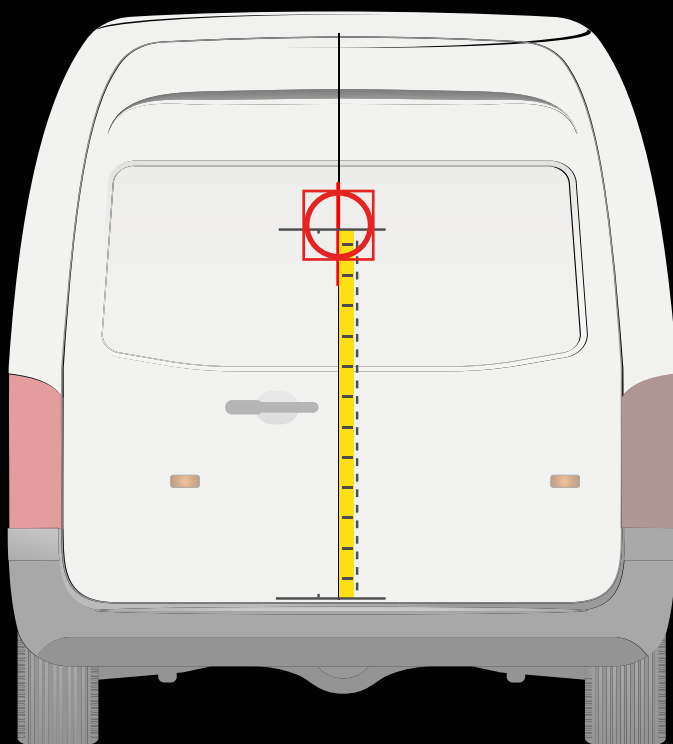

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

72 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

22,5 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





NISSAN TOWNSTAR VAN > 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

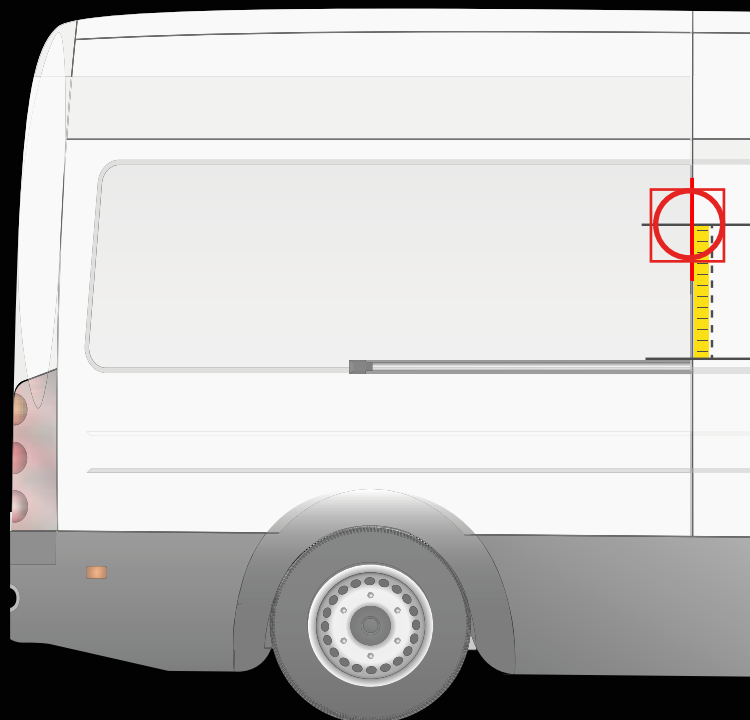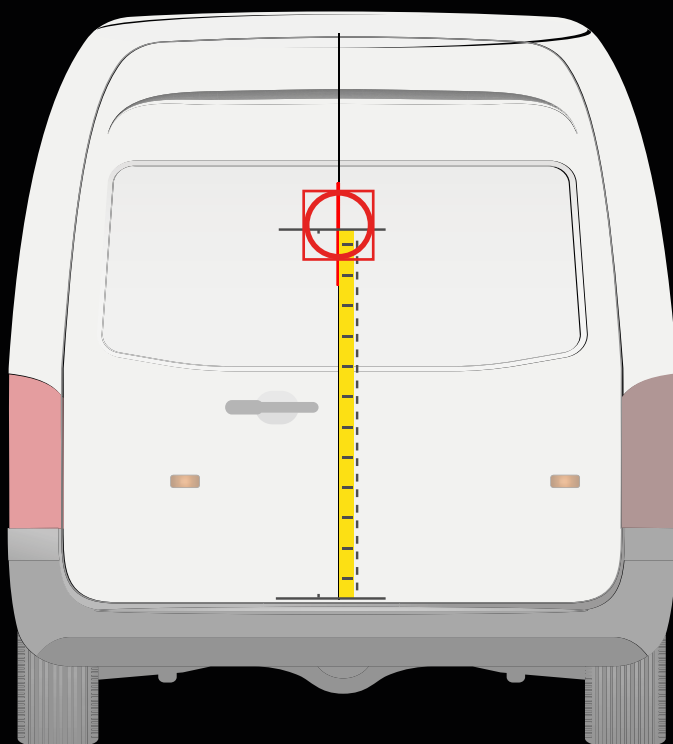

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

75 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

24 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





**NISSAN PRIMASTAR
> 2022**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

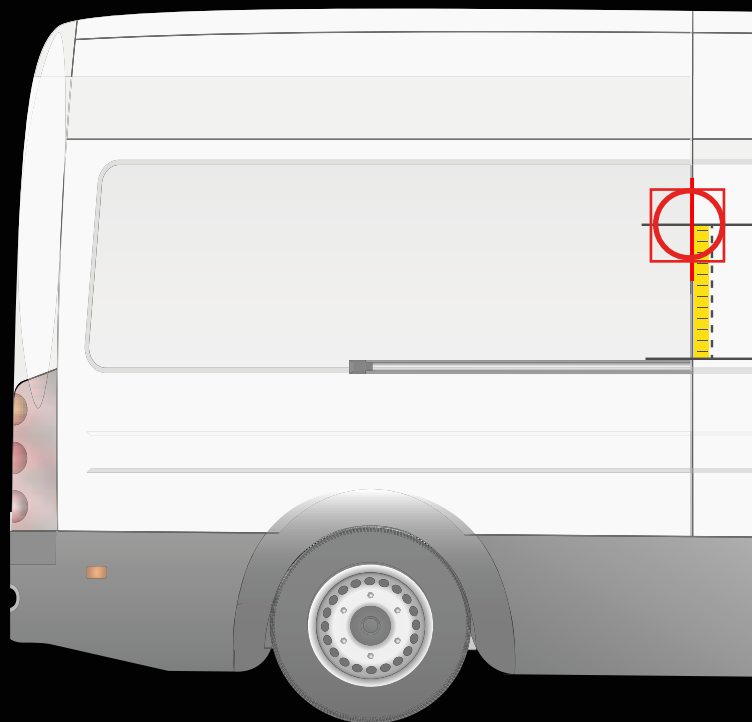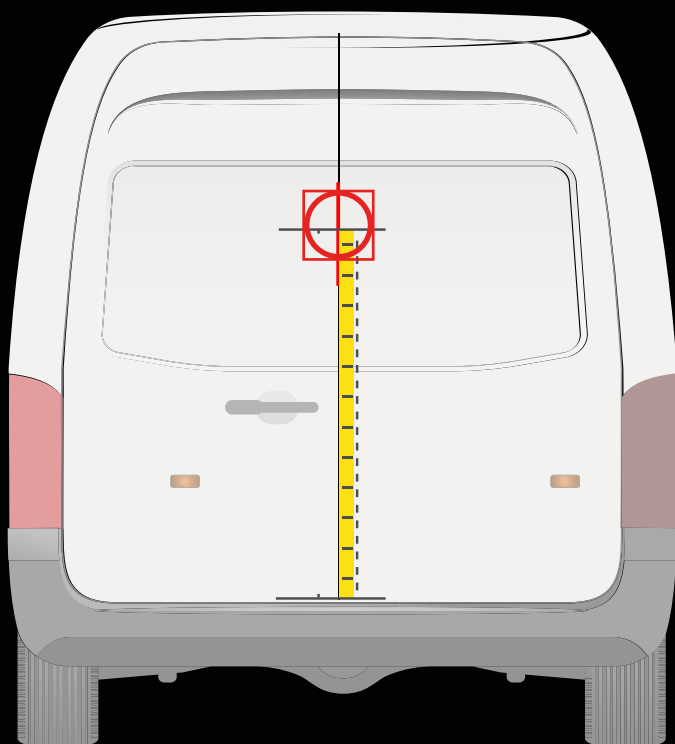

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

84 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





NISSAN INTERSTAR
> 2022



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

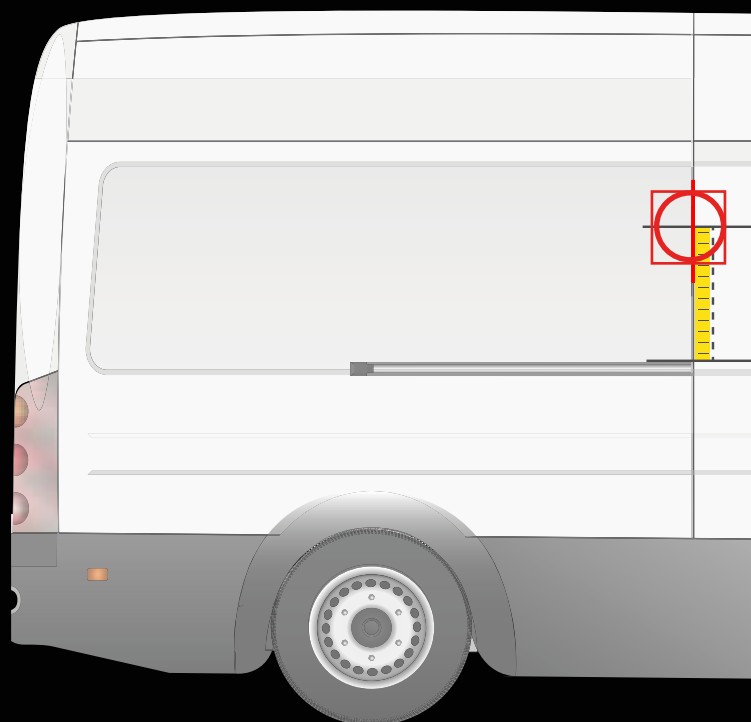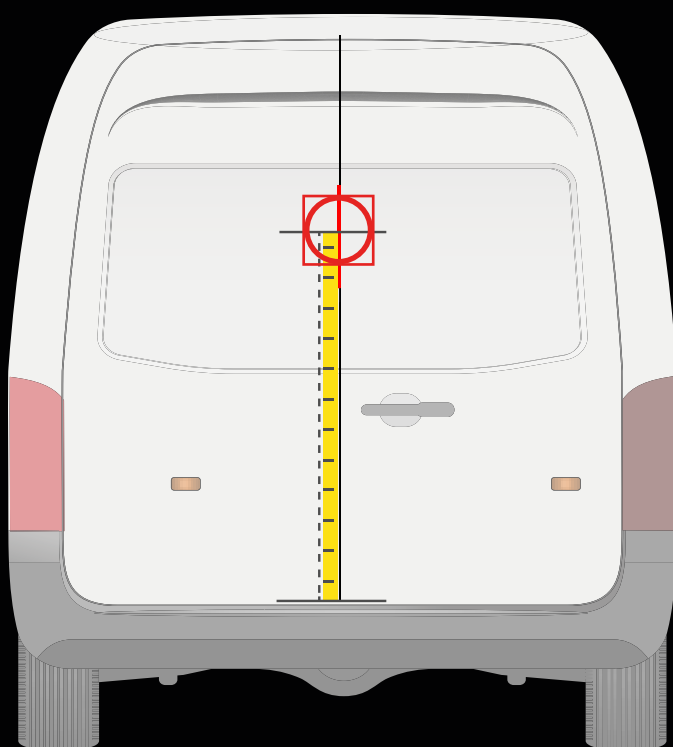

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

110 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





OPEL COMBO
> 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

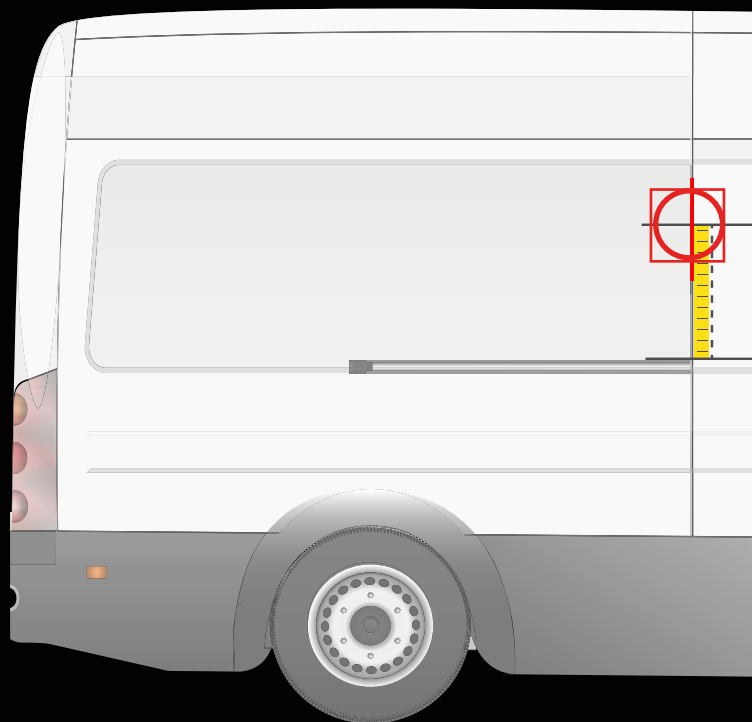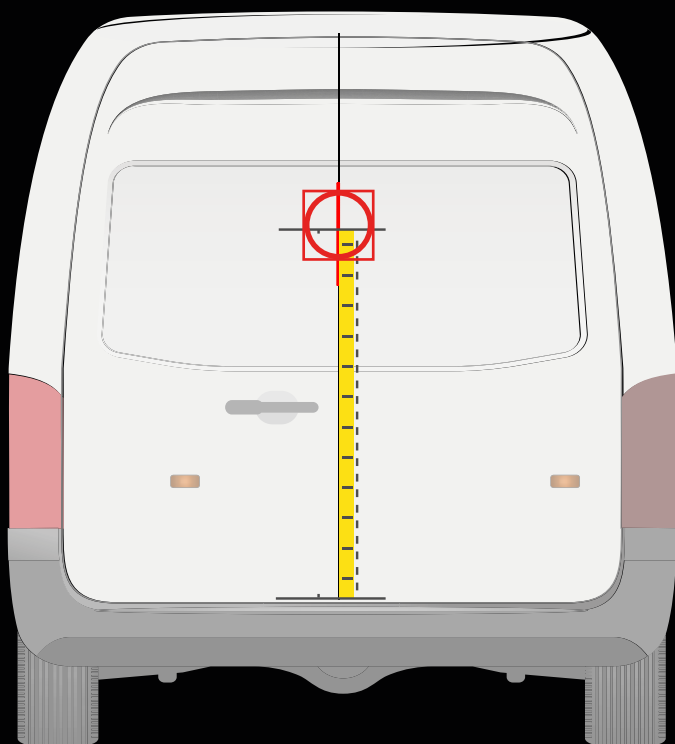

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

25 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





**OPEL VIVARO B
2014 - 2019**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

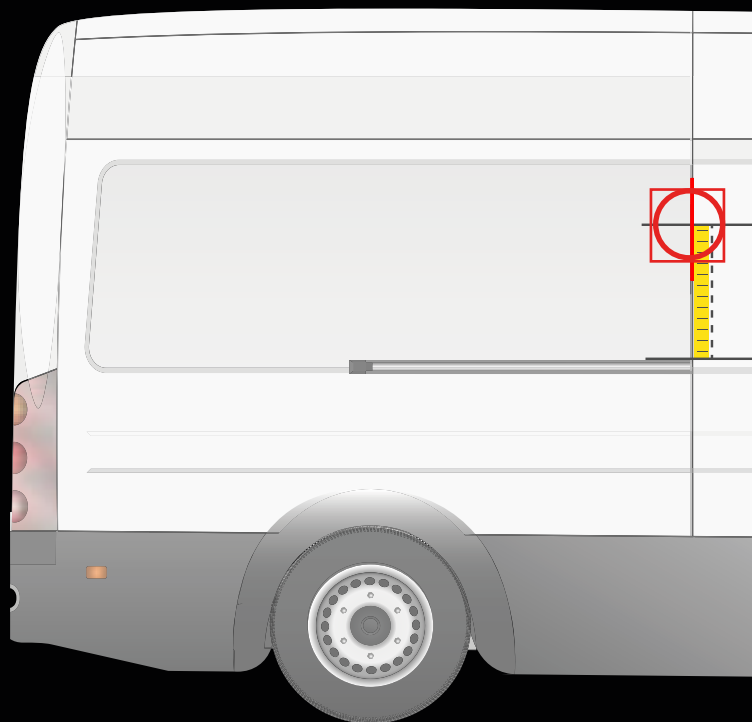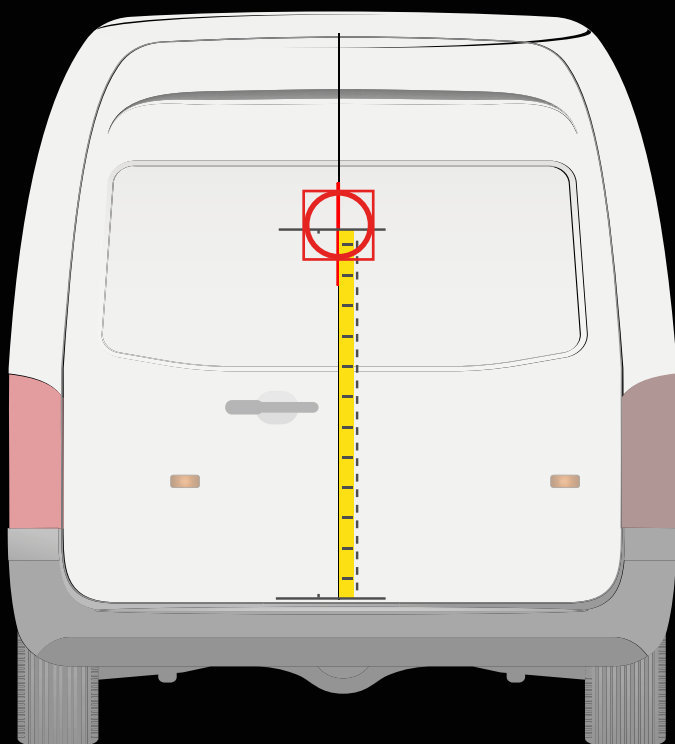

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.




OPEL VIVARO C
> 2019



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE


APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

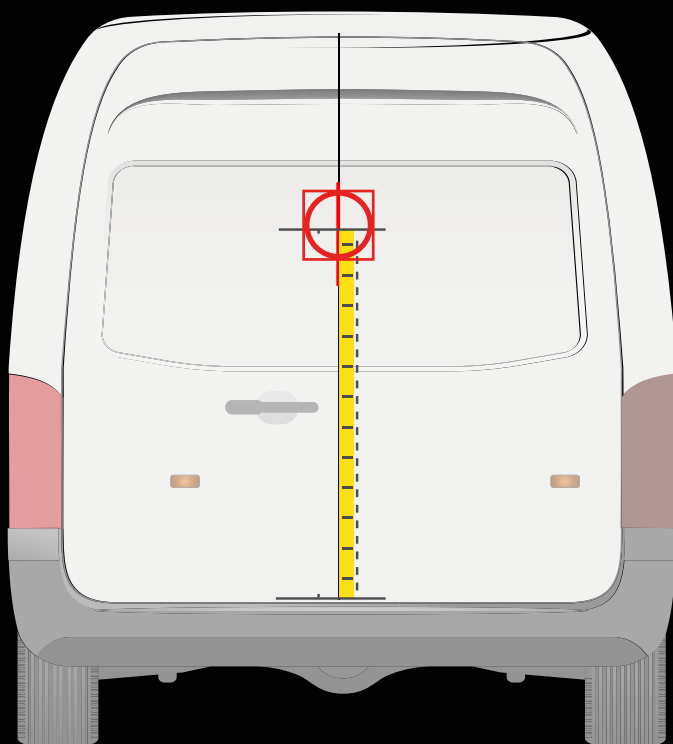

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

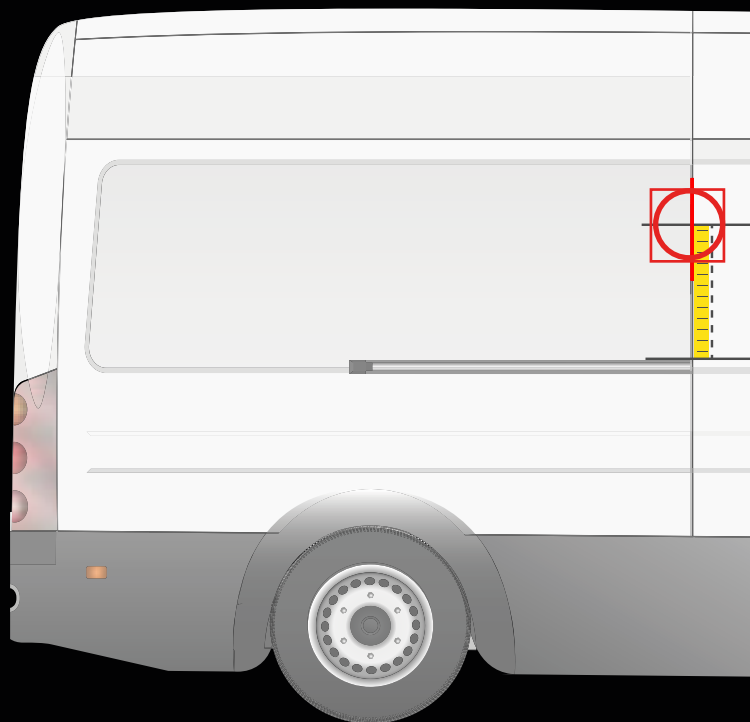

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





OPEL MOVANO
> 2022



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

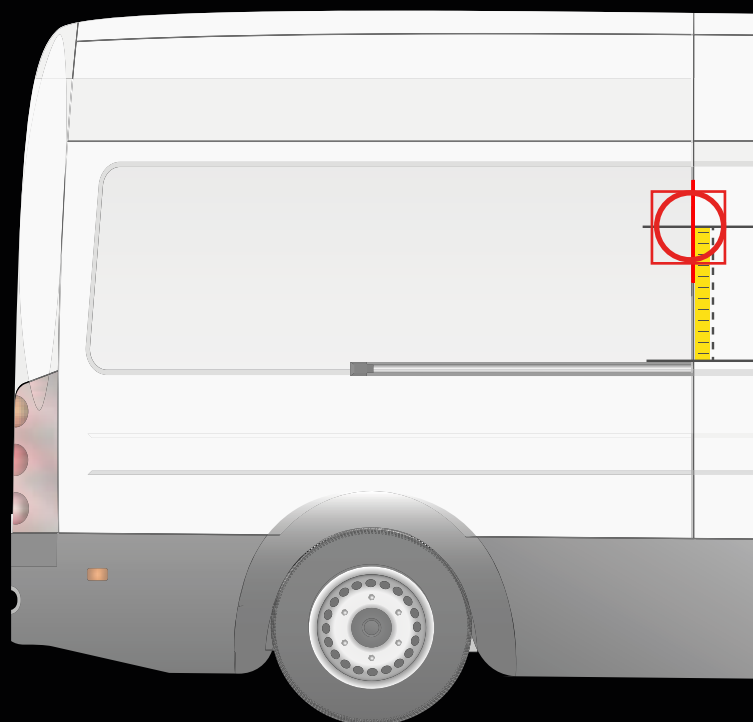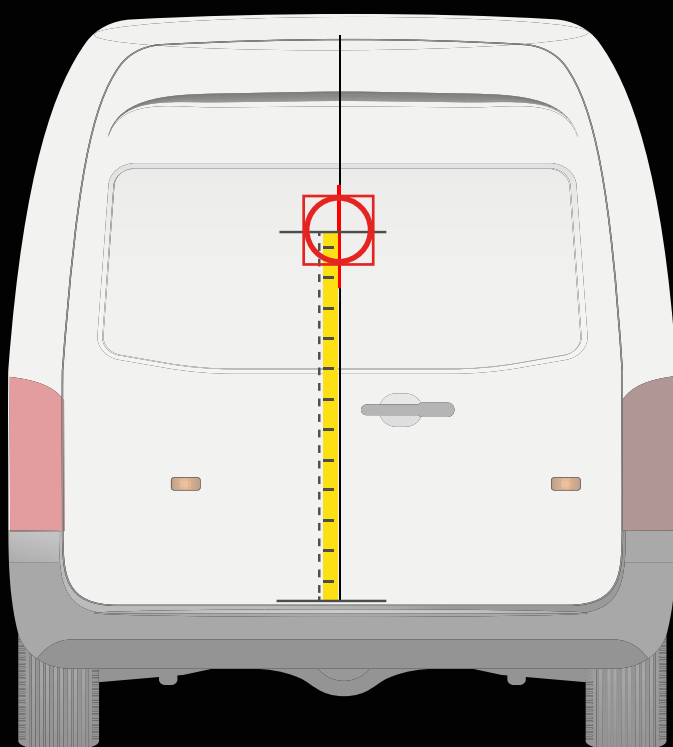

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

112 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





**PEUGEOT BIPPER
2007 - 2016**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

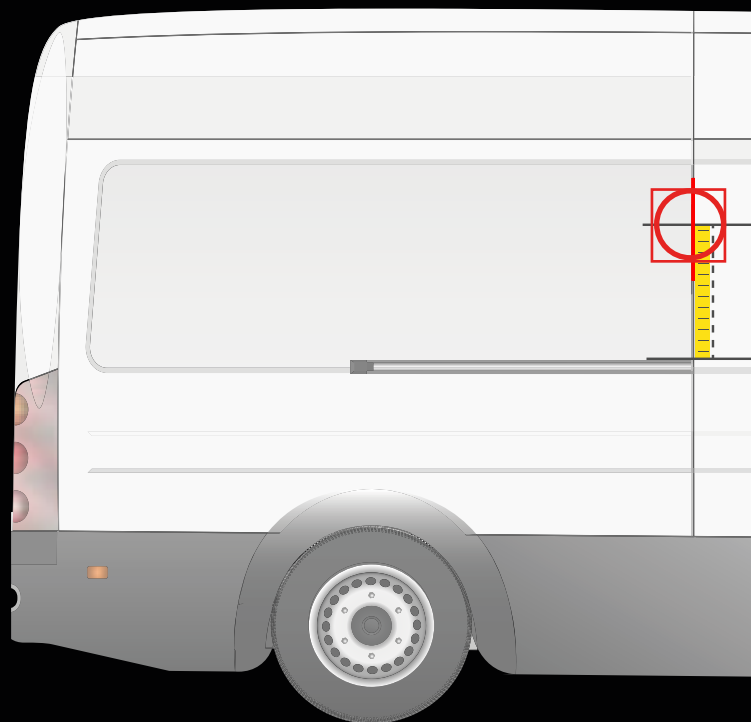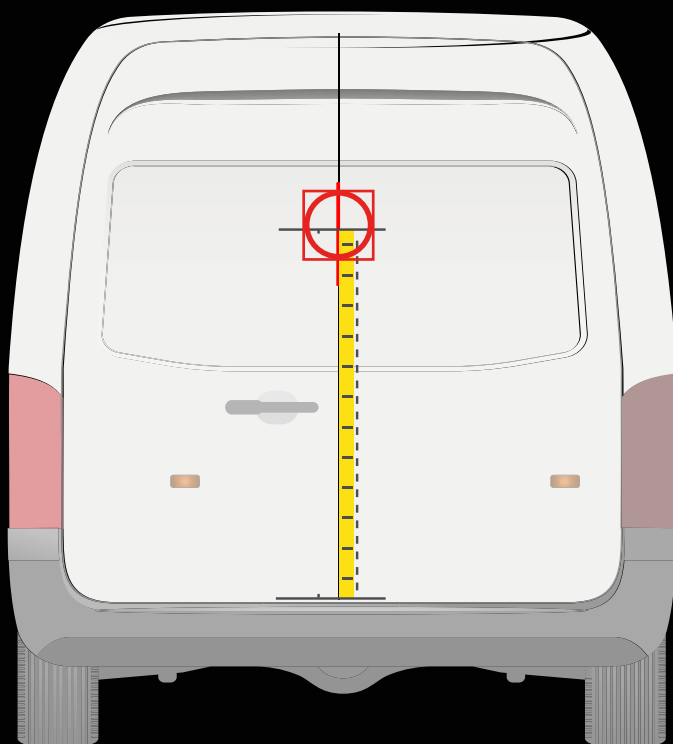

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





PEUGEOT PARTNER > 2018



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

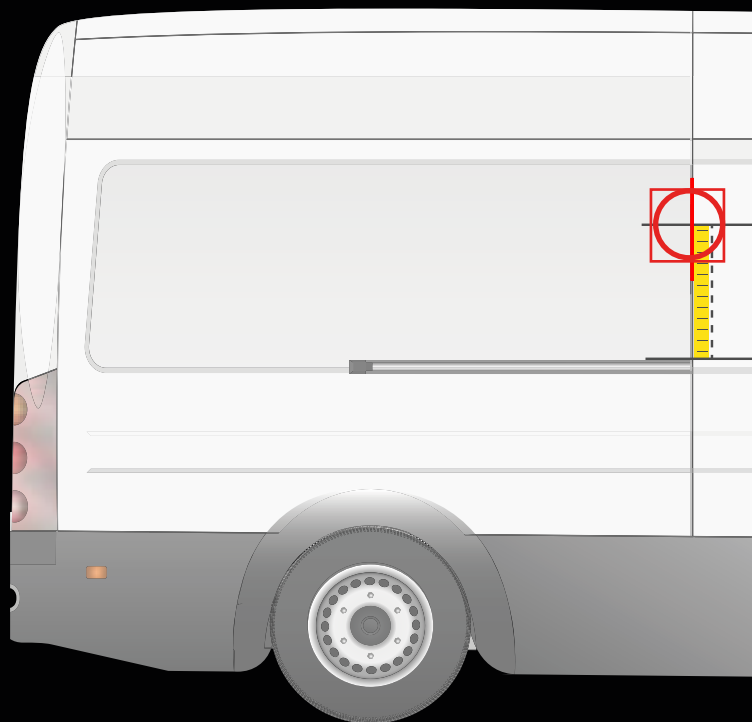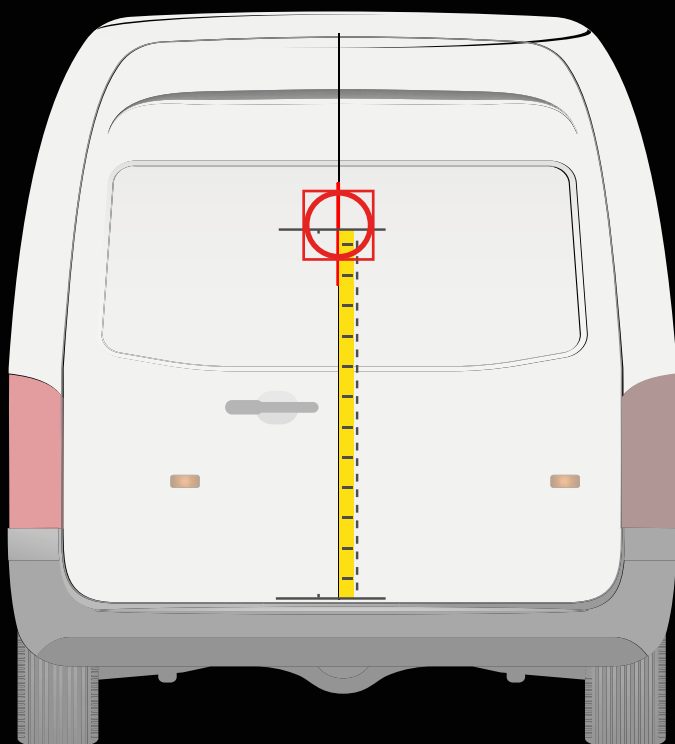

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

25 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





**PEUGEOT EXPERT
> 2016**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

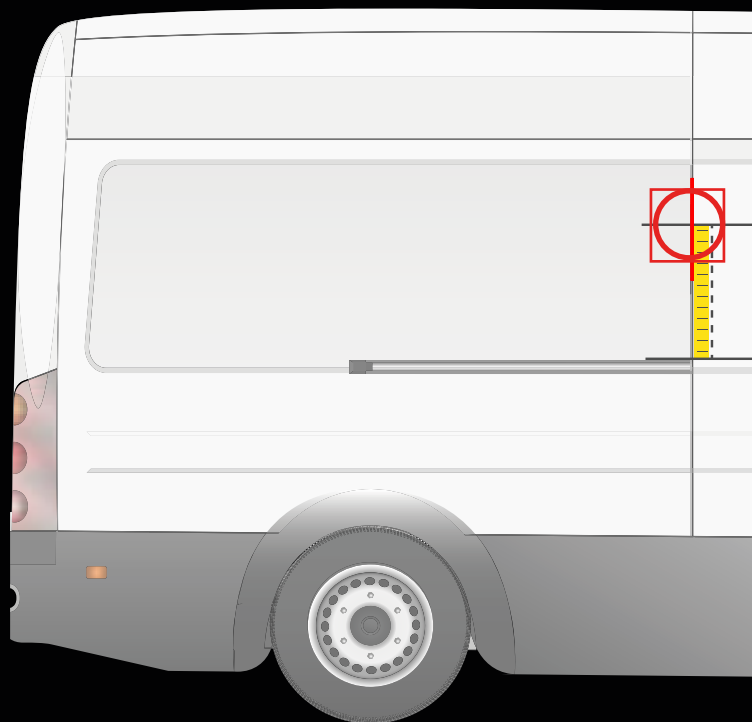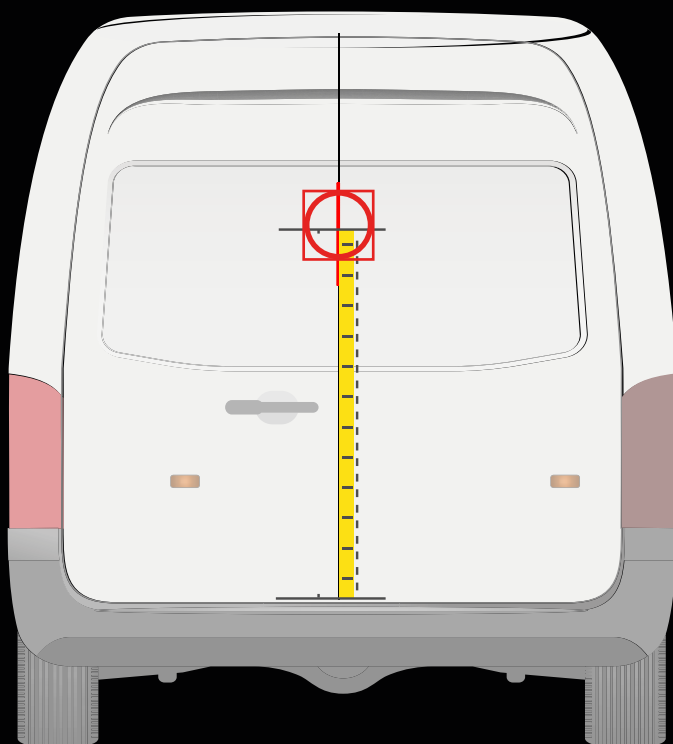

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





PEUGEOT BOXER > 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

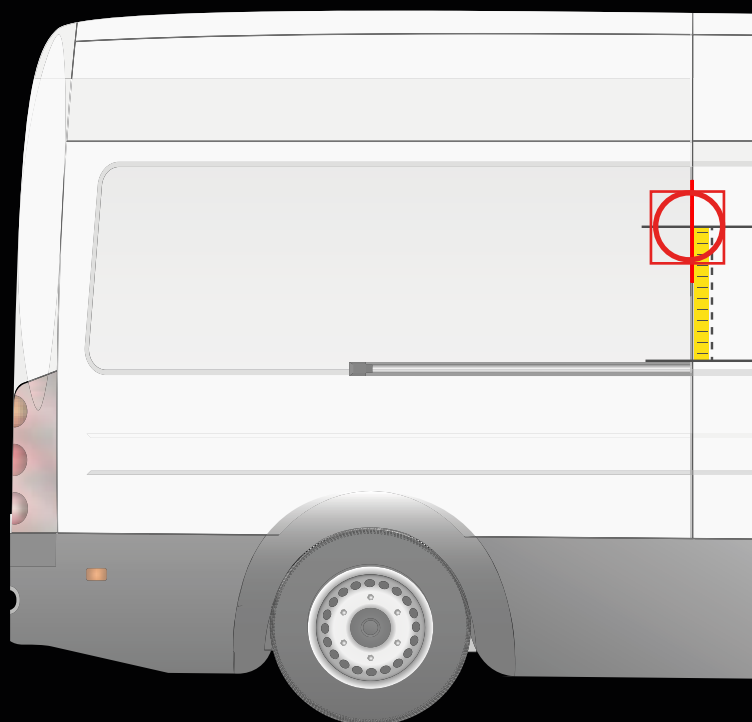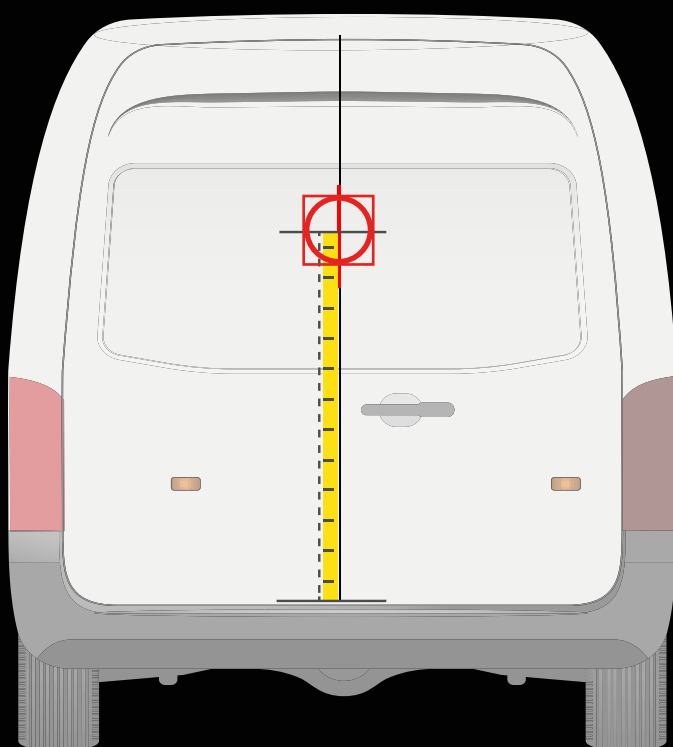

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

112 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.




**RENAULT KANGOO
2008 - 2021**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE


APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

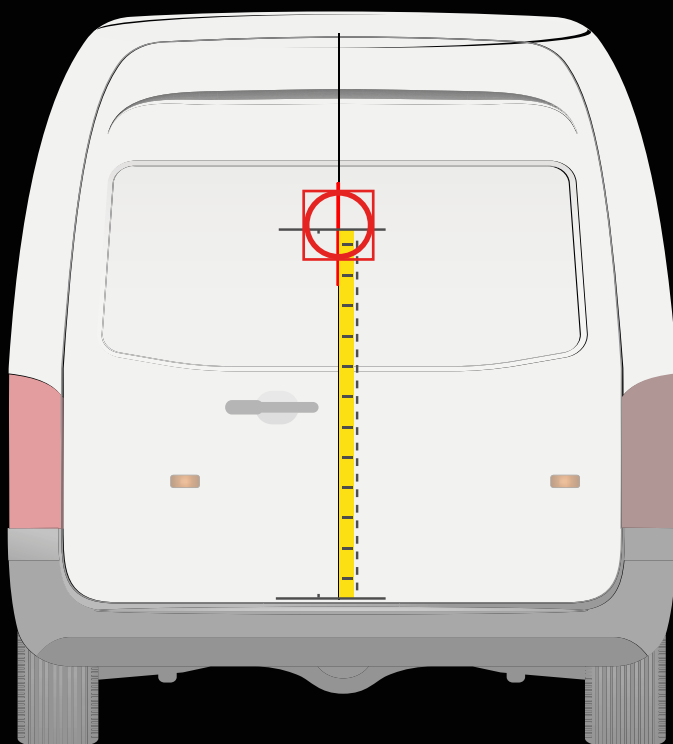

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

72 cm

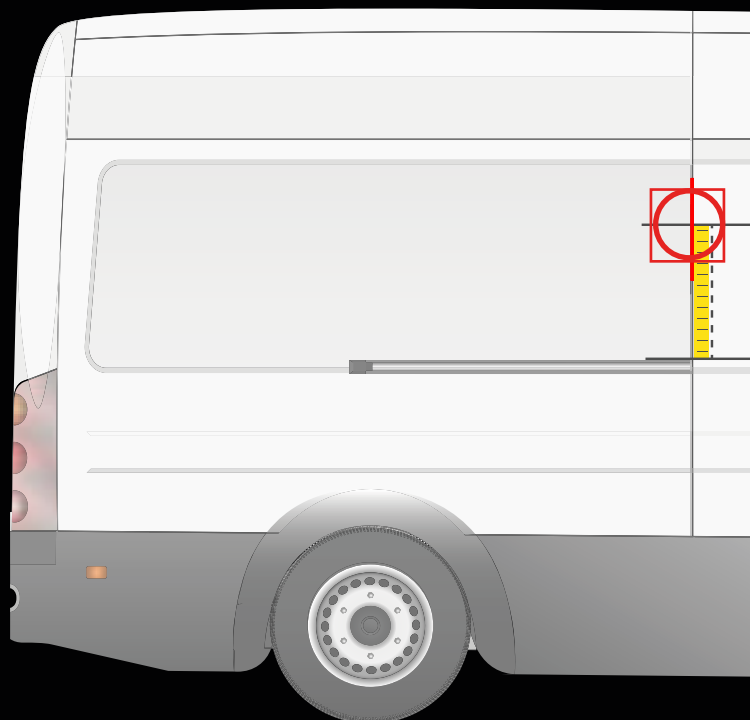

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

22,5 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





RENAULT KANGOO VAN > 2021



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

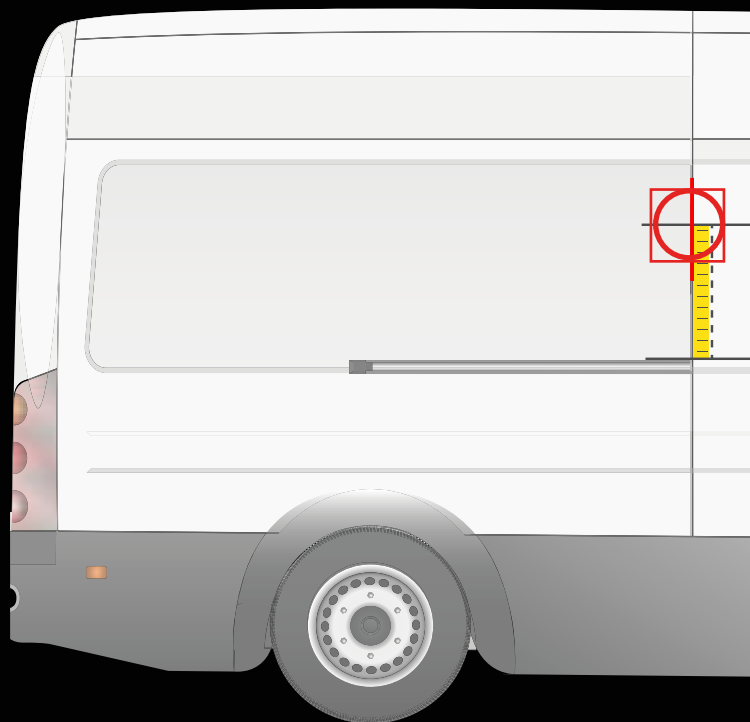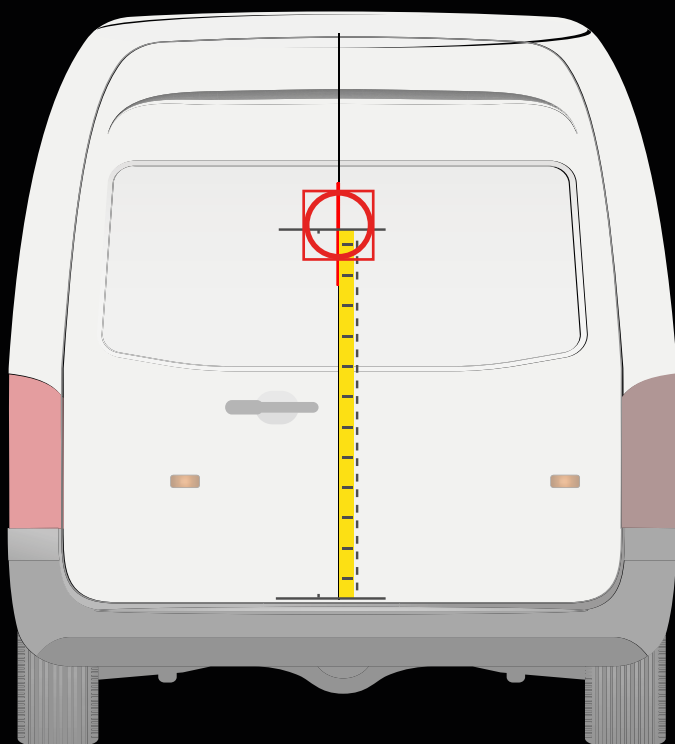

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

75 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

24 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





RENAULT EXPRESS VAN > 2020



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

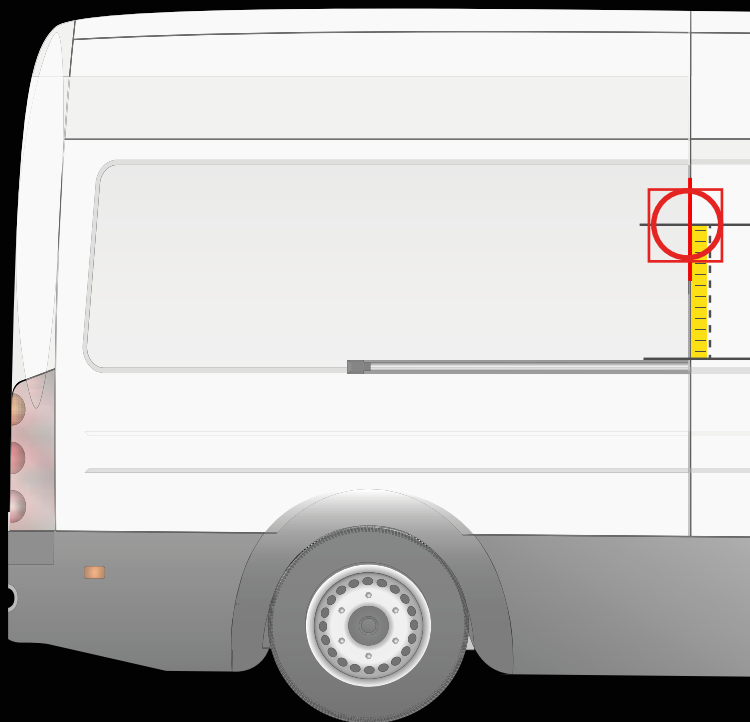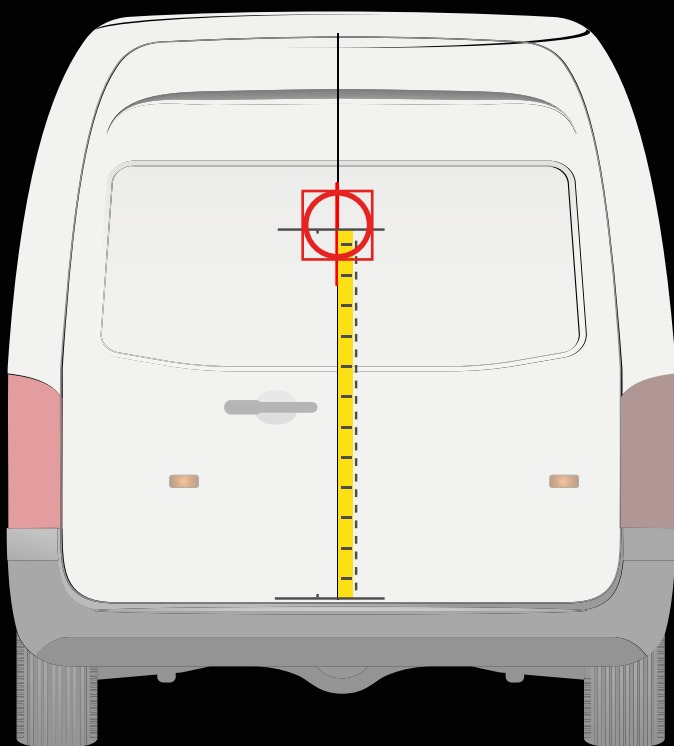

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





RENAULT TRAFIC > 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

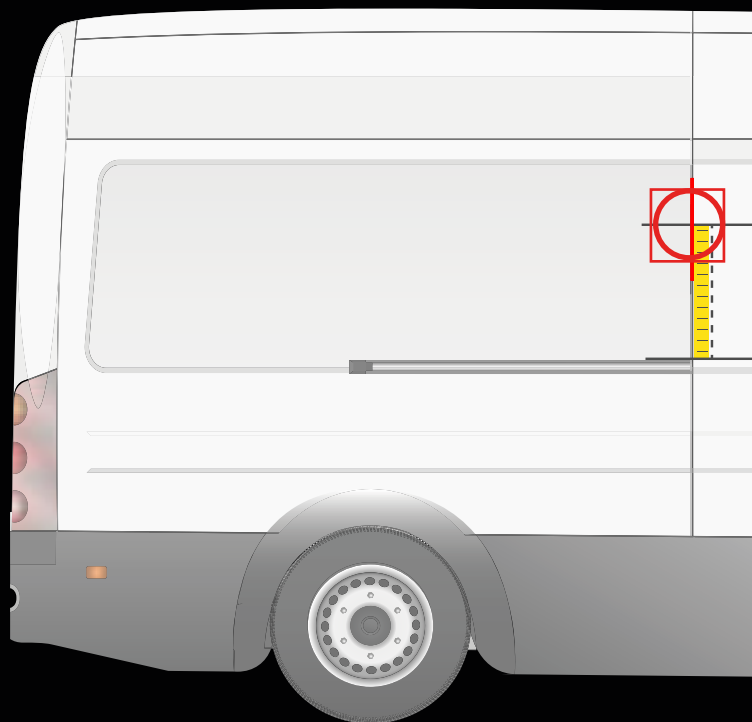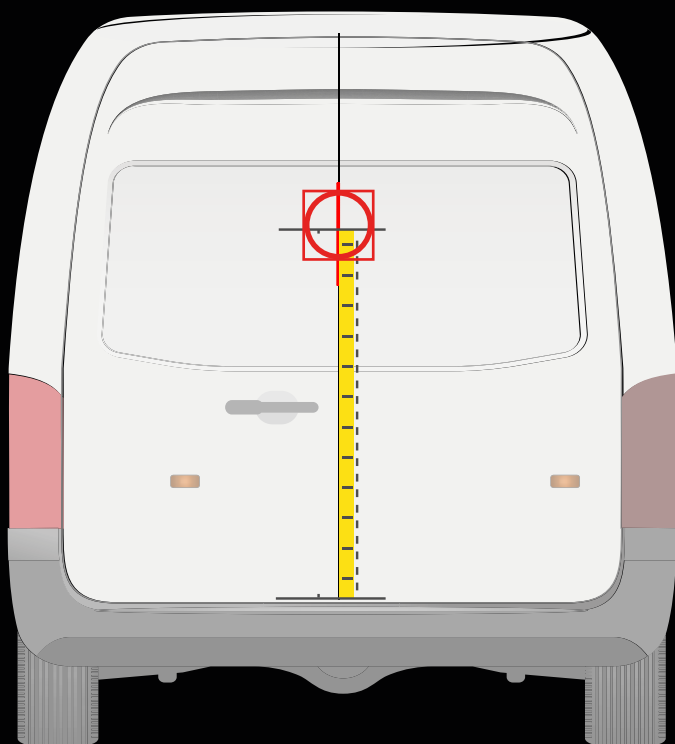

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

84 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





RENAULT MASTER 2019-2023



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

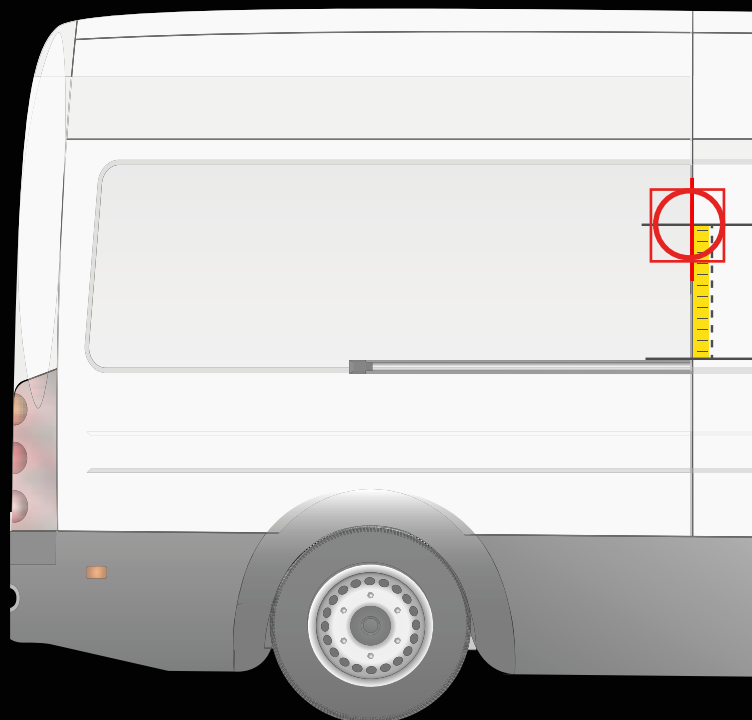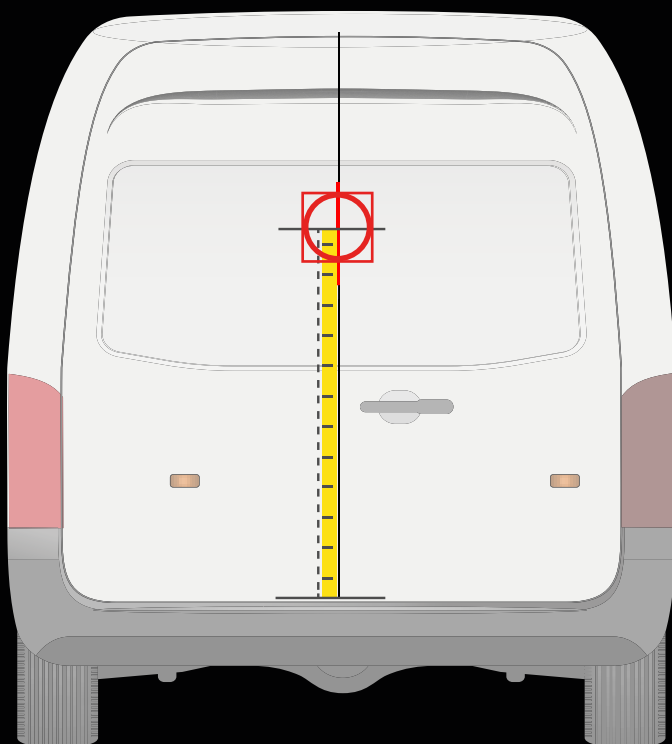

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

110 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





RENAULT MASTER > 2024



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

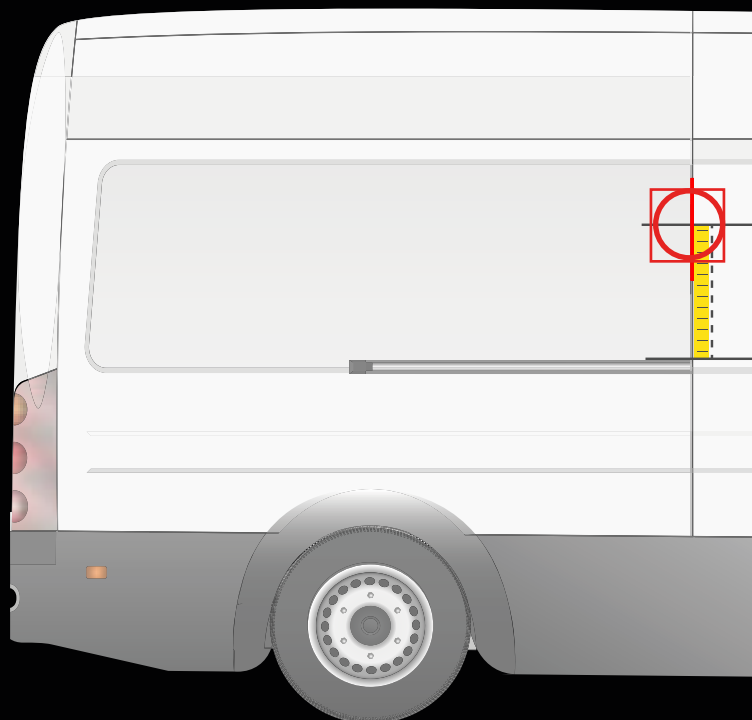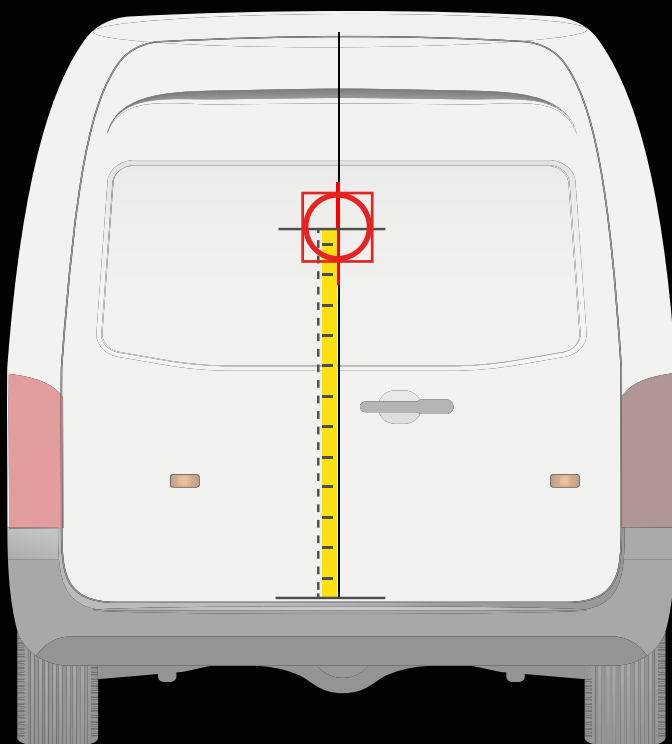

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

120 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





TOYOTA PROACE CITY
> 2020



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

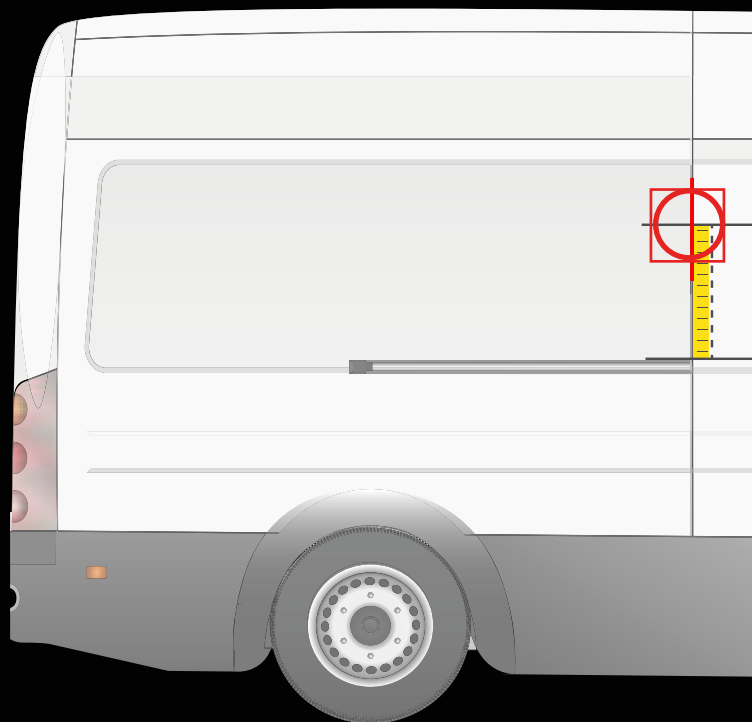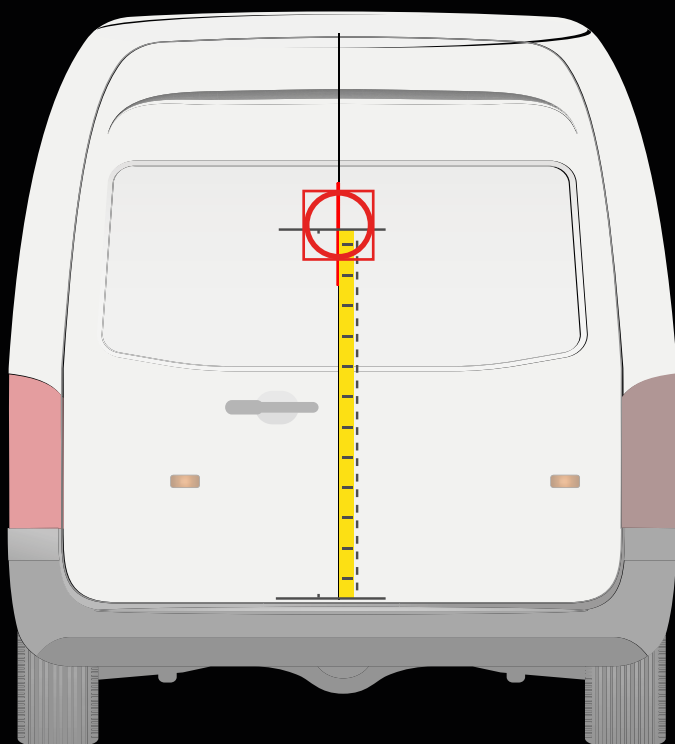

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

80 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

25 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





TOYOTA PROACE
> 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

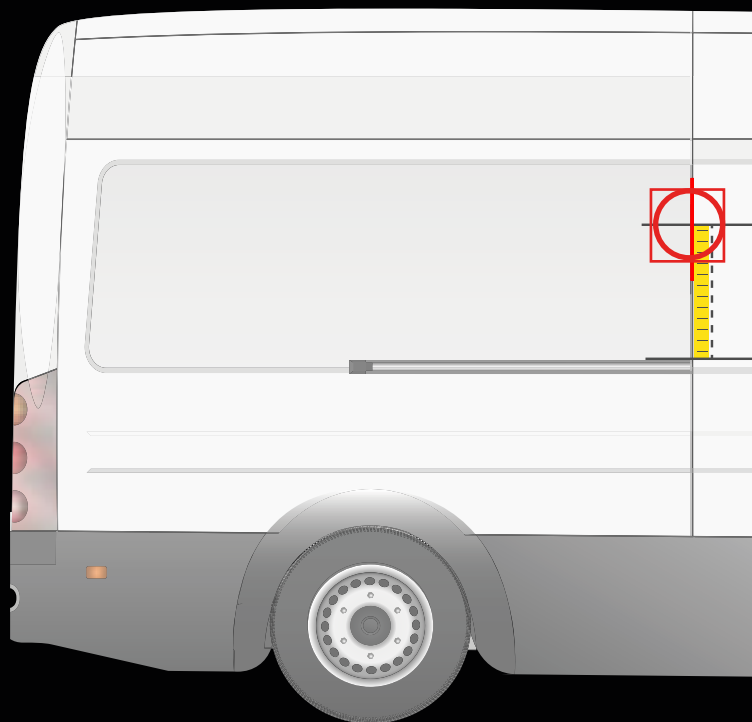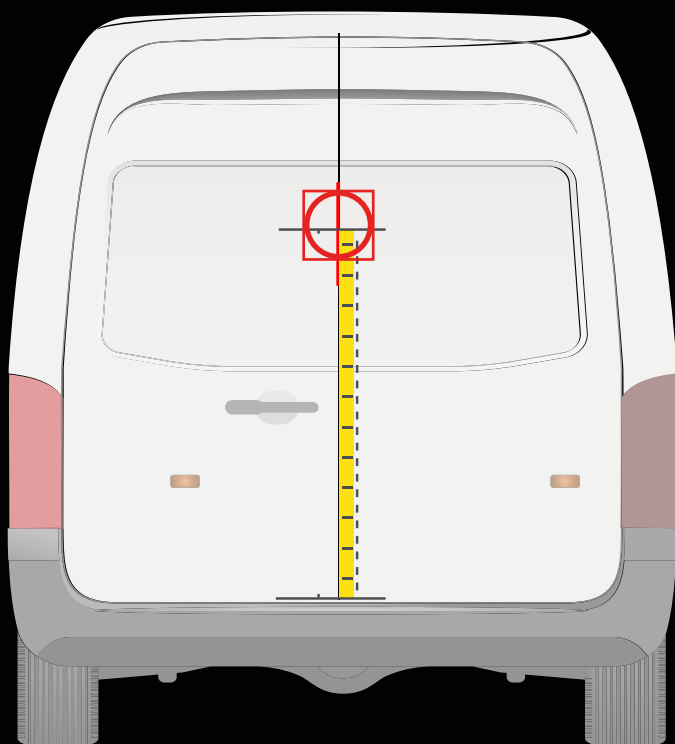

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

30 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.




**VOLKSWAGEN CADDY
2021 - 2024**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE


APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

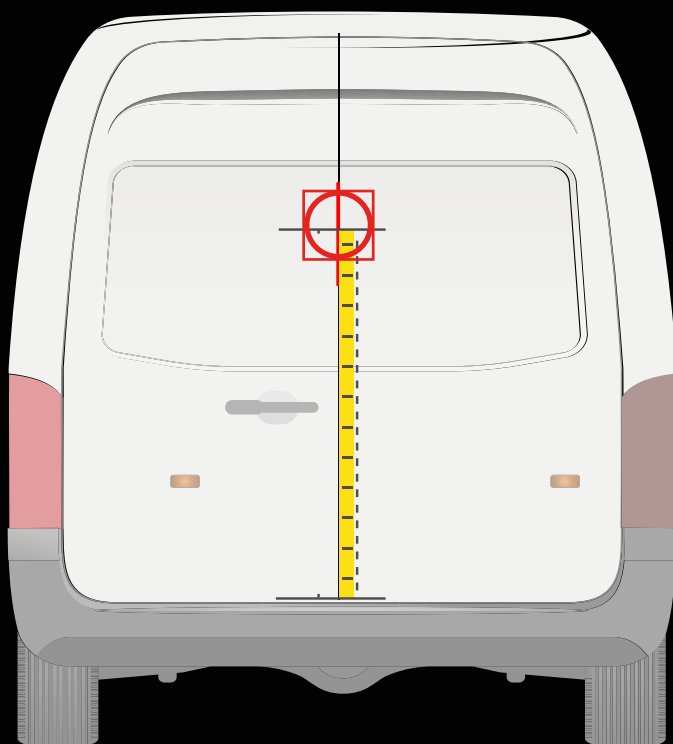

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

70 cm

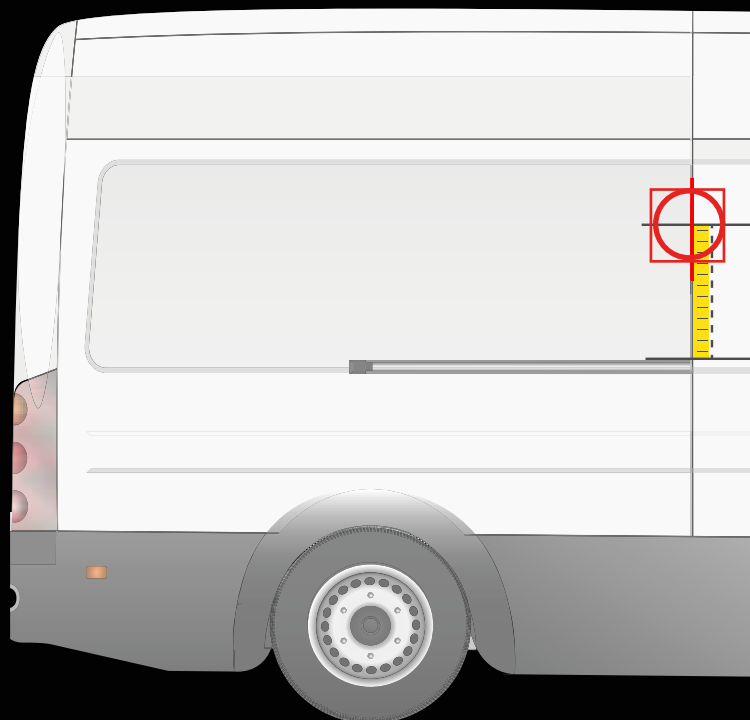

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

10 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.




VOLKSWAGEN CADDY > 2024



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE


APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

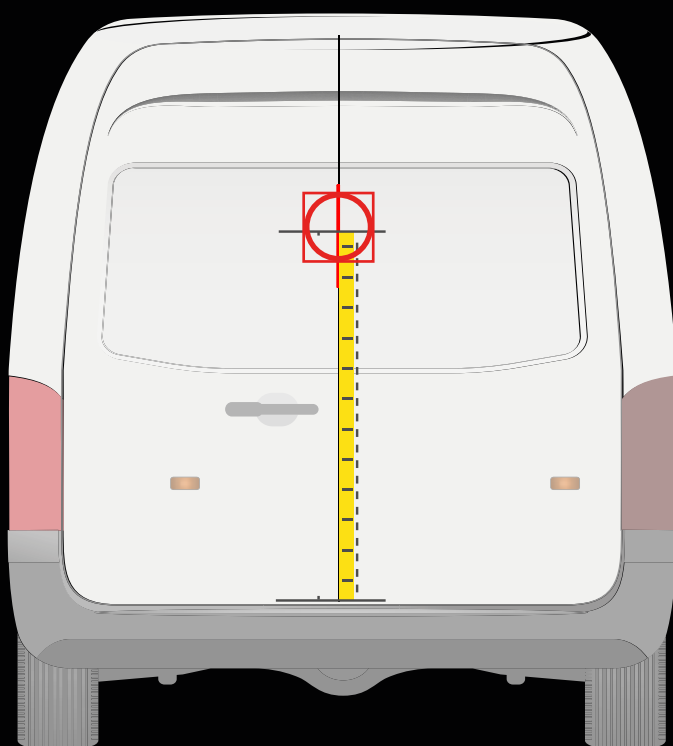

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

85 cm

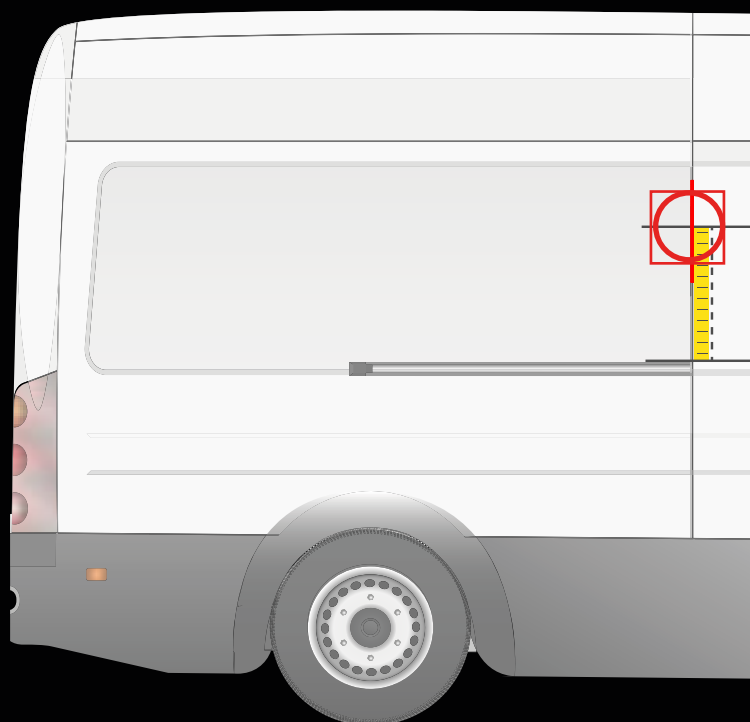

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





VOLKSWAGEN TRANSPORTER > 2014



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

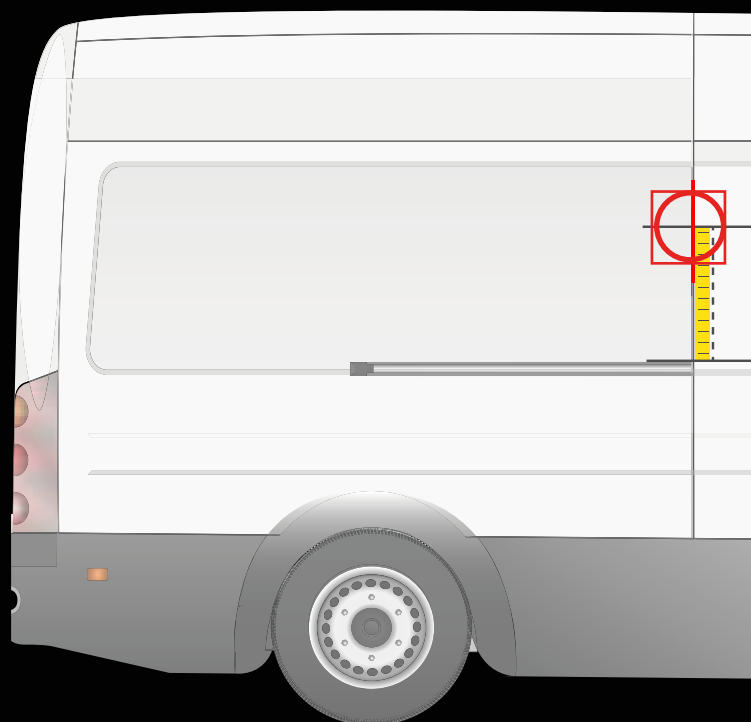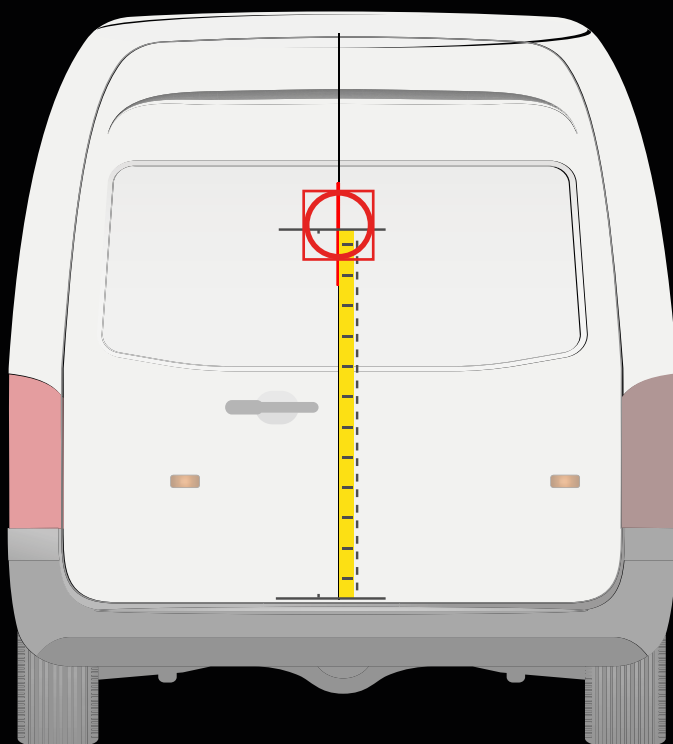

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

95 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

40 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





**VOLKSWAGEN ID-BUZZ
> 2022**



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

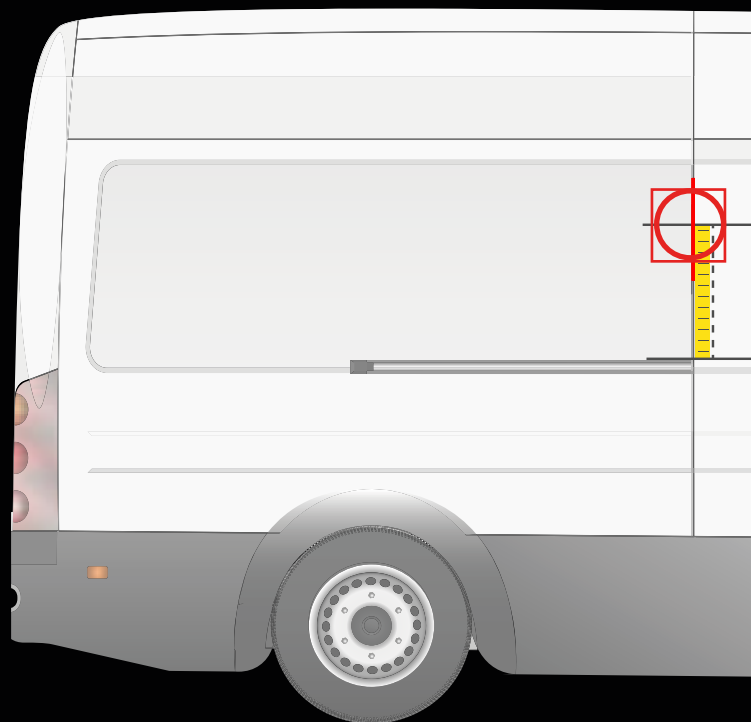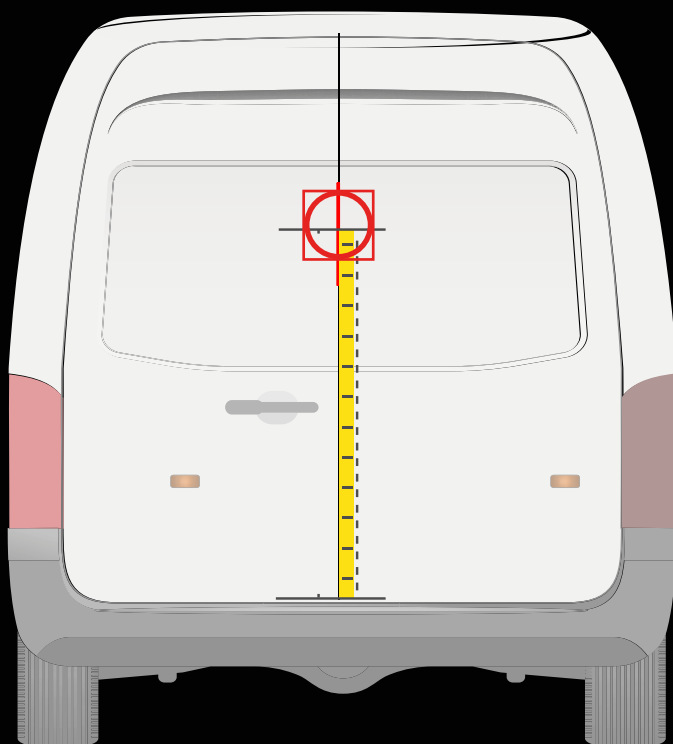

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

90 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.





VOLKSWAGEN CRAFTER > 2016



APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

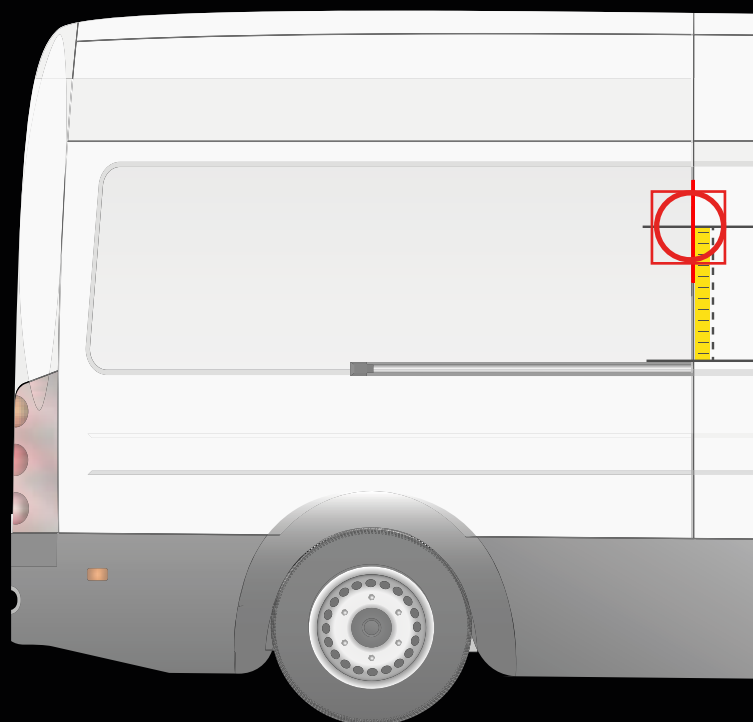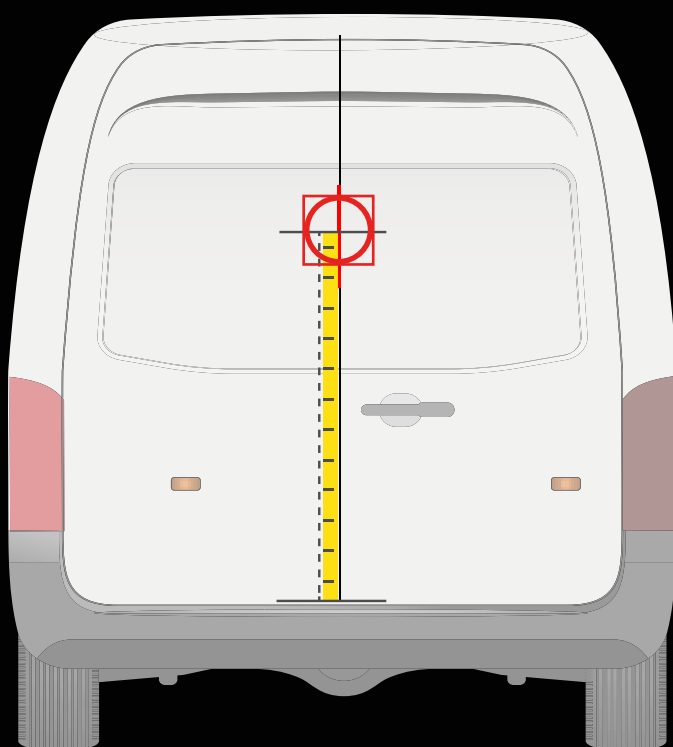

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti**
alla linea centrale della dima

140 cm

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario**
alla linea centrale della dima

20 cm

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.