ALTURA DE INSTALACIÓN RECOMENDADA POR MODELO DE FURGONETA

SATURN GO

KEEP YOUR VAN SAFE.

ADVERTENCIAS

Leer siempre atentamente las instrucciones de montaje.

Las medidas indicadas en las siguientes páginas son **recomendadas**, pero no son vinculantes.

Daken S.p.A. se reserva el derecho de realizar cualquier modificación o variación de los productos.

Cada montaje debe ***evaluarse por el instalador***, dependiendo del caso específico y de las características propias del **vehículo**.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007-2013) 4 →
Berlingo (> 2018) 5 →
Jumpy (> 2017) 6 →
Jumper (> 2014) 7 →

DACIA

Dokker (2013-2021) 8 →

FIAT

Fiorino (> 2007) 9 →
Doblò (> 2009) 10 →
Talento (2016-2020) 11 →
Scudo (> 2021) 12 →
Ducato (> 2014) 13 →

FORD

Courier (2013 - 2024) 14 →
Courier (> 2024) 15 →
Connect (> 2014) 16 →
Custom (2012 - 2022) 17 →
Custom (> 2023) 18 →
Transit (> 2014) 19 →

HYUNDAI

H350 (> 2016) 20 →

IVECO

Daily (> 2014) 21 →

MAN

TGE 3140 (> 2017) 22 →

MAXUS

Edeliver 3 (> 2018) 23 →
Edeliver 9 (> 2019) 24 →

MERCEDES

Citan (<= 2021) 25 →
Citan (> 2021) 26 →
Vito (> 2014) 27 →
Sprinter (> 2018) 28 →

NISSAN

E-nv 200 (2014-2021) 29 →
Nv 250 (2019-2021) 30 →
Townstar Van (> 2021) 31 →
Primastar / nv-300 (>2016) 32 →
Interstar (2022) 33 →

OPEL

Combo (> 2018) 34 →
Vivaro B (2014-2019) 35 →
Vivaro C (> 2019) 36 →
Movano (> 2022) 37 →

PEUGEOT

Bipper (2007-2016) 38 →
Partner (> 2018) 39 →
Expert (> 2016) 40 →
Boxer (> 2014) 41 →

RENAULT

Kangoo (2008-2021) 42 →
Kangoo Van (>2021) 43 →
Express Van (> 2020) 44 →
Trafic (> 2014) 45 →
Master (2019-2023) 46 →
Master (> 2024) 47 →

TOYOTA

Proace City (> 2020) 48 →
Proace (> 2016) 49 →

VOLKSWAGEN

Caddy (2021 - 2024) 50 →
Caddy (> 2024) 51 →
Transporter (> 2014) 52 →
ID-Buzz (> 2022) 53 →
Crafter (> 2016) 54 →

SATURN GO


SATURN GO

CITROËN

CITROËN NEMO 2007-2013




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

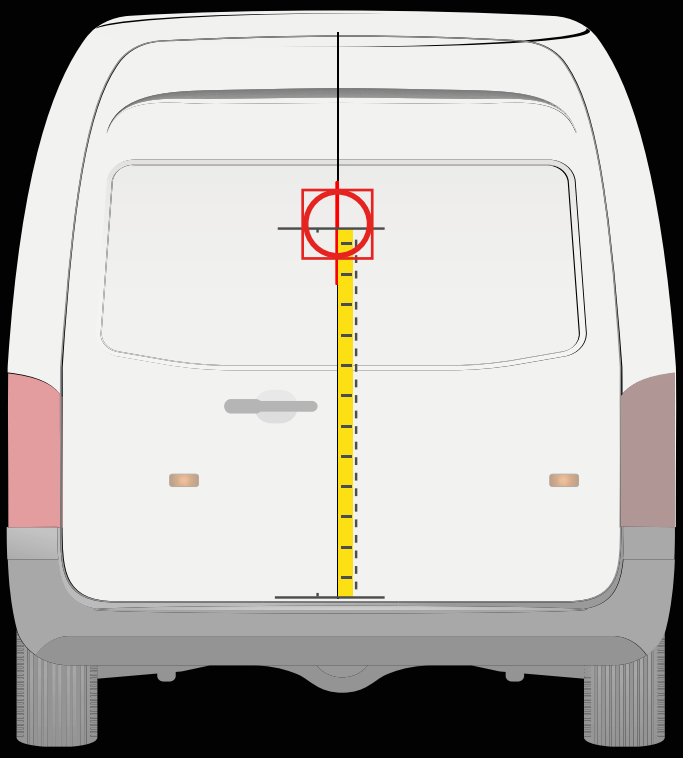

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**80 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

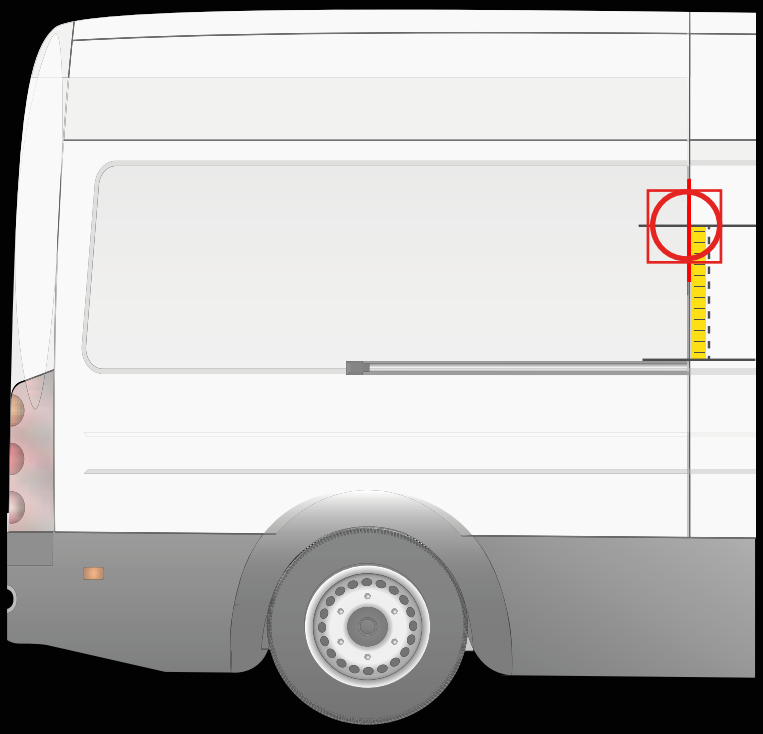

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


SATURN GO

CITROËN

CITROËN BERLINGO > 2018




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

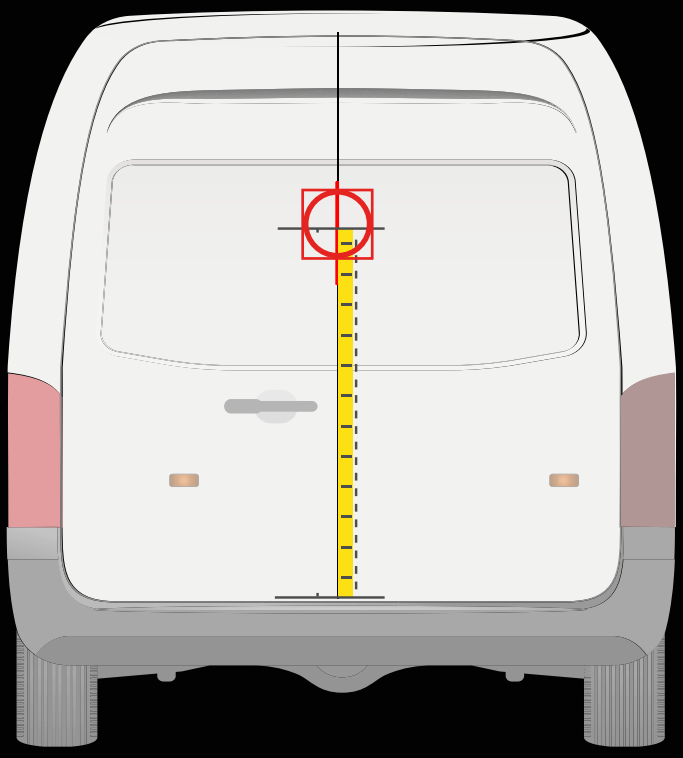

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**80 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

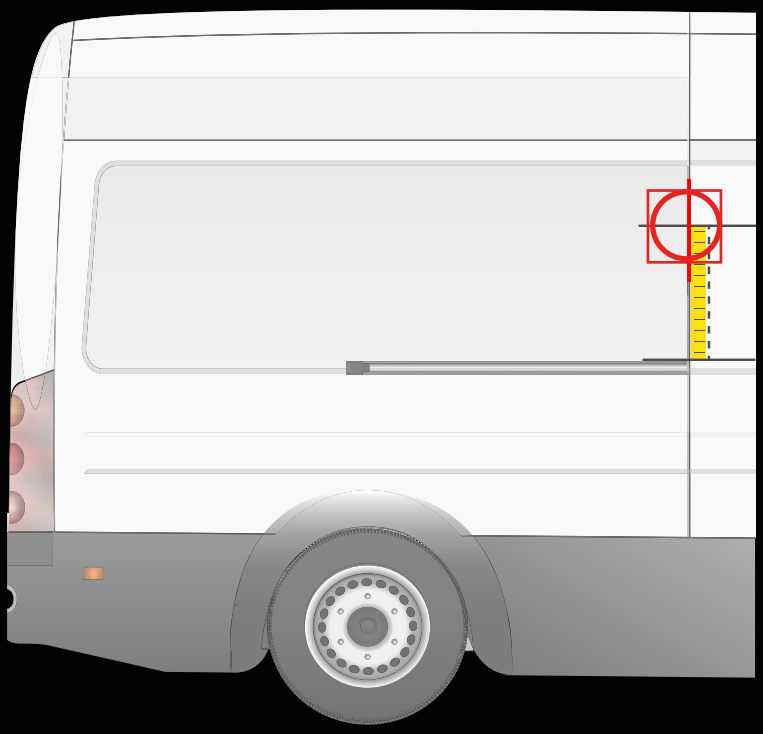

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**25 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


SATURN GO

CITROËN

CITROËN JUMPY > 2017




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

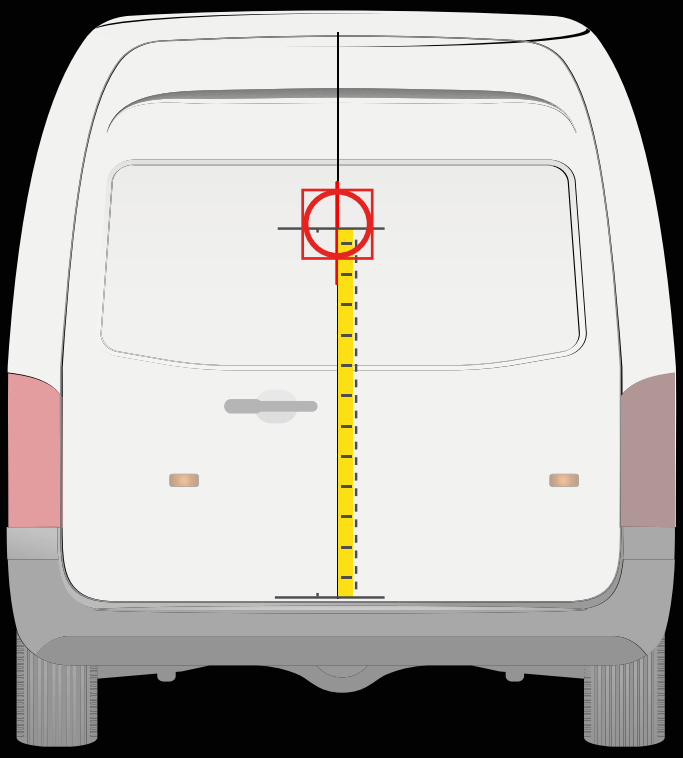

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**95 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

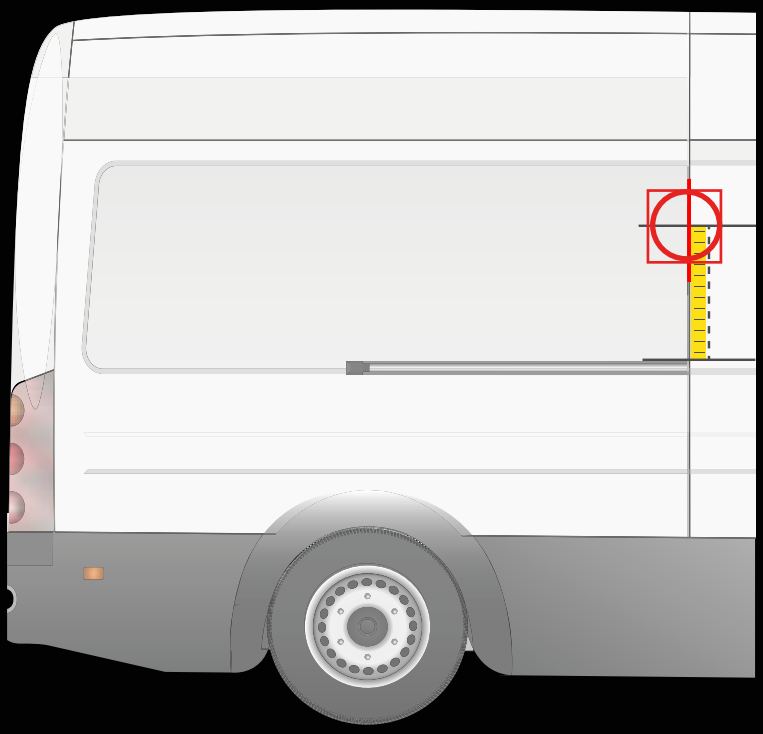

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


SATURN GO

CITROËN

CITROËN JUMPER > 2014




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

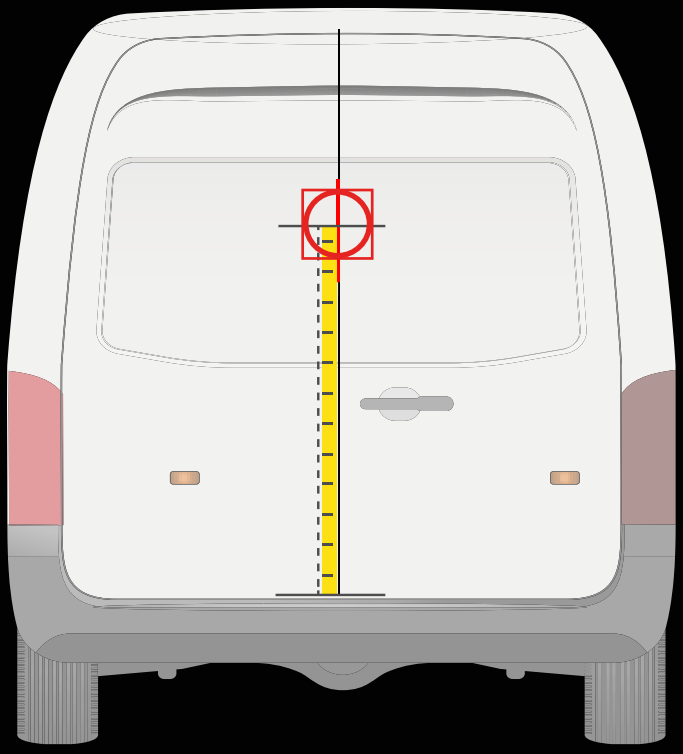

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**112 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

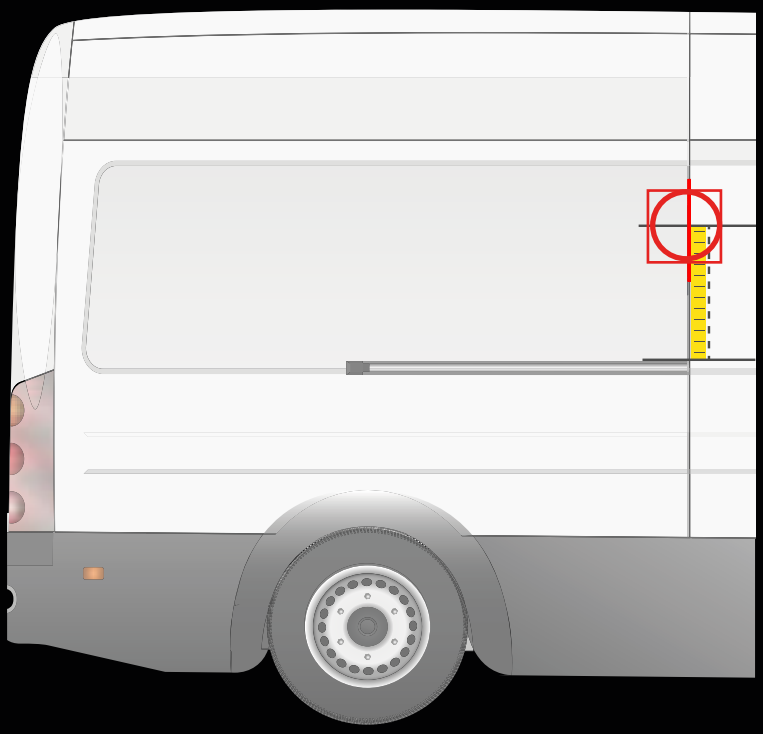

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

DACIA DOKKER
2013-2021




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

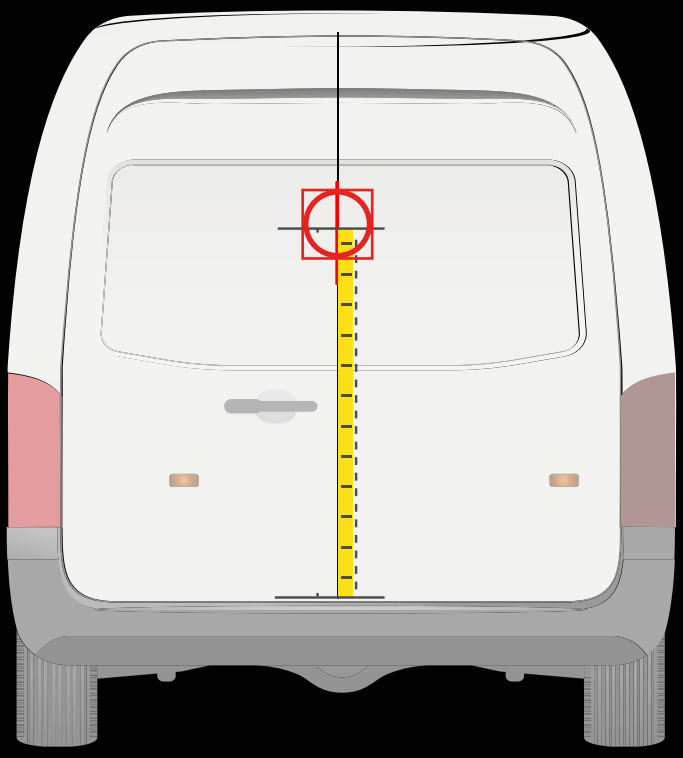

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**75 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

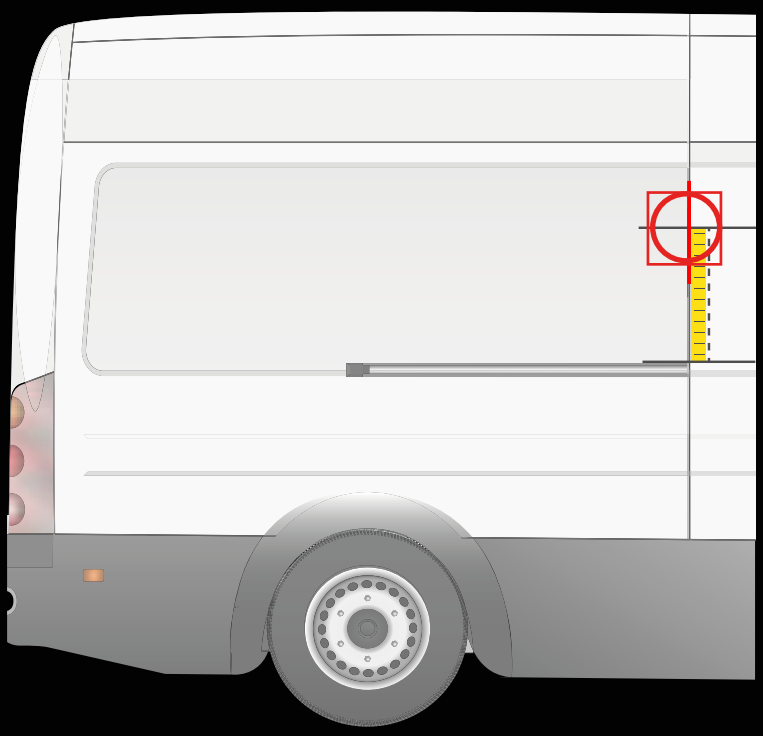

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**15 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

FIAT FIORINO
> 2007




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

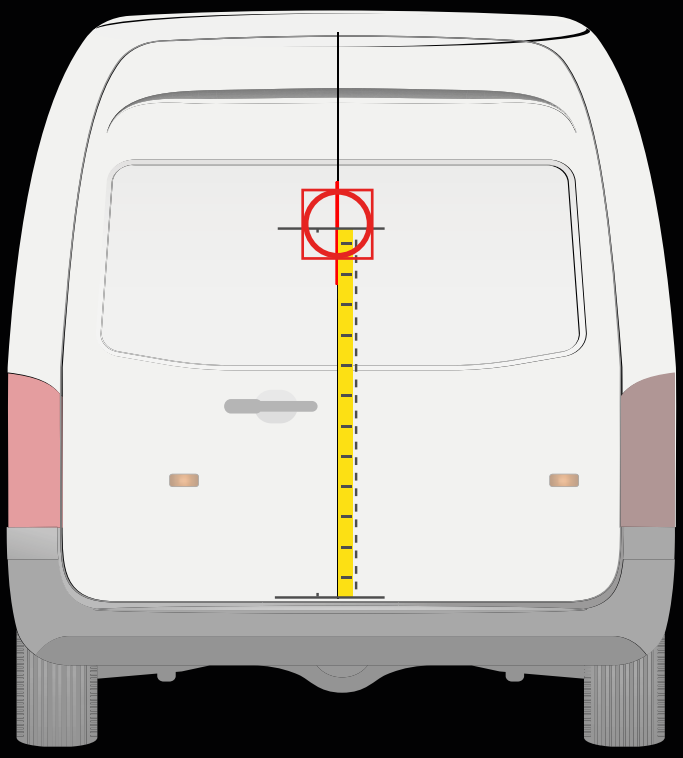

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**80 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

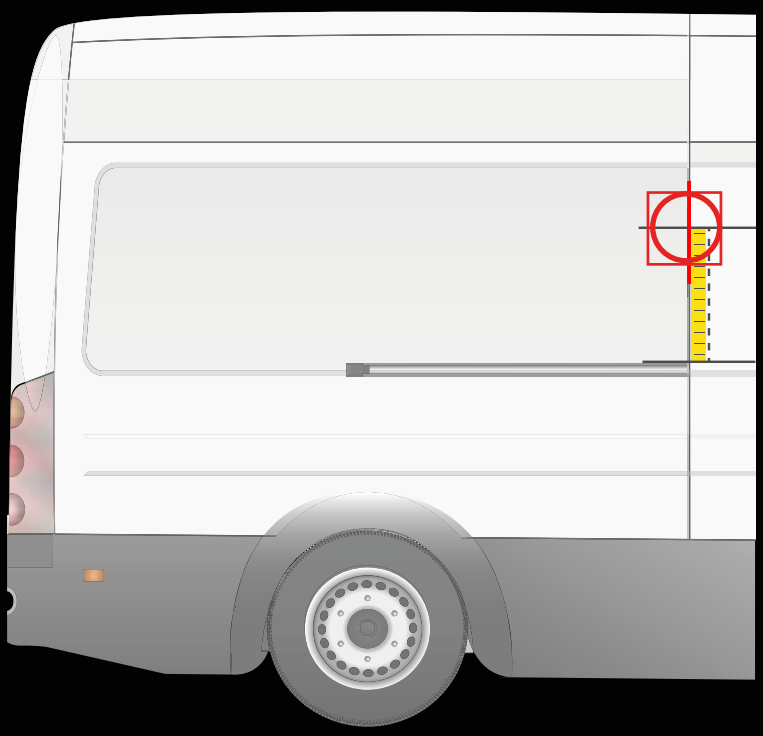

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

FIAT DOBLÒ > 2009




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

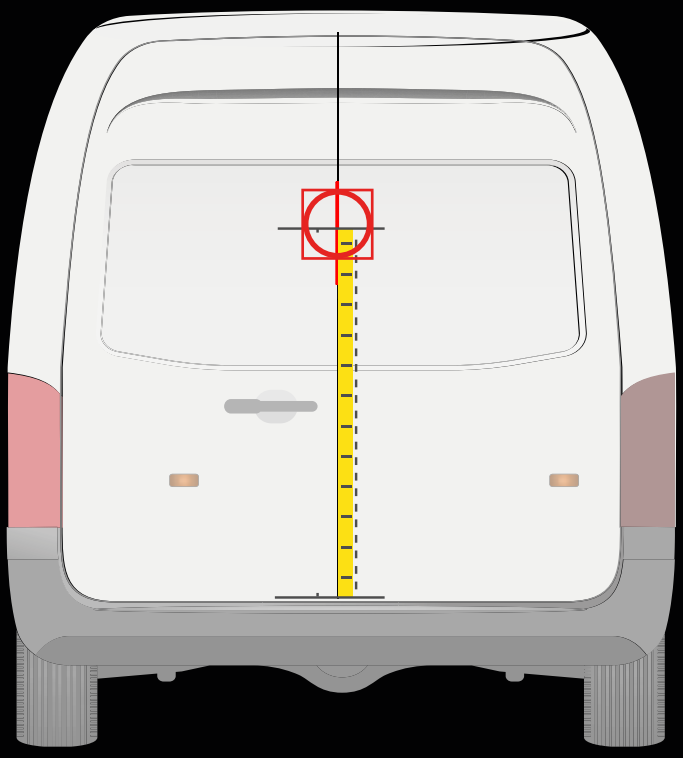

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**90 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

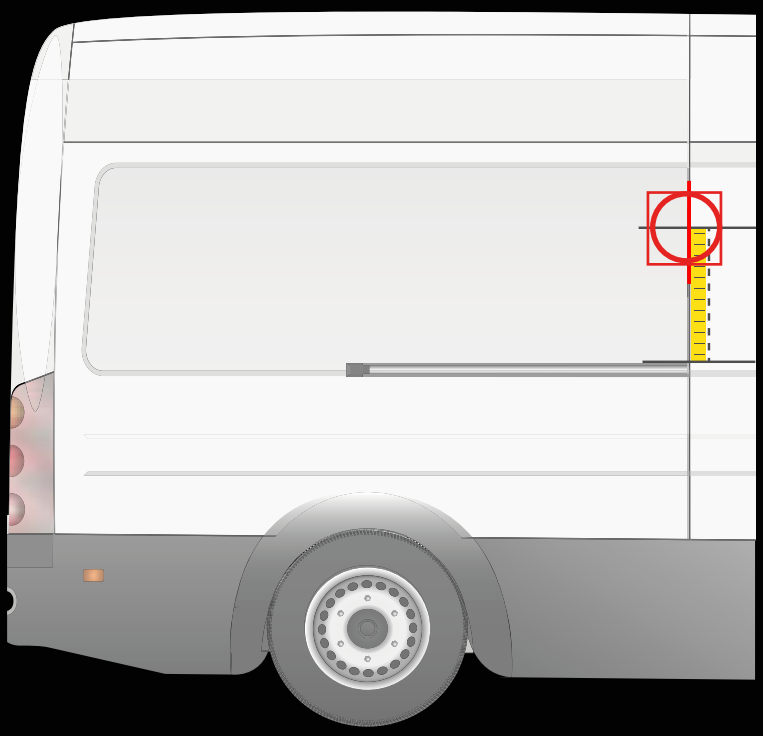

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

FIAT TALENTO
2016 - 2020




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

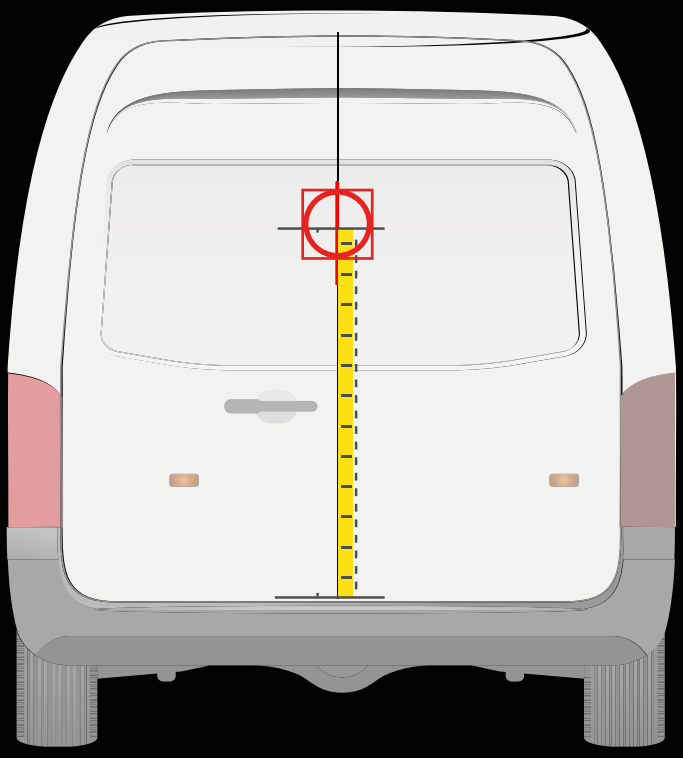

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**84 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

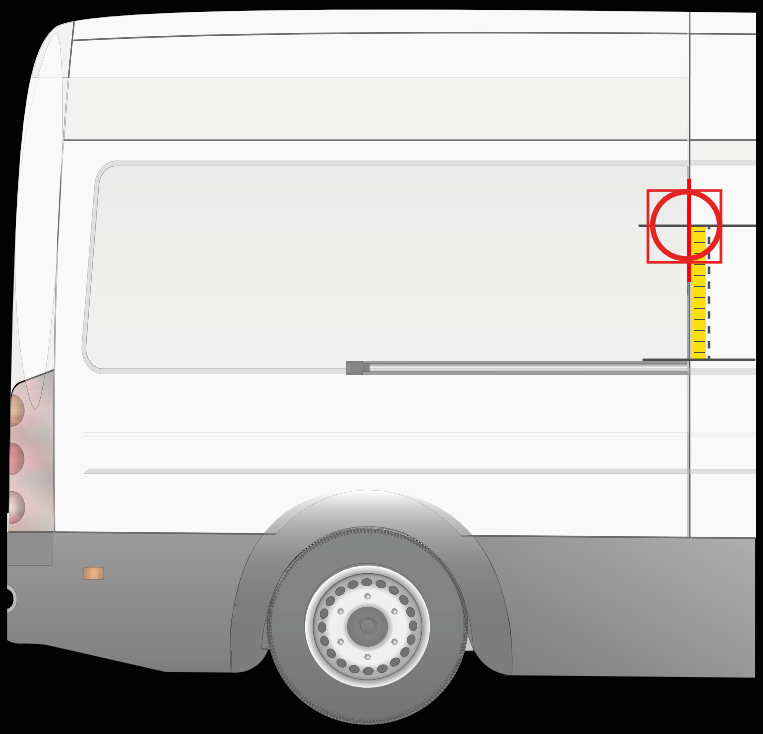

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

FIAT SCUDO
> 2021




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

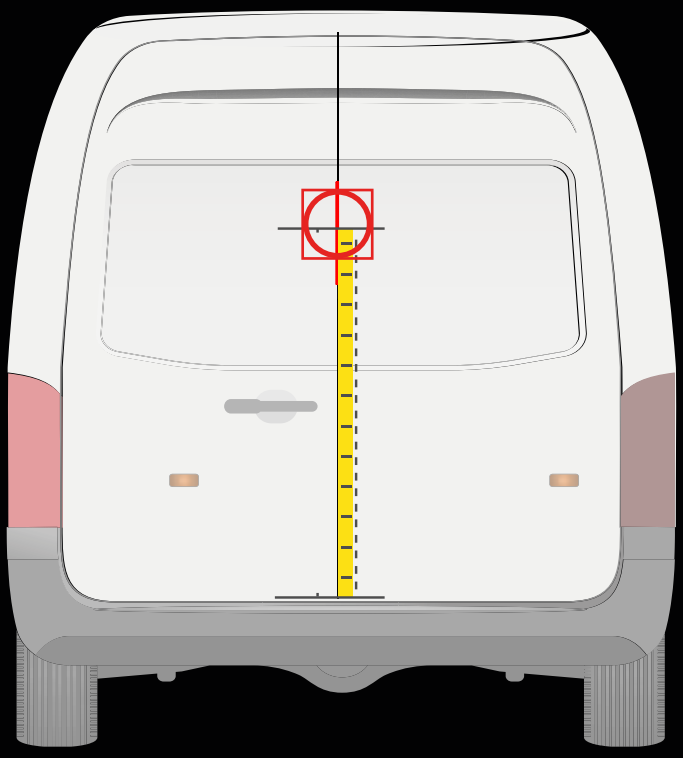

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**95 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

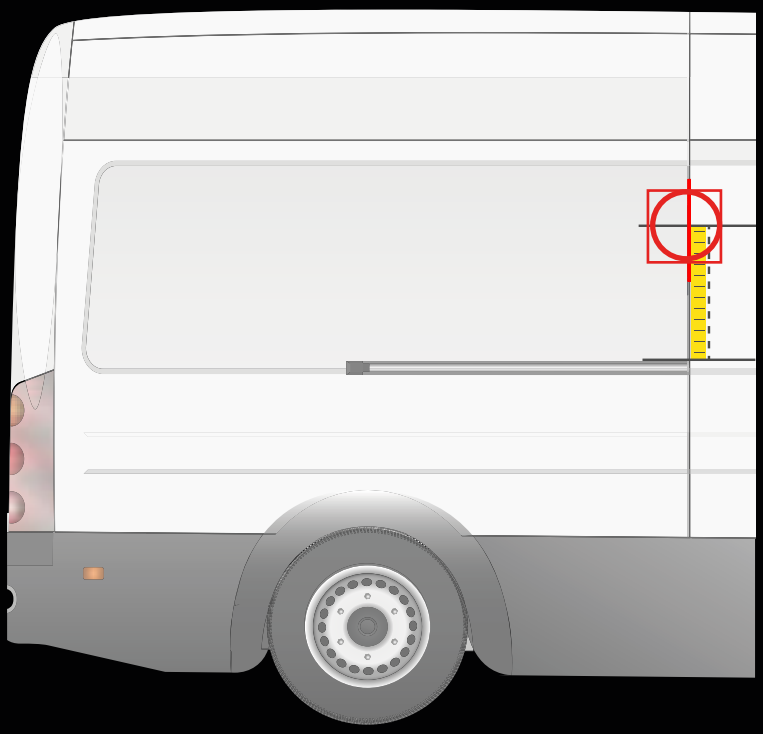

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

FIAT DUCATO > 2014




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

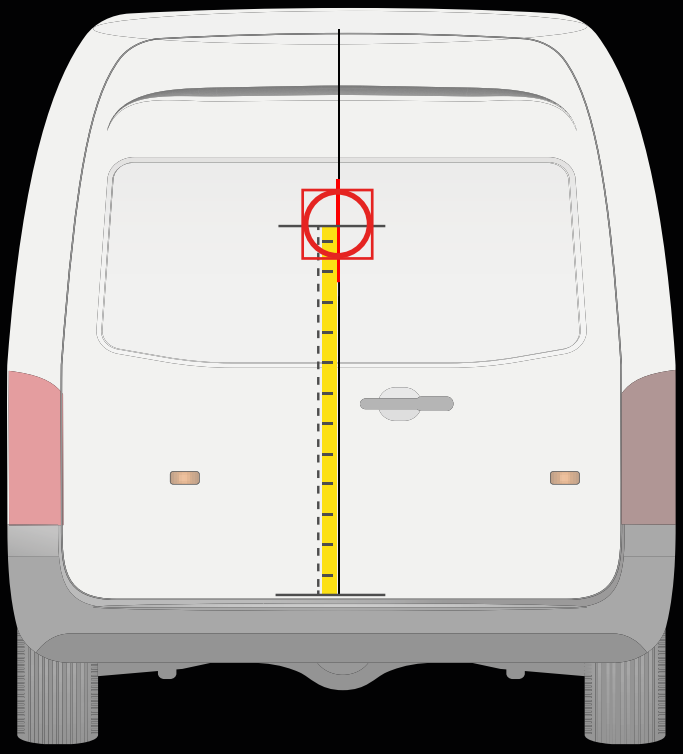

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**112 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

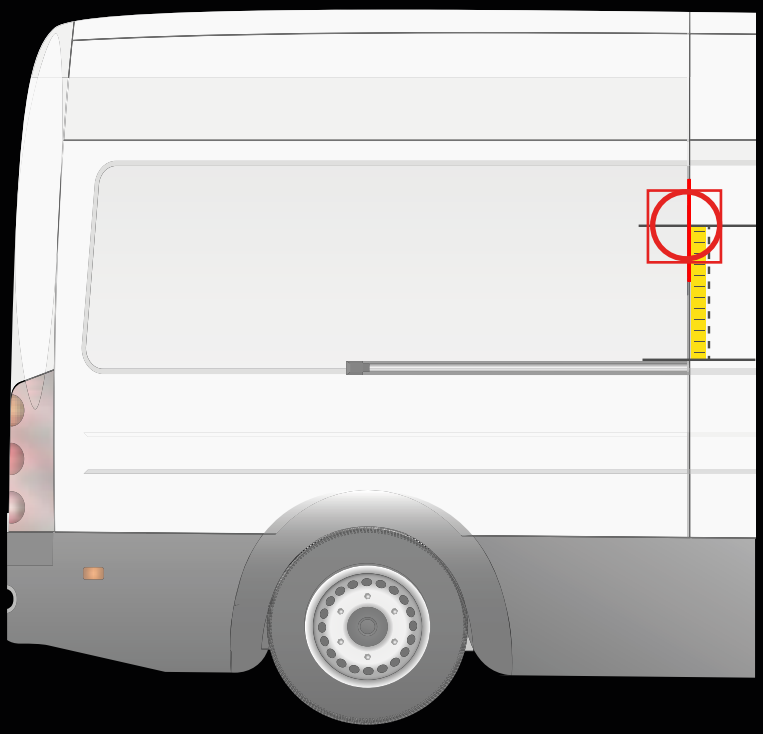

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

FORD COURIER
2013 - 2024




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

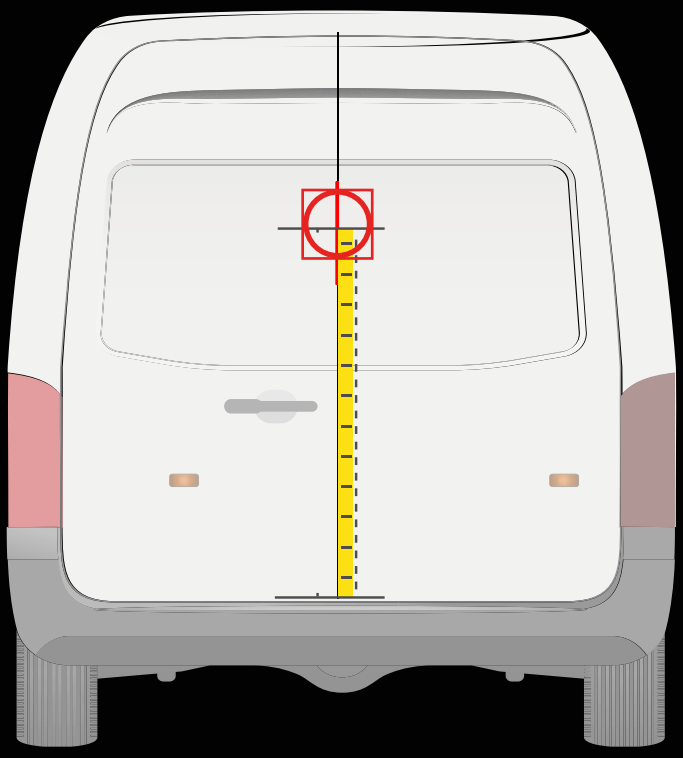

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**95 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

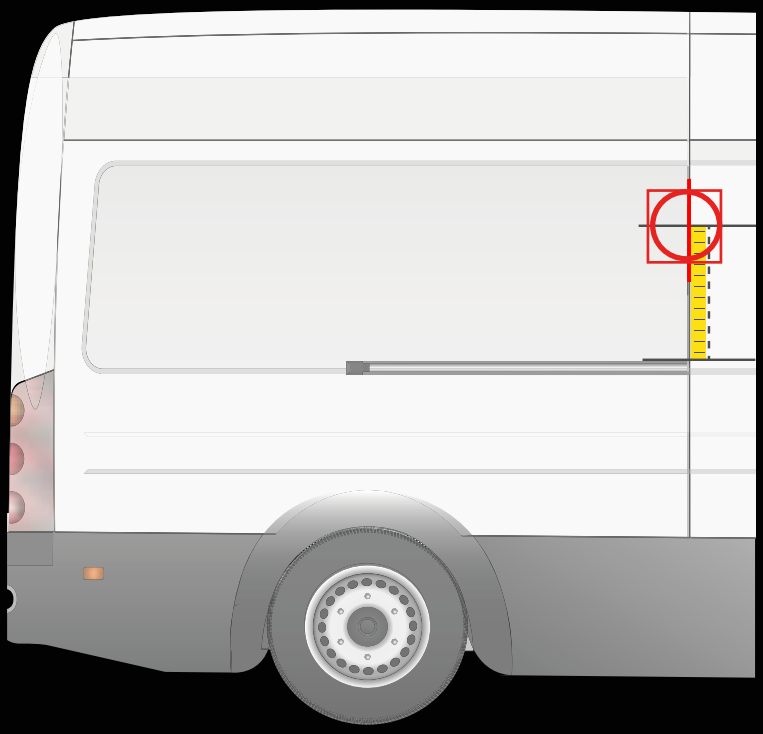

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**15 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

FORD COURIER
> 2024




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

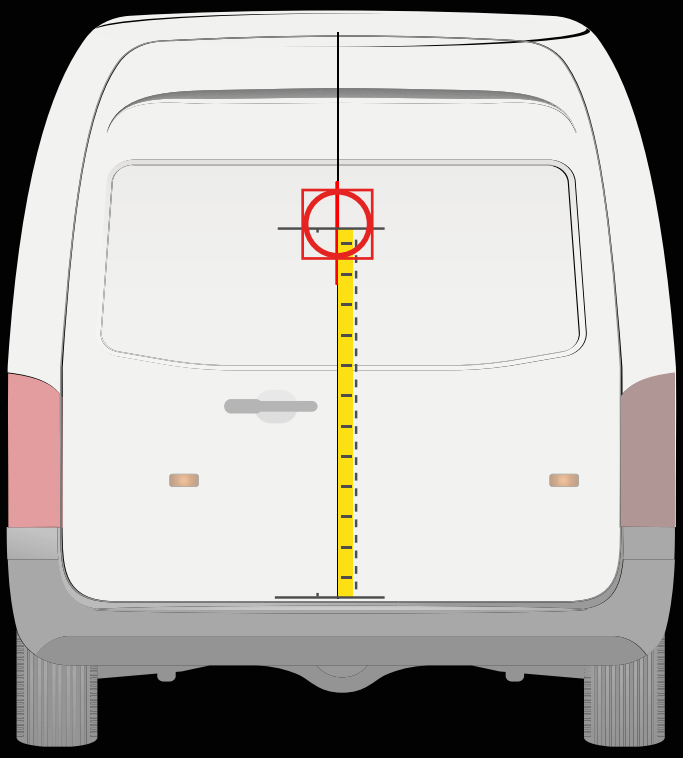

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**85 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

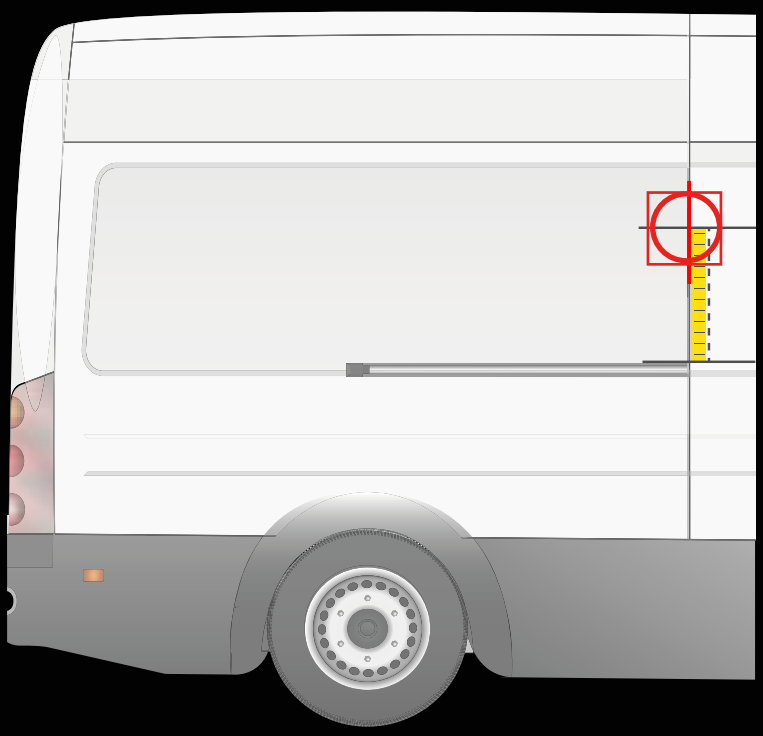

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

FORD CONNECT > 2014




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

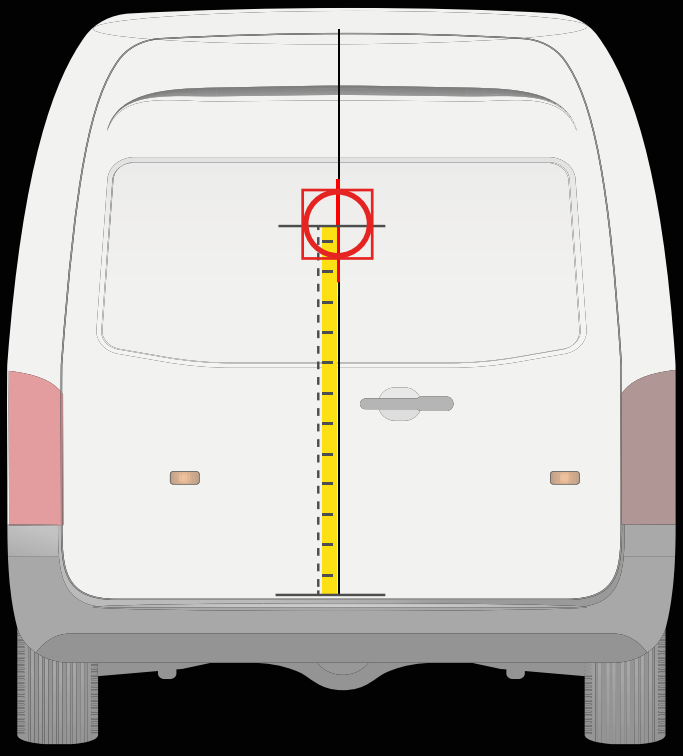

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**85 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

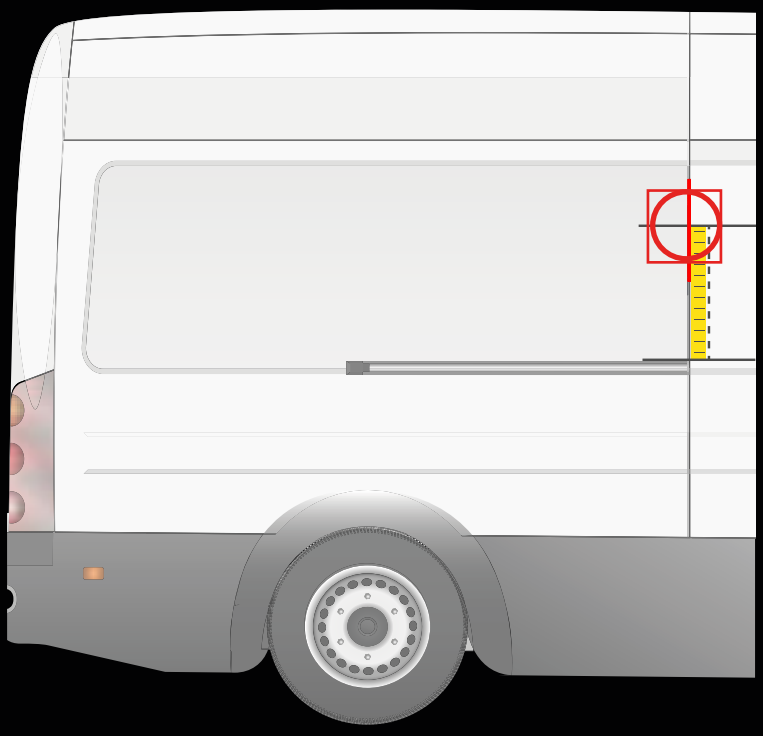

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**27 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

FORD CUSTOM
2012 - 2022




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

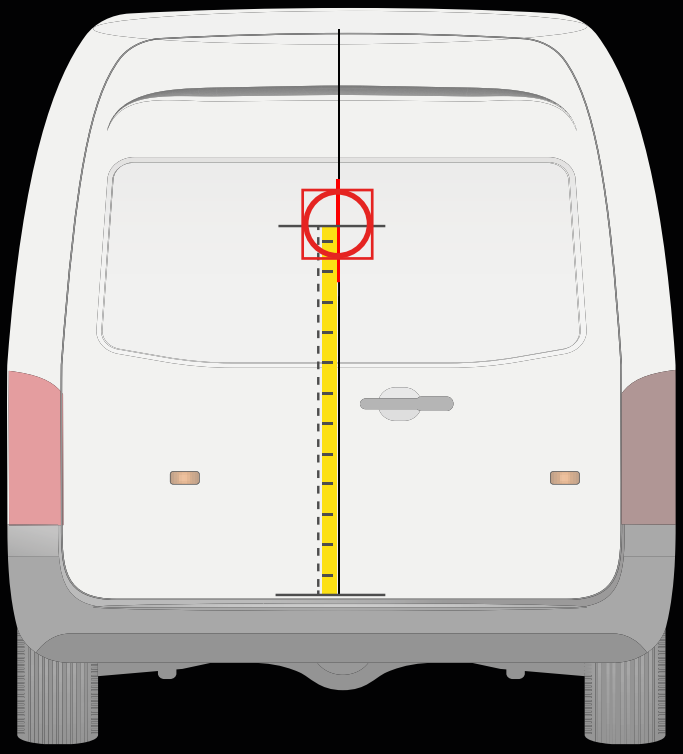

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**100 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

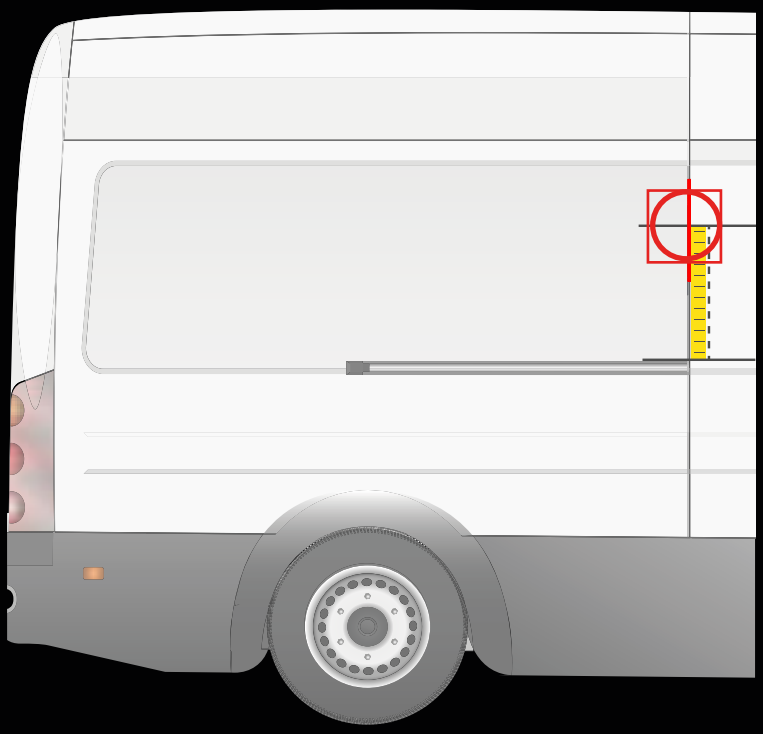

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

FORD CUSTOM
> 2023




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

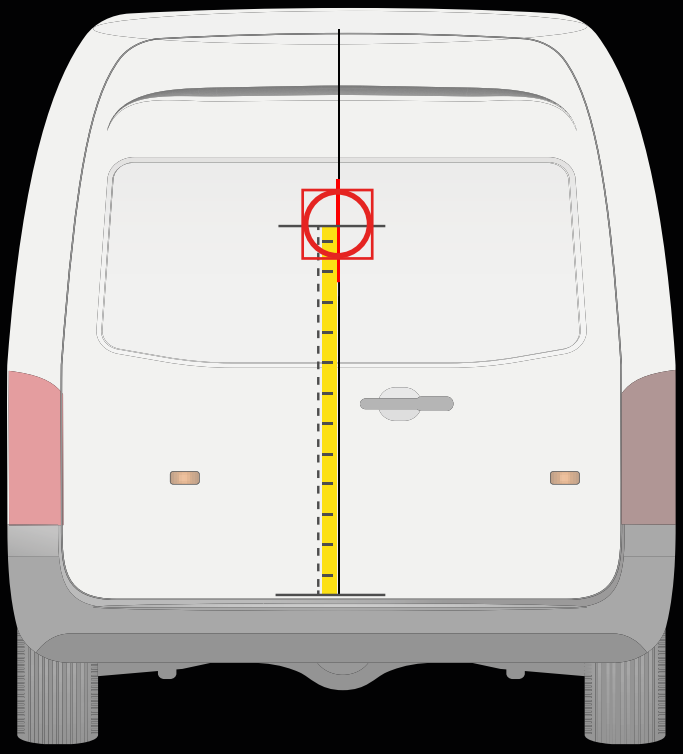

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**115 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

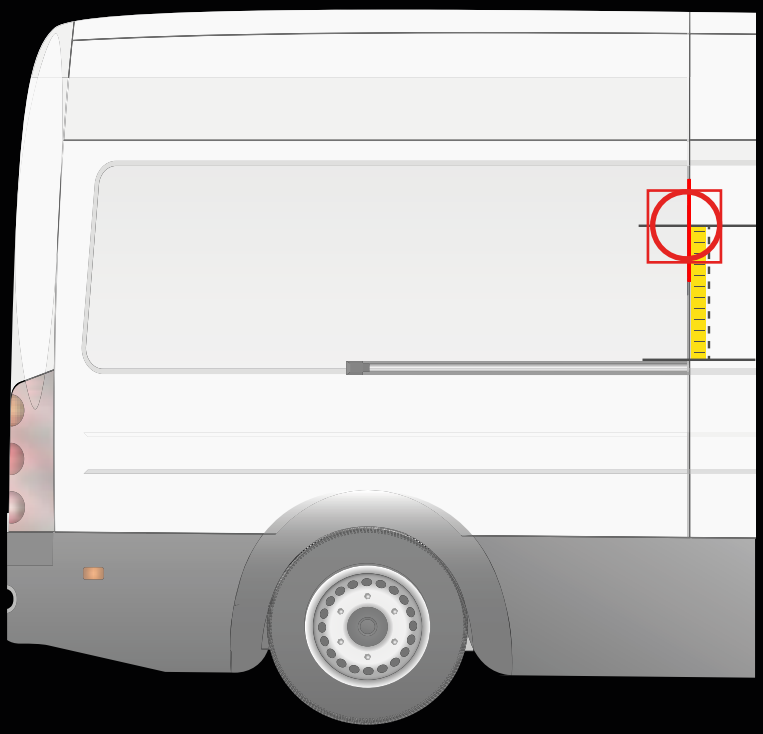

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

FORD TRANSIT > 2014




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

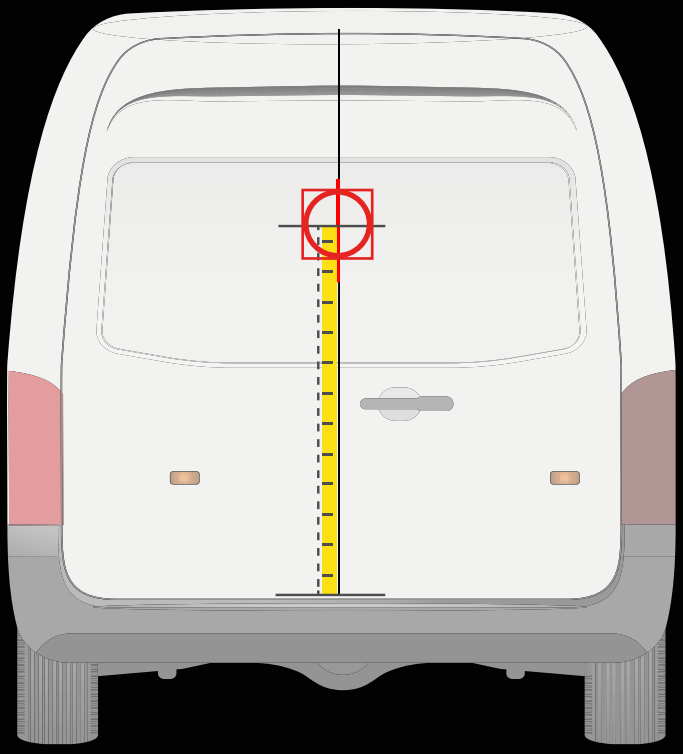

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**110 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

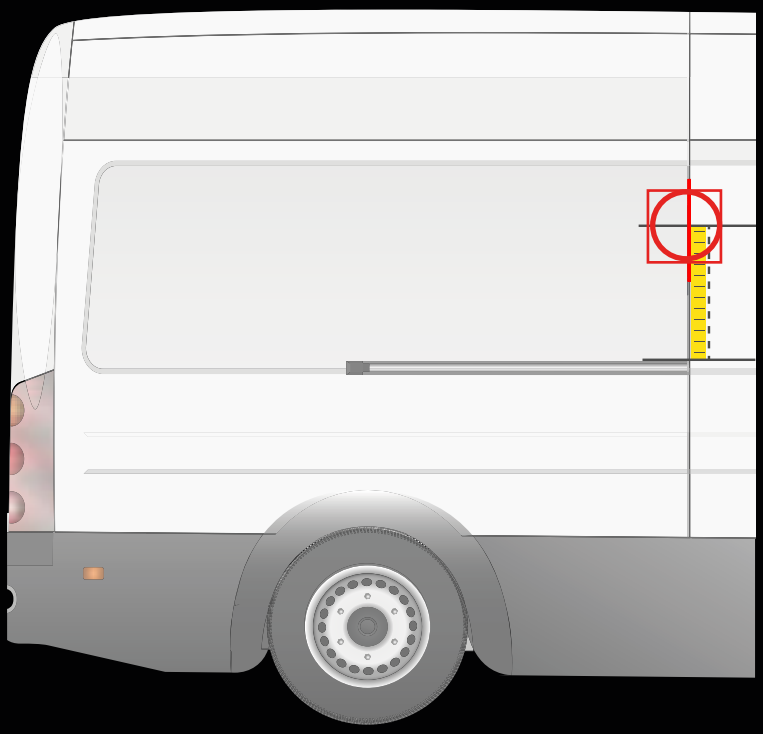

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


SATURN GO

HYUNDAI

HYUNDAI H350 > 2016




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

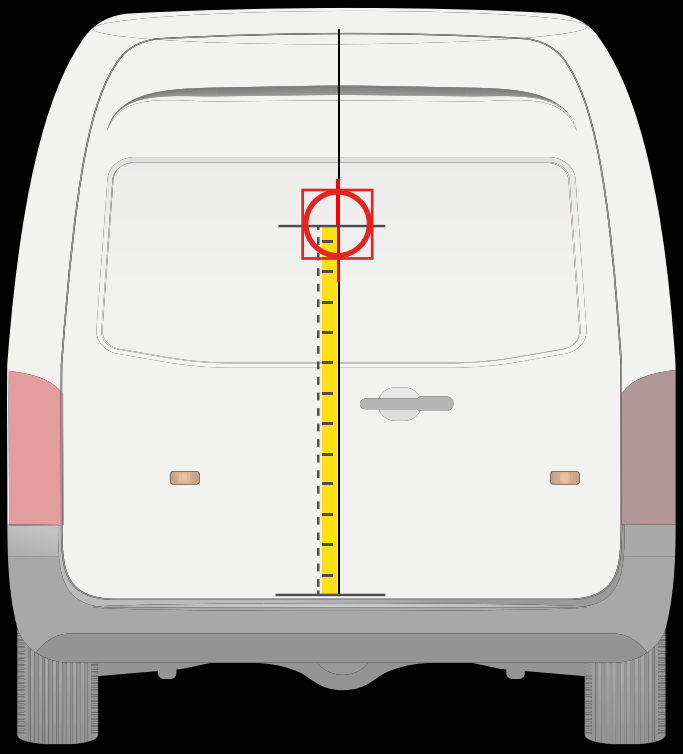

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**101 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

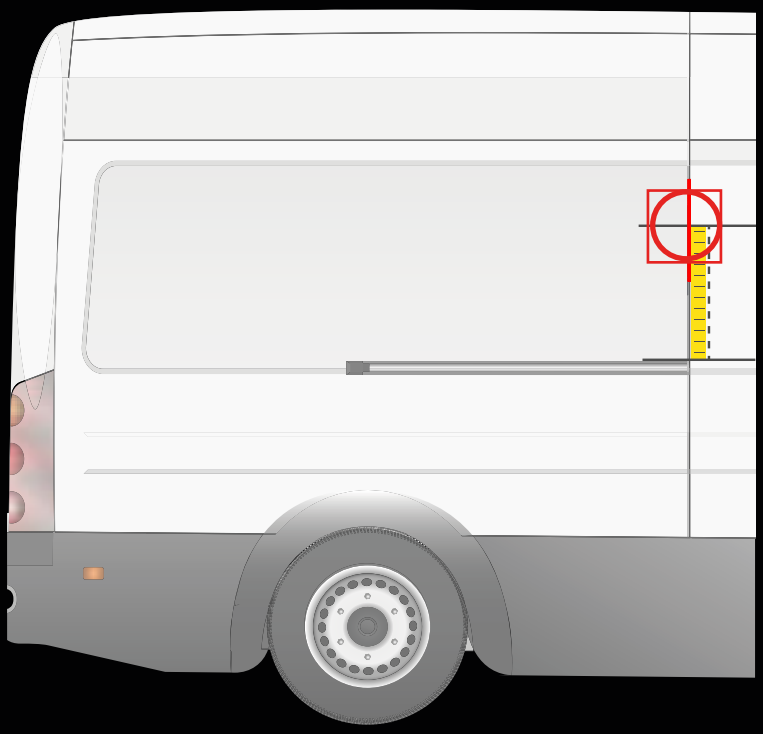

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**25 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


SATURN GO

IVECO DAILY
> 2015

IVECO




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

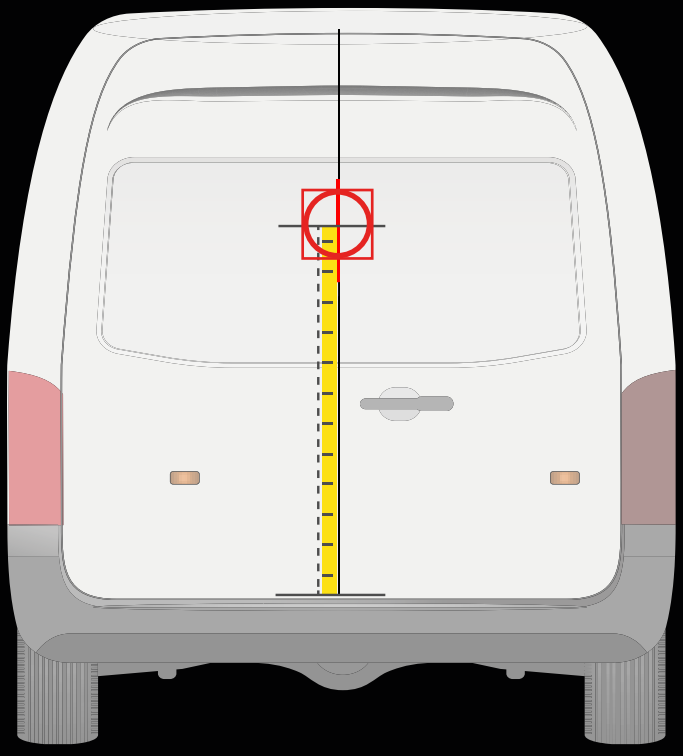

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**80 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

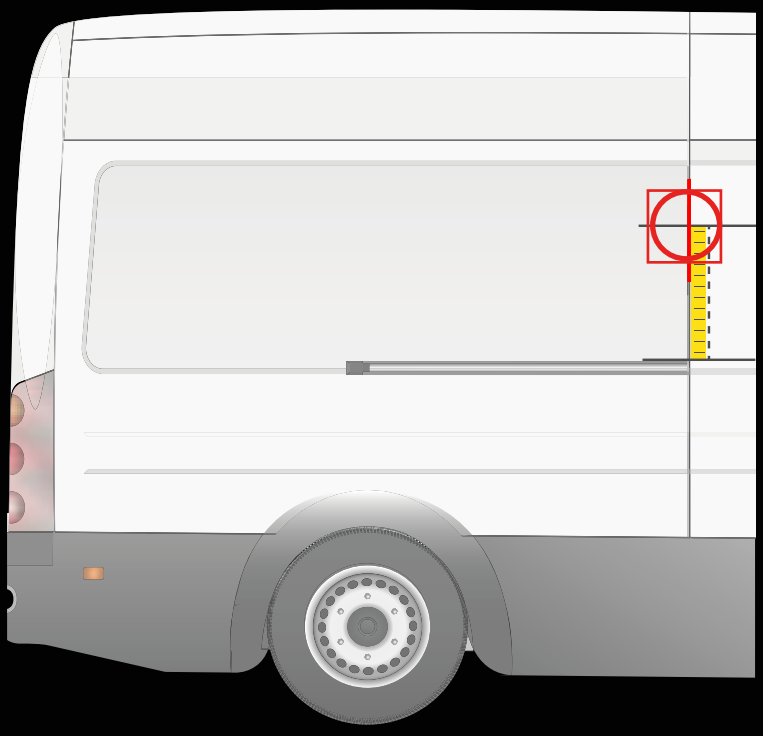

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

MAN TGE
> 2017




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

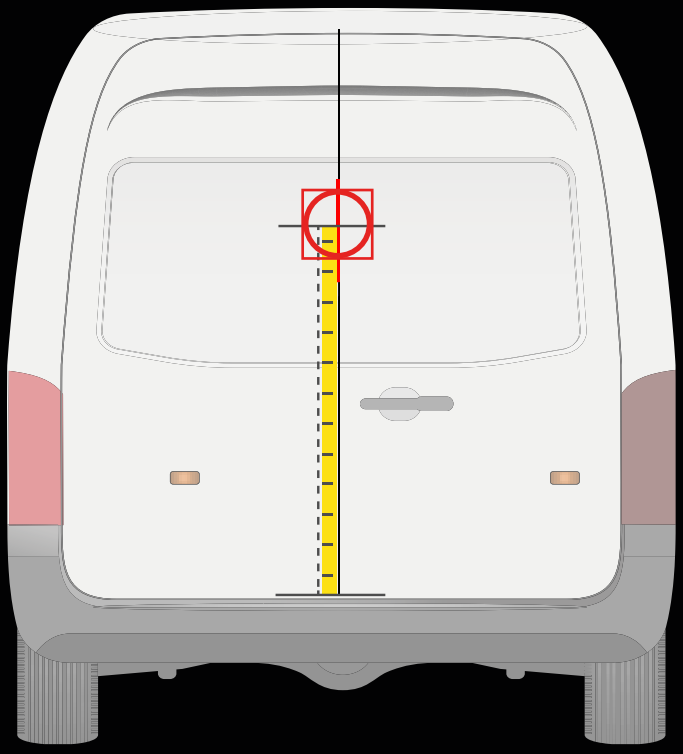

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**140 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

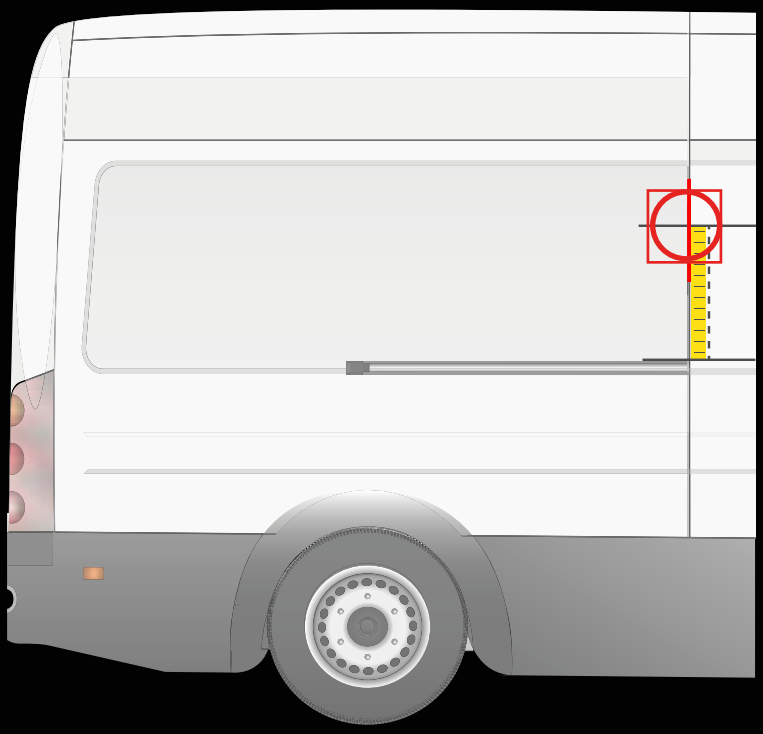

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


SATURN GO

MAXUS

MAXUS EDELIVER 3 > 2018




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

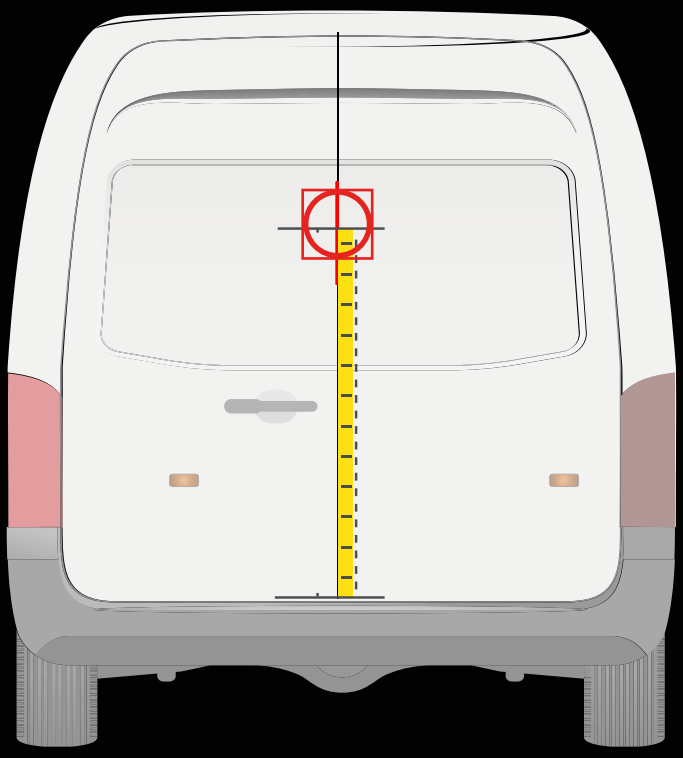

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**83 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

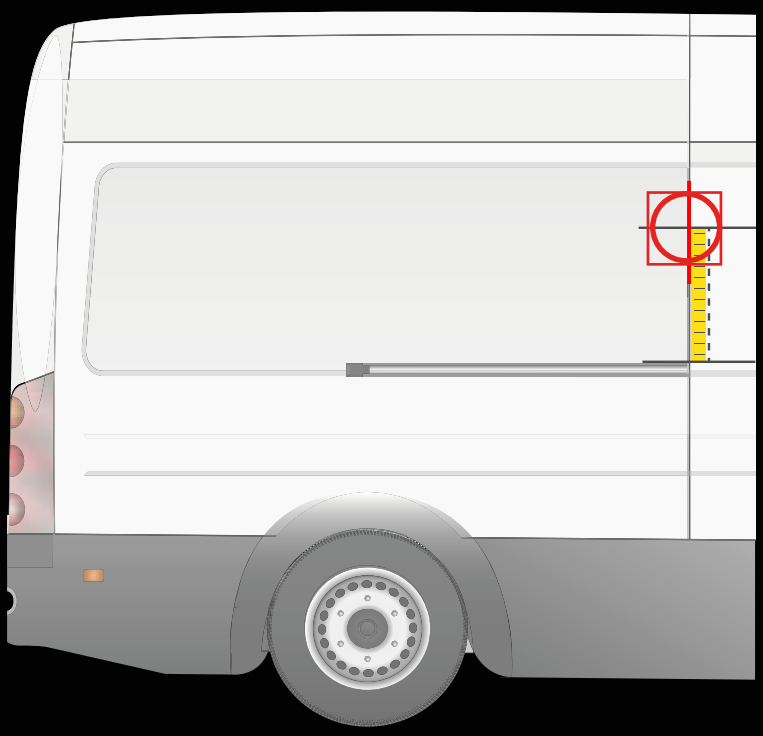

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**27 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


SATURN GO

MAXUS

MAXUS EDELIVER 9 > 2019




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

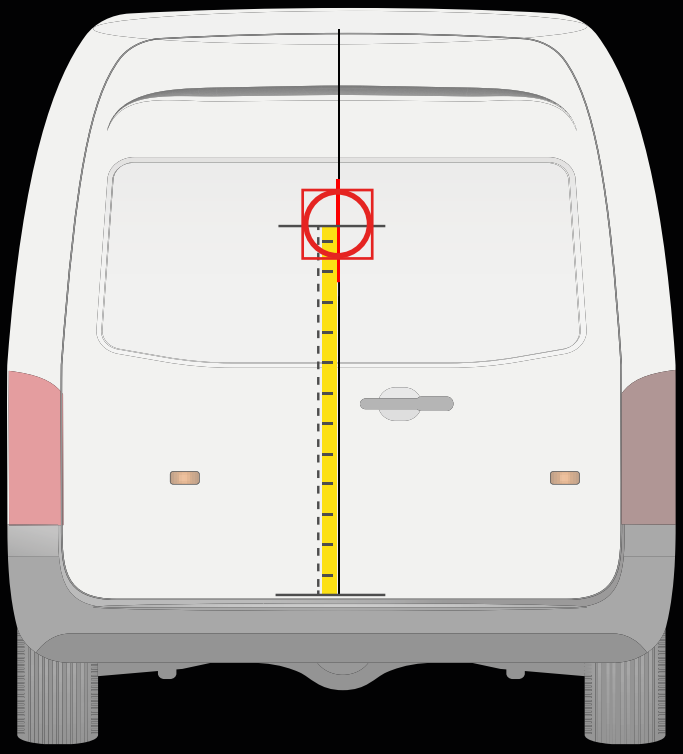

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**110 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

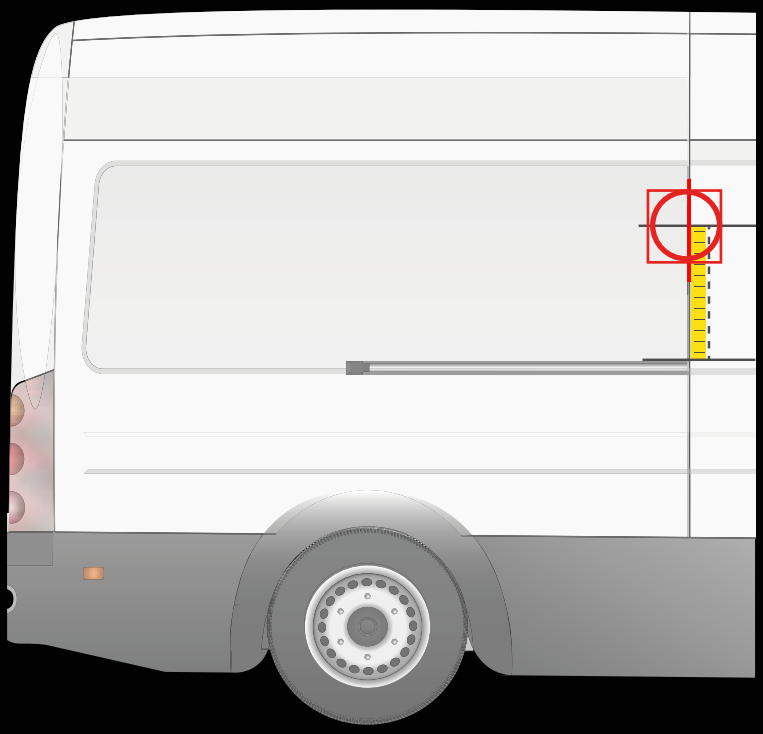

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**18 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


SATURN GO

Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN <= 2021




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

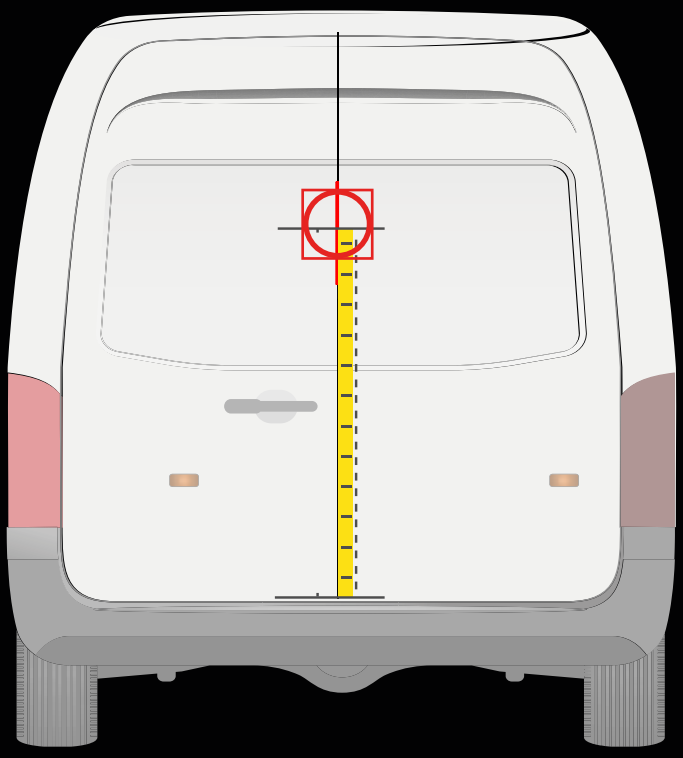

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**75 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

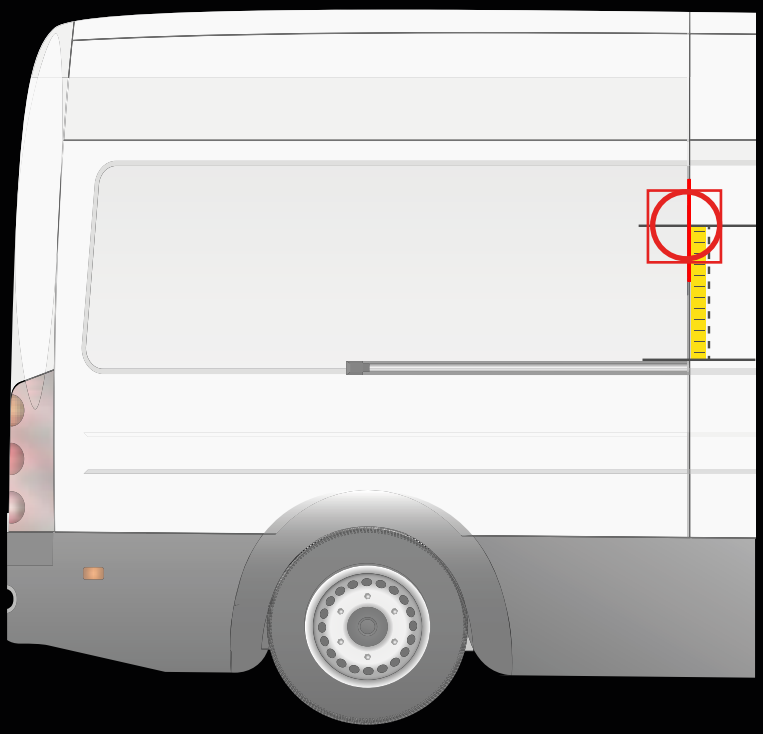

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**24 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

*Para el modelo "**Short**" se recomienda el utilizo de kit adicional de espesores. Se puede pedir con código **89530030.**


SATURN GO

Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN > 2021




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

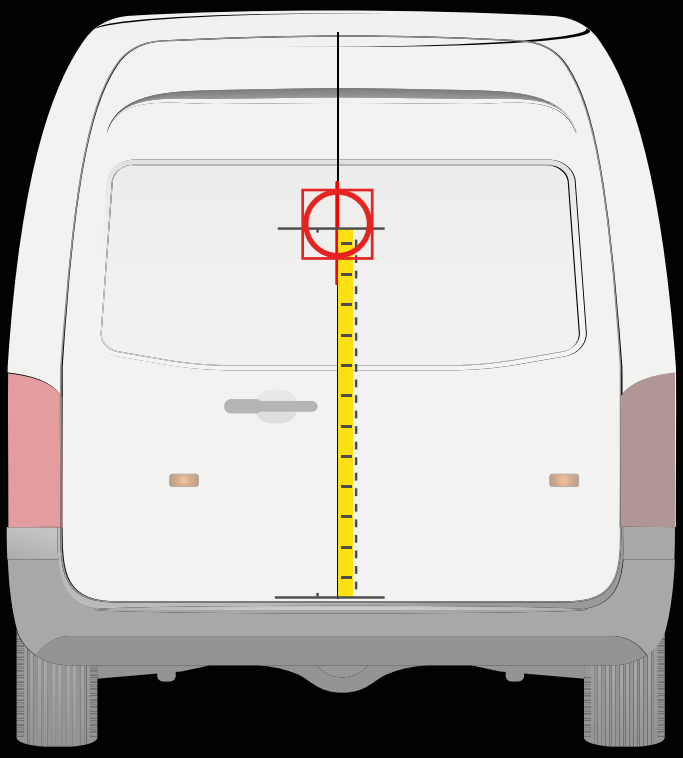

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**75 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

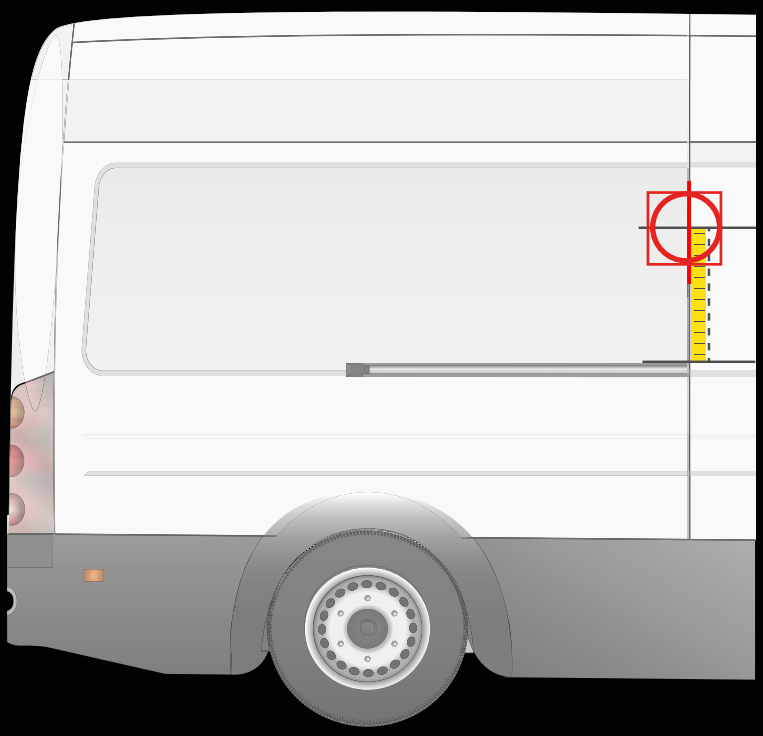

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**24 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


SATURN GO

Mercedes-Benz

MERCEDES VITO > 2014




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

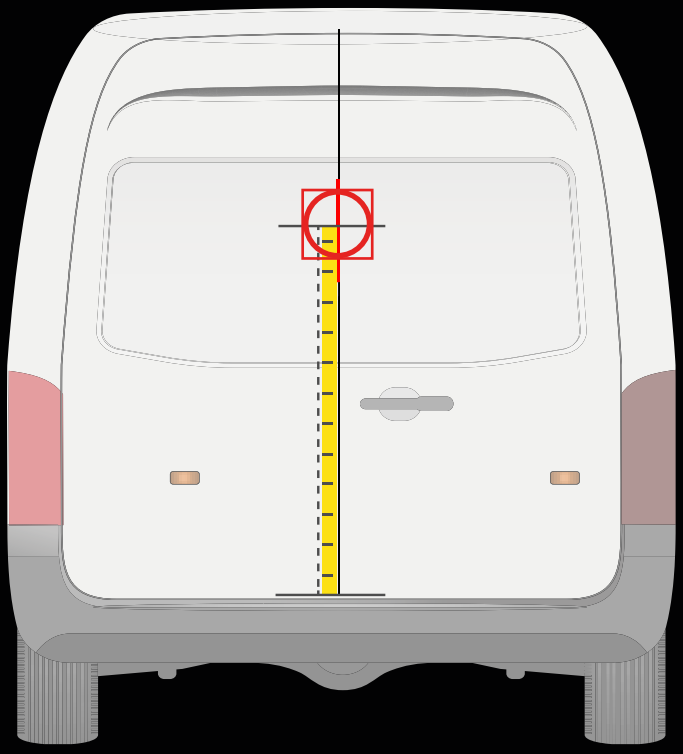

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**90 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

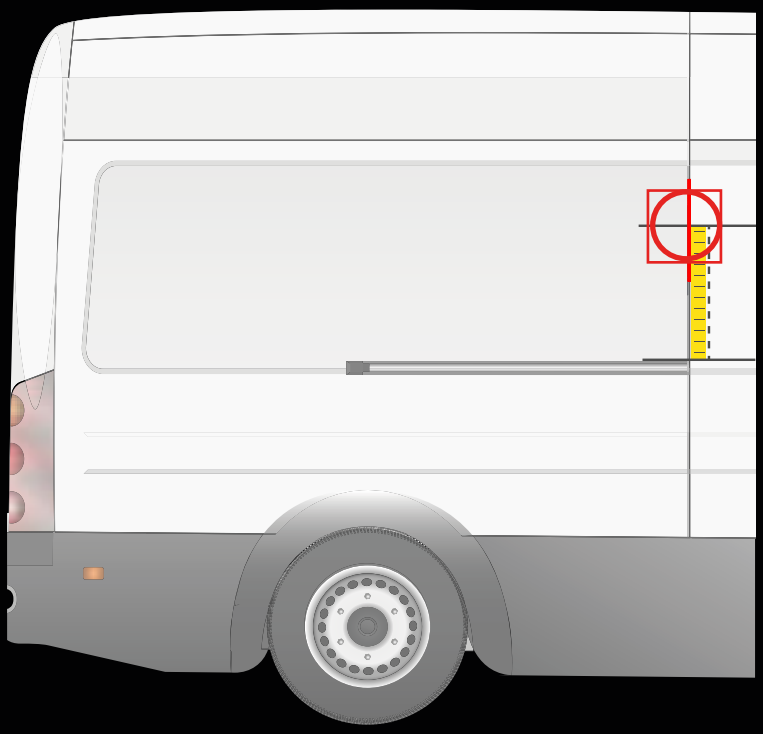

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**35 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


SATURN GO

Mercedes-Benz

MERCEDES SPRINTER > 2018




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

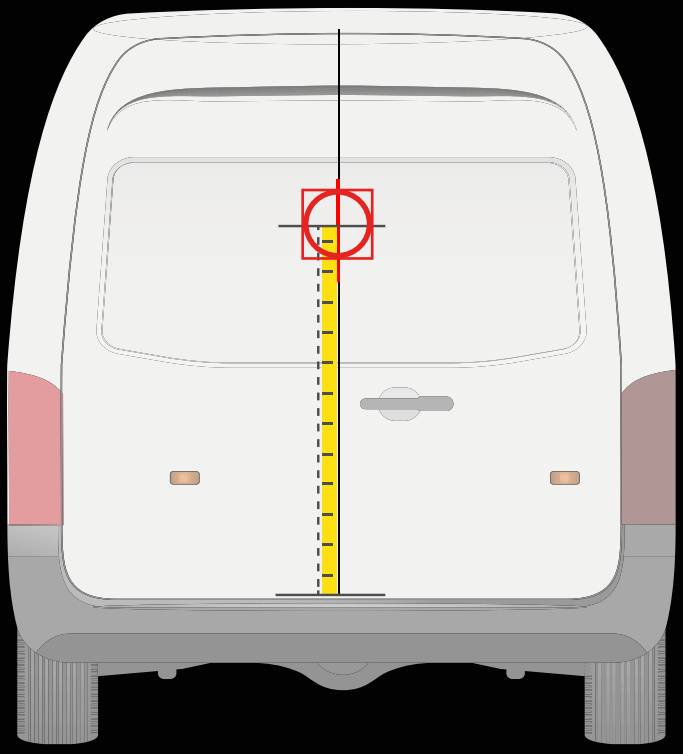

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**110 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

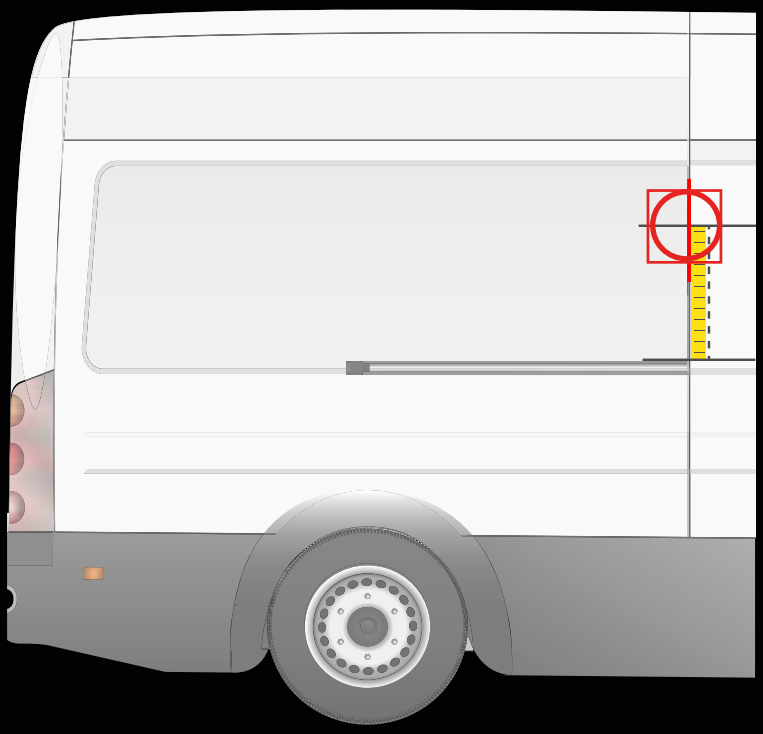

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


SATURN GO

NISSAN

NISSAN E-NV 200
2014 - 2021




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

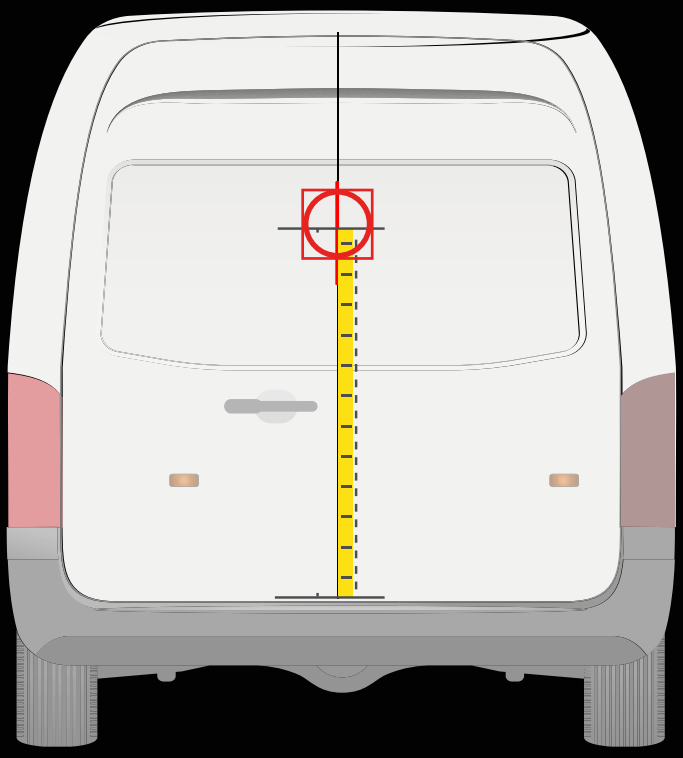

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**93 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

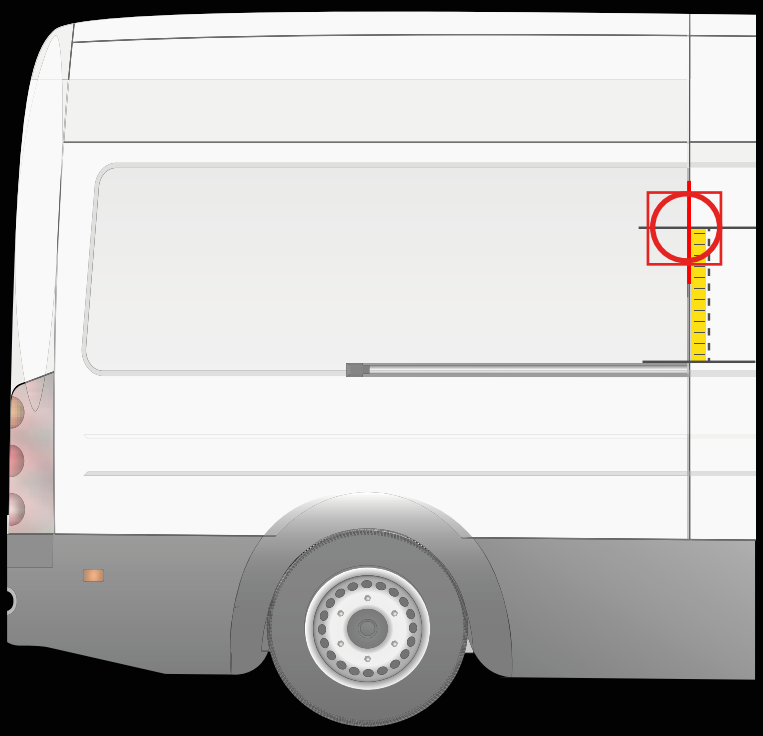

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**49 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


SATURN GO

NISSAN

NISSAN NV 250
2019 - 2021




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

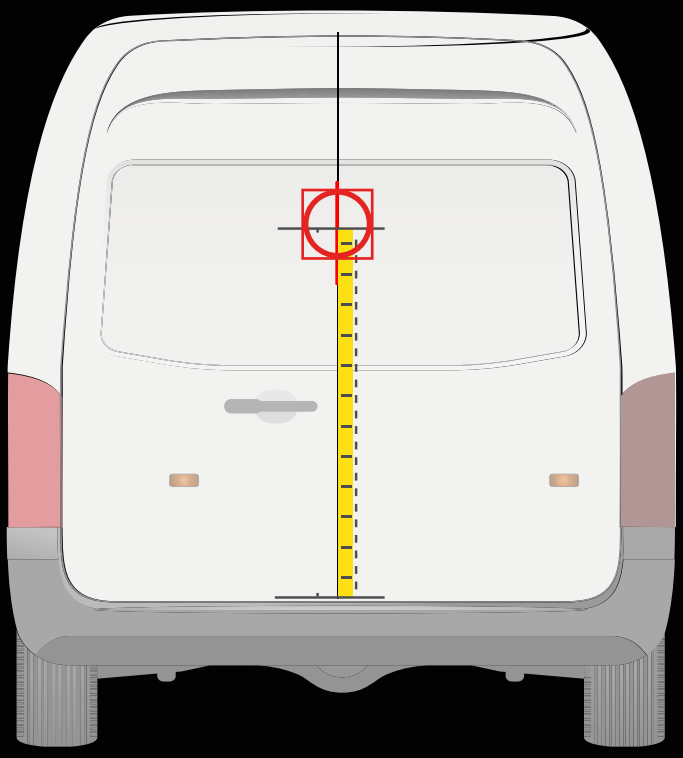

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**72 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

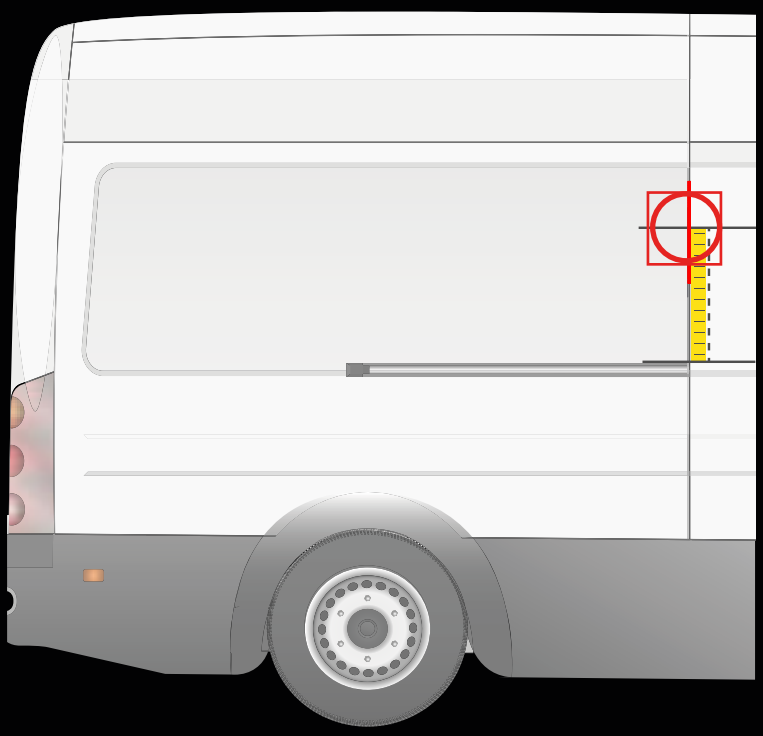

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**22,5 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

*Para el modelo "**Short**" se recomienda el utilizo de kit adicional de espesores. Se puede pedir con código **89530030.**


SATURN GO

NISSAN

NISSAN TOWNSTAR VAN
> 2021




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

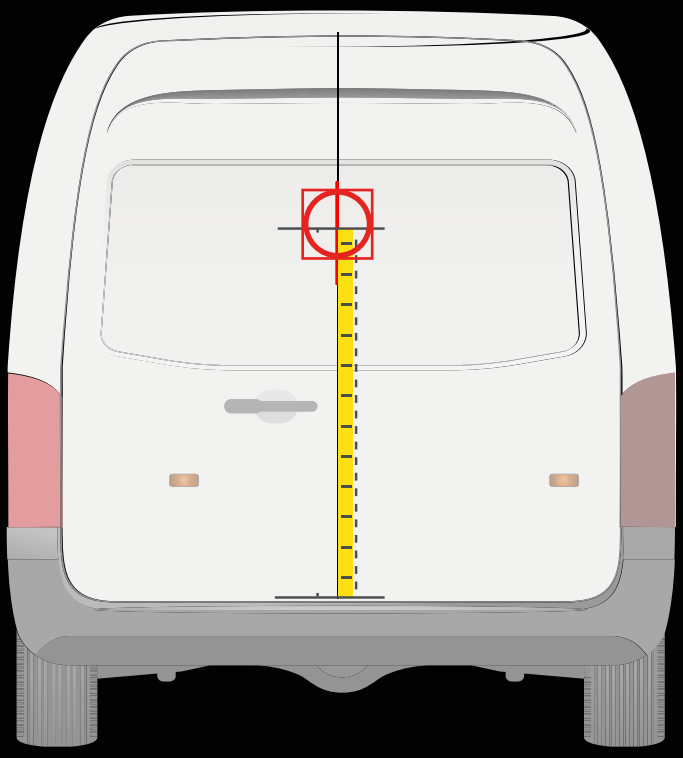

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**75 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

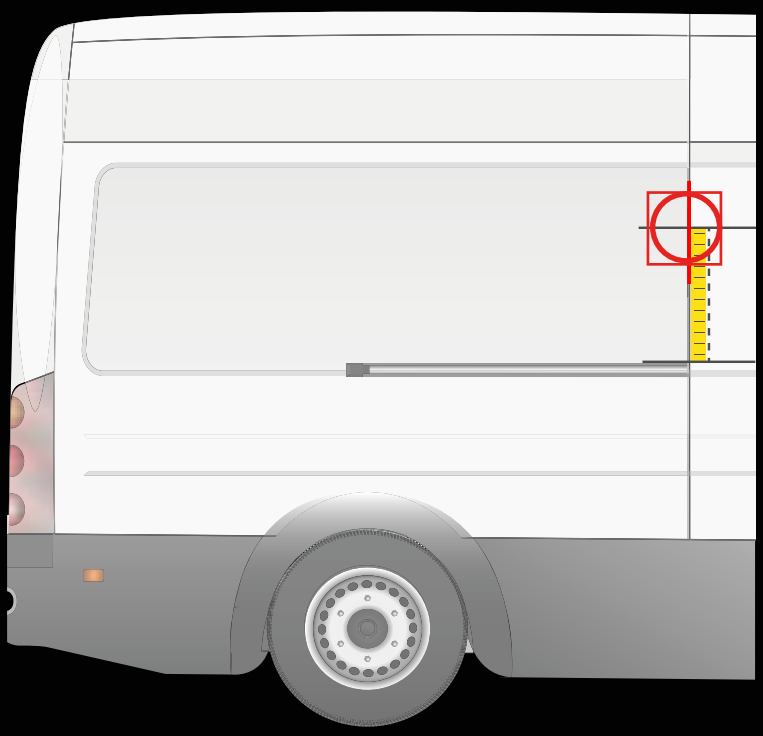

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**24 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


SATURN GO

NISSAN

NISSAN PRIMASTAR > 2022




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

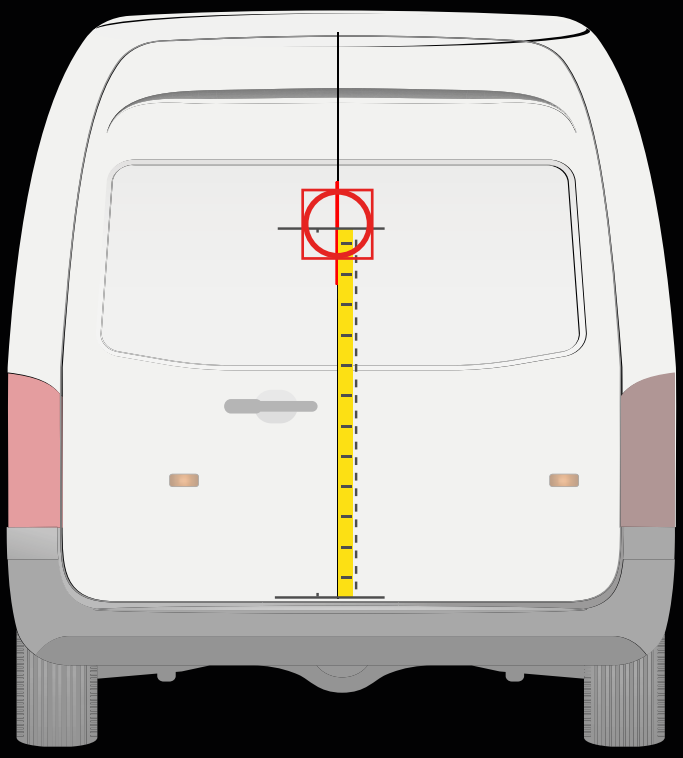

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**84 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

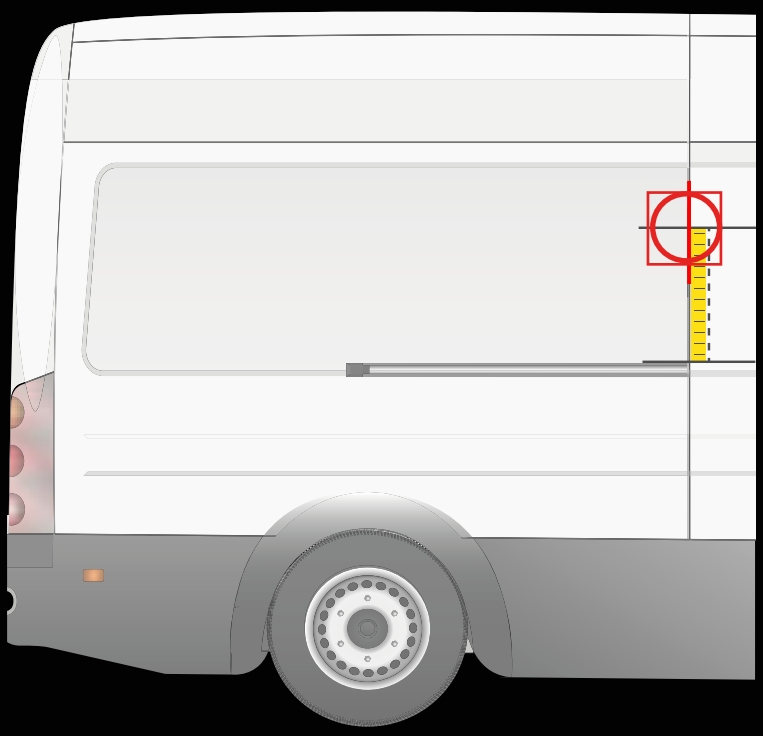

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


SATURN GO

NISSAN

NISSAN INTERSTAR > 2022




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

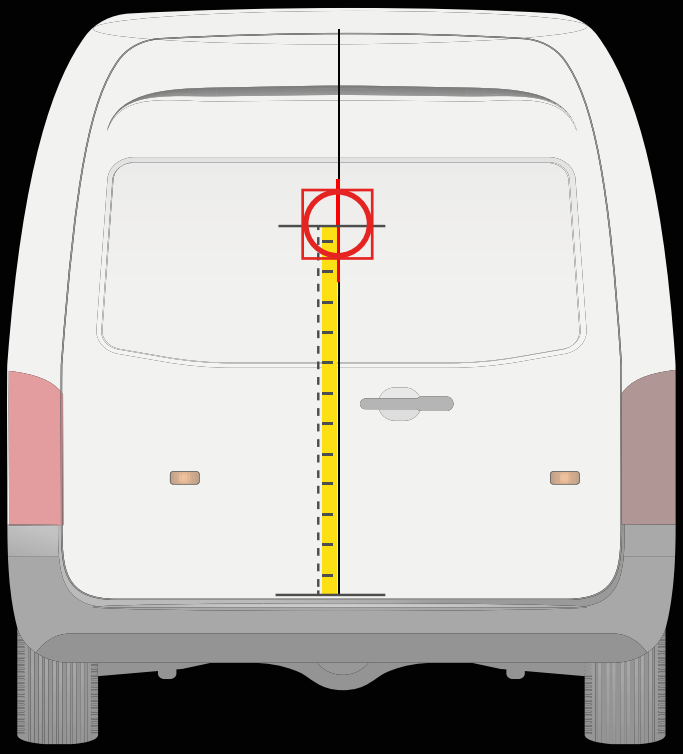

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**110 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

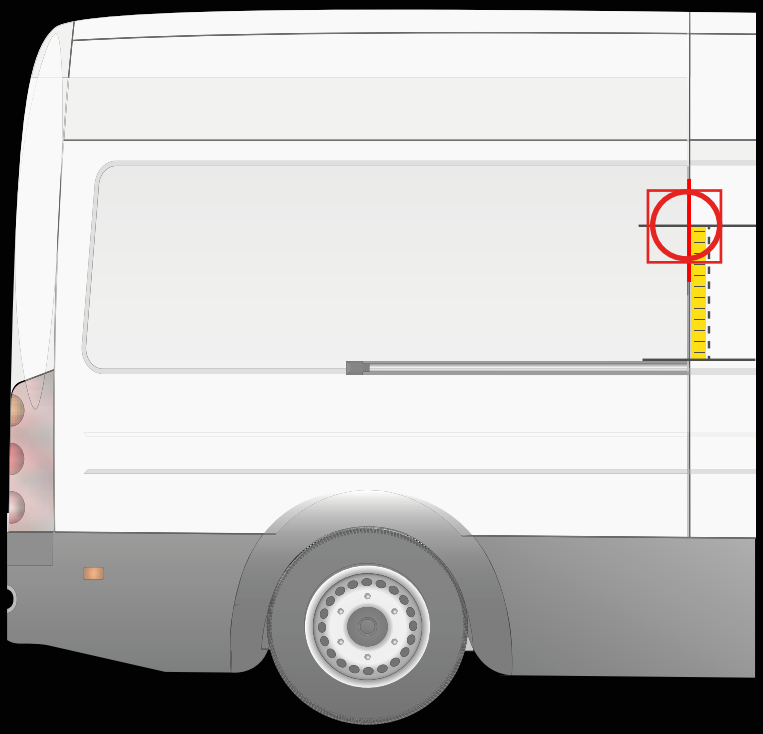

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


SATURN GO

OPEL

OPEL COMBO > 2018




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

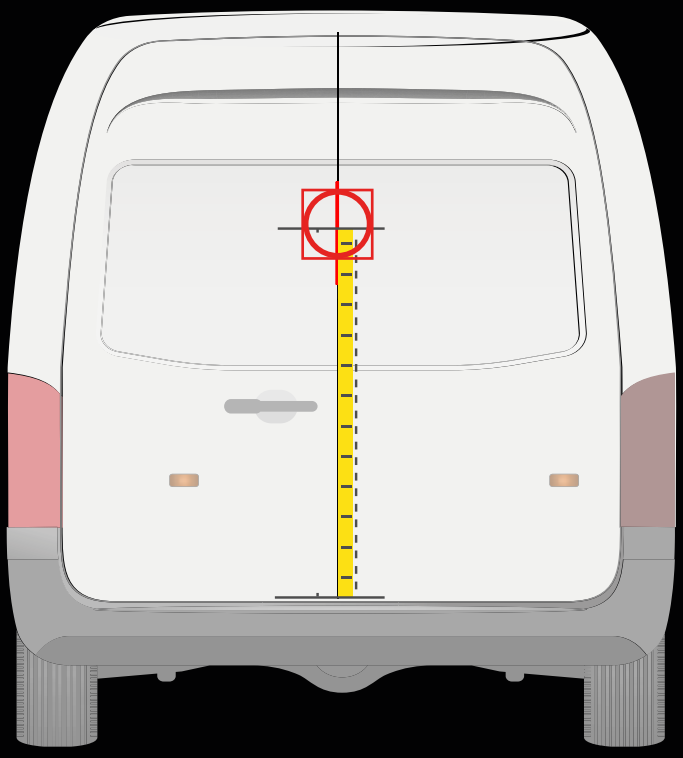

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**80 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

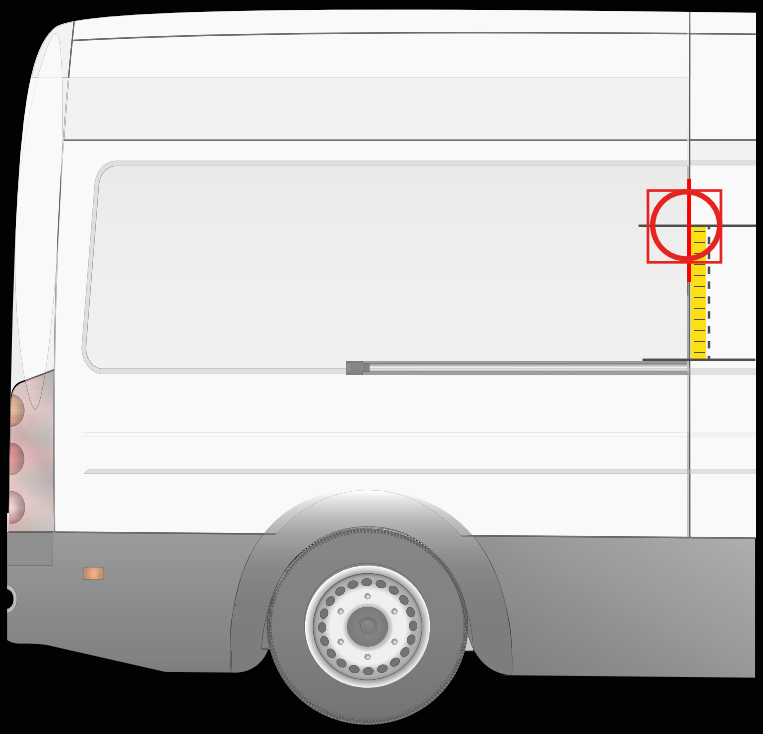

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**25 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


SATURN GO

OPEL

OPEL VIVARO B
2014 - 2019




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

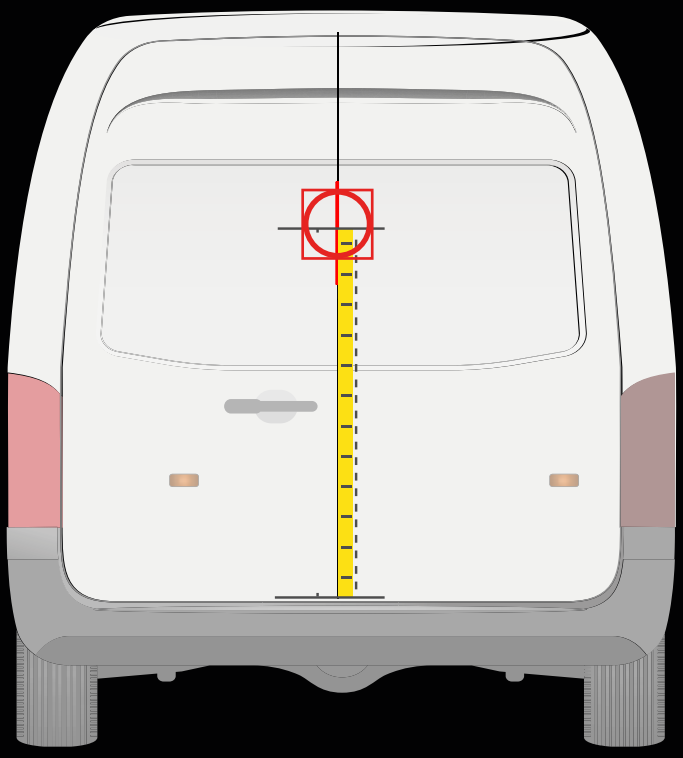

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**95 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

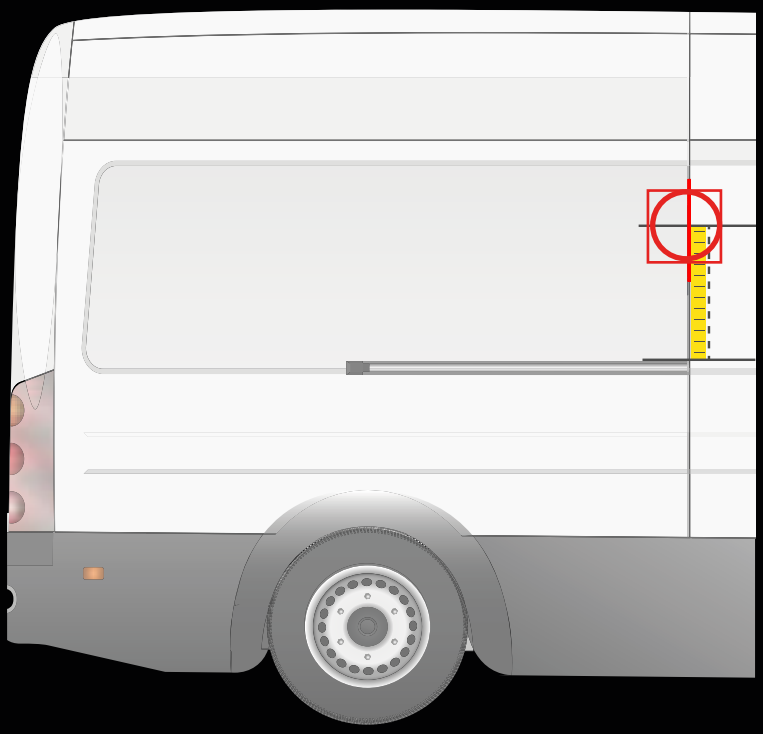

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


SATURN GO

OPEL

OPEL VIVARO C > 2019




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

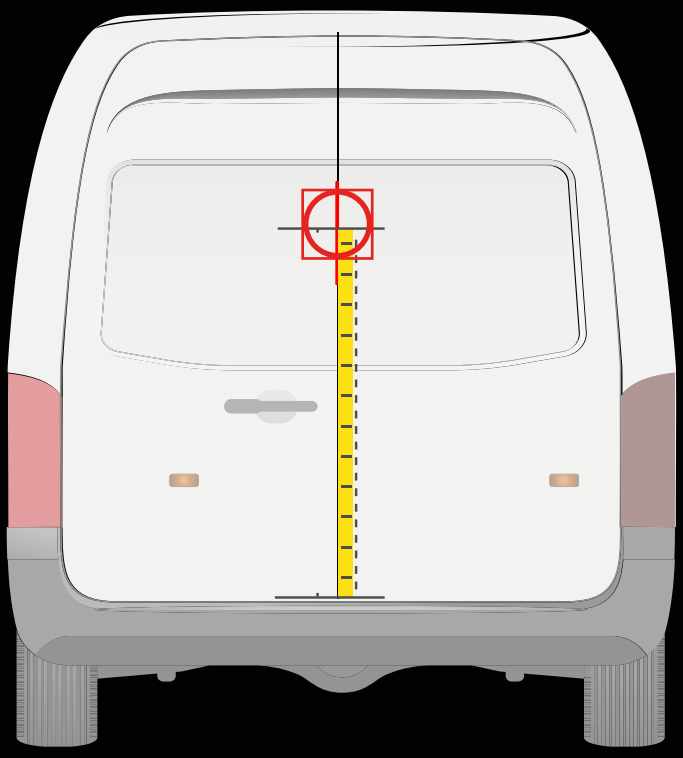

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**95 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

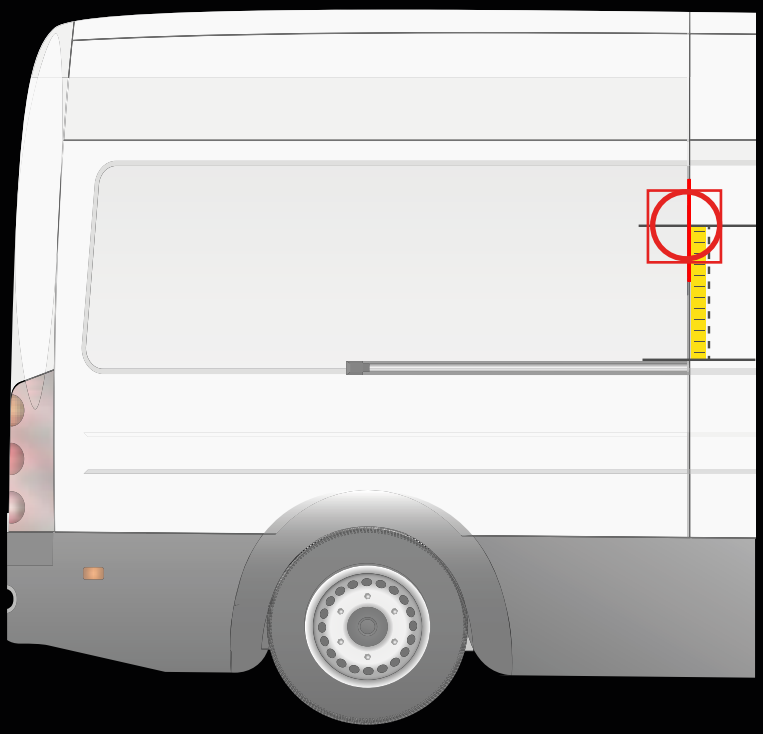

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


SATURN GO

OPEL

OPEL MOVANO > 2022




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

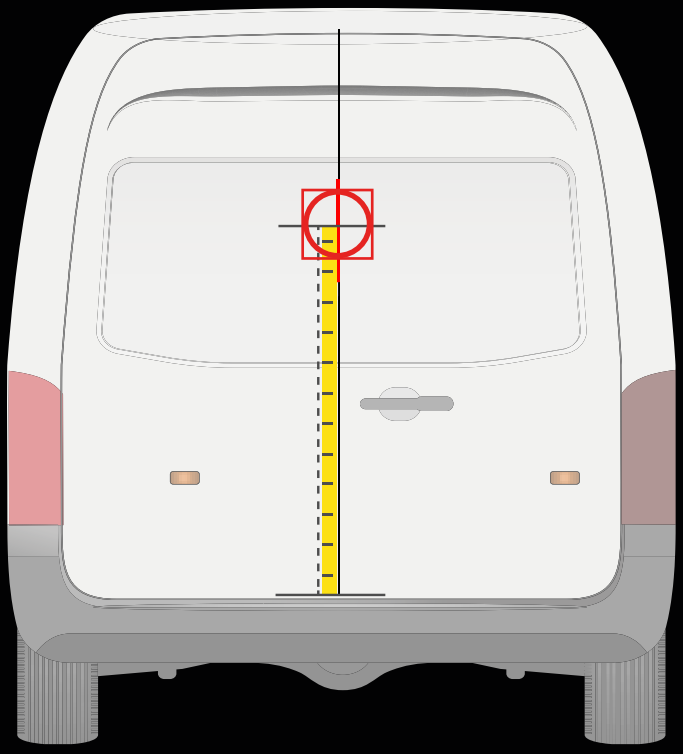

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**112 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

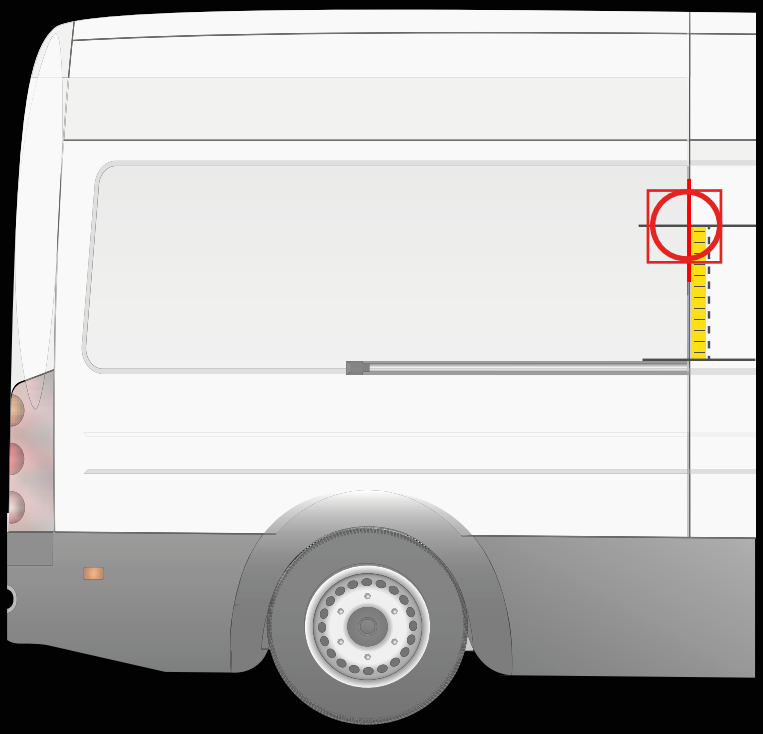

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

PEUGEOT BIPPER
2007 - 2016




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

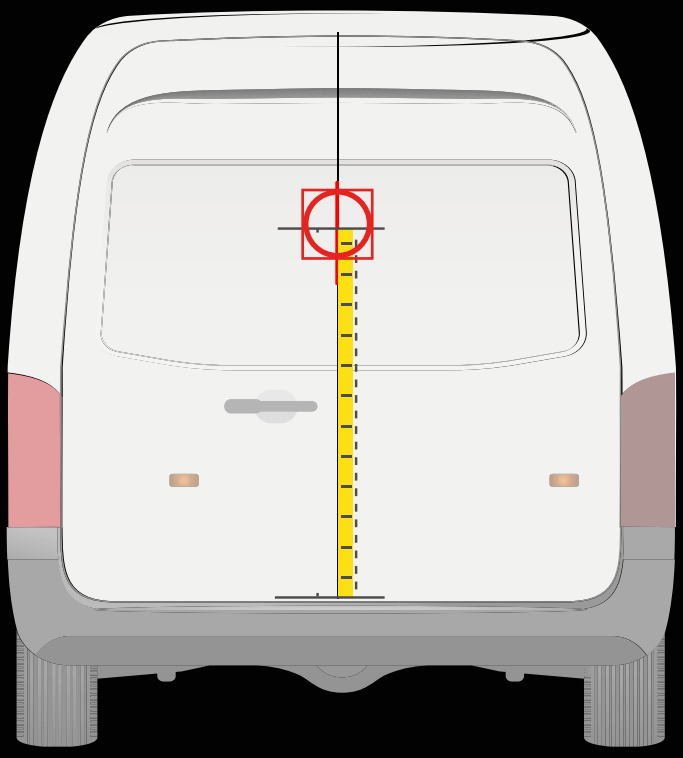

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**80 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

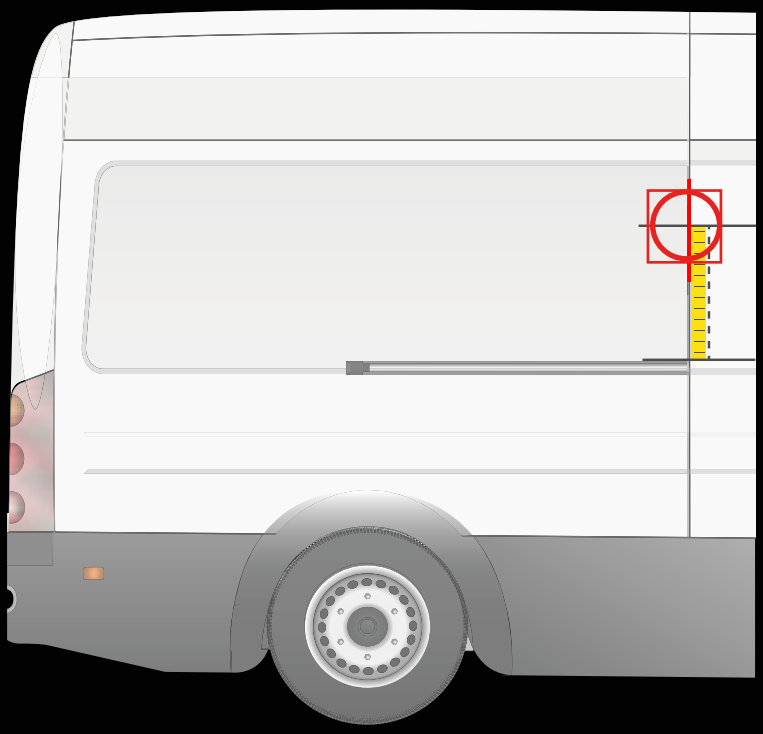

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

PEUGEOT PARTNER > 2018




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

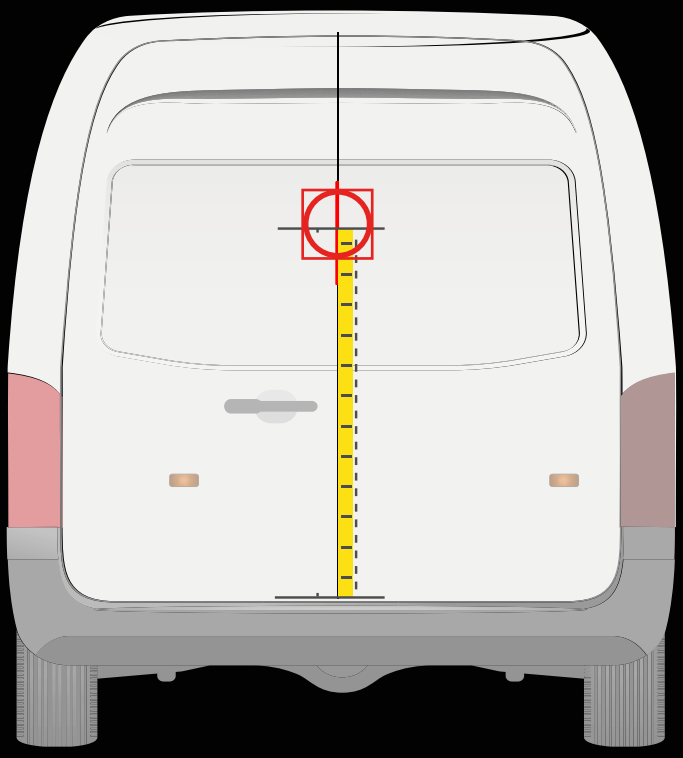

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**80 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

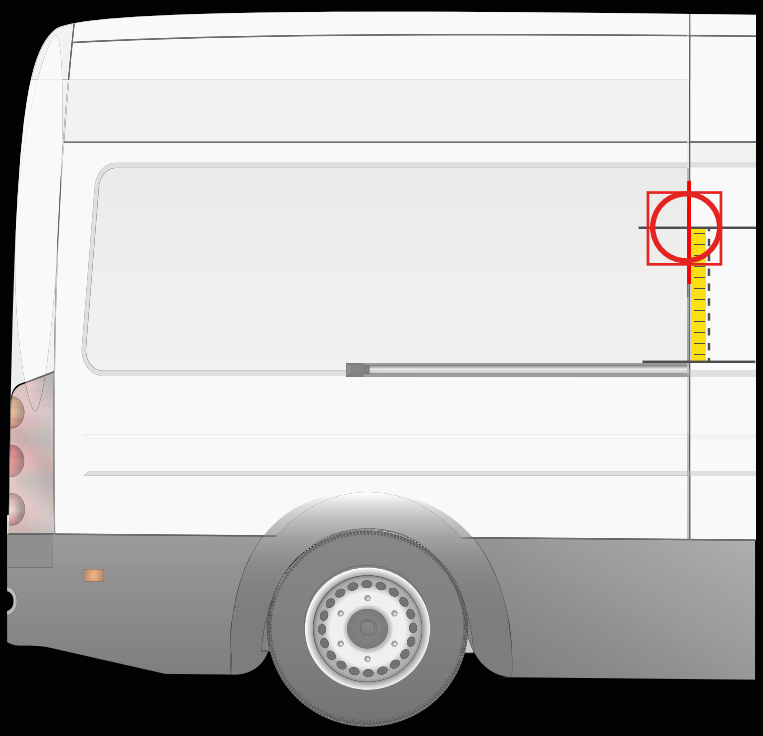

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**25 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

PEUGEOT EXPERT > 2016




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

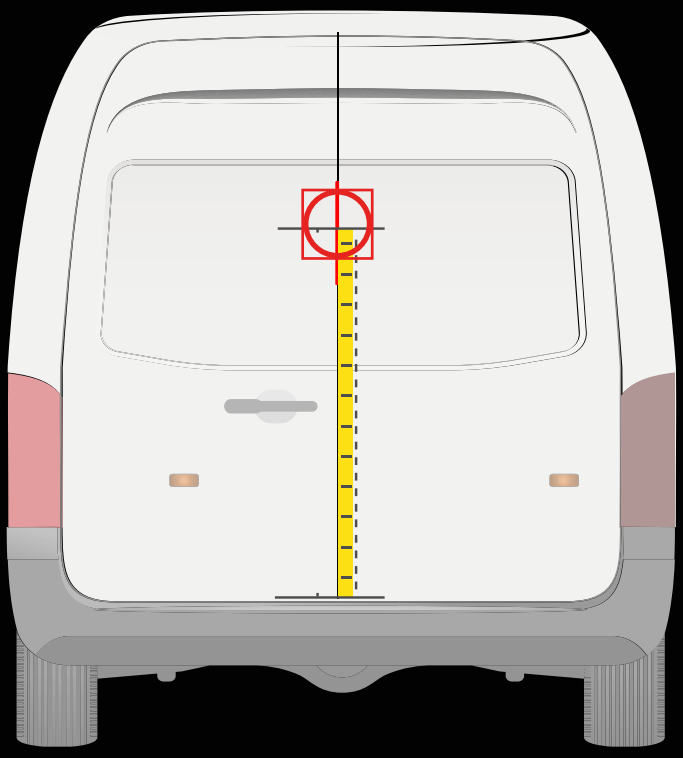

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**95 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

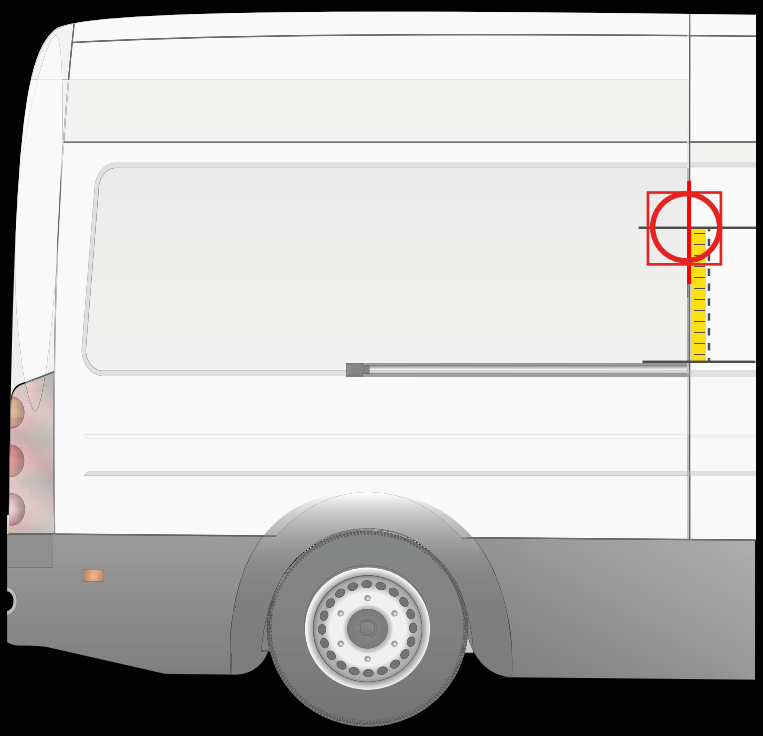

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

PEUGEOT BOXER > 2014




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

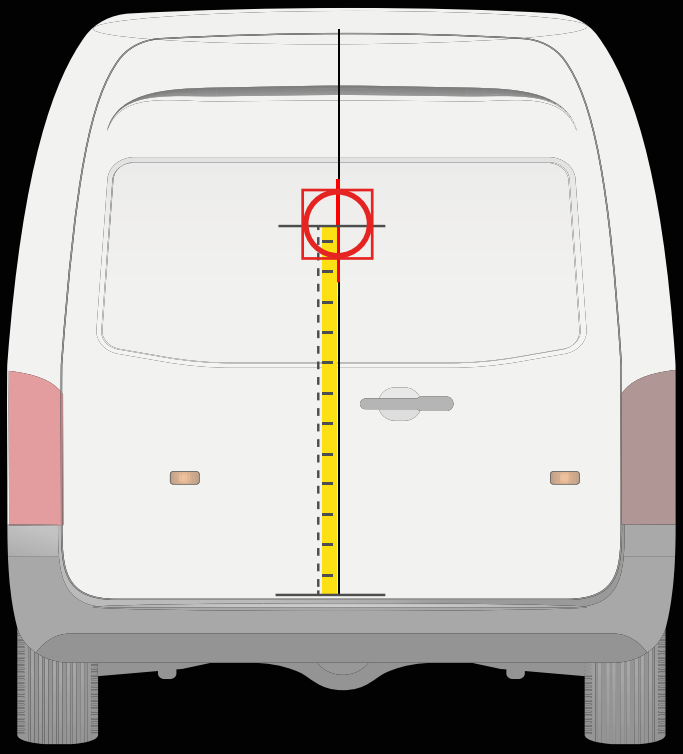

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**112 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

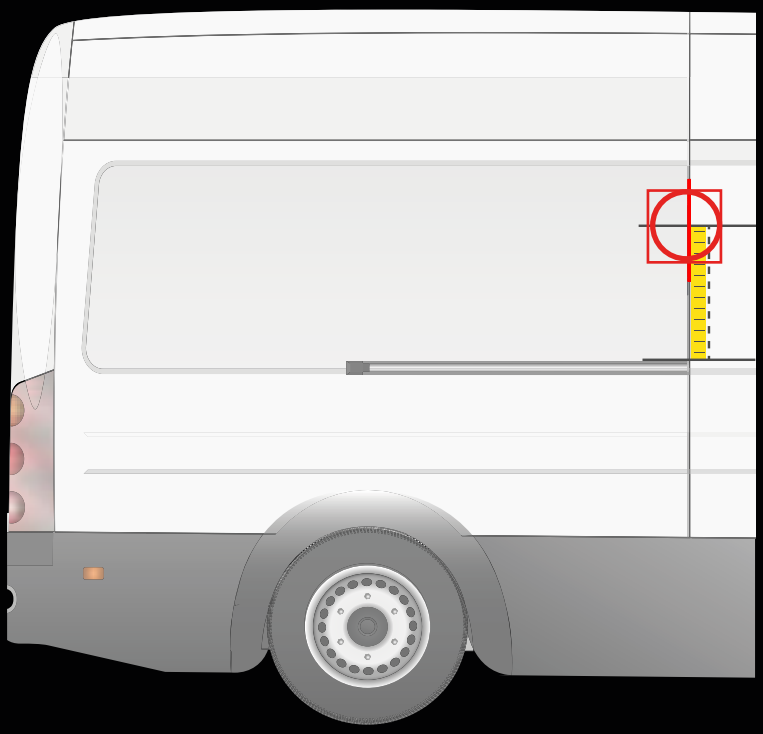

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

RENAULT KANGOO
2008 - 2021




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

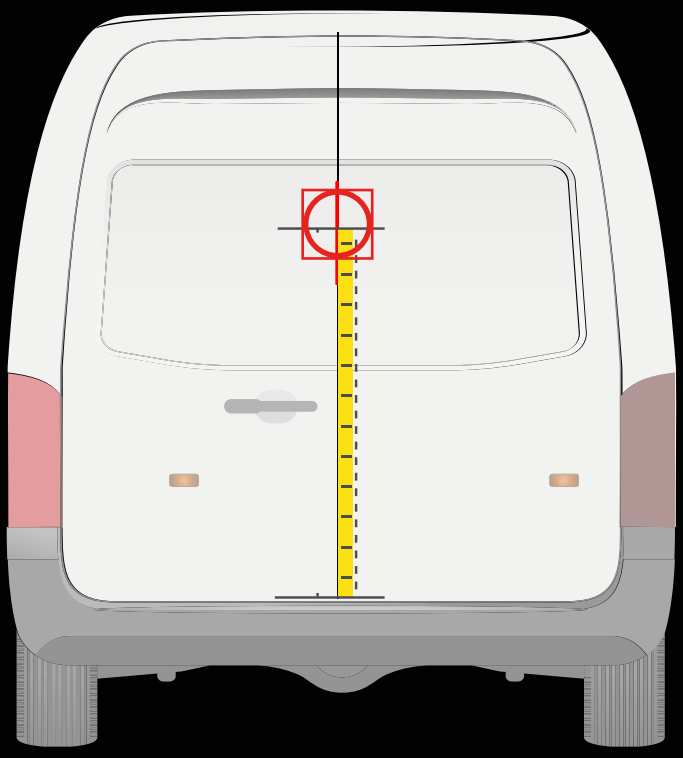

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**72 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

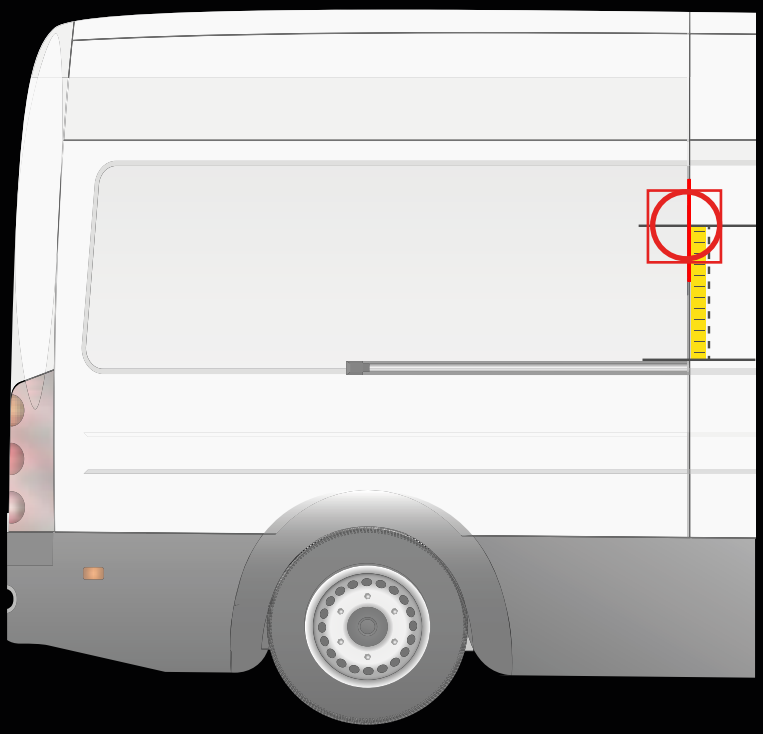

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**22,5 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


*Para el modelo "**Short**" se recomienda el utilizo de kit adicional de espesores. Se puede pedir con código **89530030.**

SATURN GO

RENAULT KANGOO VAN > 2021




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

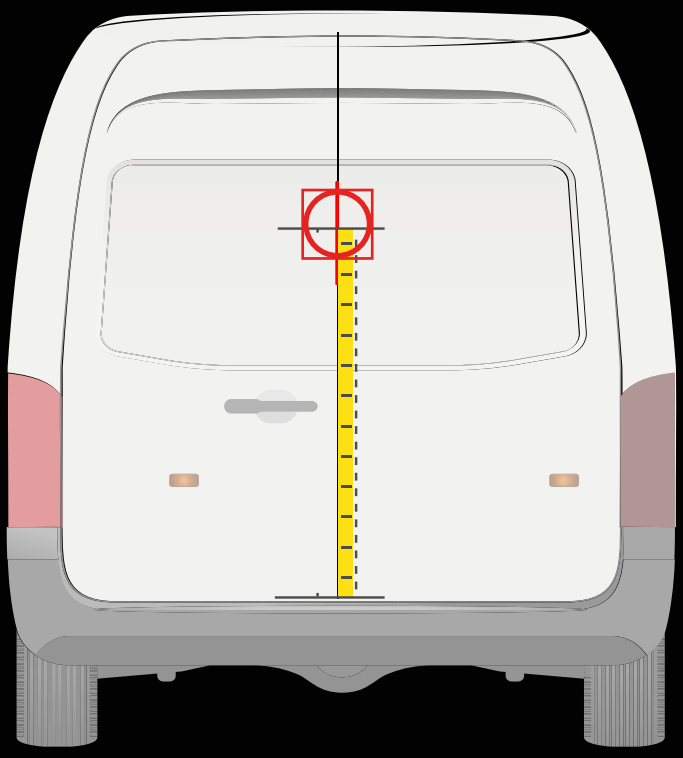

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**75 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

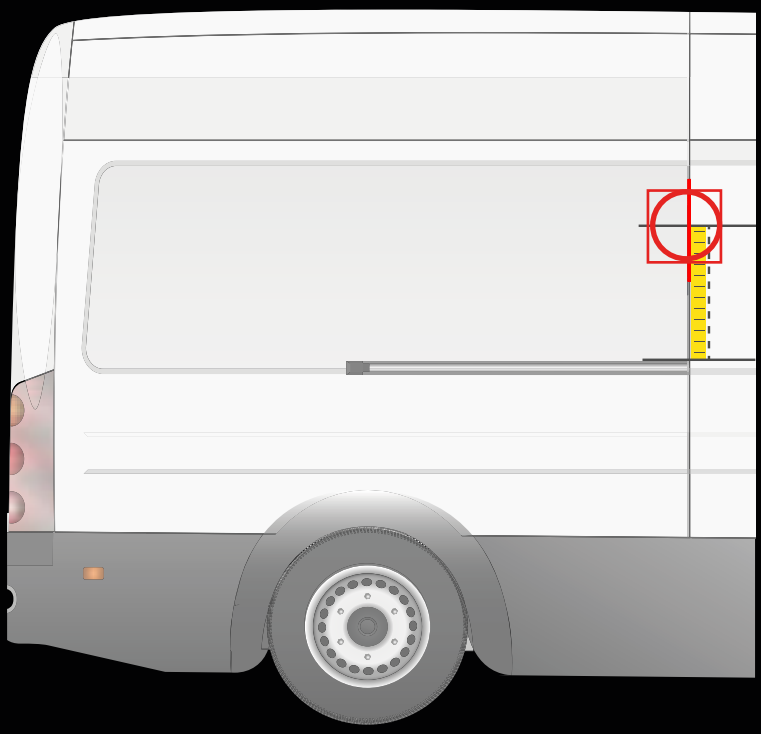

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**24 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

RENAULT EXPRESS VAN > 2020




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

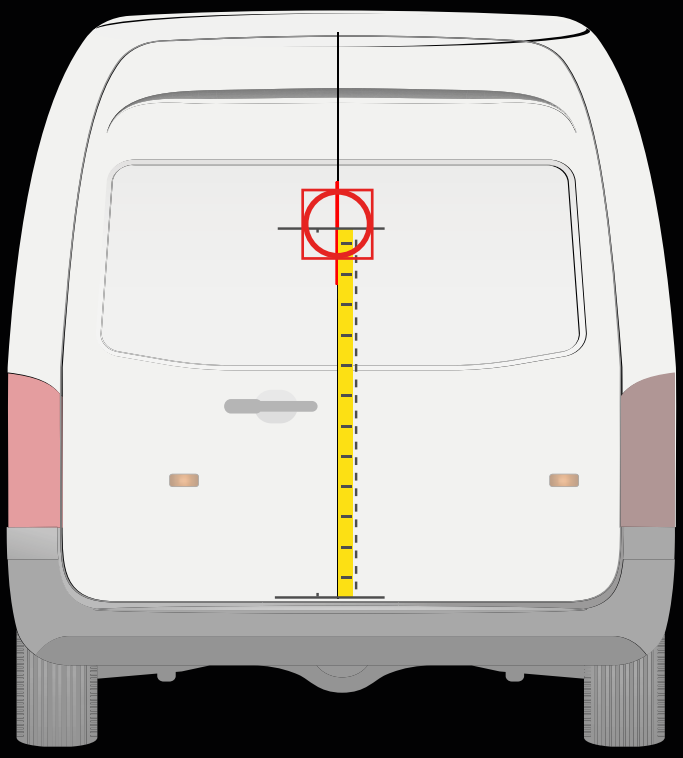

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**80 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

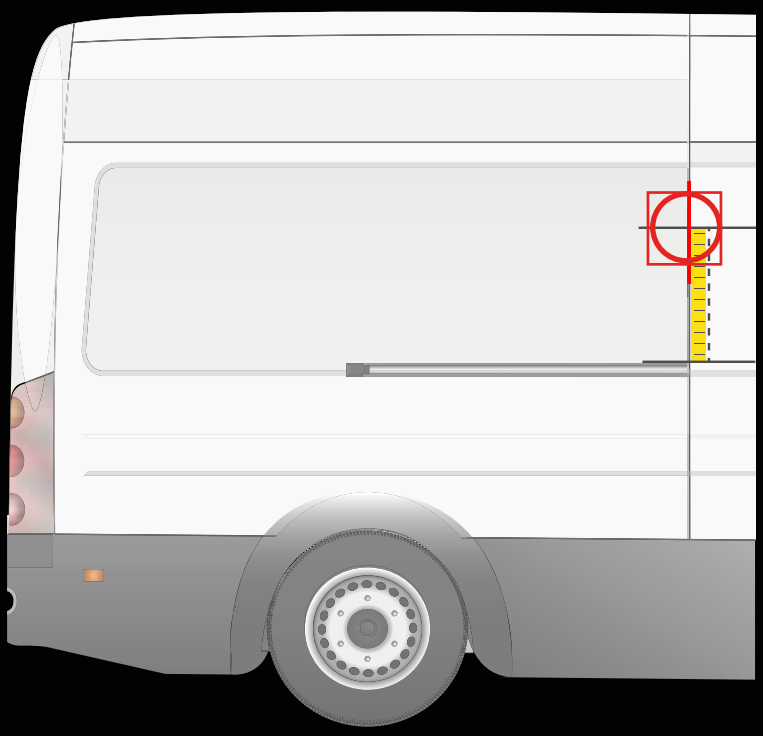

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

RENAULT TRAFIC > 2014




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

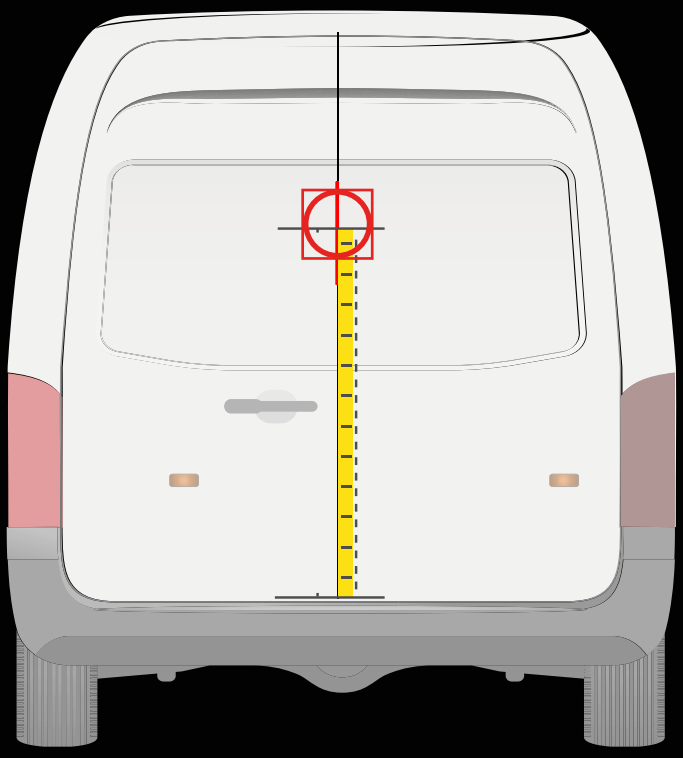

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**84 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

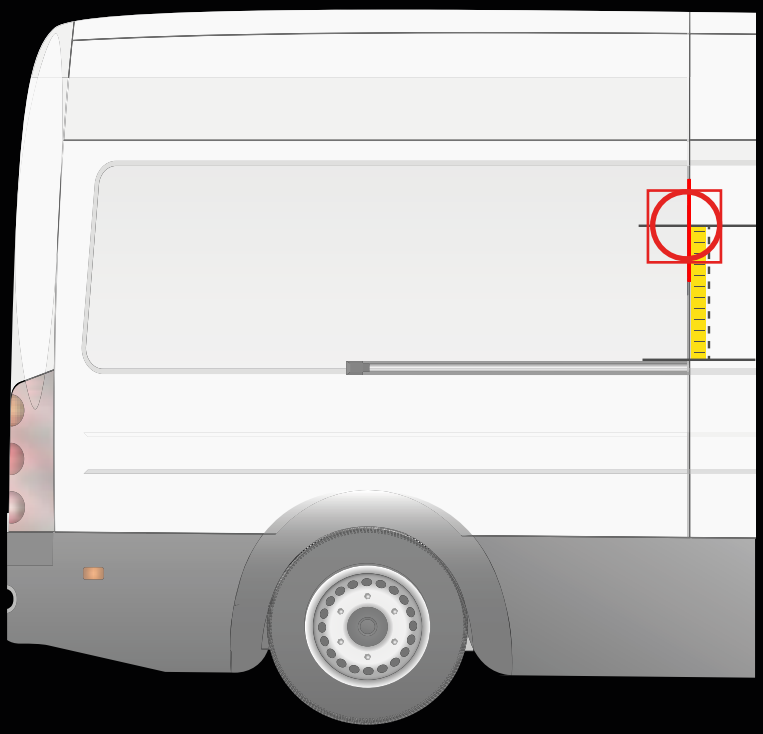

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

RENAULT MASTER 2019-2023




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

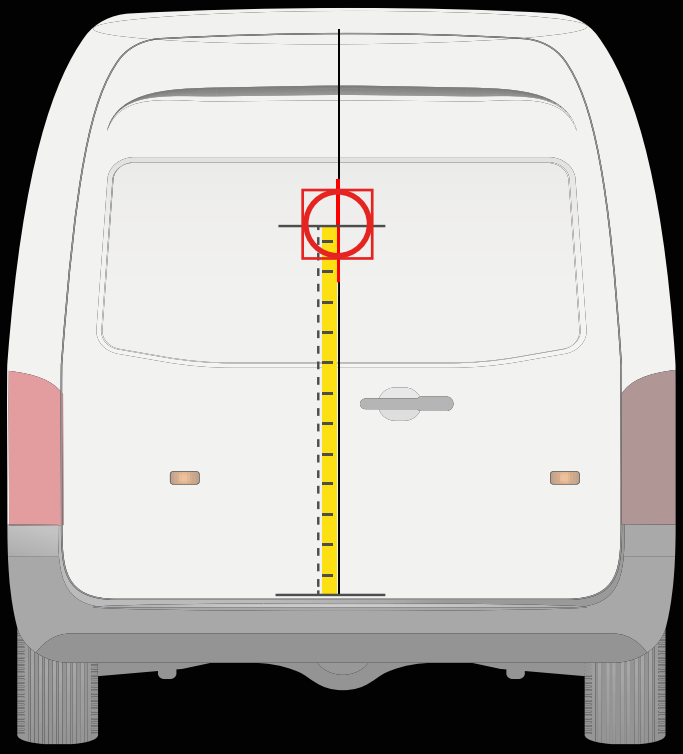

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**110 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

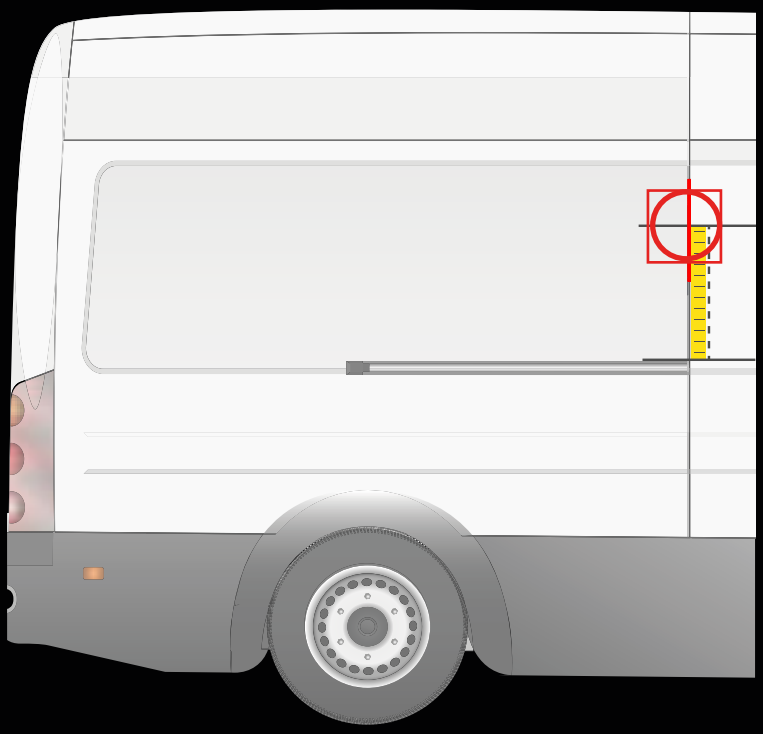

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

RENAULT MASTER > 2024




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

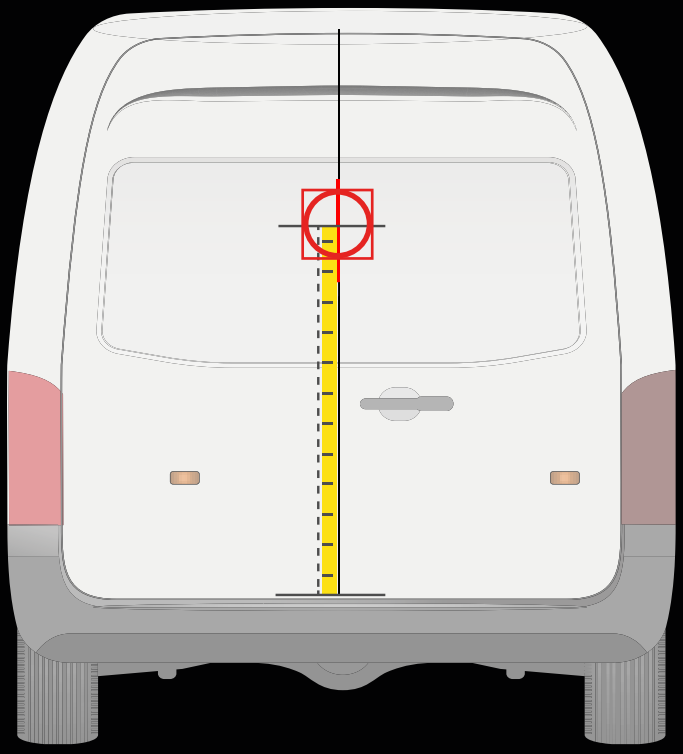

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**120 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

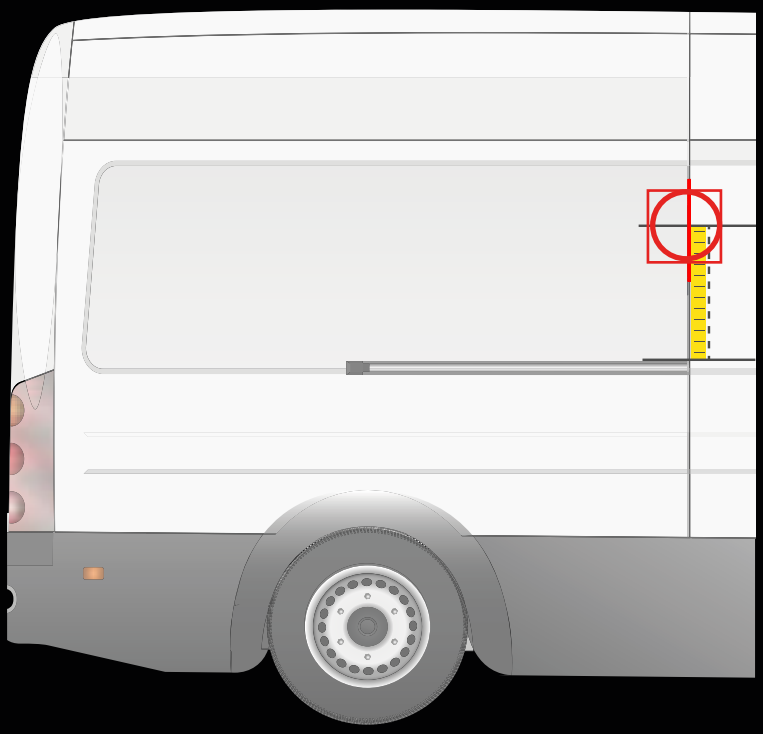

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


SATURN GO

TOYOTA

TOYOTA PROACE CITY > 2020




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

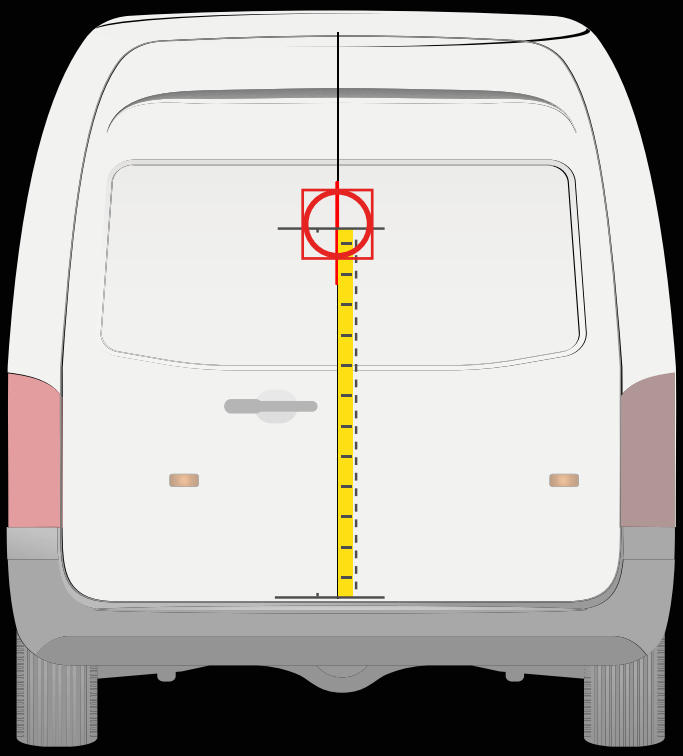

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**80 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

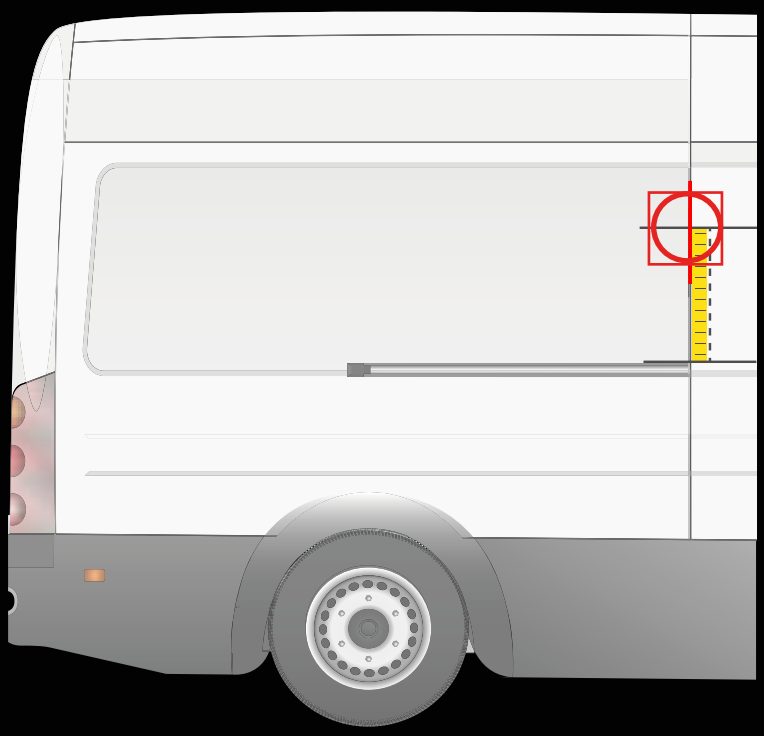

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**25 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


SATURN GO

TOYOTA

TOYOTA PROACE > 2016




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

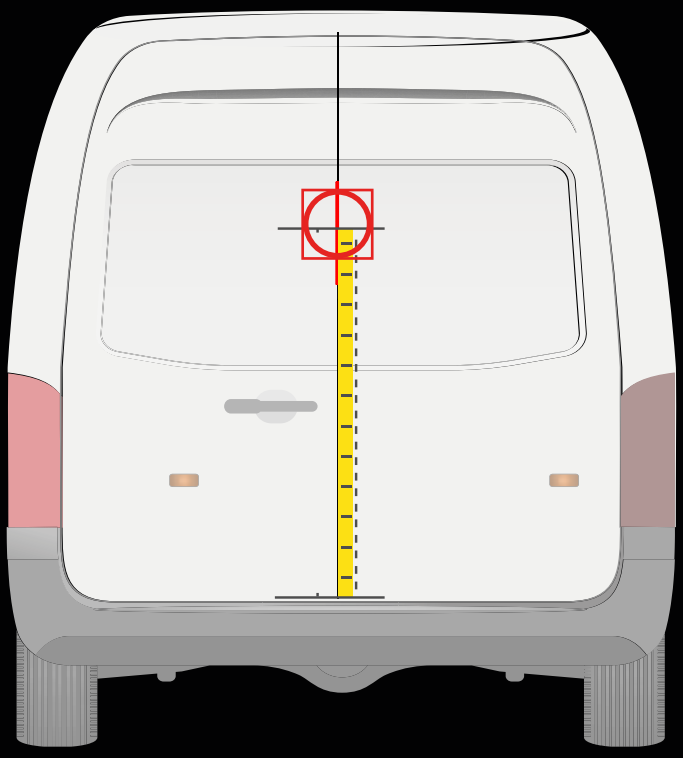

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**95 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

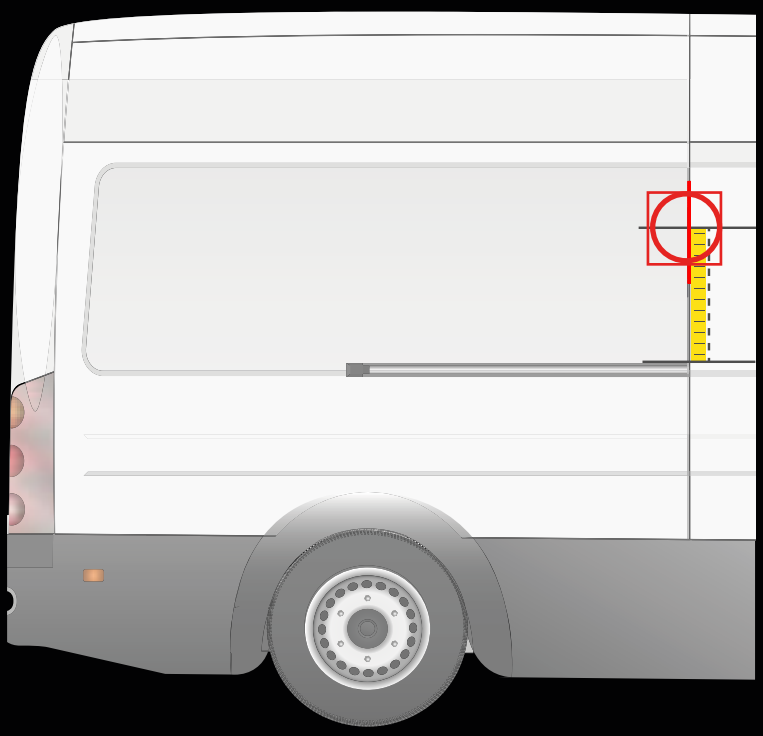

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

VOLKSWAGEN CADDY
2021 - 2024




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

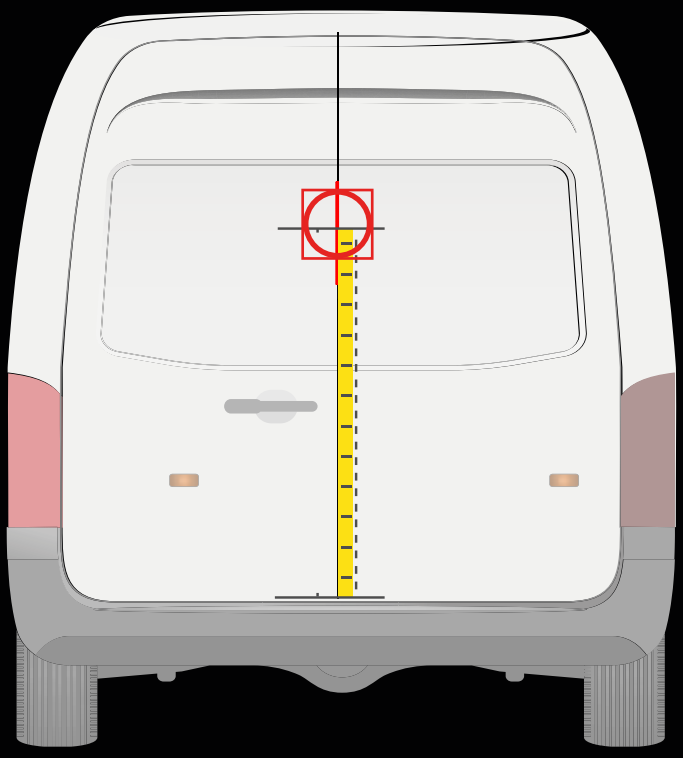

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**70 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

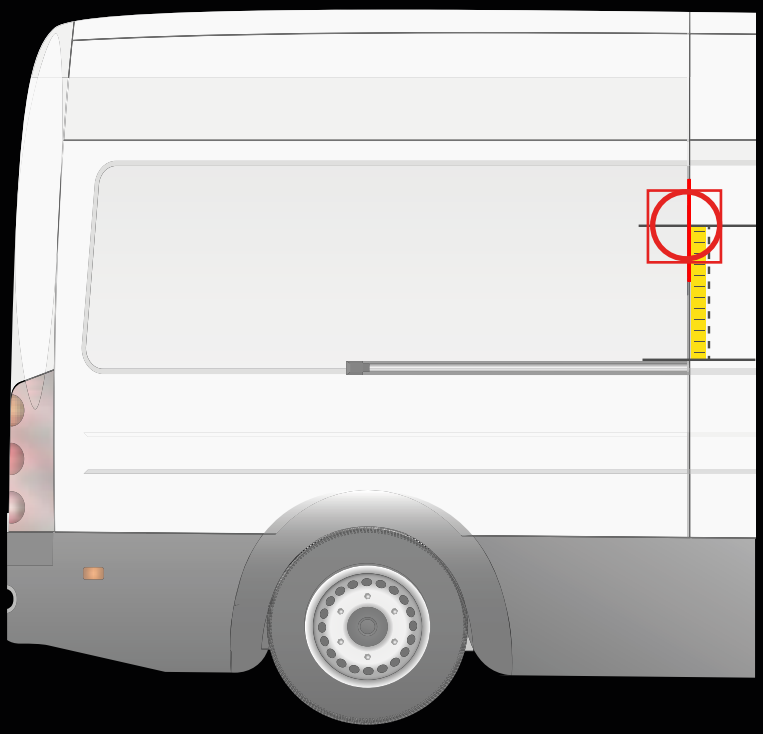

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**10 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

VOLKSWAGEN CADDY > 2024




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

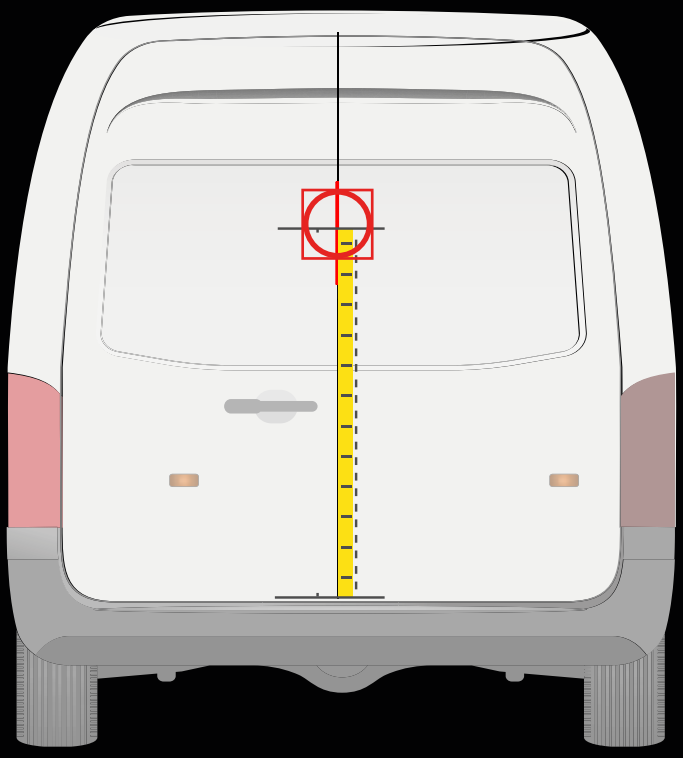

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**85 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

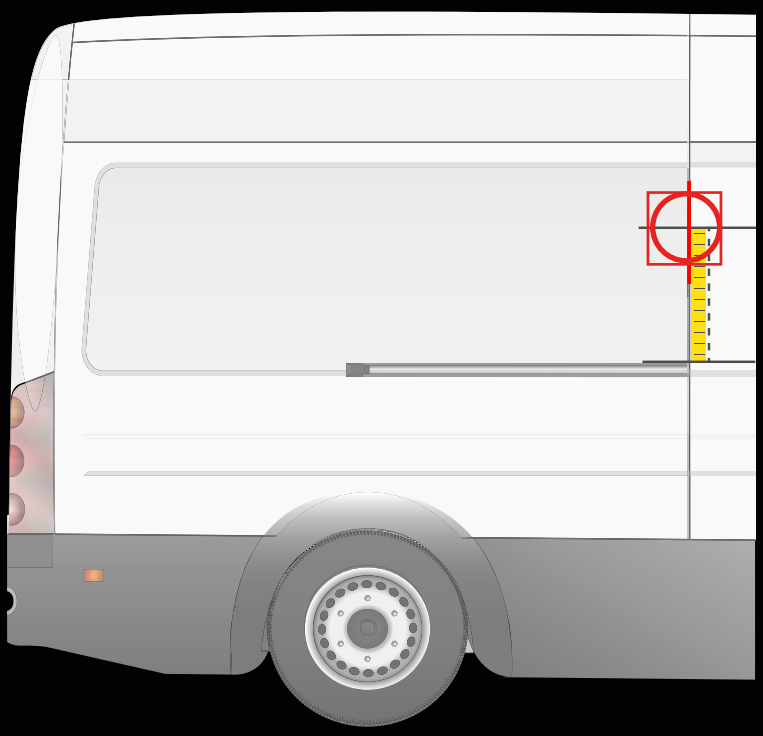

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

VOLKSWAGEN TRANSPORTER > 2014




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

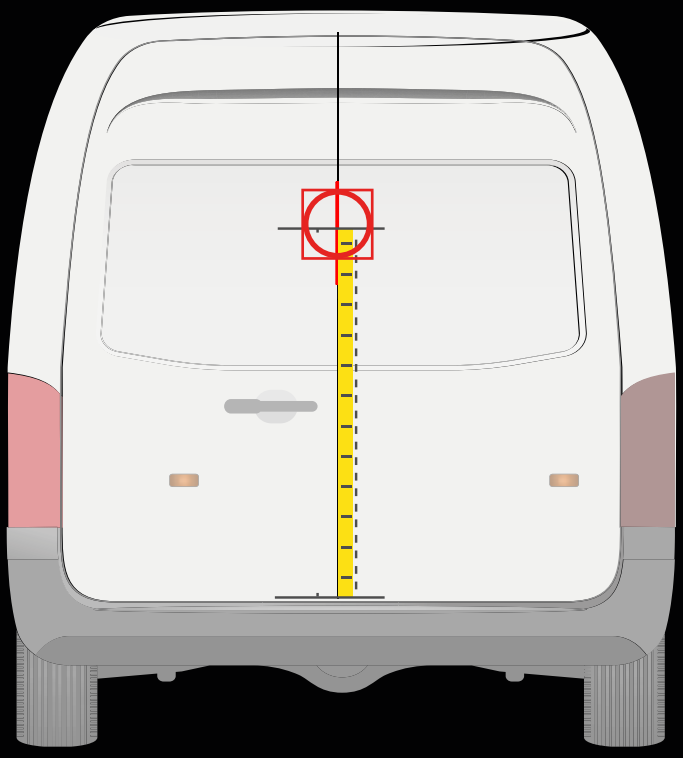

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**95 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

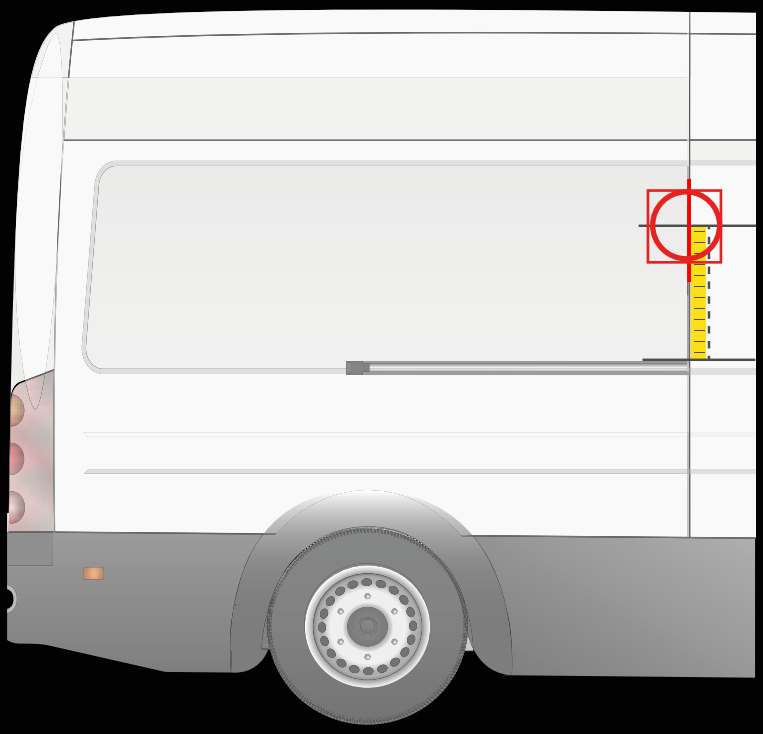

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**40 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

VOLKSWAGEN ID-BUZZ
> 2022




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

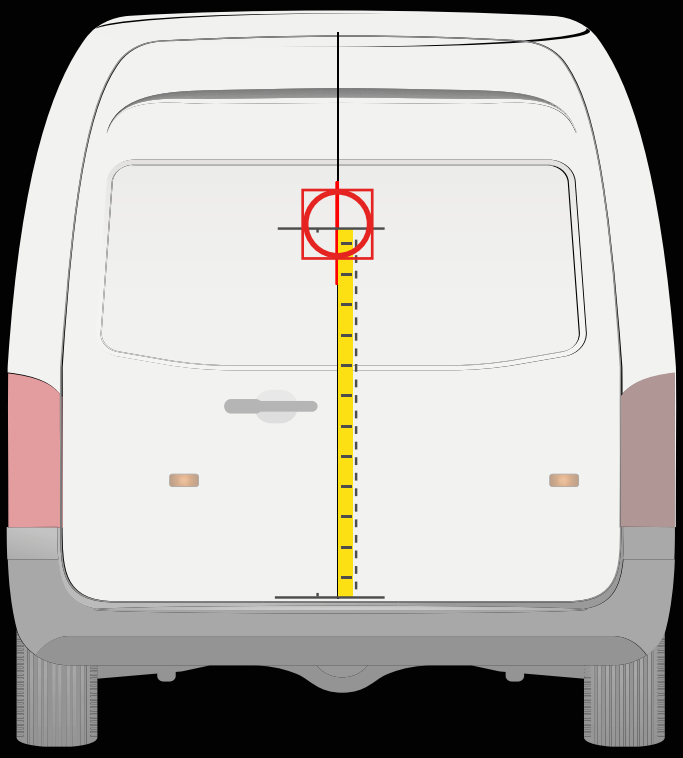

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**90 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

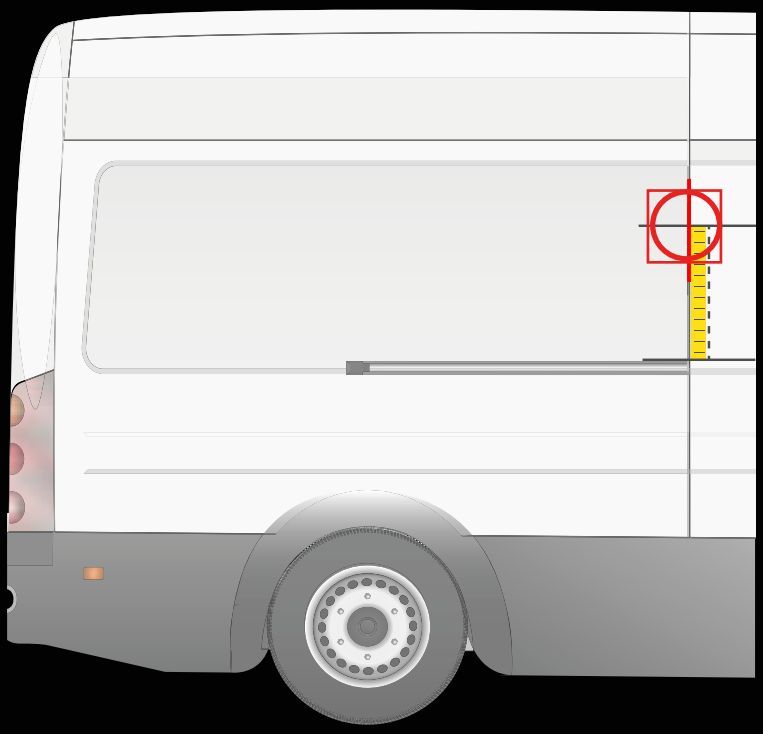

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

SATURN GO

VOLKSWAGEN CRAFTER > 2016




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

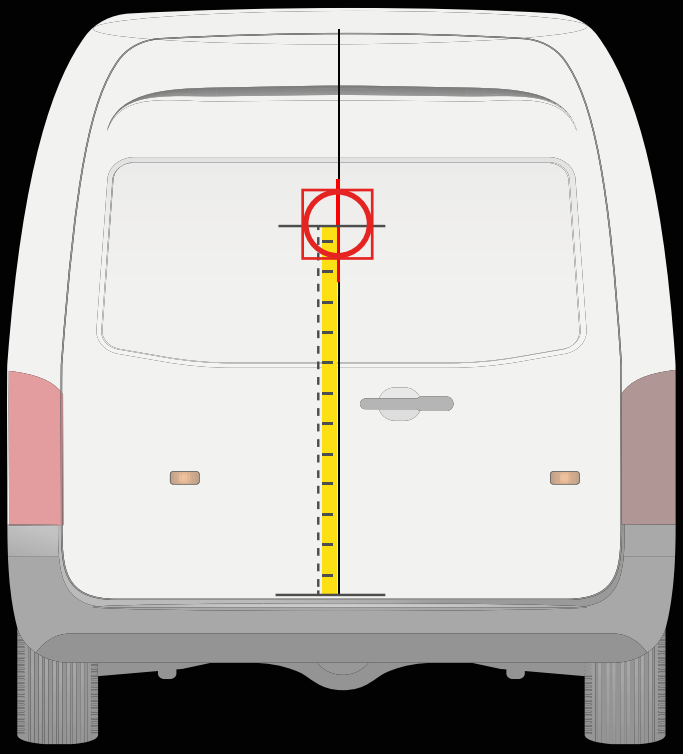

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **parachoques** hasta la línea central de la plantilla	**140 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

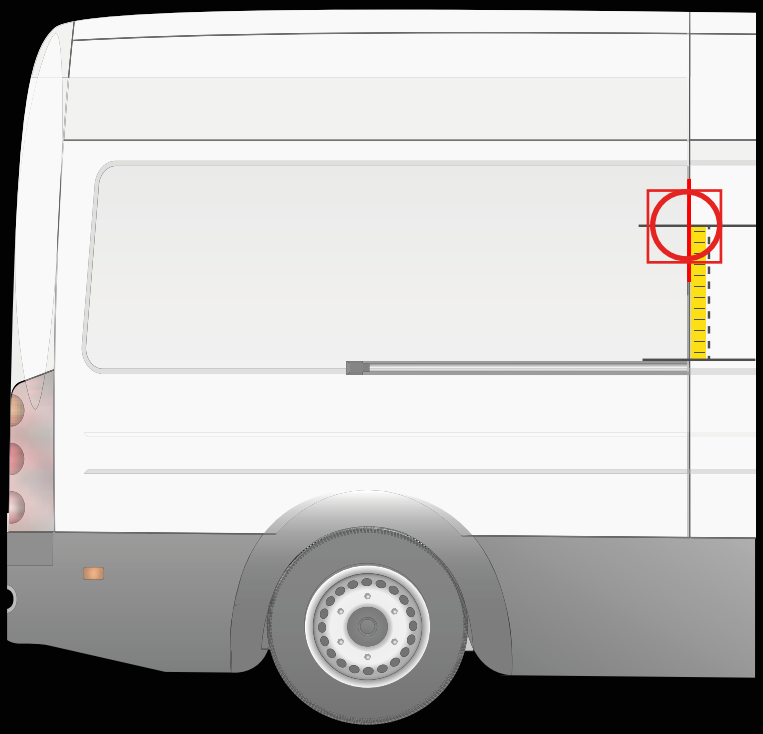

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el **carril** de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.