ALTEZZA INSTALLAZIONE CONSIGLIATA
PER MODELLO DI FURGONE

BLACKSTONE

KEEP YOUR VAN SAFE.

AVVERTENZE

Leggere sempre attentamente le istruzioni di montaggio.

Le misure indicate nelle pagine seguenti sono **consigliate**, ma non vincolanti.

La **Daken S.p.A.** si riserva il diritto si apportare qualsiasi modifica o variazione ai prodotti.

Ogni montaggio deve essere **valutato** dall'**installatore** a seconda del caso specifico ed in considerazione delle caratteristiche proprie del **veicolo**.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007-2013) 4 →
Berlingo (> 2018) 5 →
Jumpy (> 2017) 6 →
Jumper (> 2014) 7 →

DACIA

Dokker (2013-2021) 8 →

FIAT

Fiorino (> 2007) 9 →
Doblò (> 2009) 10 →
Talento (2016-2020) 11 →
Scudo (> 2021) 12 →
Ducato (> 2014) 13 →

FORD

Courier (2013 - 2024) 14 →
Courier (> 2024) 15 →
Connect (> 2014) 16 →
Custom (2012 - 2022) 17 →
Custom (> 2023) 18 →
Transit (> 2014) 19 →

HYUNDAI

H350 (> 2016) 20 →

IVECO

Daily (> 2014) 21 →

MAN

TGE 3140 (> 2017) 22 →

MAXUS

Edeliver 3 (> 2018) 23 →
Edeliver 9 (> 2019) 24 →

MERCEDES

Citan (<= 2021) 25 →
Citan (> 2021) 26 →
Vito (> 2014) 27 →
Sprinter (> 2018) 28 →

NISSAN

E-nv 200 (2014-2021) 29 →
Nv 250 (2019-2021) 30 →
Townstar Van (> 2021) 31 →
Primastar / nv-300 (>2016) 32 →
Interstar (2022) 33 →

OPEL

Combo (> 2018) 34 →
Vivaro B (2014-2019) 35 →
Vivaro C (> 2019) 36 →
Movano (> 2022) 37 →

PEUGEOT

Bipper (2007-2016) 38 →
Partner (> 2018) 39 →
Expert (> 2016) 40 →
Boxer (> 2014) 41 →

RENAULT

Kangoo (2008-2021) 42 →
Kangoo Van (>2021) 43 →
Express Van (> 2020) 44 →
Trafic (> 2014) 45 →
Master (2019 - 2023) 46 →
Master (> 2024) 47 →

TOYOTA

Proace City (> 2020) 48 →
Proace (> 2016) 49 →

VOLKSWAGEN

Caddy (2021 - 2024) 50 →
Caddy (> 2024) 51 →
Transporter (> 2014) 52 →
ID-Buzz (> 2022) 53 →
Crafter (> 2016) 54 →

BLACKSTONE


BLACKSTONE

CITROËN

CITROËN NEMO
2007-2013




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

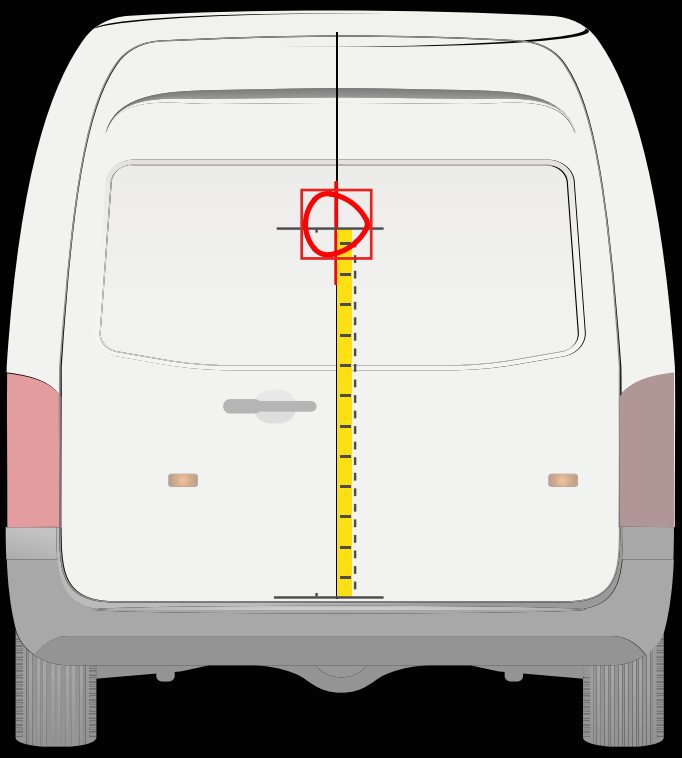

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**80 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

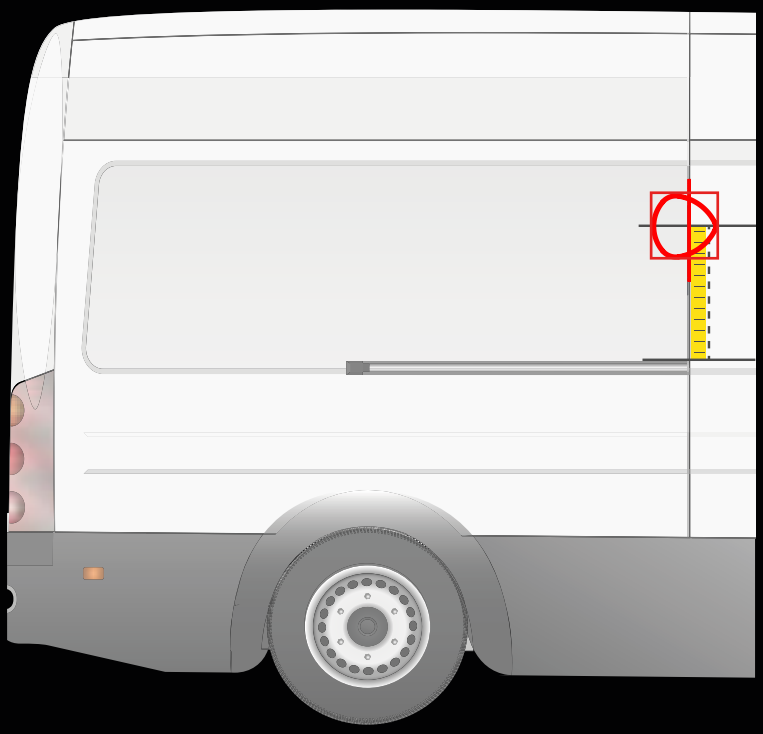

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**20 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

CITROËN

CITROËN BERLINGO > 2018




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

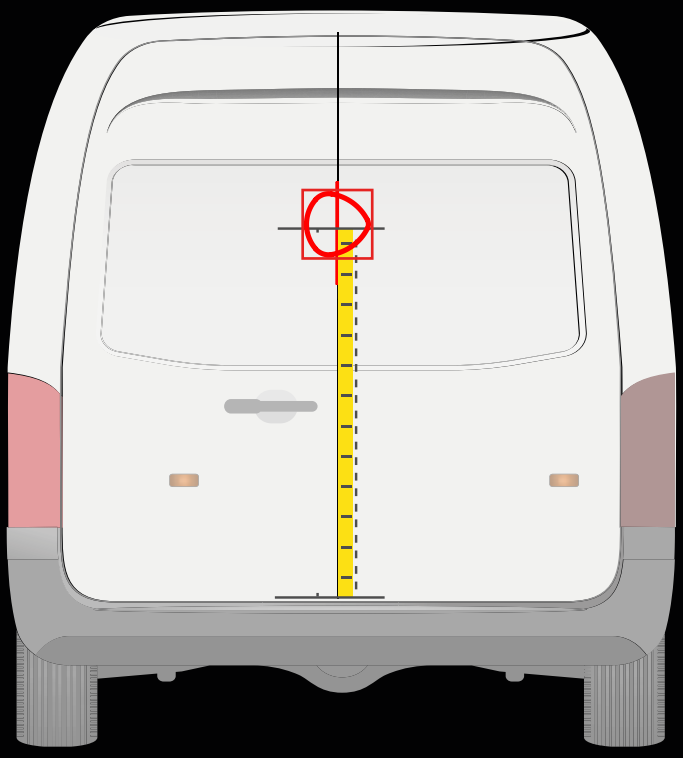

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**80 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

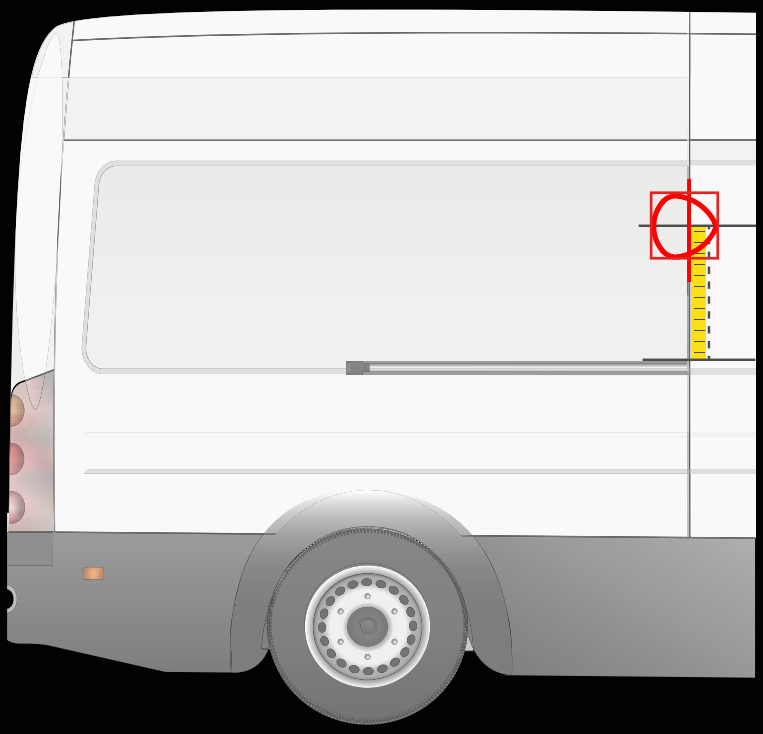

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**25 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

CITROËN

CITROËN JUMPY > 2017




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

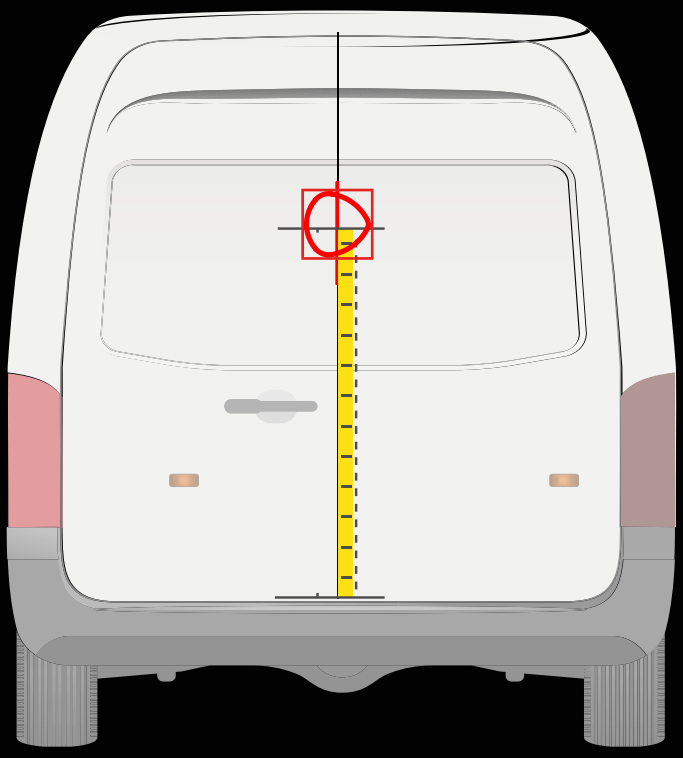

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**95 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

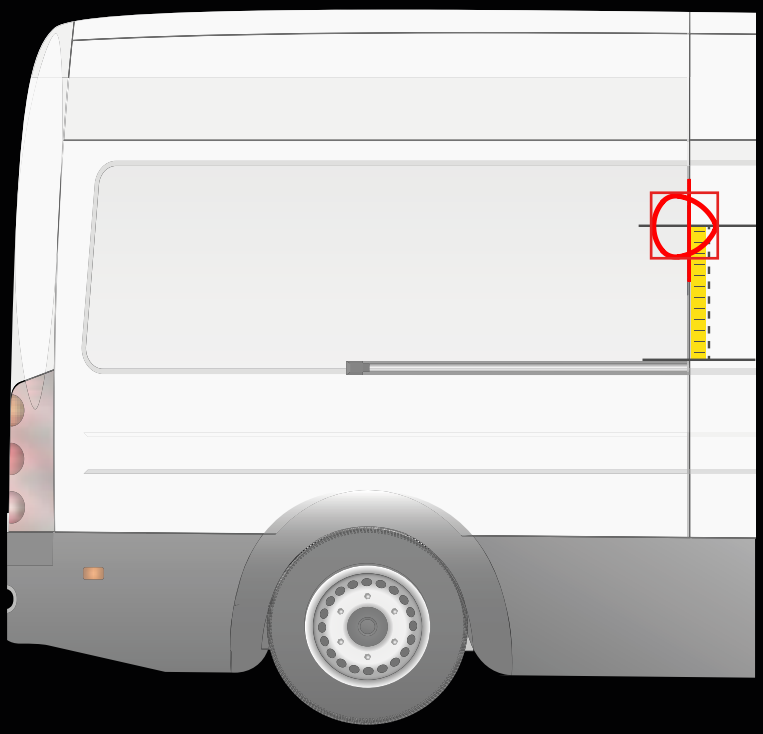

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**30 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

CITROËN

CITROËN JUMPER > 2014




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

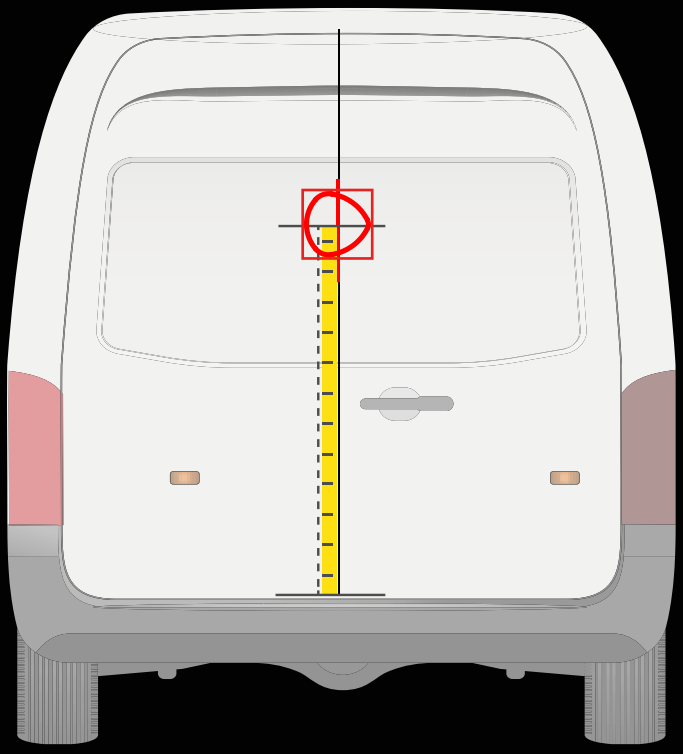

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**112 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

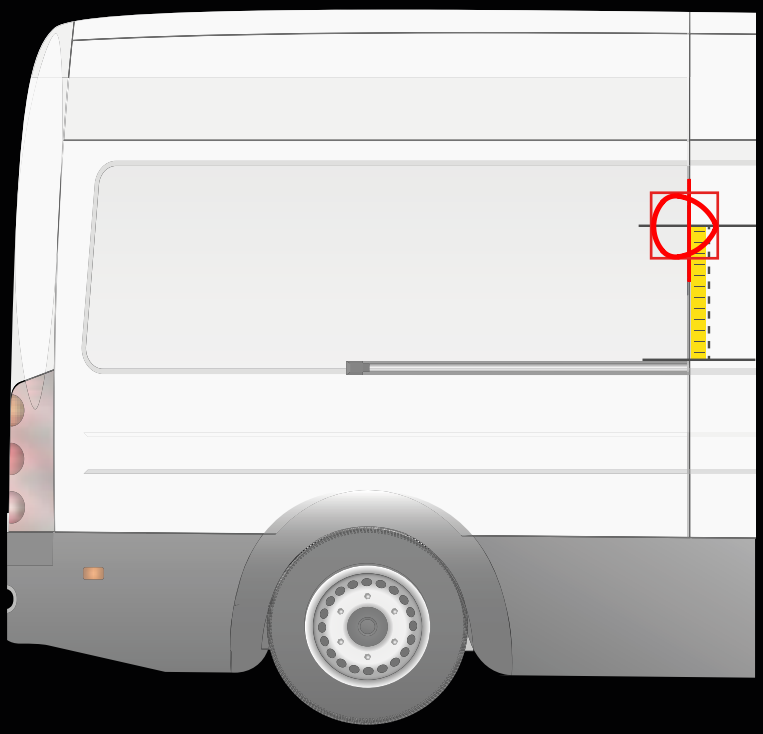

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**20 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

DACIA

DACIA DOKKER
2013-2021




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

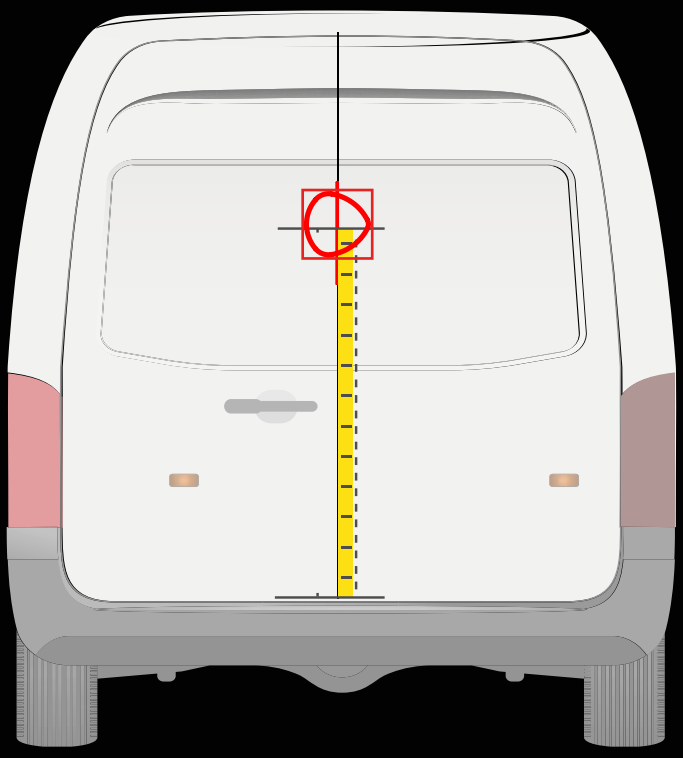

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**75 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

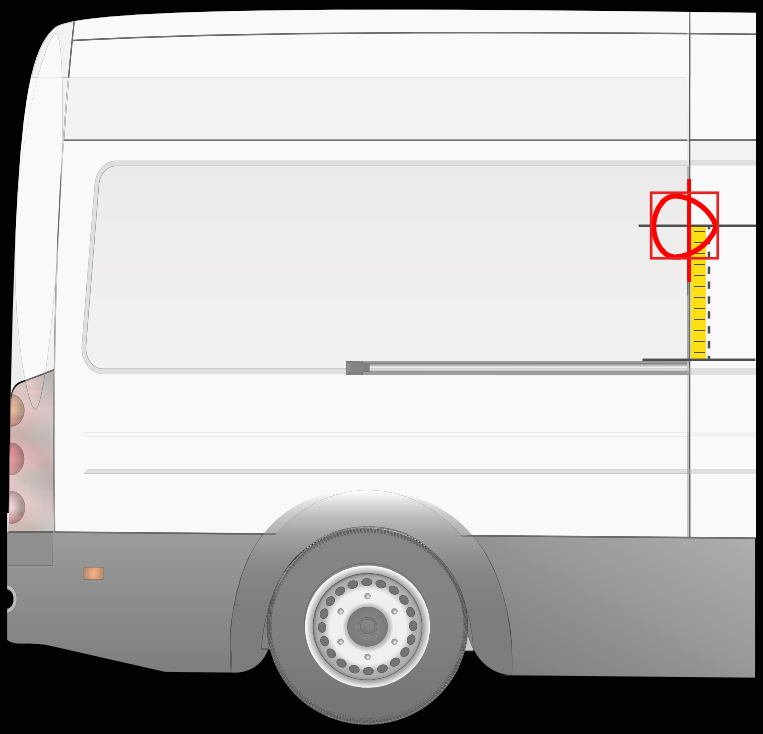

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**15 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

FIAT FIORINO
> 2007




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

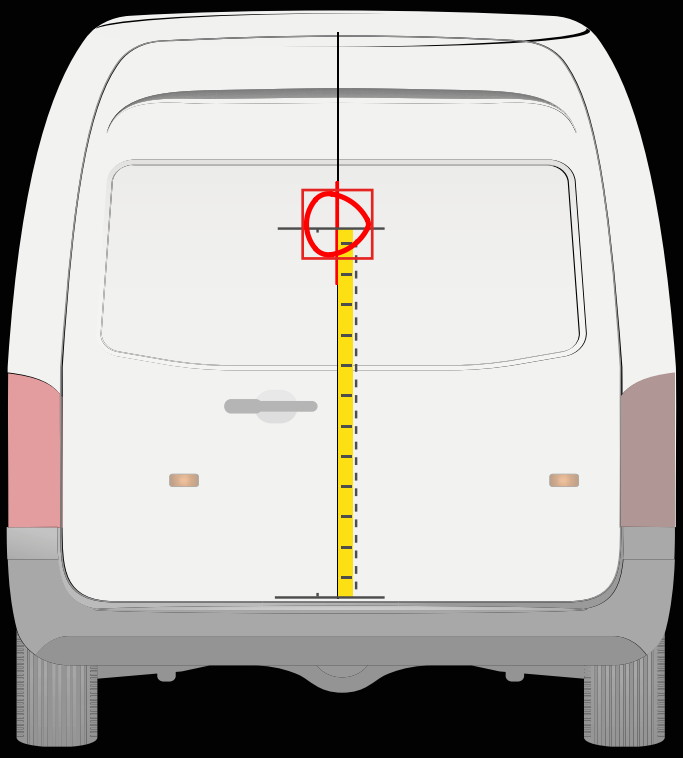

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**80 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

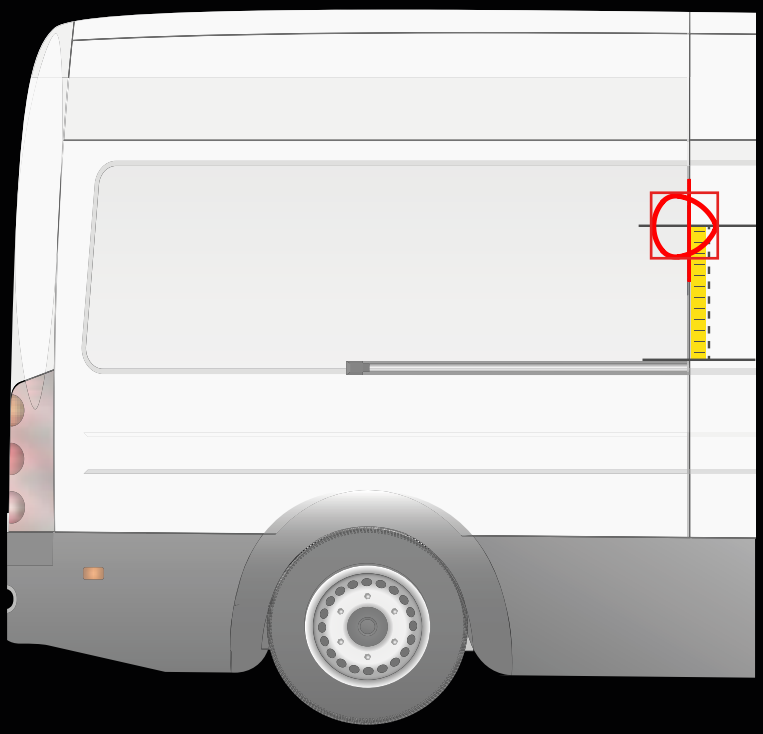

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**20 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

FIAT DOBLÒ > 2009




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

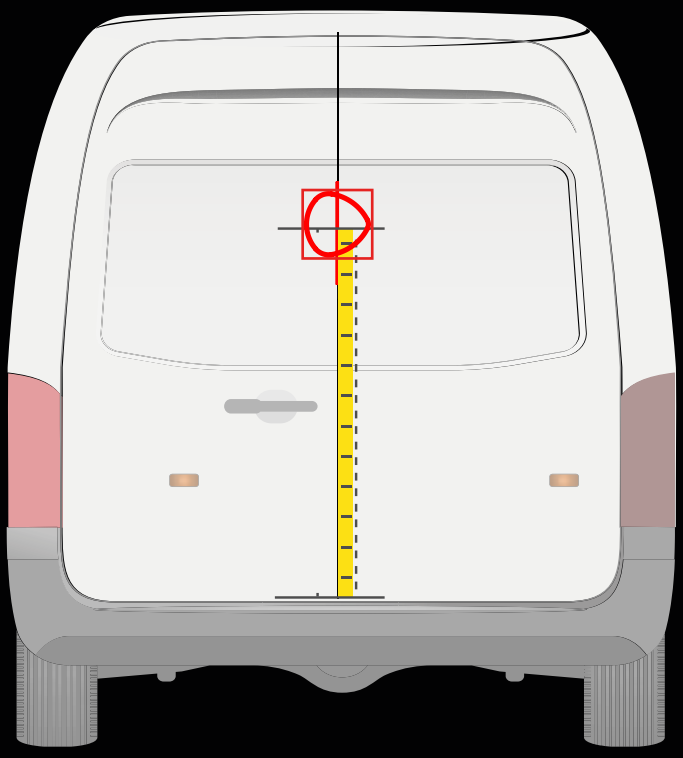

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**90 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

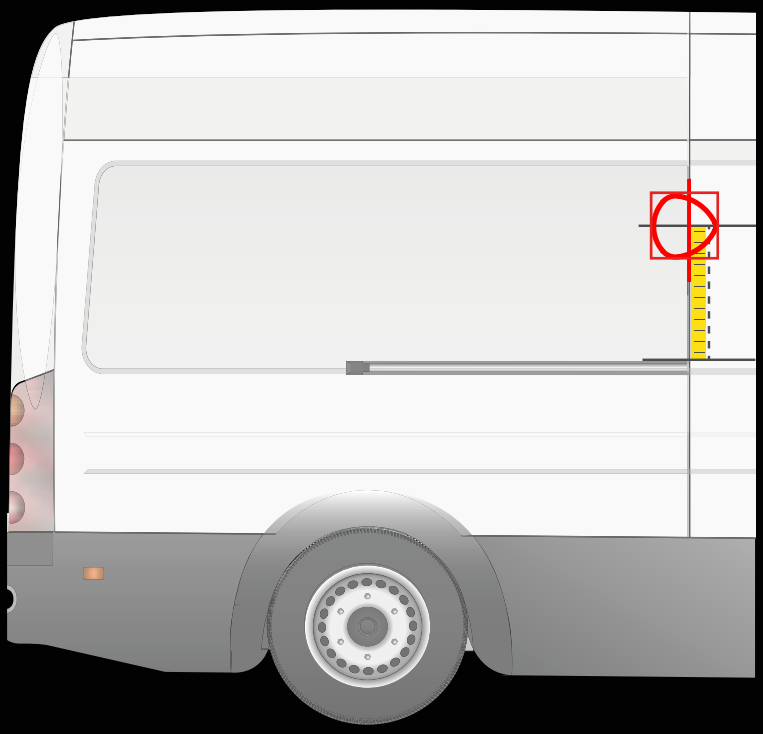

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**20 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

FIAT TALENTO
2016 - 2020




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

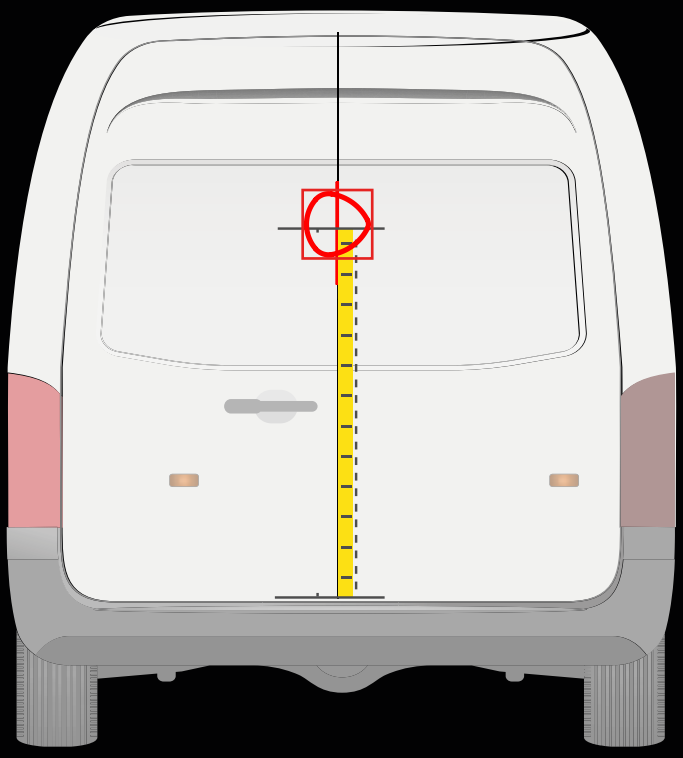

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**84 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

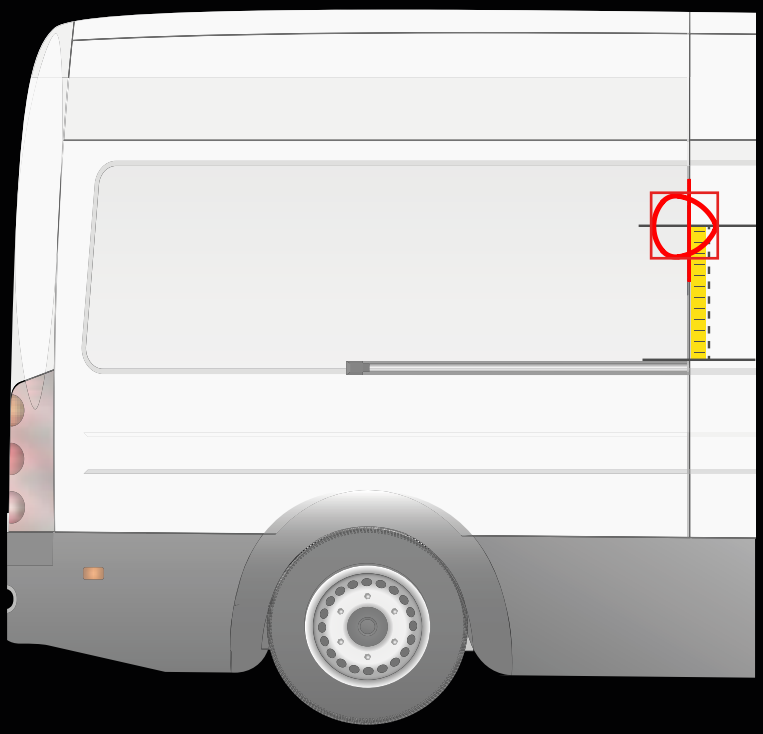

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**30 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

FIAT SCUDO
> 2021




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

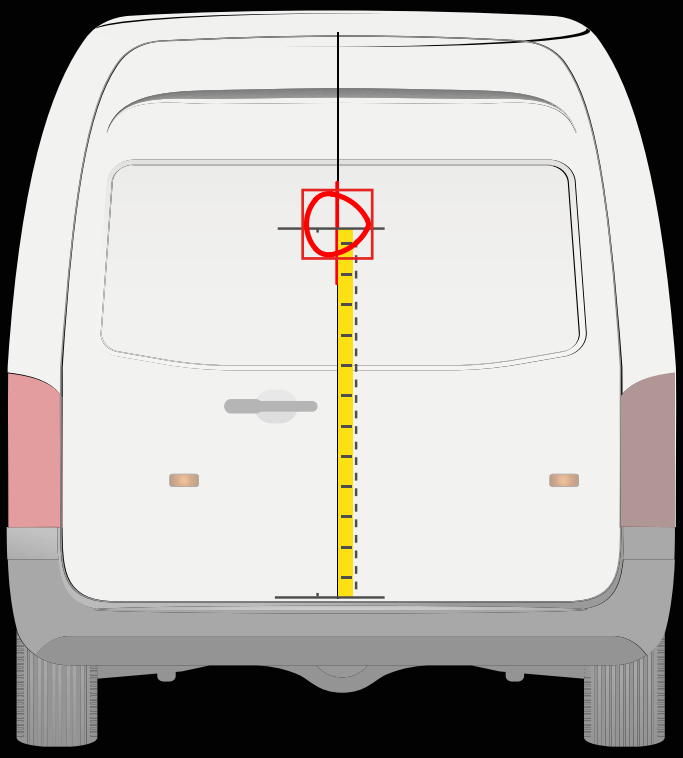

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**95 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

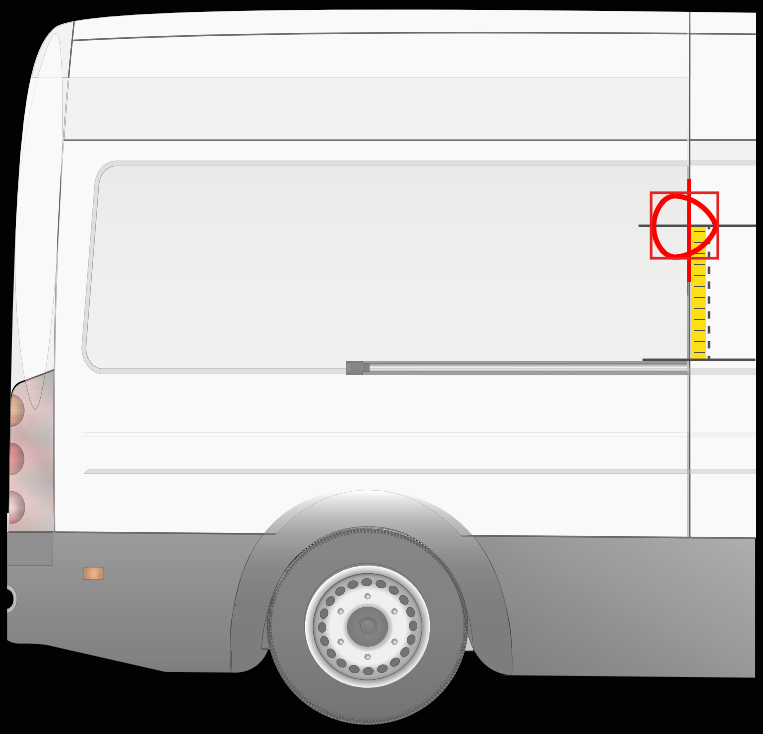

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**30 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

FIAT DUCATO
> 2014




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

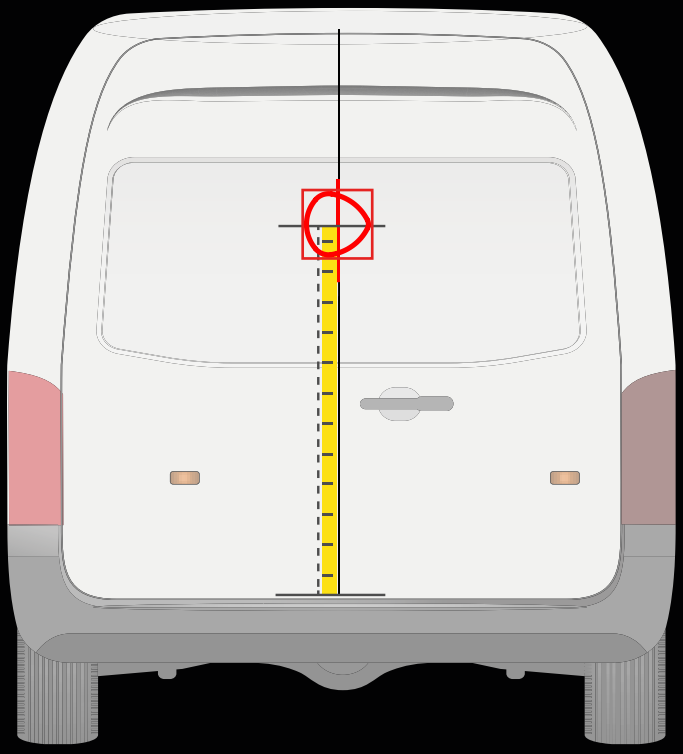

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**112 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

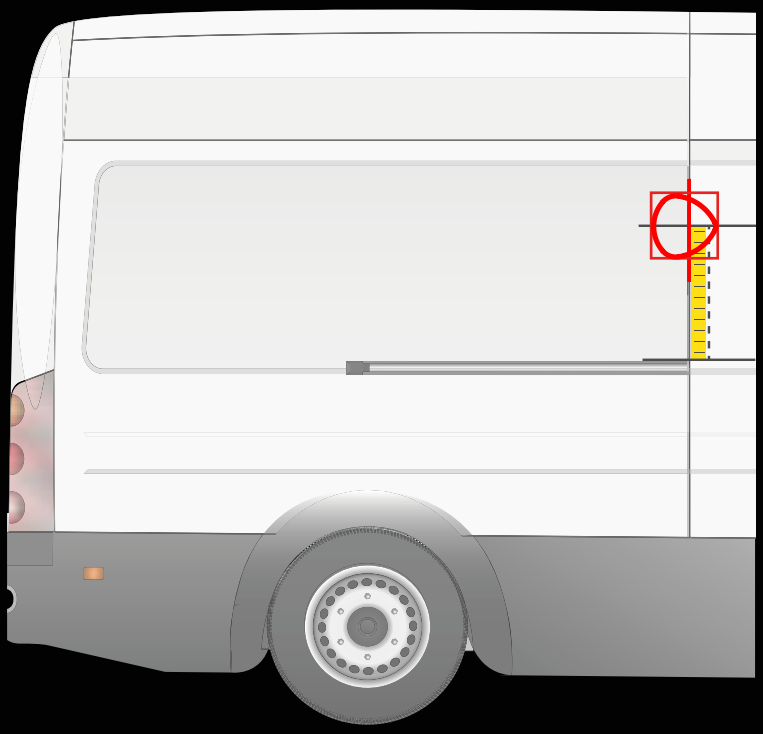

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**20 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

FORD COURIER
2013 - 2024




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

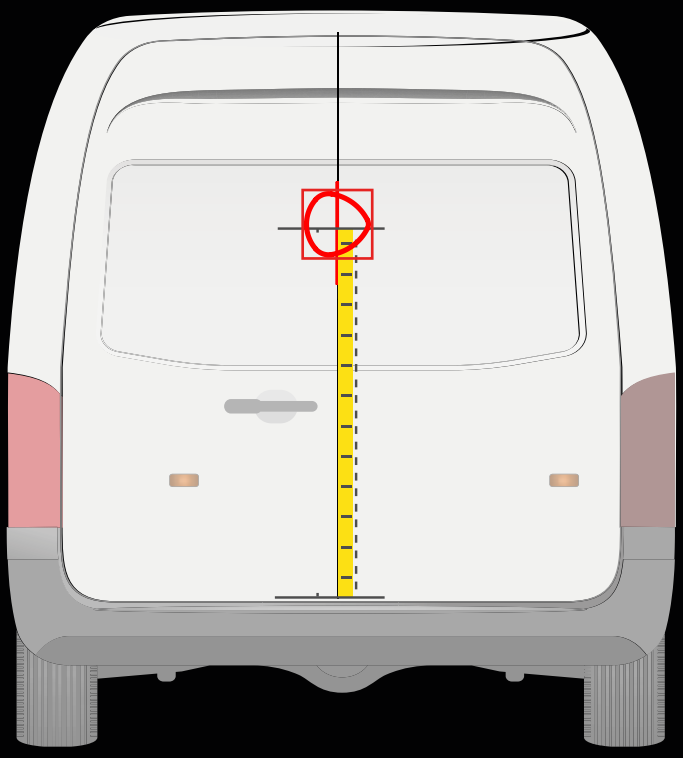

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**95 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

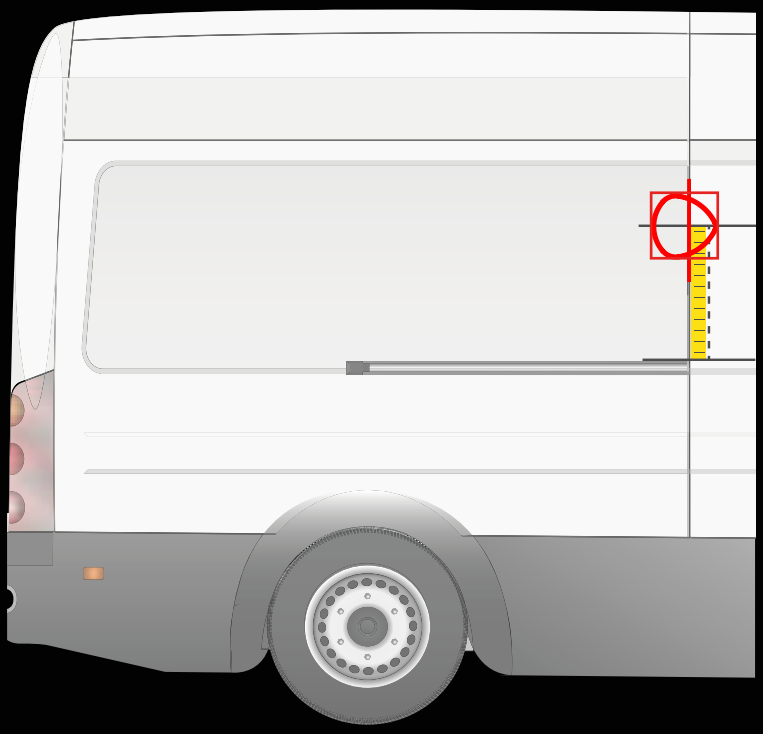

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**15 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

FORD COURIER
> 2024




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

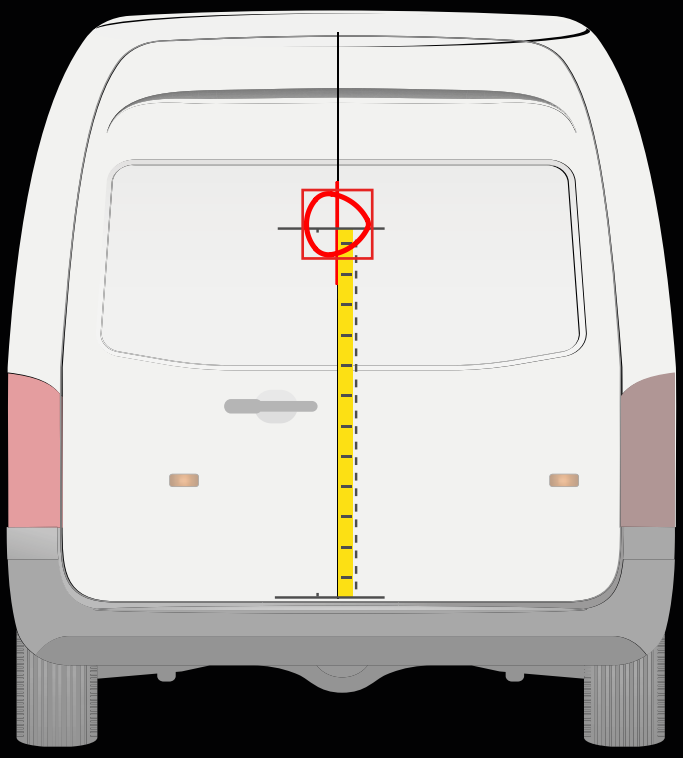

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**85 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

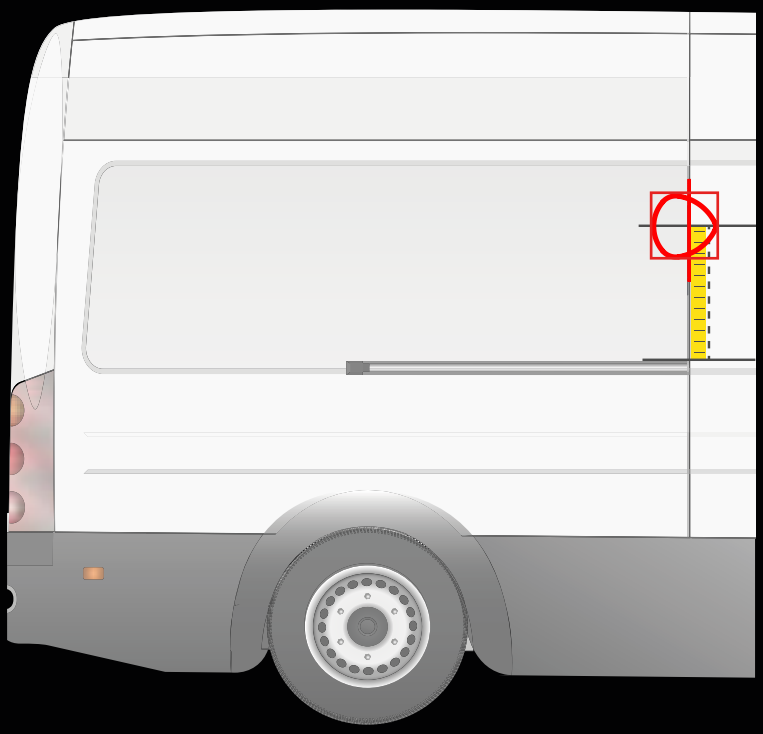

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**20 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

FORD CONNECT
> 2014




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

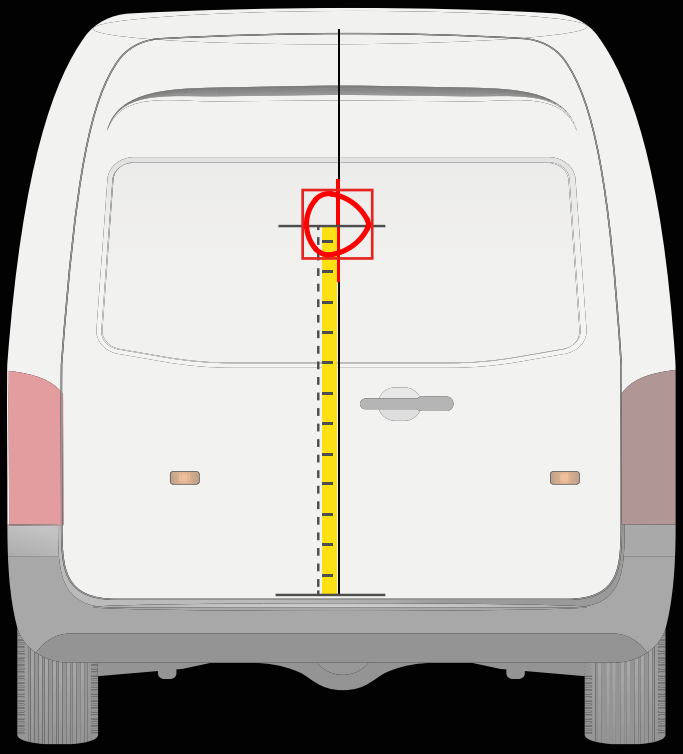

! **Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**85 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

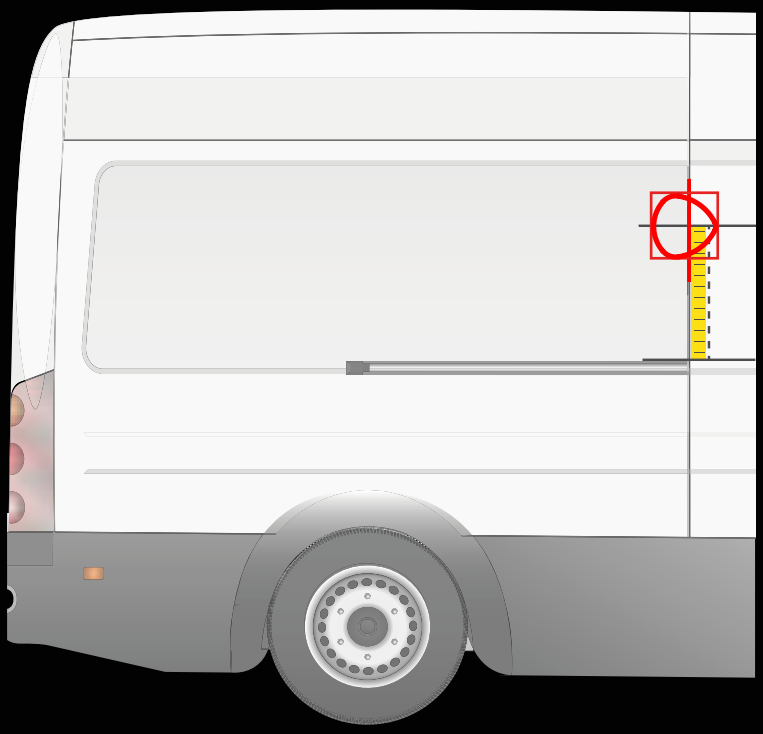

! **Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**27 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

FORD CUSTOM
2012 - 2022




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

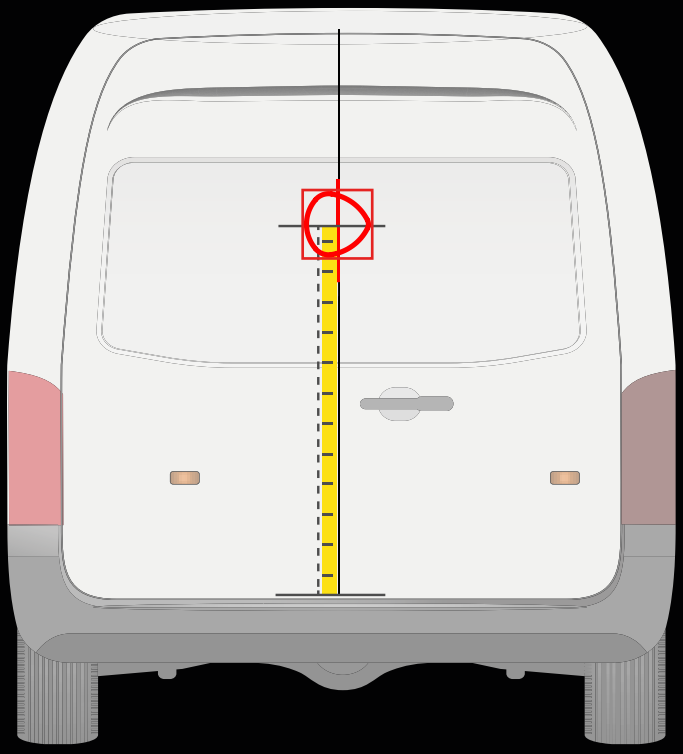

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**100 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

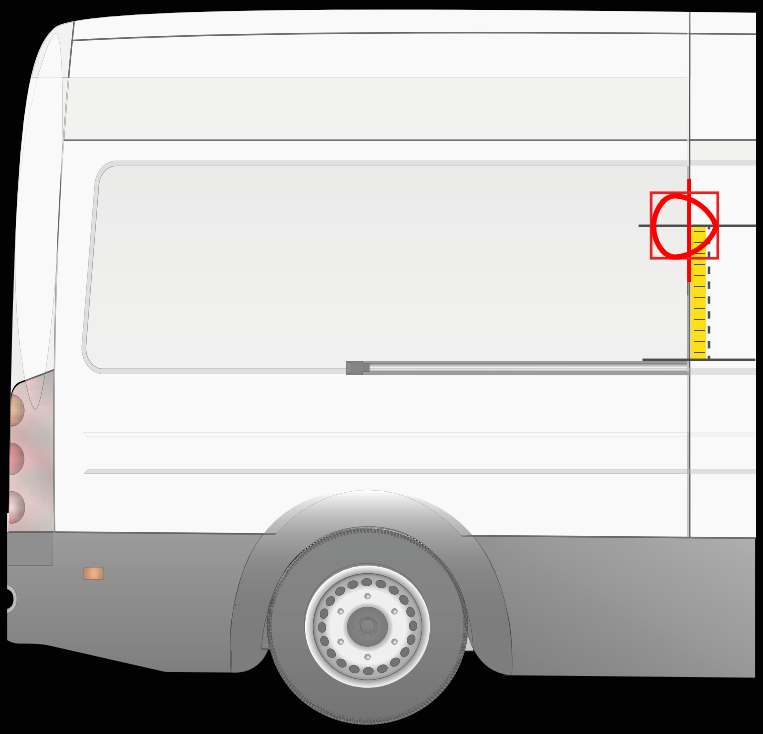

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**30 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

FORD CUSTOM
> 2023




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

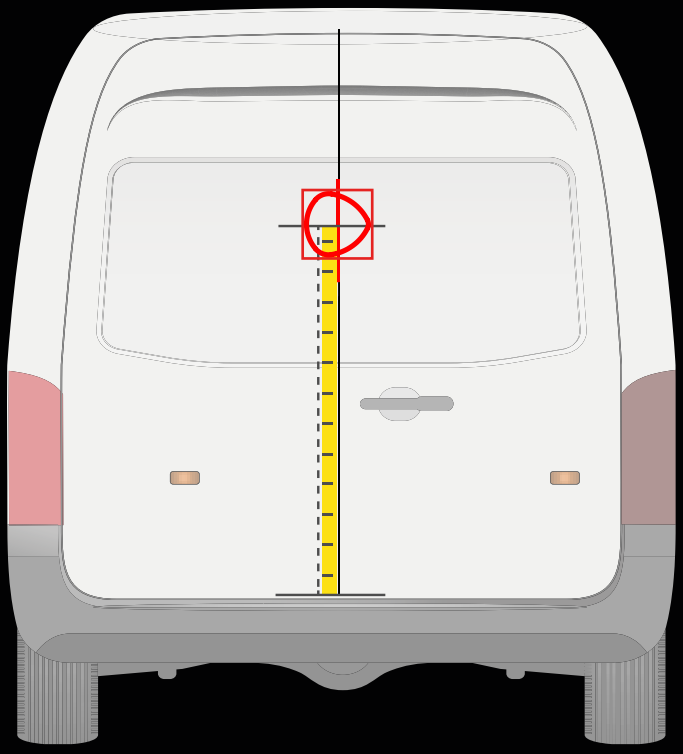

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**115 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

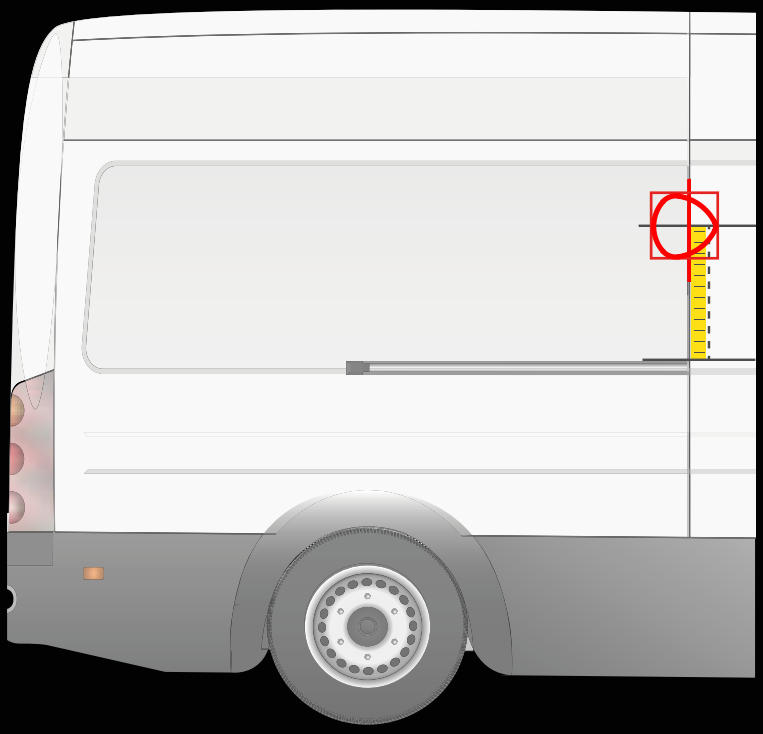

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**30 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

FORD TRANSIT
> 2014




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

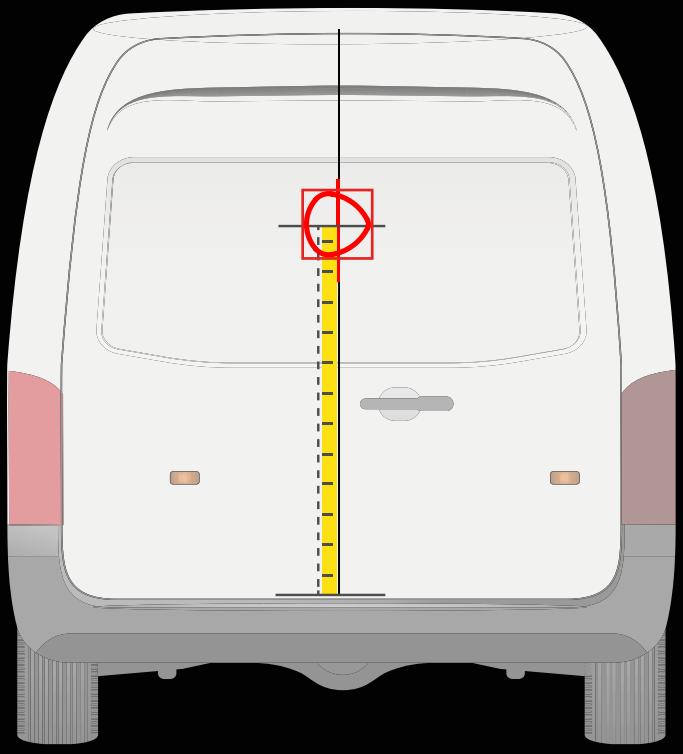

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**110 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

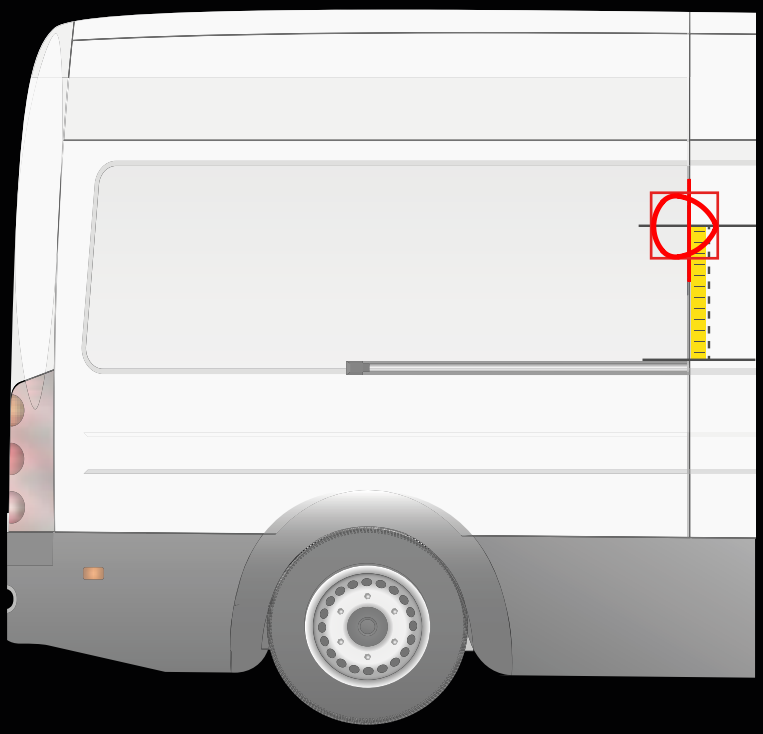

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**30 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

HYUNDAI

HYUNDAI H350
> 2016




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

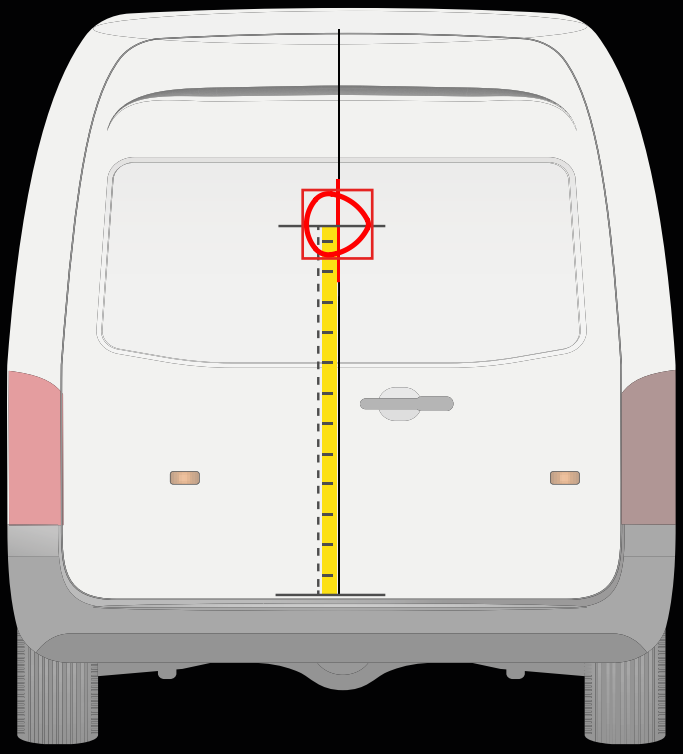

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**101 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

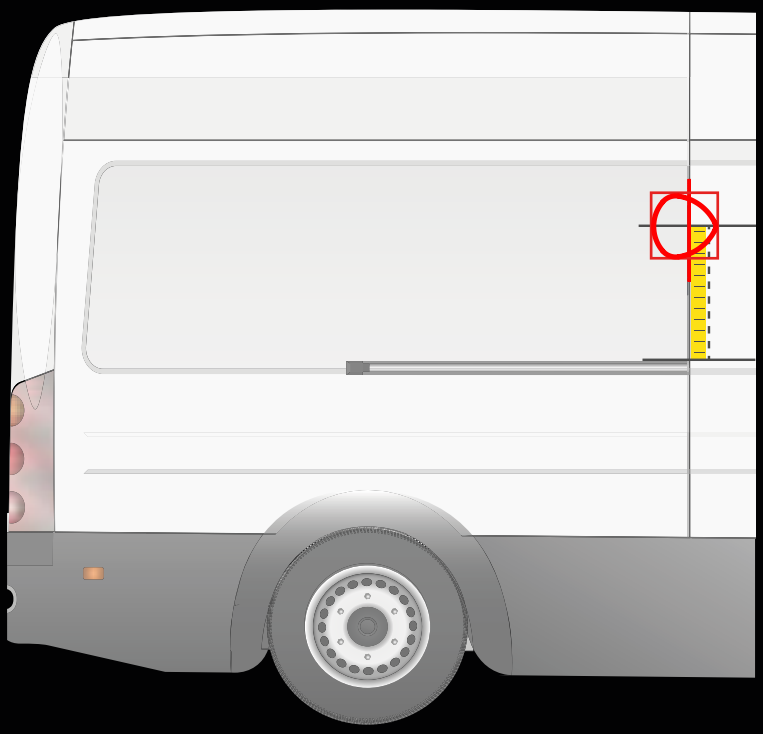

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**25 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

IVECO DAILY
> 2015

IVECO




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

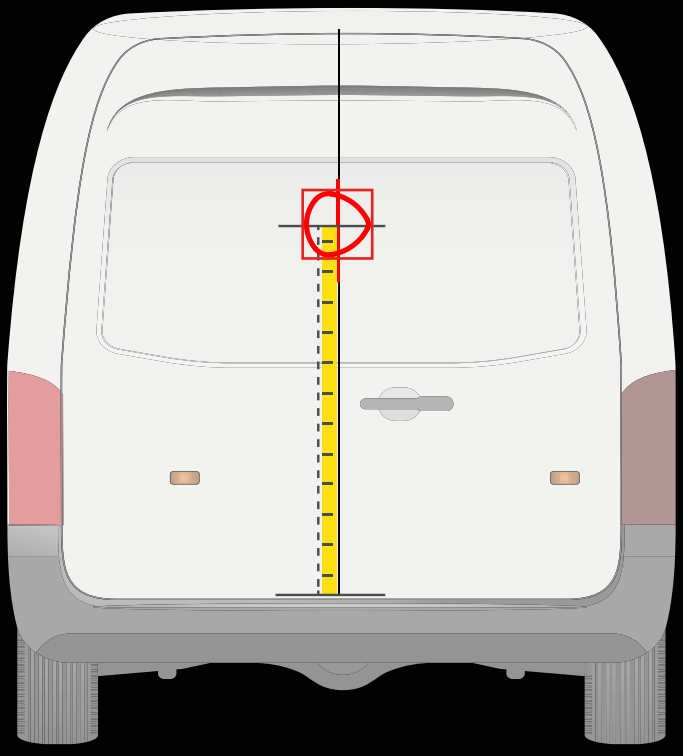

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**80 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

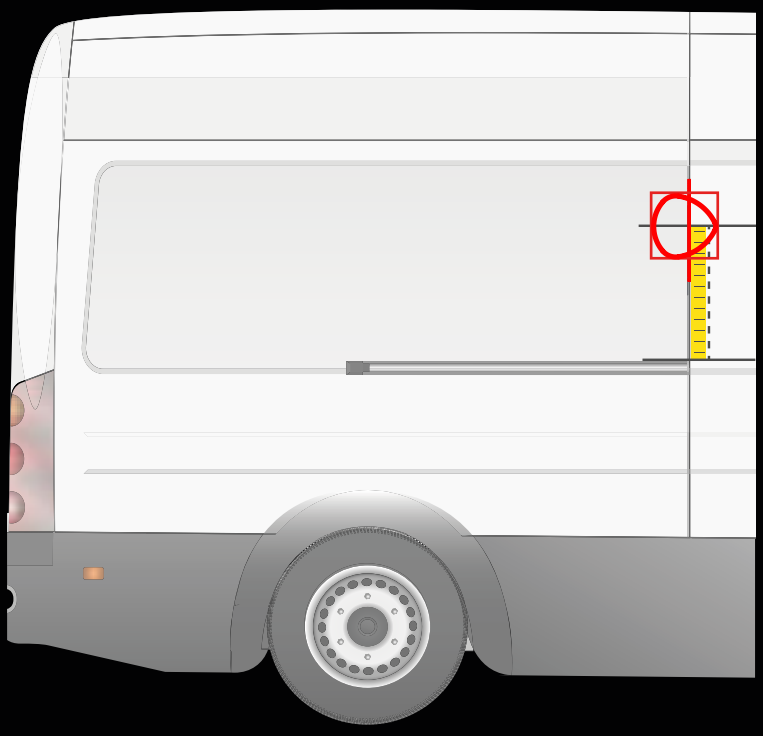

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**20 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

MAN

MAN TGE
> 2017




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

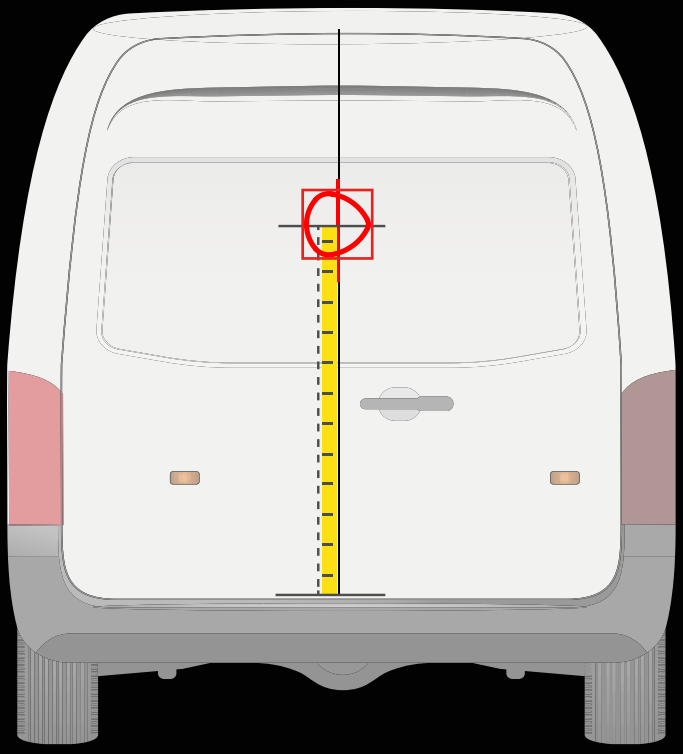

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**140 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

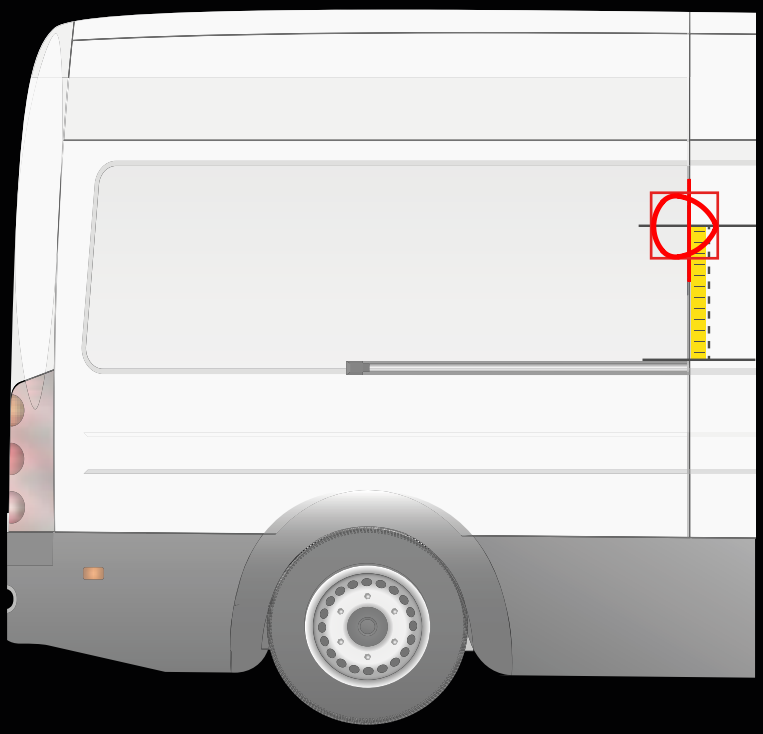

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**20 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

MAXUS

MAXUS EDELIVER 3
> 2018




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

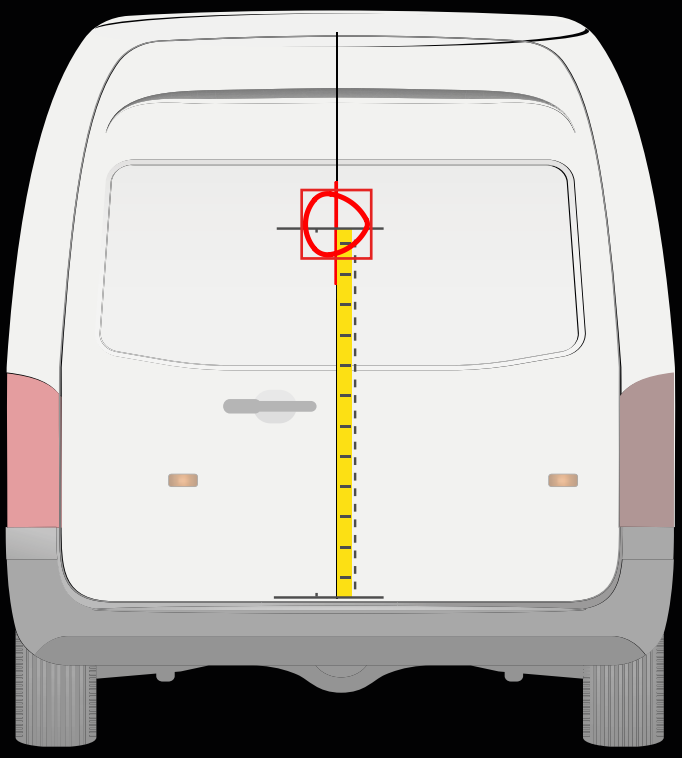

! **Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**83 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

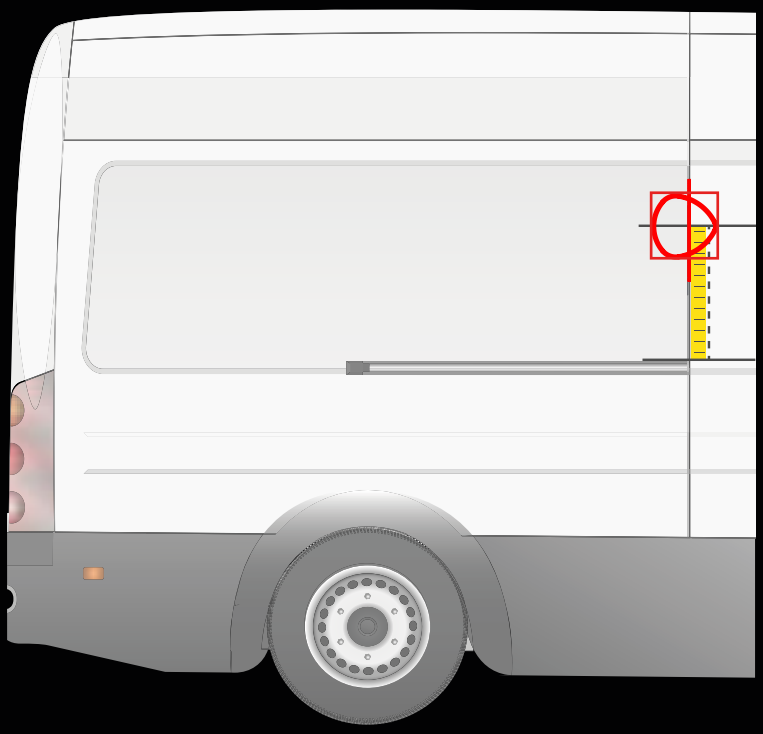

! **Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**27 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

MAXUS

MAXUS EDELIVER 9 > 2019




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

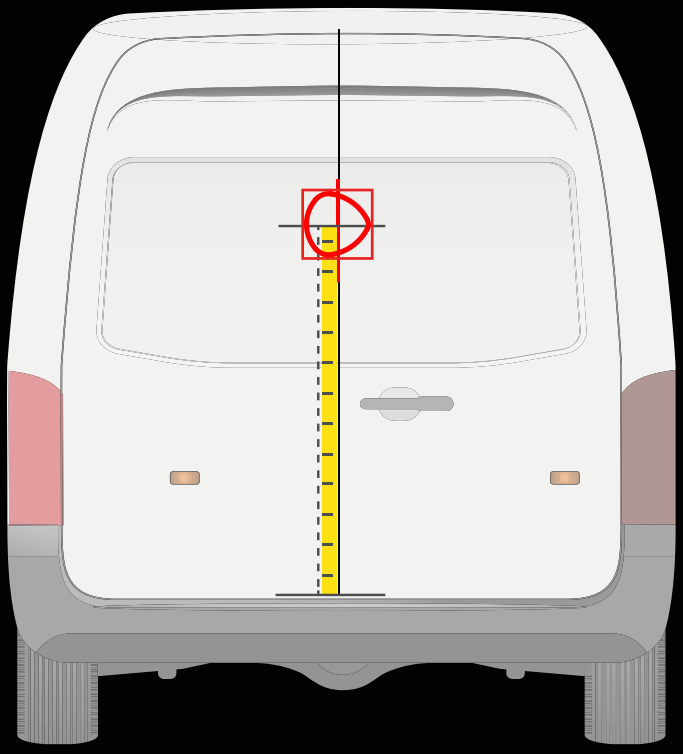

! **Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**110 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

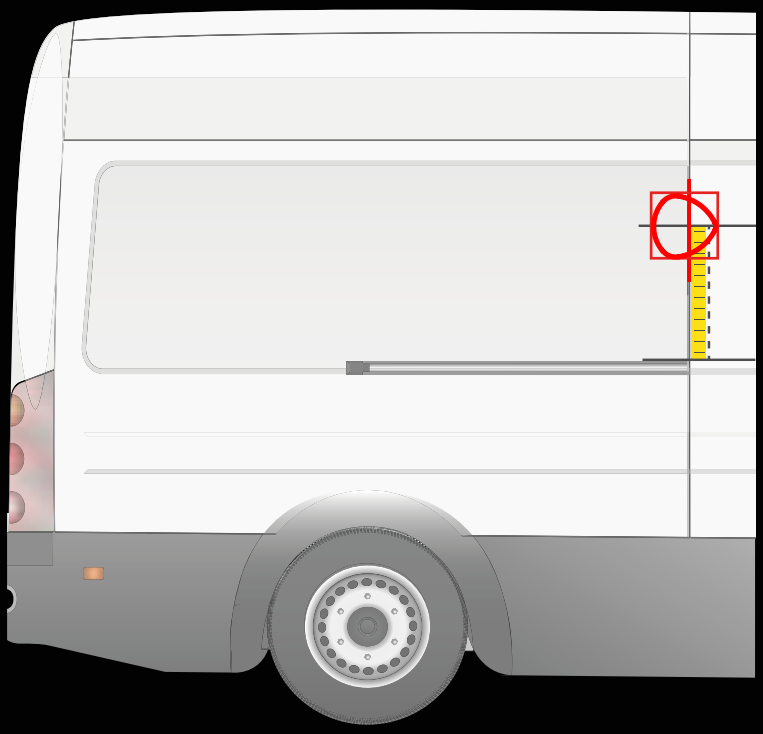

! **Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**18 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN <=2021




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

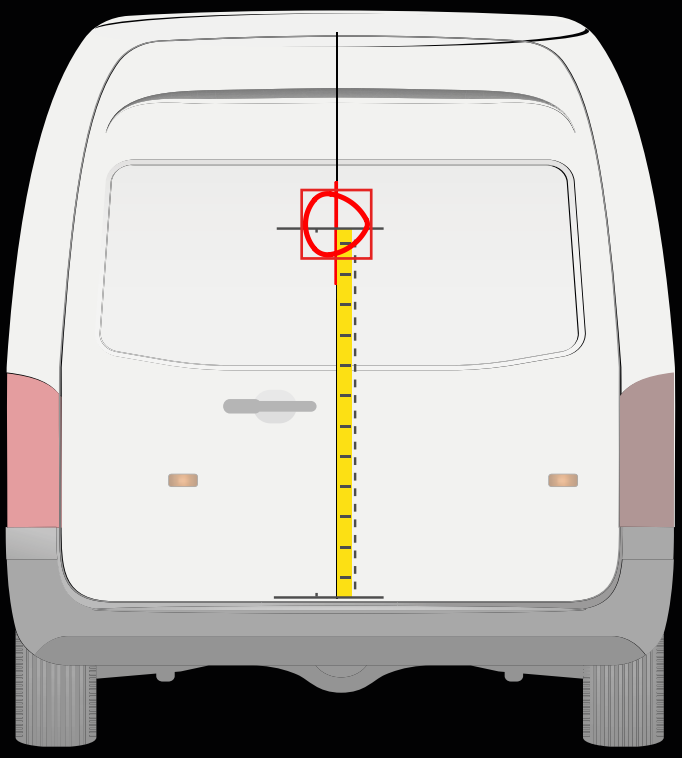

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**75 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

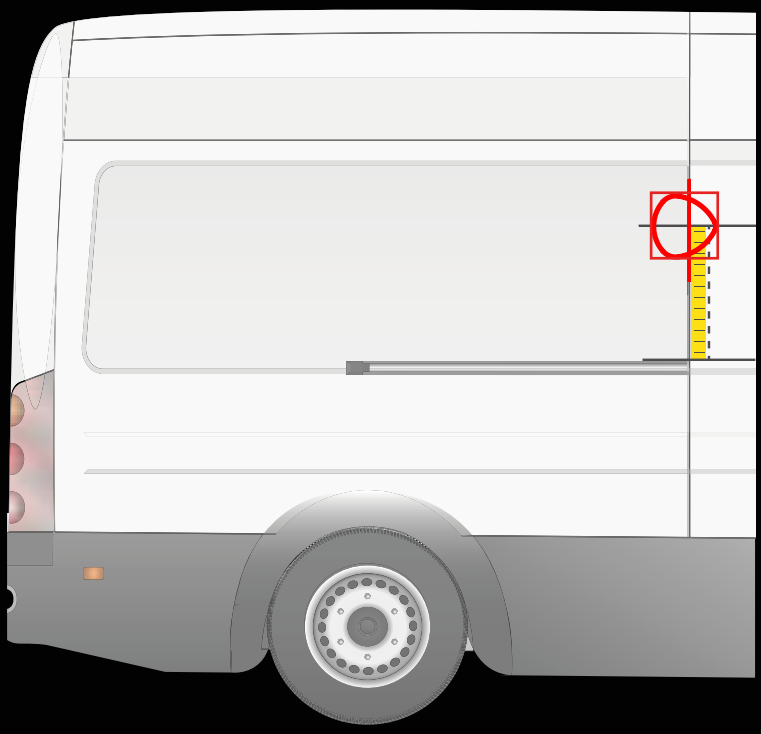

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**24 cm**

*Per il modello "**Short**" si consiglia l'uso di kit di spessori aggiuntivo. Ordinabile con codice **89530017.**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN >2021




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

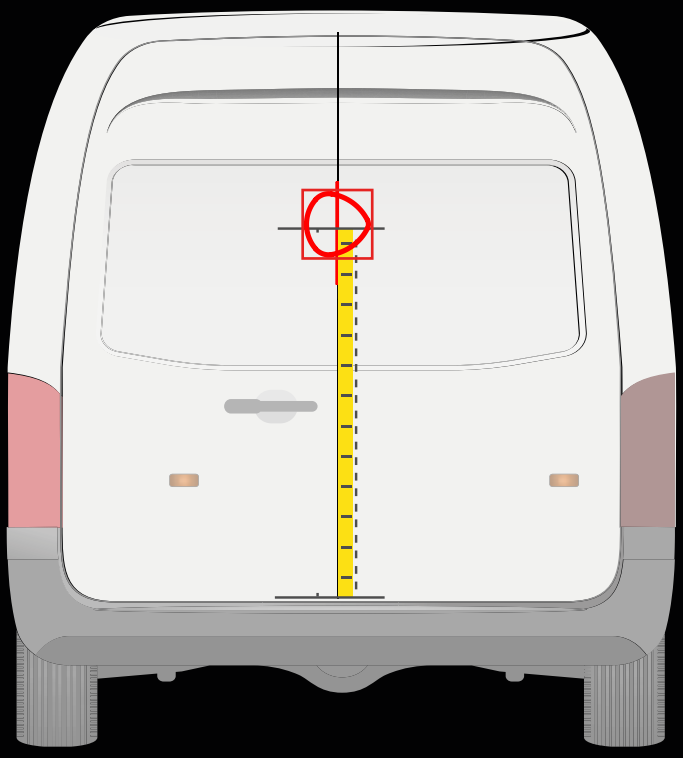

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**75 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

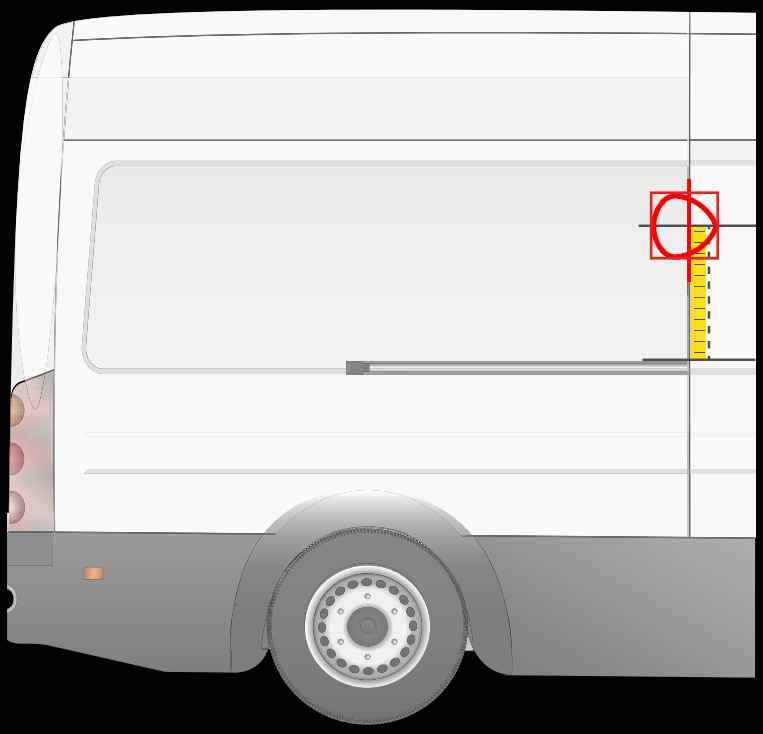

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**24 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

Mercedes-Benz

MERCEDES VITO > 2014




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

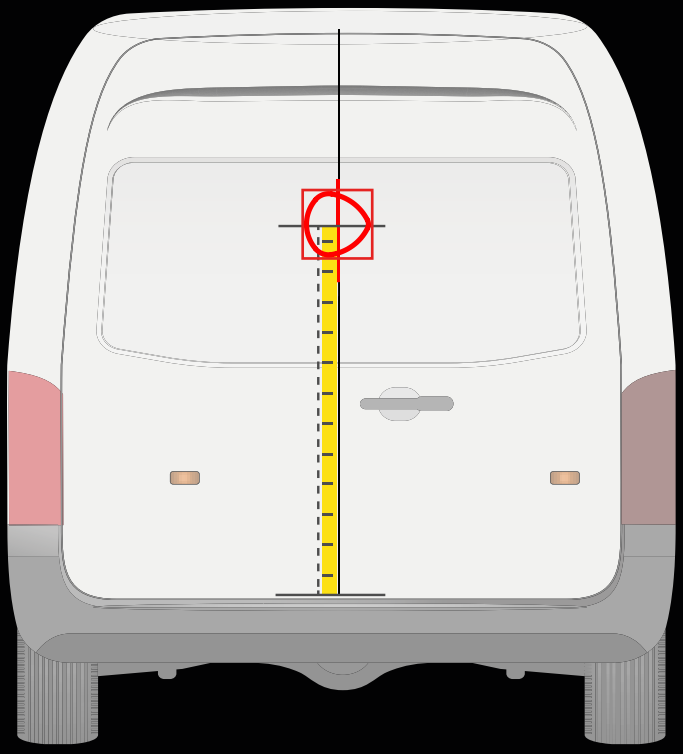

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**90 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

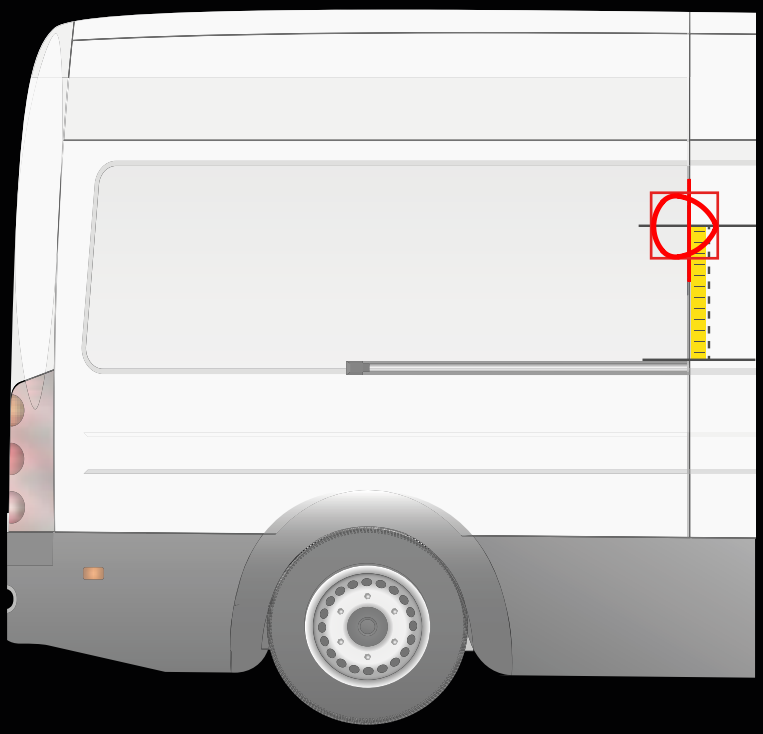

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**35 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

Mercedes-Benz

MERCEDES SPRINTER > 2018




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

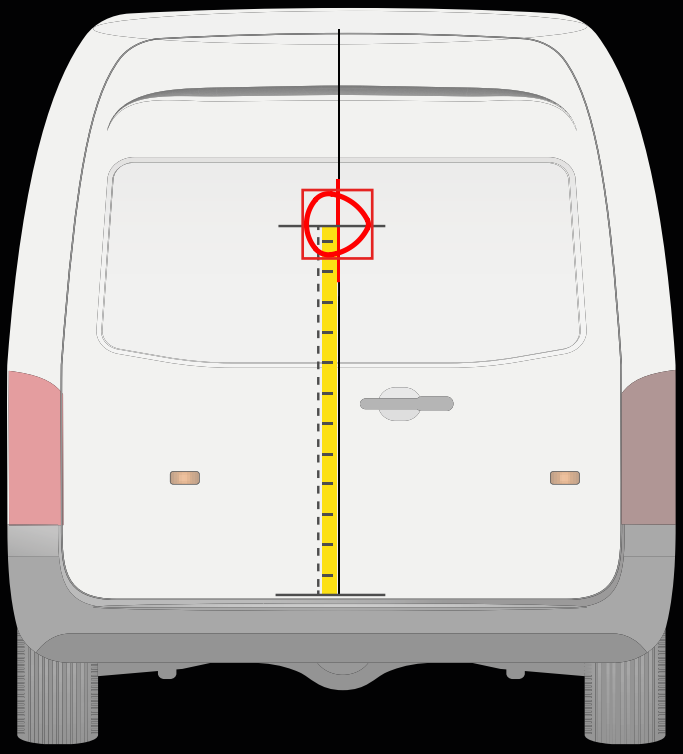

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**110 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

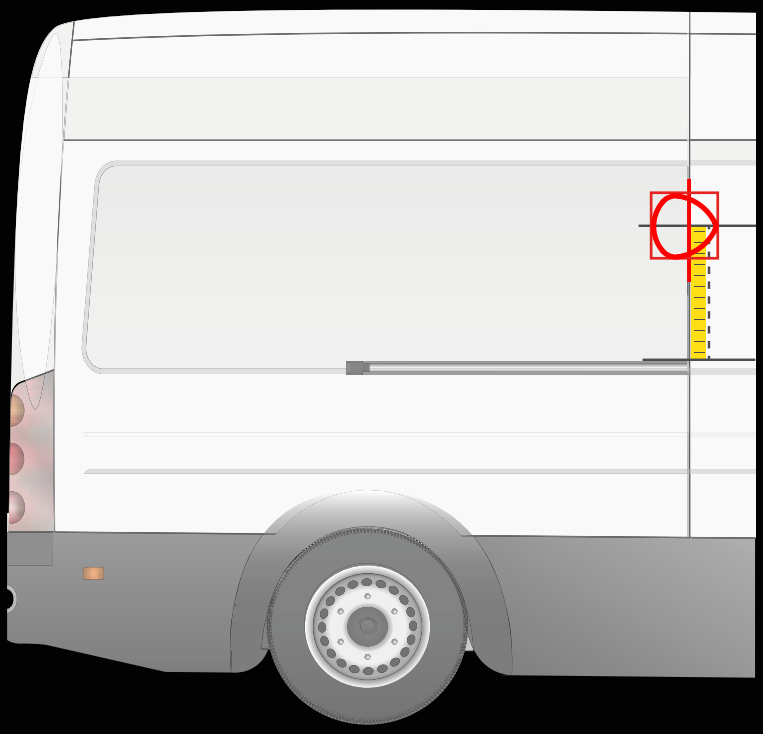

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**20 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

NISSAN

NISSAN E-NV 200
2014 - 2021




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

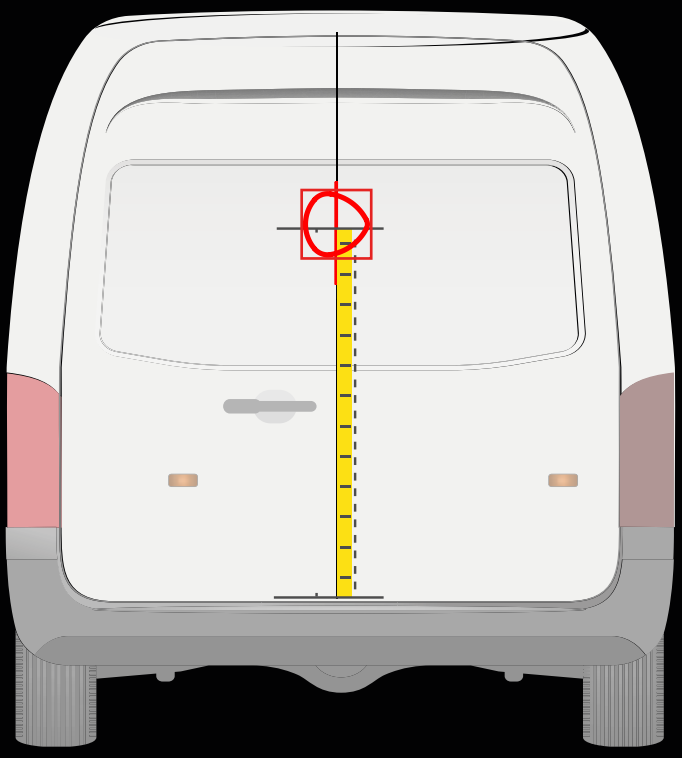

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**93 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

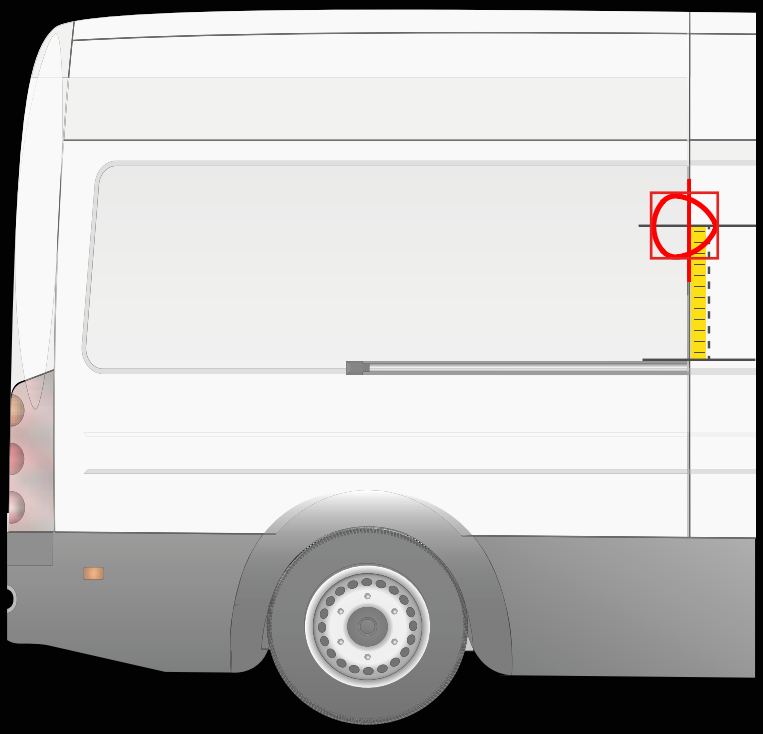

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**49 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

NISSAN

NISSAN NV 250
2019 - 2021




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

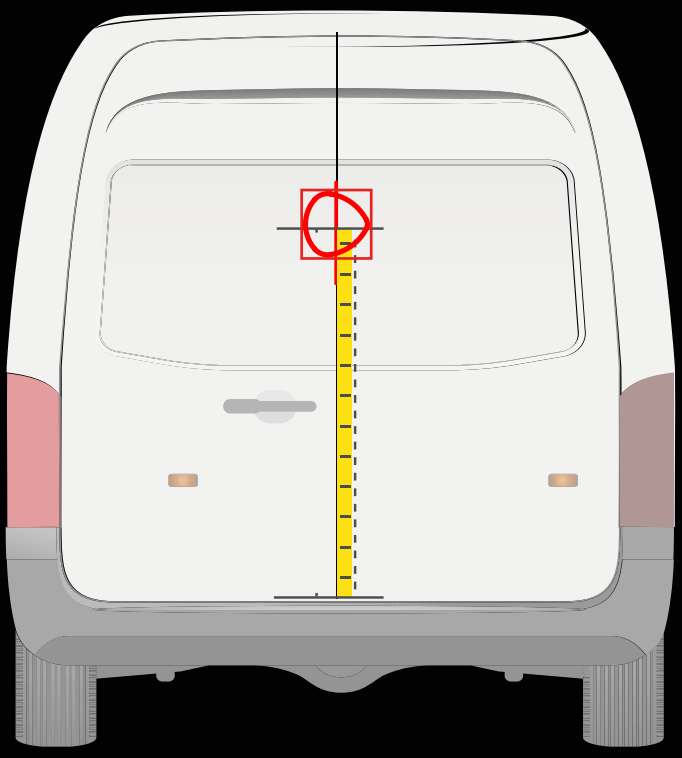

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**72 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

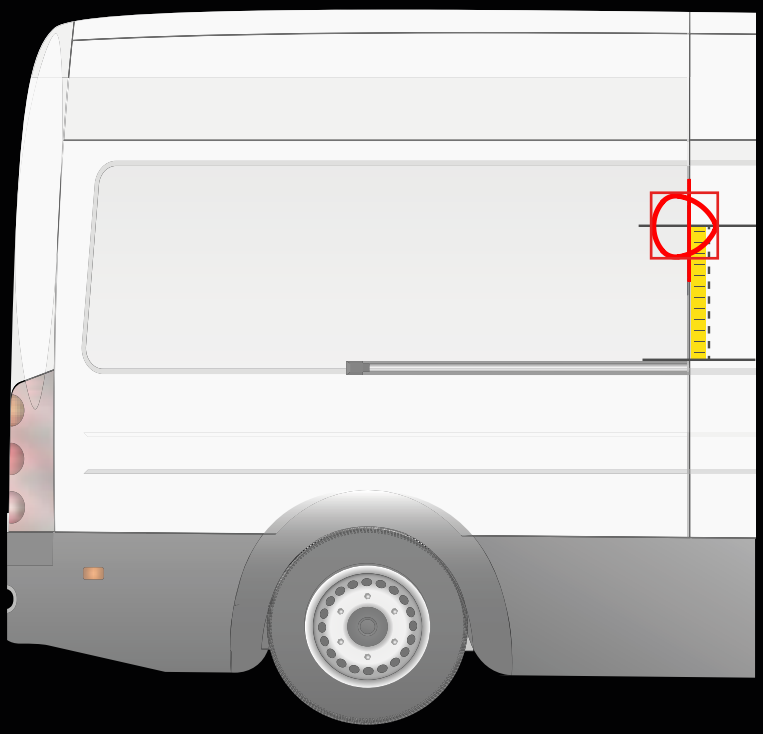

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**22,5 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

*Per il modello "**Short**" si consiglia l'uso di kit di spessori aggiuntivo. Ordinabile con codice **89530017.**


BLACKSTONE

NISSAN

NISSAN TOWNSTAR VAN
> 2021




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

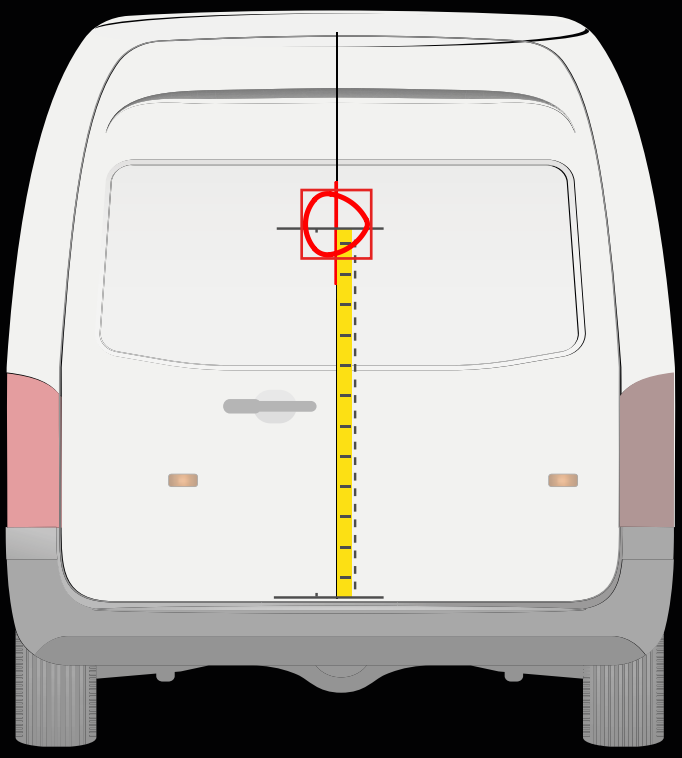

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**75 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

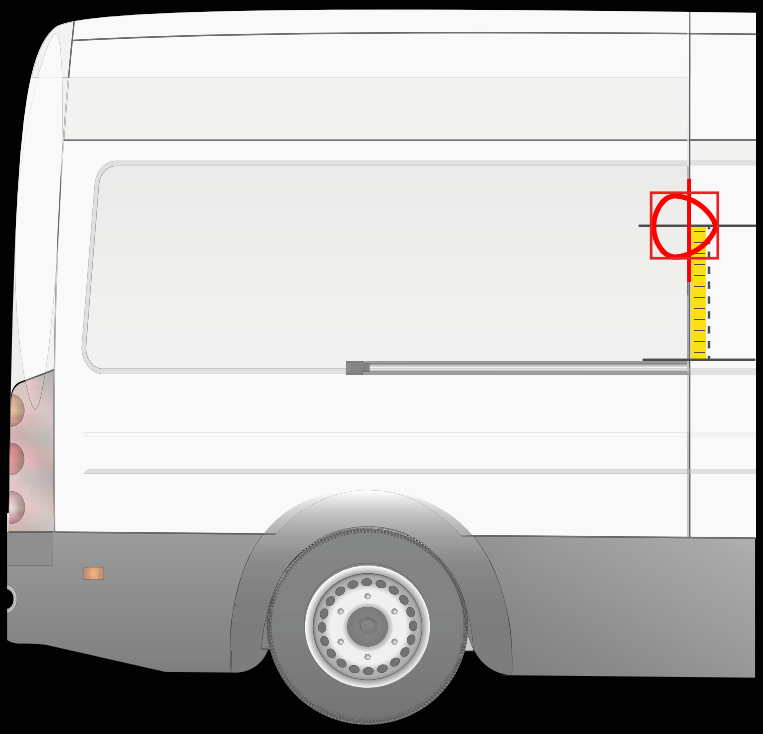

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**24 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

NISSAN

NISSAN PRIMASTAR
> 2022




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

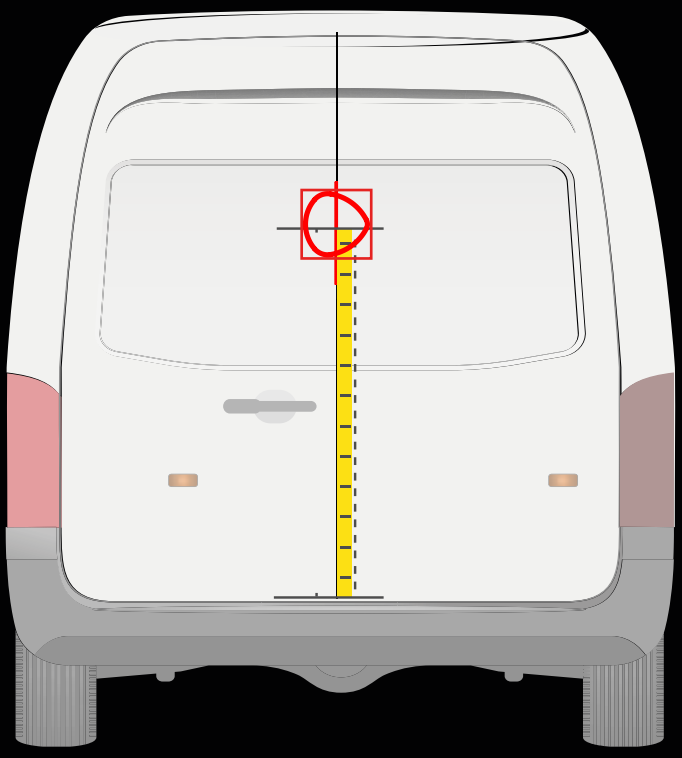

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**84 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

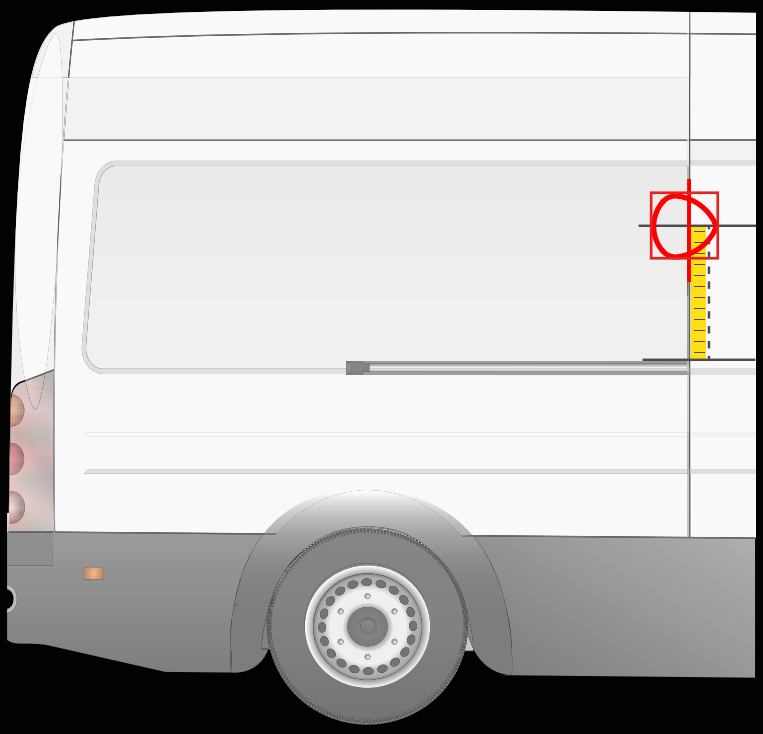

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**30 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

NISSAN

NISSAN INTERSTAR > 2022




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

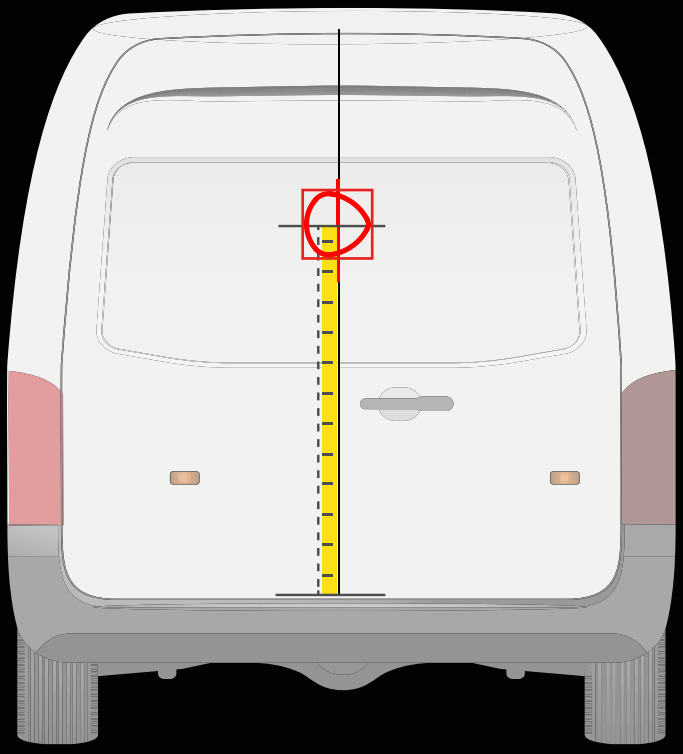

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**110 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

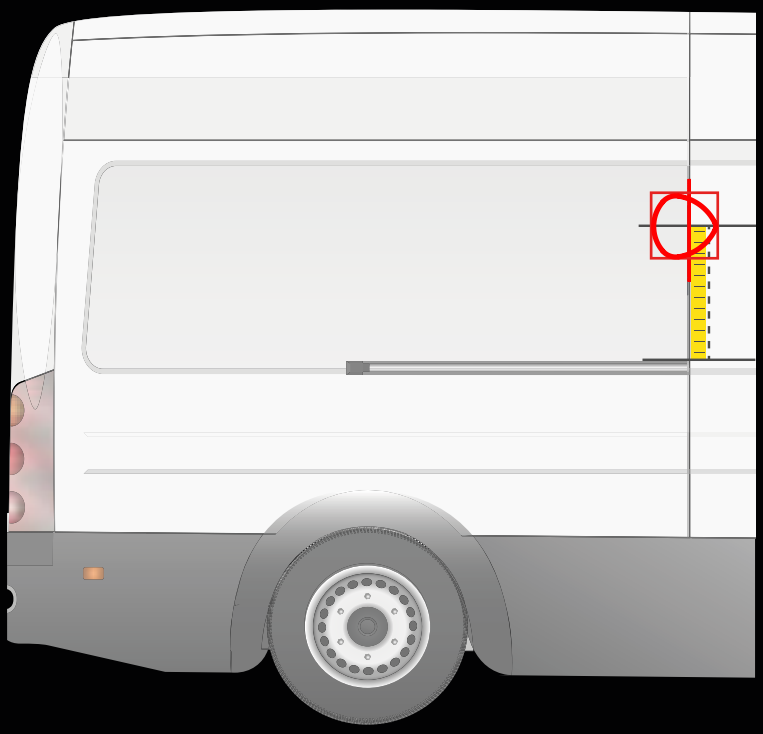

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**20 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

OPEL

OPEL COMBO
> 2018




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

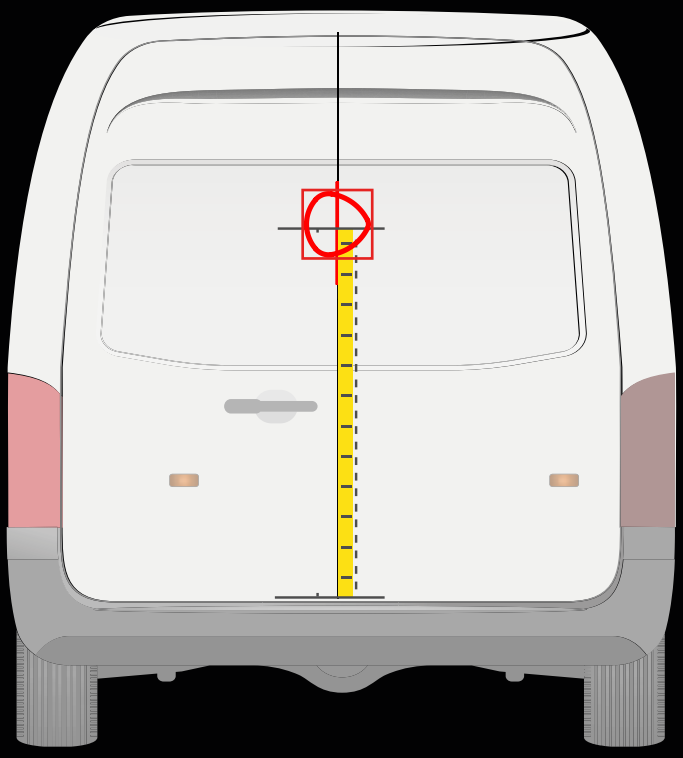

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**80 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

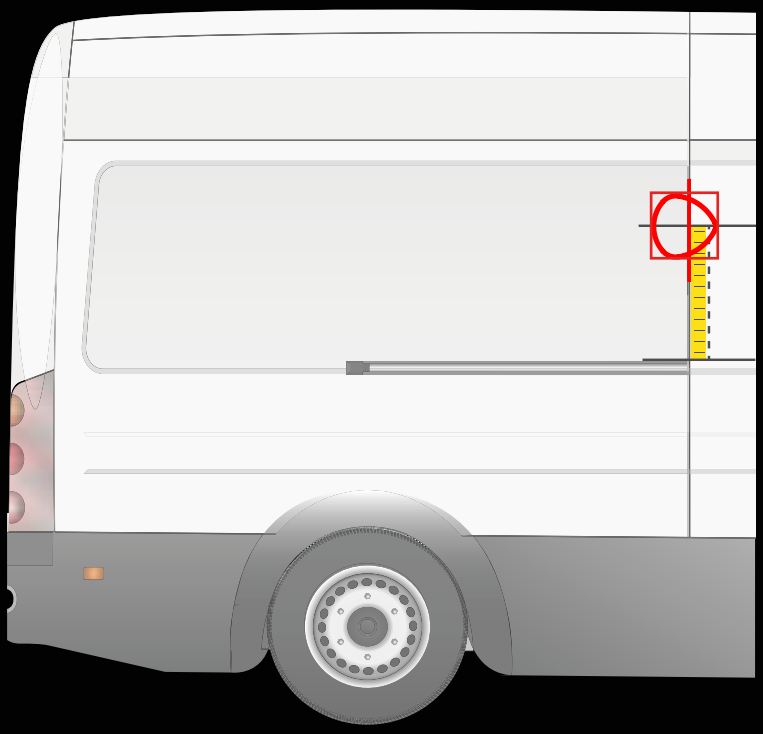

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**25 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

OPEL

OPEL VIVARO B
2014 - 2019




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

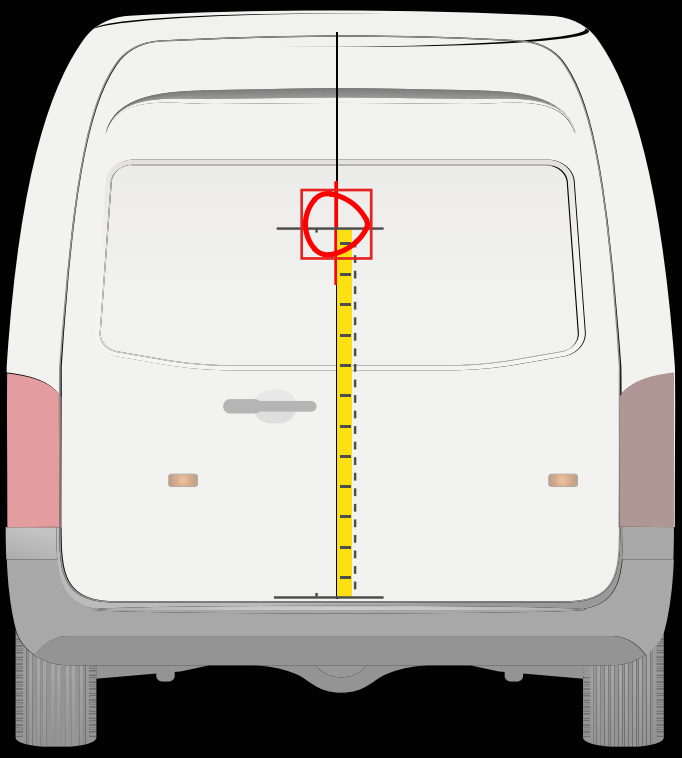

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**95 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

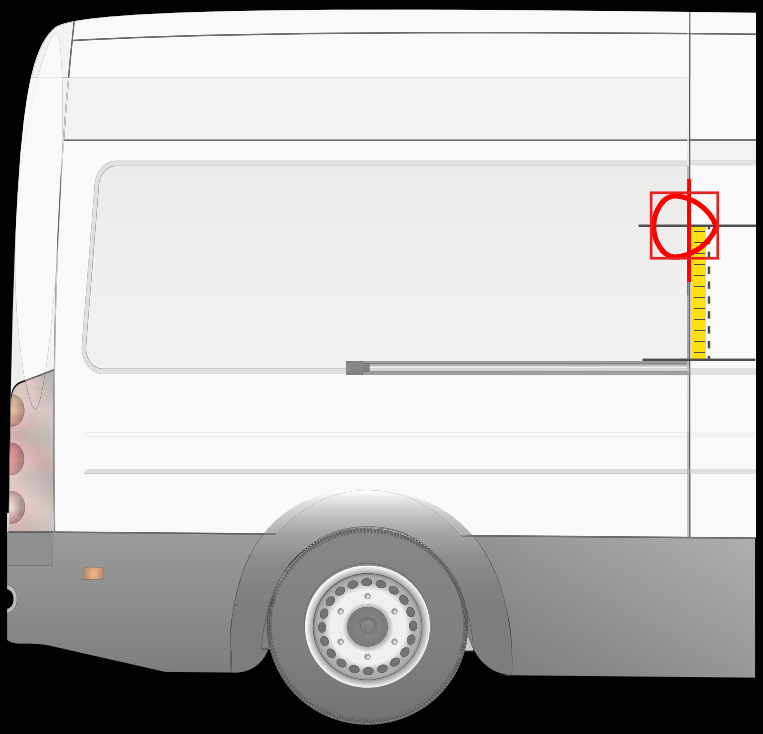

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**30 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

OPEL

OPEL VIVARO C
> 2019




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

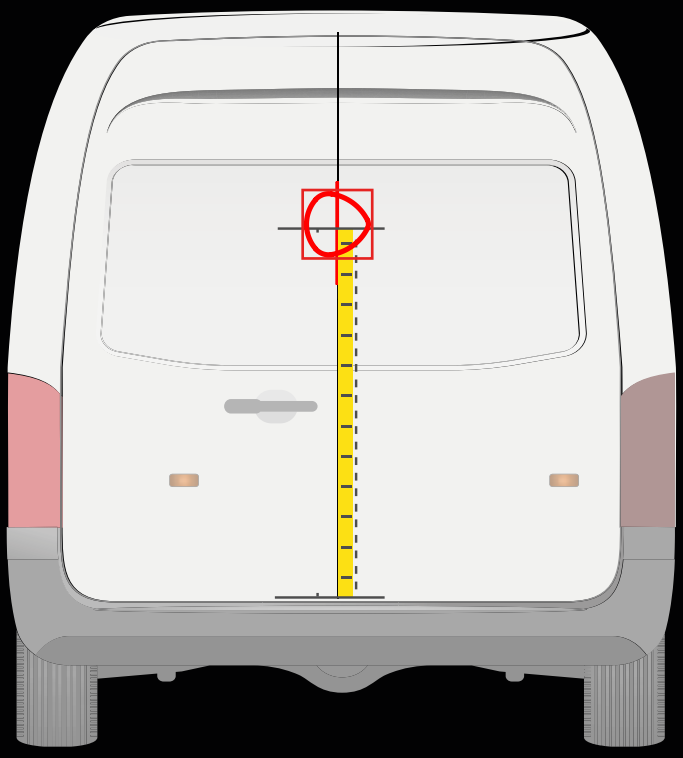

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**95 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

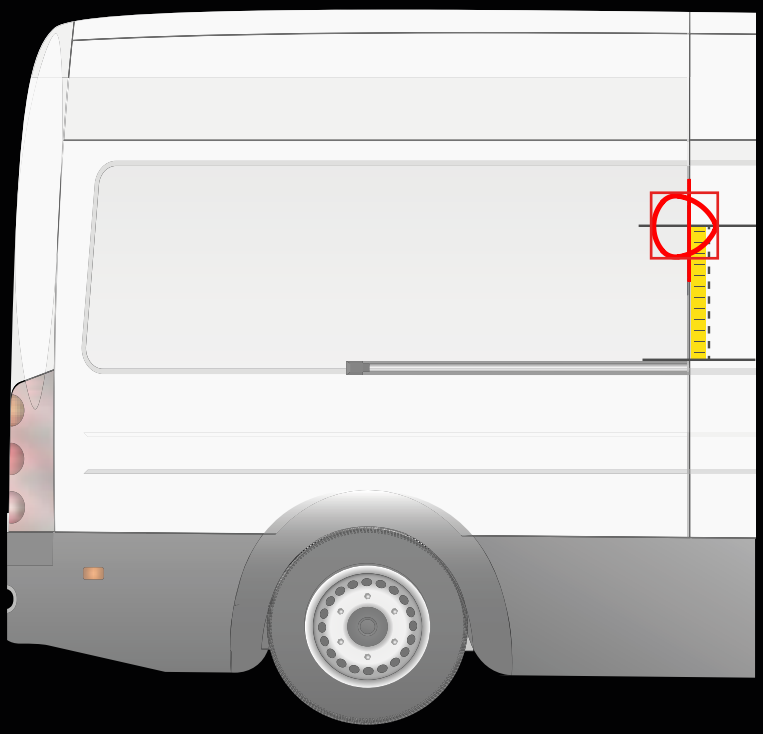

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**30 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

OPEL

OPEL MOVANO
> 2022




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

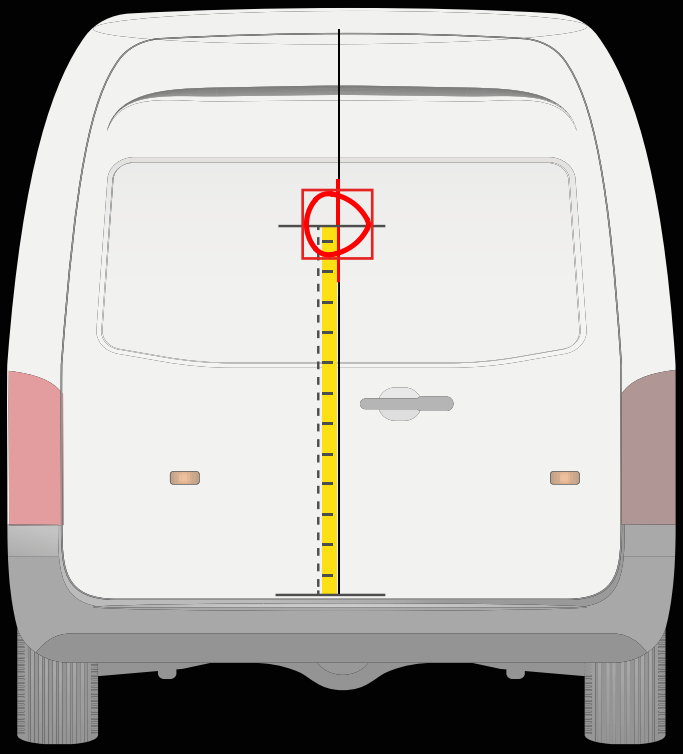

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**112 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

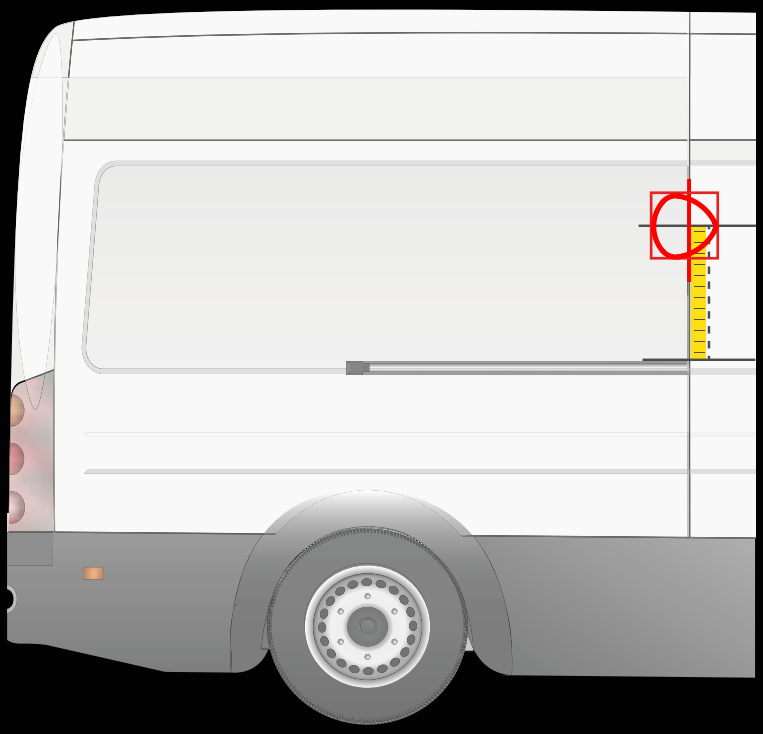

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**20 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

PEUGEOT

PEUGEOT BIPPER
2007 - 2016




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

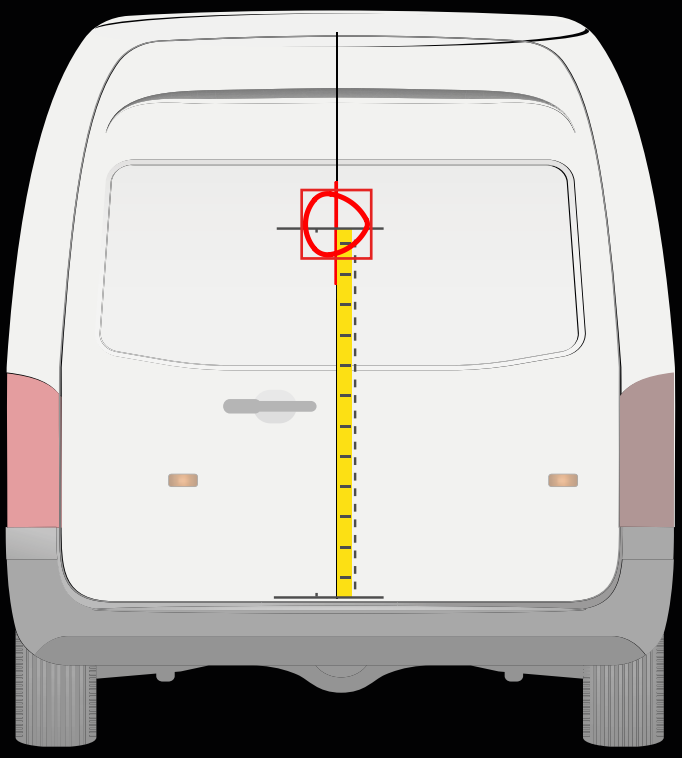

! **Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**80 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

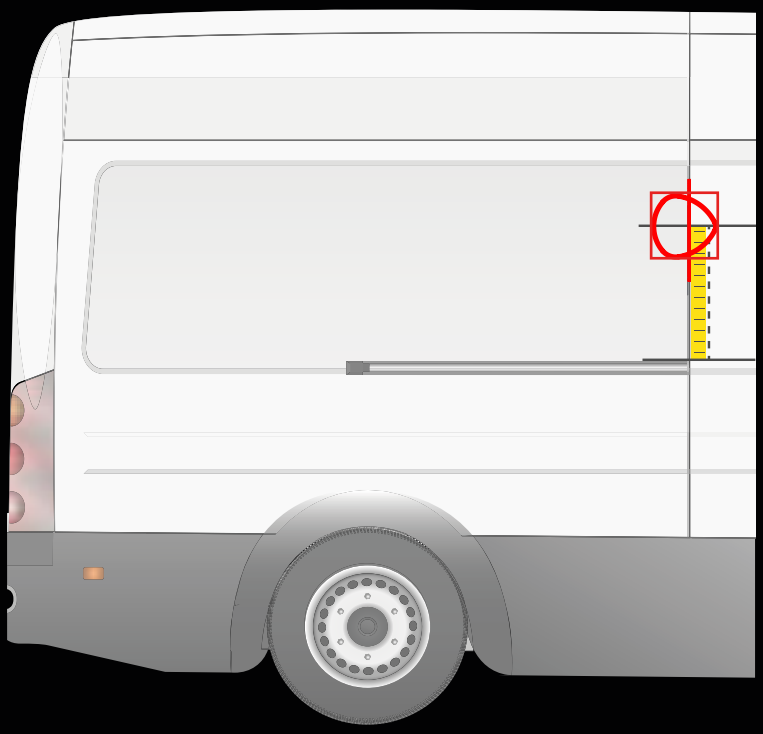

! **Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**20 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

PEUGEOT

PEUGEOT PARTNER
> 2018




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

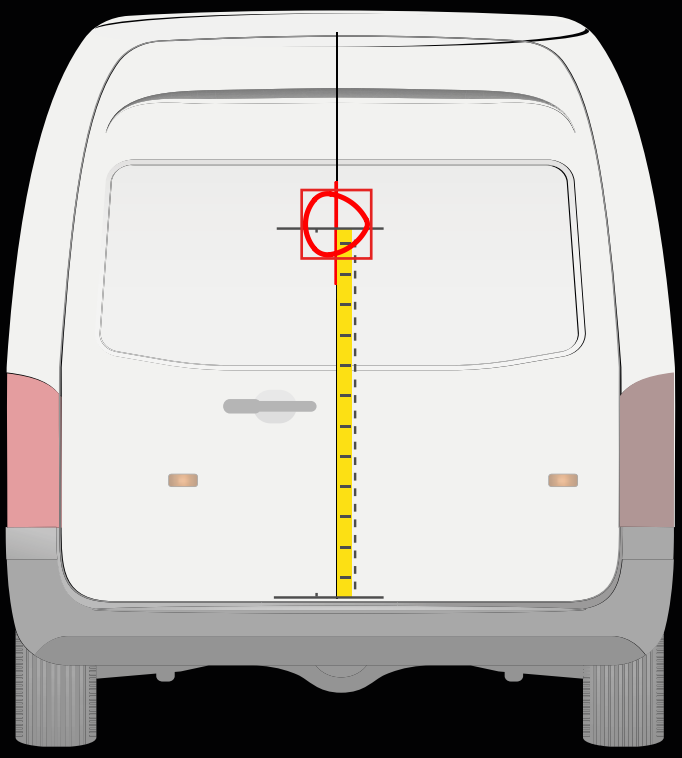

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**80 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

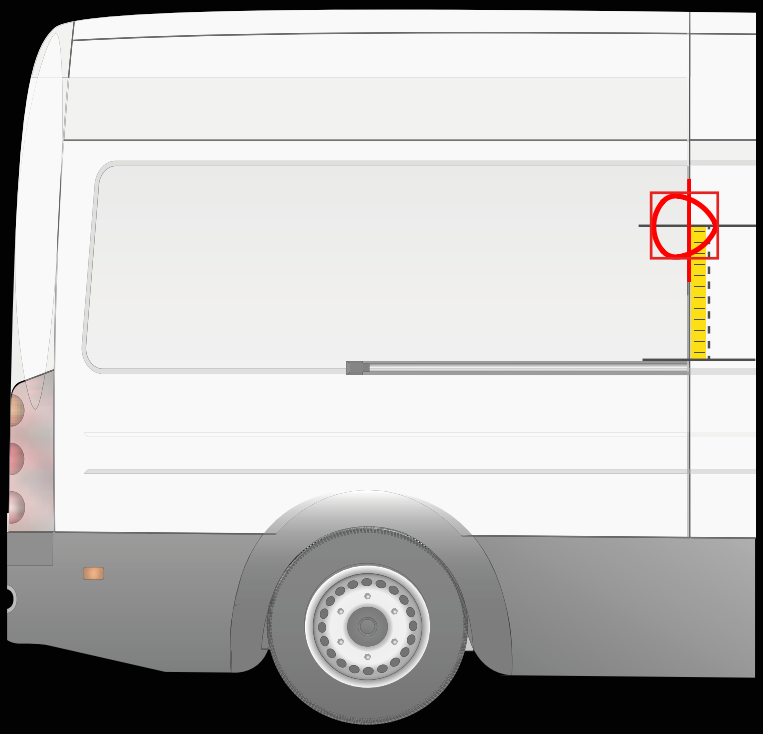

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**25 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

PEUGEOT

PEUGEOT EXPERT > 2016




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

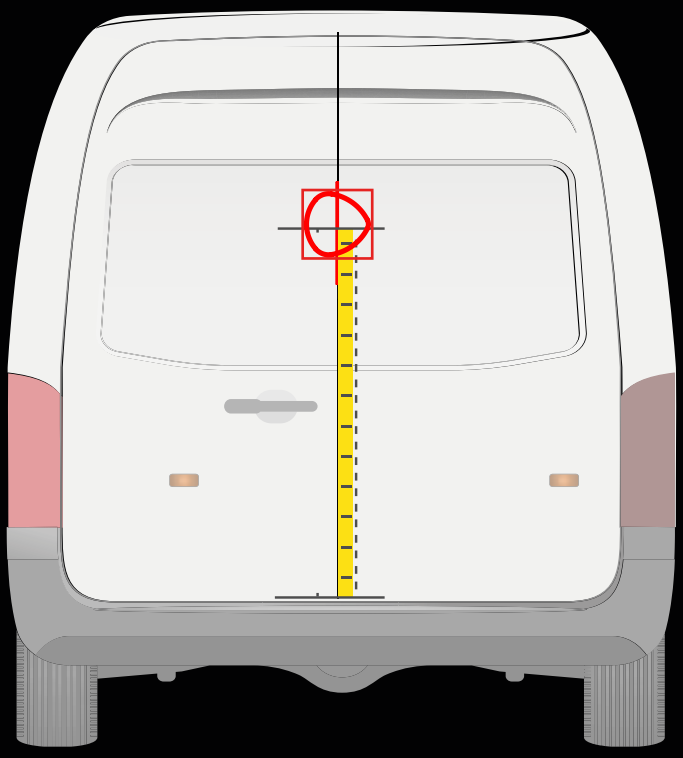

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**95 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

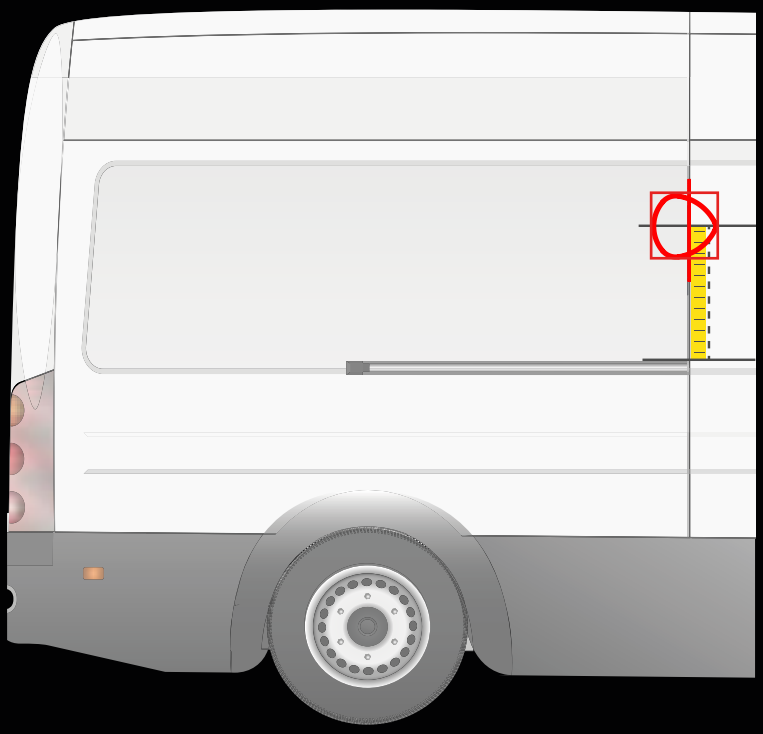

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**30 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

PEUGEOT

PEUGEOT BOXER
> 2014




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

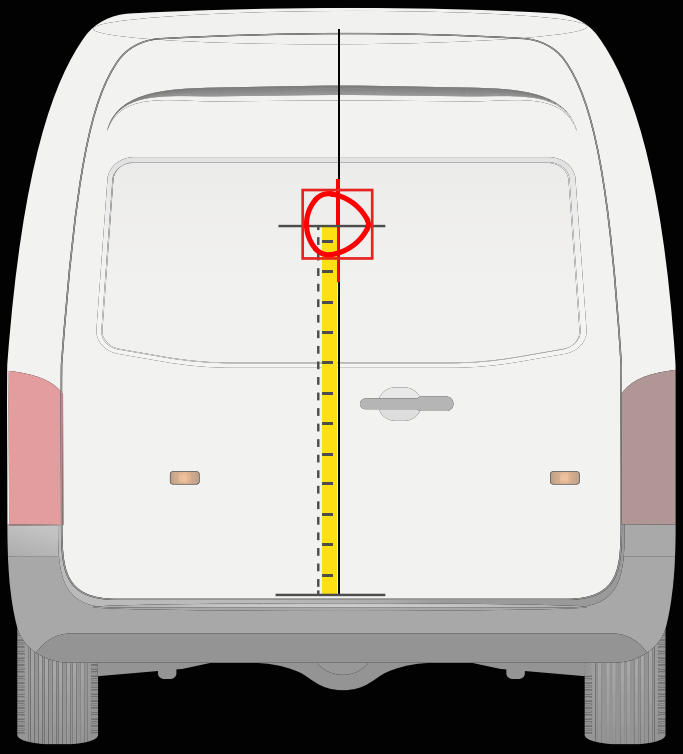

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**112 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

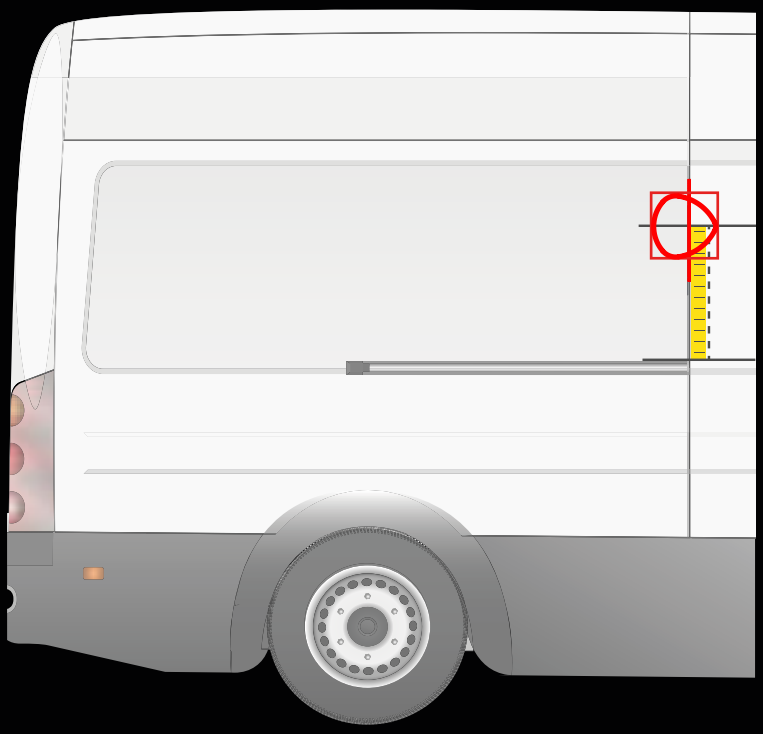

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**20 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

RENAULT KANGOO
2008 - 2021




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

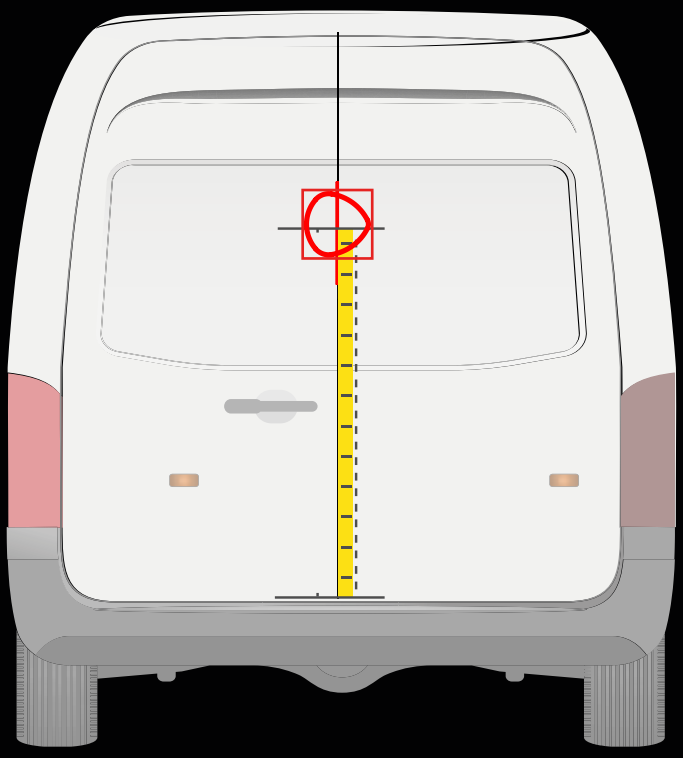

! **Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**72 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

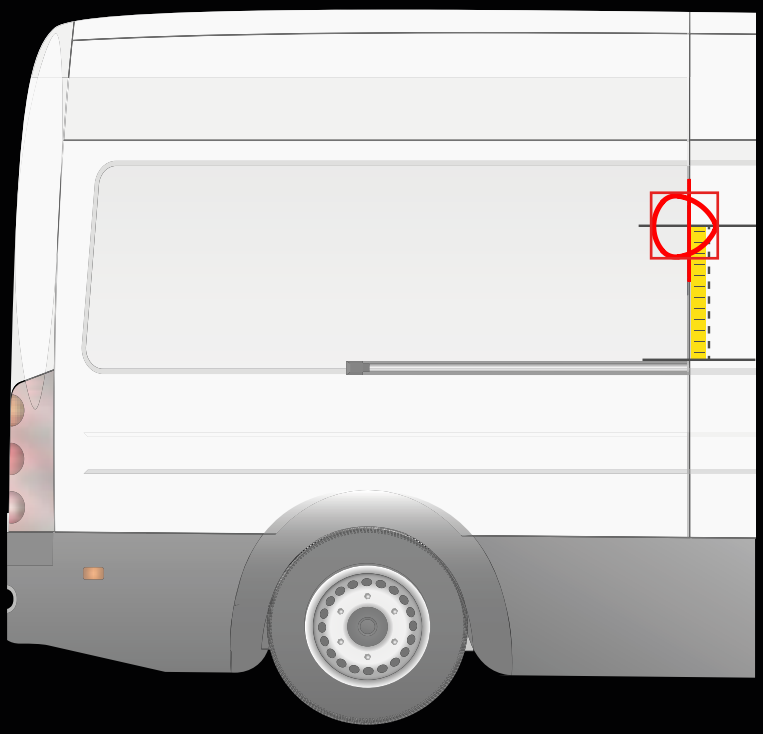

! **Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**22,5 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


*Per il modello "**Short**" si consiglia l'uso di kit di spessori aggiuntivo. Ordinabile con codice **89530017.**

BLACKSTONE

RENAULT KANGOO VAN > 2021




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

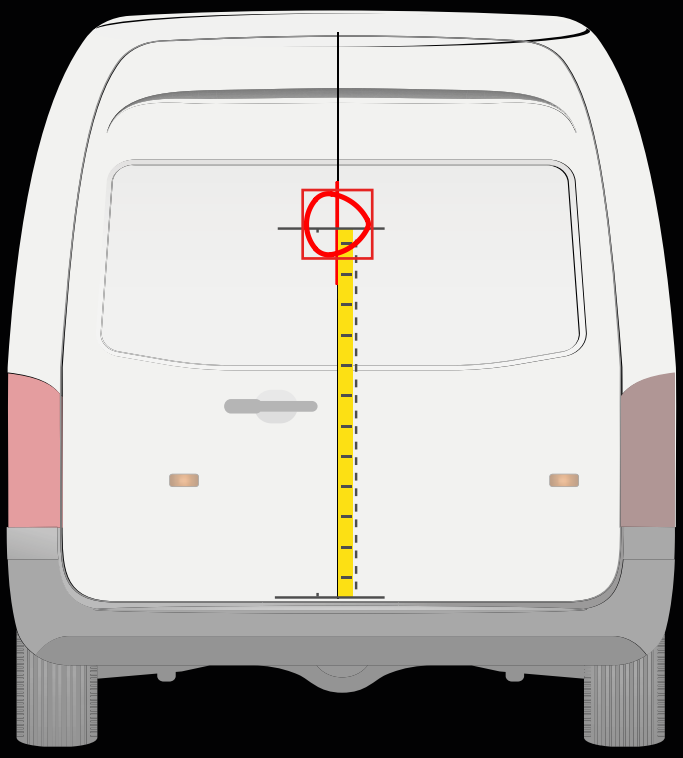

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**75 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

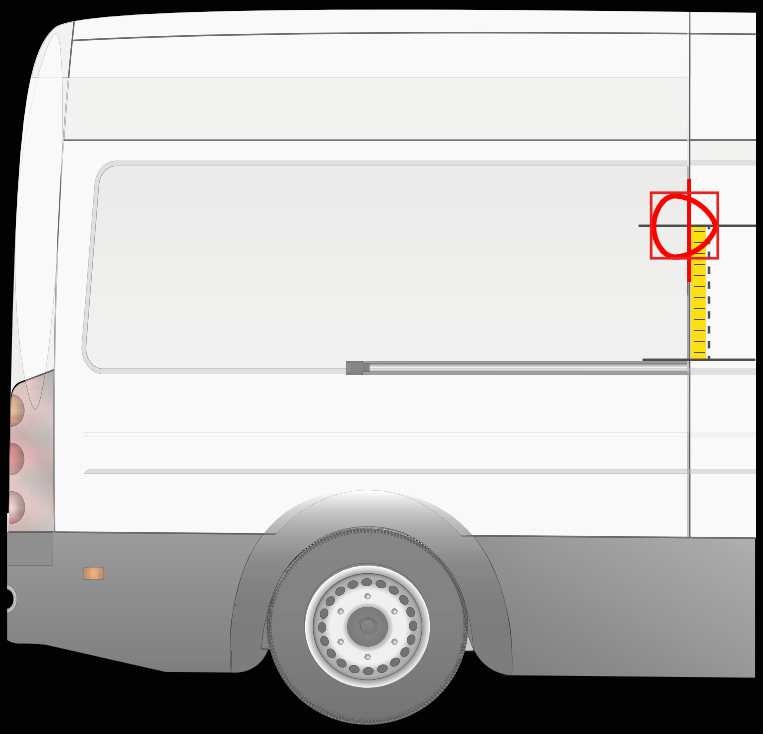

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**24 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

RENAULT EXPRESS VAN > 2020




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

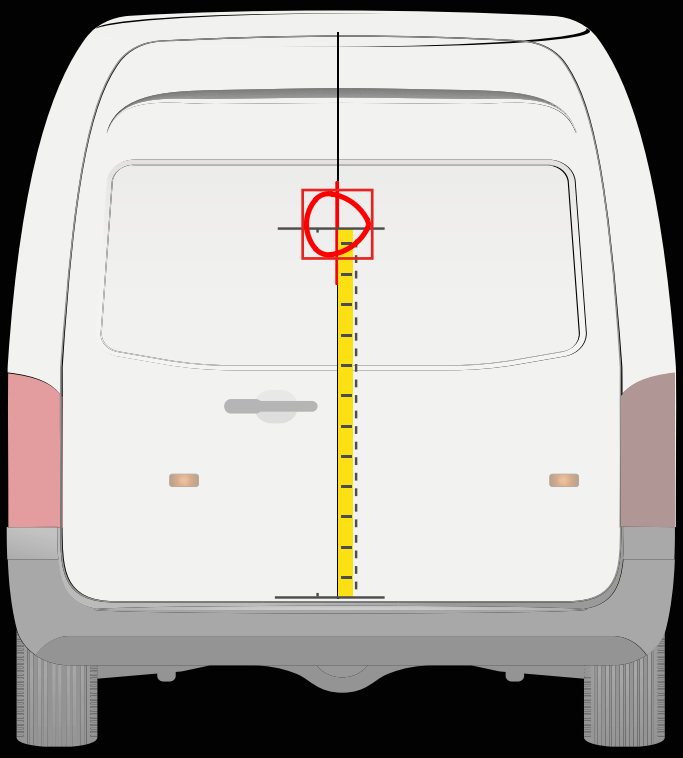

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**80 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

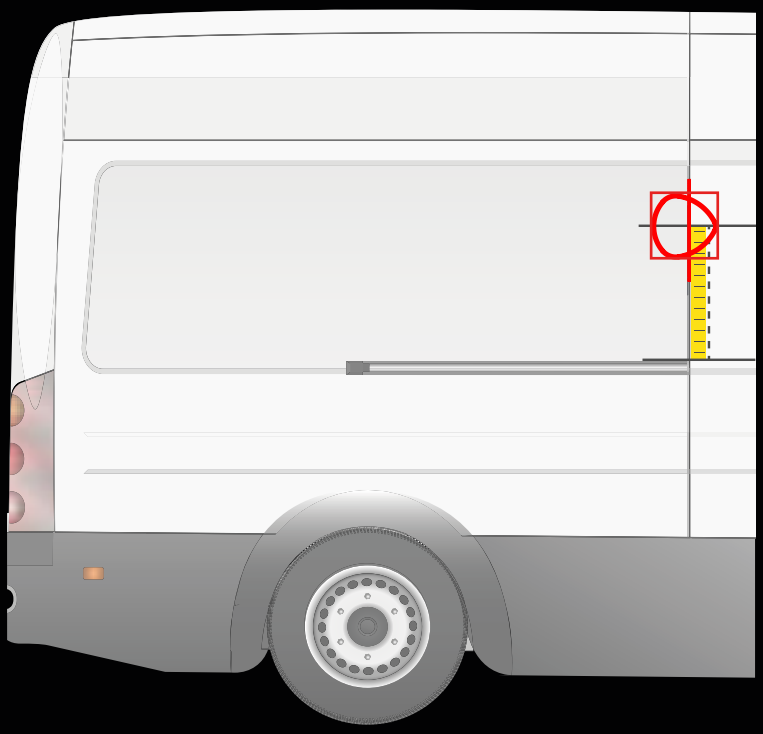

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**20 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

RENAULT TRAFIC
> 2014




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

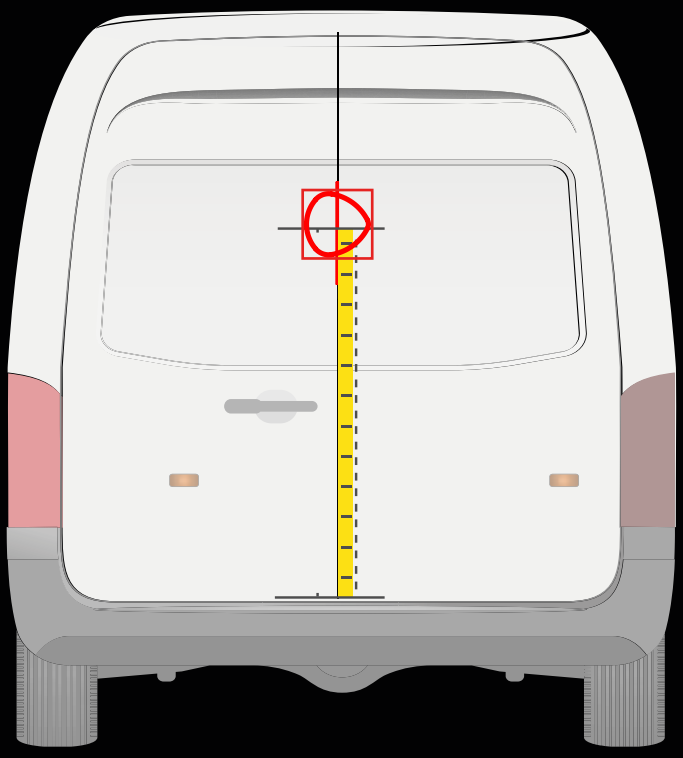

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**84 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

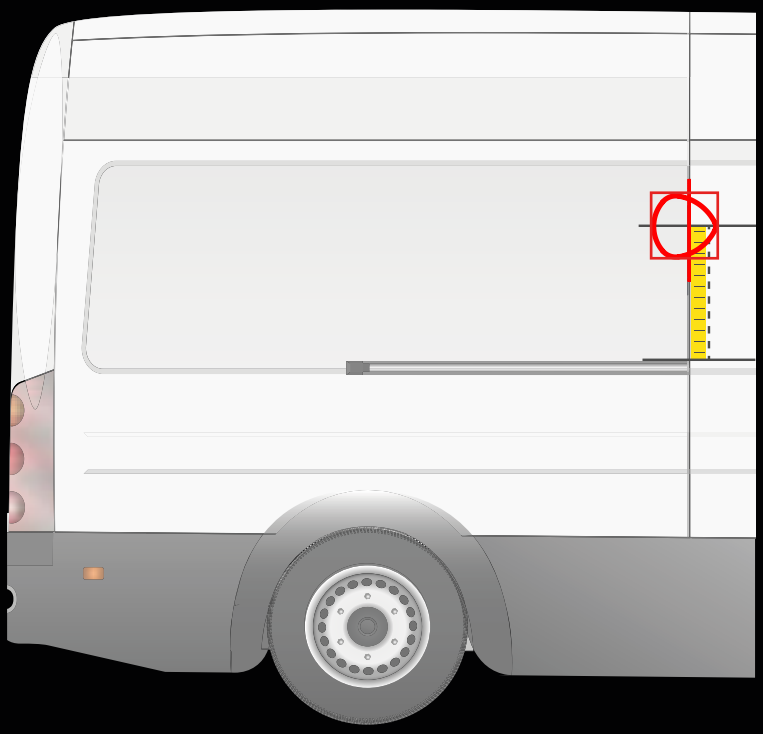

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**30 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

RENAULT MASTER
2019 - 2023




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

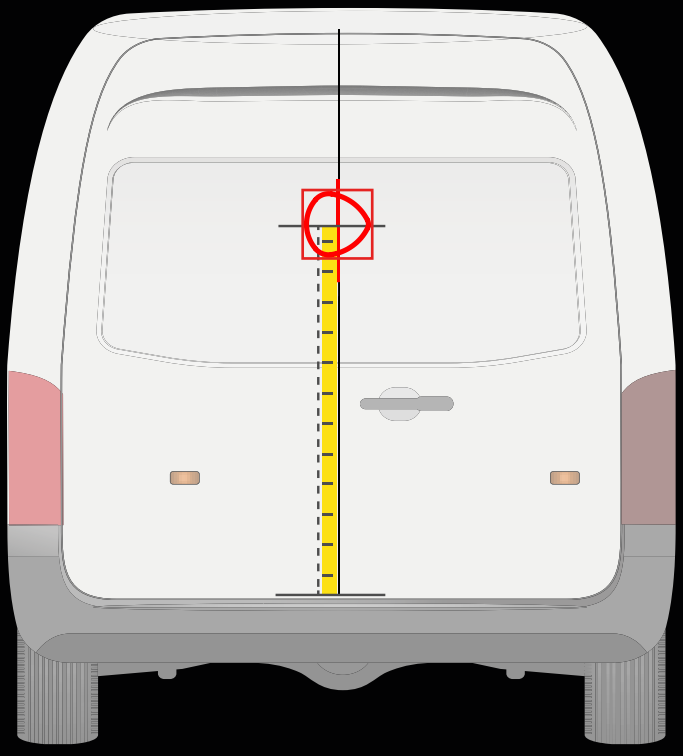

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**110 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

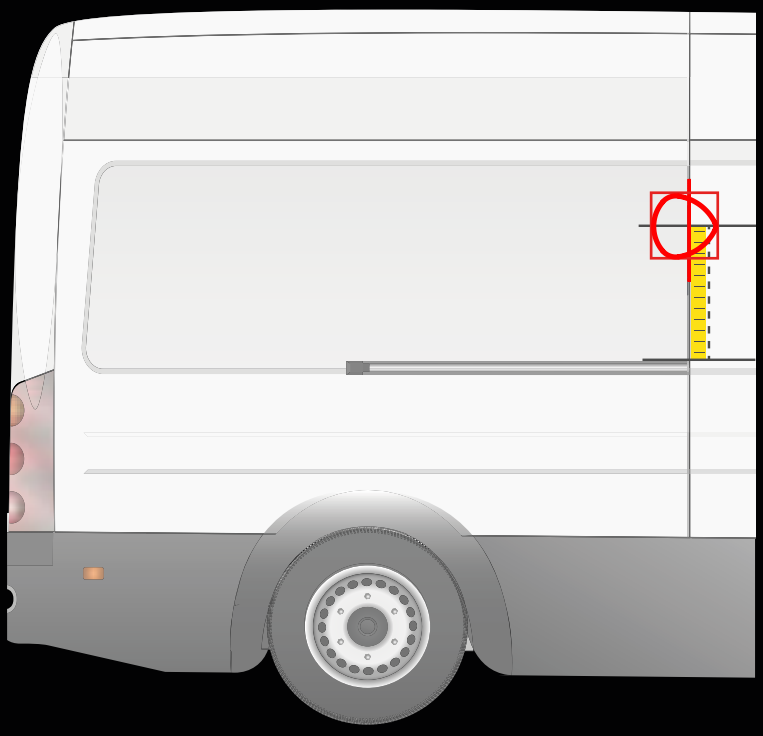

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**20 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

RENAULT MASTER
> 2024




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

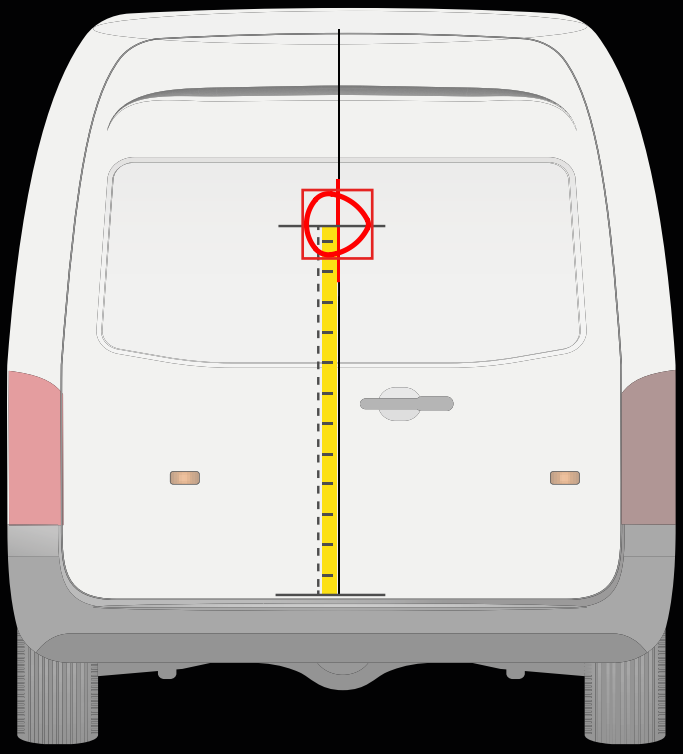

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**120 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

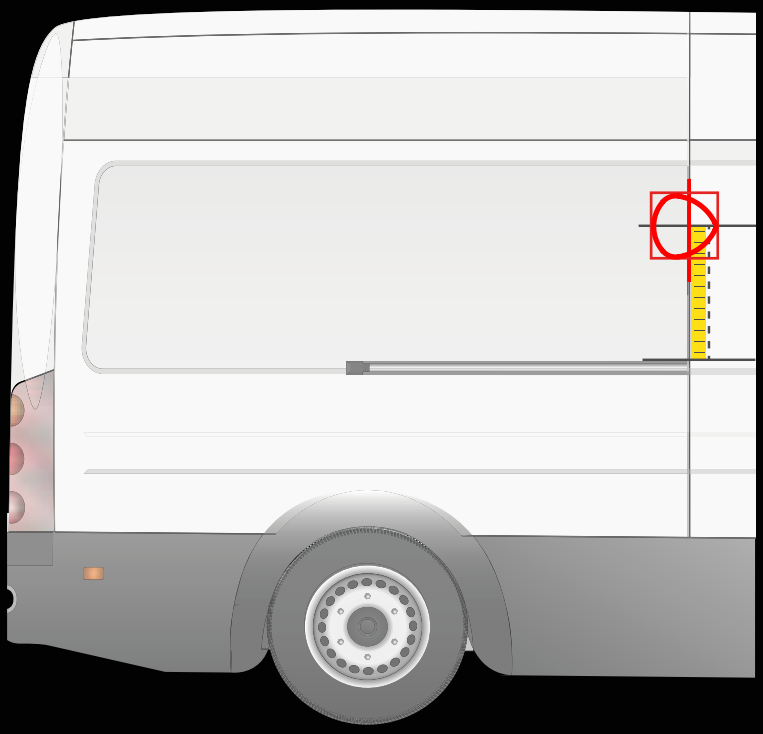

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**30 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

TOYOTA

TOYOTA PROACE CITY > 2020




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

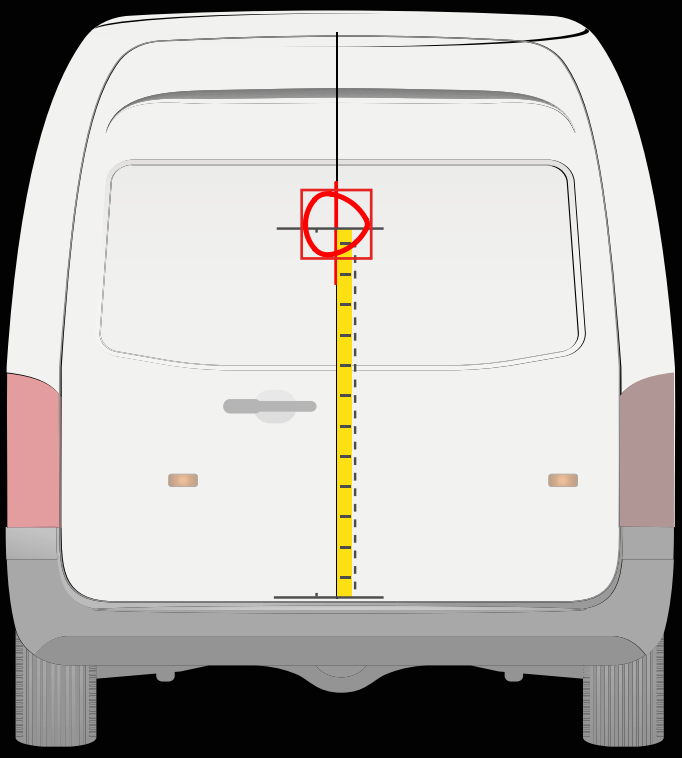

! **Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**80 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

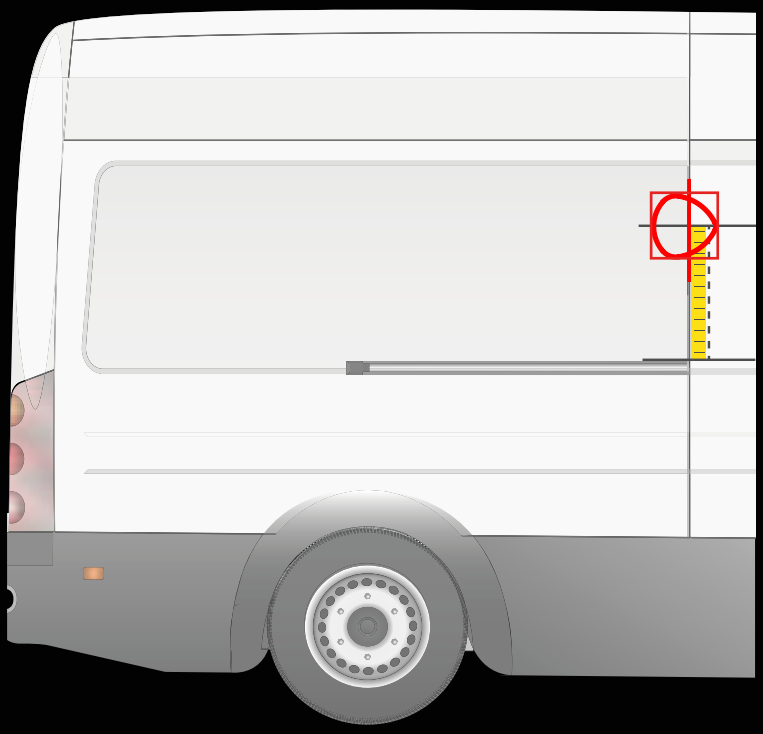

! **Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**25 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.


BLACKSTONE

TOYOTA

TOYOTA PROACE > 2016




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

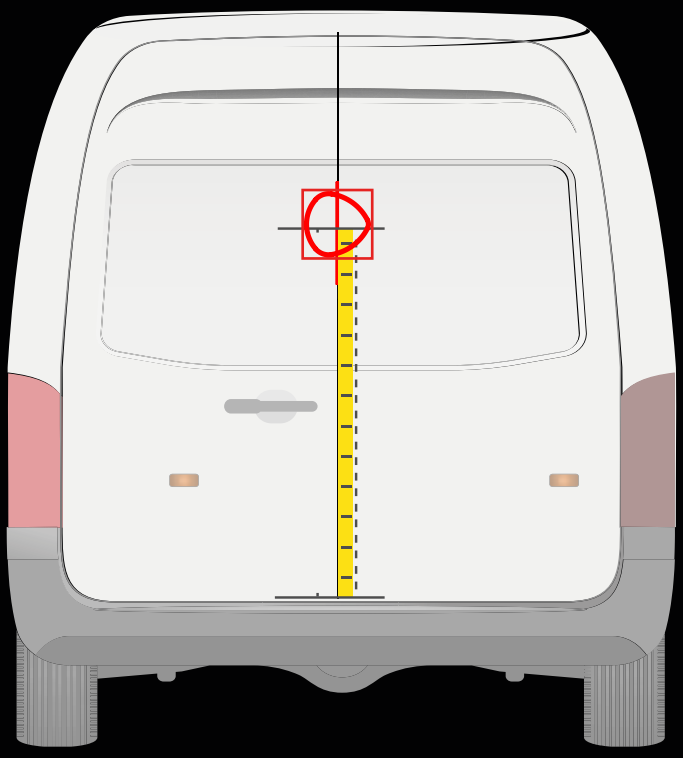

! **Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**95 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

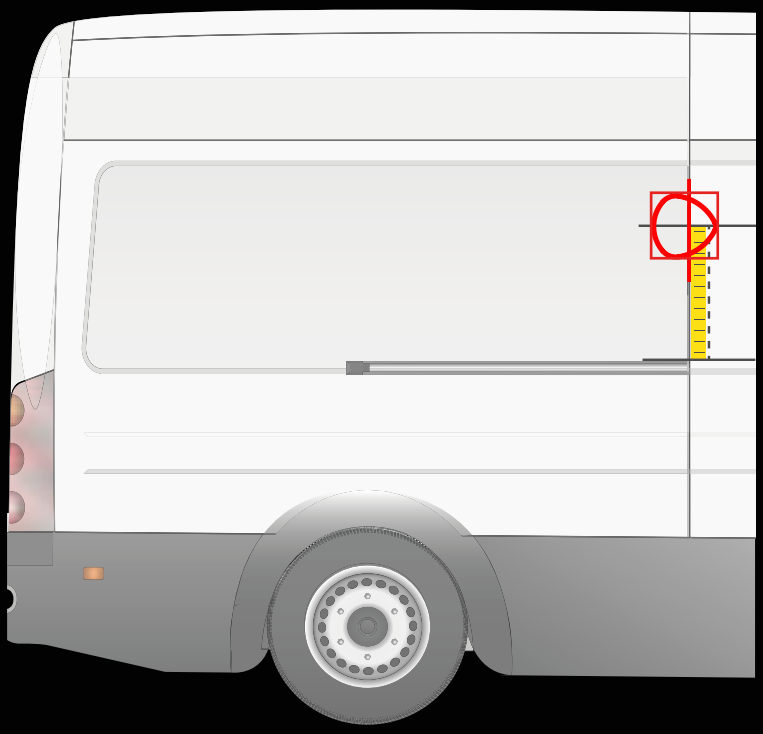

! **Posizionare la dima come in figura**

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**30 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

VOLKSWAGEN CADDY
2021 - 2024




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

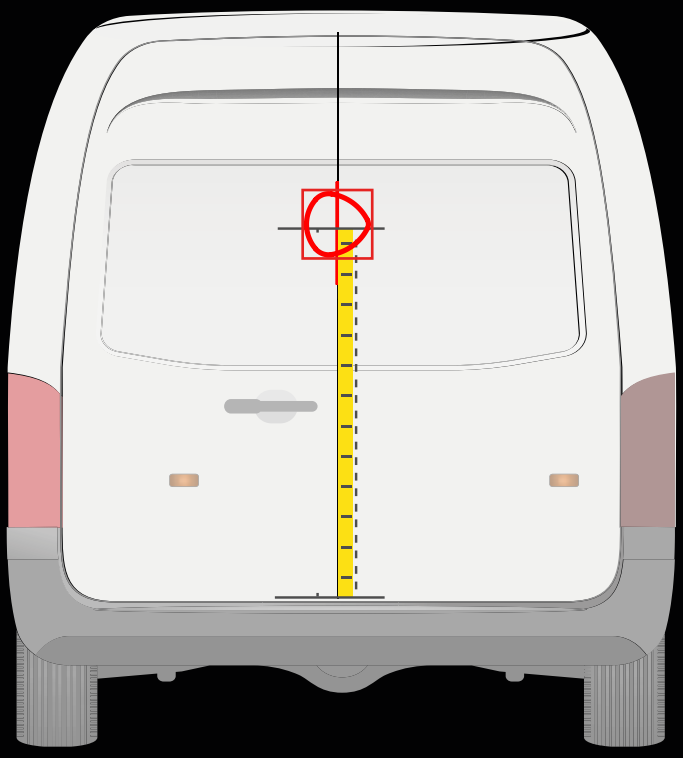

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**70 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

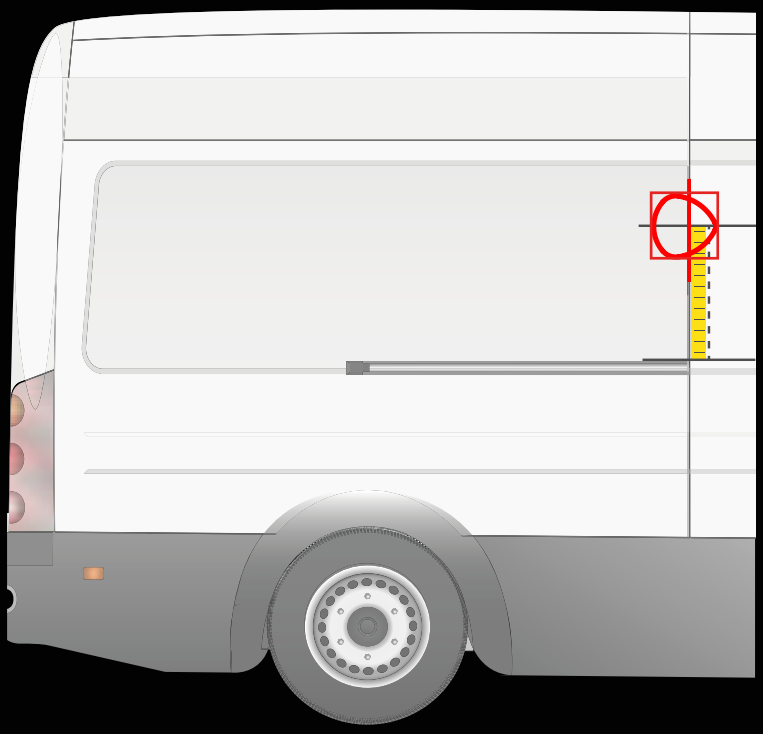

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**10 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

VOLKSWAGEN CADDY
> 2024




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

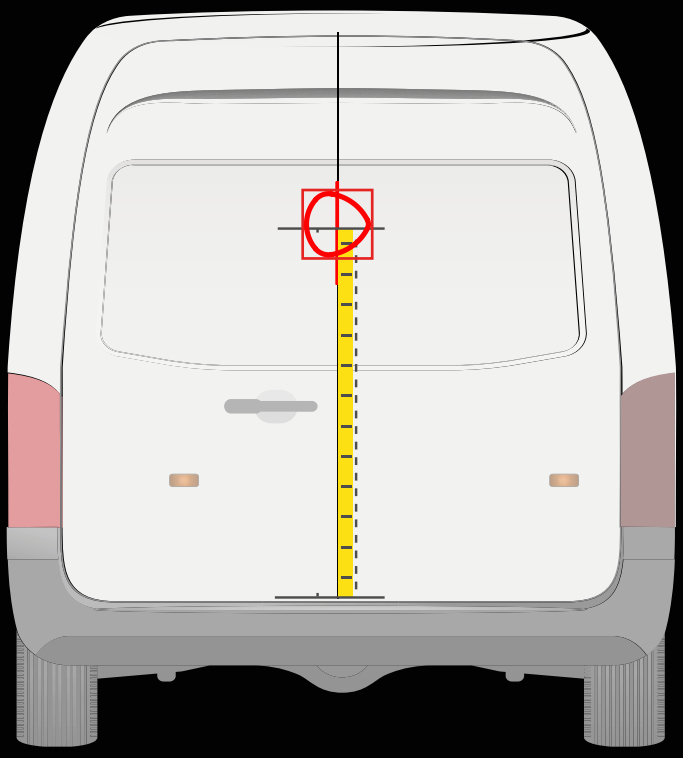

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**85 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

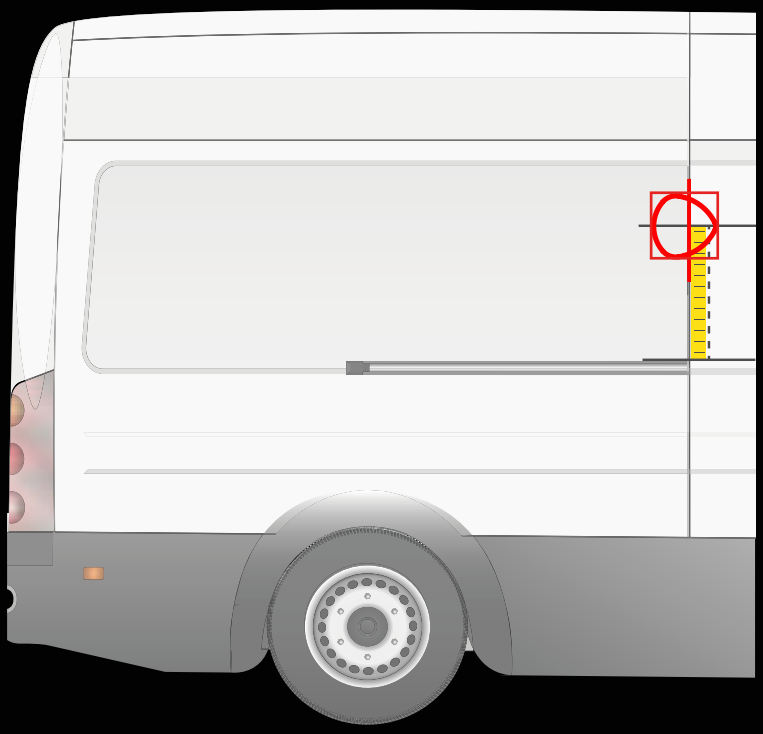

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**20 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

VOLKSWAGEN TRANSPORTER > 2014




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

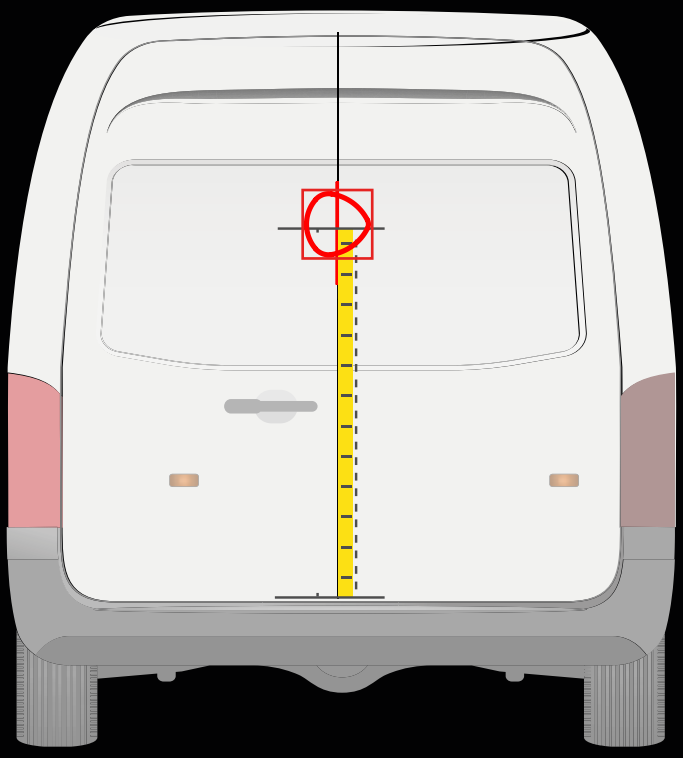

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**95 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

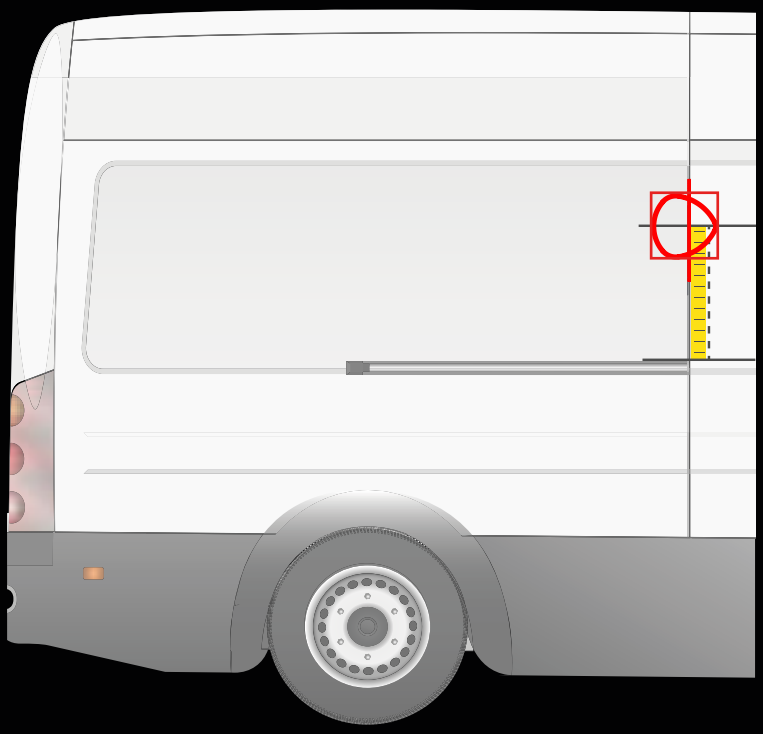

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**40 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

VOLKSWAGEN ID-BUZZ
> 2022




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

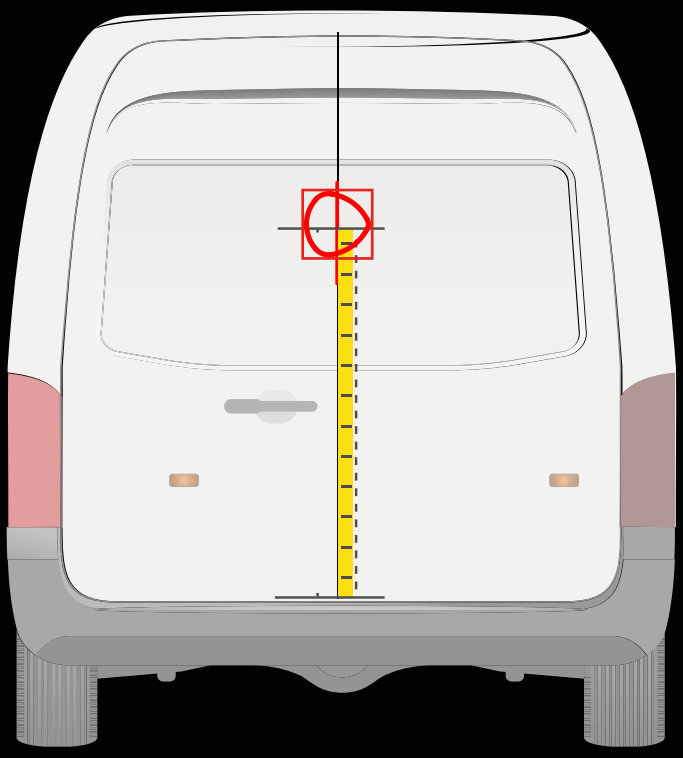

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**90 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

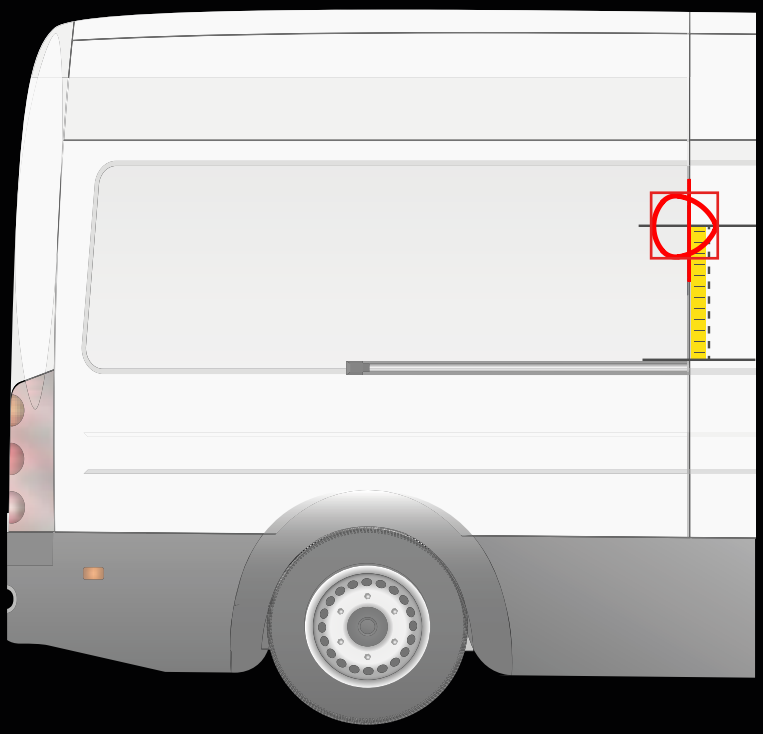

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**20 cm**


Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.

BLACKSTONE

VOLKSWAGEN CRAFTER > 2016




APPLICAZIONE SU PORTELLONE POSTERIORE

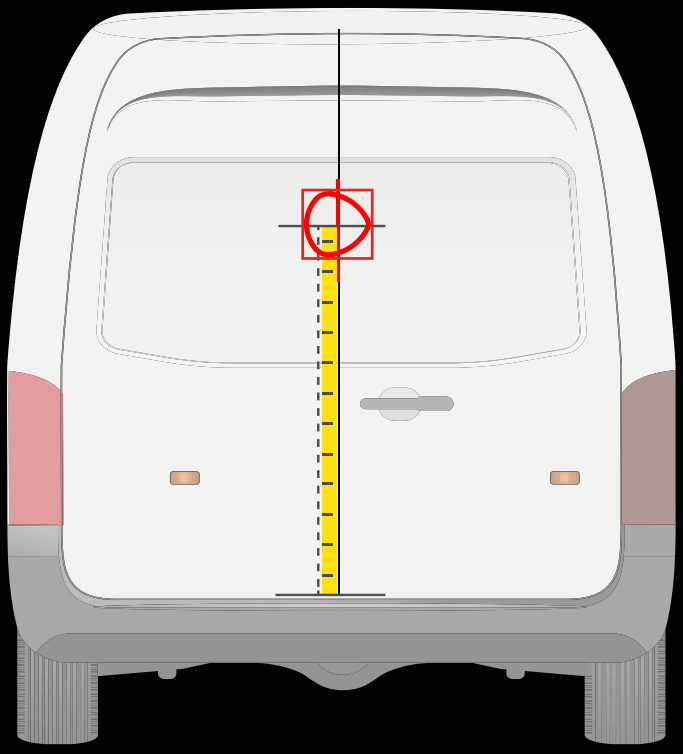

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **paraurti** alla linea centrale della dima	**140 cm**

APPLICAZIONE SU PORTELLONE LATERALE

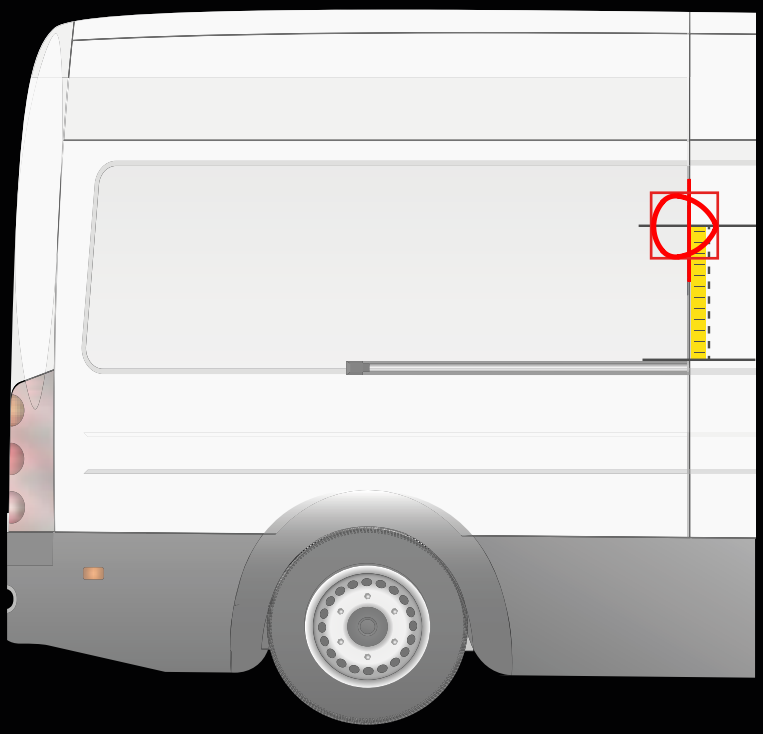

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal **binario** alla linea centrale della dima	**20 cm**

Le raccomandazioni relative all'altezza sopra riportate sono indicative, sono possibili anche altre altezze di montaggio. Scegliere un'area piatta sulla porta che non causi interferenze.