EMPFOHLENE EINBAUHÖHE JE TRANSPORTERMODELL

BLACKSTONE

KEEP YOUR VAN SAFE.

ANWEISEUNGEN

Lesen Sie immer sorgfältig die Montageanleitung.

Die auf den folgenden Seiten angegebenen Maße sind **empfohlen**, aber nicht verbindlich.

Daken S.p.A. behält sich das Recht vor, Änderungen oder Abweichungen an den Produkten vorzunehmen.

Jede Montage muss vom **Monteur** im Einzelfall und unter Berücksichtigung der Eigenschaften des **Fahrzeugs beurteilt** werden.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007-2013) 4 →
Berlingo (> 2018) 5 →
Jumpy (> 2017) 6 →
Jumper (> 2014) 7 →

DACIA

Dokker (2013-2021) 8 →

FIAT

Fiorino (> 2007) 9 →
Doblò (> 2009) 10 →
Talento (2016-2020) 11 →
Scudo (> 2021) 12 →
Ducato (> 2014) 13 →

FORD

Courier (2013 - 2024) 14 →
Courier (> 2024) 15 →
Connect (> 2014) 16 →
Custom (2012 - 2022) 17 →
Custom (> 2023) 18 →
Transit (> 2014) 19 →

HYUNDAI

H350 (> 2016) 20 →

IVECO

Daily (> 2014) 21 →

MAN

TGE 3140 (> 2017) 22 →

MAXUS

Edeliver 3 (> 2018) 23 →
Edeliver 9 (> 2019) 24 →

MERCEDES

Citan (<= 2021) 25 →
Citan (> 2021) 26 →
Vito (> 2014) 27 →
Sprinter (> 2018) 28 →

NISSAN

E-nv 200 (2014-2021) 29 →
Nv 250 (2019-2021) 30 →
Townstar Van (> 2021) 31 →
Primastar / nv-300 (>2016) 32 →
Interstar (2022) 33 →

OPEL

Combo (> 2018) 34 →
Vivaro B (2014-2019) 35 →
Vivaro C (> 2019) 36 →
Movano (> 2022) 37 →

PEUGEOT

Bipper (2007-2016) 38 →
Partner (> 2018) 39 →
Expert (> 2016) 40 →
Boxer (> 2014) 41 →

RENAULT

Kangoo (2008-2021) 42 →
Kangoo Van (>2021) 43 →
Express Van (> 2020) 44 →
Trafic (> 2014) 45 →
Master (2019 - 2023) 46 →
Master (> 2024) 47 →

TOYOTA

Proace City (> 2020) 48 →
Proace (> 2016) 49 →

VOLKSWAGEN

Caddy (2021 - 2024) 50 →
Caddy (> 2024) 51 →
Transporter (> 2014) 52 →
ID-Buzz (> 2022) 53 →
Crafter (> 2016) 54 →

BLACKSTONE


BLACKSTONE

CITROËN

CITROËN NEMO
2007-2013




MONTAGE AN HECKTÜREN

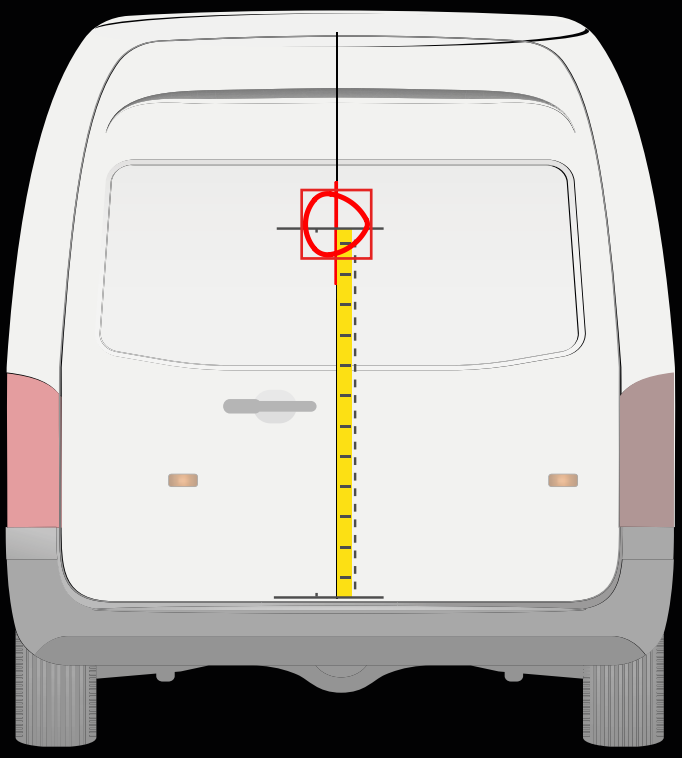

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

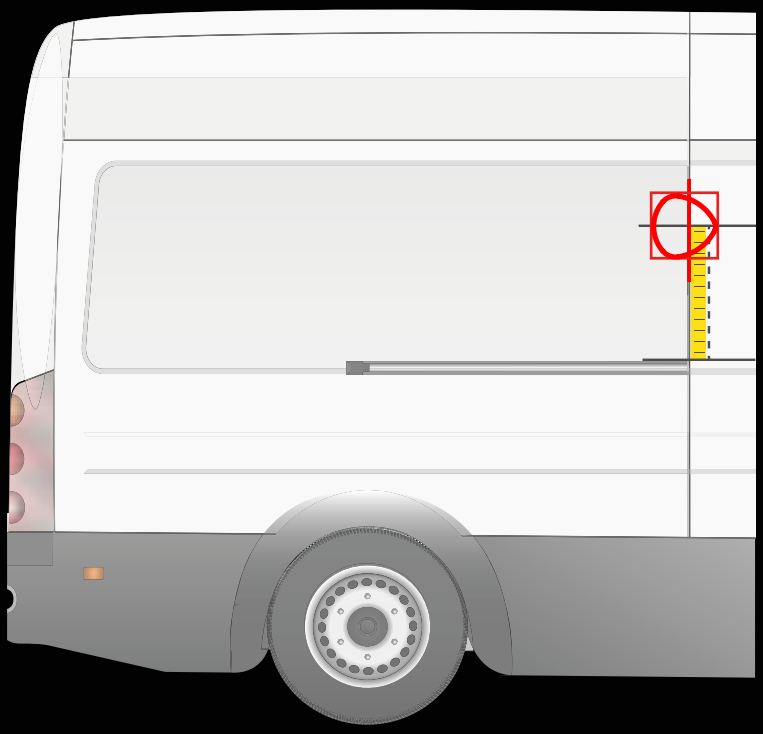

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

CITROËN

CITROËN BERLINGO > 2018




MONTAGE AN HECKTÜREN

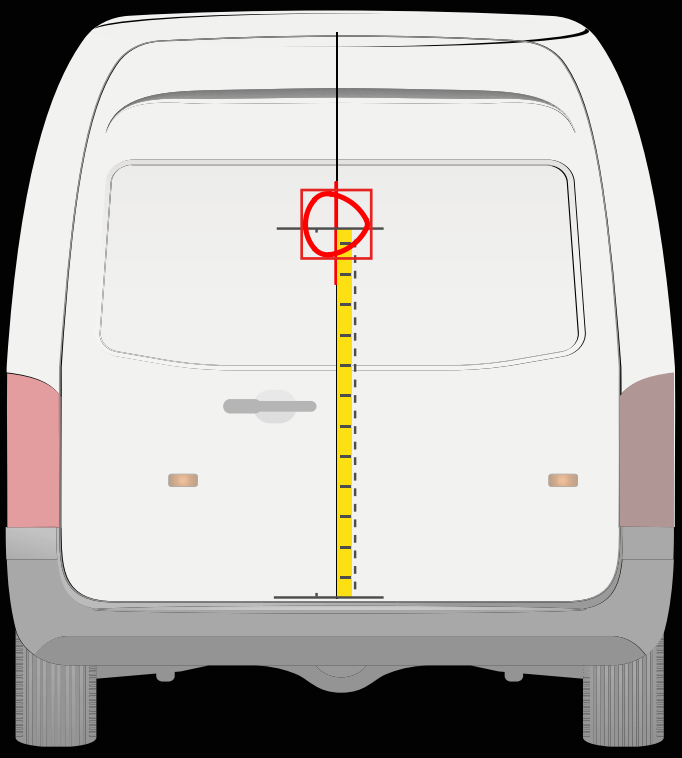

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

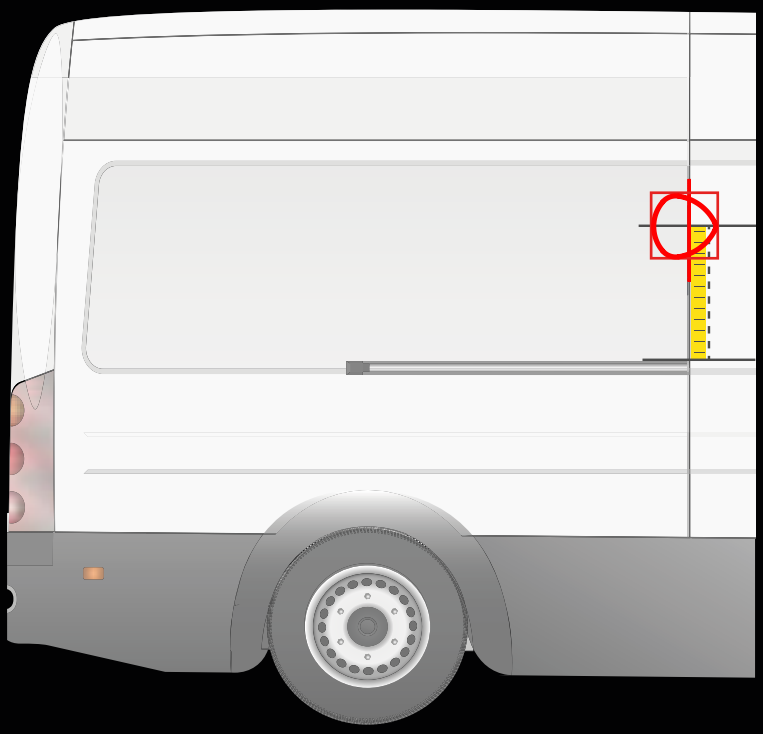

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**25 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

CITROËN

CITROËN JUMPY > 2017




MONTAGE AN HECKTÜREN

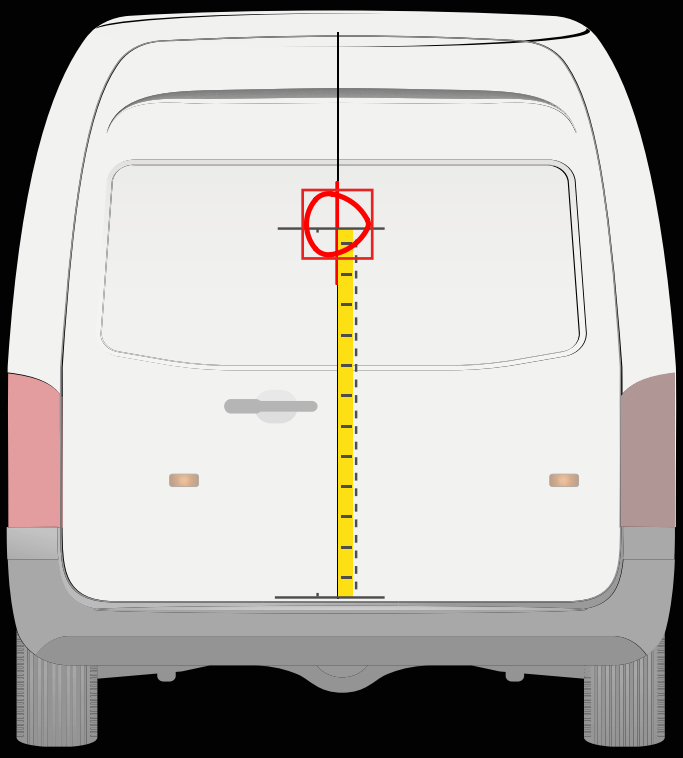

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

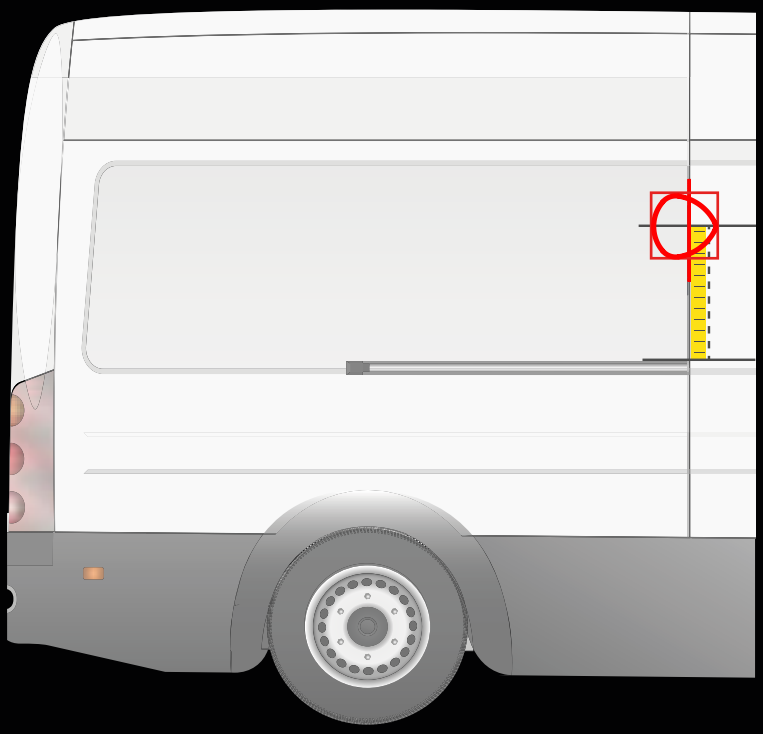

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

CITROËN

CITROËN JUMPER > 2014




MONTAGE AN HECKTÜREN

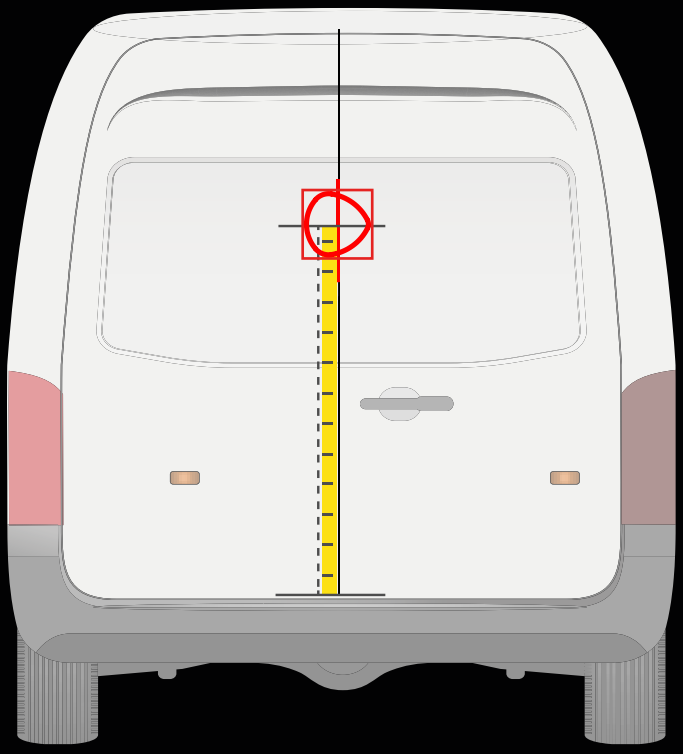

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**112 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

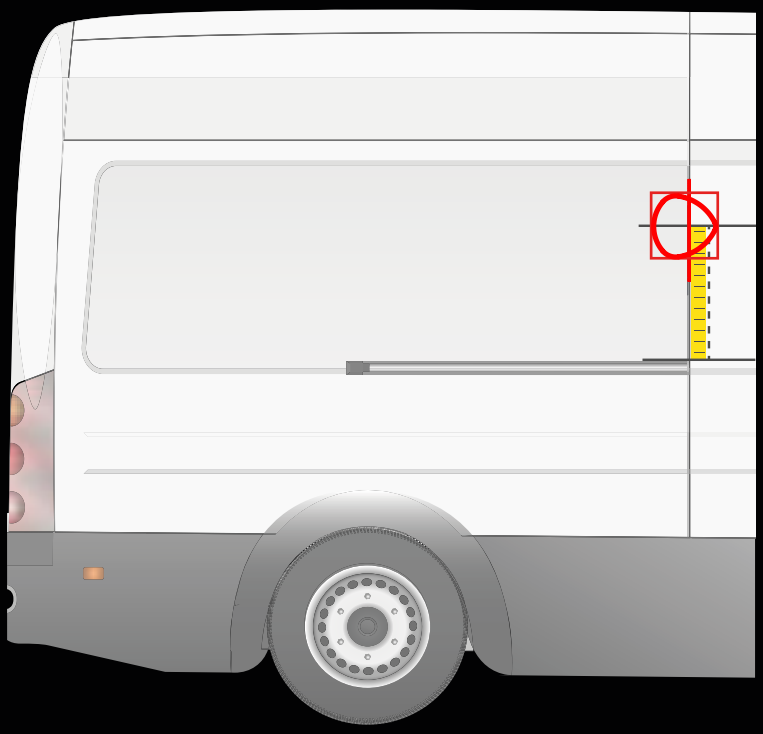

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

DACIA

DACIA DOKKER
2013-2021




MONTAGE AN HECKTÜREN

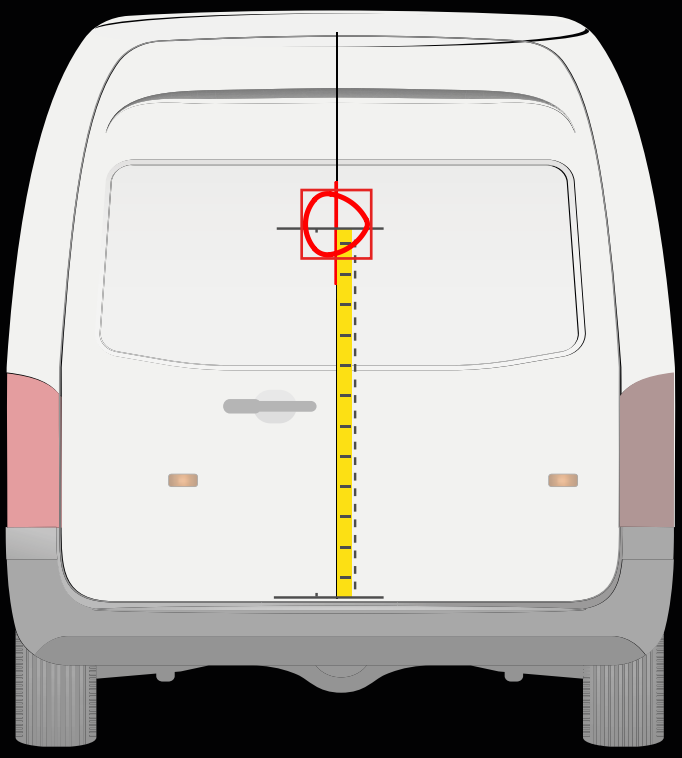

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**75 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

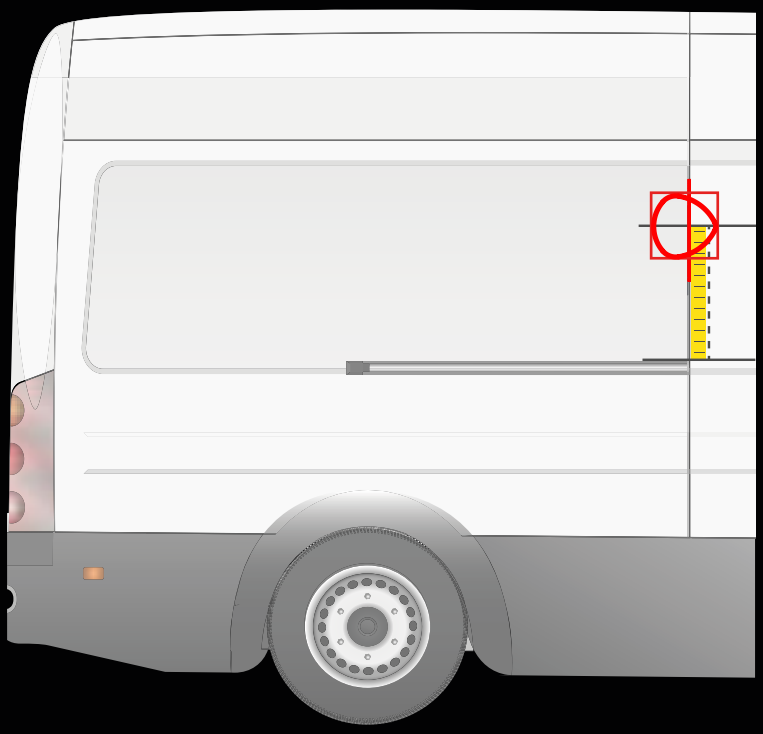

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**15 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE



FIAT FIORINO
> 2007




MONTAGE AN HECKTÜREN

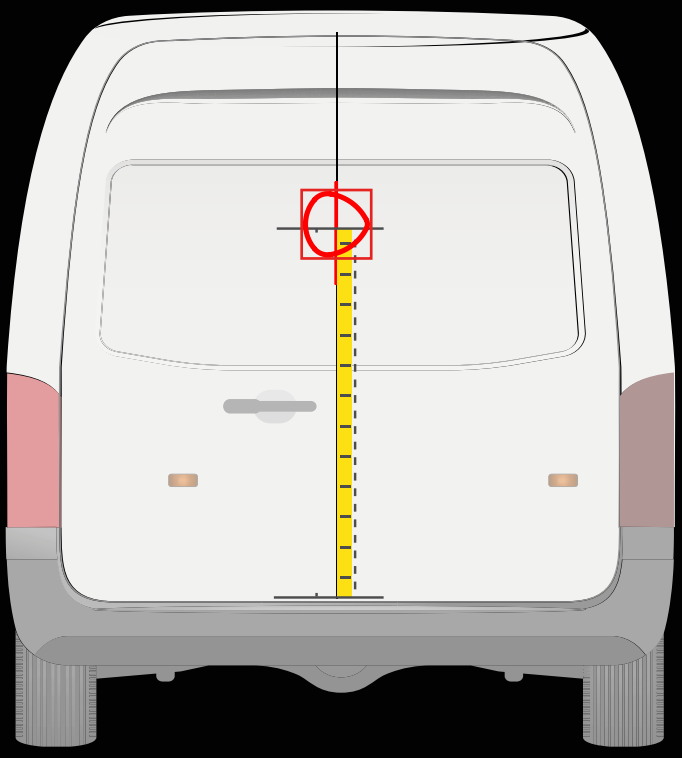

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

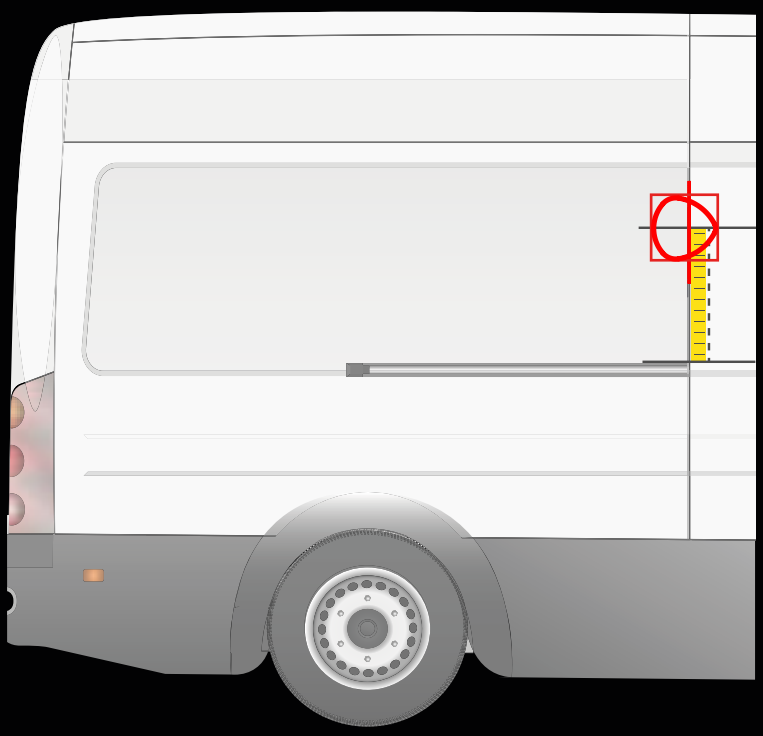

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

FIAT DOBLÒ > 2009




MONTAGE AN HECKTÜREN

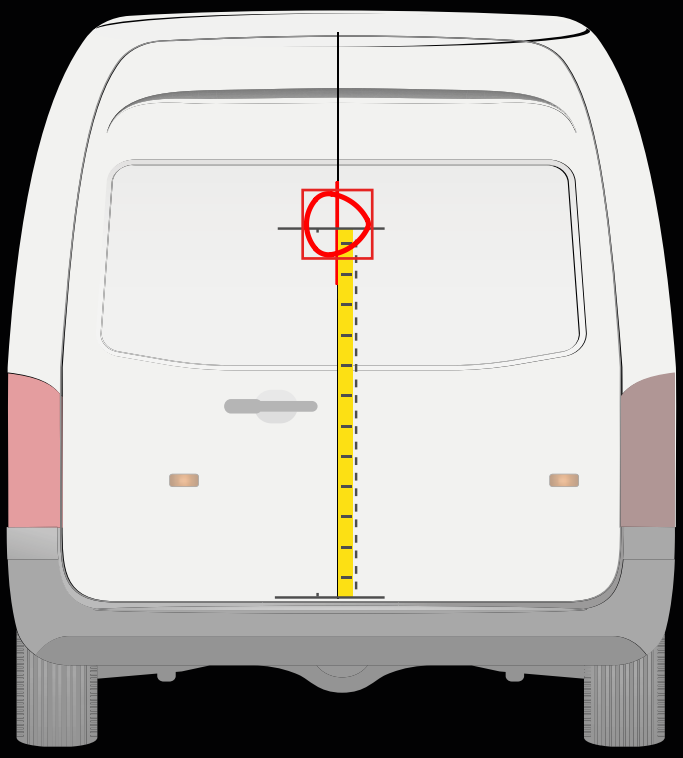

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**90 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

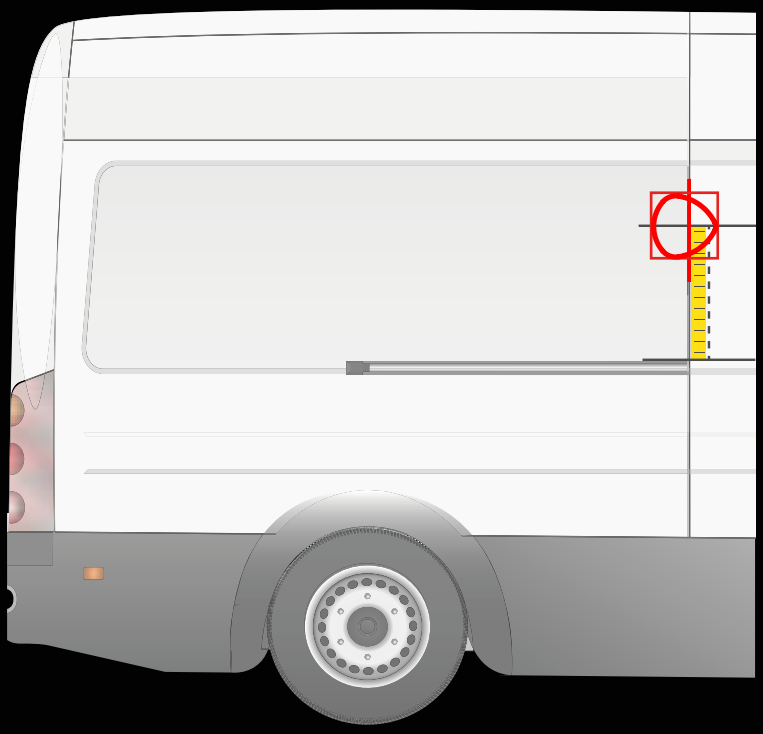

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

FIAT TALENTO
2016 - 2020




MONTAGE AN HECKTÜREN

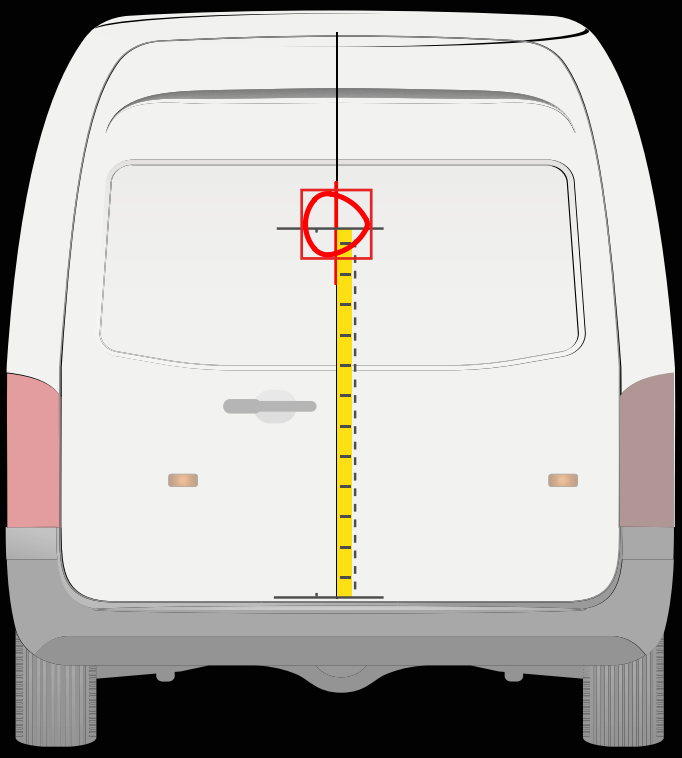

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**84 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

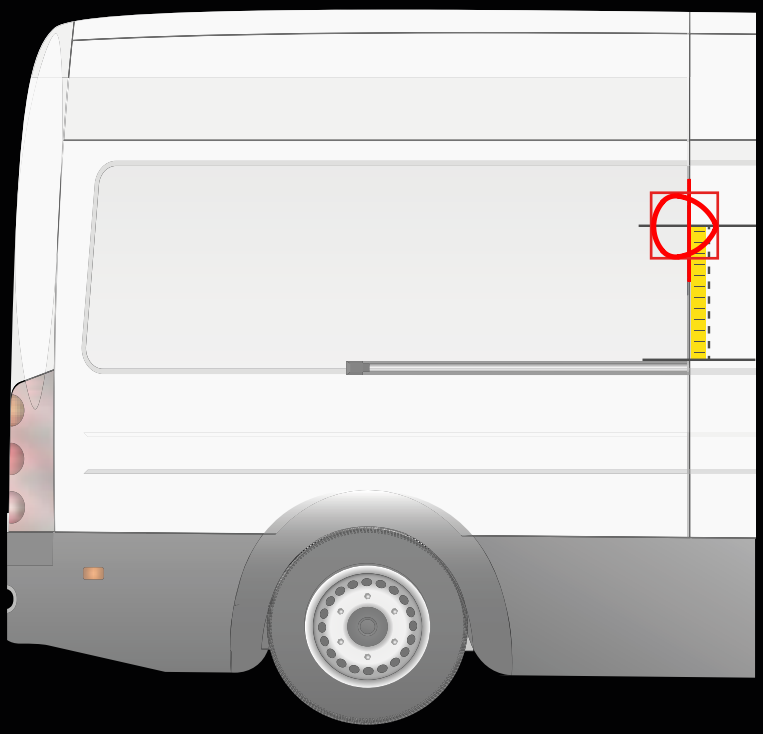

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE



FIAT SCUDO
> 2021




MONTAGE AN HECKTÜREN

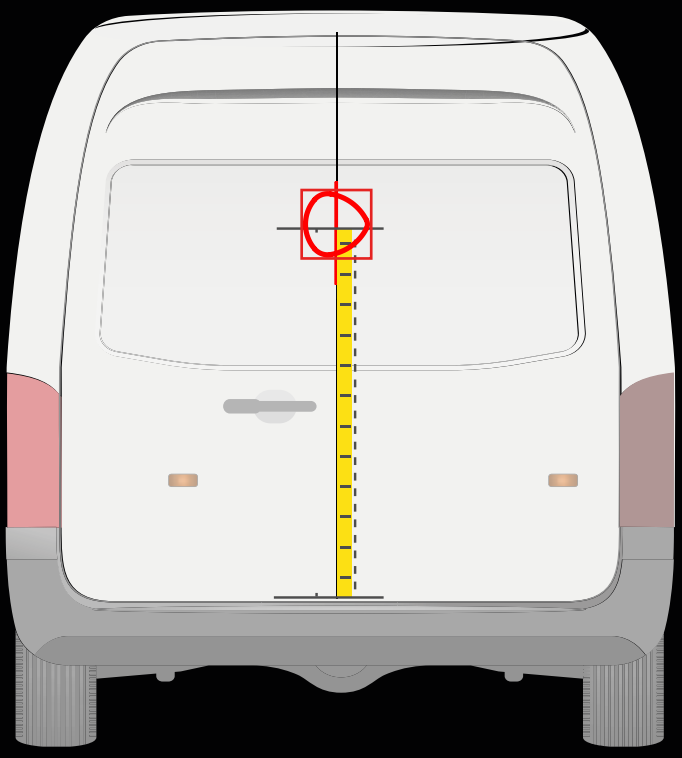

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

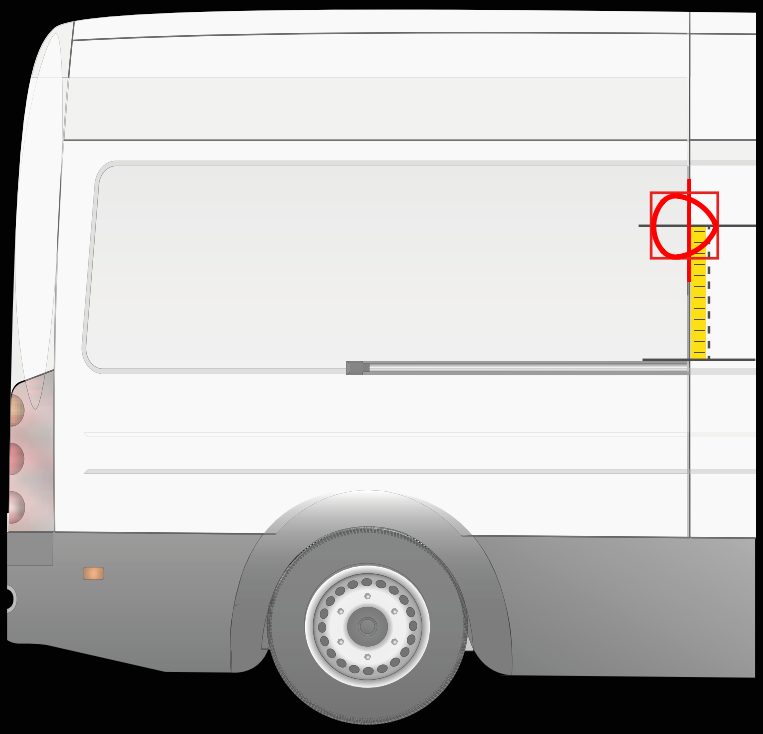

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

FIAT DUCATO
> 2014




MONTAGE AN HECKTÜREN

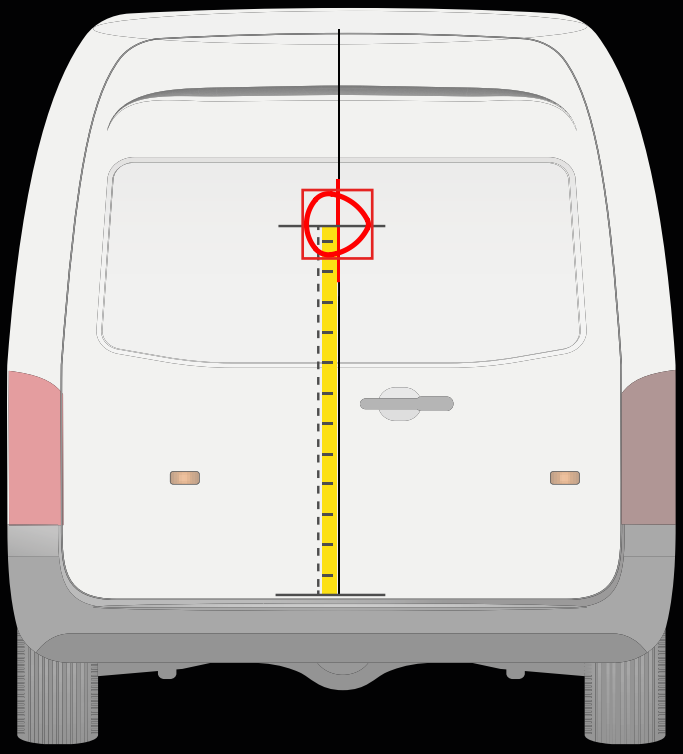

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**112 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

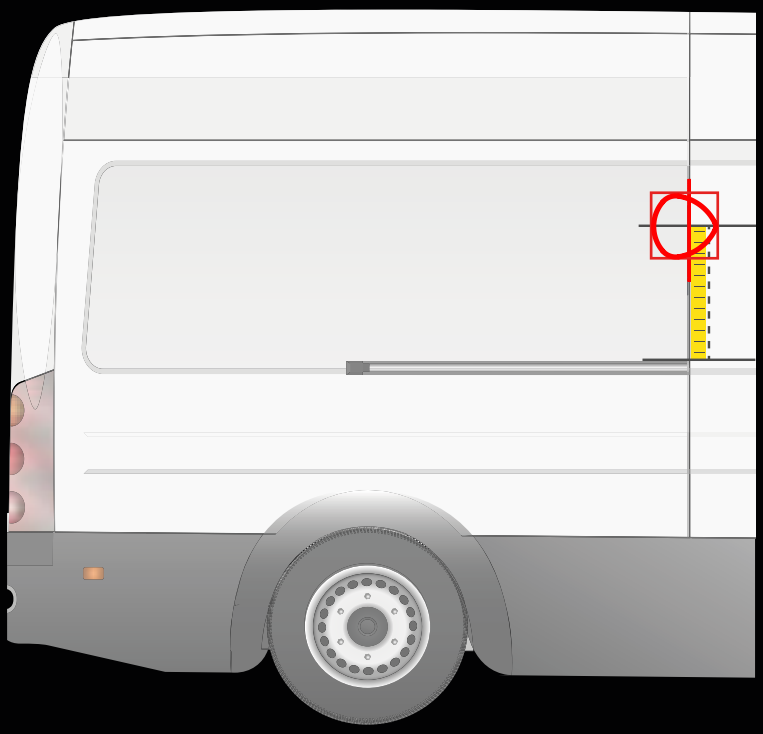

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

FORD COURIER
2013 - 2024




MONTAGE AN HECKTÜREN

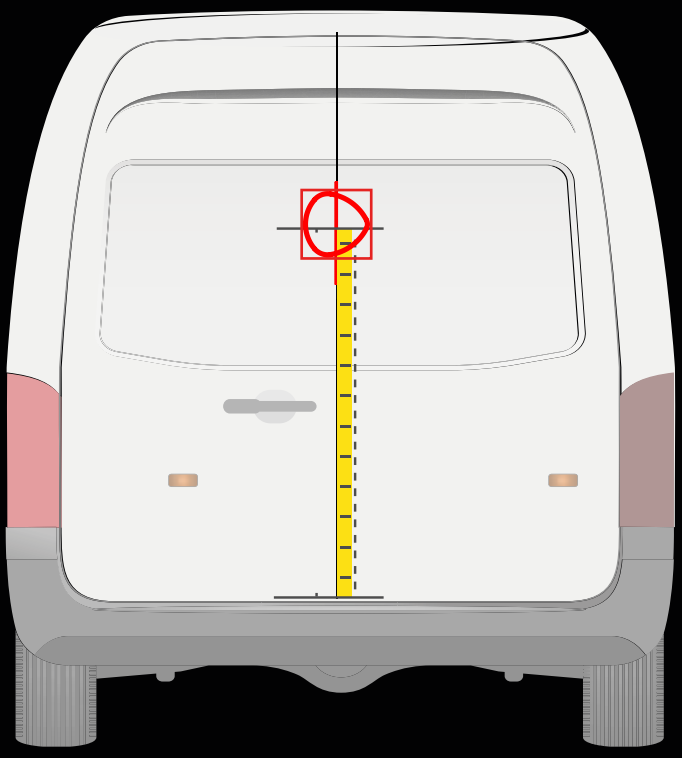

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

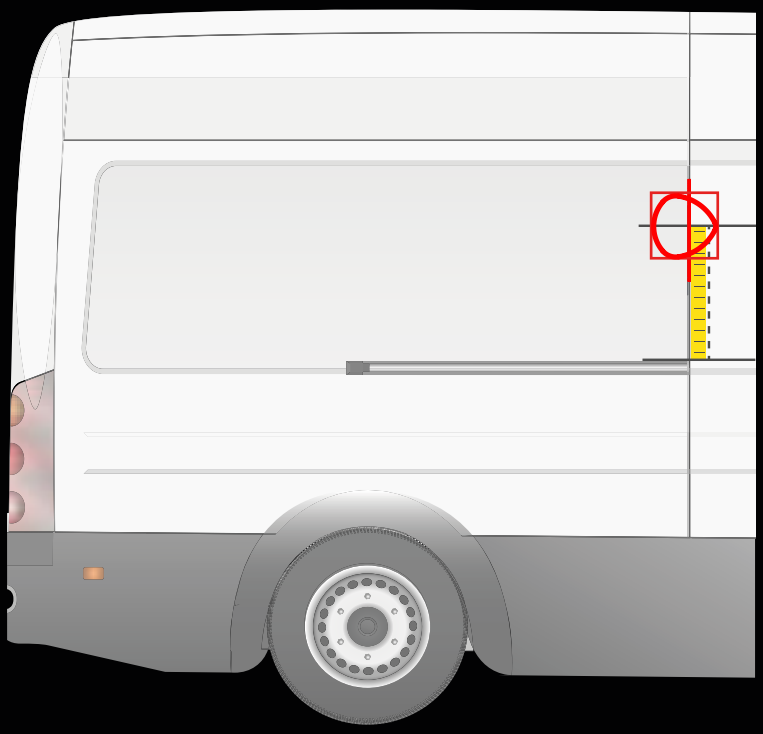

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**15 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

FORD COURIER
> 2024




MONTAGE AN HECKTÜREN

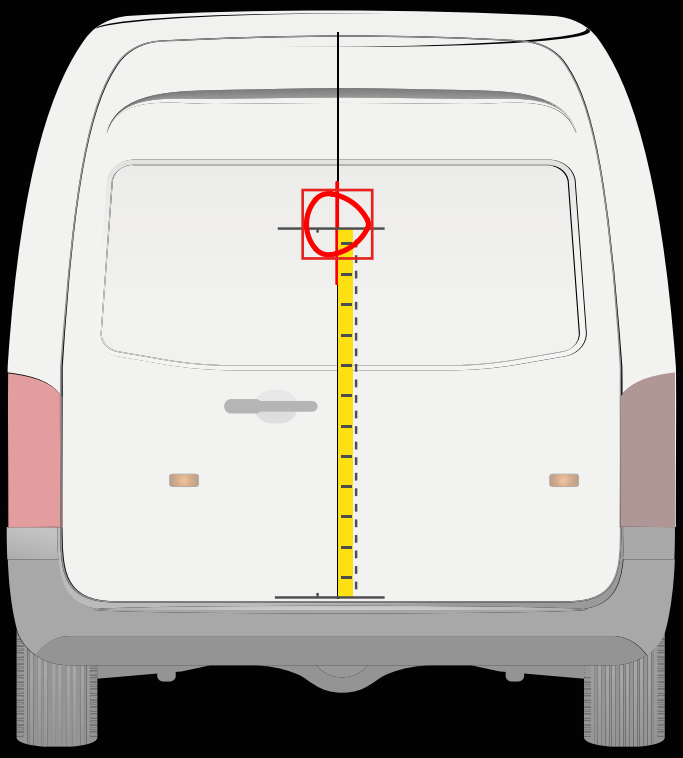

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**85 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

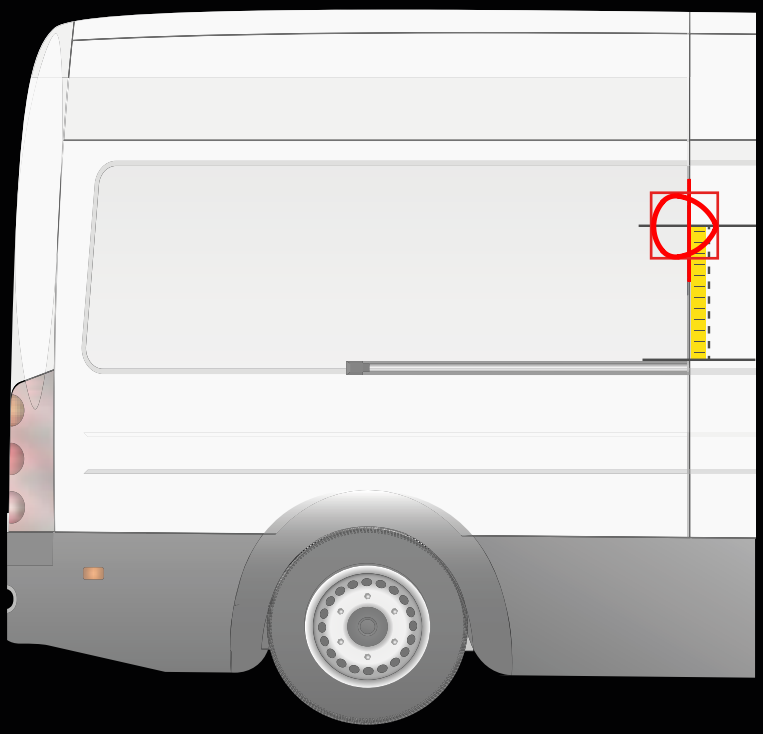

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

FORD CONNECT
> 2014




MONTAGE AN HECKTÜREN

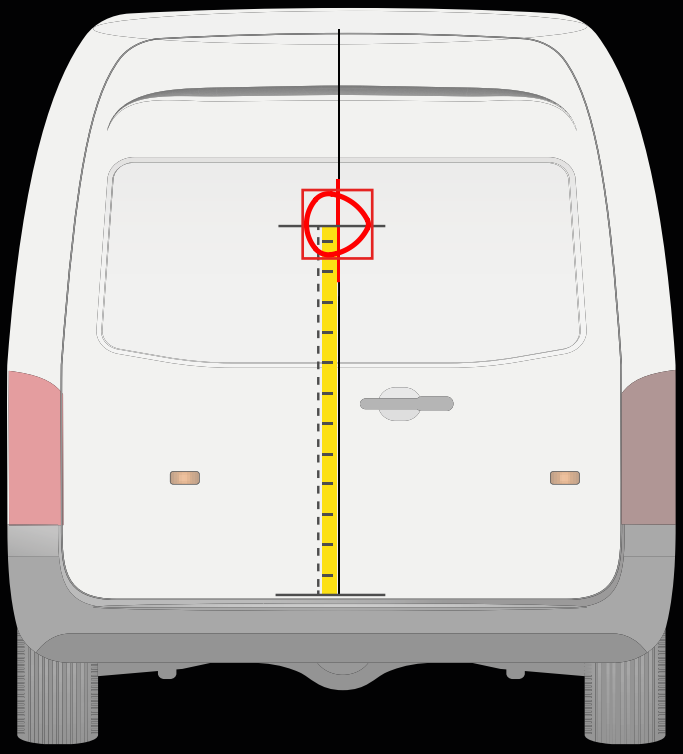

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**85 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

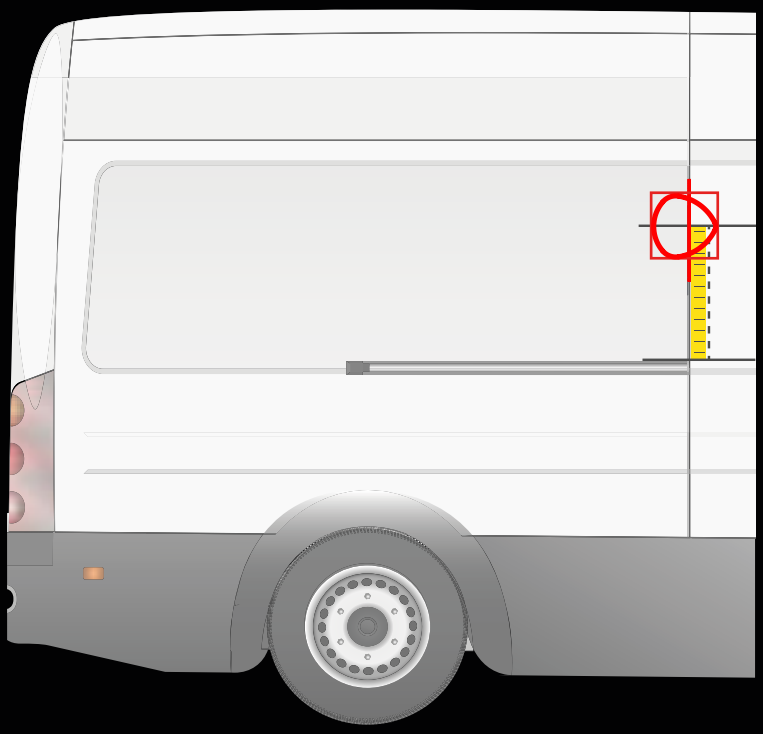

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**27 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

FORD CUSTOM
2012 - 2022




MONTAGE AN HECKTÜREN

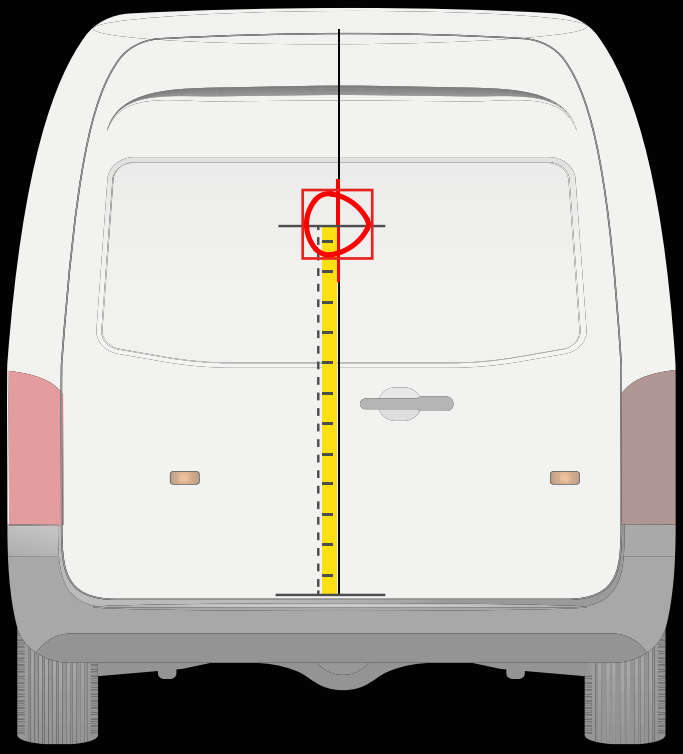

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**100 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

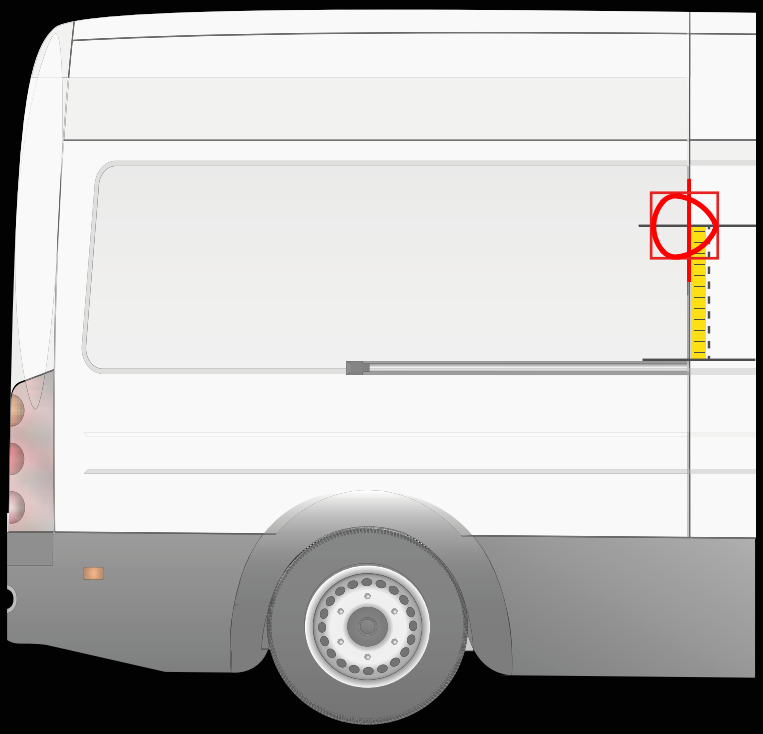

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

FORD CUSTOM
> 2023




MONTAGE AN HECKTÜREN

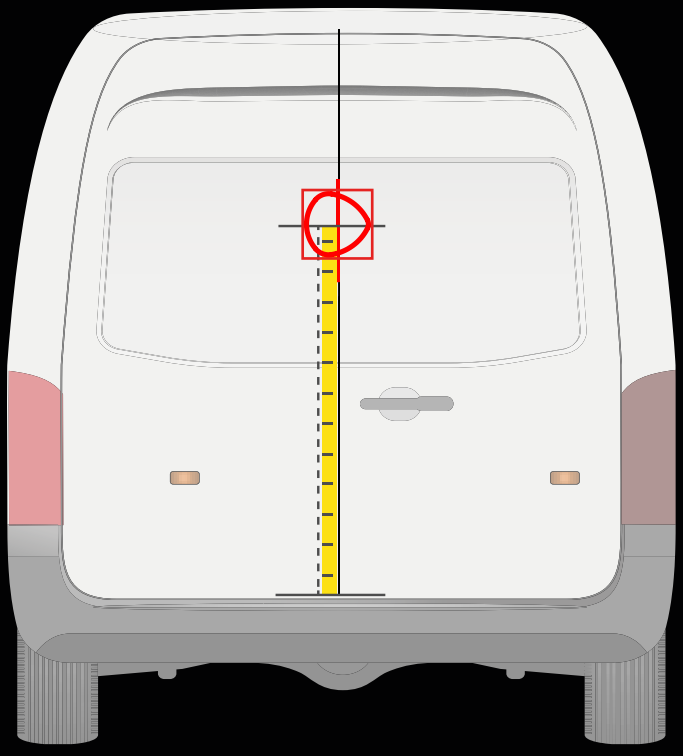

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**115 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

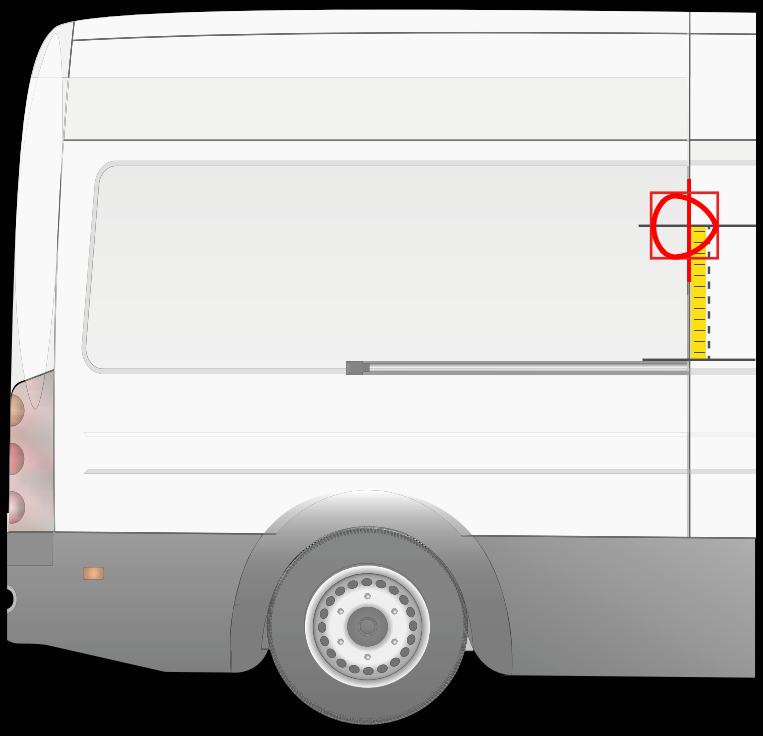

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

FORD TRANSIT
> 2014




MONTAGE AN HECKTÜREN

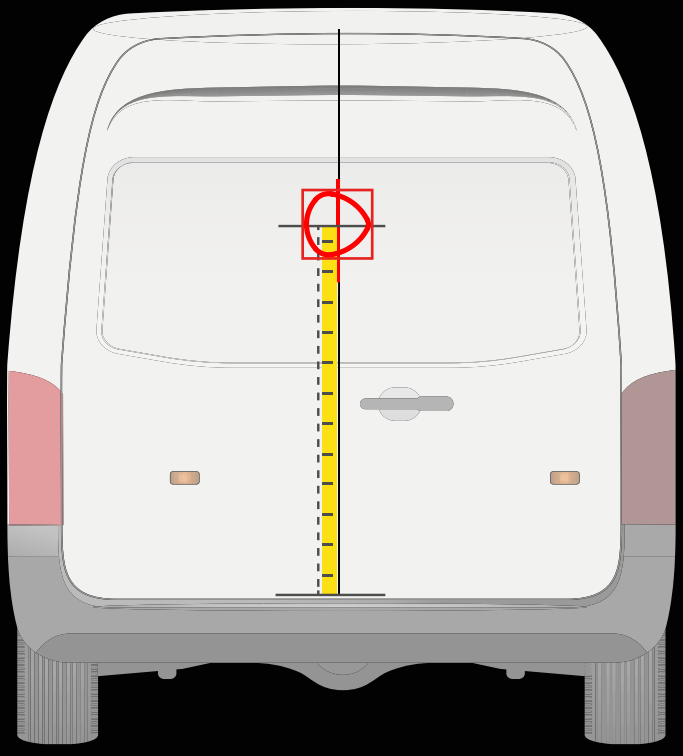

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**110 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

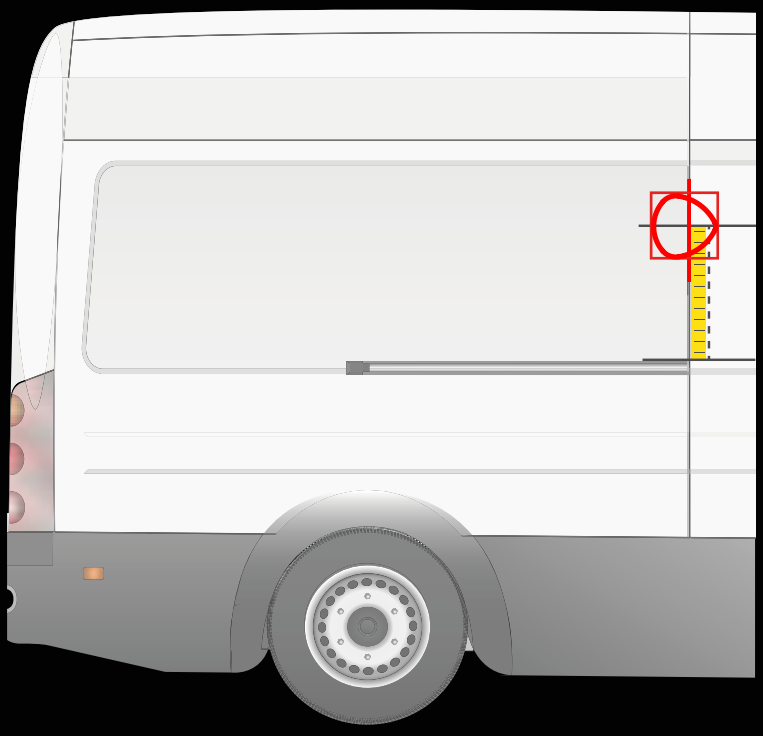

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

HYUNDAI

HYUNDAI H350
> 2016




MONTAGE AN HECKTÜREN

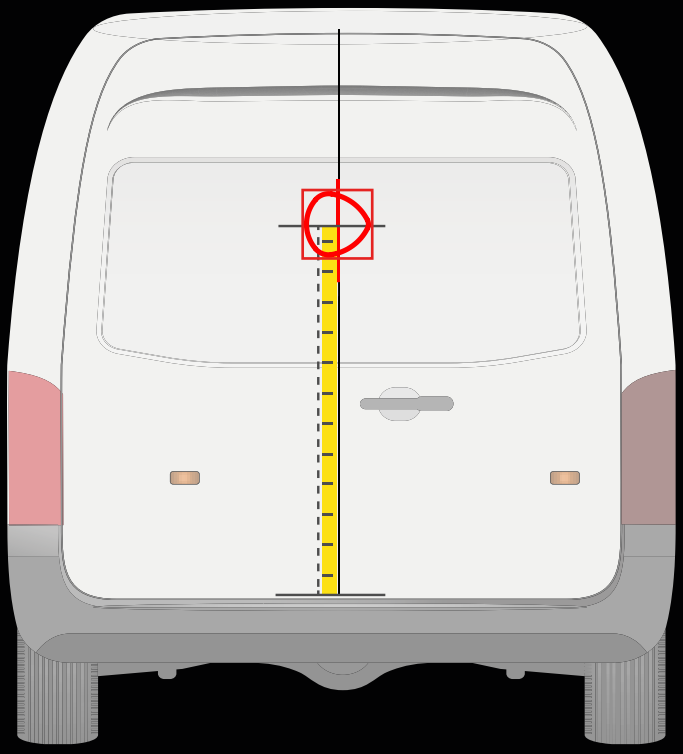

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**101 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

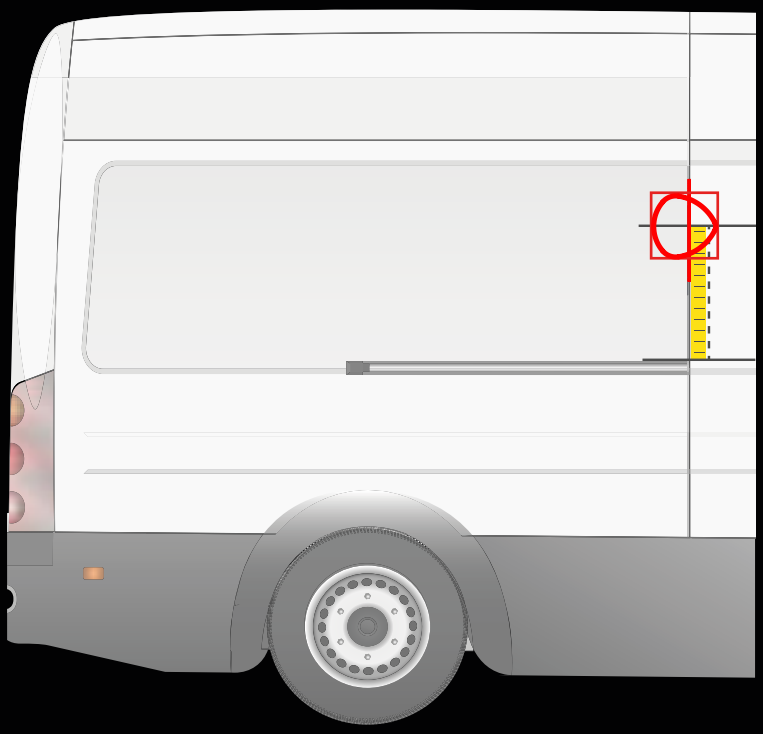

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**25 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

IVECO DAILY
> 2015

IVECO




MONTAGE AN HECKTÜREN

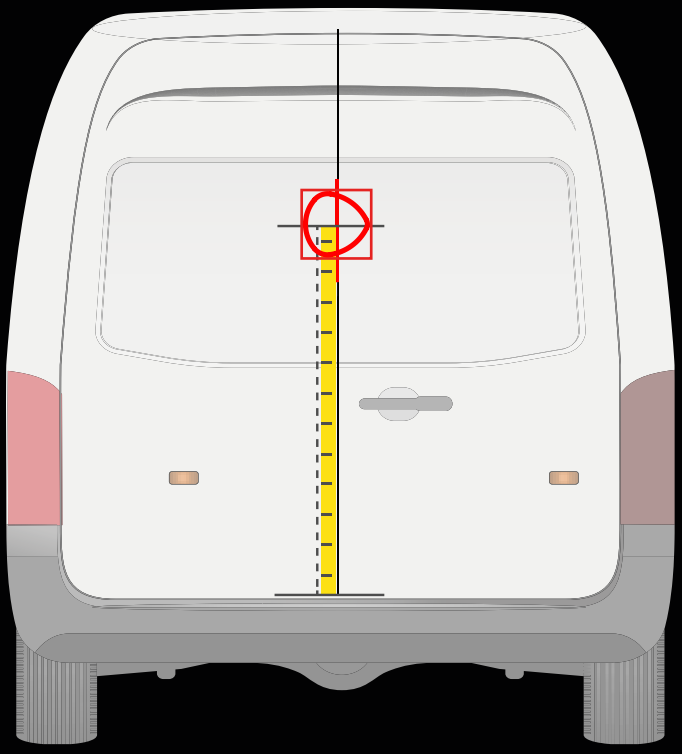

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

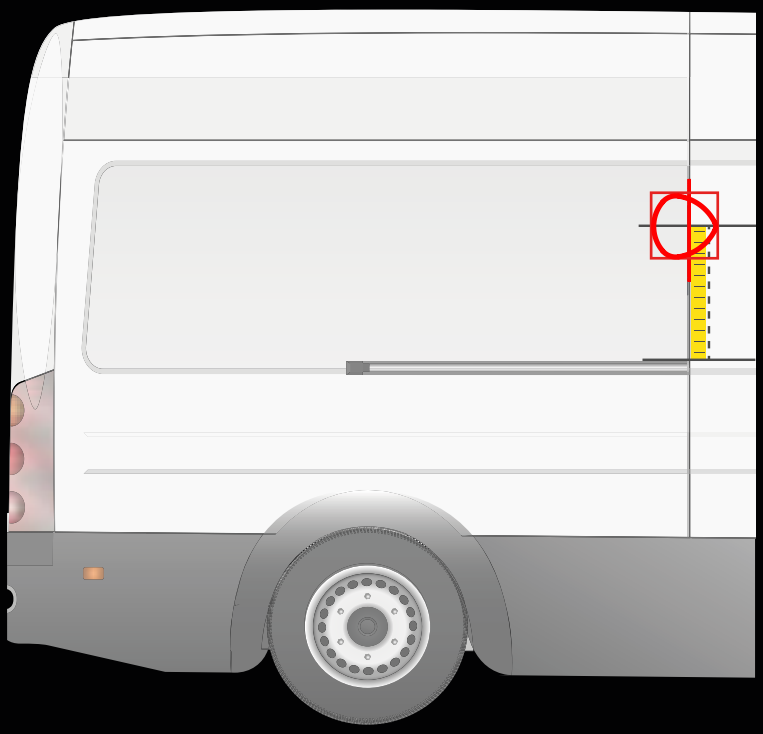

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

MAN

MAN TGE
> 2017




MONTAGE AN HECKTÜREN

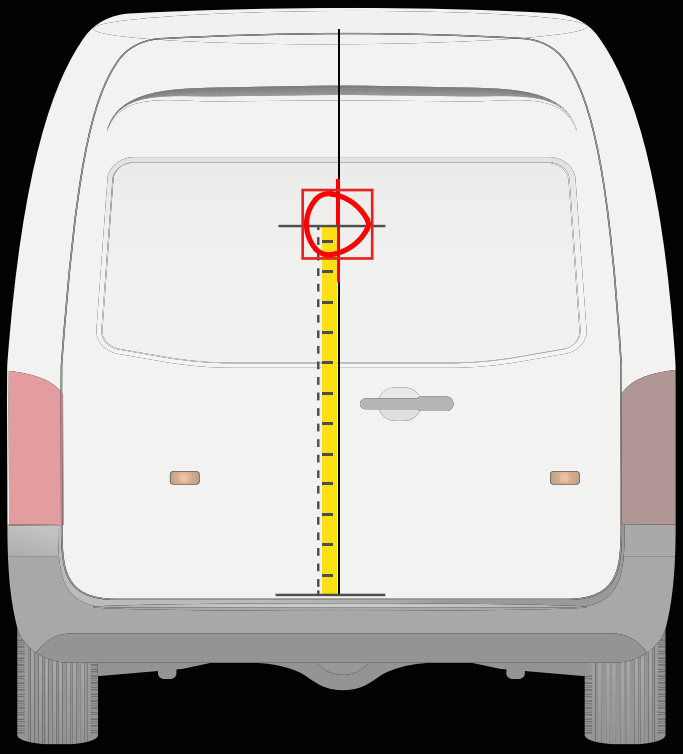

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**140 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

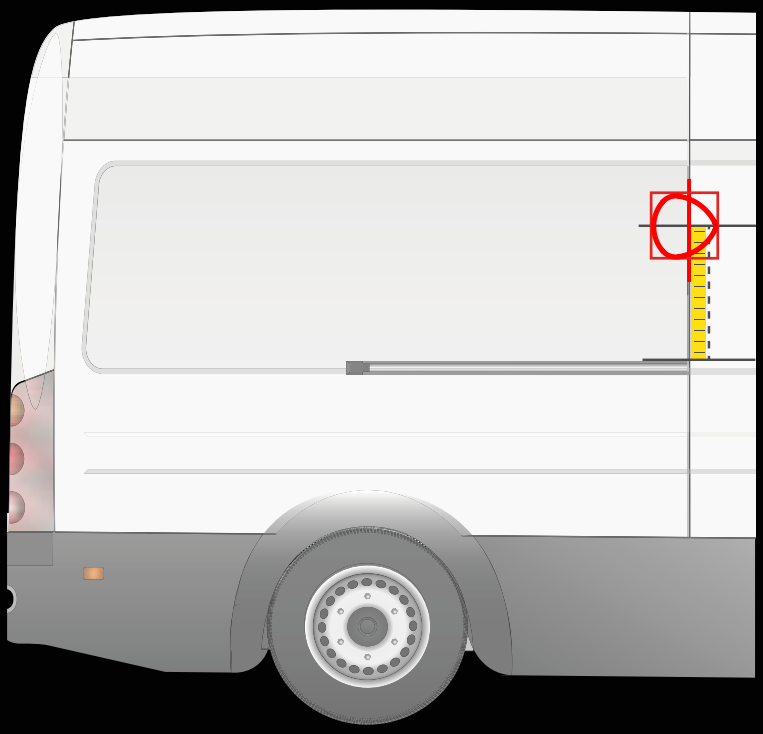

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

MAXUS

MAXUS EDELIVER 3
> 2018




MONTAGE AN HECKTÜREN

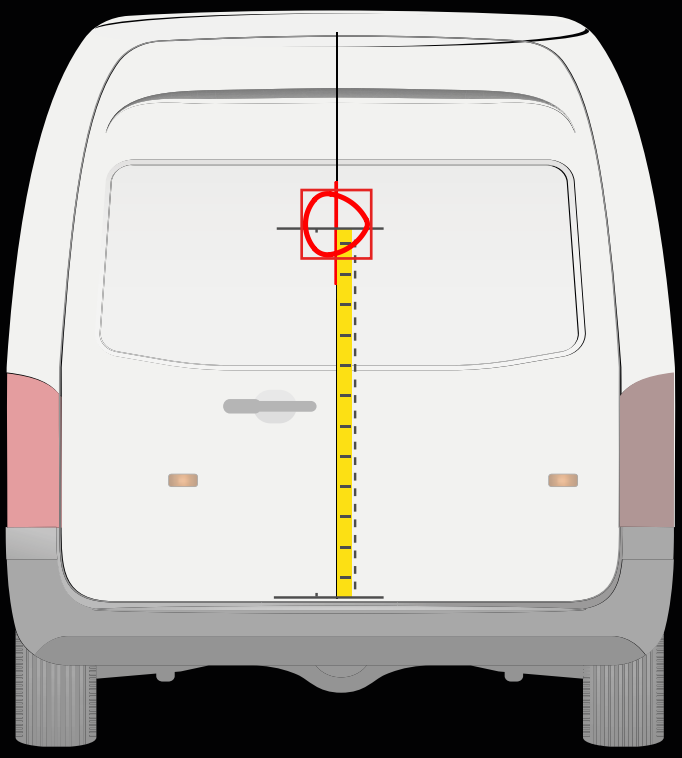

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**83 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

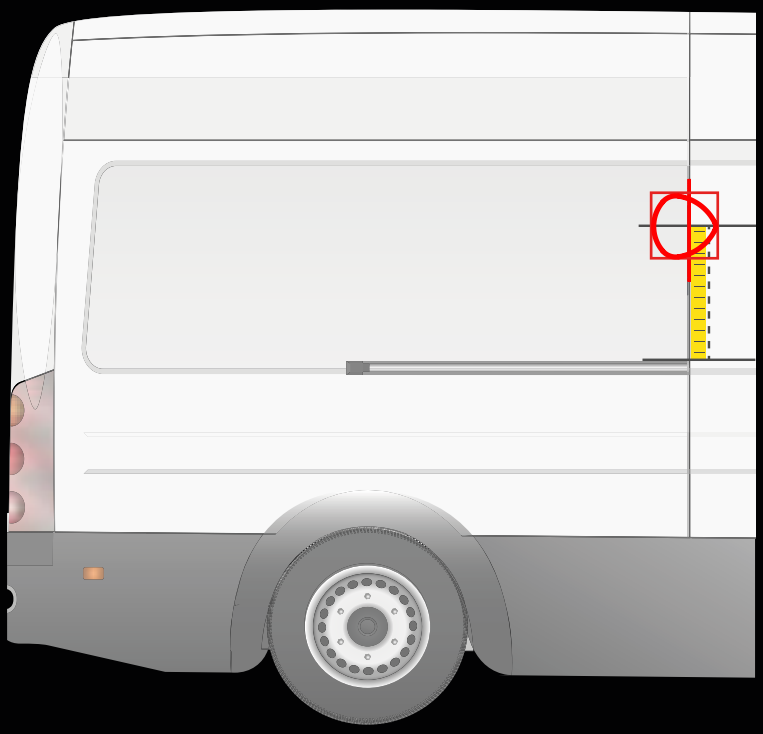

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**27 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

MAXUS

MAXUS EDELIVER 9 > 2019




MONTAGE AN HECKTÜREN

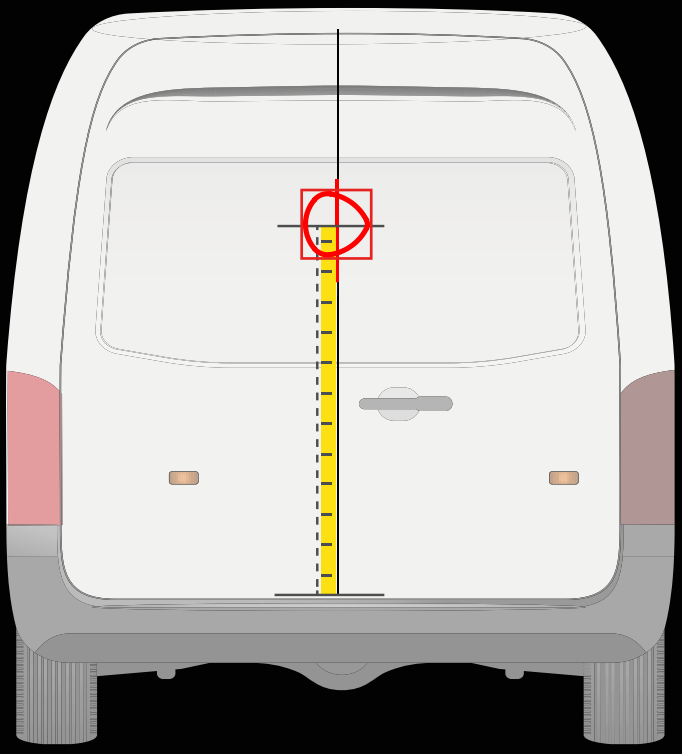

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**110 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

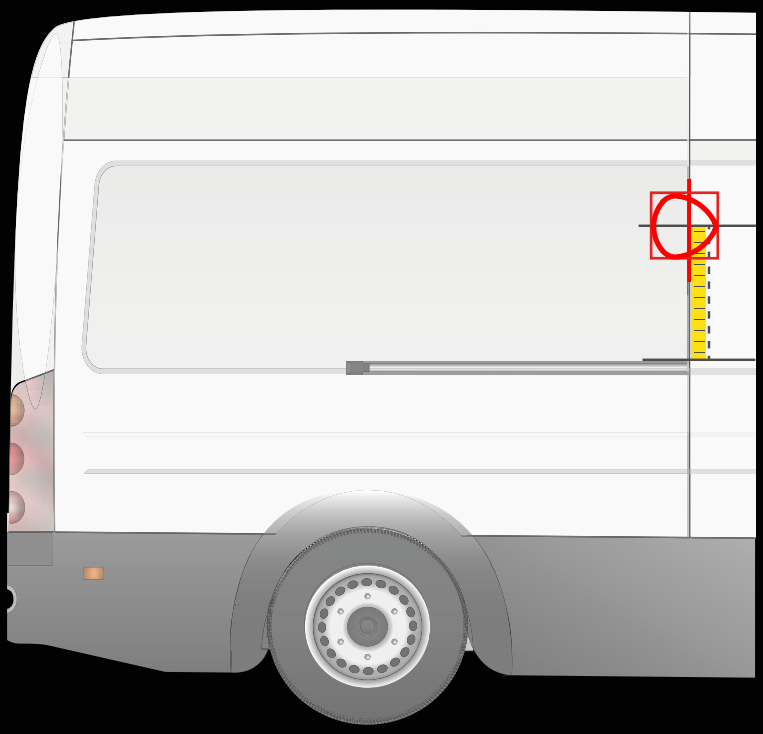

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**18 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
<= 2021




MONTAGE AN HECKTÜREN

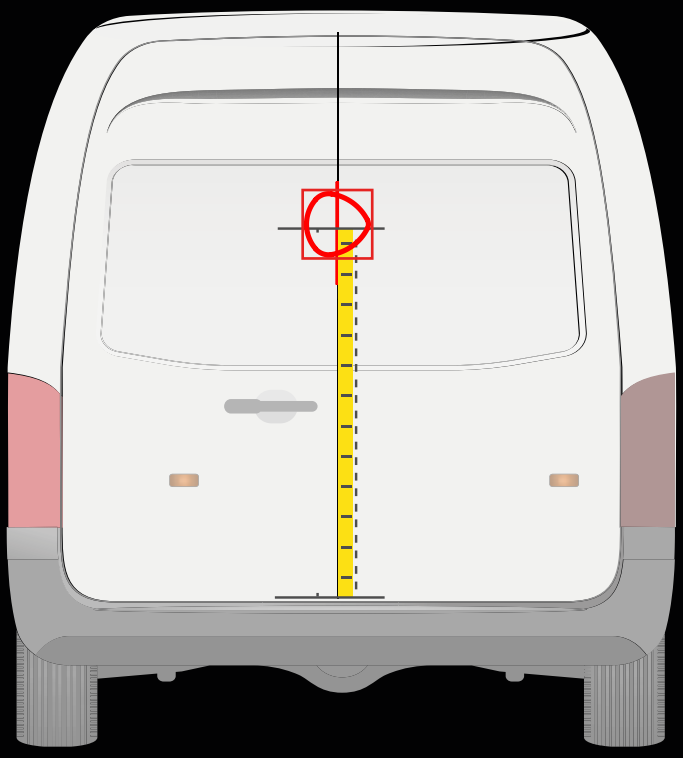

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**75 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

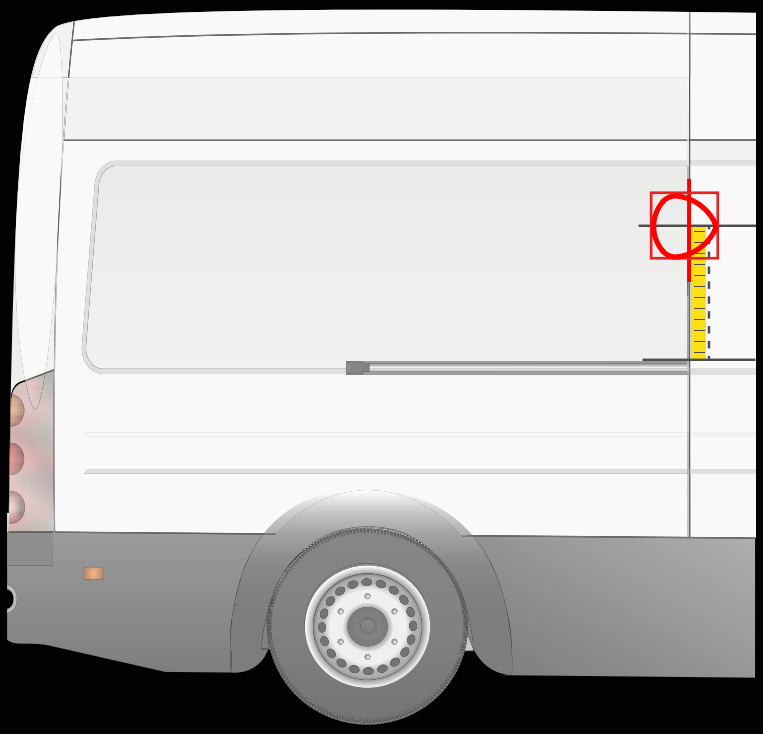

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**24 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

*Für das Modell **Short** wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer **89530017**.


BLACKSTONE

Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN > 2021




MONTAGE AN HECKTÜREN

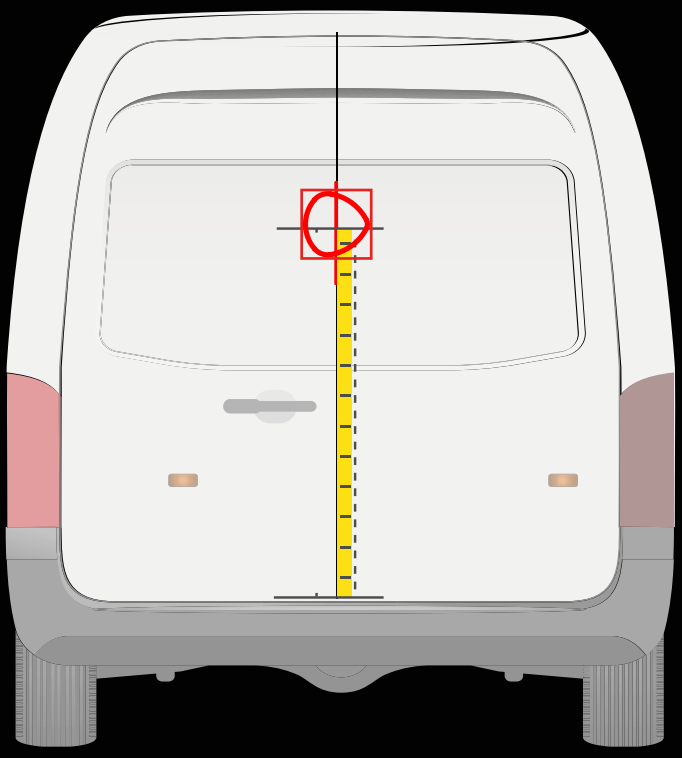

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**75 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

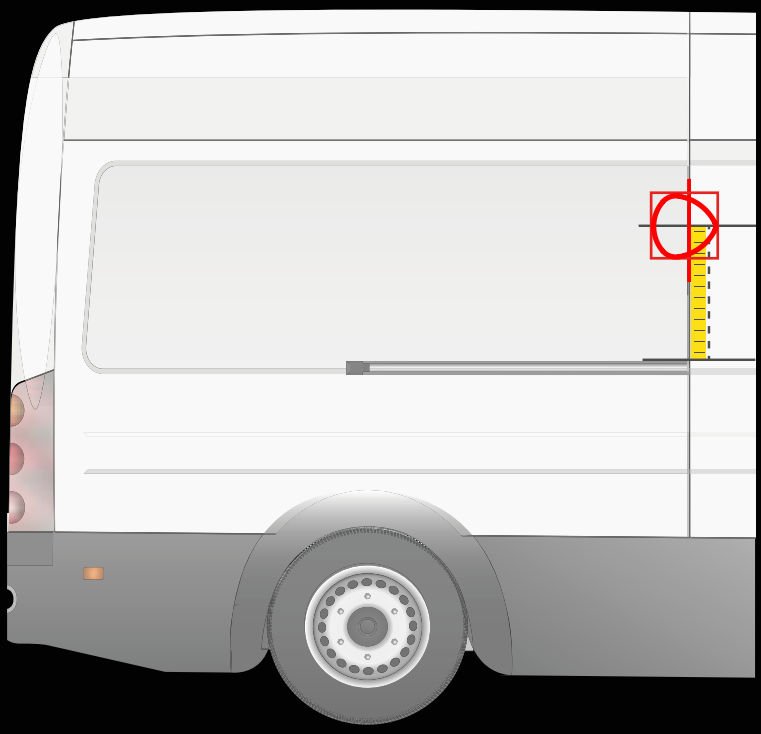

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**24 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

Mercedes-Benz

MERCEDES VITO > 2014




MONTAGE AN HECKTÜREN

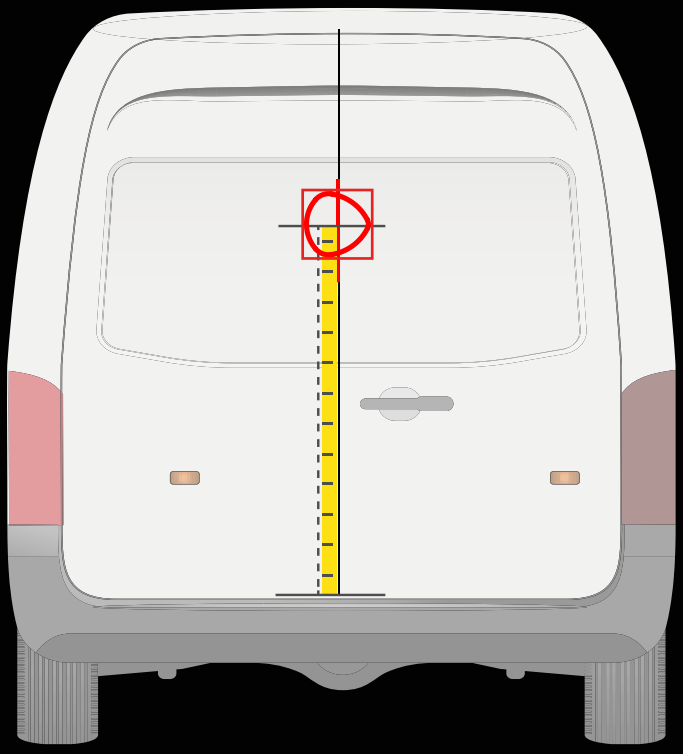

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**90 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

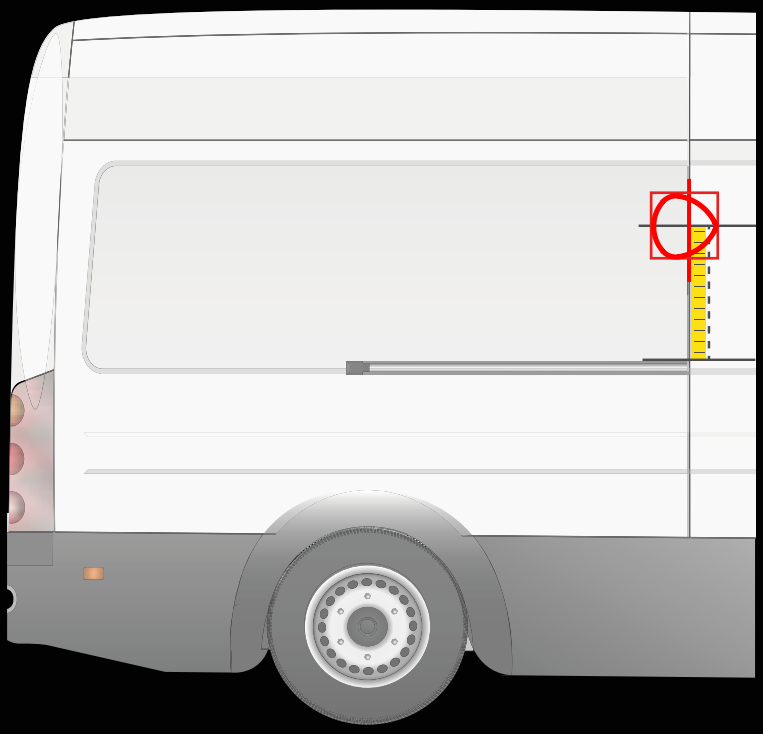

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**35 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

Mercedes-Benz

MERCEDES SPRINTER > 2018




MONTAGE AN HECKTÜREN

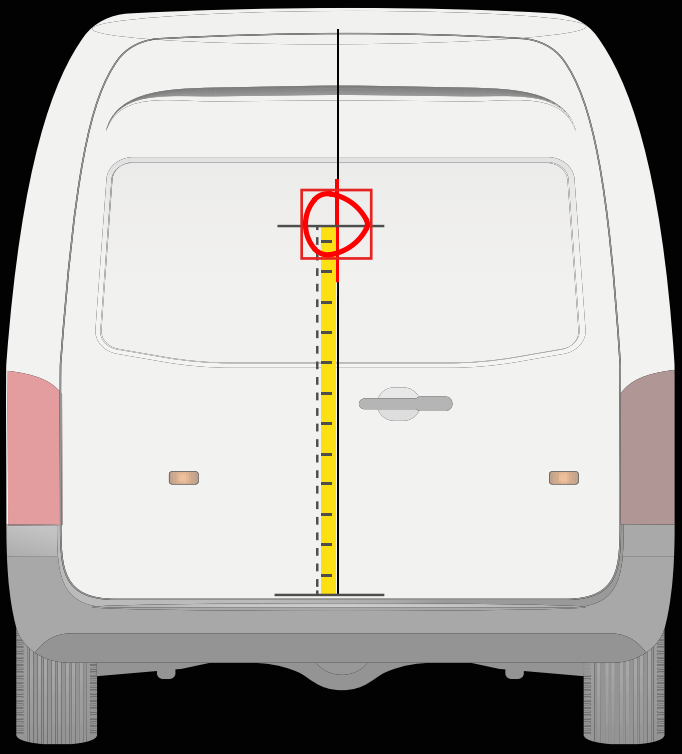

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**110 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

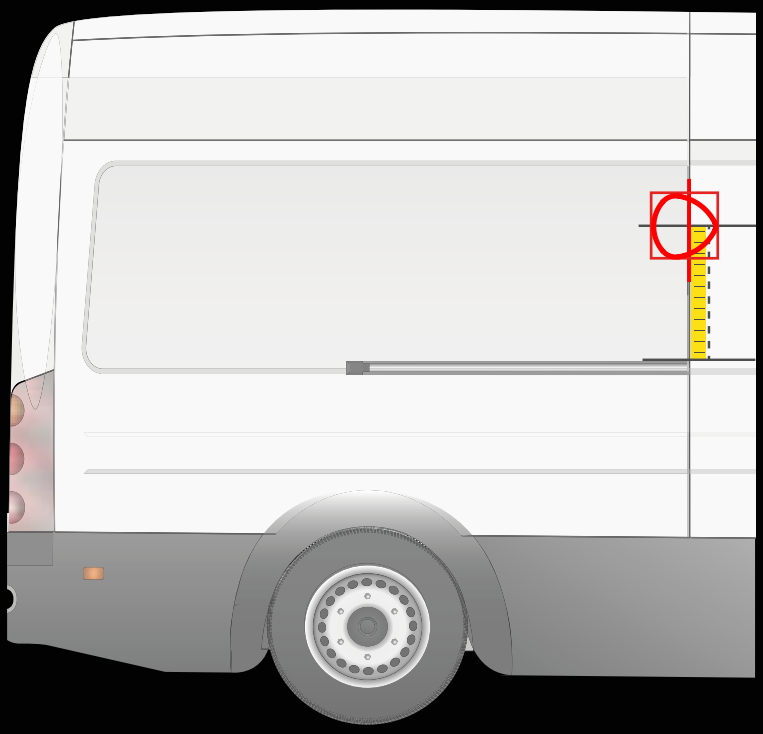

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

NISSAN

NISSAN E-NV 200
2014 - 2021




MONTAGE AN HECKTÜREN

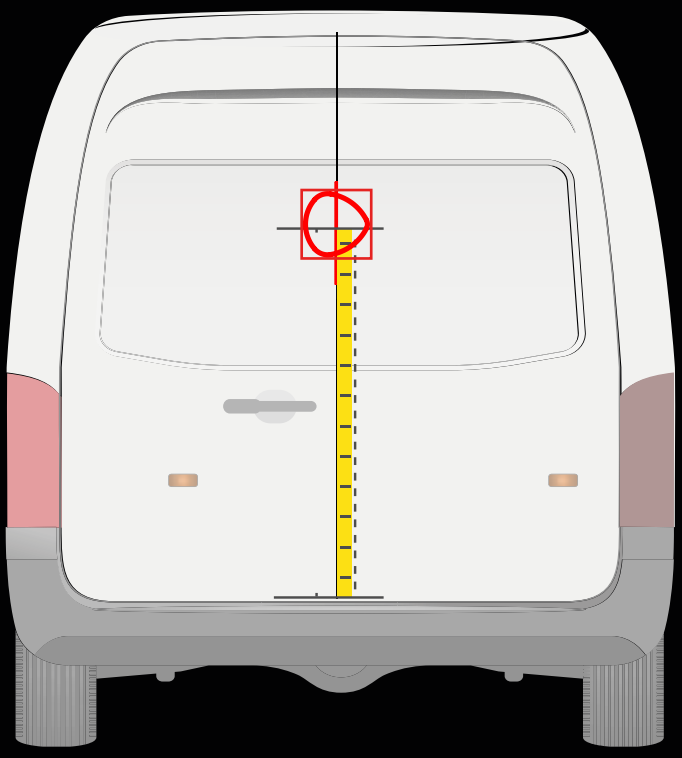

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**93 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

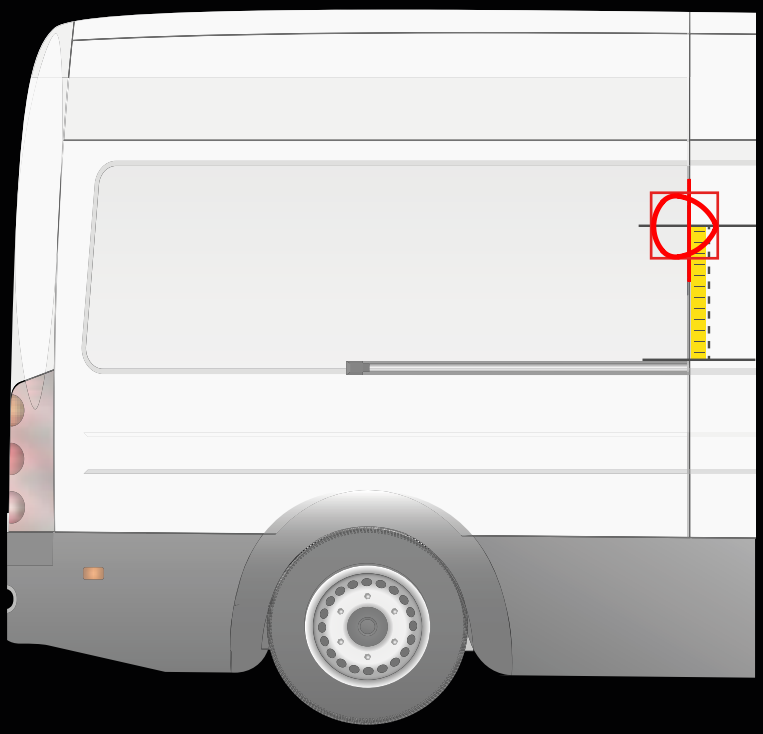

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**49 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

NISSAN

NISSAN NV 250
2019 - 2021




MONTAGE AN HECKTÜREN

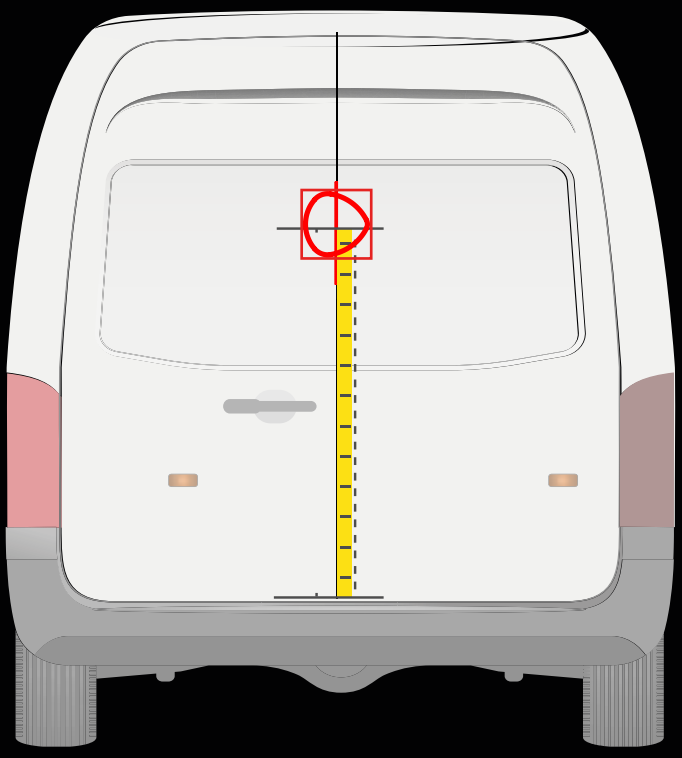

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**72 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

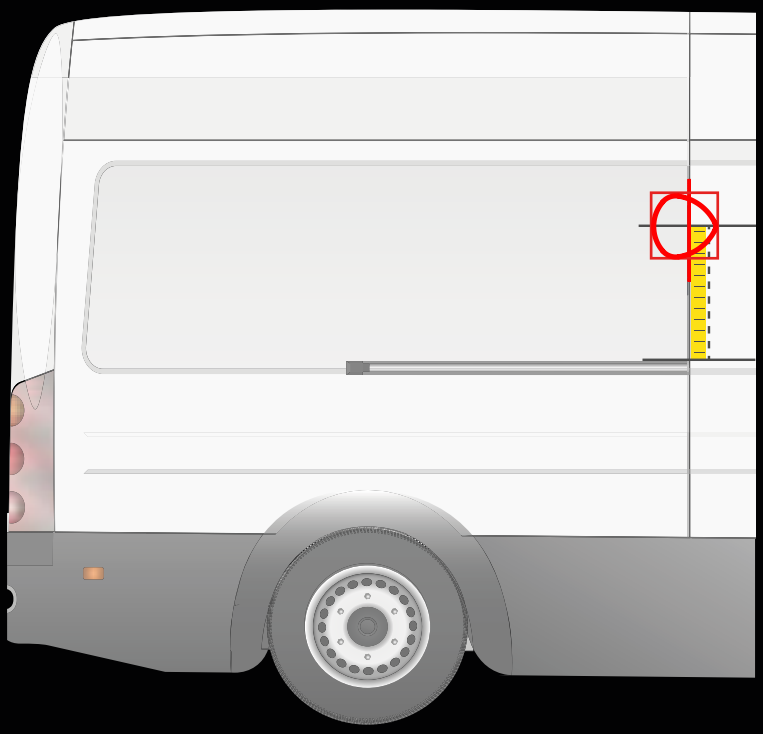

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**22,5 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

*Für das Modell **Short** wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer **89530017**.


BLACKSTONE

NISSAN

NISSAN TOWNSTAR VAN
> 2021




MONTAGE AN HECKTÜREN

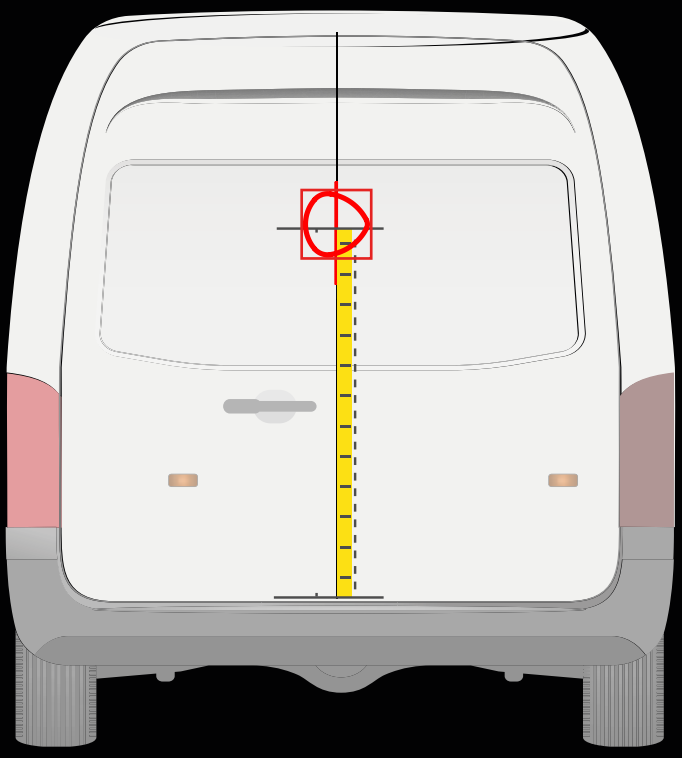

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**75 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

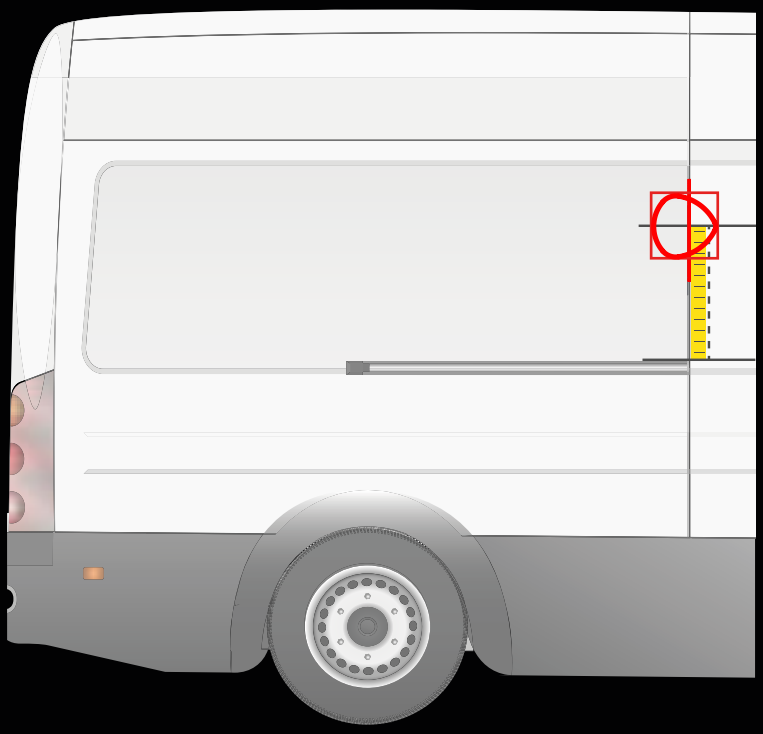

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**24 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

NISSAN

NISSAN PRIMASTAR > 2022




MONTAGE AN HECKTÜREN

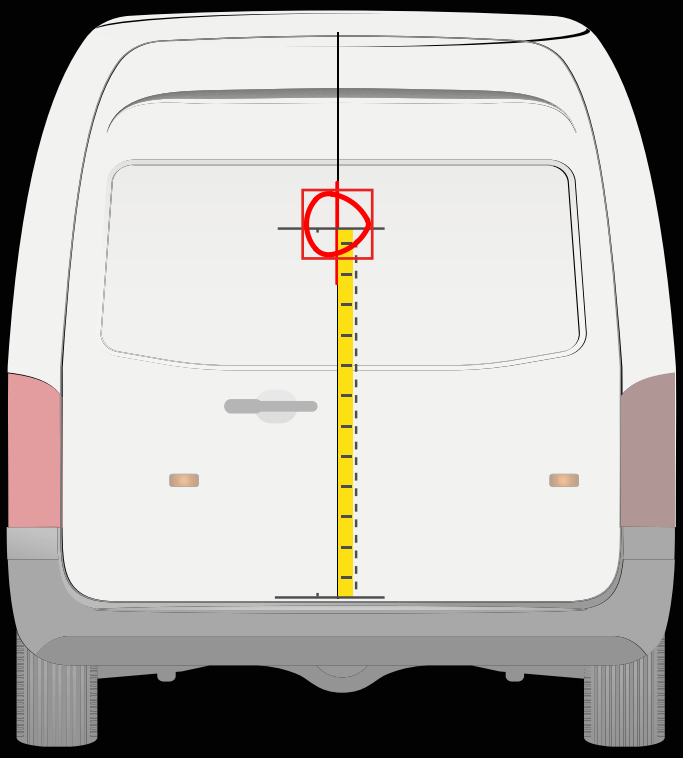

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**84 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

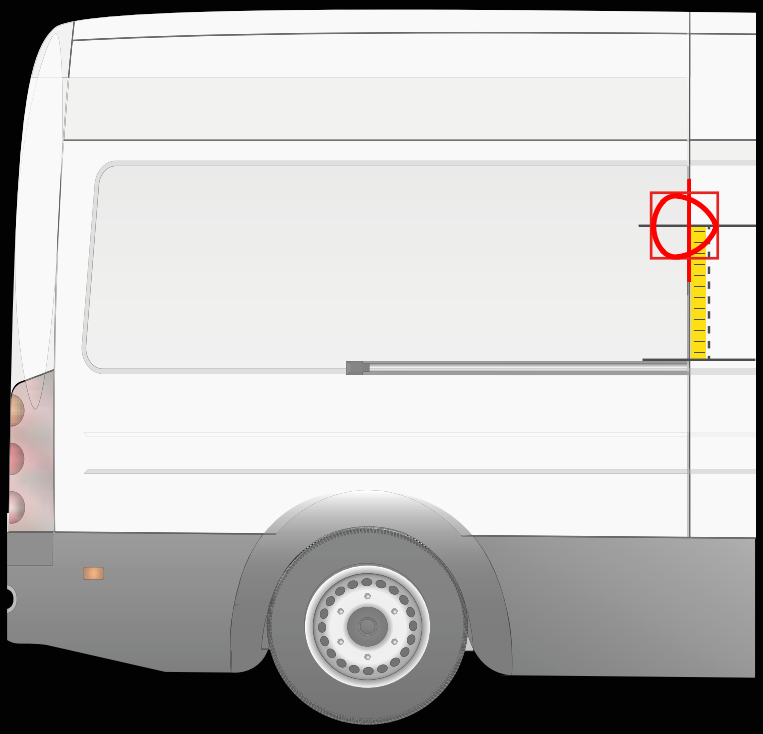

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

NISSAN

NISSAN INTERSTAR > 2022




MONTAGE AN HECKTÜREN

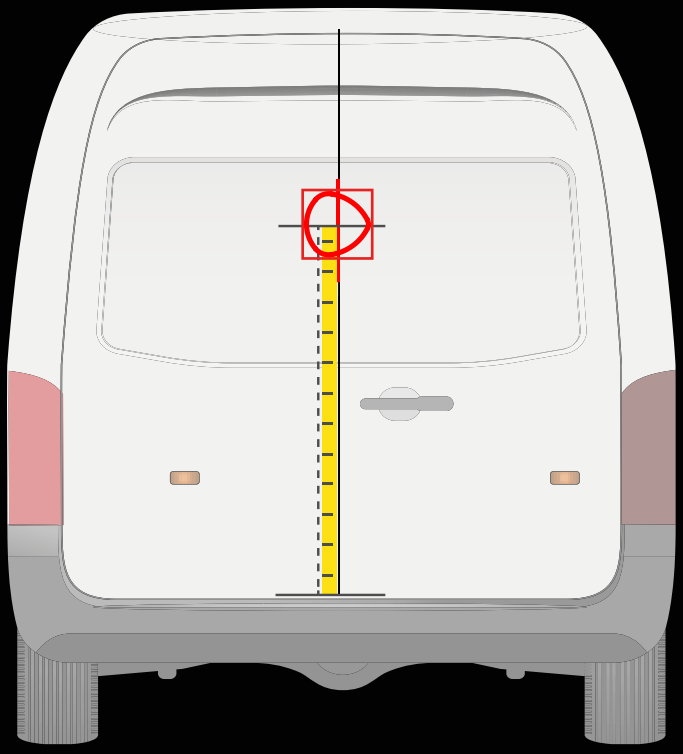

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**110 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

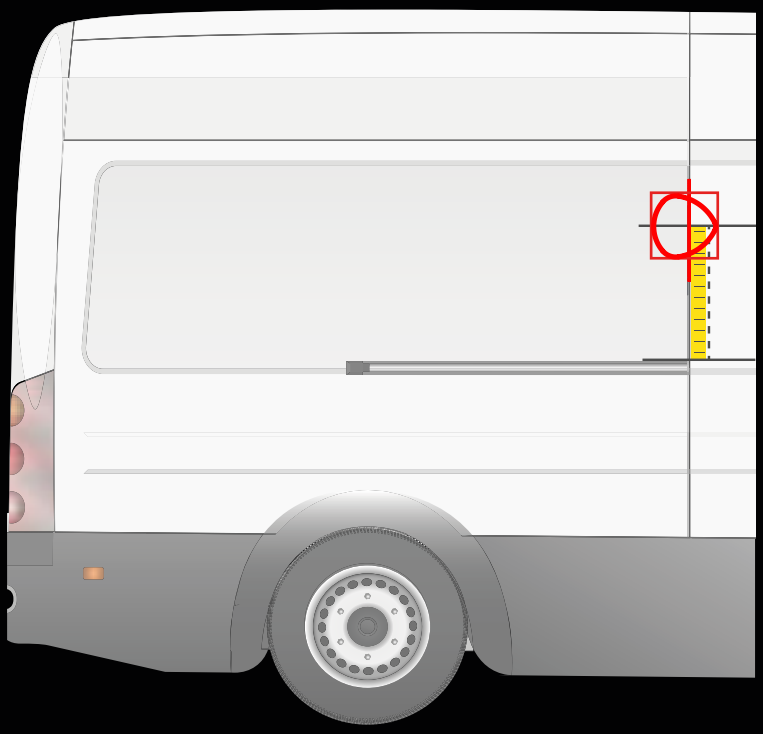

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

OPEL

OPEL COMBO > 2018




MONTAGE AN HECKTÜREN

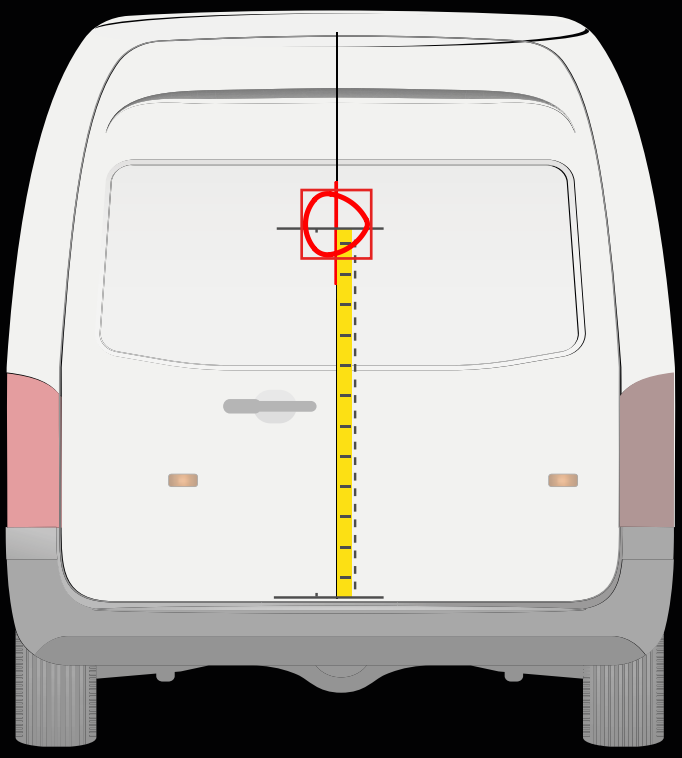

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

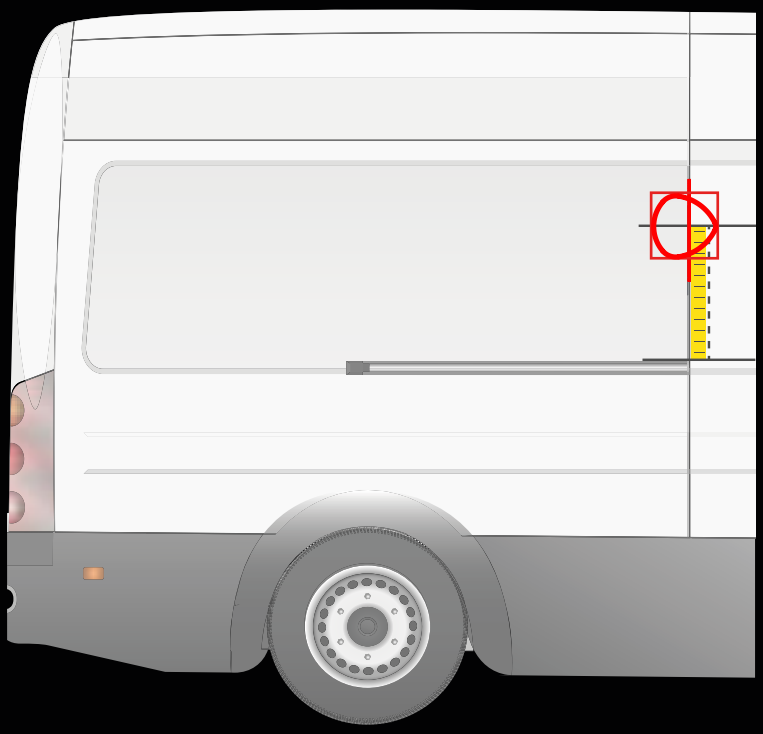

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**25 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

OPEL

OPEL VIVARO B
2014 - 2019




MONTAGE AN HECKTÜREN

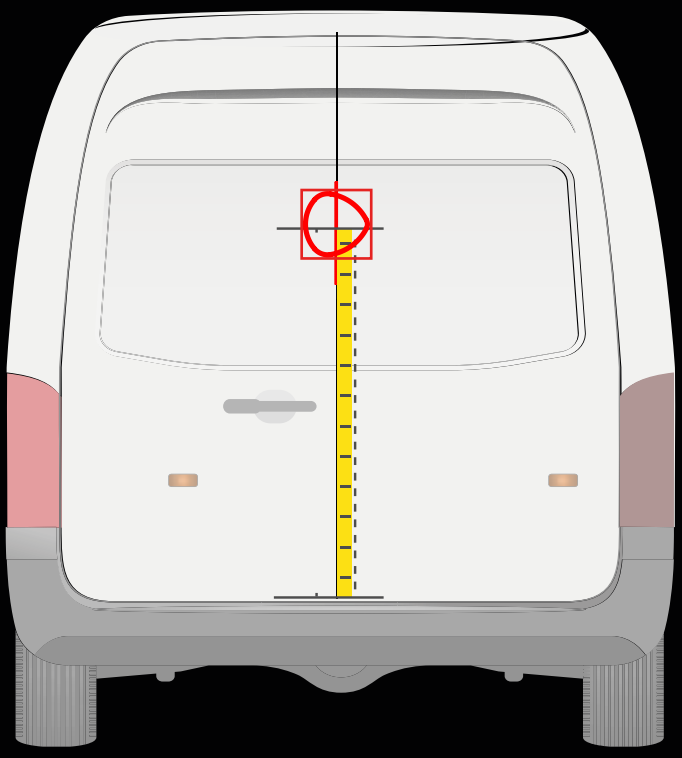

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

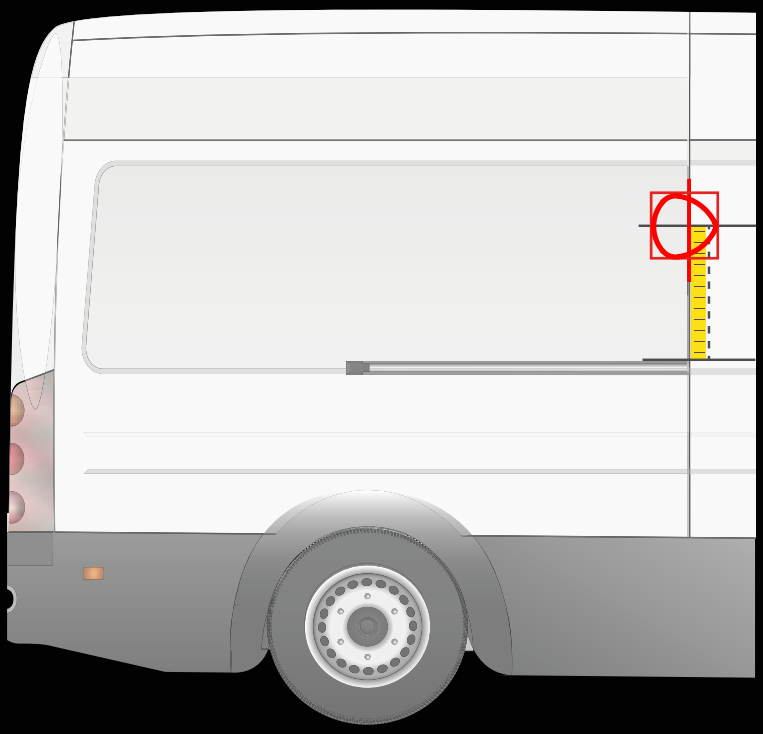

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

OPEL

OPEL VIVARO C
> 2019




MONTAGE AN HECKTÜREN

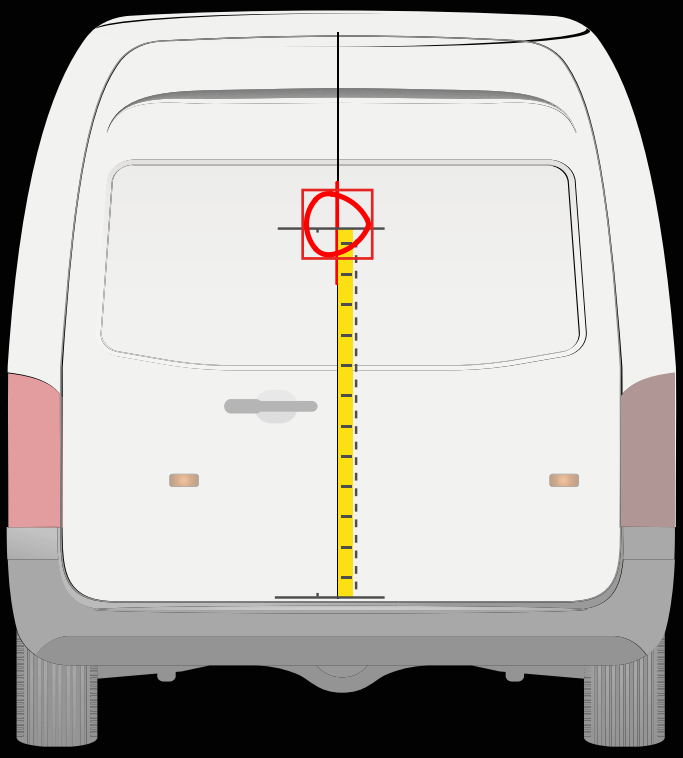

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

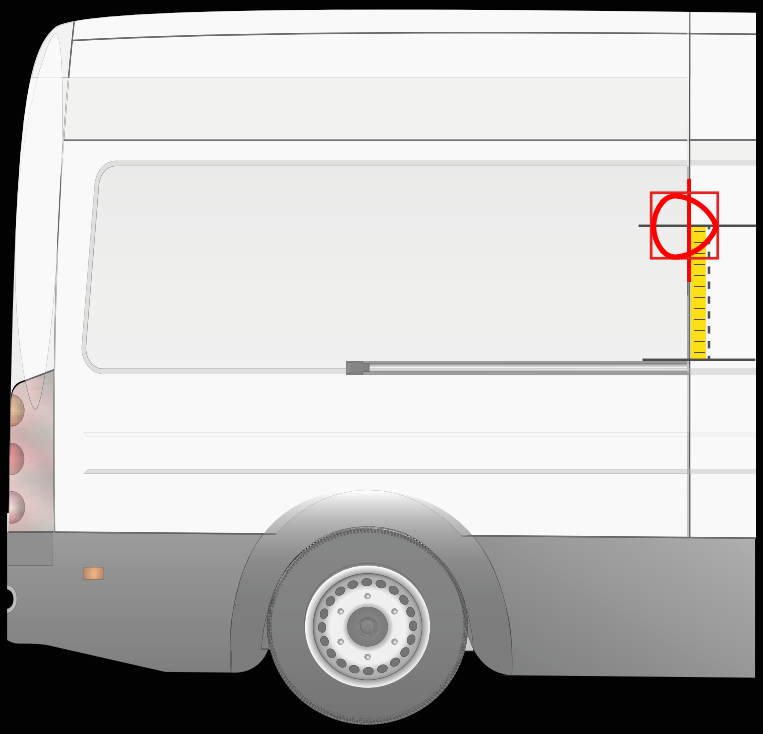

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

OPEL

OPEL MOVANO
> 2022




MONTAGE AN HECKTÜREN

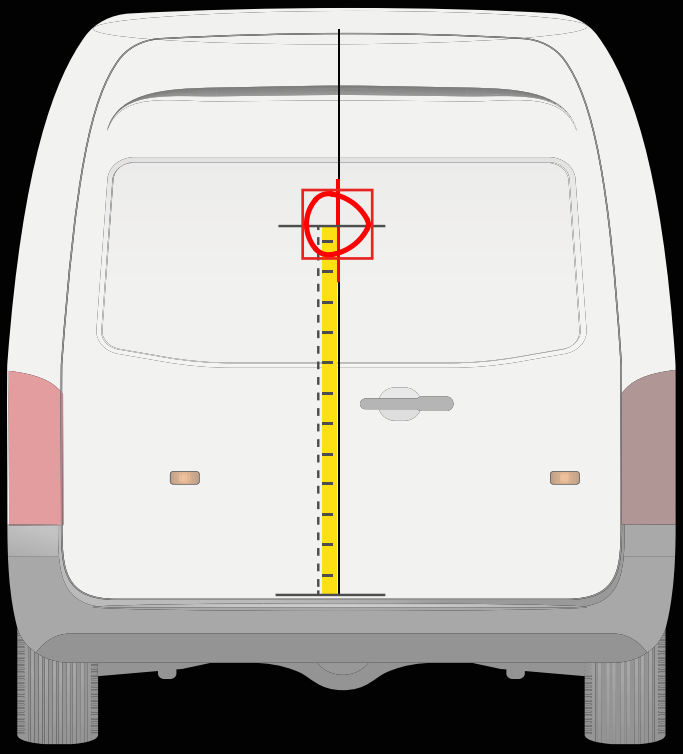

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**112 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

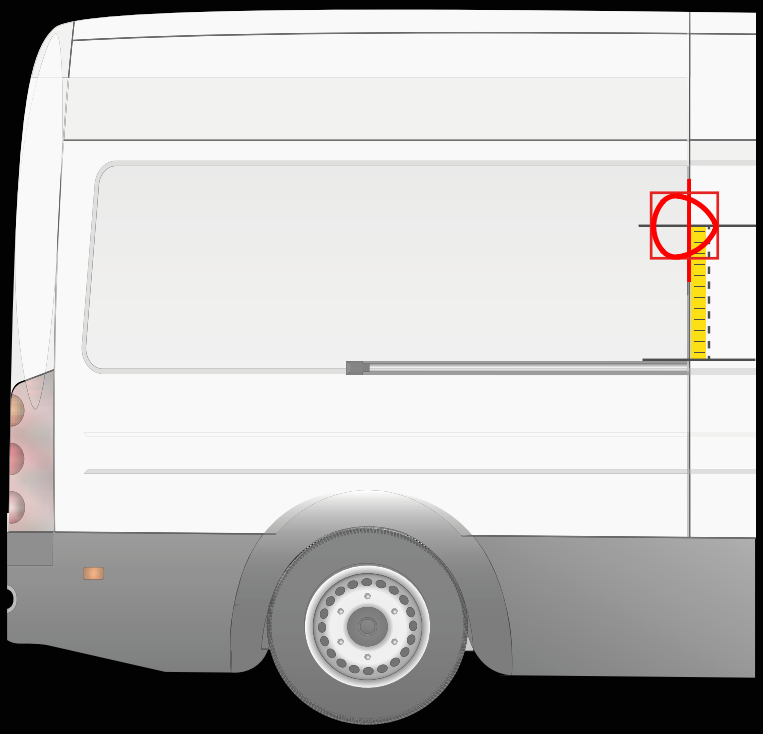

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

PEUGEOT BIPPER
2007 - 2016




MONTAGE AN HECKTÜREN

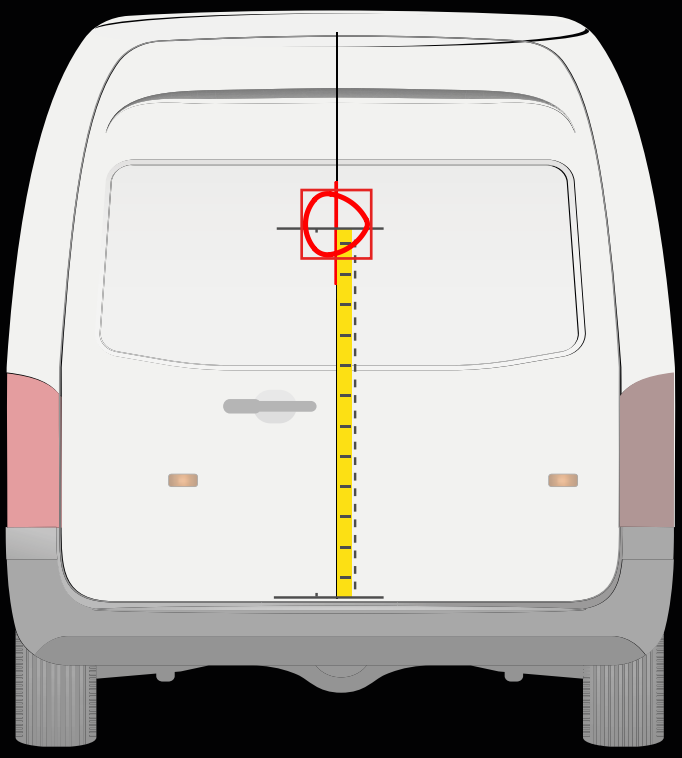

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

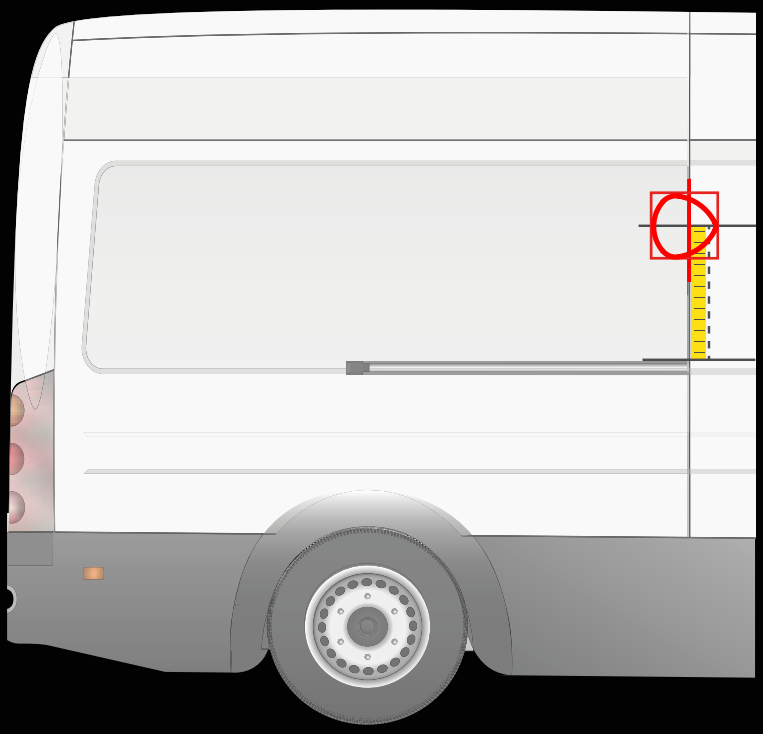

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

PEUGEOT

PEUGEOT PARTNER > 2018




MONTAGE AN HECKTÜREN

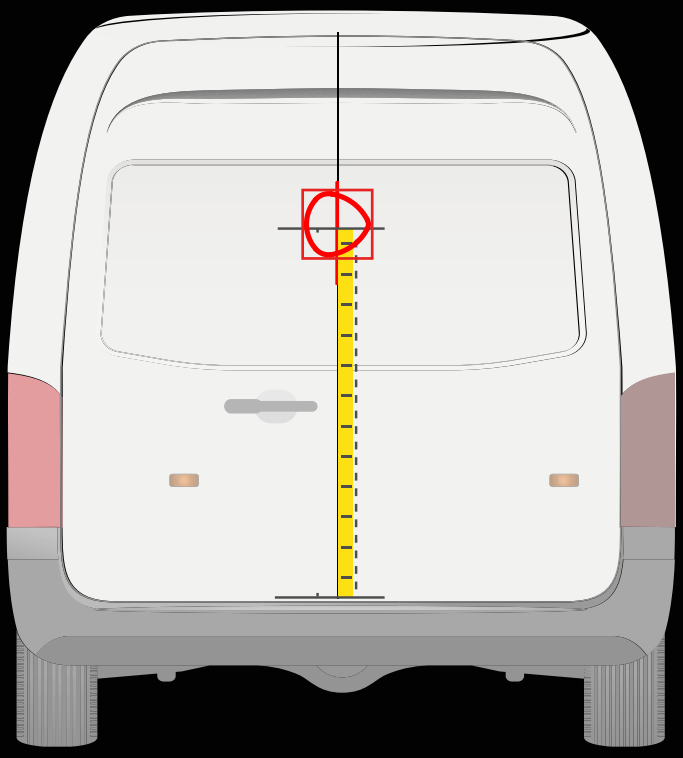

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

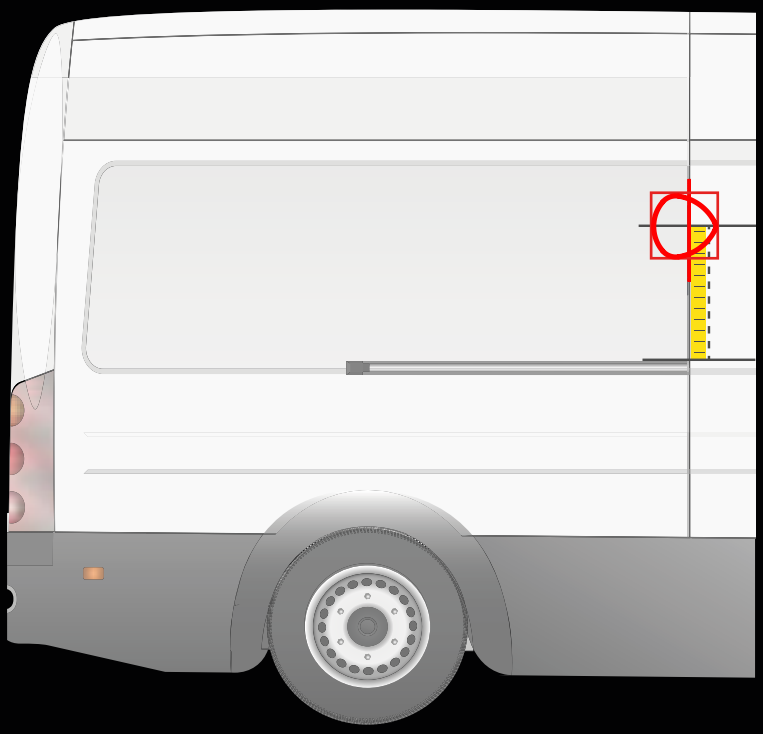

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**25 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

PEUGEOT EXPERT > 2016




MONTAGE AN HECKTÜREN

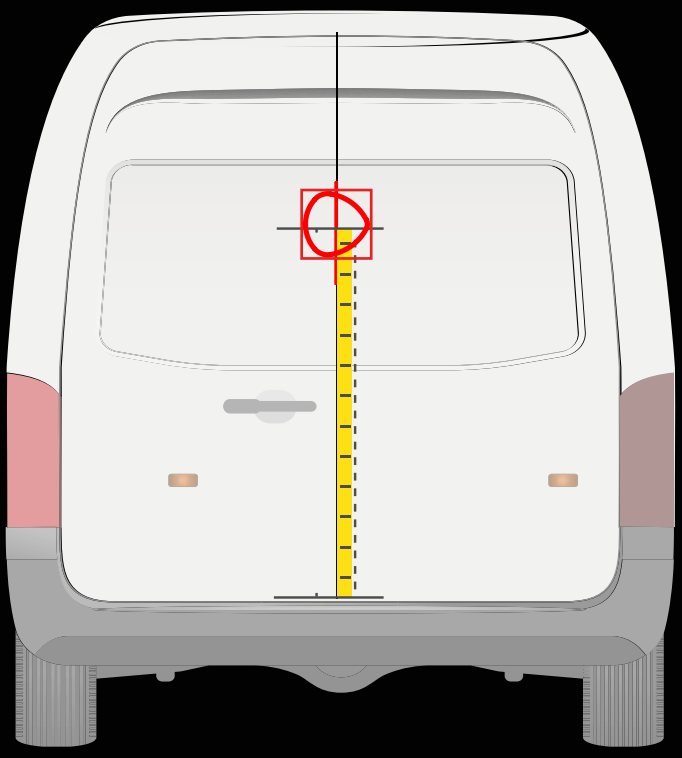

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

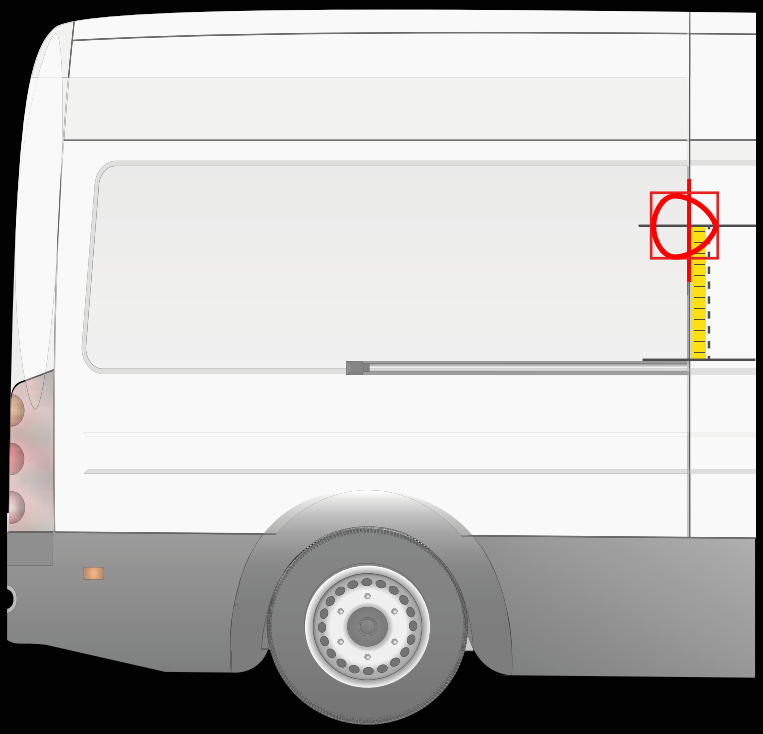

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt


Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

PEUGEOT BOXER
> 2014




MONTAGE AN HECKTÜREN

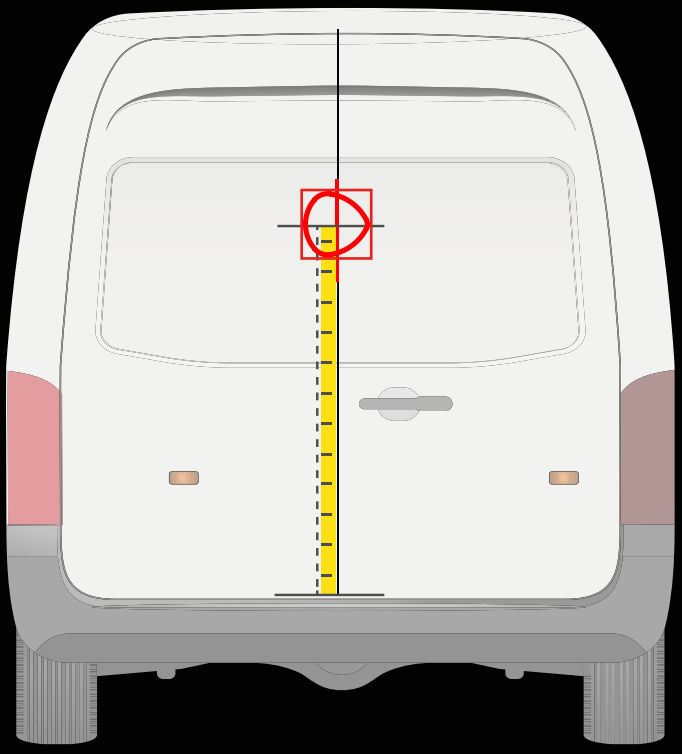

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**112 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

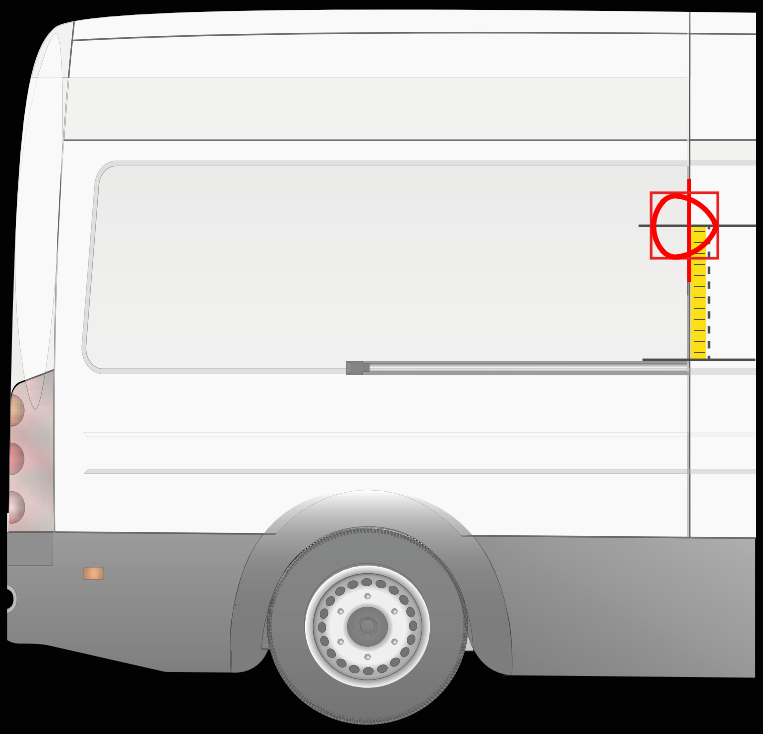

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

RENAULT KANGOO
2008 - 2021




MONTAGE AN HECKTÜREN

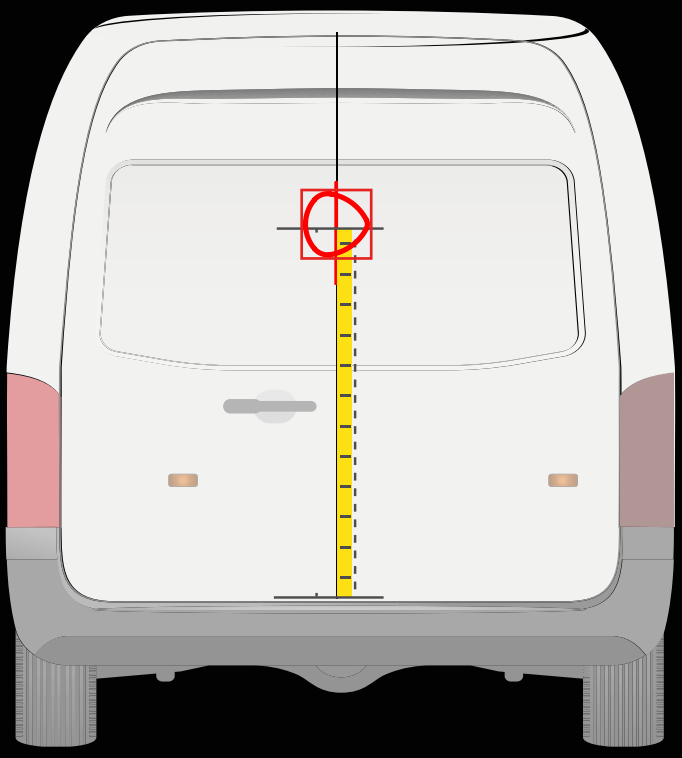

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**72 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

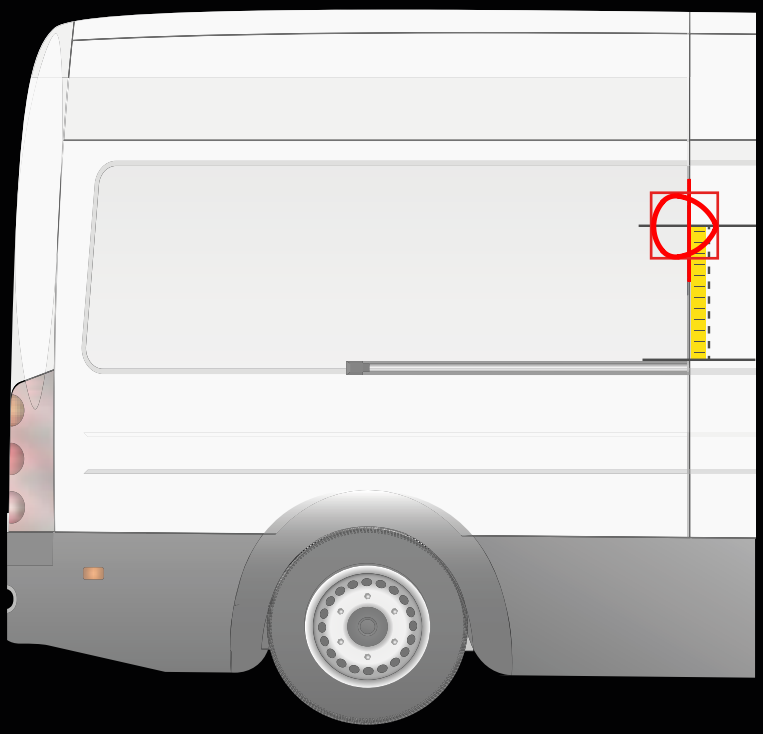

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**22,5 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


*Für das Modell **Short** wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer **89530017**.

BLACKSTONE

RENAULT KANGOO VAN > 2021




MONTAGE AN HECKTÜREN

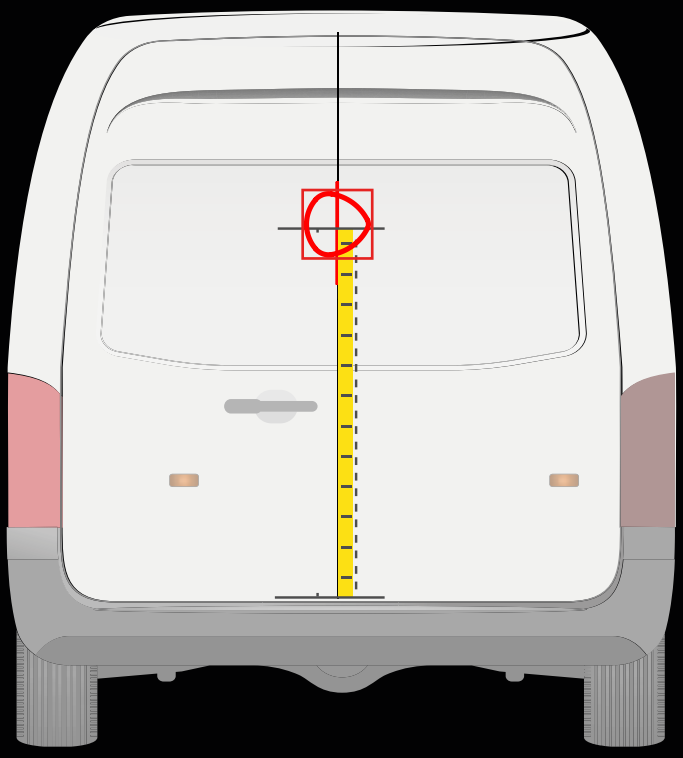

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**75 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

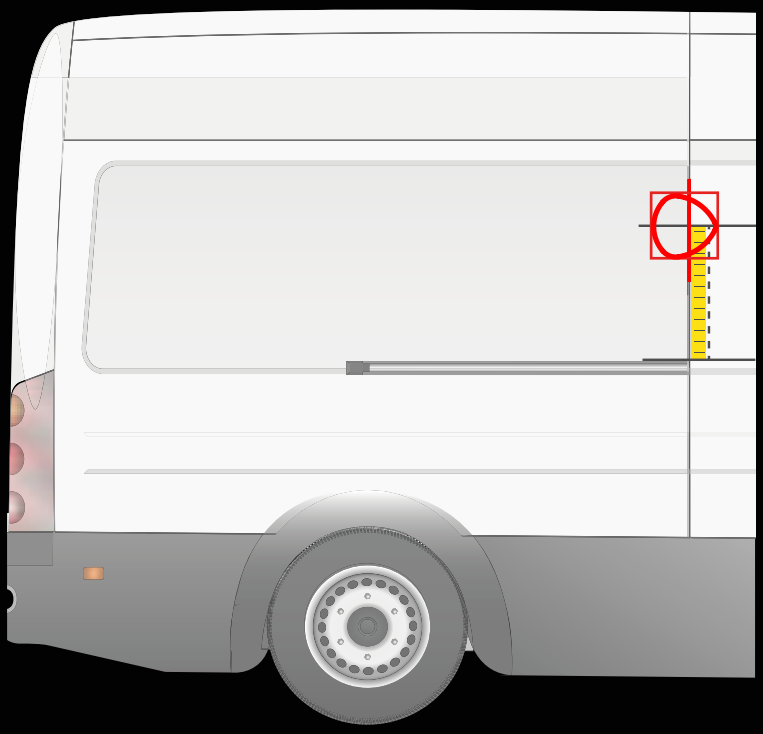

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**24 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

RENAULT EXPRESS VAN > 2020




MONTAGE AN HECKTÜREN

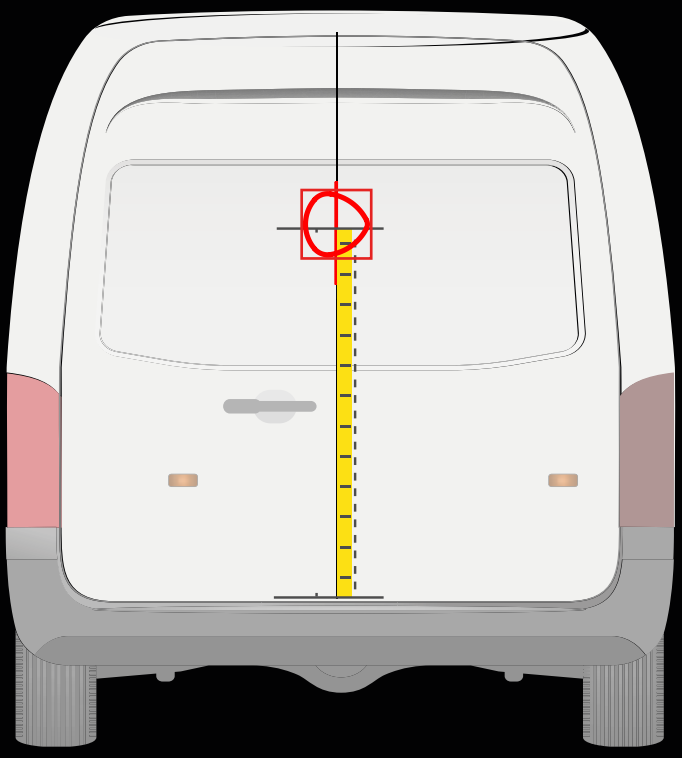

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

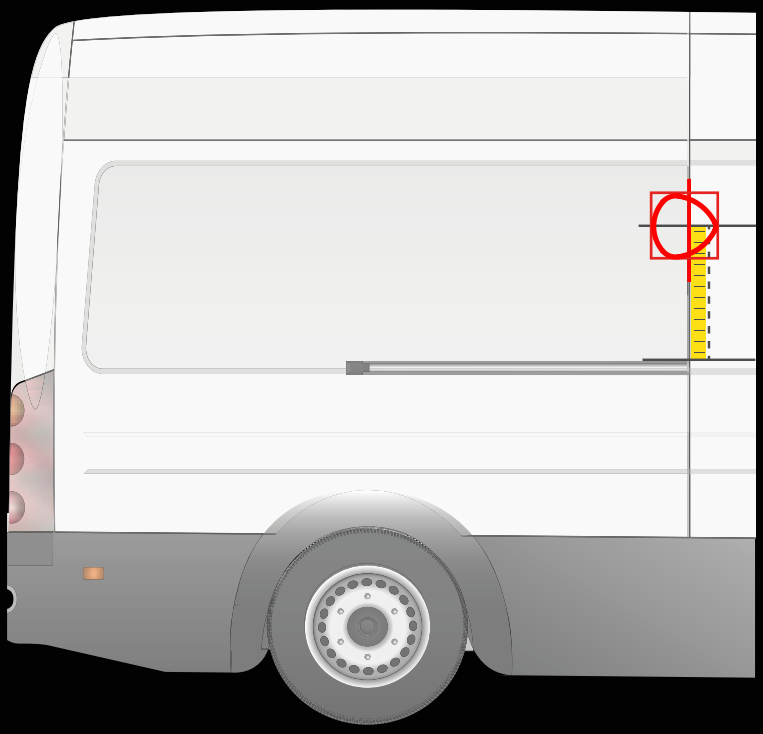

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

RENAULT TRAFIC > 2014




MONTAGE AN HECKTÜREN

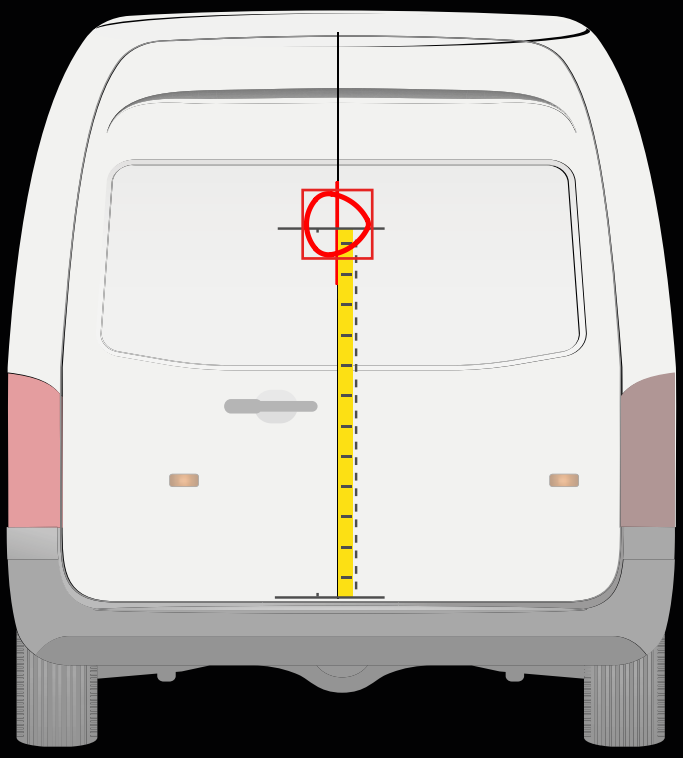

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**84 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

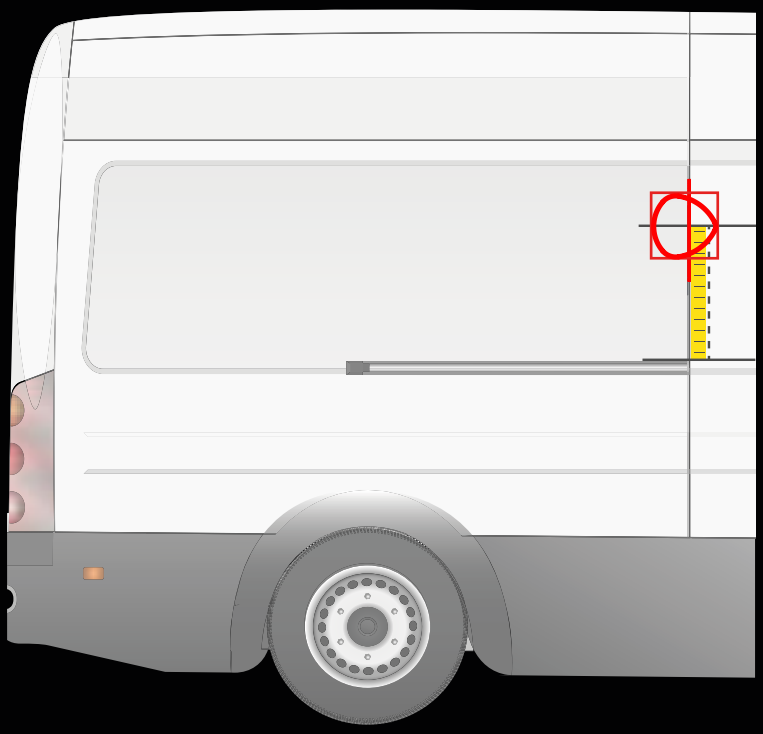

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

RENAULT MASTER
2019 - 2023




MONTAGE AN HECKTÜREN

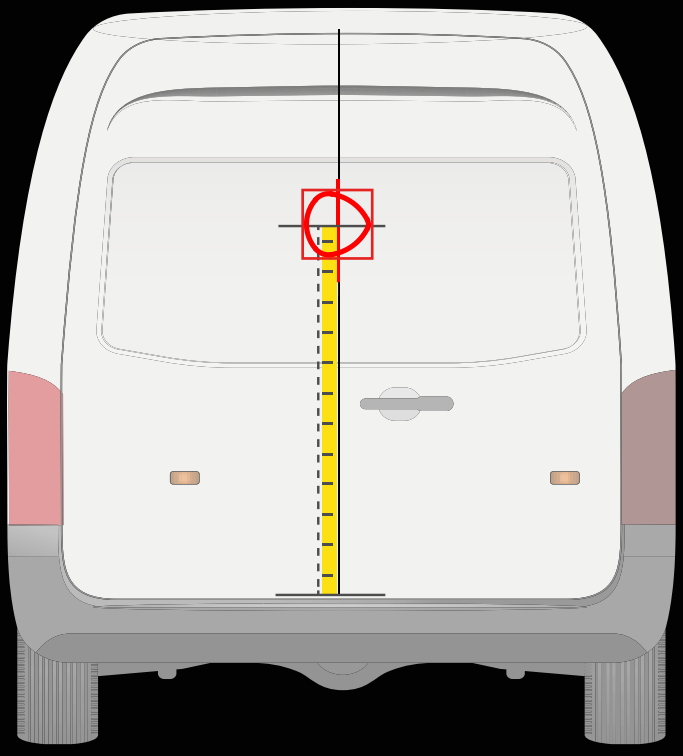

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**110 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

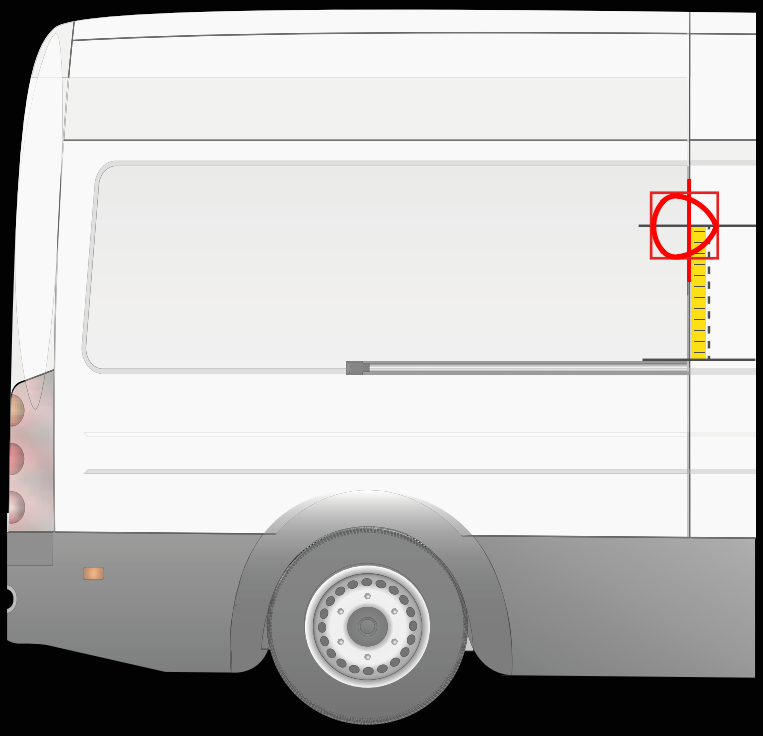

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

RENAULT MASTER
> 2024




MONTAGE AN HECKTÜREN

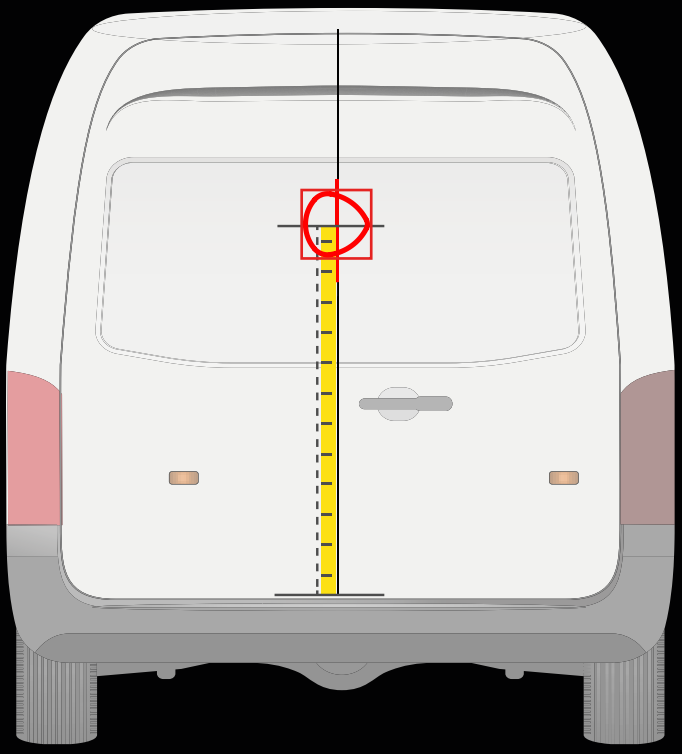

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**120 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

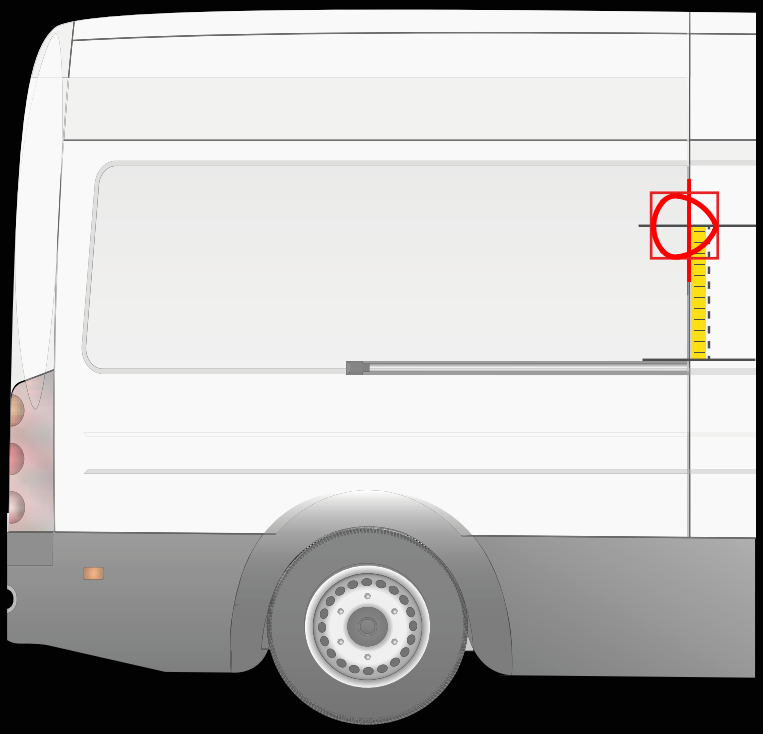

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

TOYOTA

TOYOTA PROACE CITY > 2020




MONTAGE AN HECKTÜREN

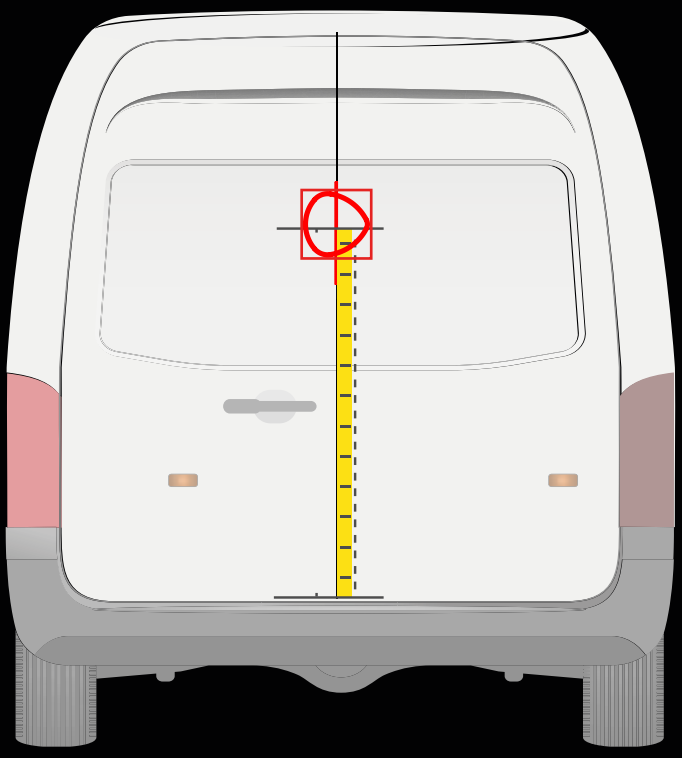

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

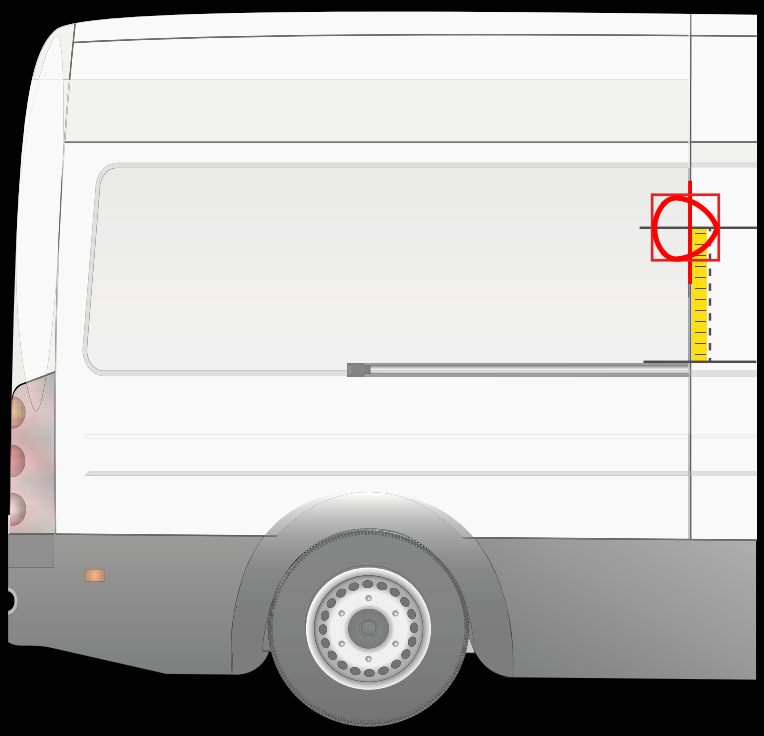

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**25 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.


BLACKSTONE

TOYOTA

TOYOTA PROACE
> 2016




MONTAGE AN HECKTÜREN

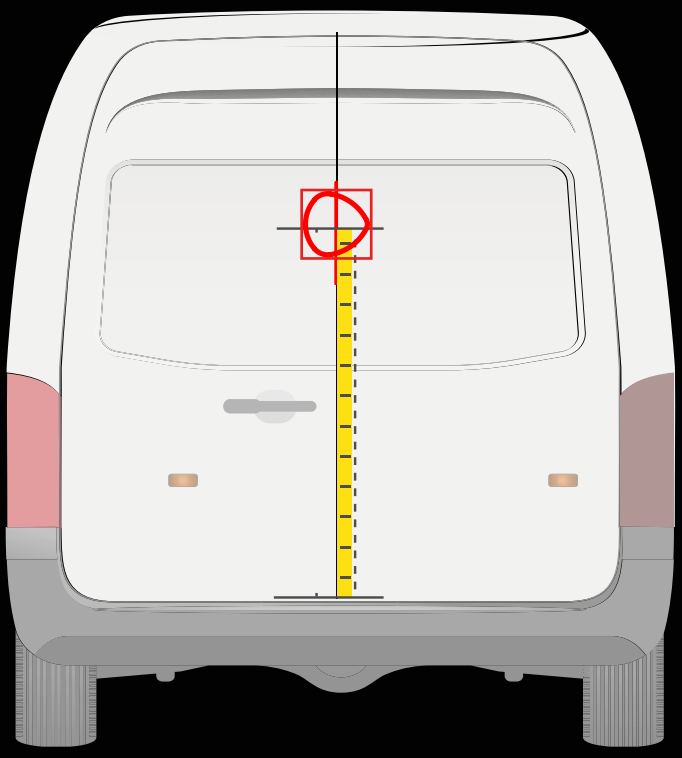

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

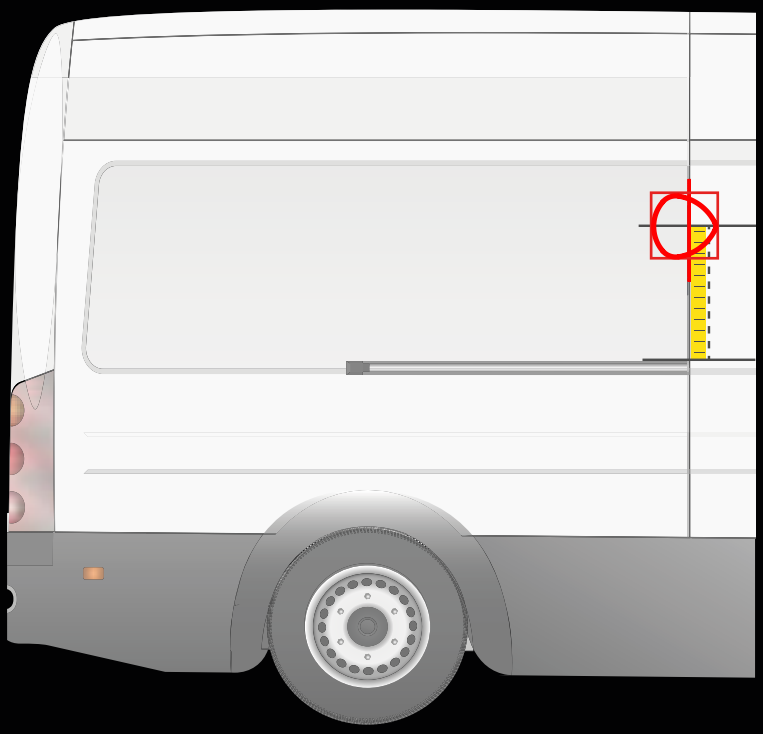

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

VOLKSWAGEN CADDY
2021 - 2024




MONTAGE AN HECKTÜREN

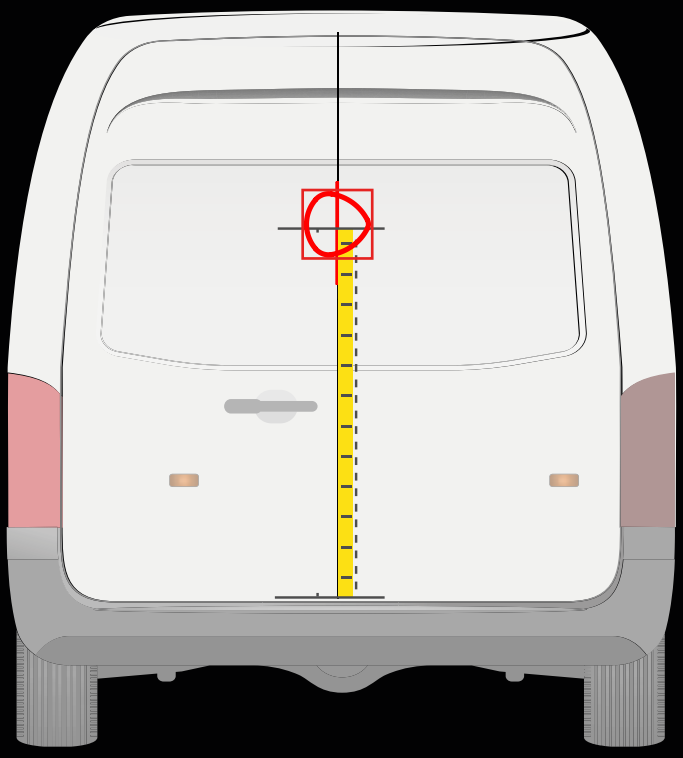

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**70 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

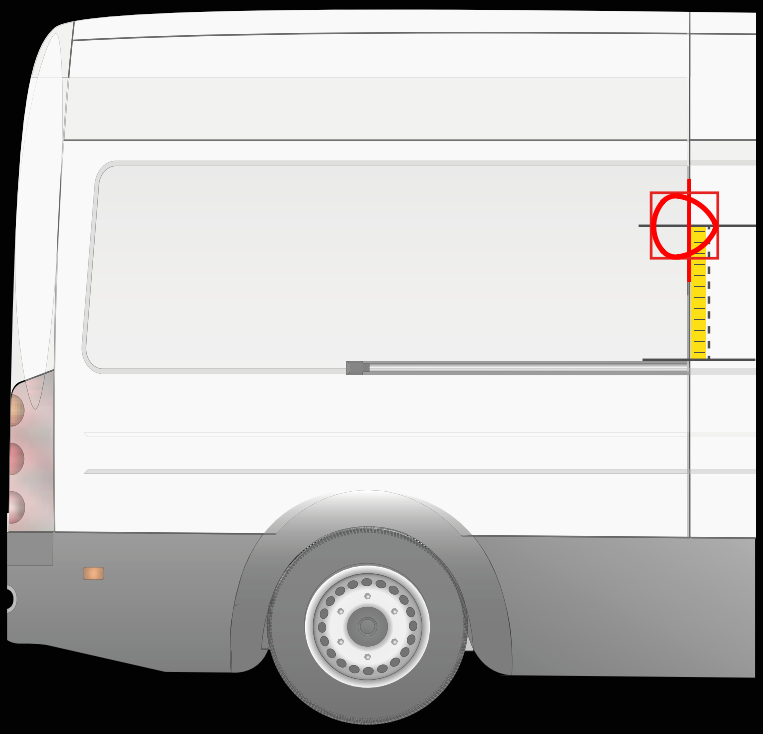

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**10 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

VOLKSWAGEN CADDY
> 2024




MONTAGE AN HECKTÜREN

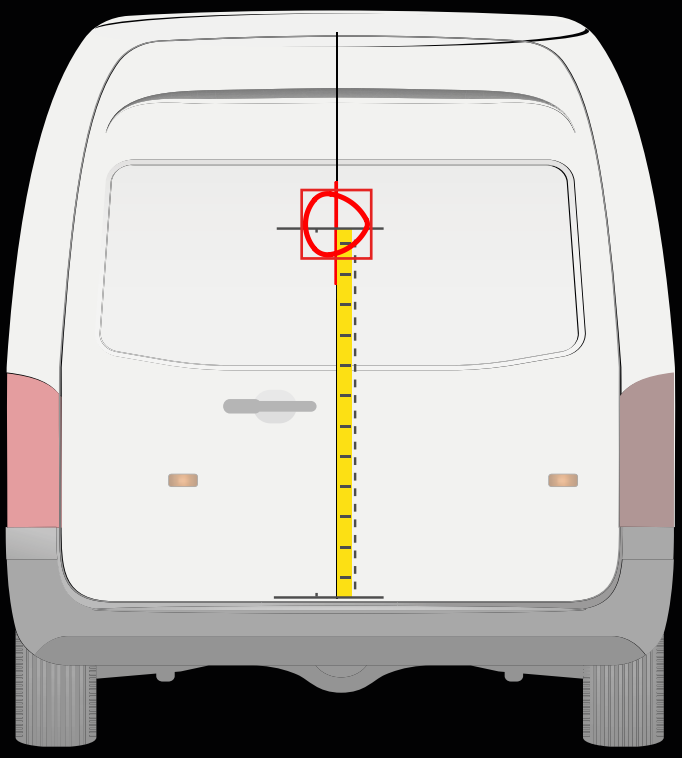

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**85 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

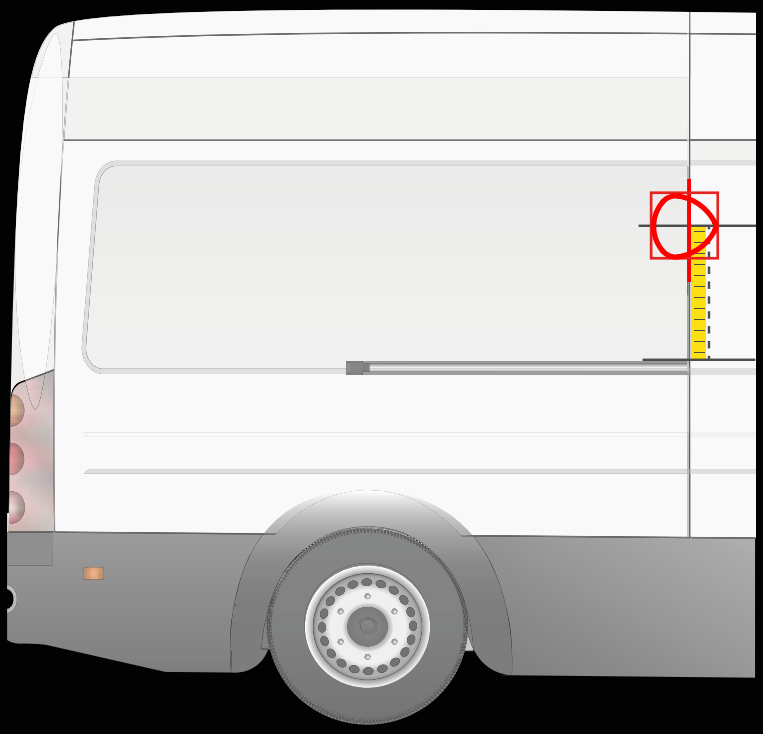

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

VOLKSWAGEN TRANSPORTER > 2014




MONTAGE AN HECKTÜREN

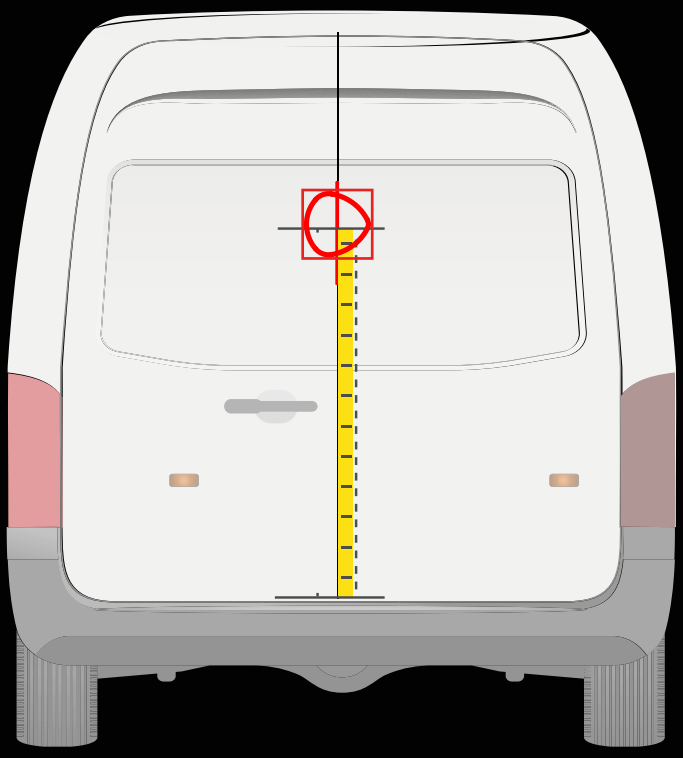

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

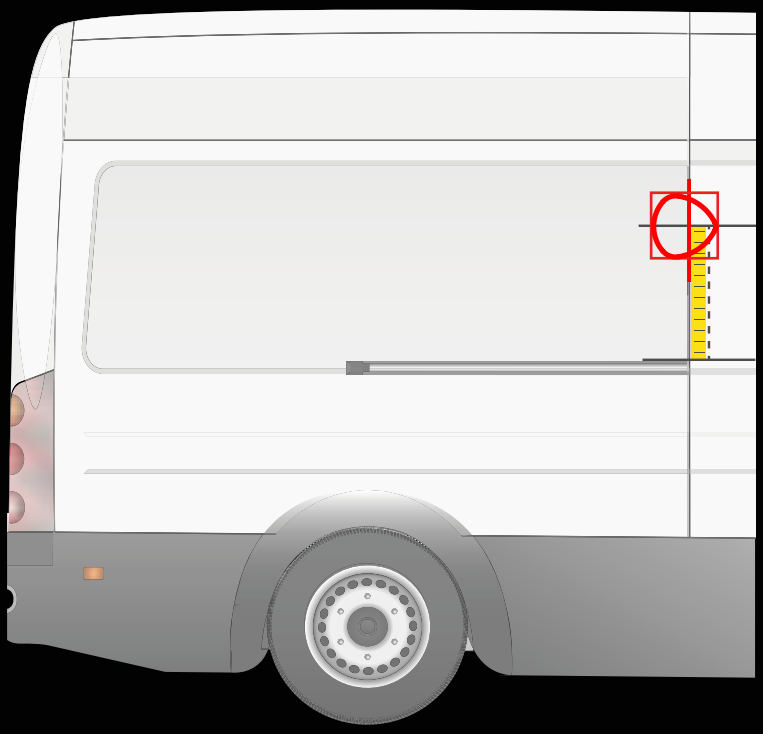

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**40 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

VOLKSWAGEN ID-BUZZ
> 2022




MONTAGE AN HECKTÜREN

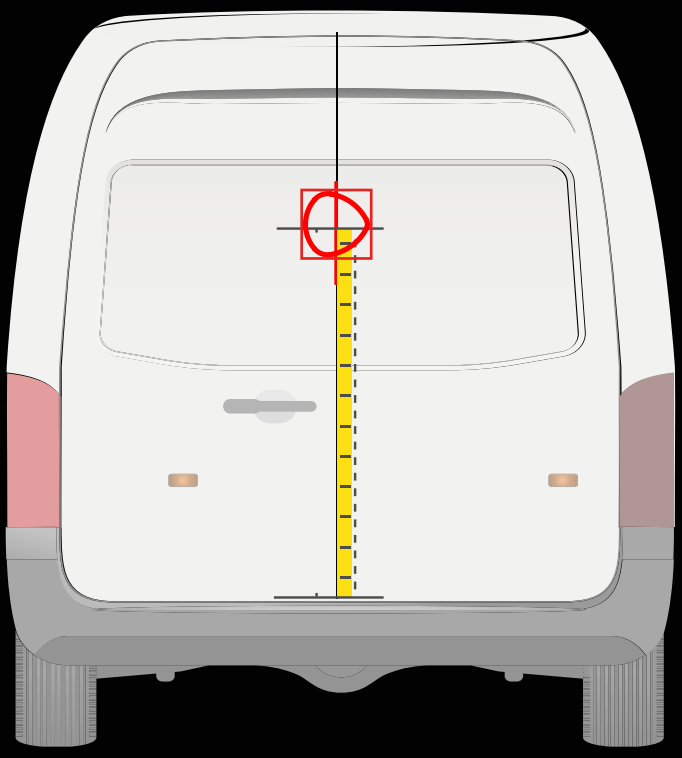

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**90 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

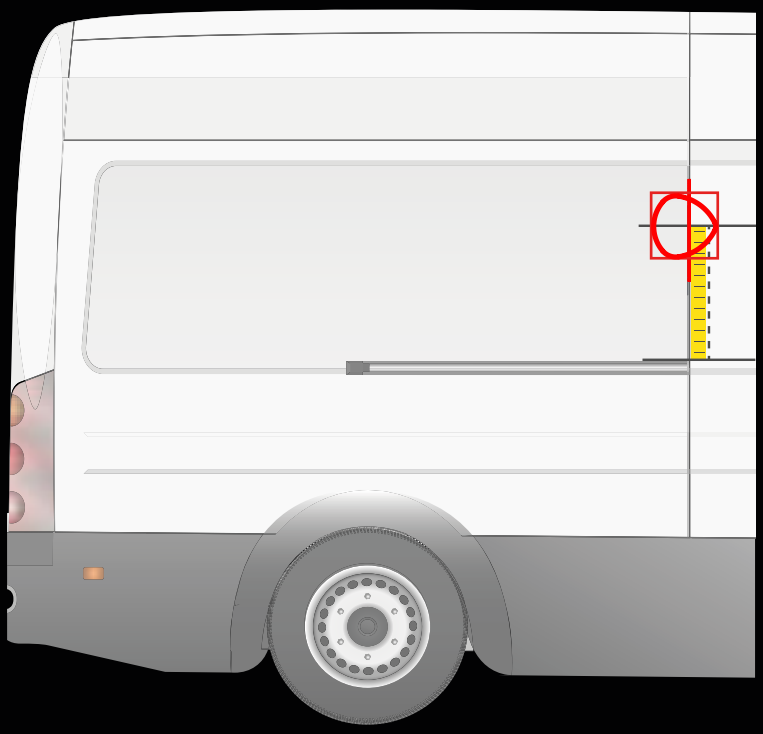

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**


Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

BLACKSTONE

VOLKSWAGEN CRAFTER > 2016




MONTAGE AN HECKTÜREN

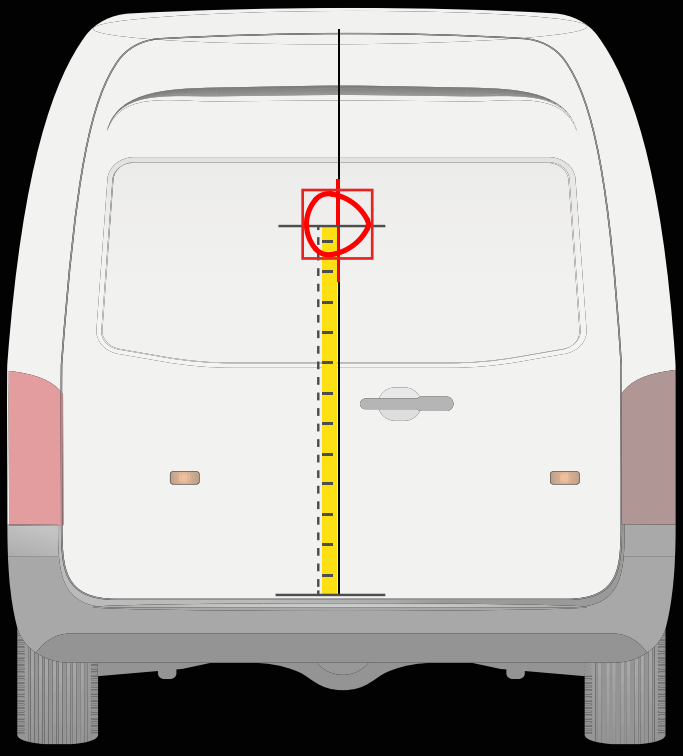

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**140 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

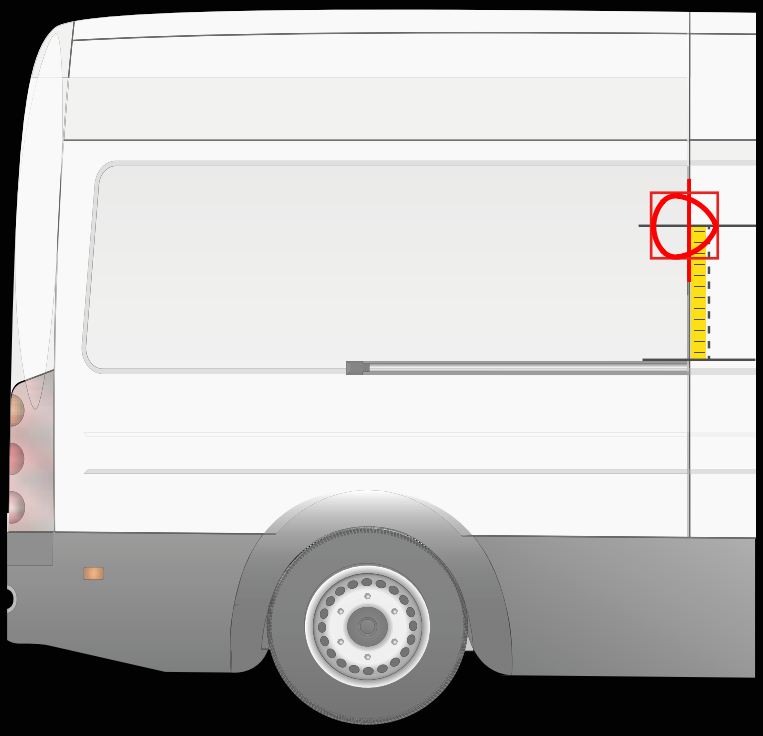

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.