EMPFOHLENE EINBAUHÖHE JE TRANSPORTERMODELL

SATURN EVO

KEEP YOUR VAN SAFE.

ANWEISEUNGEN

Lesen Sie immer sorgfältig die Montageanleitung.

Die auf den folgenden Seiten angegebenen Maße sind **empfohlen**, aber nicht verbindlich.

Daken S.p.A. behält sich das Recht vor, Änderungen oder Abweichungen an den Produkten vorzunehmen.

Jede Montage muss vom **Monteur** im Einzelfall und unter Berücksichtigung der Eigenschaften des **Fahrzeugs beurteilt** werden.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007-2013) 4 →
Berlingo (> 2018) 5 →
Jumpy (> 2017) 6 →
Jumper (> 2014) 7 →

DACIA

Dokker (2013-2021) 8 →

FIAT

Fiorino (> 2007) 9 →
Doblò (> 2009) 10 →
Talento (2016-2020) 11 →
Scudo (> 2021) 12 →
Ducato (> 2014) 13 →

FORD

Courier (2013 - 2024) 14 →
Courier (> 2024) 15 →
Connect (> 2014) 16 →
Custom (2012 - 2022) 17 →
Custom (> 2023) 18 →
Transit (> 2014) 19 →

HYUNDAI

H350 (> 2016) 20 →

IVECO

Daily (> 2014) 21 →

MAN

TGE 3140 (> 2017) 22 →

MAXUS

Edeliver 3 (> 2018) 23 →
Edeliver 9 (> 2019) 24 →

MERCEDES

Citan (<= 2021) 25 →
Citan (> 2021) 26 →
Vito (> 2014) 27 →
Sprinter (> 2018) 28 →

NISSAN

E-nv 200 (2014-2021) 29 →
Nv 250 (2019-2021) 30 →
Townstar Van (> 2021) 31 →
Primastar / nv-300 (>2016) 32 →
Interstar (2022) 33 →

OPEL

Combo (> 2018) 34 →
Vivaro B (2014-2019) 35 →
Vivaro C (> 2019) 36 →
Movano (> 2022) 37 →

PEUGEOT

Bipper (2007-2016) 38 →
Partner (> 2018) 39 →
Expert (> 2016) 40 →
Boxer (> 2014) 41 →

RENAULT

Kangoo (2008-2021) 42→
Kangoo Van (>2021) 43 →
Express Van (> 2020) 44 →
Trafic (> 2014) 45 →
Master (2019-2023) 46 →
Master (> 2024) 47 →

TOYOTA

Proace City (> 2020) 48 →
Proace (> 2016) 49 →

VOLKSWAGEN

Caddy (2021 - 2024) 50 →
Caddy (> 2024) 51 →
Transporter (> 2014) 52 →
ID-Buzz (> 2022) 53 →
Crafter (> 2016) 54 →

SATURN EVO

SATURN EVO

CITROËN

CITROËN NEMO 2007-2013



MONTAGE AN HECKTÜREN

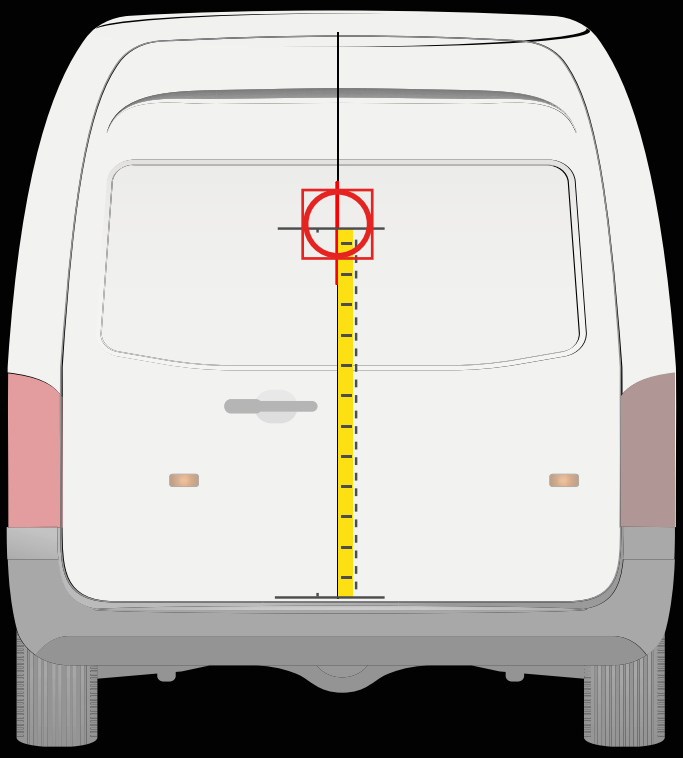

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

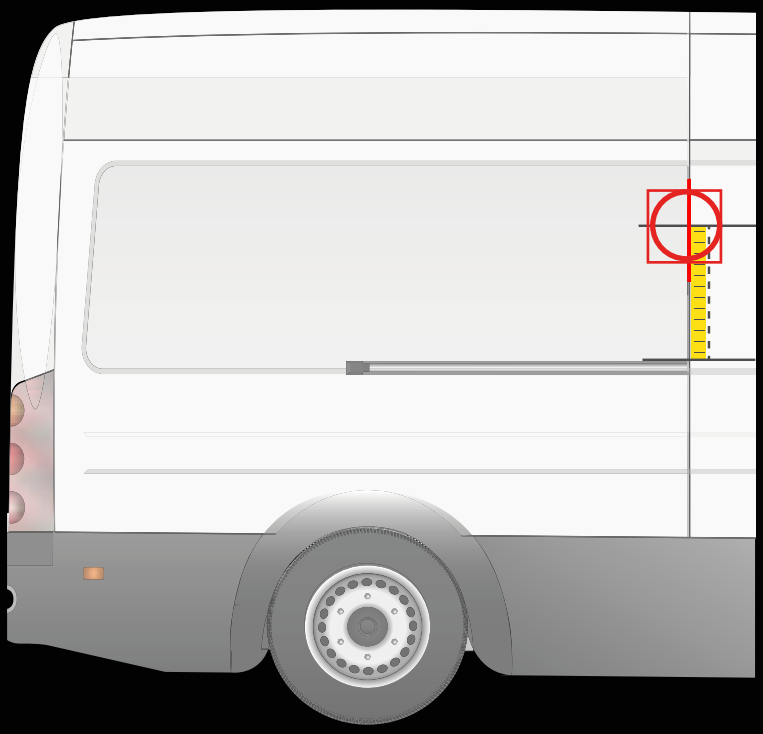

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

CITROËN

CITROËN BERLINGO > 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

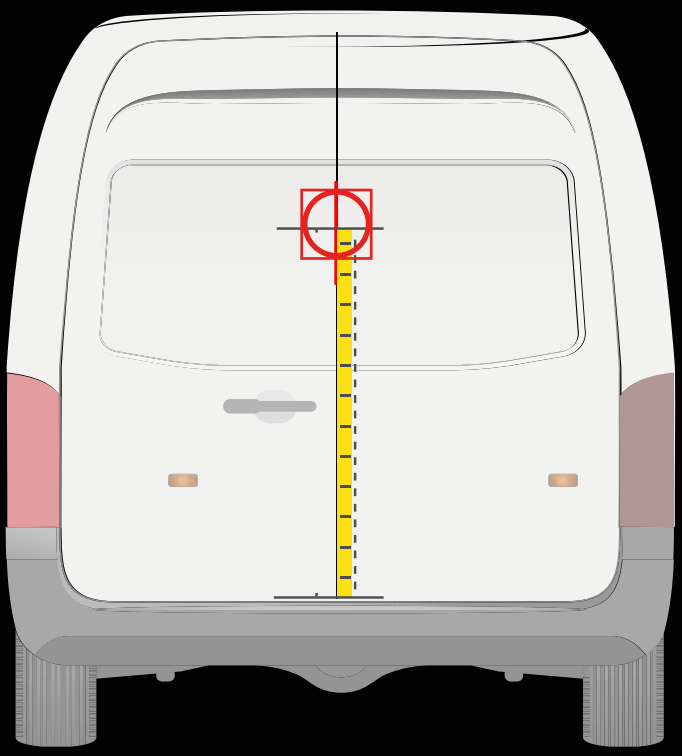

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

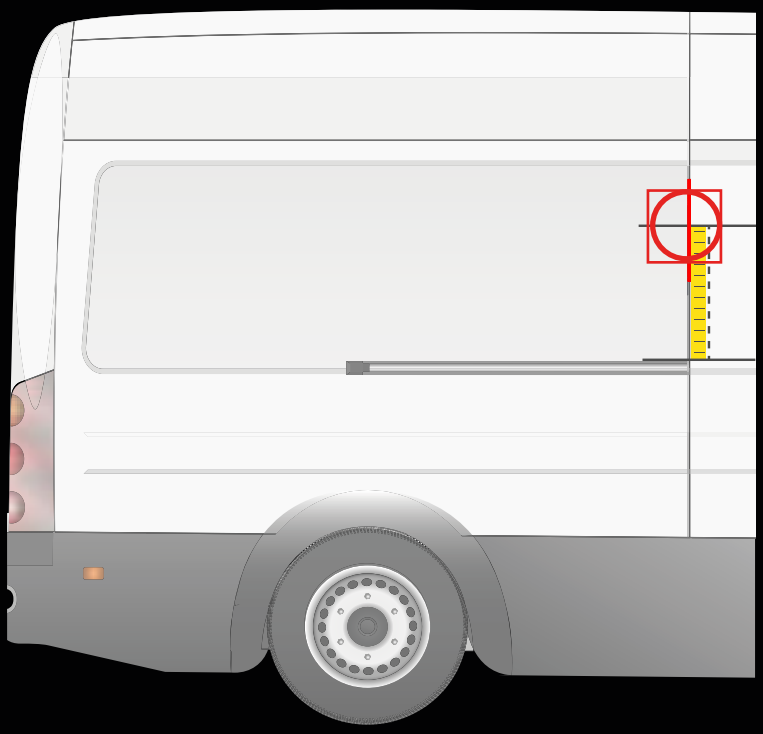

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**25 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

CITROËN

CITROËN JUMPY > 2017



MONTAGE AN HECKTÜREN

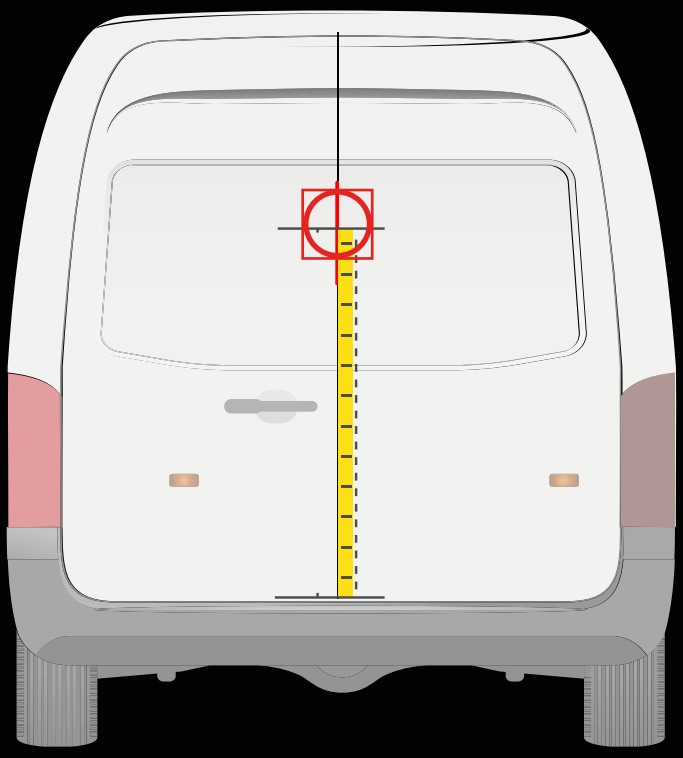

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

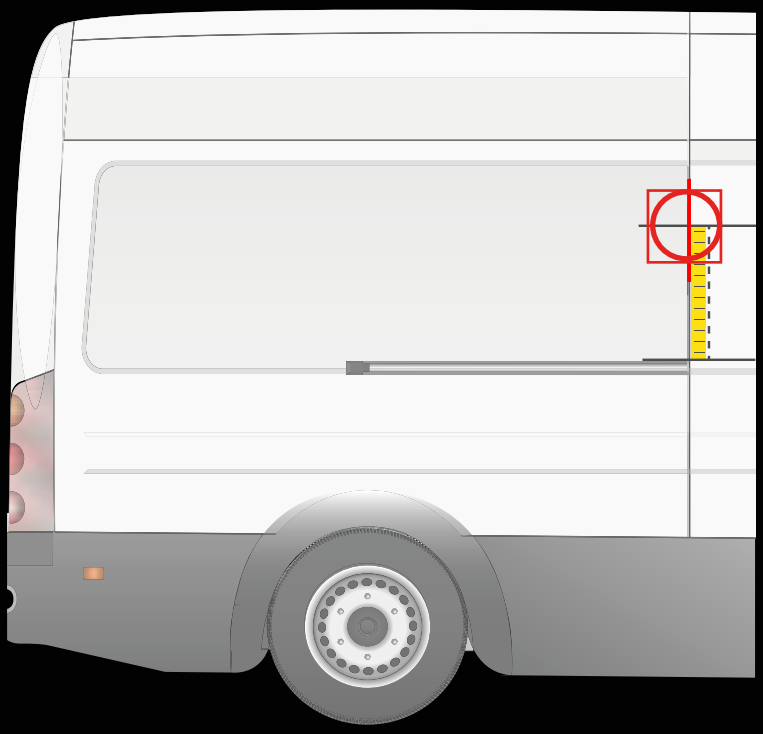

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

CITROËN

CITROËN JUMPER > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

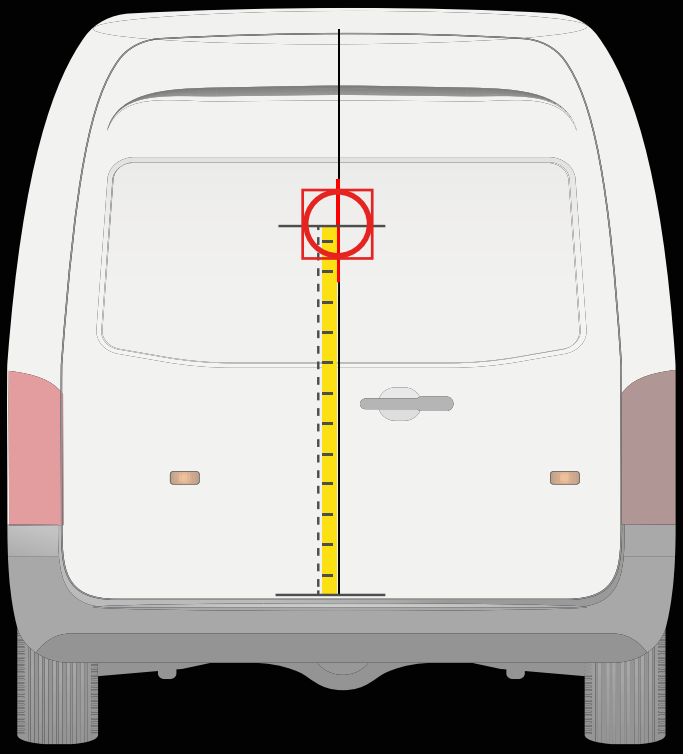

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**112 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

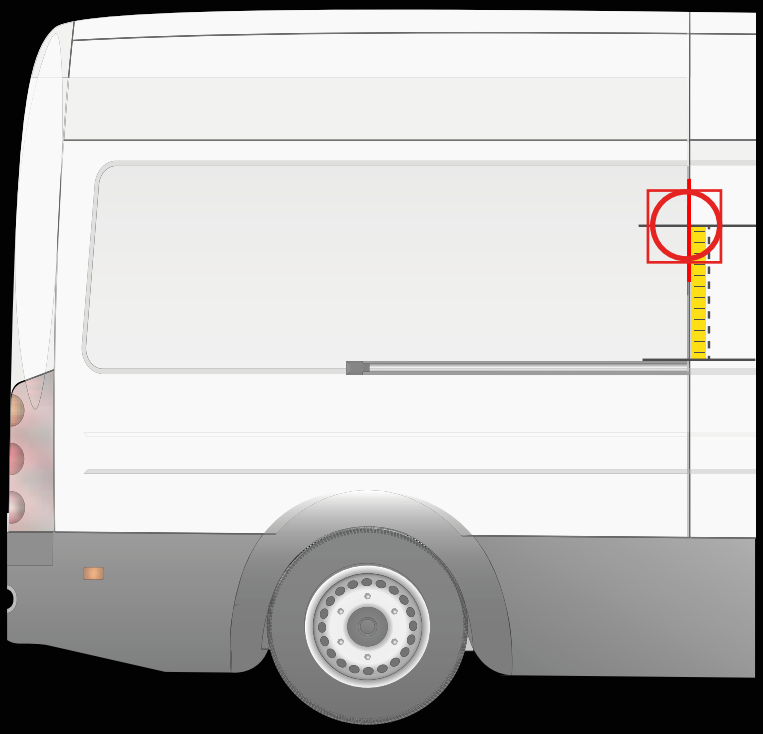

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

DACIA DOKKER
2013-2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

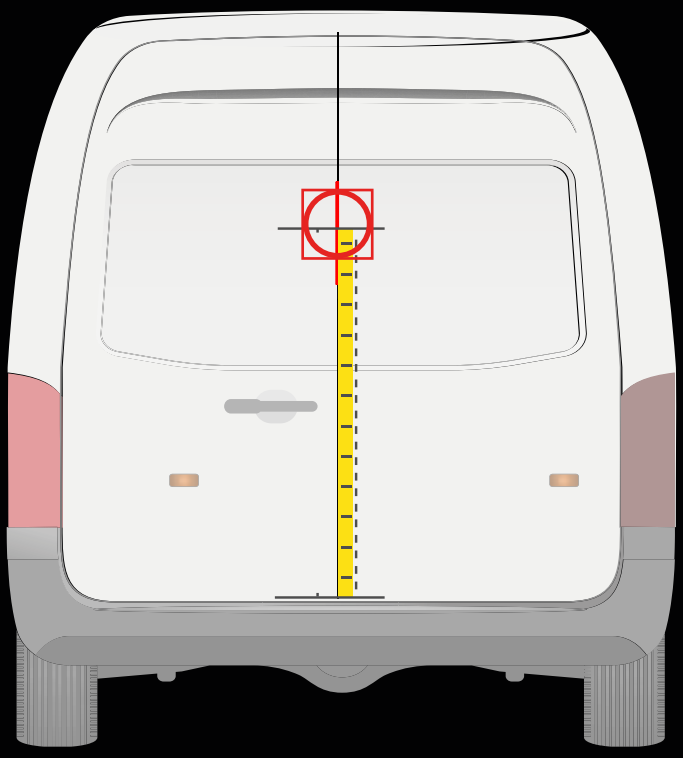

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**75 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

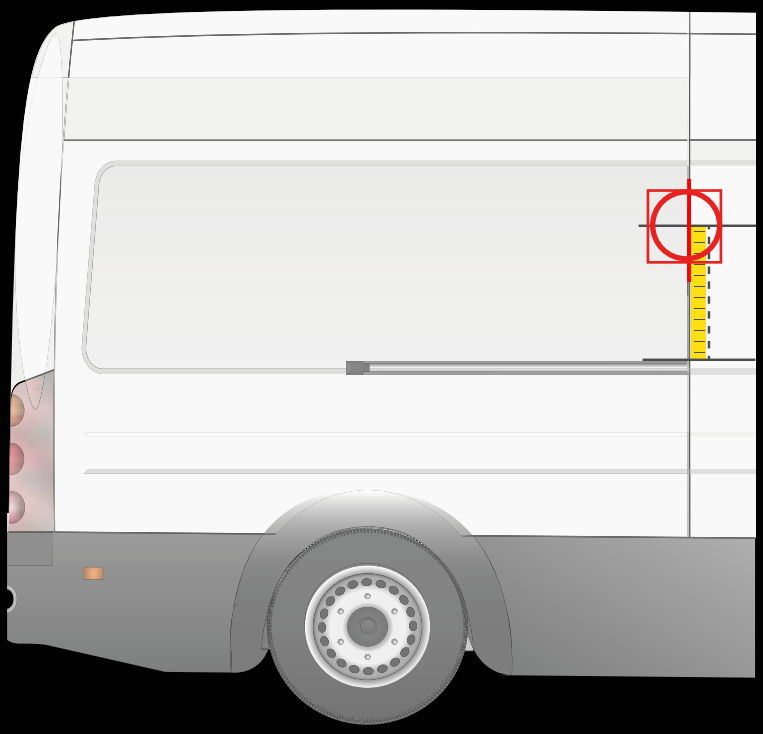

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**15 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO



FIAT FIORINO
> 2007



MONTAGE AN HECKTÜREN

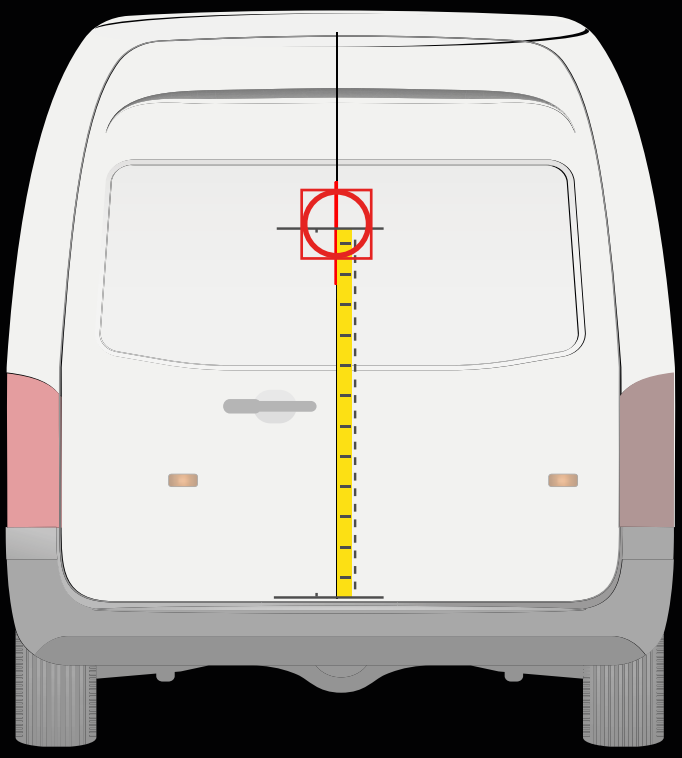

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

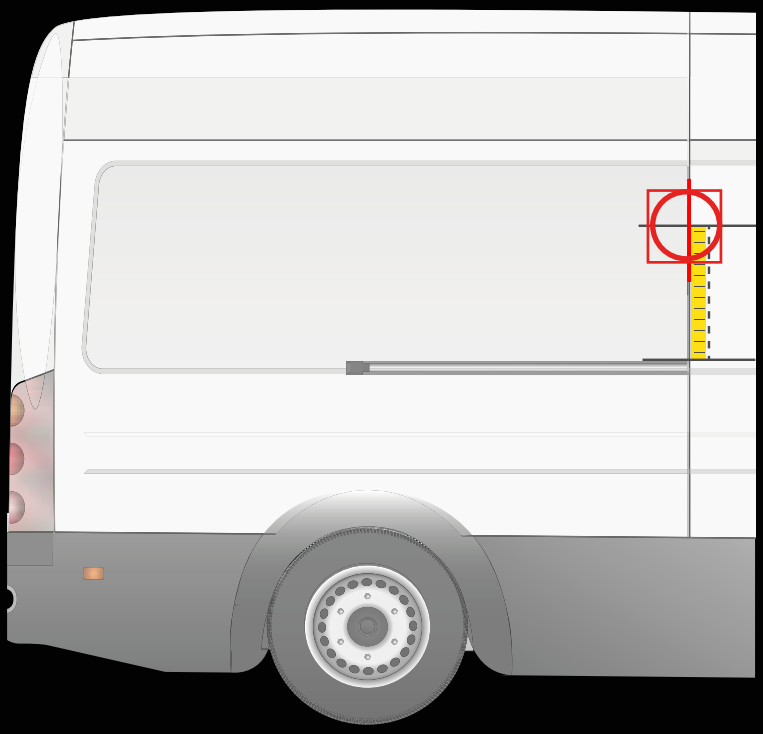

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

FIAT DOBLÒ
> 2009



MONTAGE AN HECKTÜREN

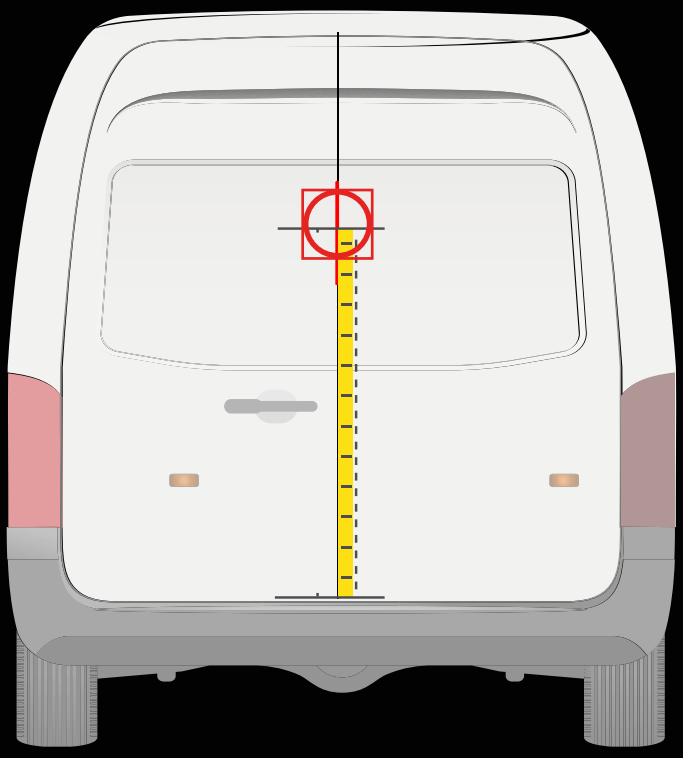

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**90 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

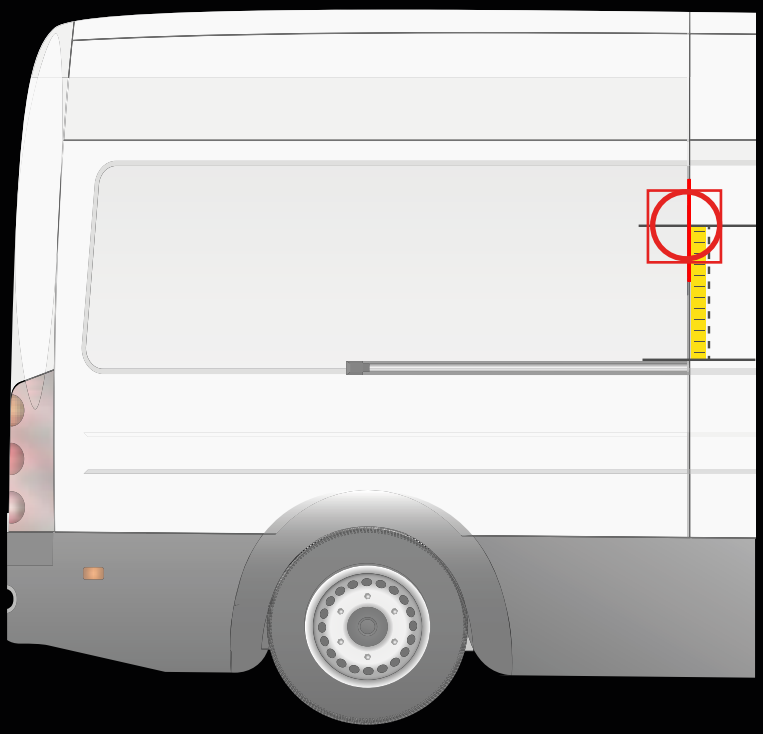

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

FIAT TALENTO
2016 - 2020



MONTAGE AN HECKTÜREN

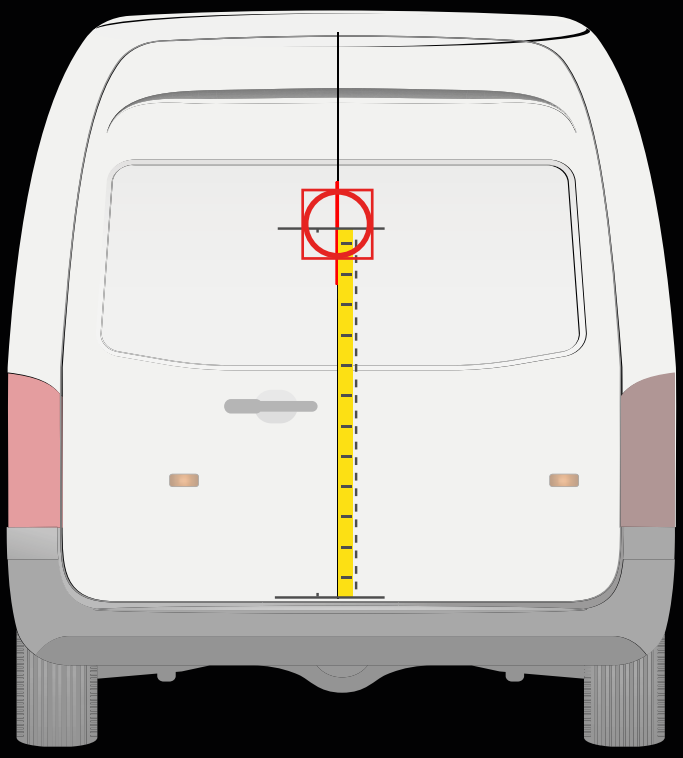

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**84 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

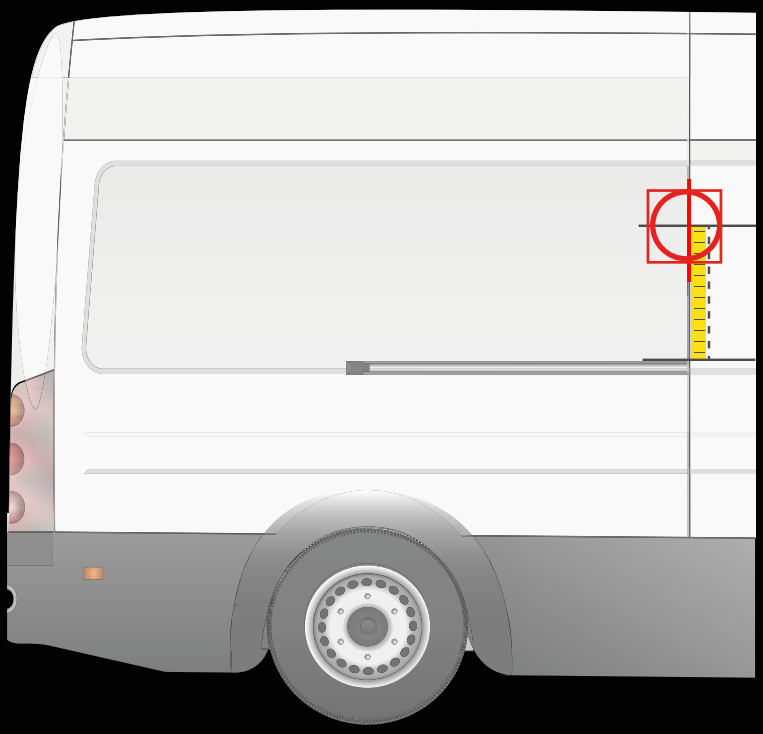

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

FIAT SCUDO
> 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

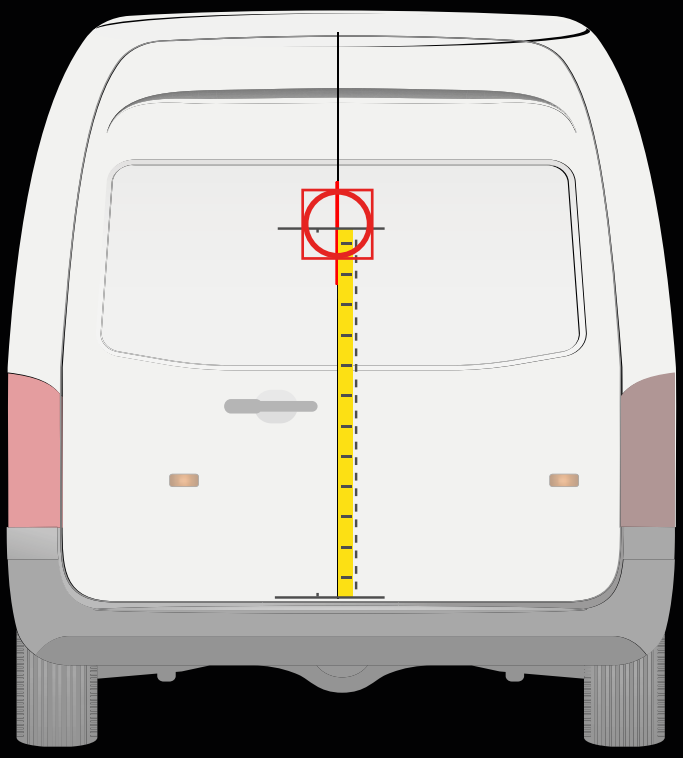

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

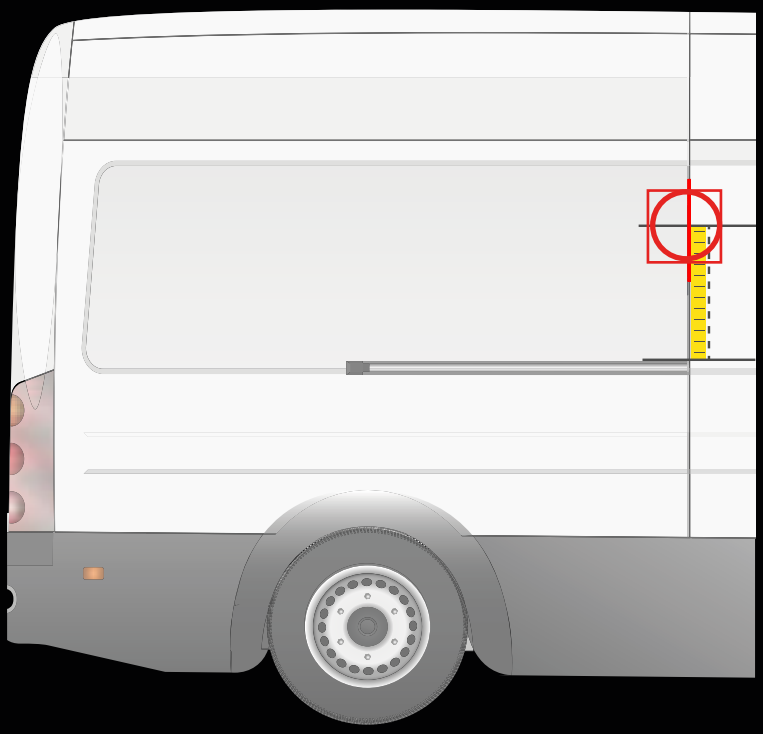

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

FIAT DUCATO
> 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

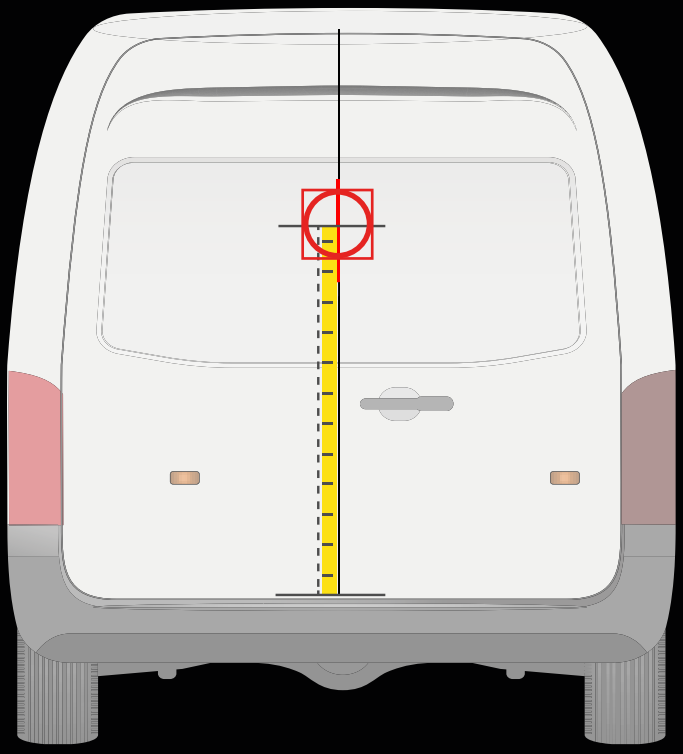

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**112 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

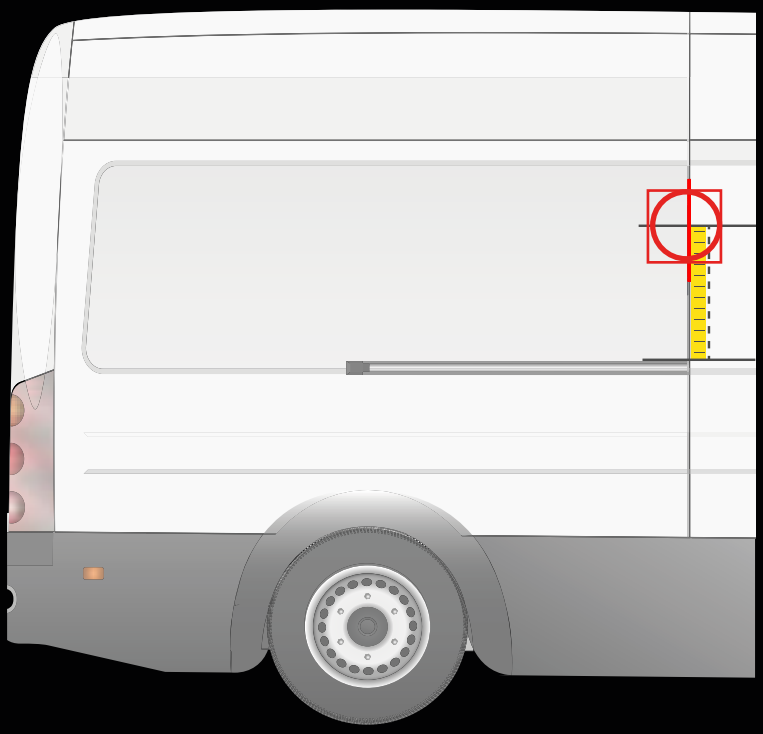

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

FORD COURIER
2013 - 2024



MONTAGE AN HECKTÜREN

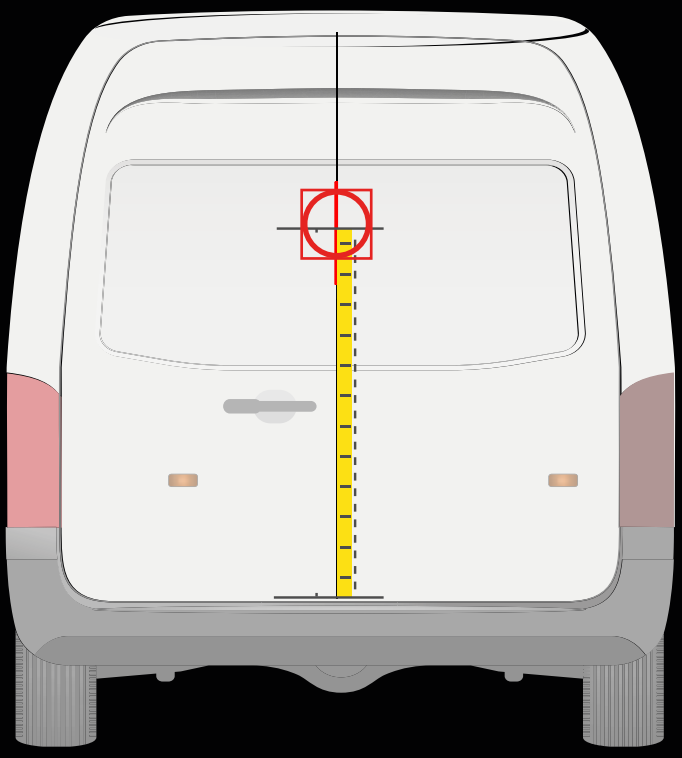

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

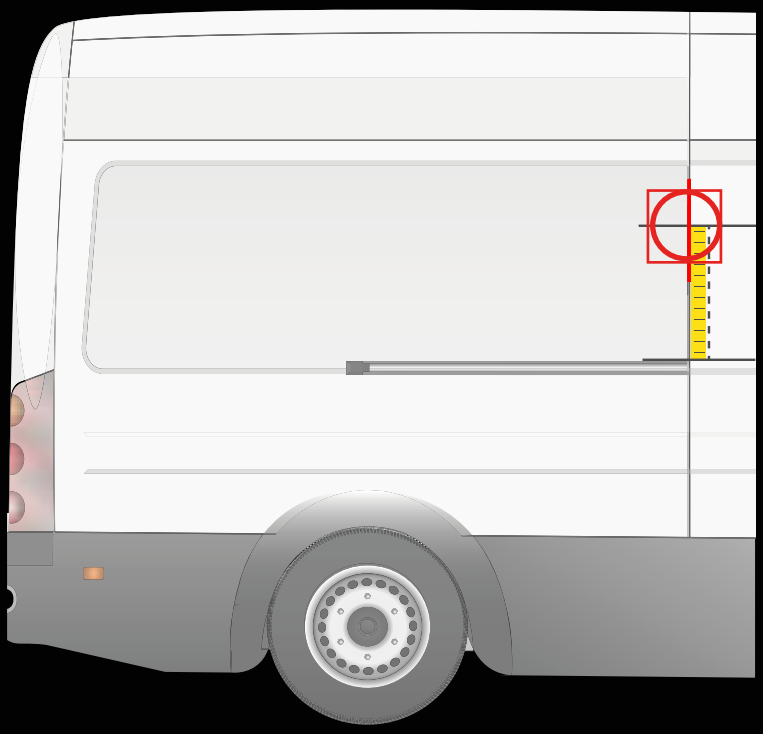

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**15 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

FORD COURIER
> 2024



MONTAGE AN HECKTÜREN

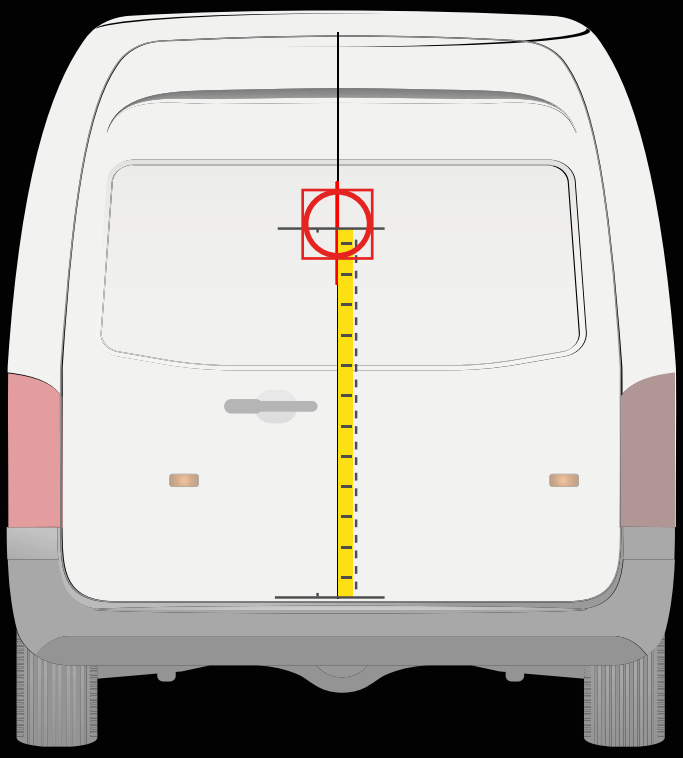

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**85 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

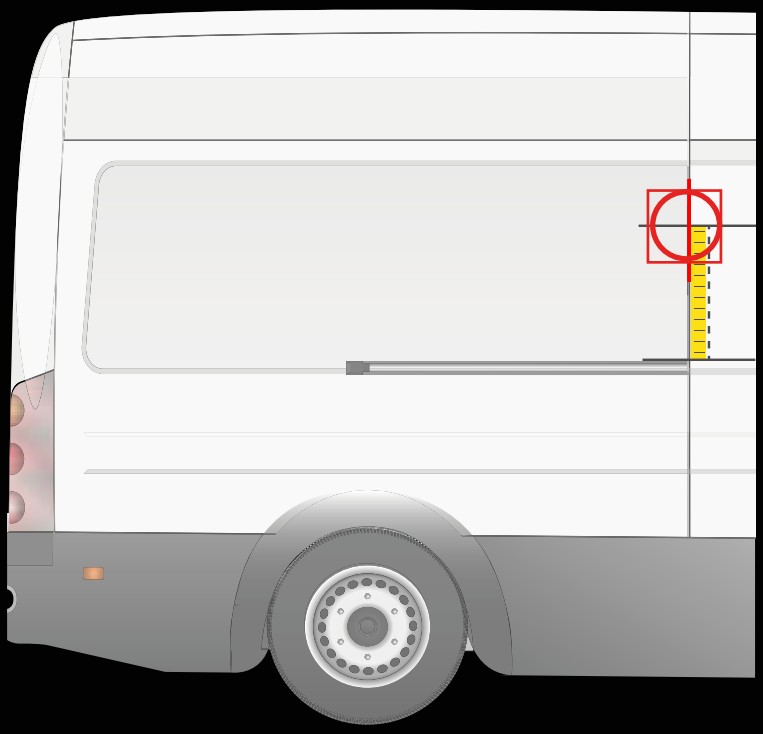

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

FORD CONNECT > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

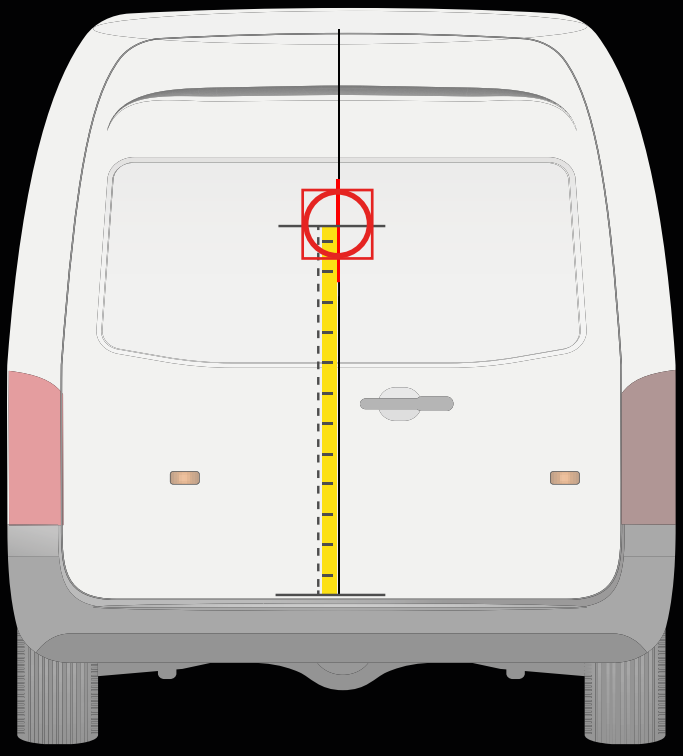

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**85 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

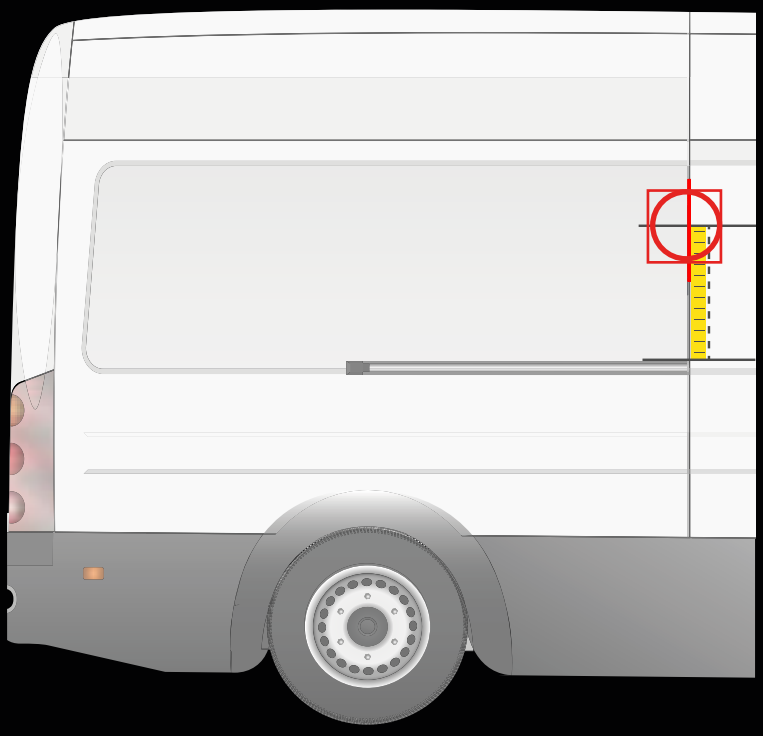

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**27 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

FORD CUSTOM
2012 - 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

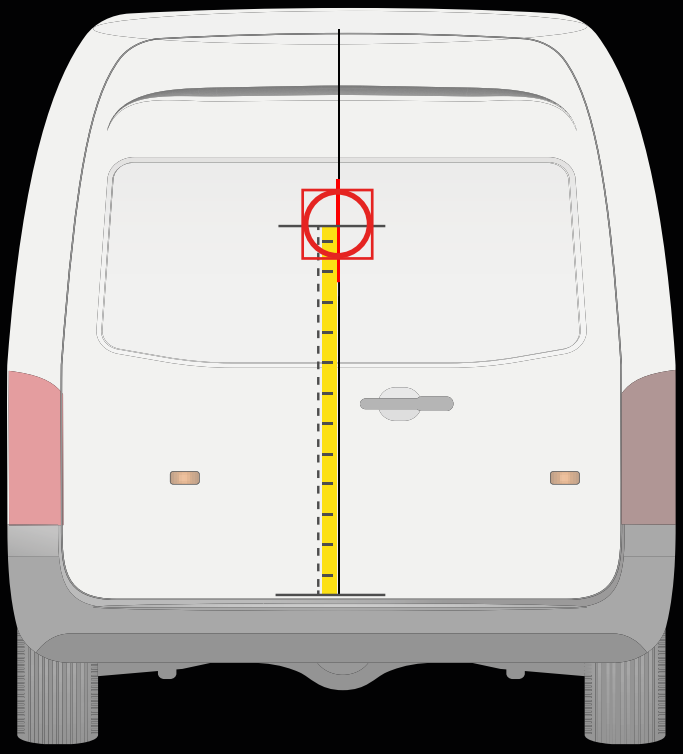

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**100 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

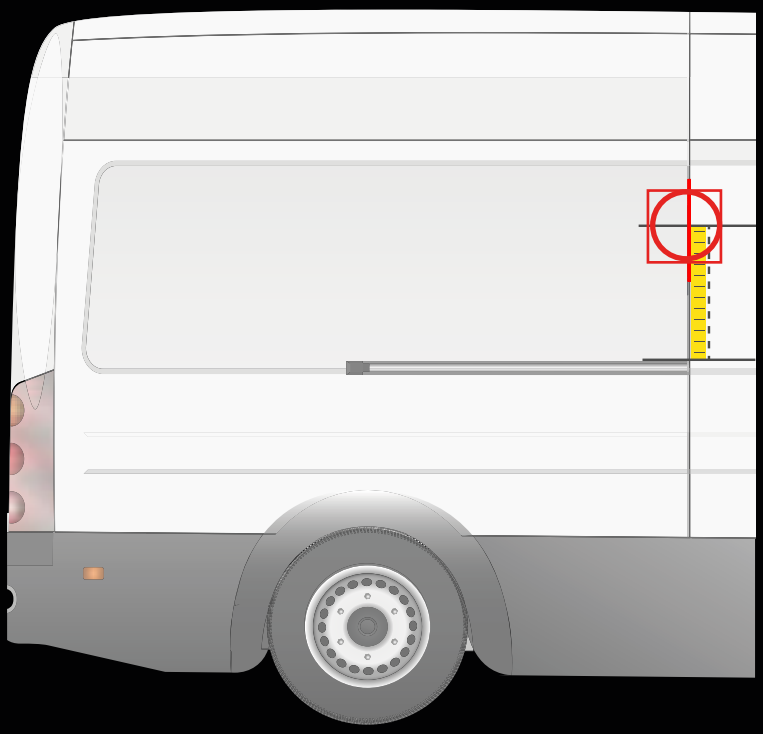

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

FORD CUSTOM > 2023



MONTAGE AN HECKTÜREN

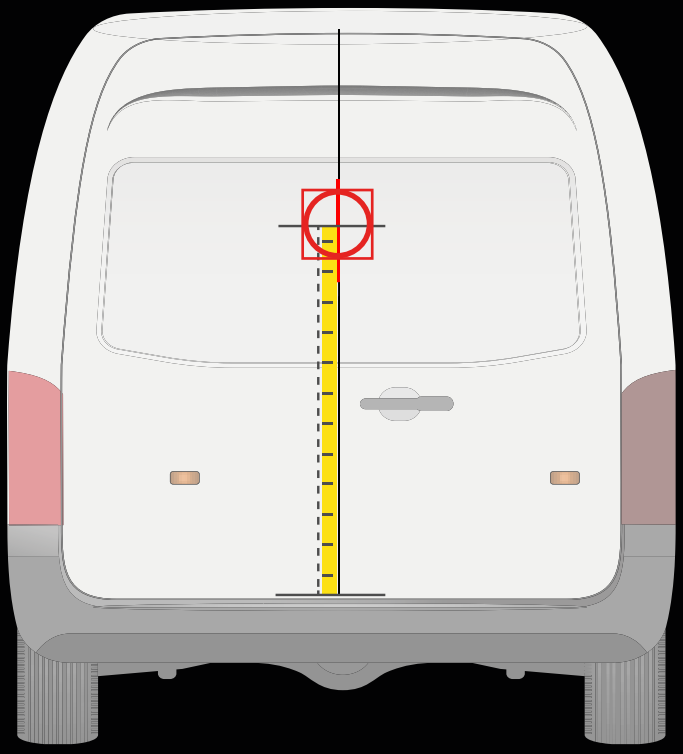

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**115 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

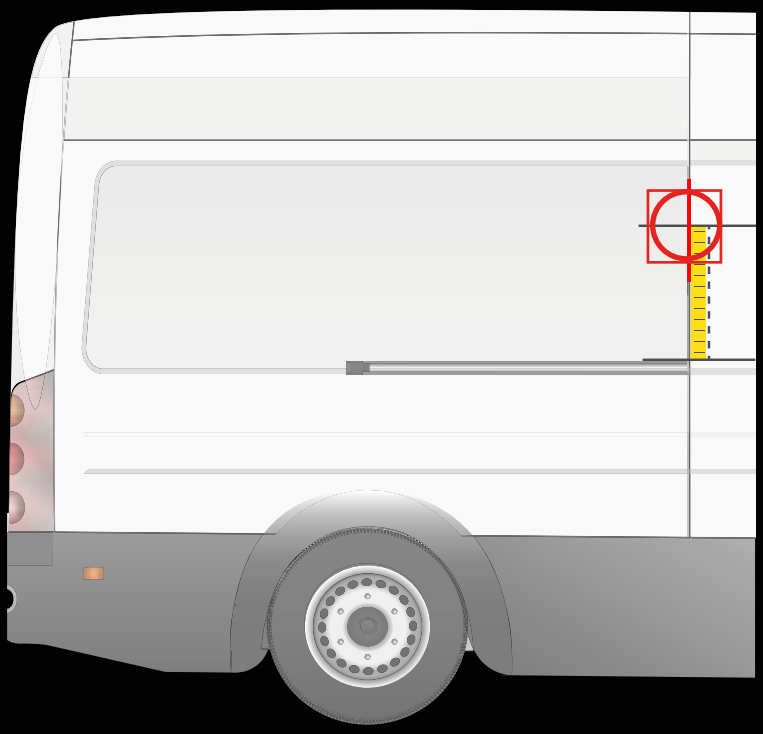

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

FORD TRANSIT > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

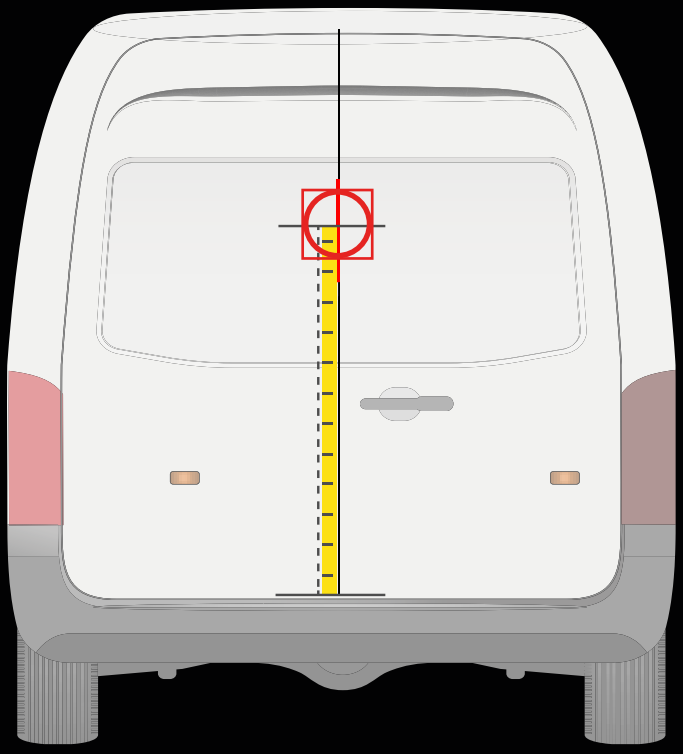

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**110 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

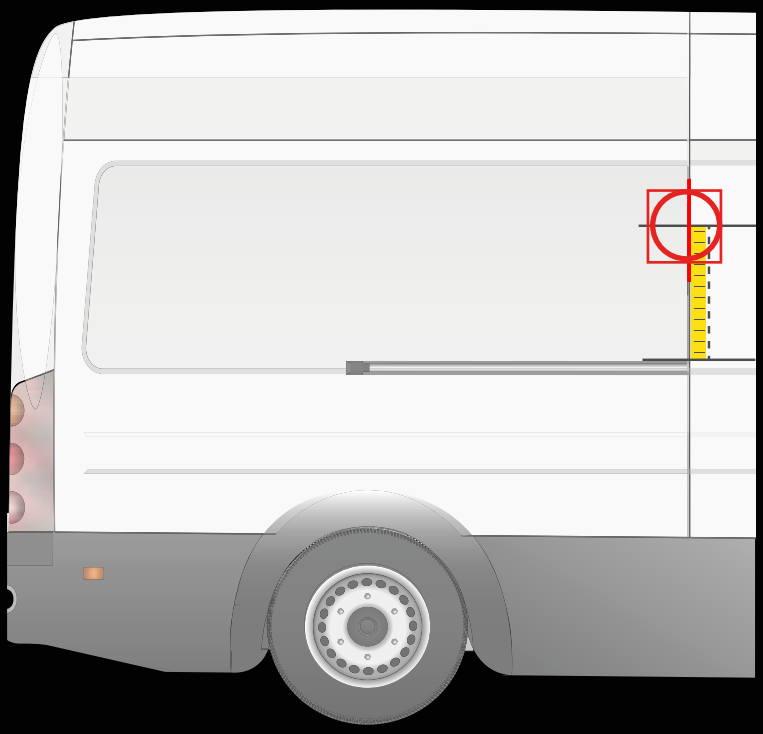

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

HYUNDAI

HYUNDAI H350
> 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

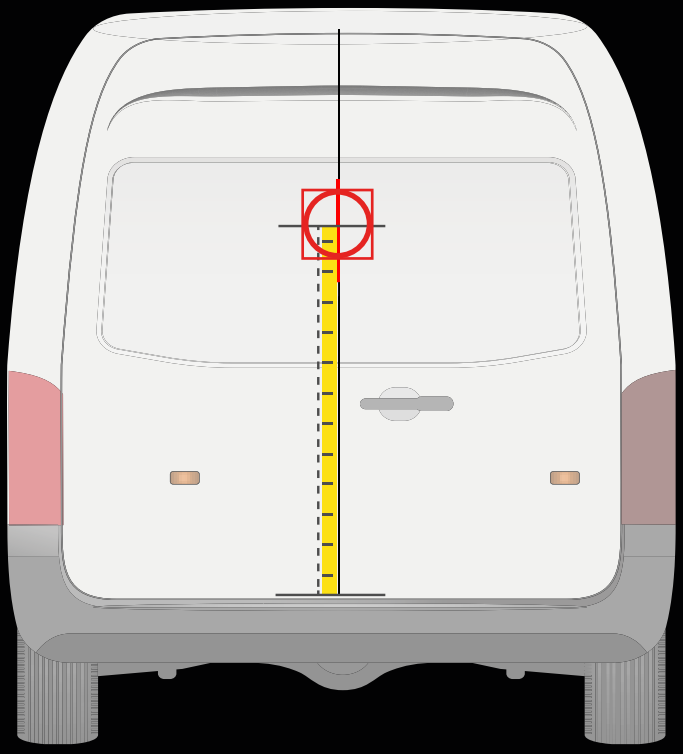

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**101 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

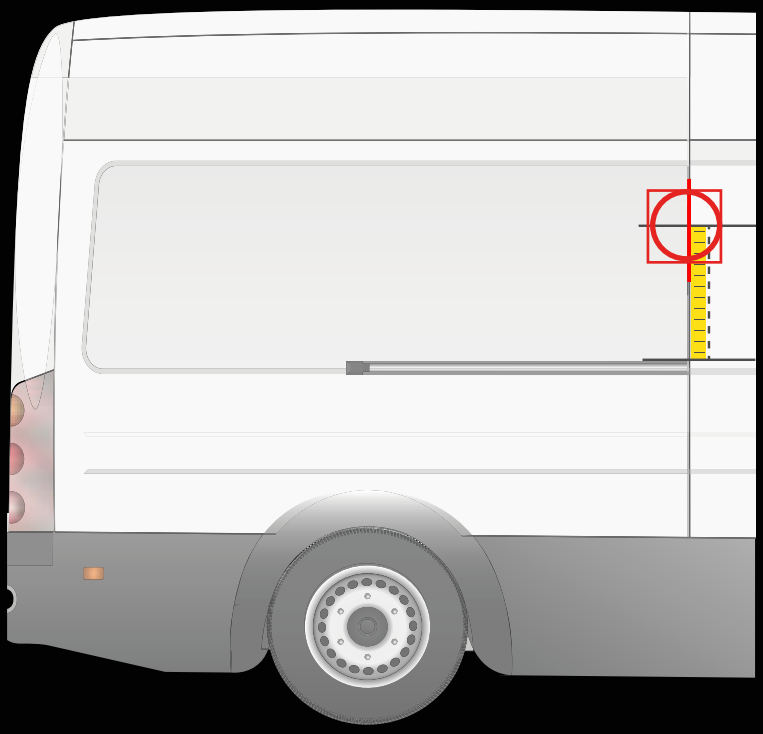

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**25 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

IVECO DAILY
> 2015

IVECO



MONTAGE AN HECKTÜREN

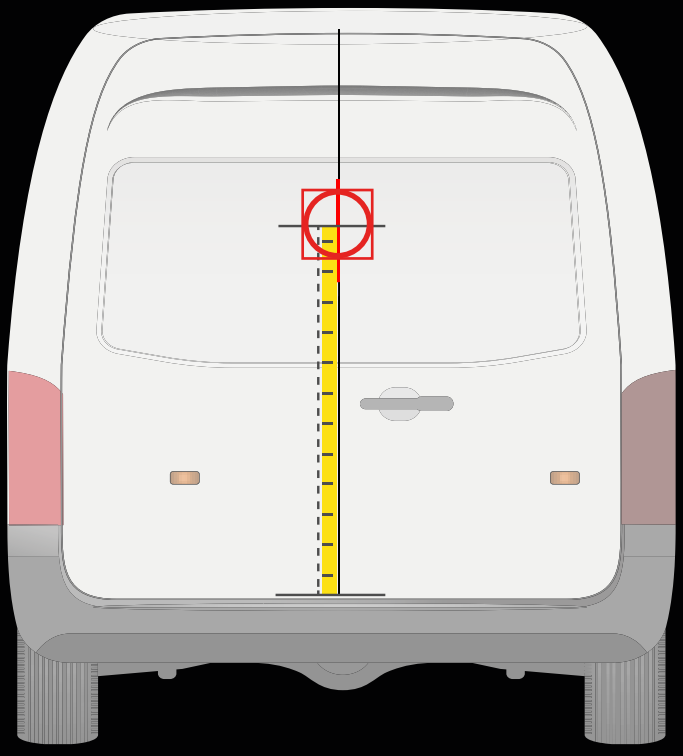

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

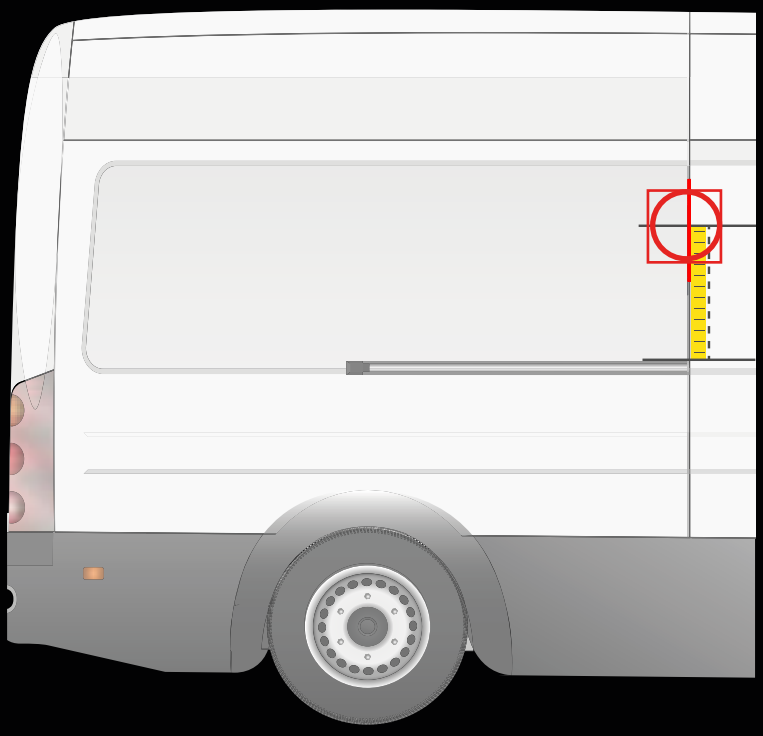

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

MAN TGE
> 2017



MONTAGE AN HECKTÜREN

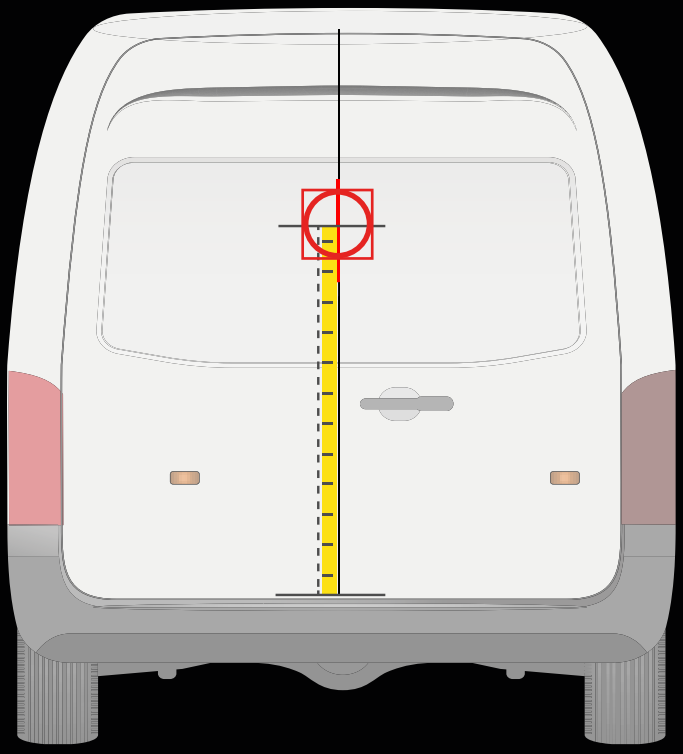

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**140 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

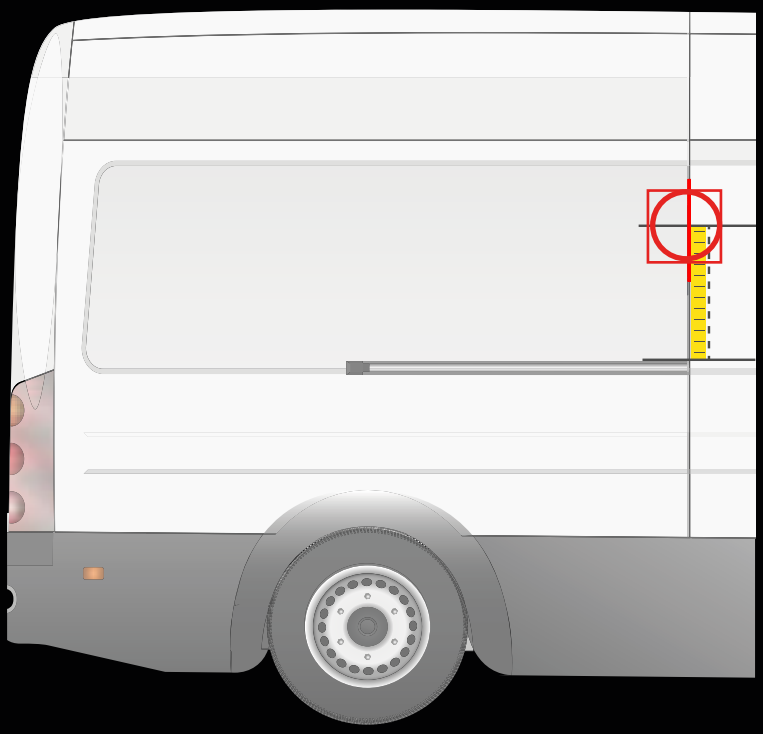

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

MAXUS

MAXUS EDELIVER 3 > 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

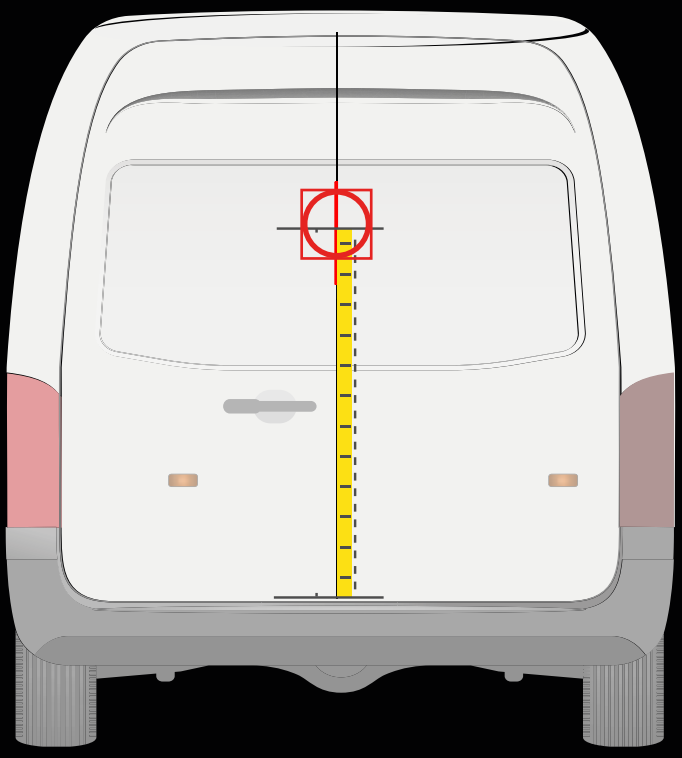

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**83 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

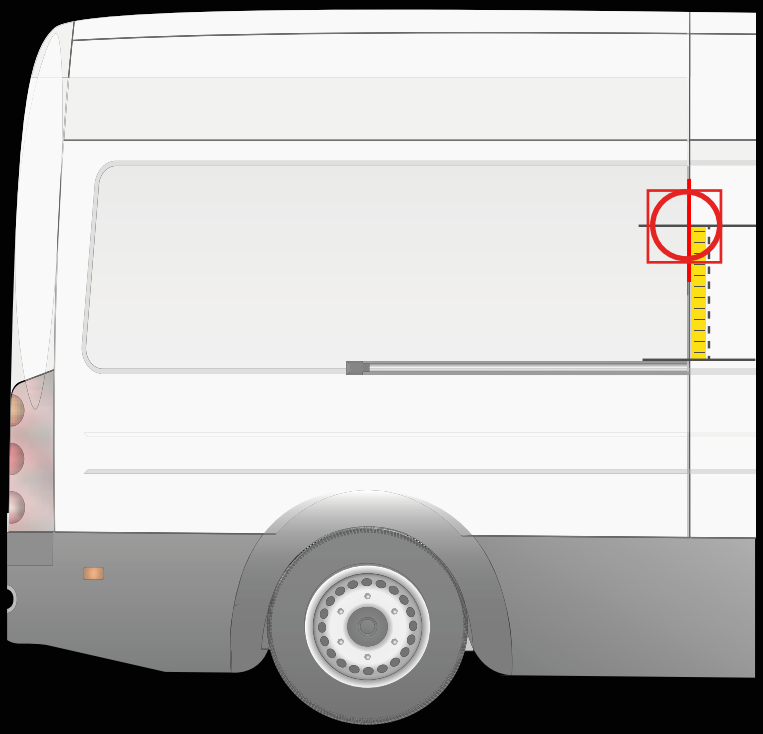

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**27 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

MAXUS

MAXUS EDELIVER 9 > 2019



MONTAGE AN HECKTÜREN

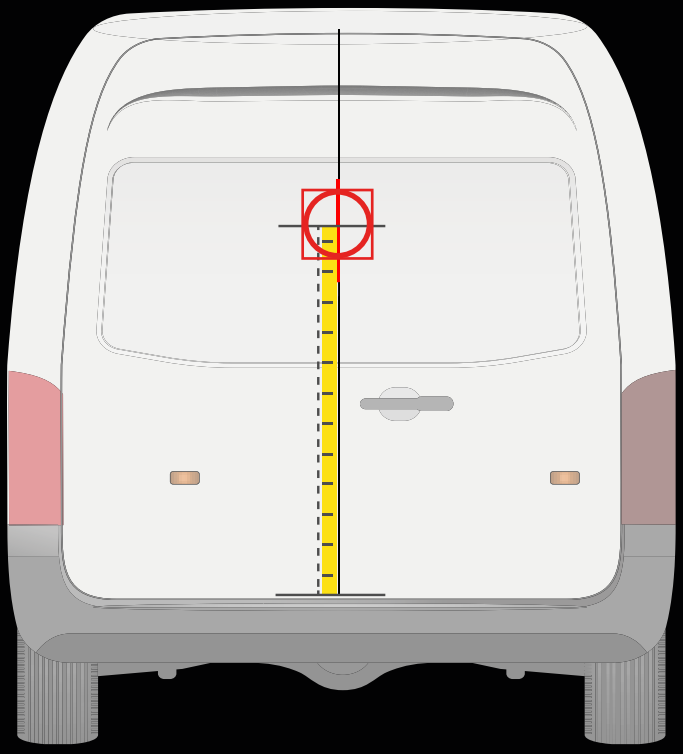

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**110 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

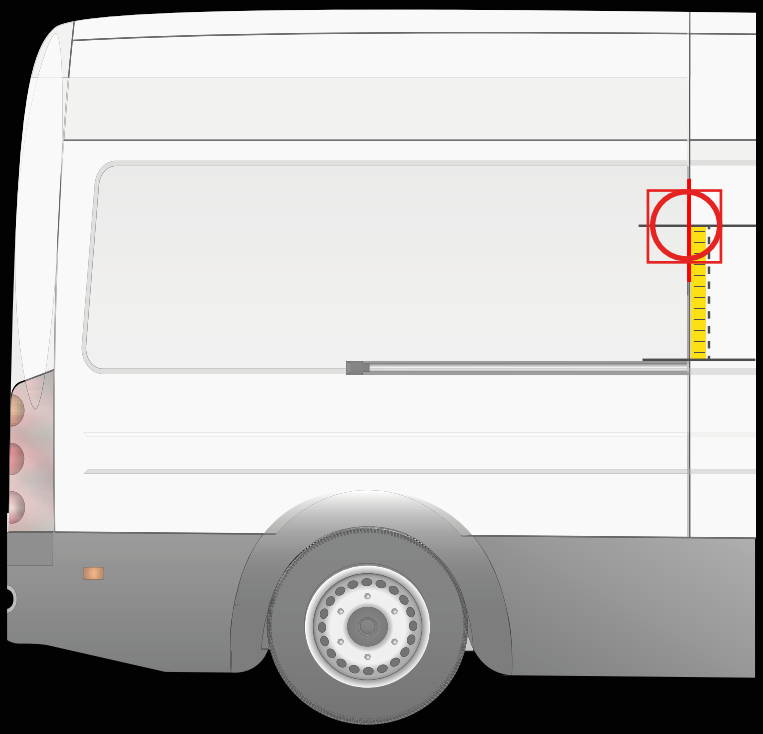

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**18 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN <= 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

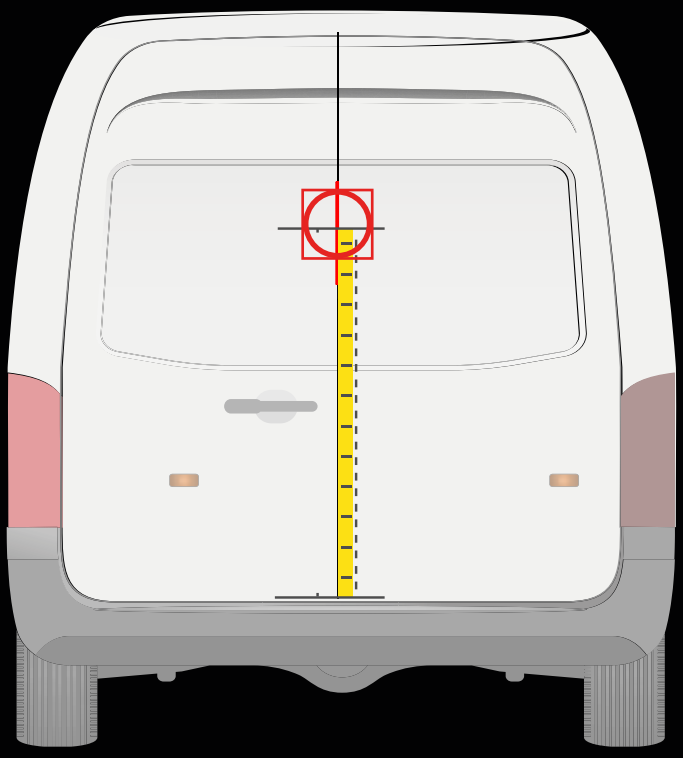

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**75 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

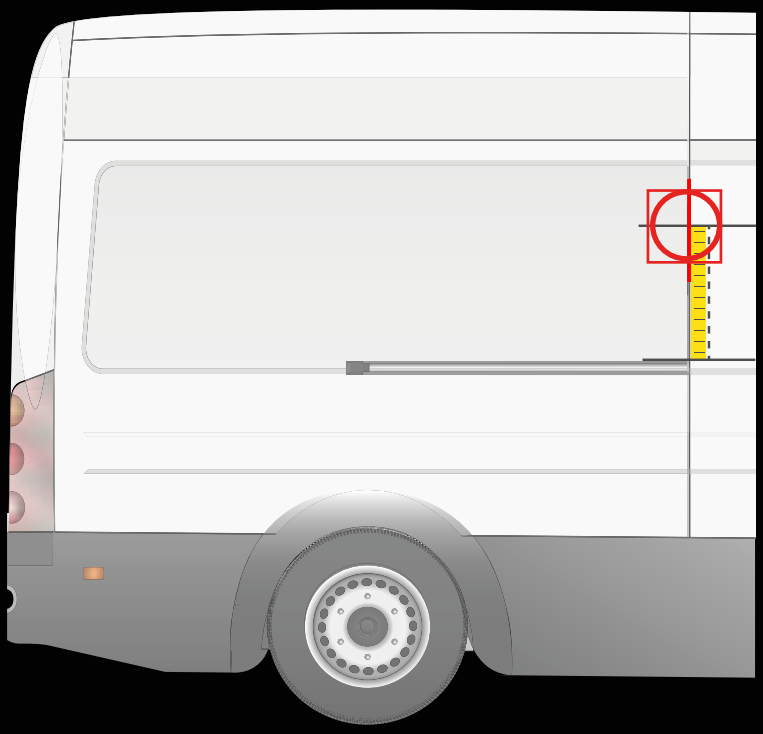

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**24 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

*Für das Modell "***Short***" wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer **89530029**.

SATURN EVO

Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN > 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

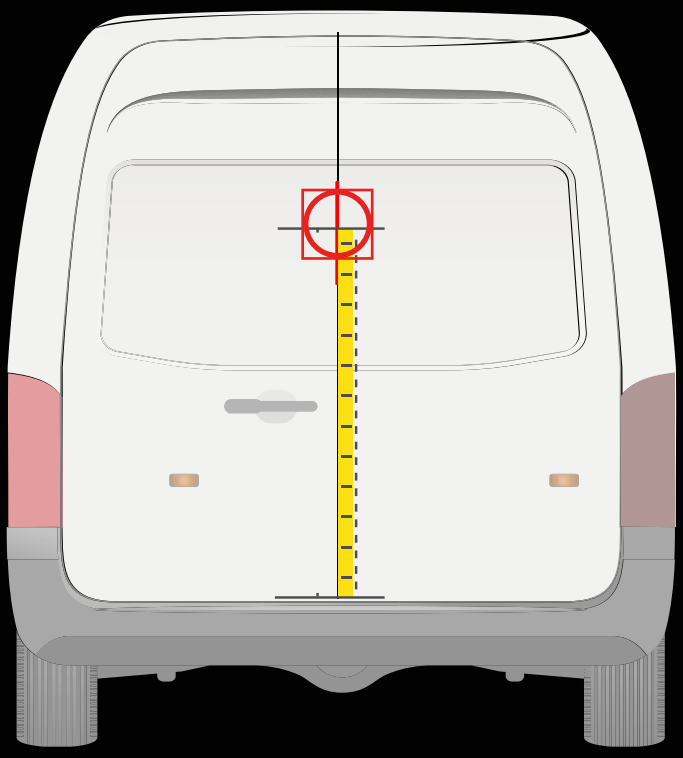

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**75 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

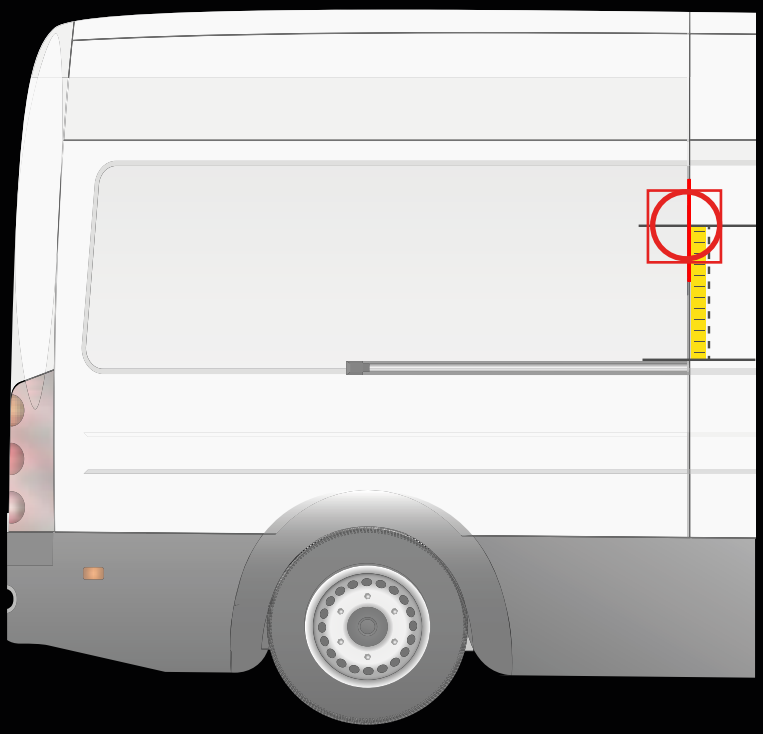

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**24 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

Mercedes-Benz

MERCEDES VITO > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

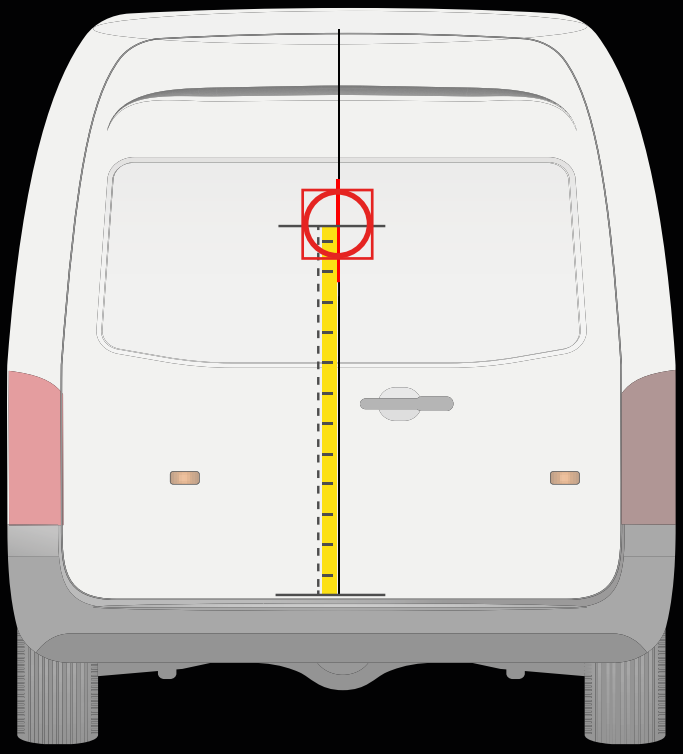

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**90 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

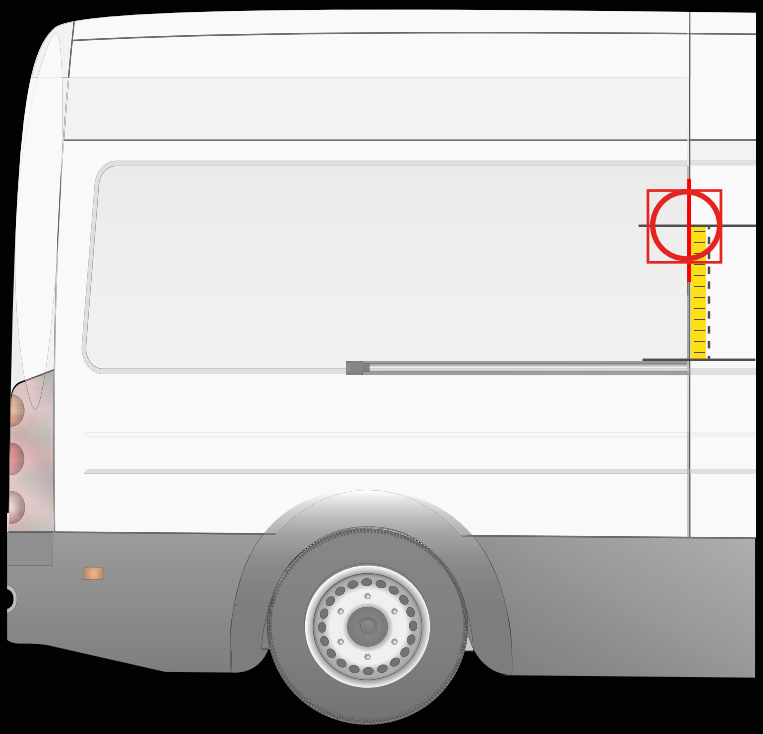

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**35 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

Mercedes-Benz

MERCEDES SPRINTER > 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

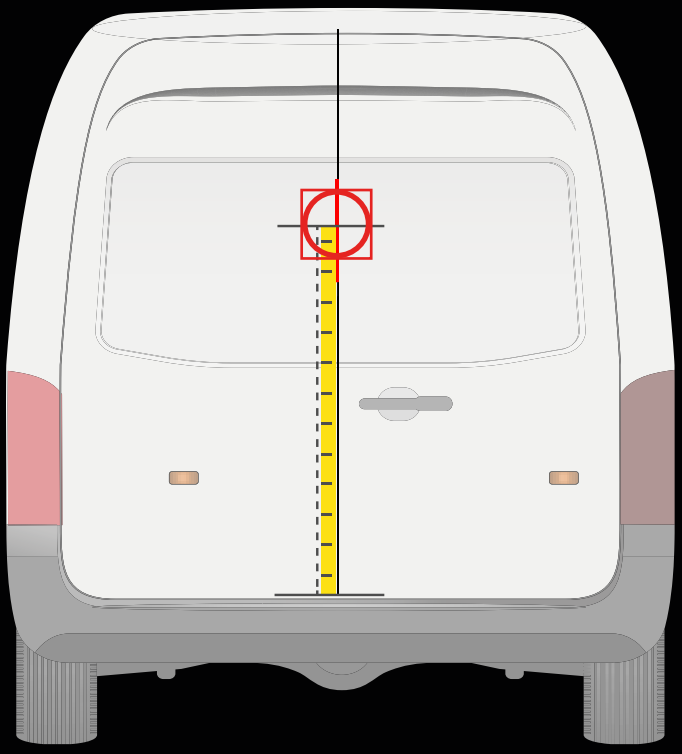

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**110 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

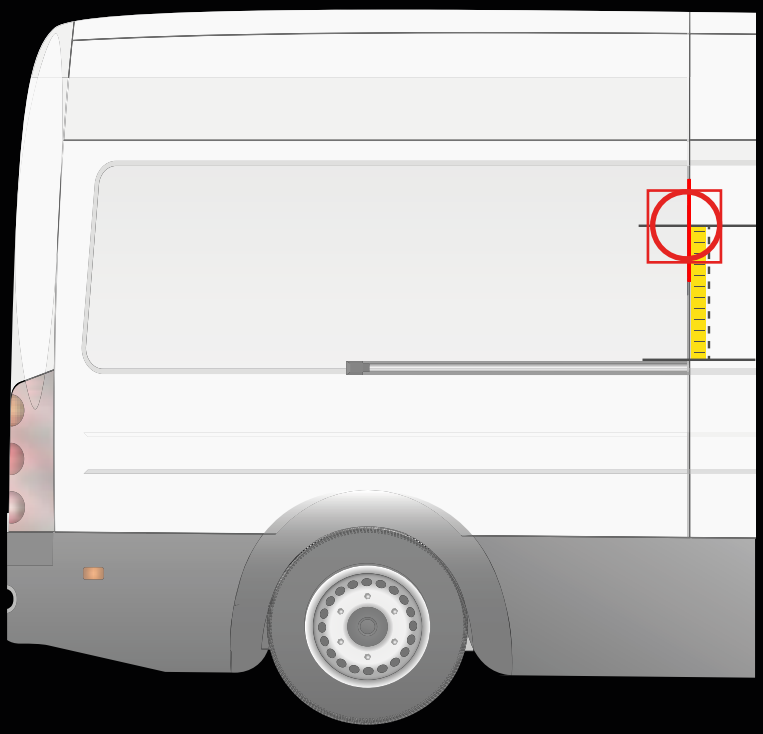

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

NISSAN

NISSAN E-NV 200
2014 - 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

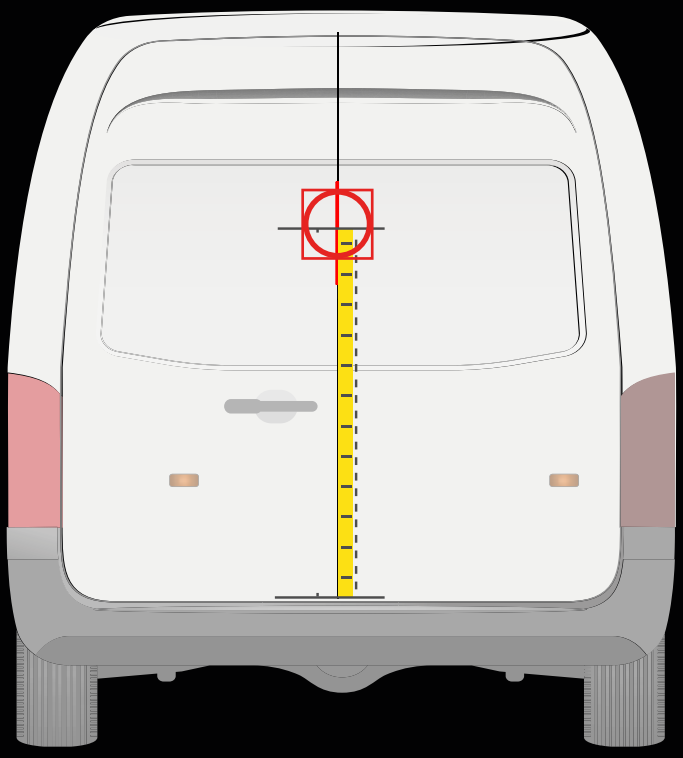

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**93 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

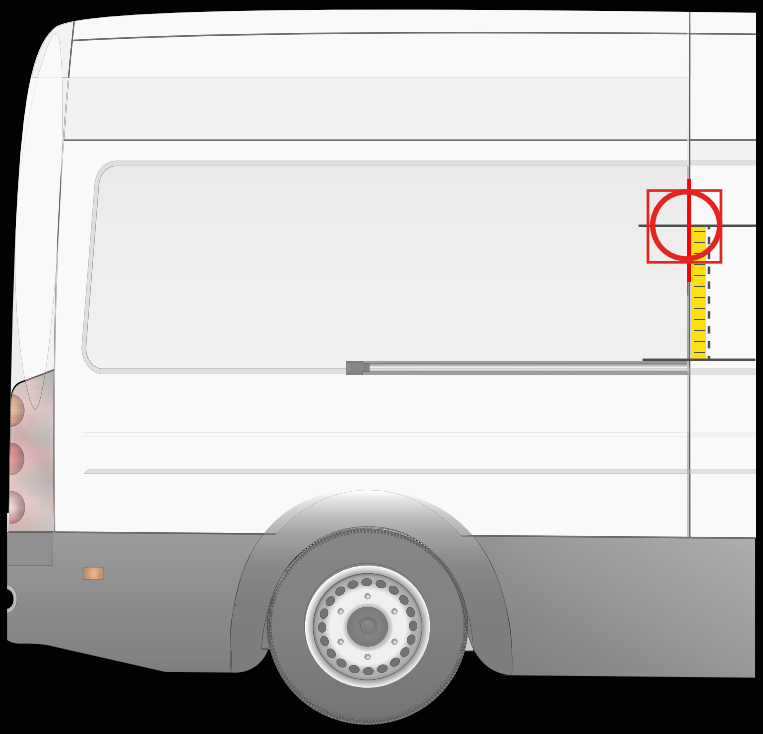

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**49 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

NISSAN

NISSAN NV 250
2019 - 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

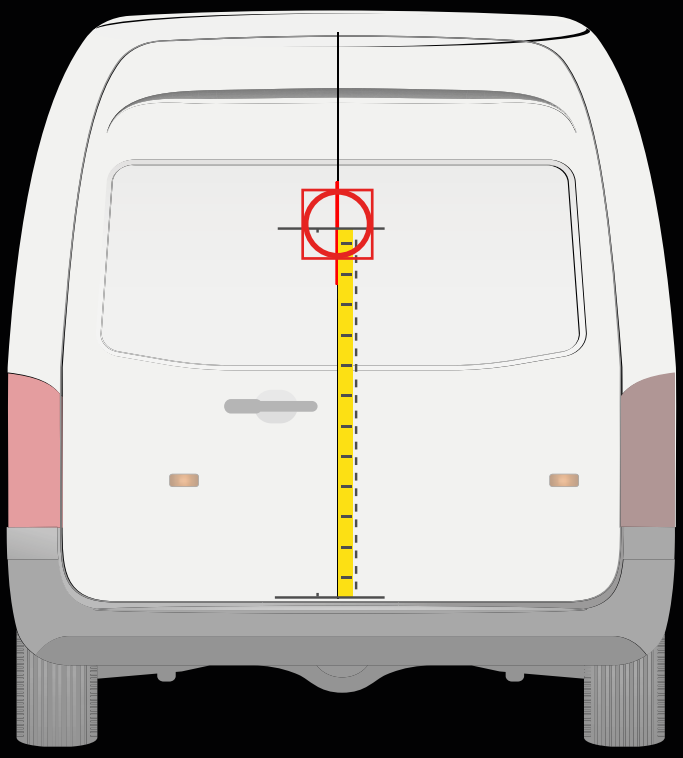

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**72 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

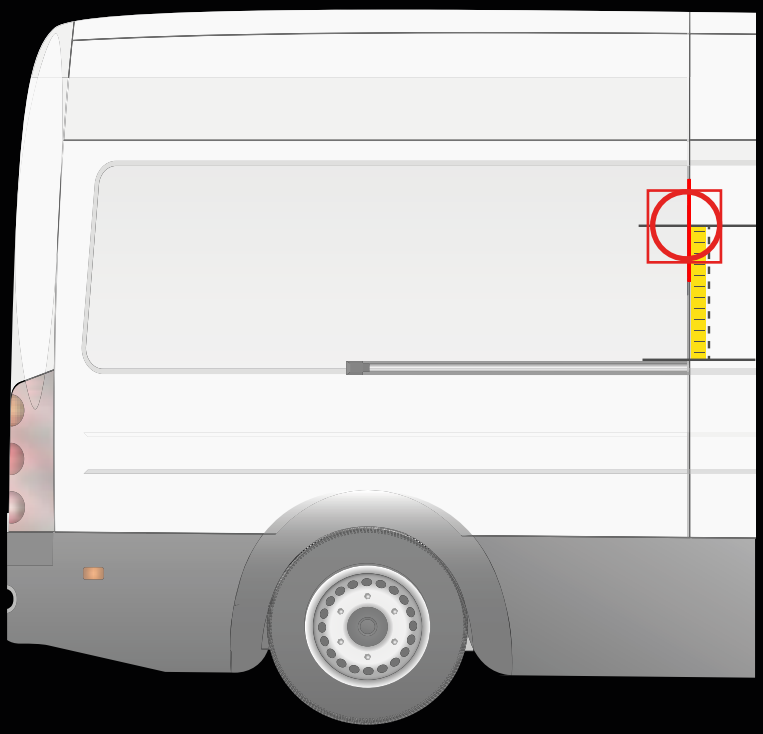

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**22,5 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

*Für das Modell "***Short***" wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer **89530029**.

SATURN EVO

NISSAN

NISSAN TOWNSTAR VAN
> 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

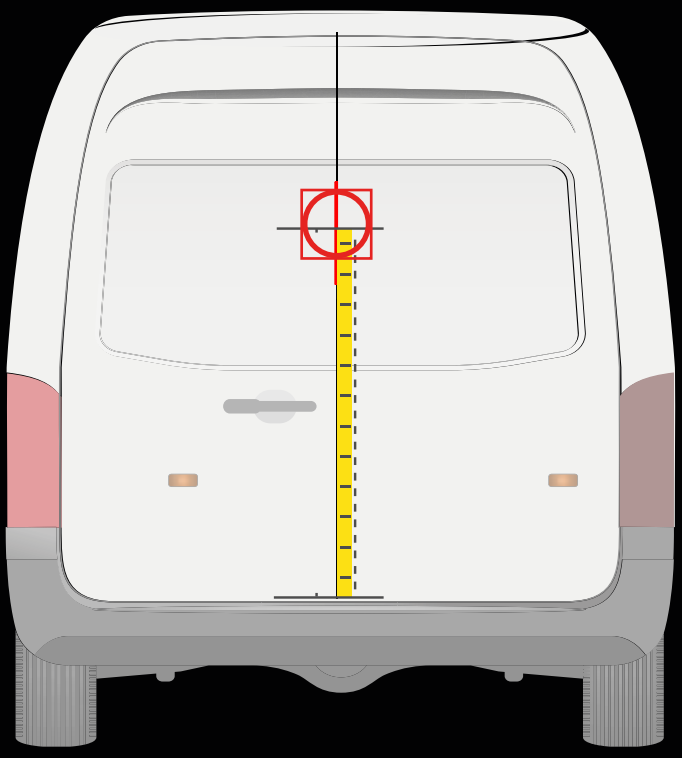

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**75 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

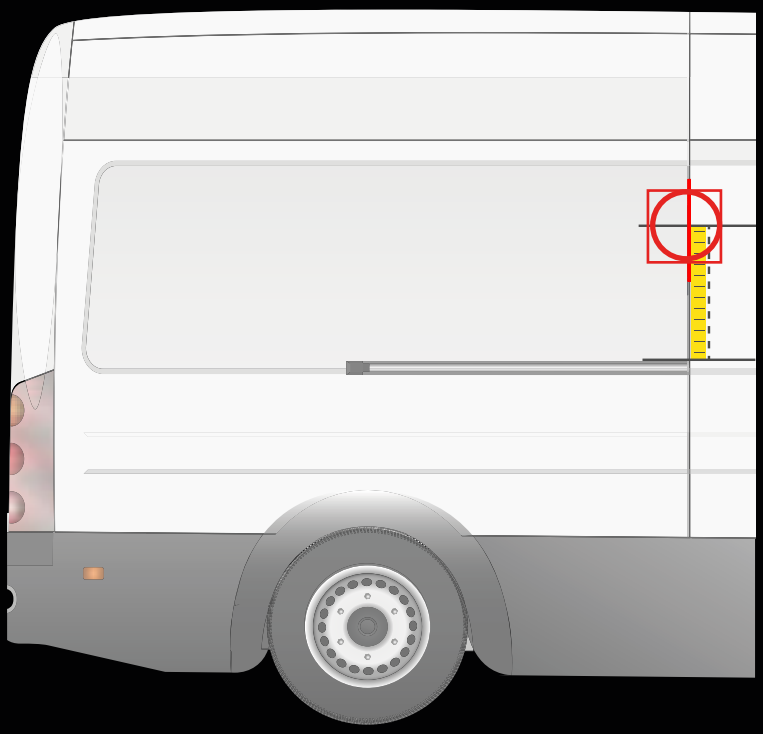

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**24 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

NISSAN

NISSAN PRIMASTAR > 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

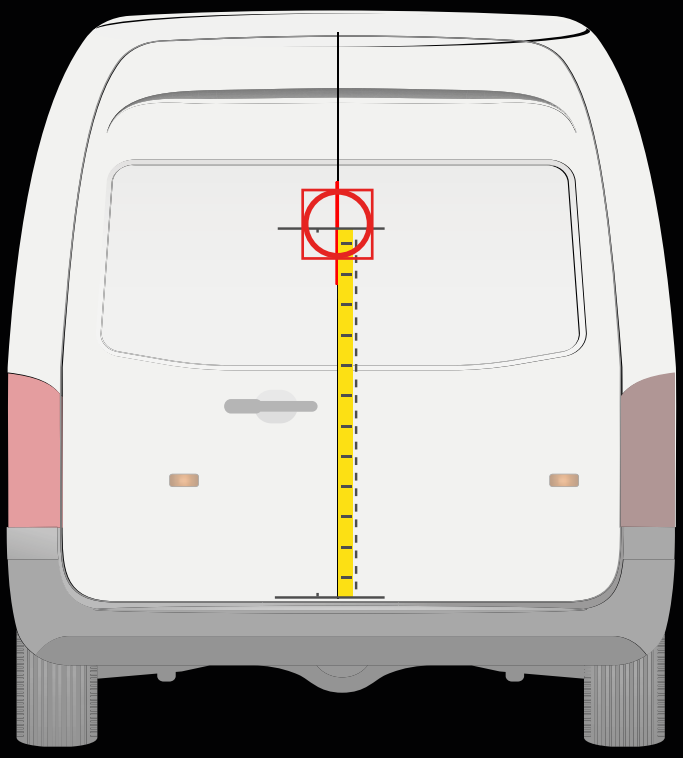

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**84 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

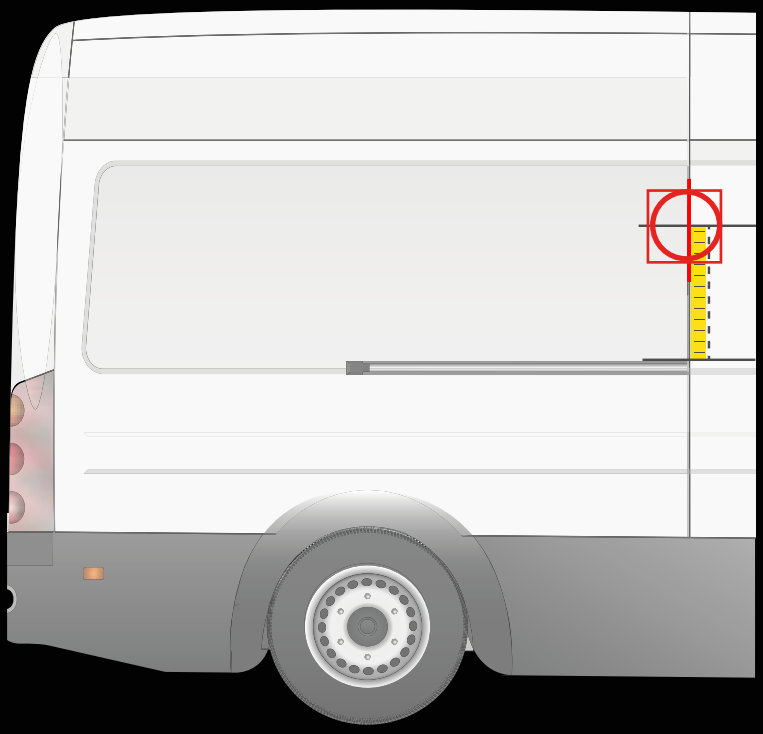

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

NISSAN

NISSAN INTERSTAR > 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

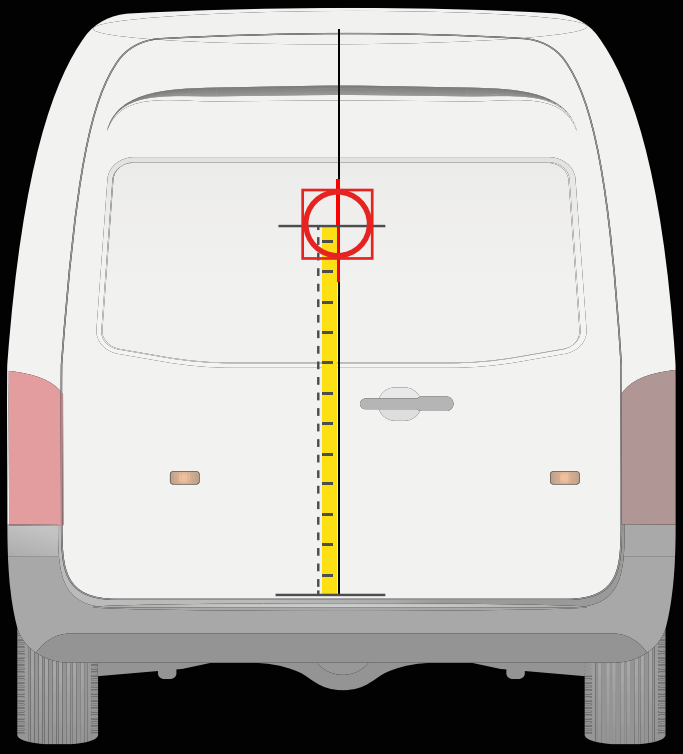

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**110 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

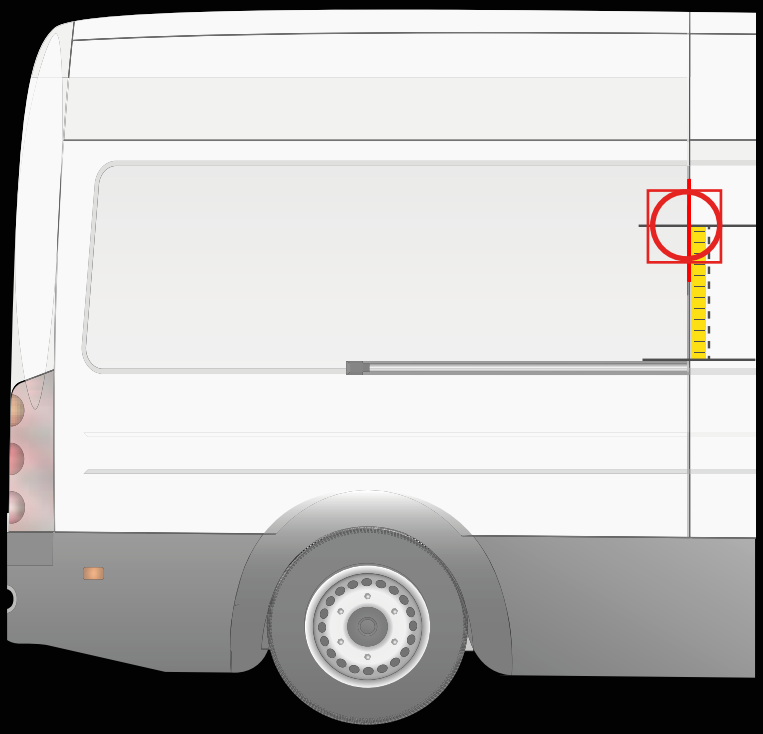

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

OPEL

OPEL COMBO > 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

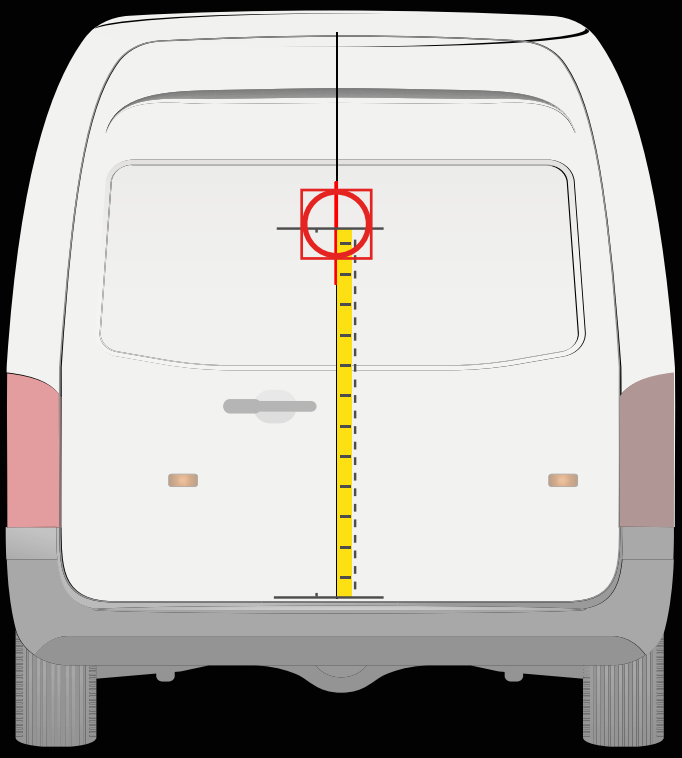

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

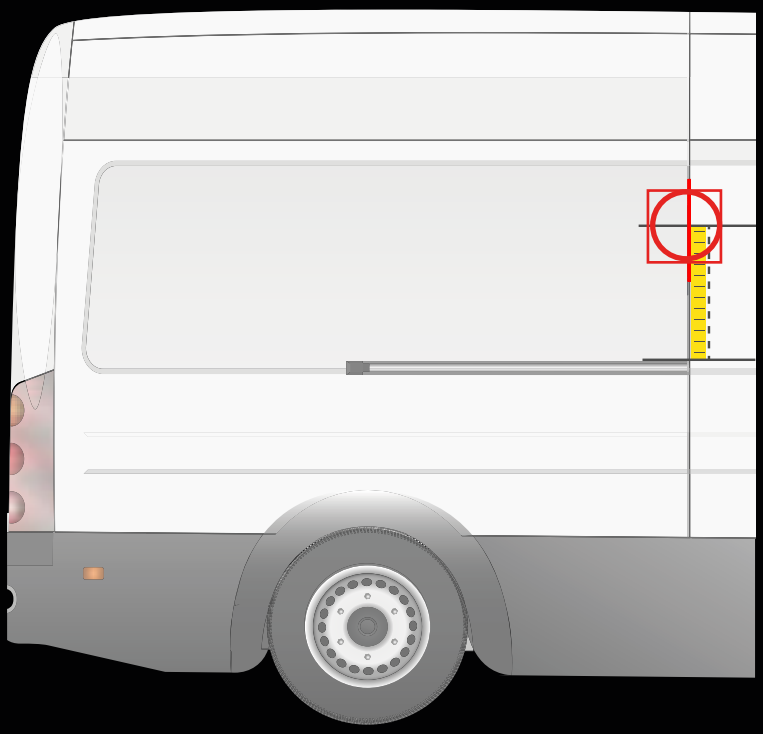

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**25 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

OPEL

OPEL VIVARO B
2014 - 2019



MONTAGE AN HECKTÜREN

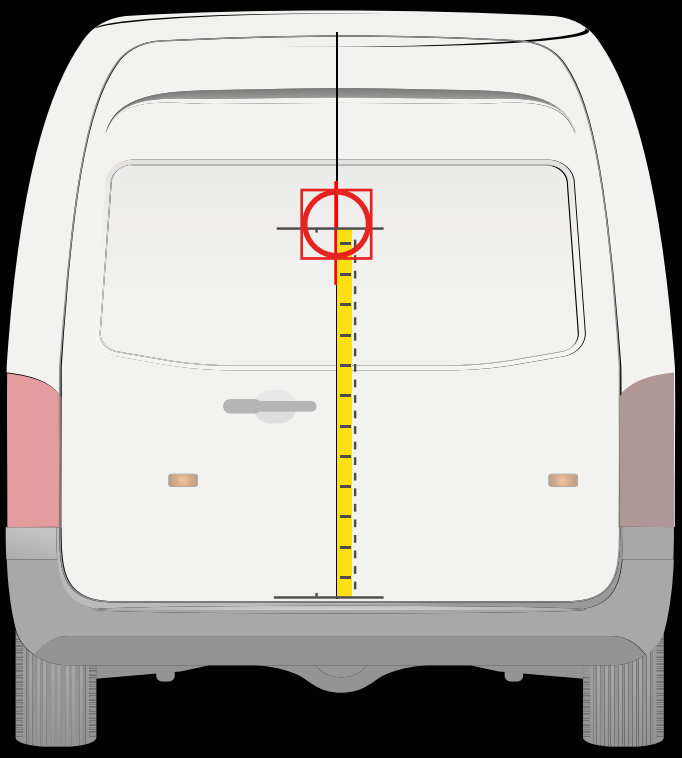

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

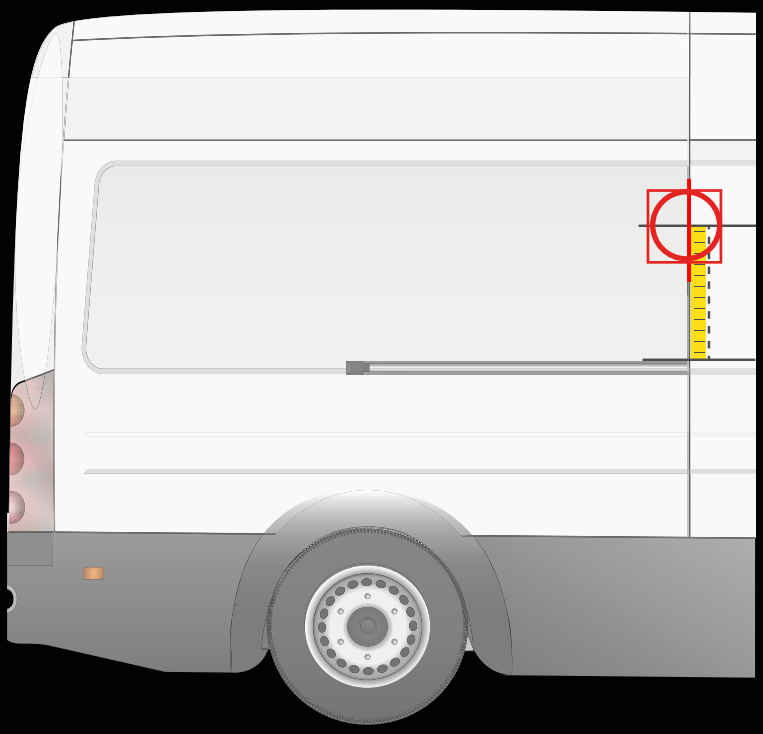

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

OPEL

OPEL VIVARO C > 2019



MONTAGE AN HECKTÜREN

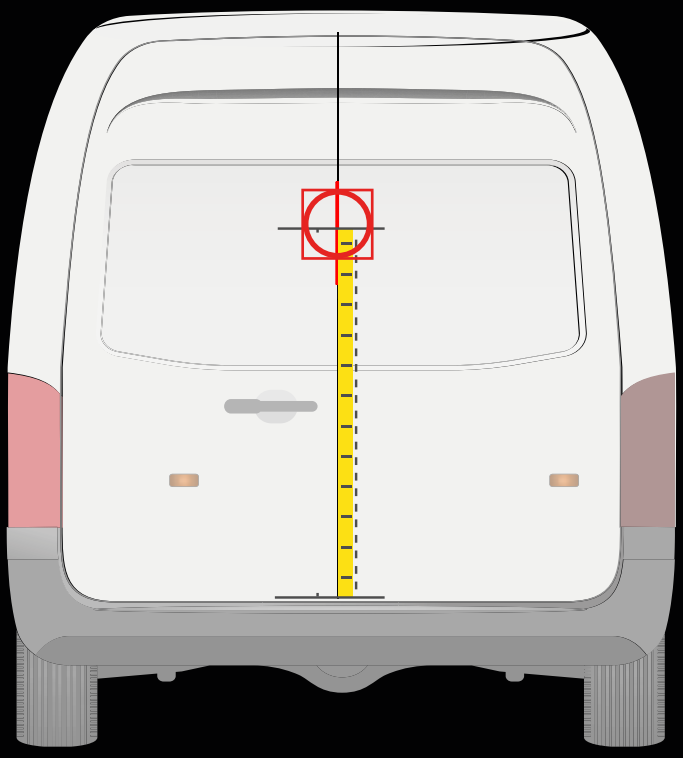

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

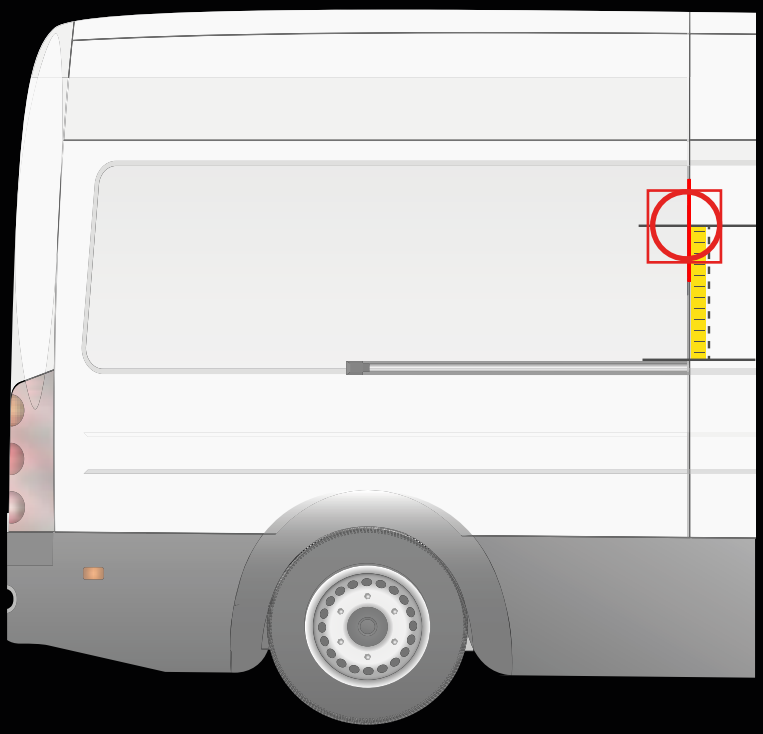

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

OPEL

OPEL MOVANO > 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

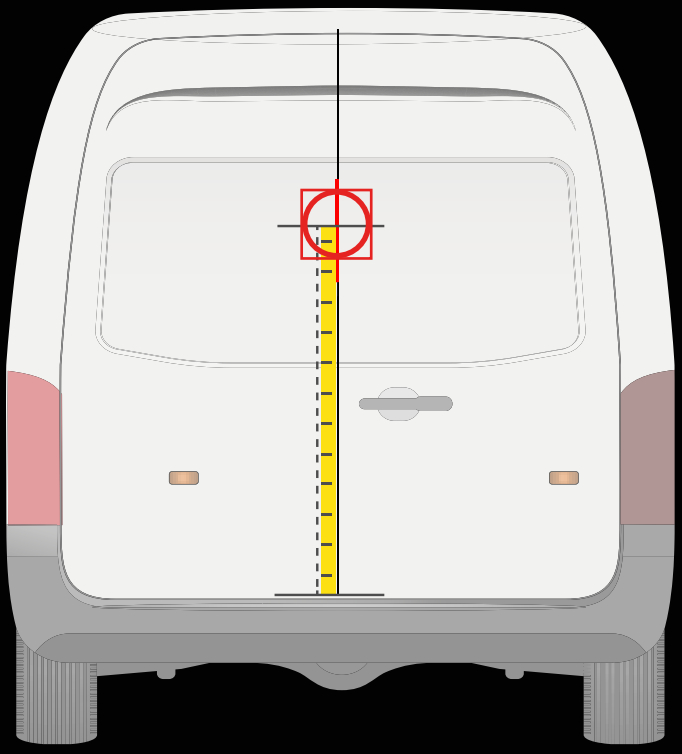

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**112 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

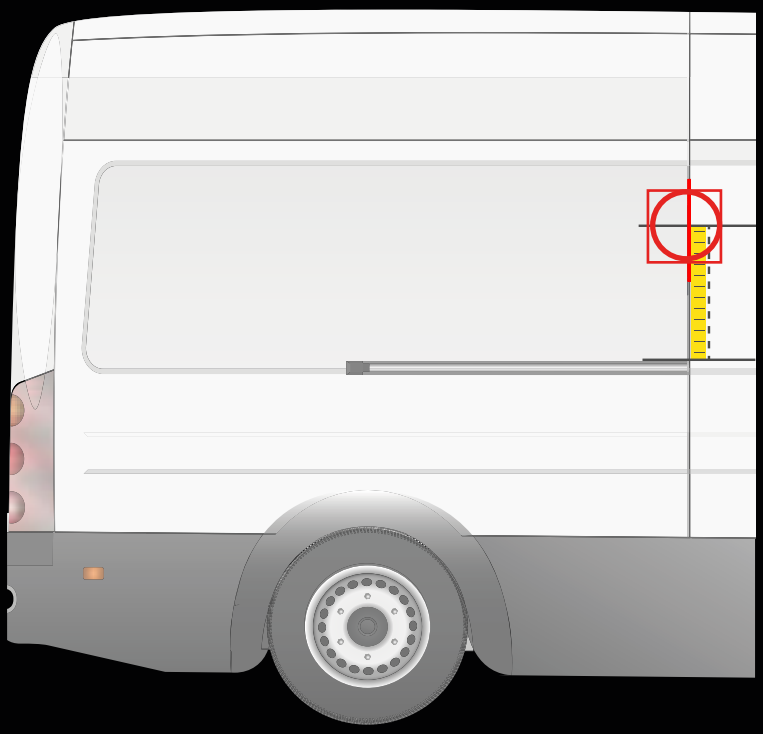

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

PEUGEOT BIPPER
2007 - 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

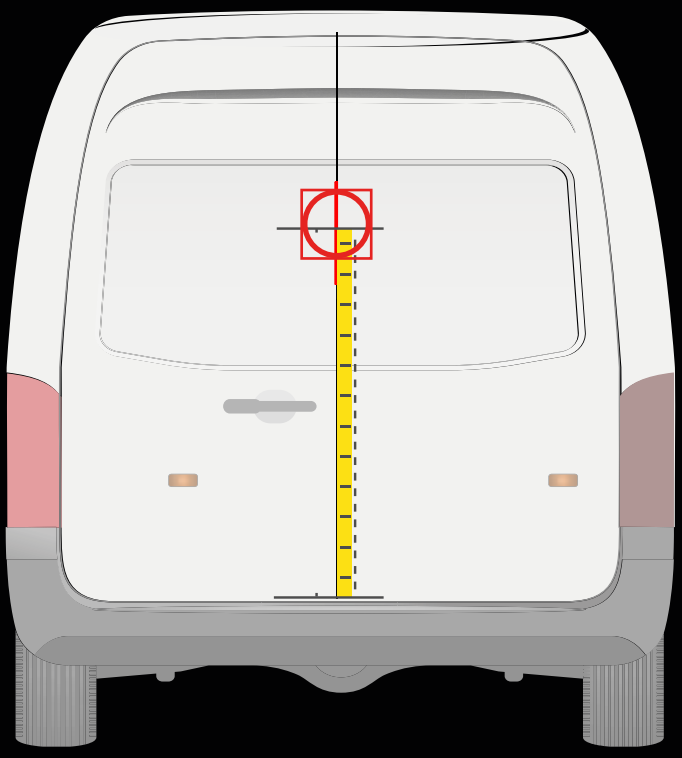

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

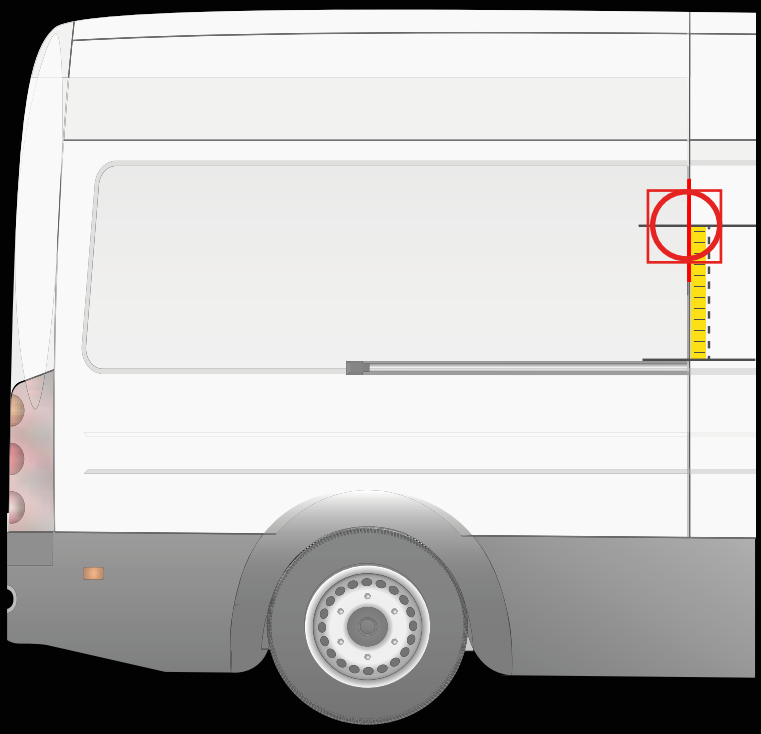

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

PEUGEOT PARTNER > 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

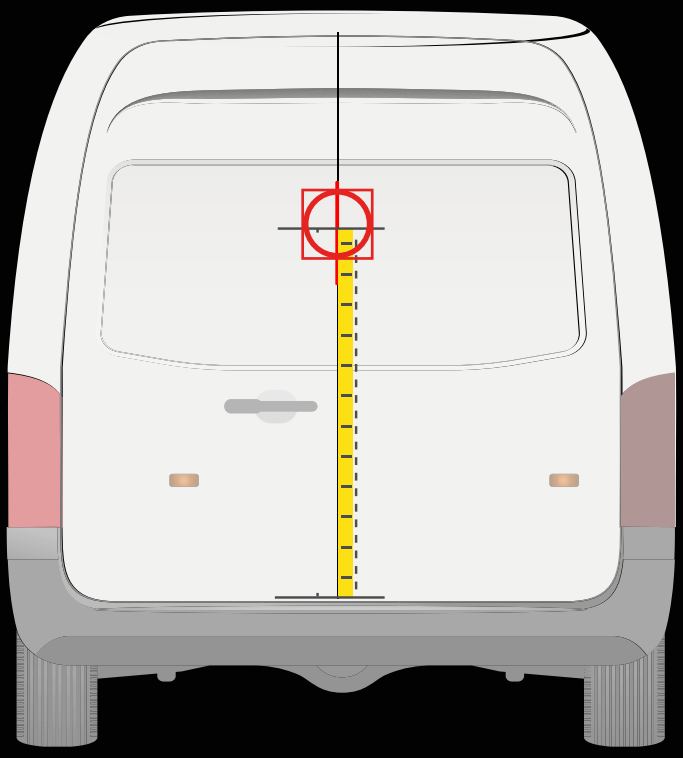

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

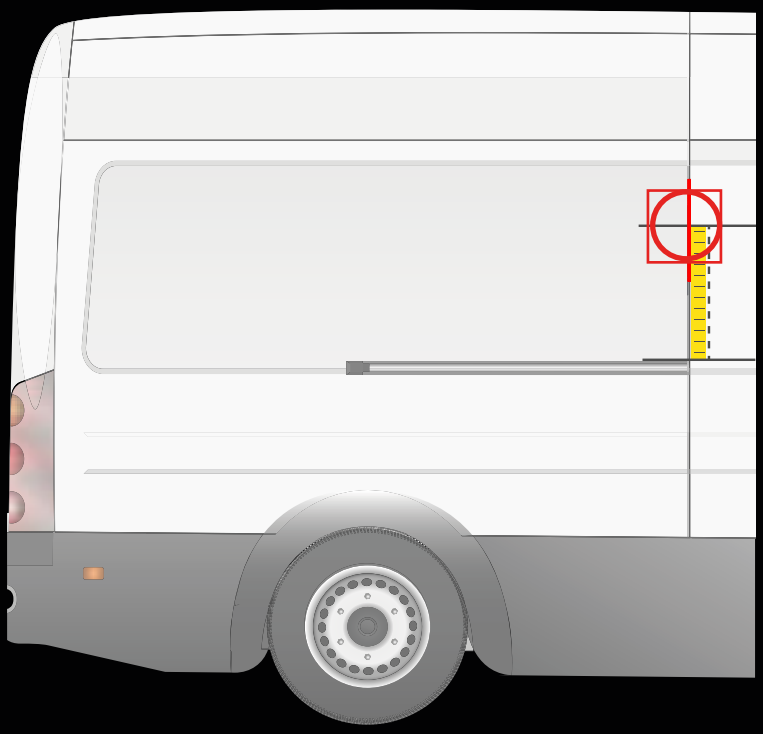

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**25 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

PEUGEOT EXPERT > 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

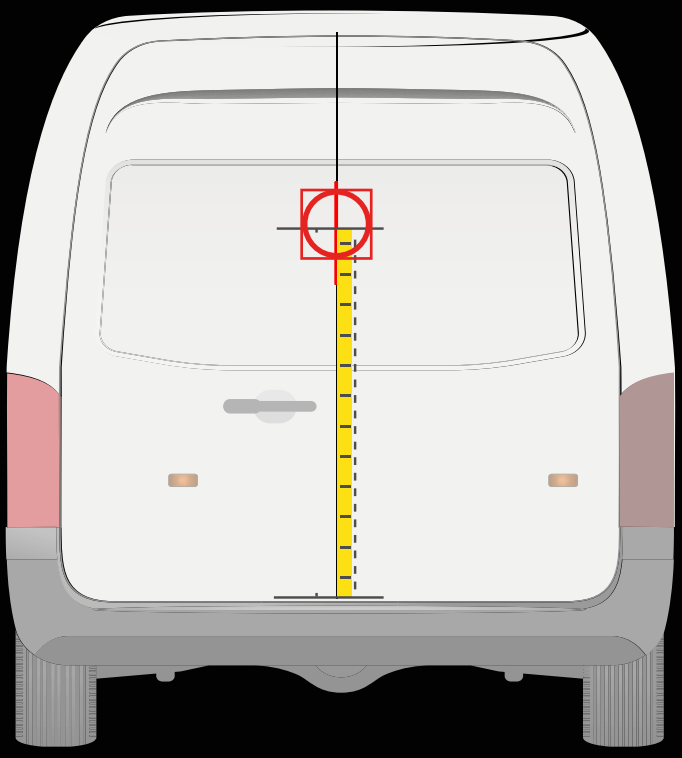

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

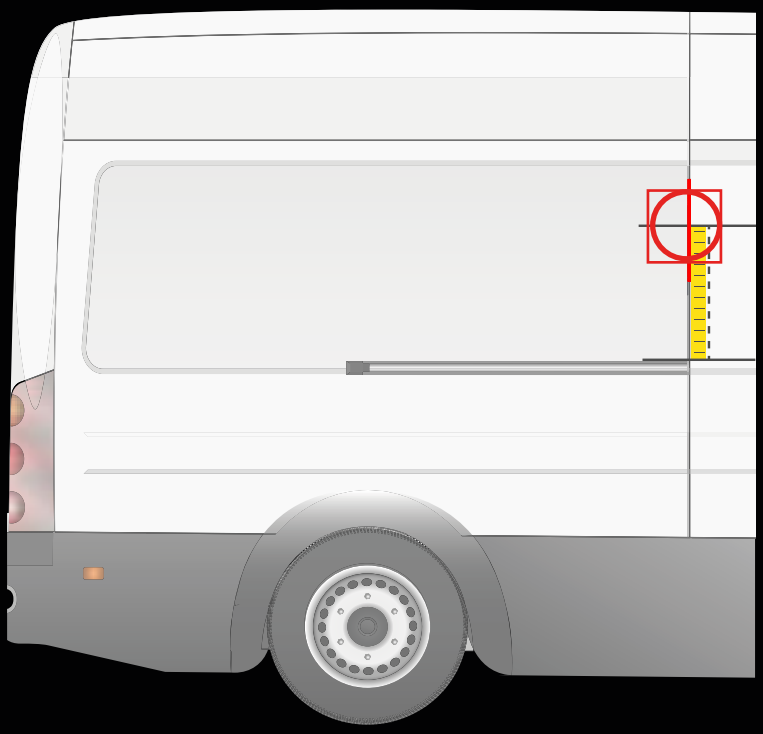

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

PEUGEOT BOXER > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

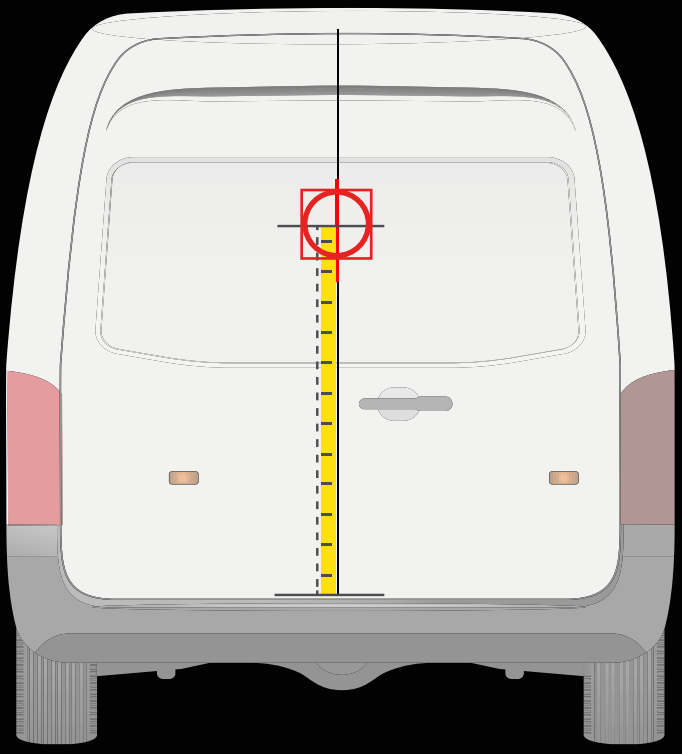

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**112 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

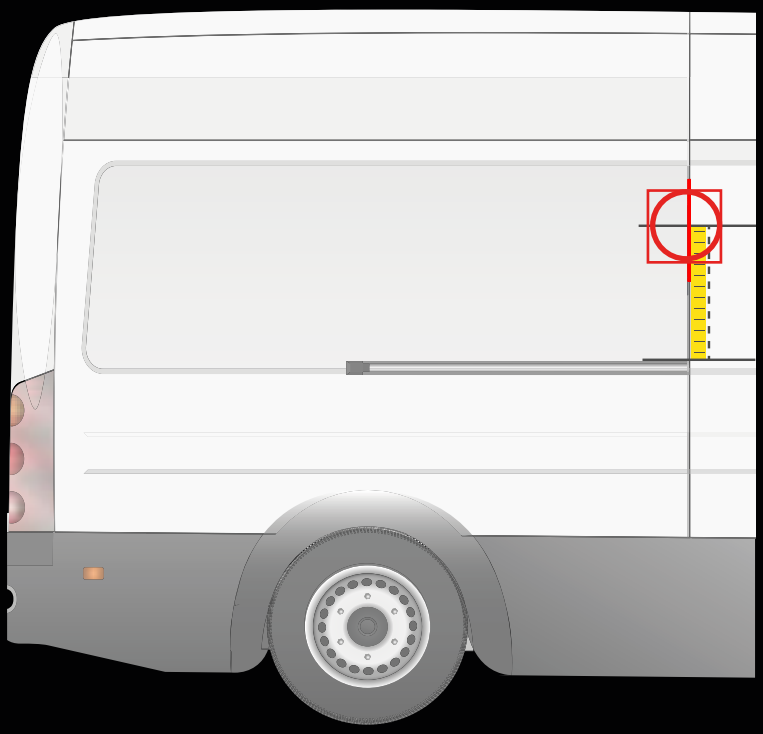

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

RENAULT KANGOO
2008 - 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

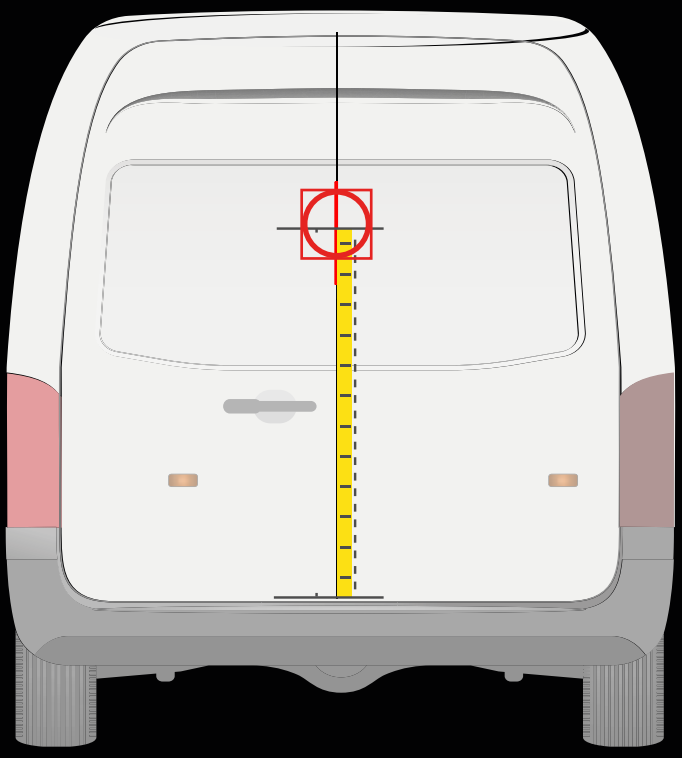

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**72 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

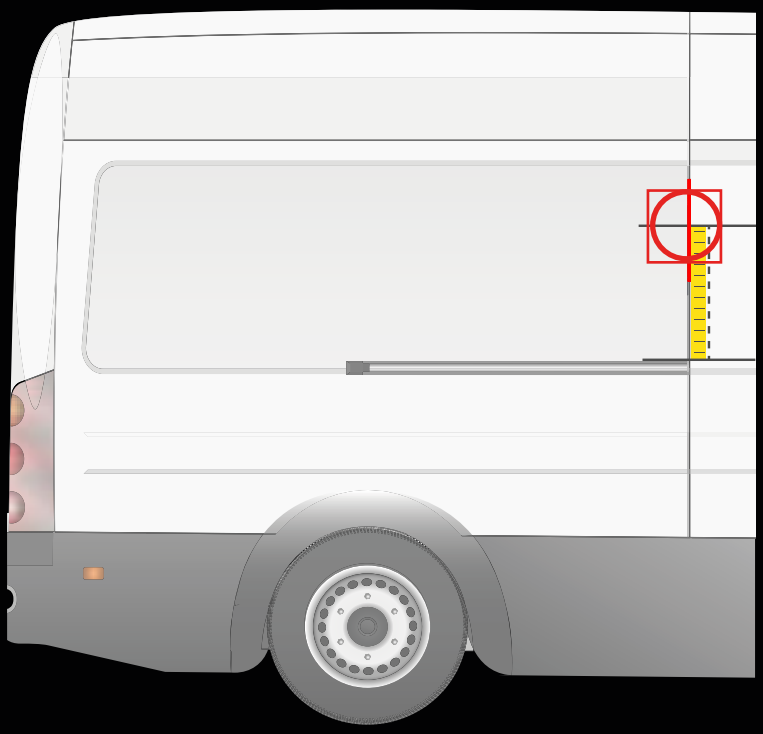

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**22,5 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

*Für das Modell "***Short***" wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer **89530029**.

SATURN EVO

RENAULT KANGOO VAN > 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

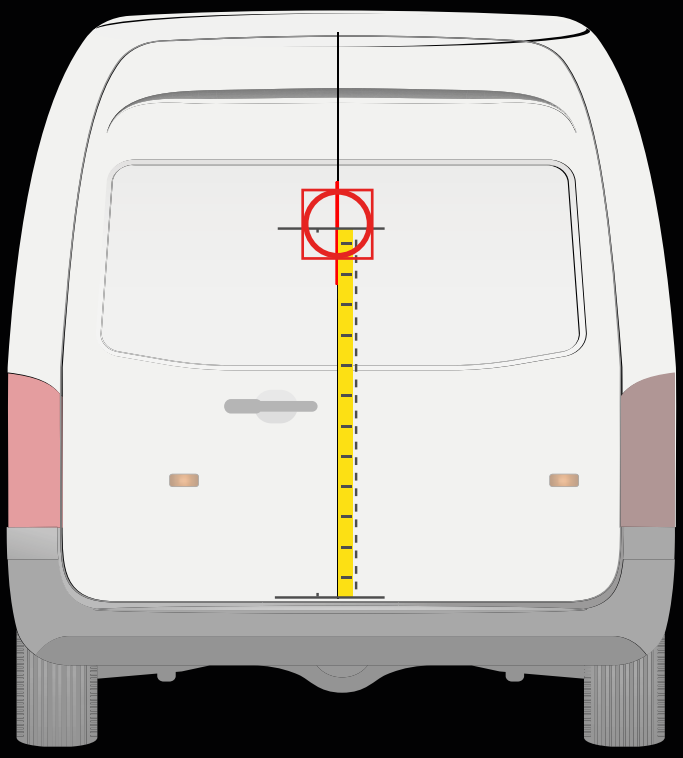

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**75 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

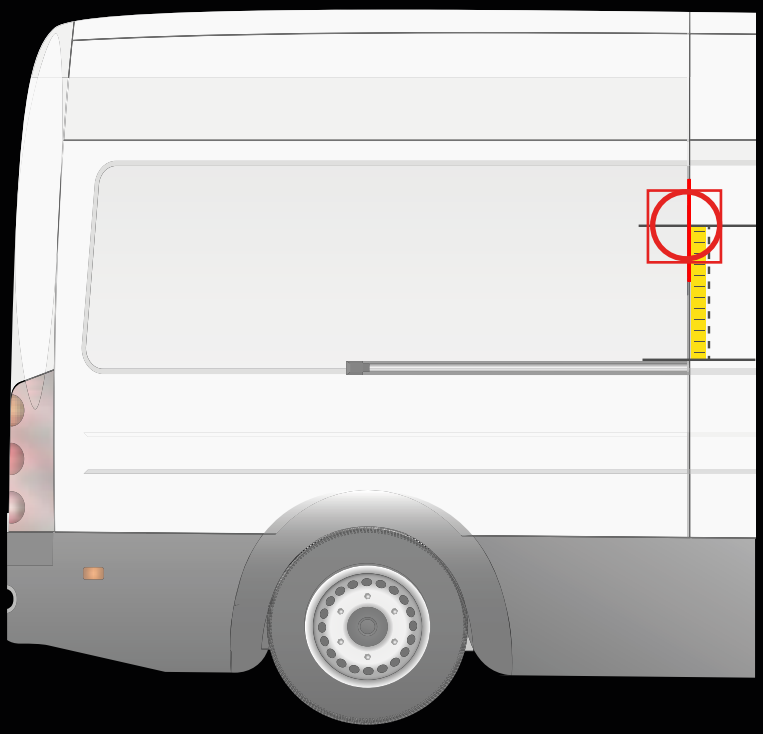

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**24 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

RENAULT EXPRESS VAN > 2020



MONTAGE AN HECKTÜREN

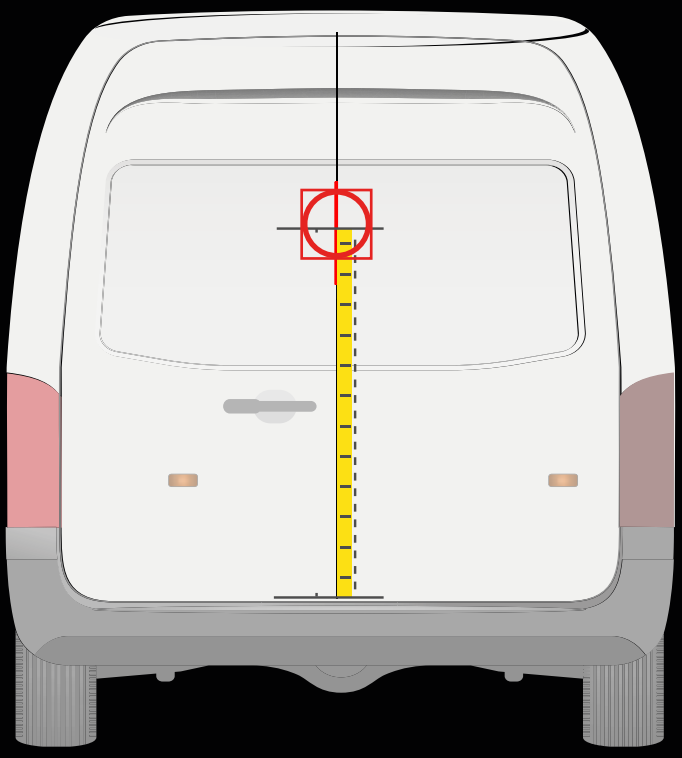

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

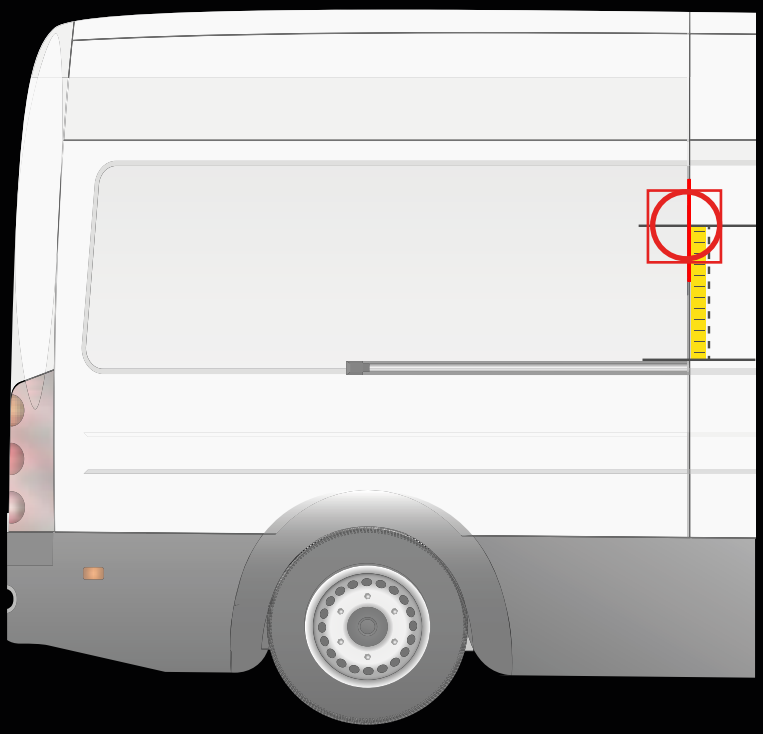

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

RENAULT TRAFIC > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

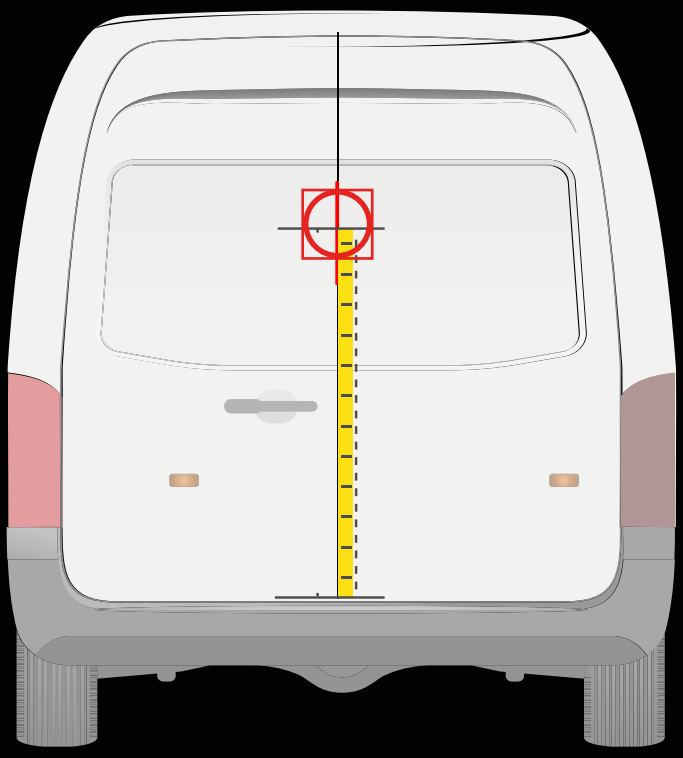

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**84 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

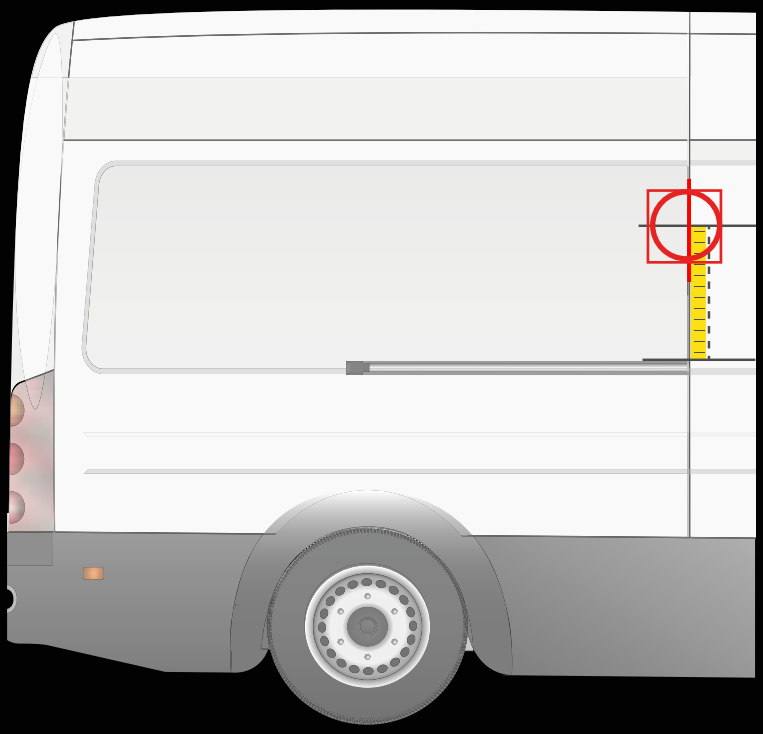

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

RENAULT MASTER
2019 - 2023



MONTAGE AN HECKTÜREN

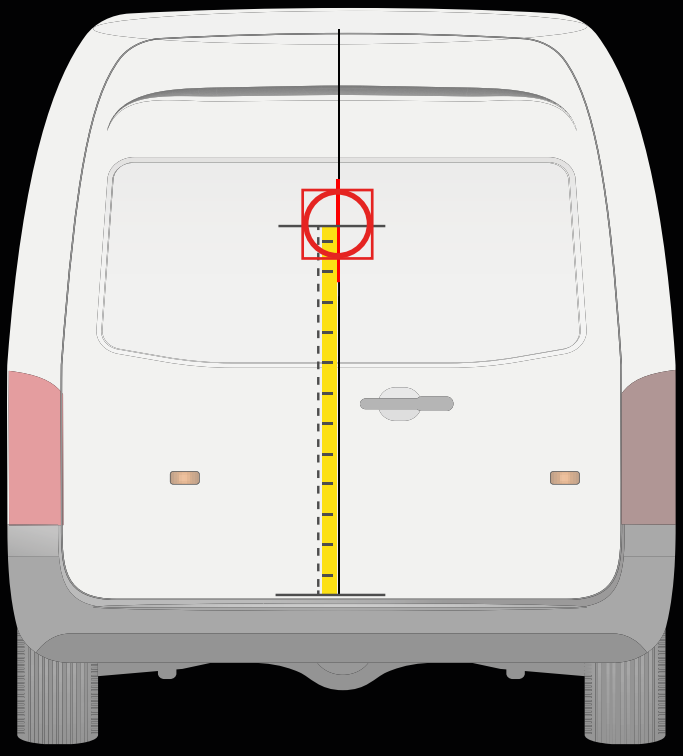

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**110 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

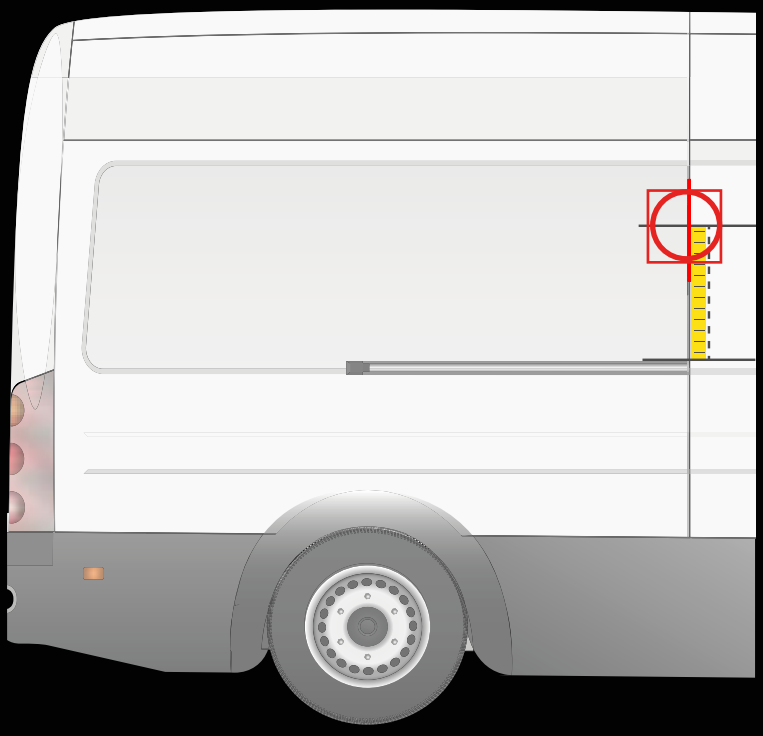

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

RENAULT MASTER > 2024



MONTAGE AN HECKTÜREN

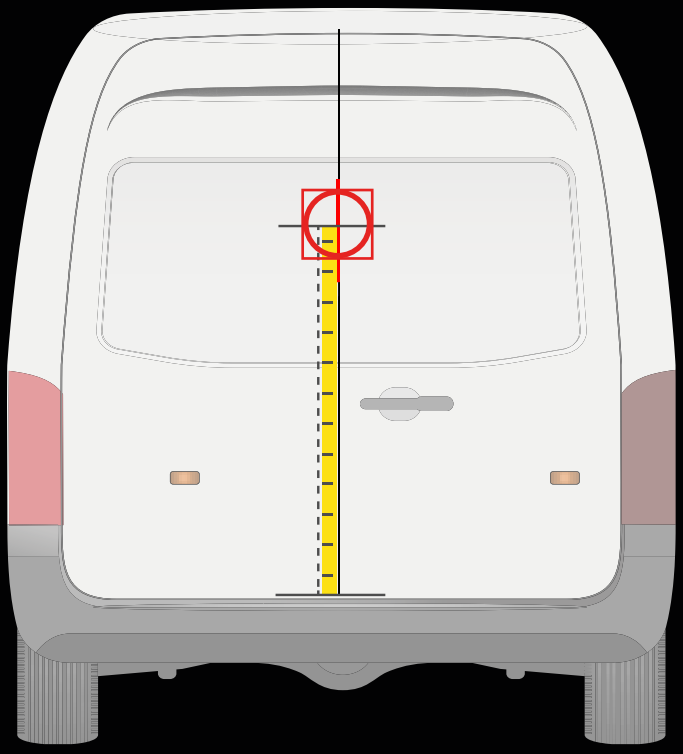

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**120 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

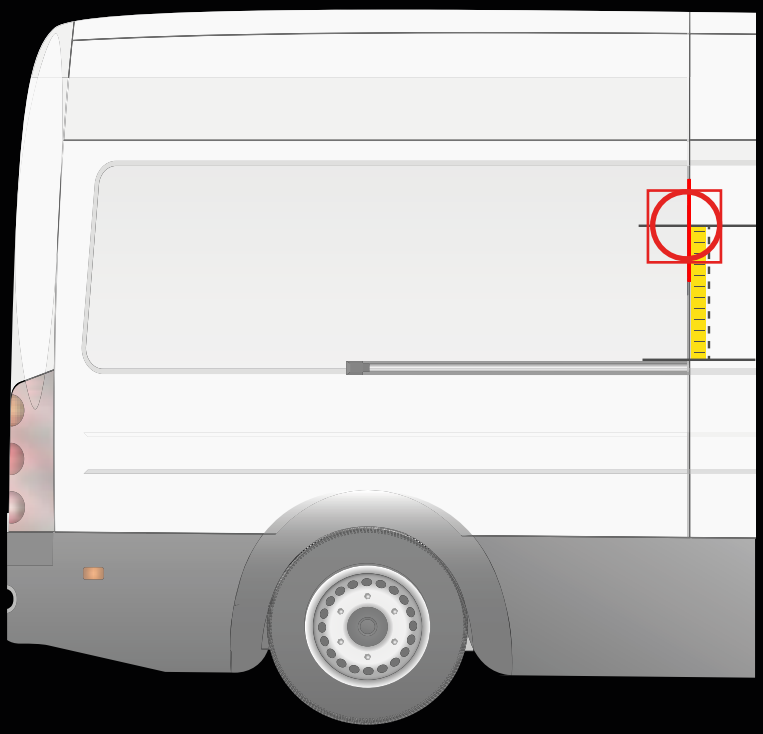

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

TOYOTA

TOYOTA PROACE CITY > 2020



MONTAGE AN HECKTÜREN

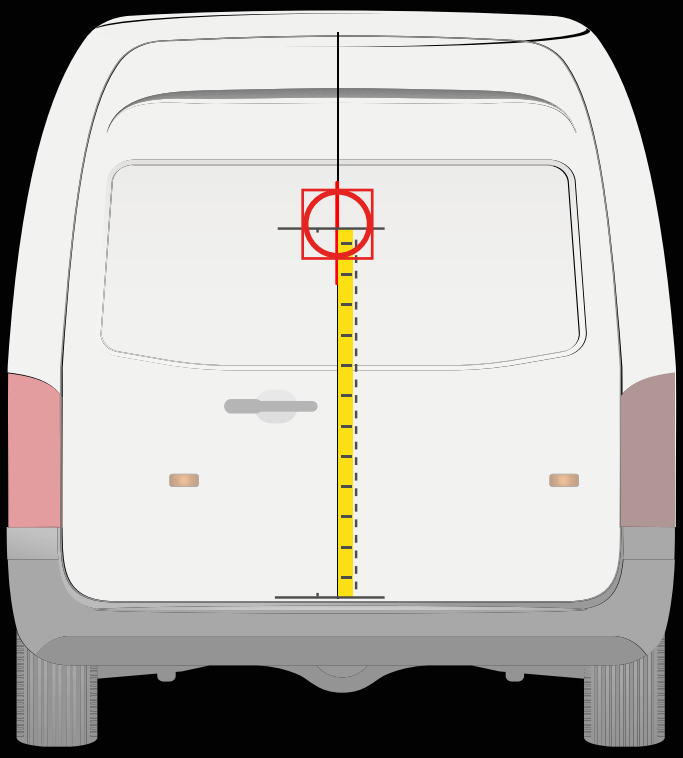

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**80 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

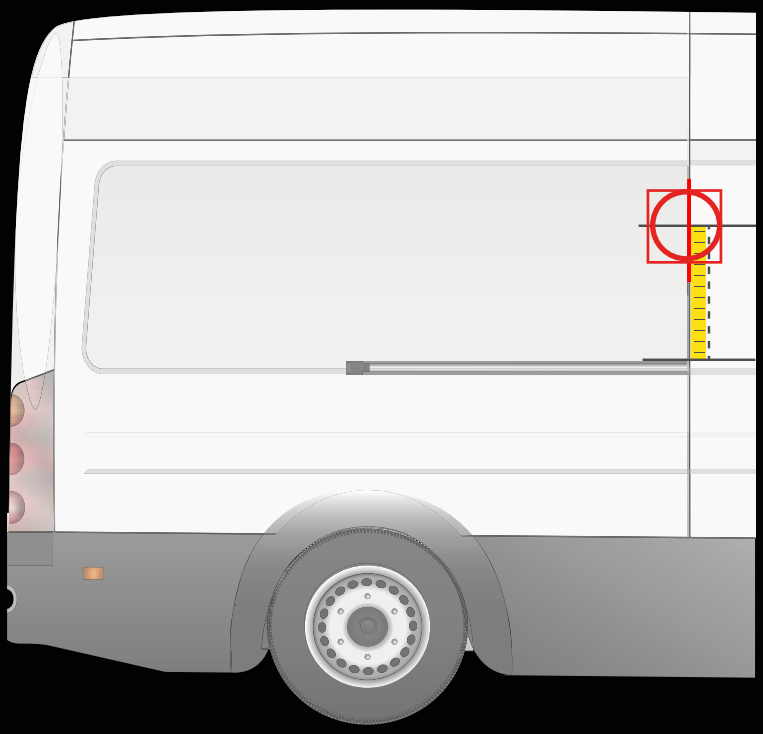

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**25 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

TOYOTA

TOYOTA PROACE > 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

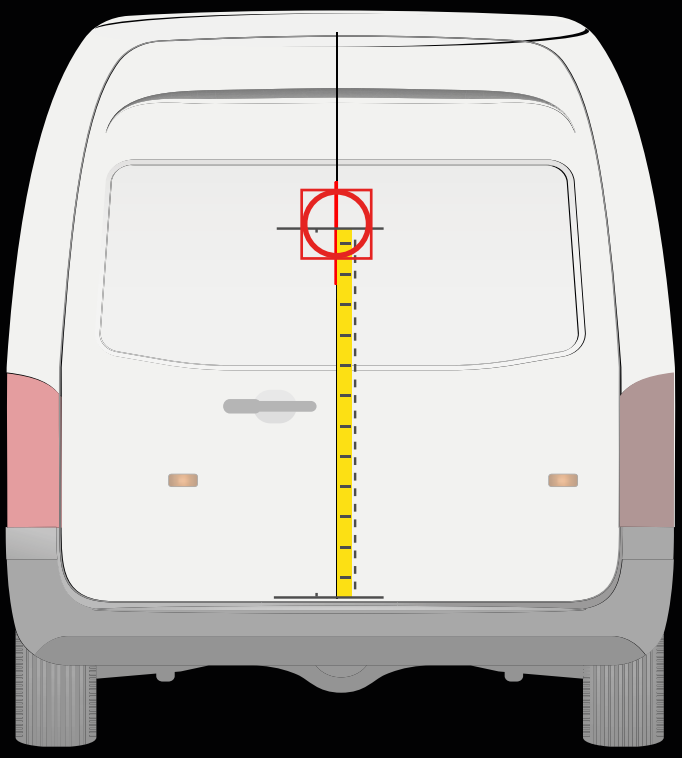

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

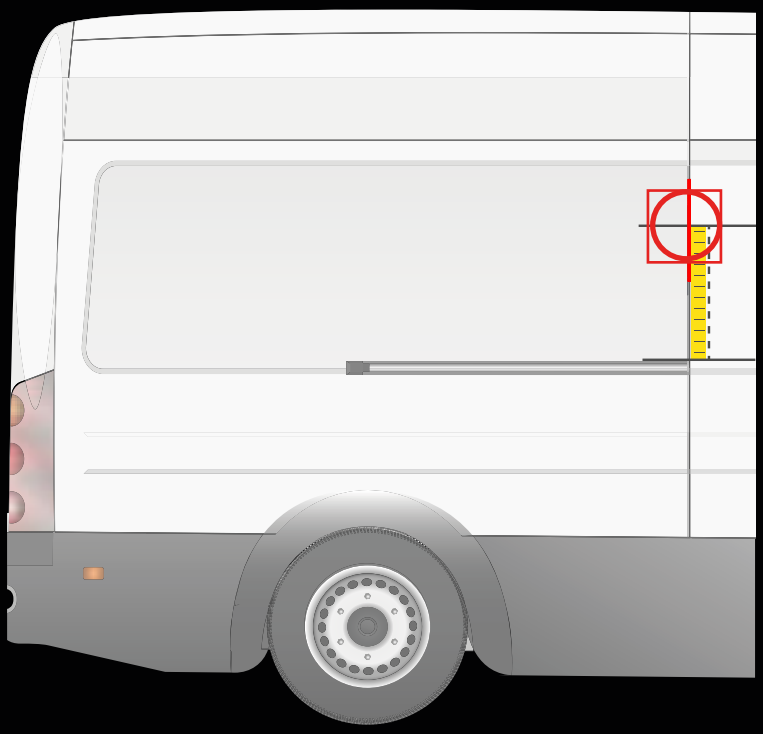

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**30 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

VOLKSWAGEN CADDY
2021 - 2024



MONTAGE AN HECKTÜREN

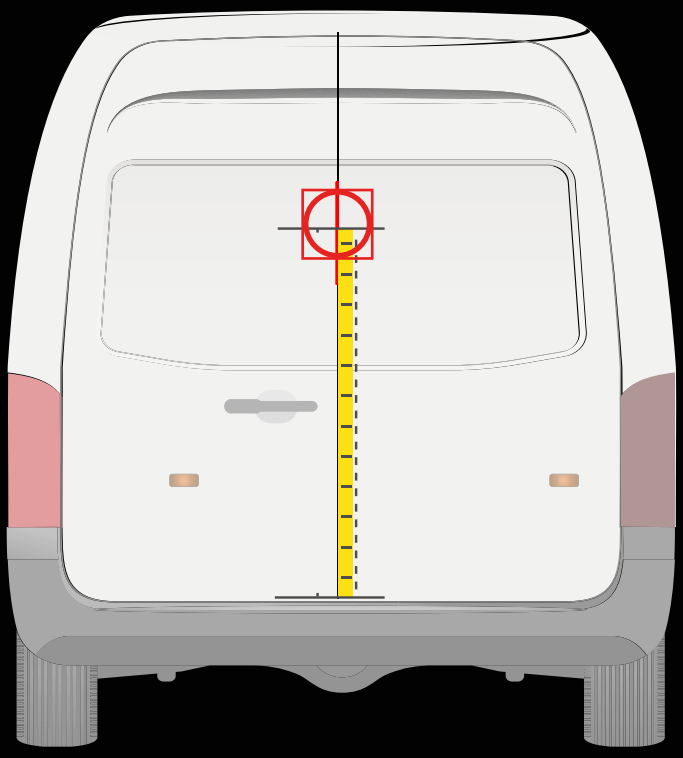

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**70 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

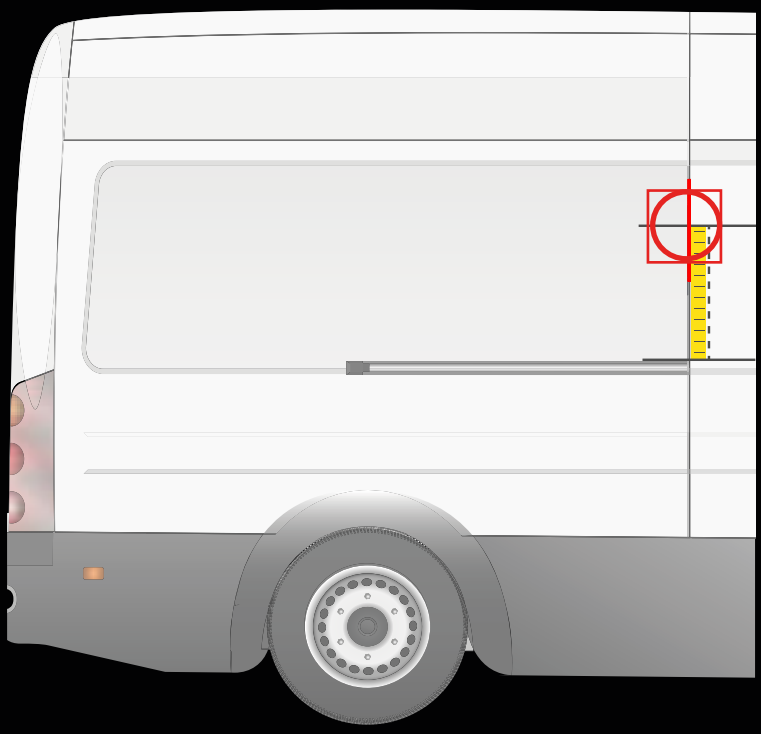

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**10 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

VOLKSWAGEN CADDY > 2024



MONTAGE AN HECKTÜREN

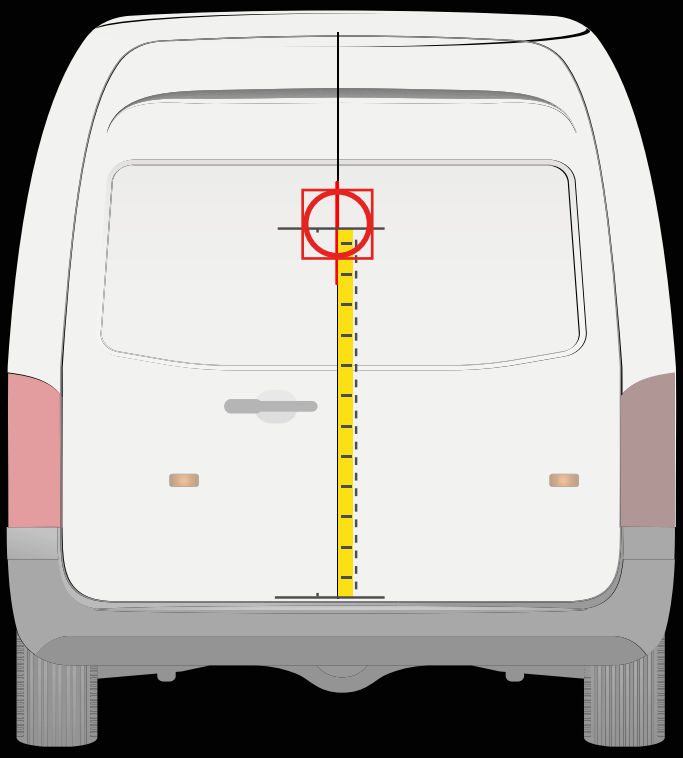

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**85 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

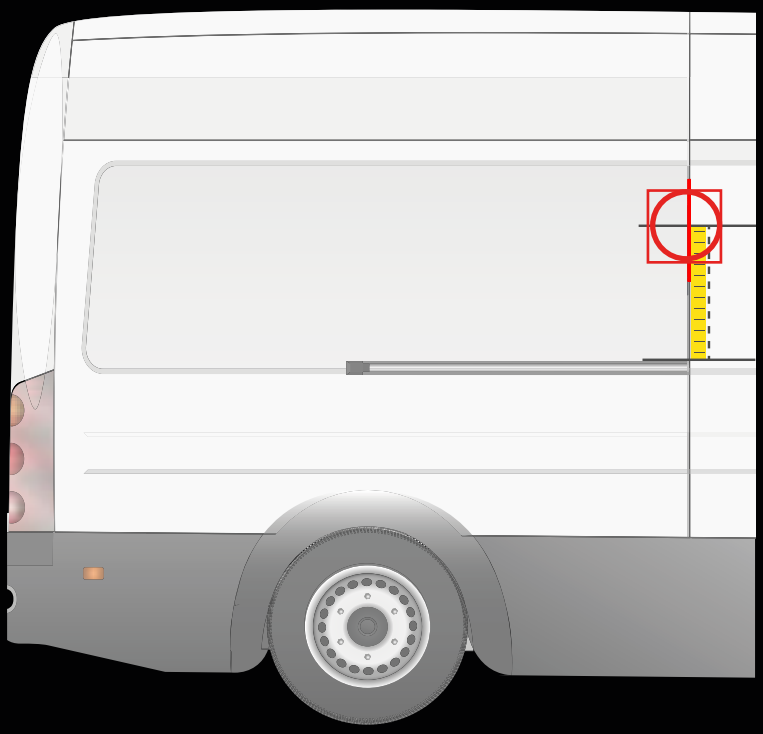

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

VOLKSWAGEN TRANSPORTER > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

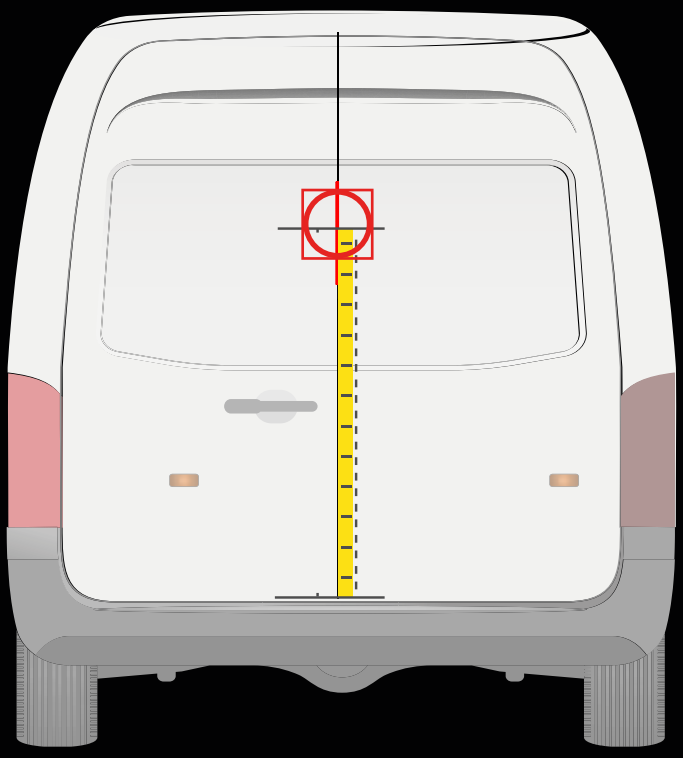

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**95 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

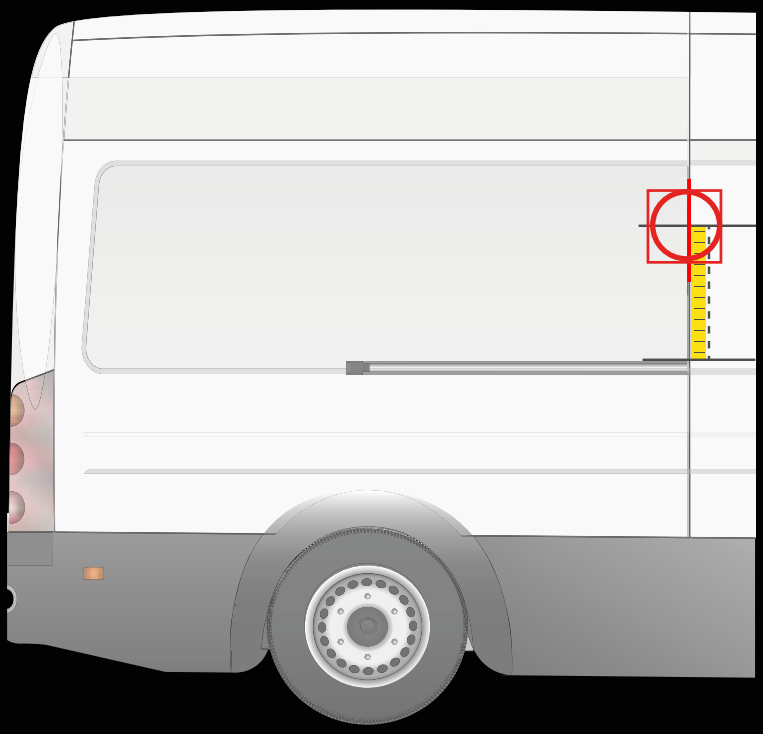

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**40 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

VOLKSWAGEN ID-BUZZ
> 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

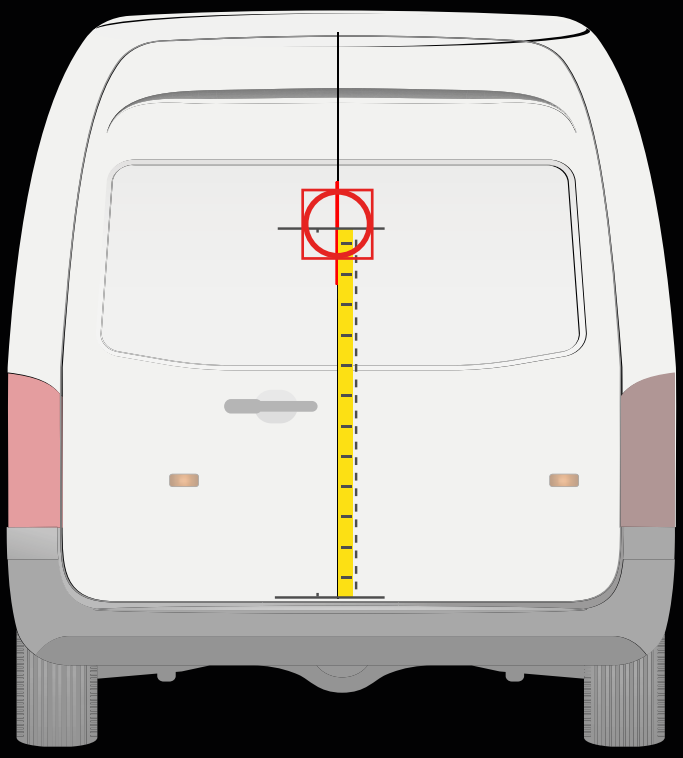

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**90 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

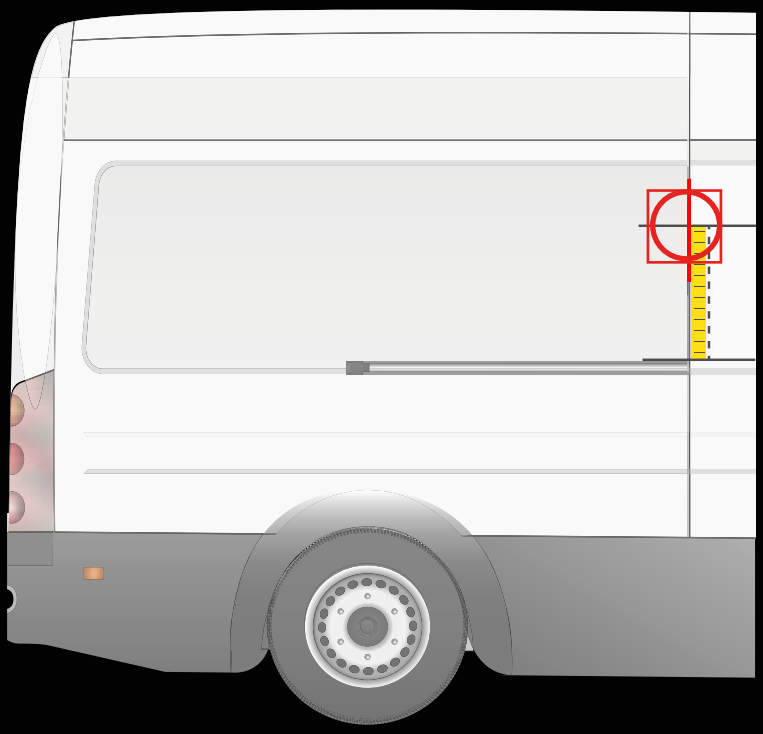

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.

SATURN EVO

VOLKSWAGEN CRAFTER > 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

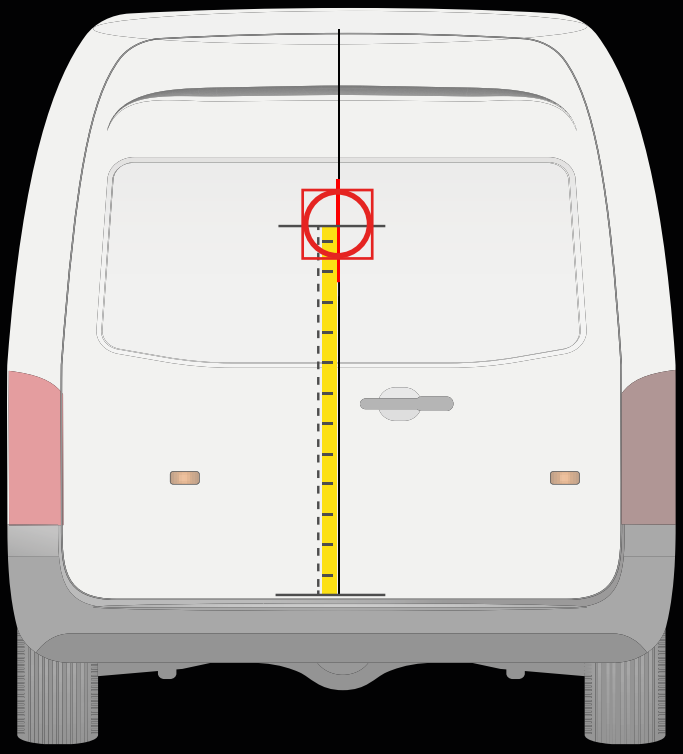

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone	**140 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

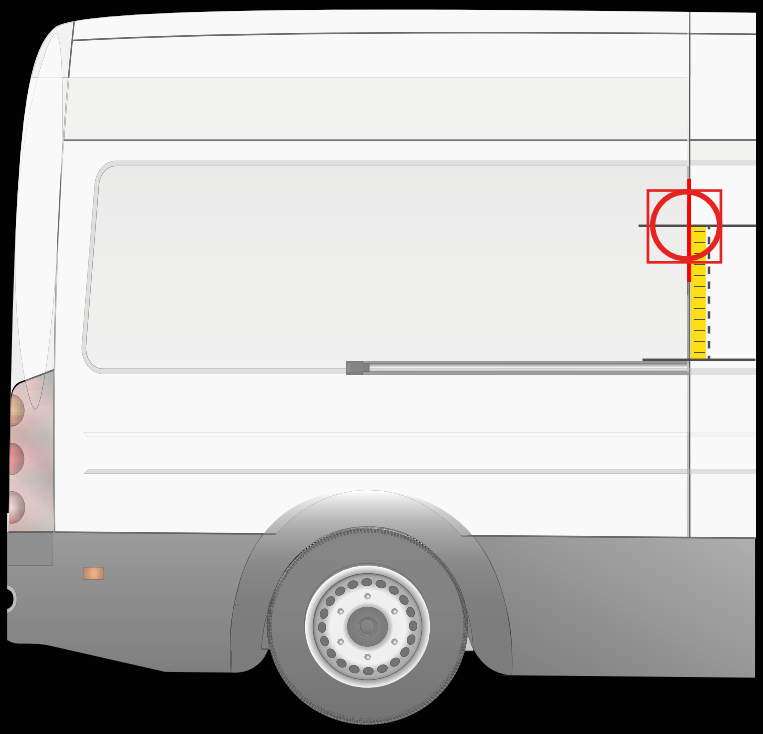

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone	**20 cm**

Die oben genannten Empfehlungen zu der Höhe dienen als Leitlinien. Andere Montagehöhen sind nämlich möglich. Wählen Sie eine ebene Fläche an der Tür, die keine Störungen verursacht.