ALTURA DE INSTALACIÓN RECOMENDADA POR MODELO DE FURGONETA

BLACKSTONE

KEEP YOUR VAN SAFE.

ADVERTENCIAS

Leer siempre atentamente las instrucciones de montaje.

Las medidas indicadas en las siguientes páginas son **recomendadas**, pero no son vinculantes.

Daken S.p.A. se reserva el derecho de realizar cualquier modificación o variación de los productos.

Cada montaje debe **evaluarse por el instalador**, dependiendo del caso específico y de las características propias del **vehículo**.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007-2013) 4 →
Berlingo (> 2018) 5 →
Jumpy (> 2017) 6 →
Jumper (> 2014) 7 →

DACIA

Dokker (2013-2021) 8 →

FIAT

Fiorino (> 2007) 9 →
Doblò (> 2009) 10 →
Talento (2016-2020) 11 →
Scudo (> 2021) 12 →
Ducato (> 2014) 13 →

FORD

Courier (2013 - 2024) 14 →
Courier (> 2024) 15 →
Connect (> 2014) 16 →
Custom (2012 - 2022) 17 →
Custom (> 2023) 18 →
Transit (> 2014) 19 →

HYUNDAI

H350 (> 2016) 20 →

IVECO

Daily (> 2014) 21 →

MAN

TGE 3140 (> 2017) 22 →

MAXUS

Edeliver 3 (> 2018) 23 →
Edeliver 9 (> 2019) 24 →

MERCEDES

Citan (<= 2021) 25 →
Citan (> 2021) 26 →
Vito (> 2014) 27 →
Sprinter (> 2018) 28 →

NISSAN

E-nv 200 (2014-2021) 29 →
Nv 250 (2019-2021) 30 →
Townstar Van (> 2021) 31 →
Primastar / nv-300 (>2016) 32 →
Interstar (2022) 33 →

OPEL

Combo (> 2018) 34 →
Vivaro B (2014-2019) 35 →
Vivaro C (> 2019) 36 →
Movano (> 2022) 37 →

PEUGEOT

Bipper (2007-2016) 38 →
Partner (> 2018) 39 →
Expert (> 2016) 40 →
Boxer (> 2014) 41 →

RENAULT

Kangoo (2008-2021) 42 →
Kangoo Van (>2021) 43 →
Express Van (> 2020) 44 →
Trafic (> 2014) 45 →
Master (2019 - 2023) 46 →
Master (> 2024) 47 →

TOYOTA

Proace City (> 2020) 48 →
Proace (> 2016) 49 →

VOLKSWAGEN

Caddy (2021 - 2024) 50 →
Caddy (> 2024) 51 →
Transporter (> 2014) 52 →
ID-Buzz (> 2022) 53 →
Crafter (> 2016) 54 →

BLACKSTONE


BLACKSTONE

CITROËN

CITROËN NEMO
2007-2013




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

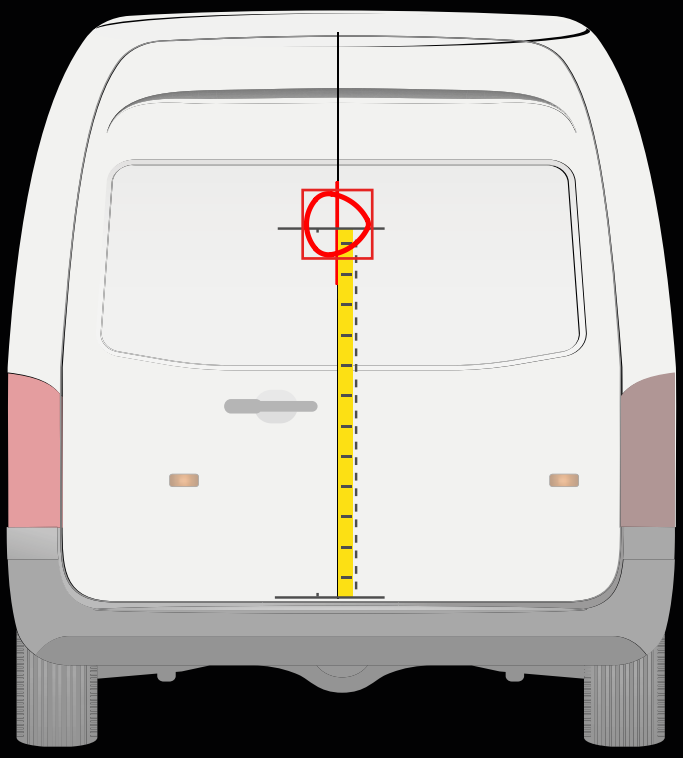

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**80 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

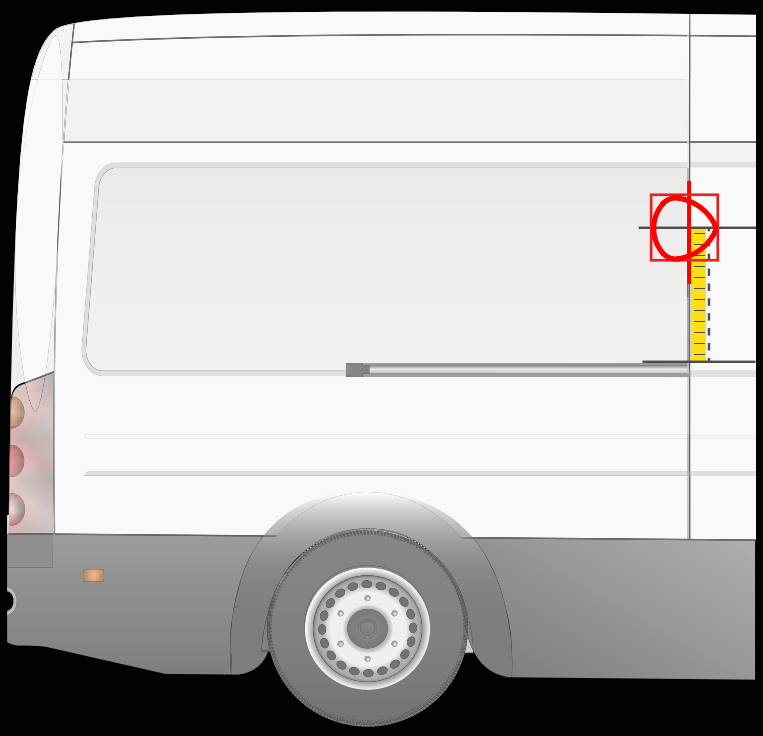

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

CITROËN

CITROËN BERLINGO > 2018




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

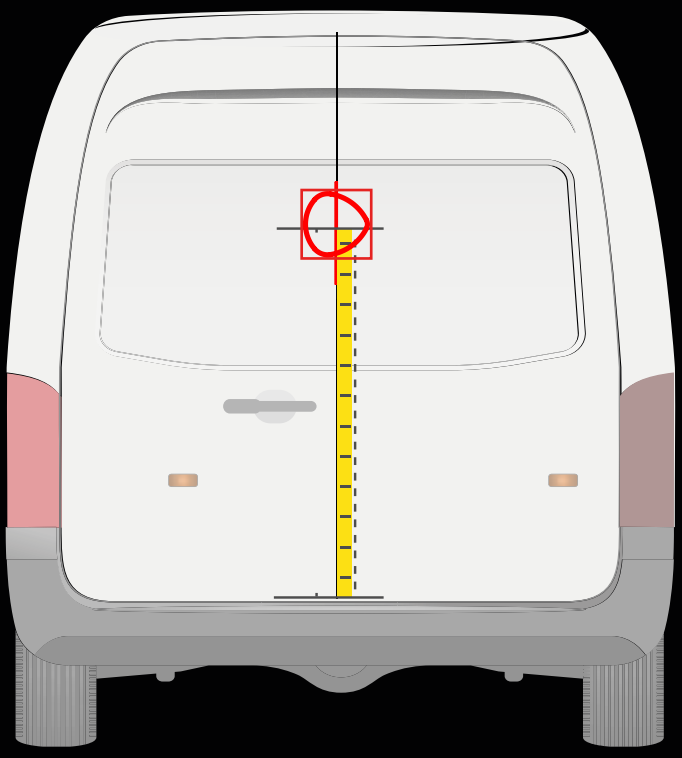

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**80 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

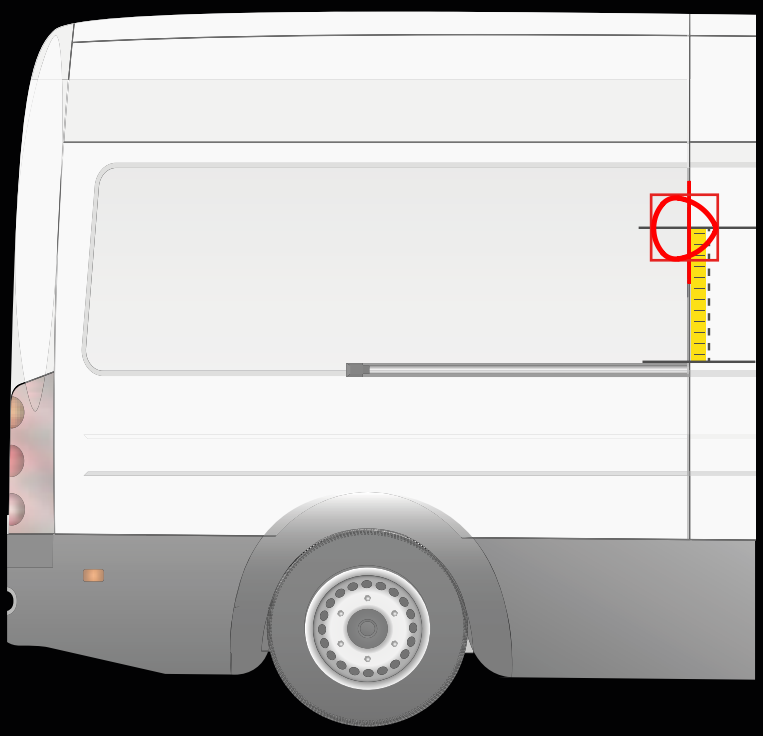

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**25 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

CITROËN

CITROËN JUMPY > 2017




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

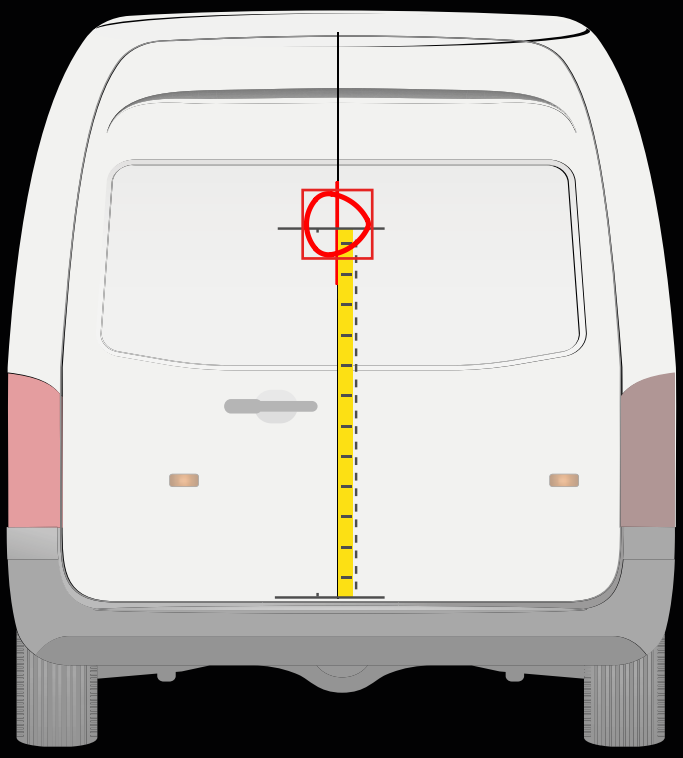

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**95 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

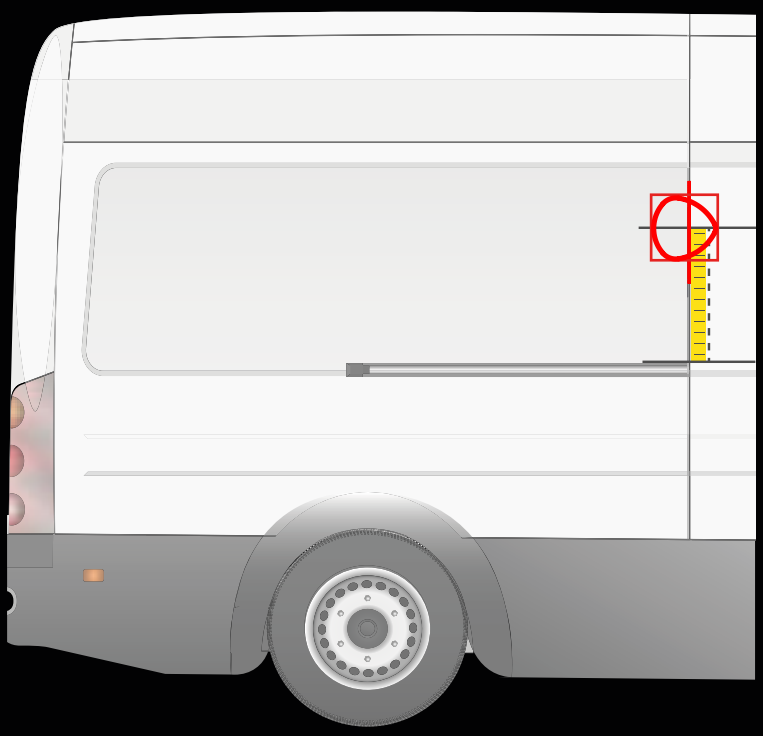

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

CITROËN

CITROËN JUMPER > 2014




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

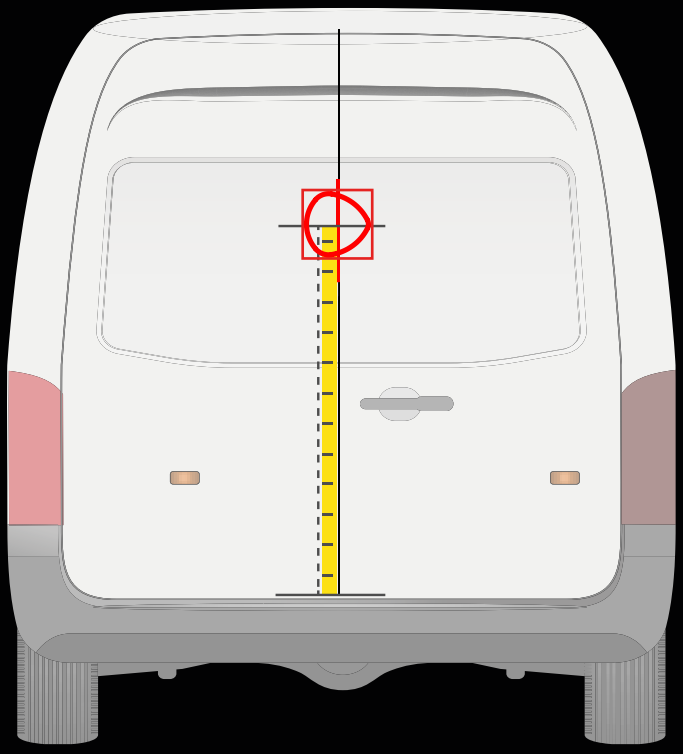

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**112 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

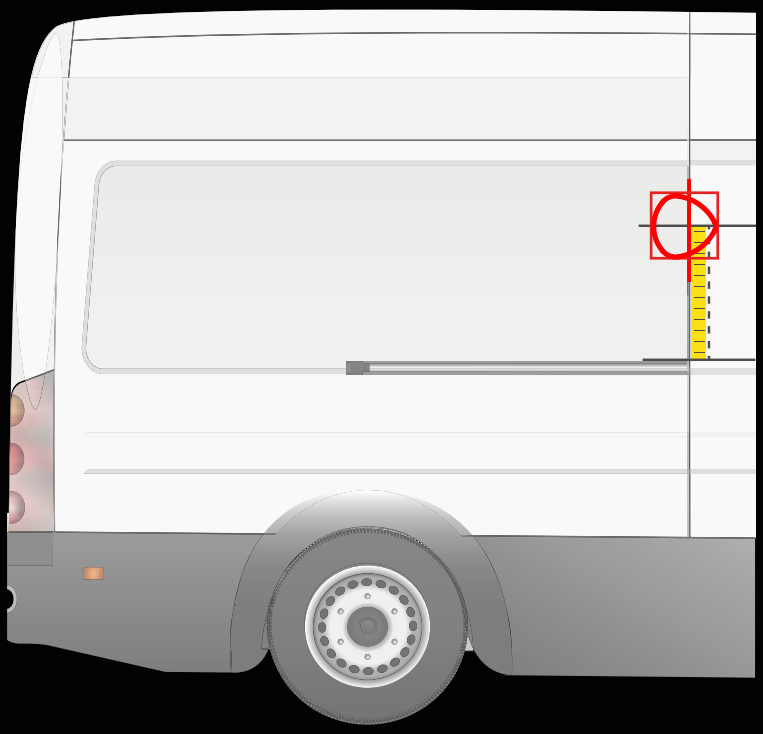

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

DACIA

DACIA DOKKER
2013-2021




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

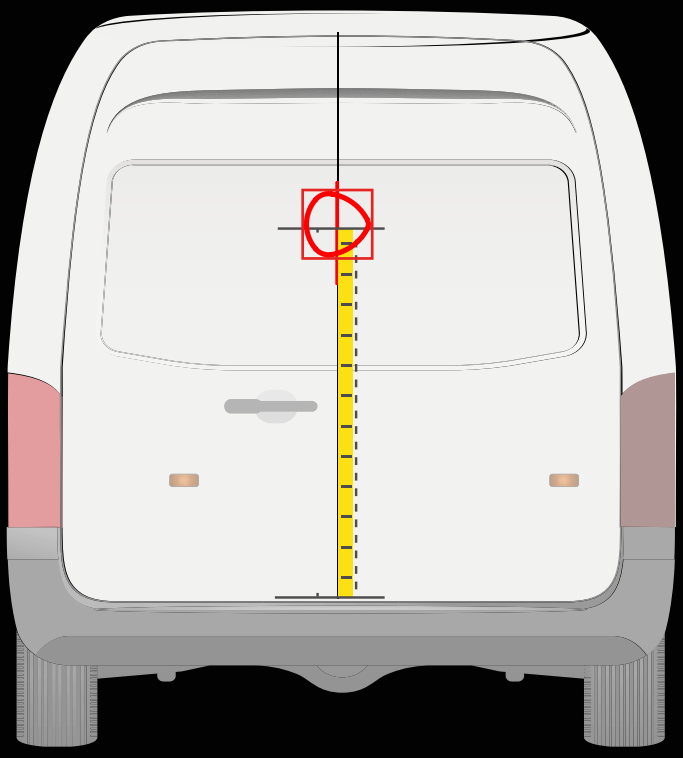

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**75 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

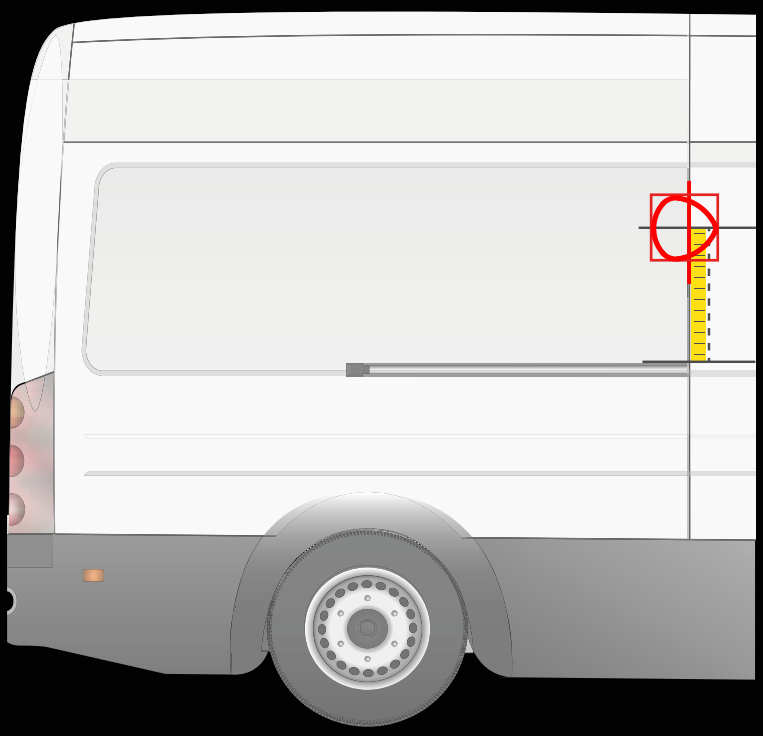

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**15 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

FIAT FIORINO
> 2007




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

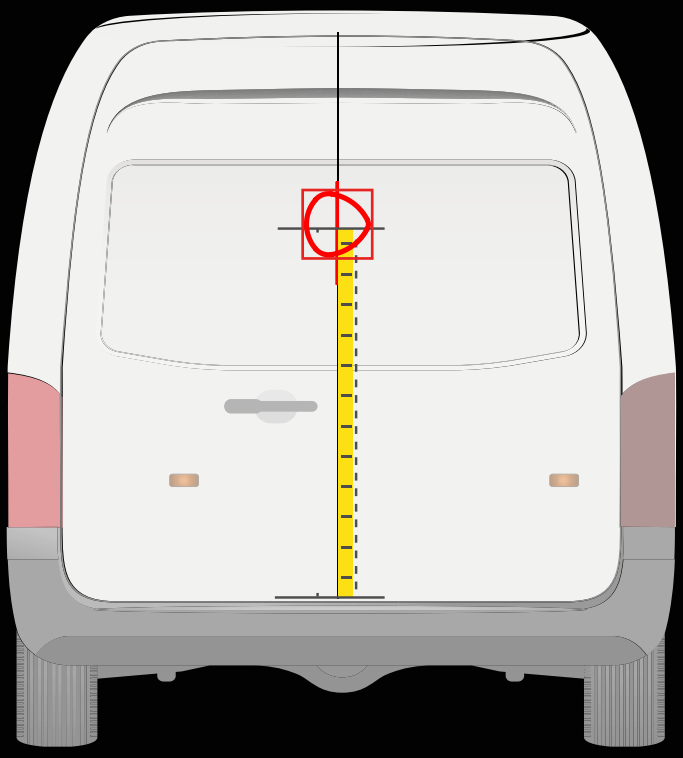

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**80 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

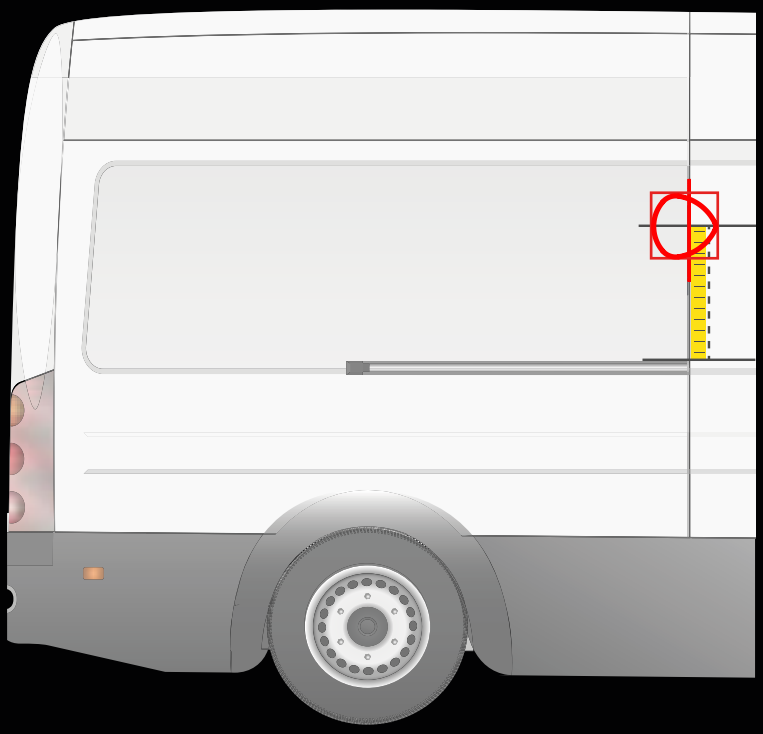

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

FIAT DOBLÒ > 2009




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

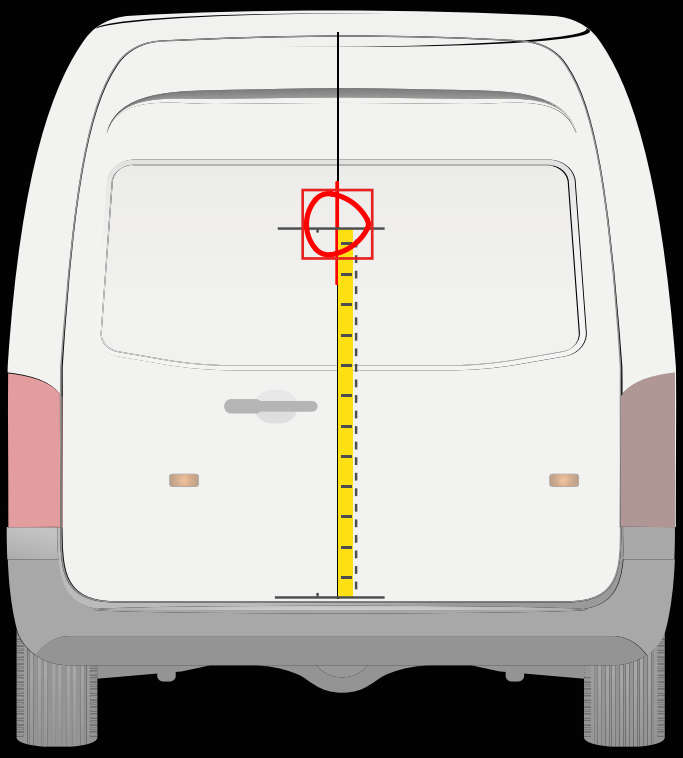

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**90 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

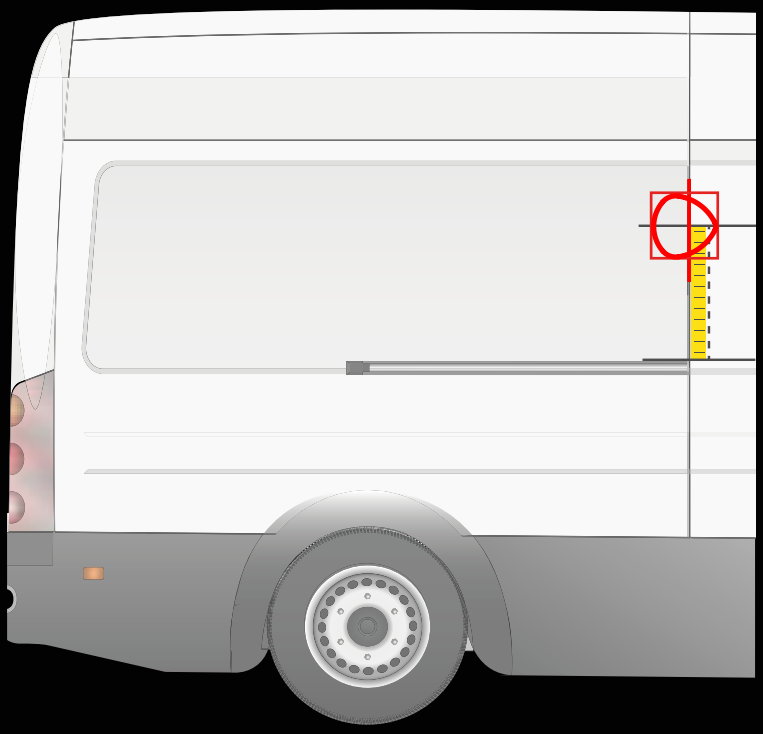

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

FIAT TALENTO
2016 - 2020




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

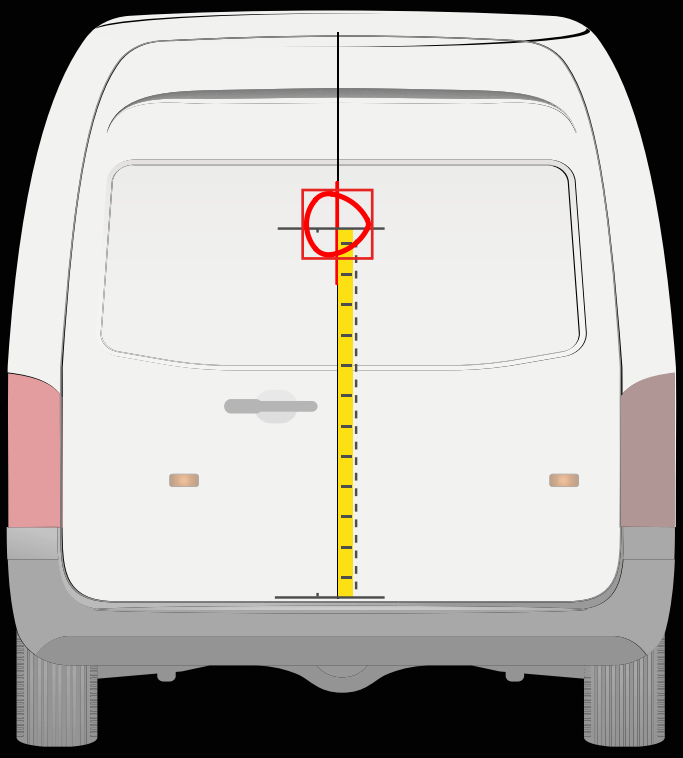

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**84 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

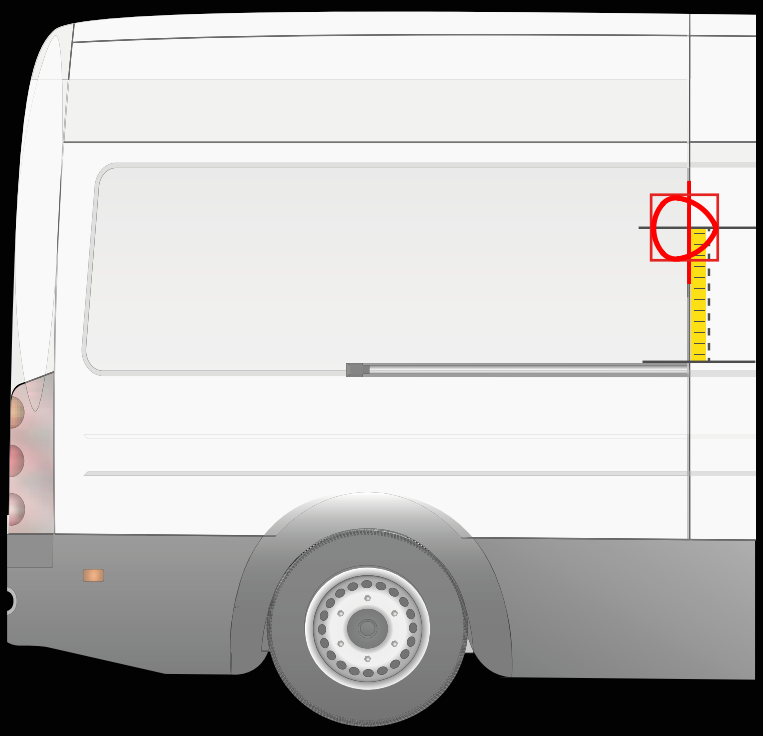

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

FIAT SCUDO
> 2021




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

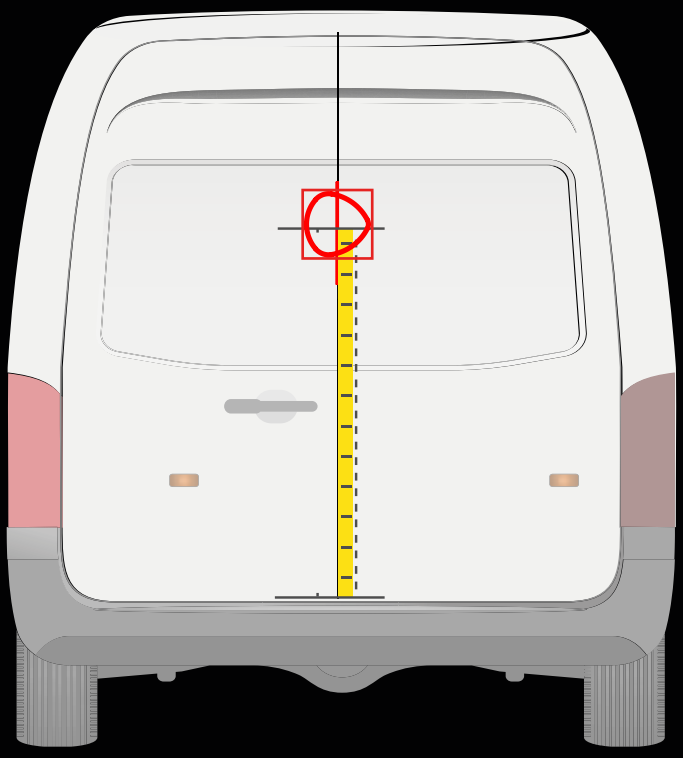

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**95 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

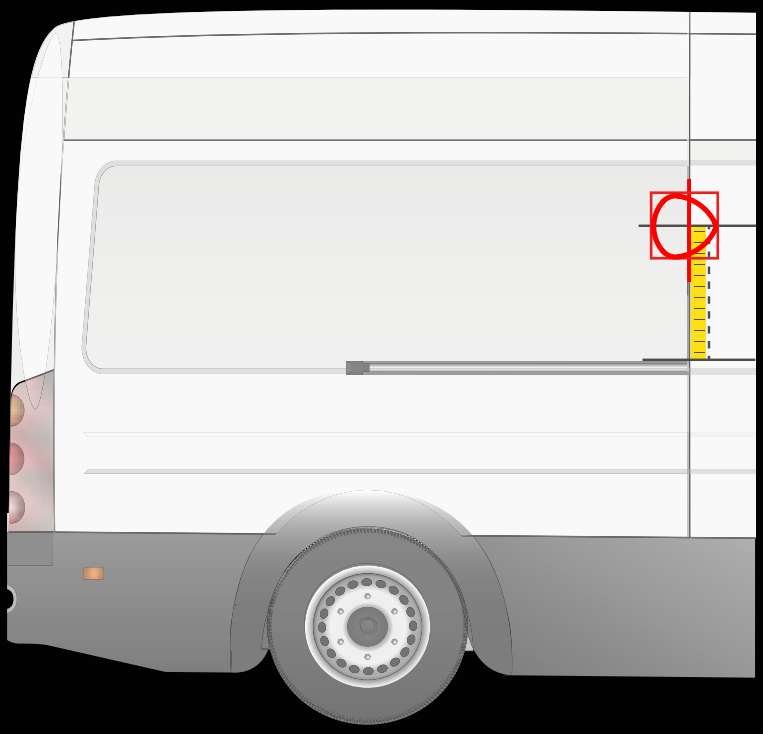

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

FIAT DUCATO
> 2014




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

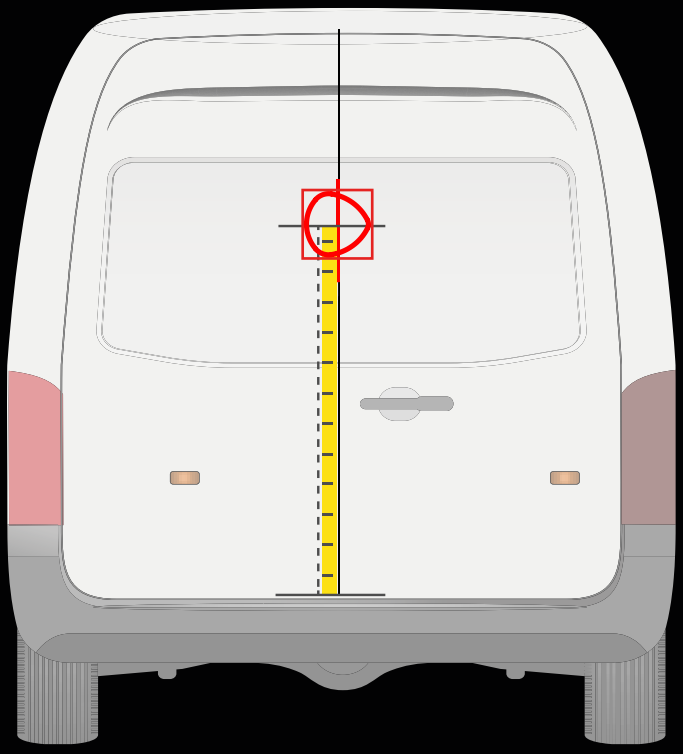

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**112 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

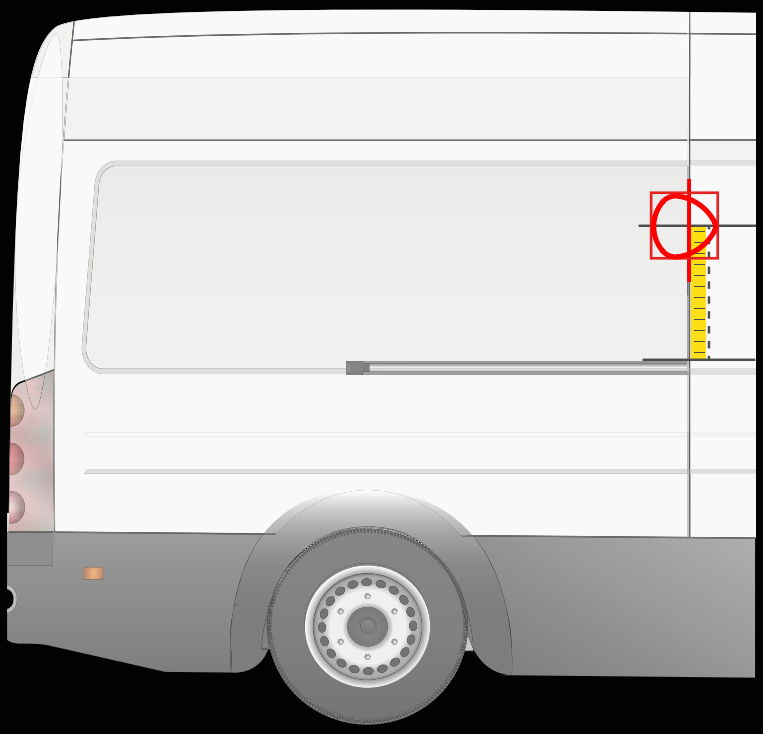

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

FORD COURIER
2013 - 2024




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

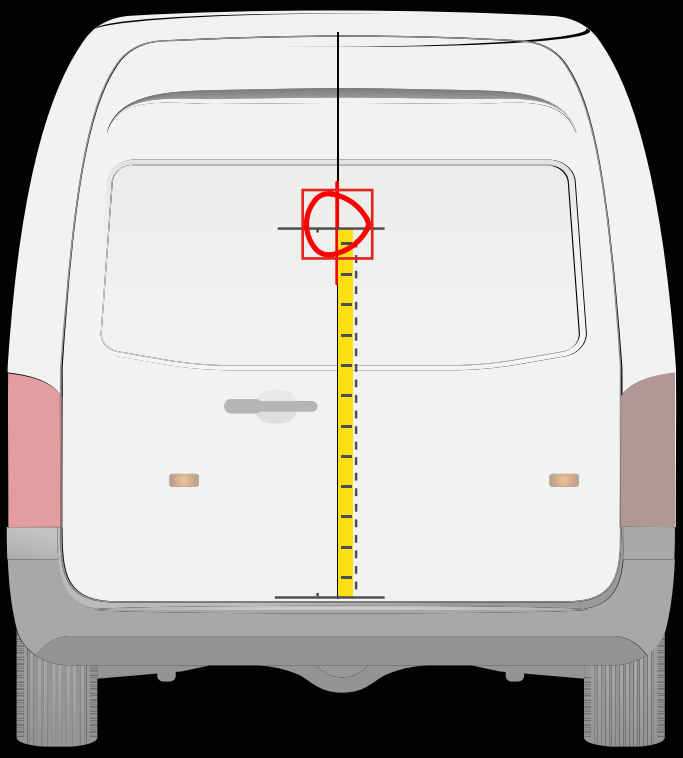

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**95 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

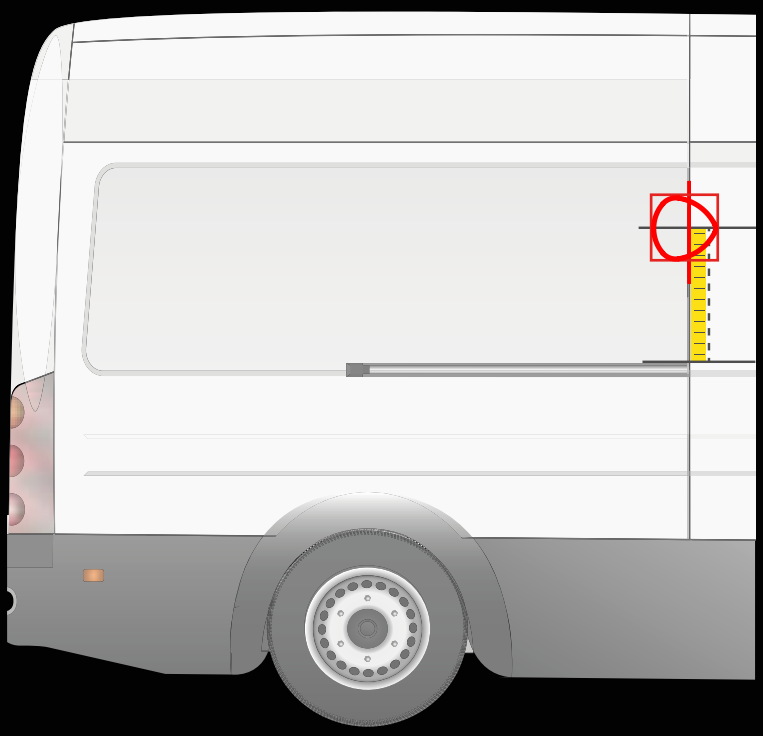

! Colocar la plantilla como en el dibujo


Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**15 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

FORD COURIER
> 2024




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

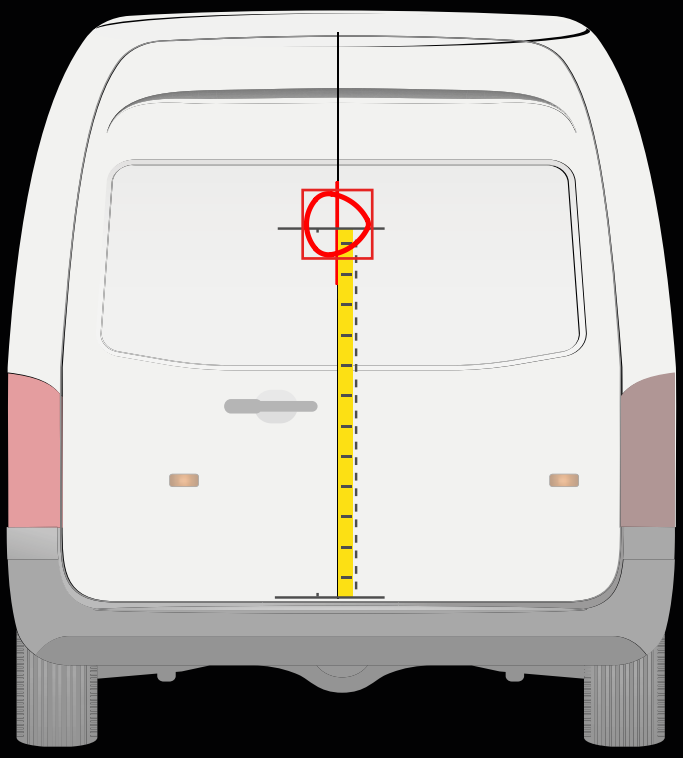

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**85 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

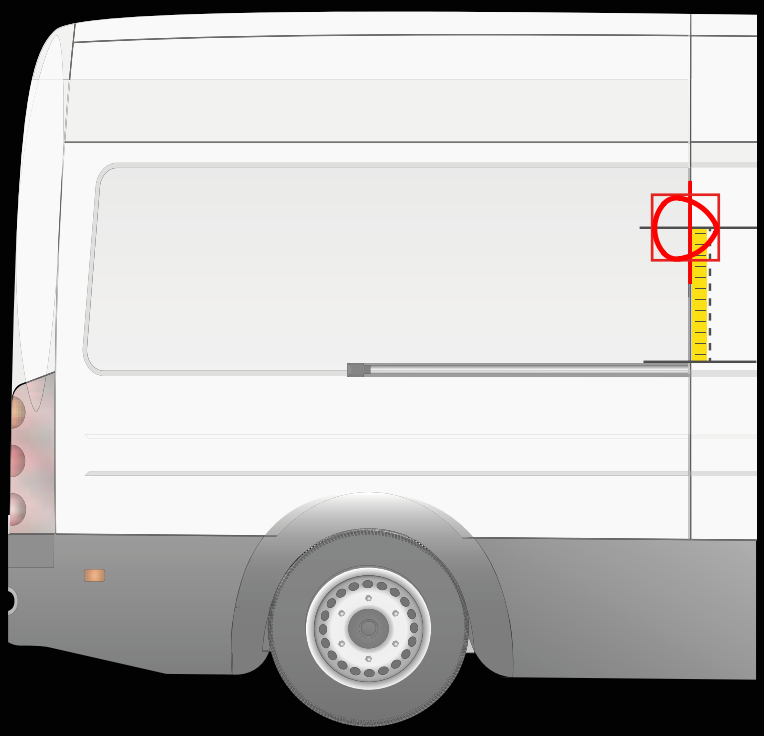

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

FORD CONNECT
> 2014




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

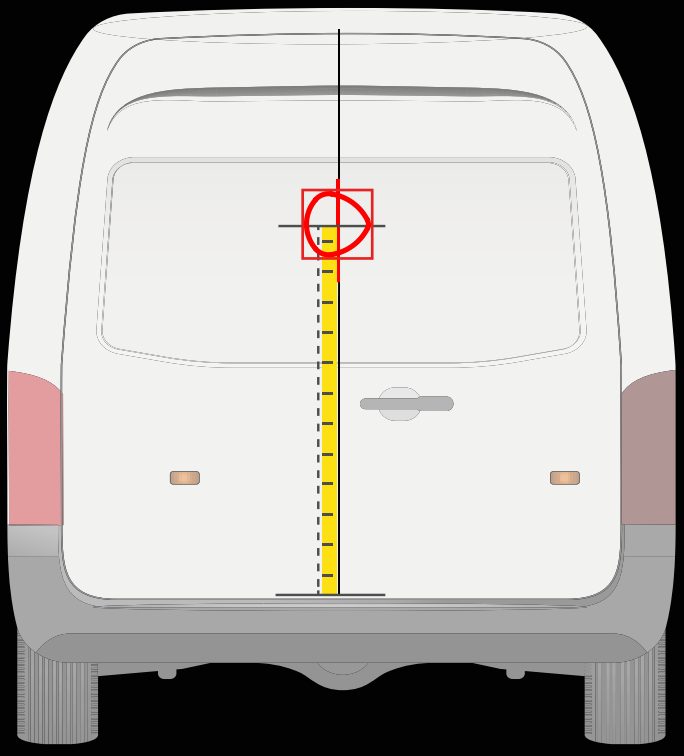

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**85 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

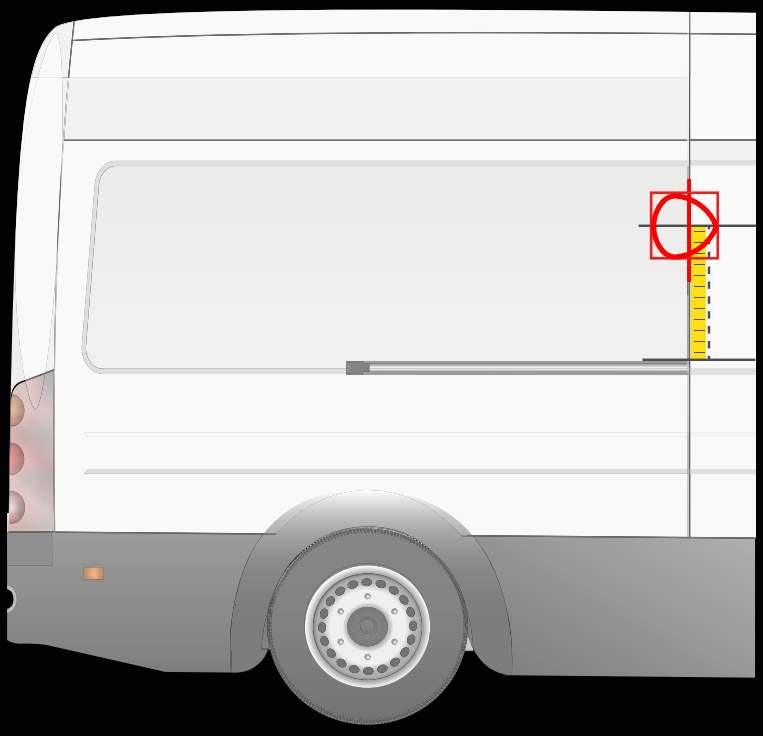

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**27 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

FORD CUSTOM
2012 - 2022




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

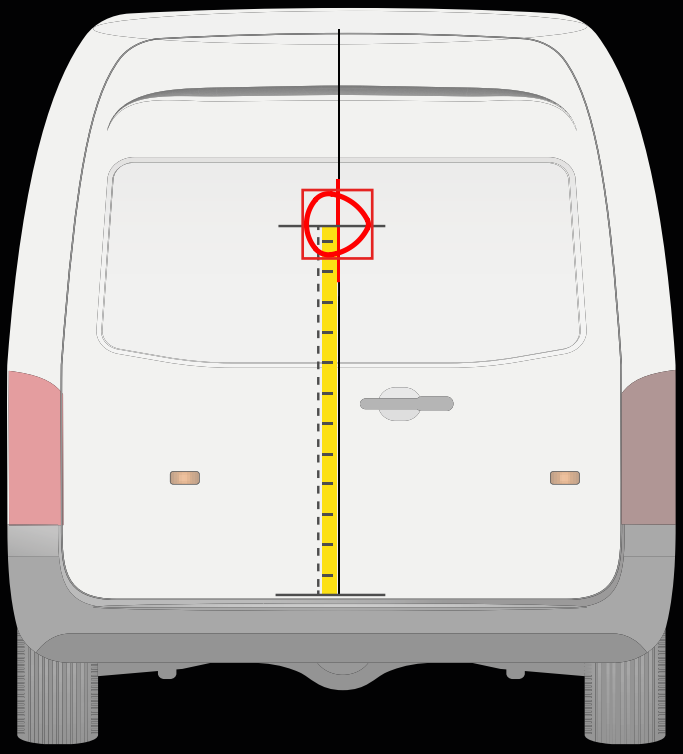

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**100 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

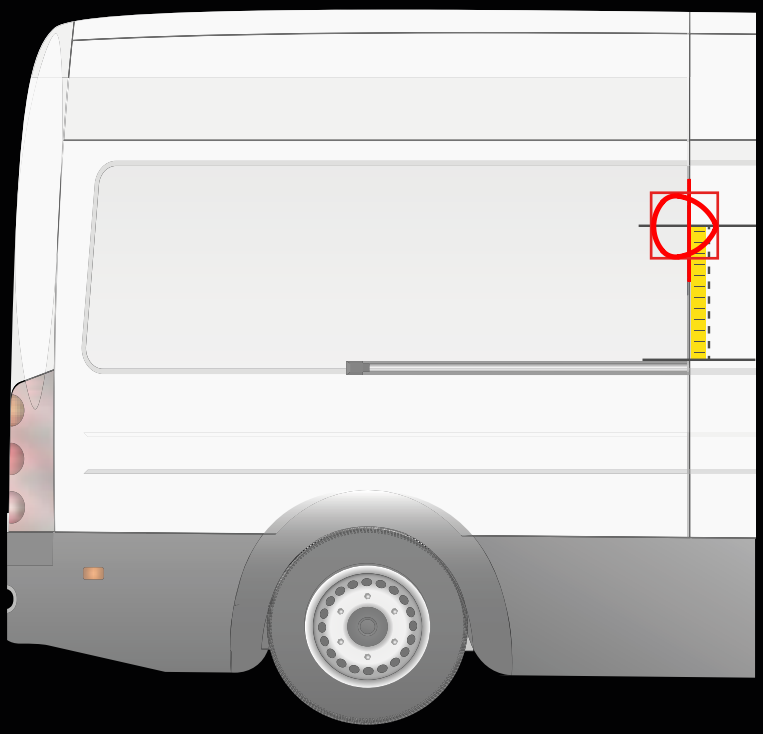

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

FORD CUSTOM
> 2023




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

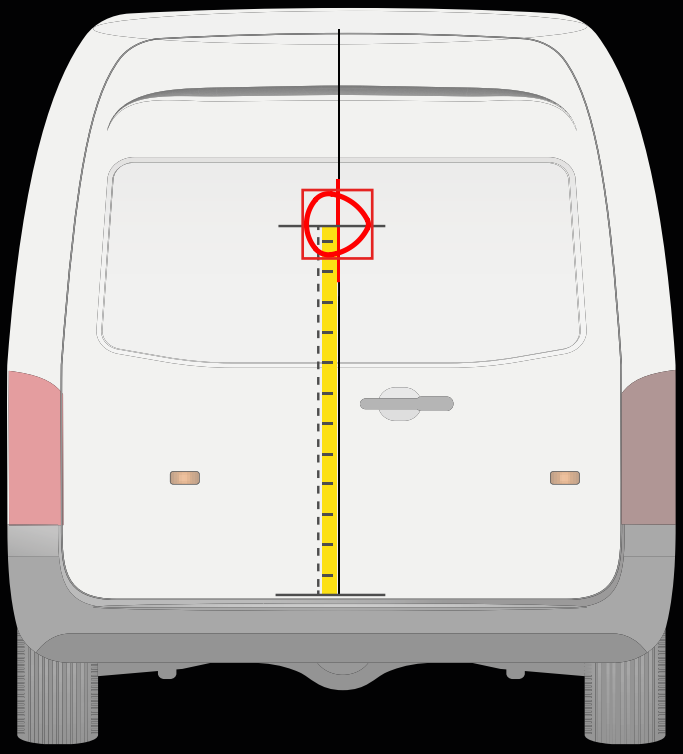

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**115 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

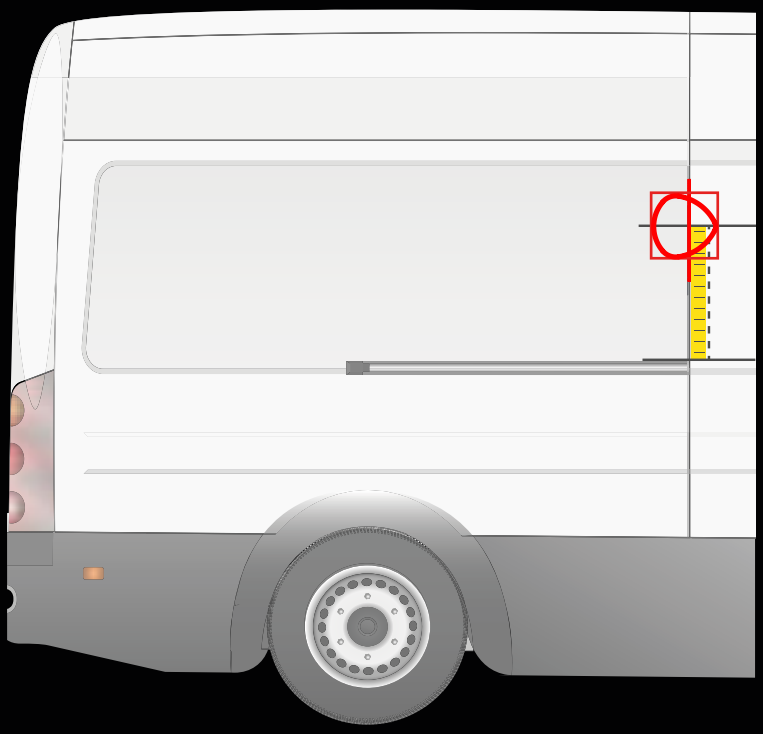

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

FORD TRANSIT
> 2014




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

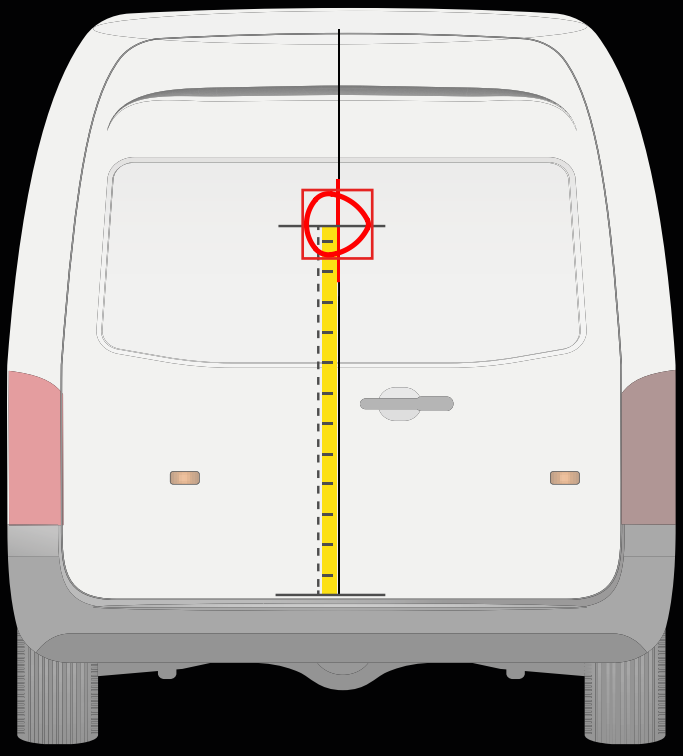

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**110 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

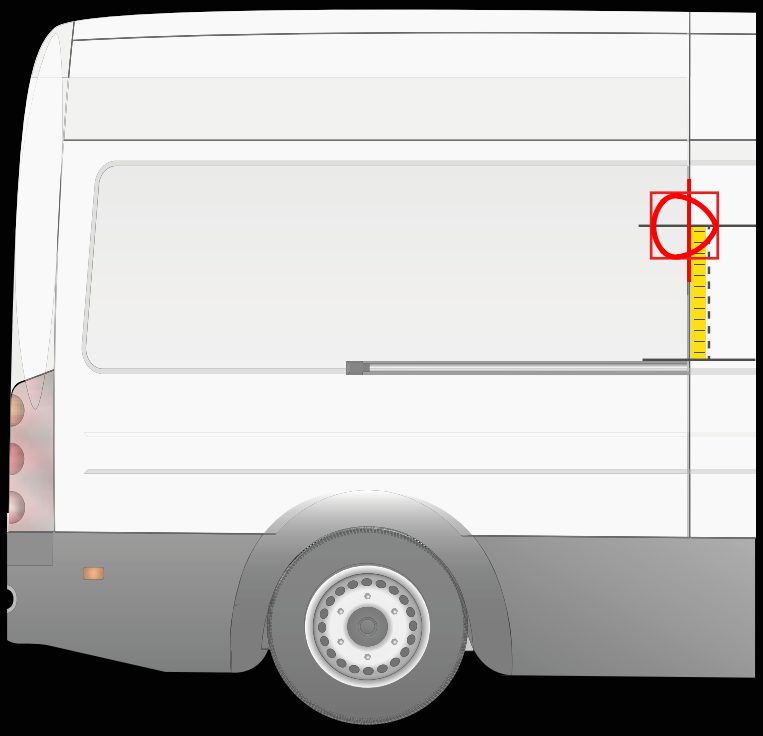

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

HYUNDAI

HYUNDAI H350
> 2016




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

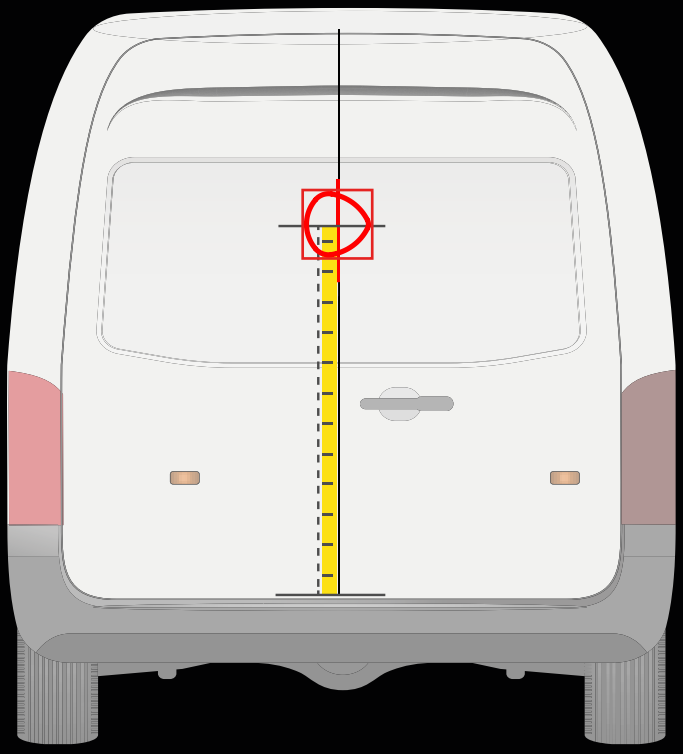

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**101 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

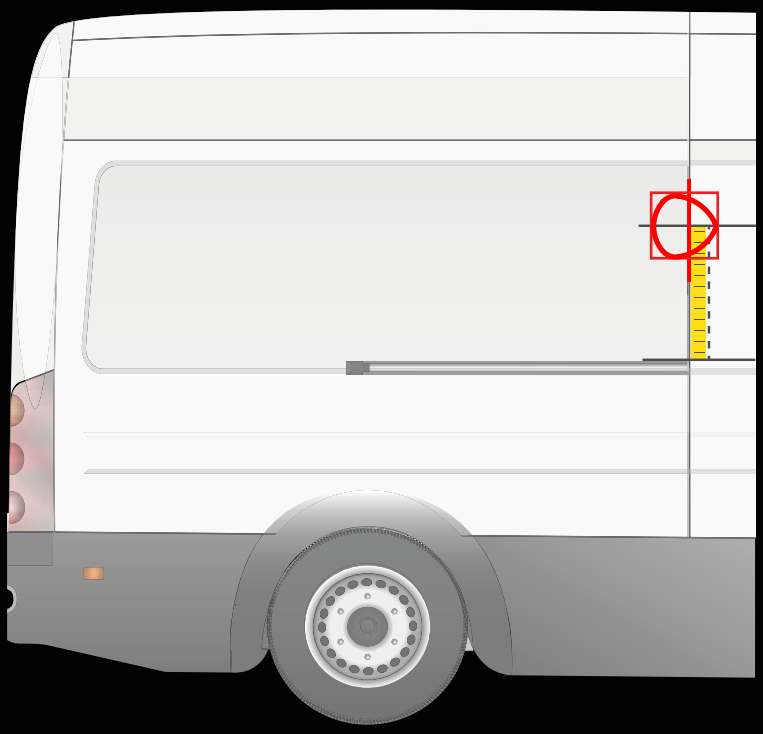

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**25 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

IVECO DAILY
> 2015

IVECO




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

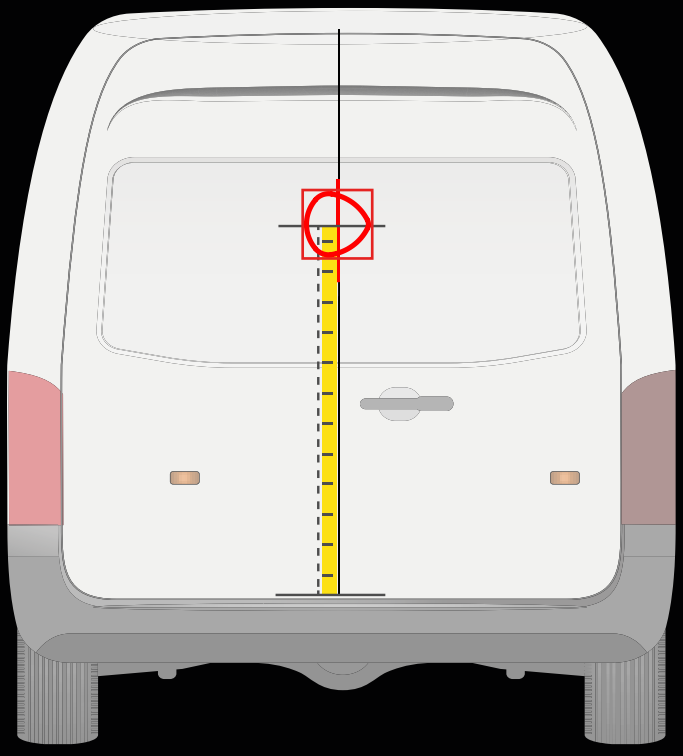

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**80 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

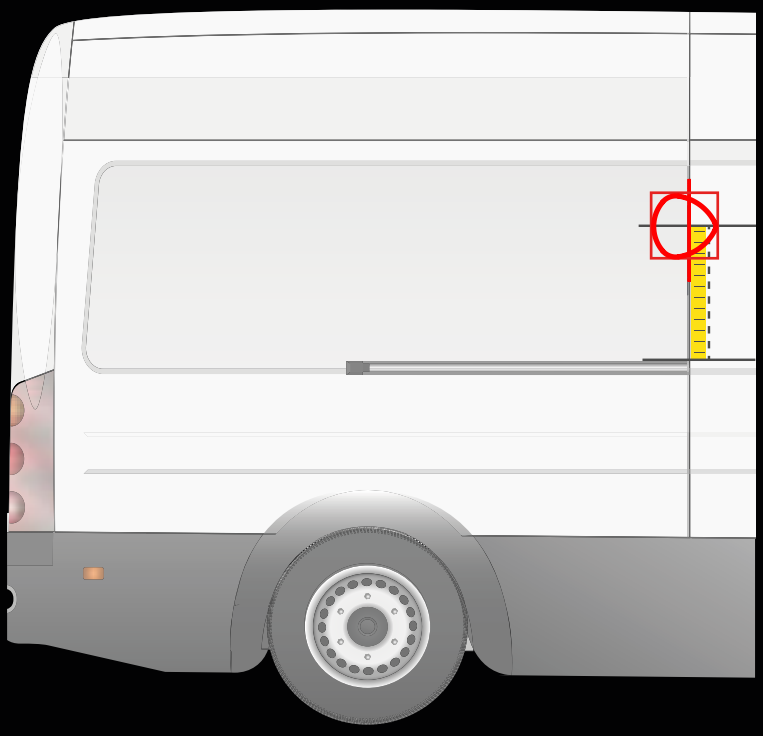

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

MAN

MAN TGE
> 2017




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

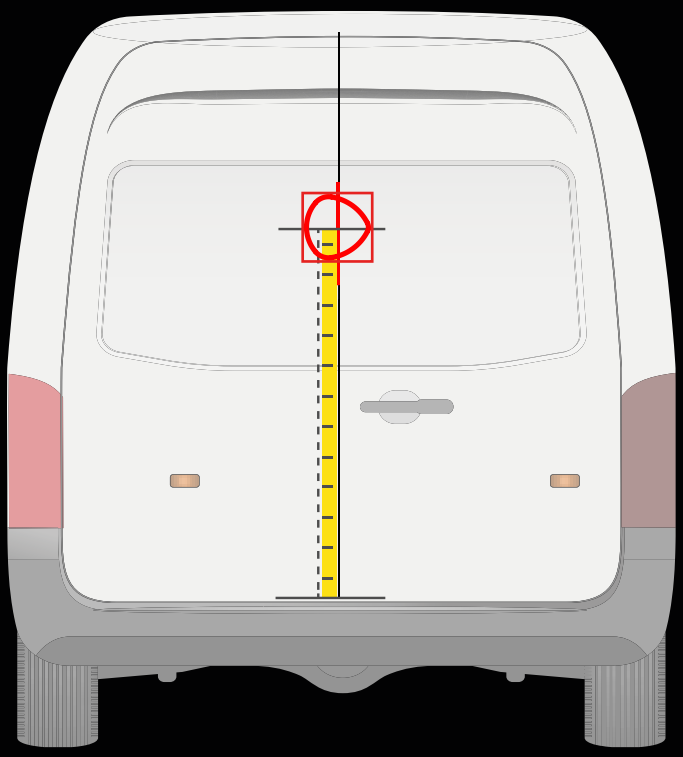

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**140 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

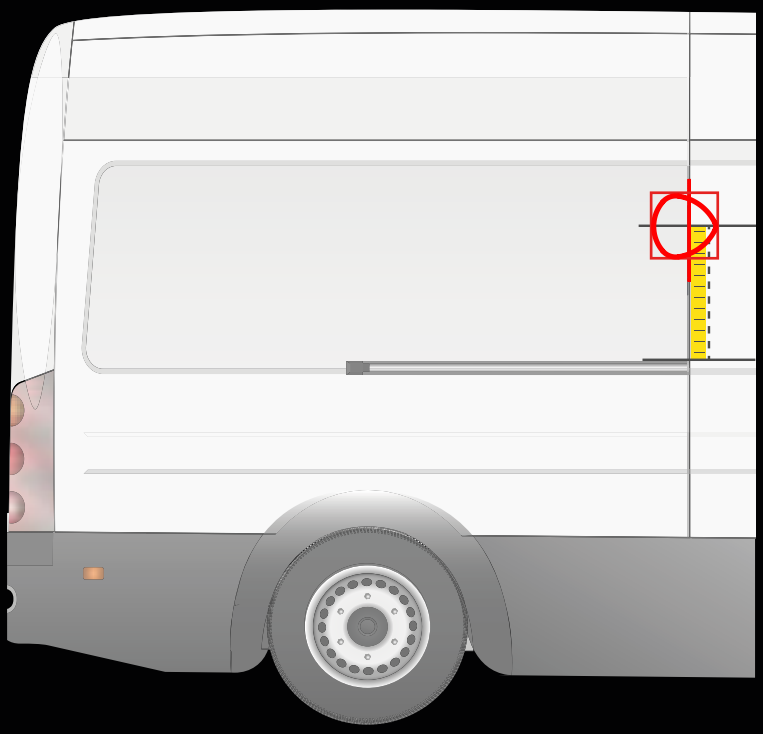

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

MAXUS

MAXUS EDELIVER 3 > 2018




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

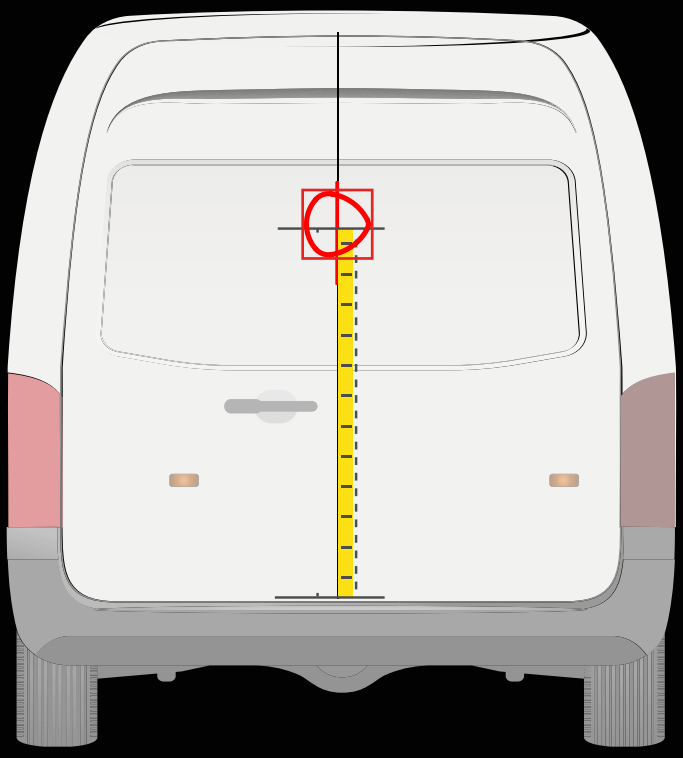

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**83 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

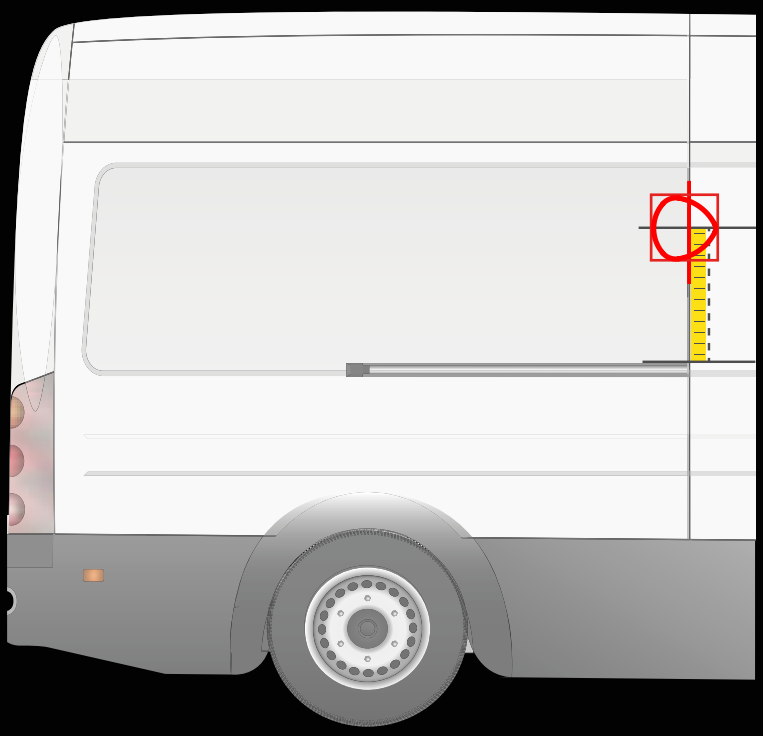

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**27 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

MAXUS

MAXUS EDELIVER 9 > 2019




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

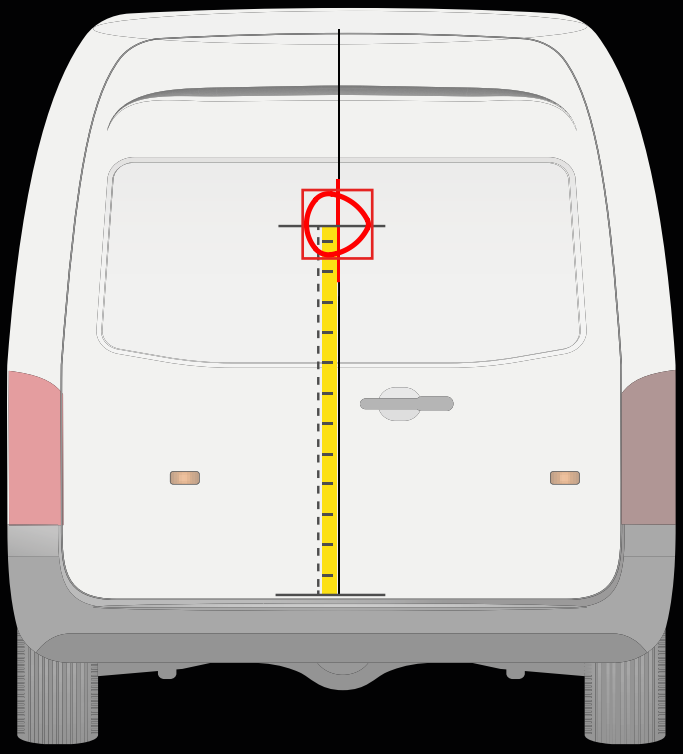

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**110 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

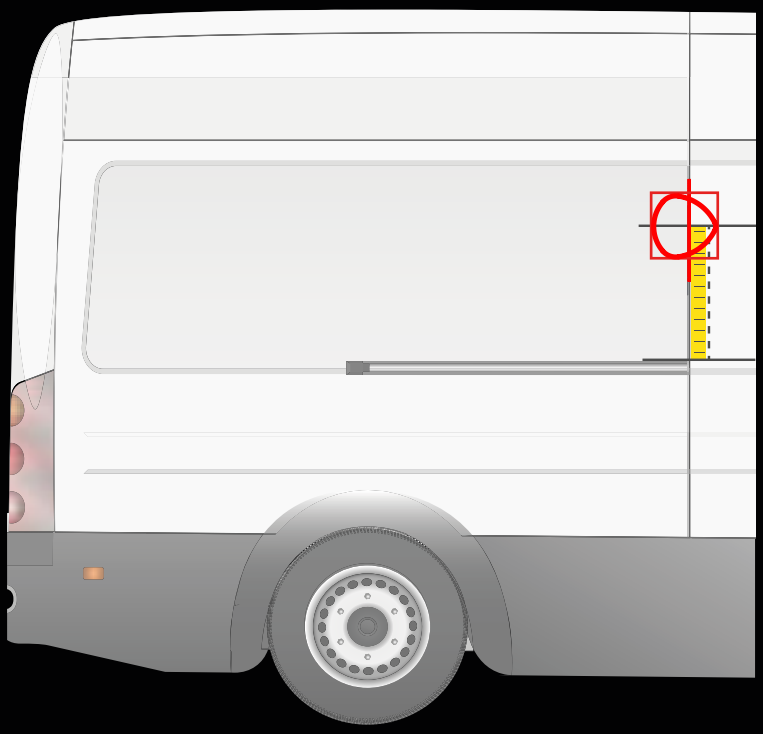

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**18 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
<= 2021




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

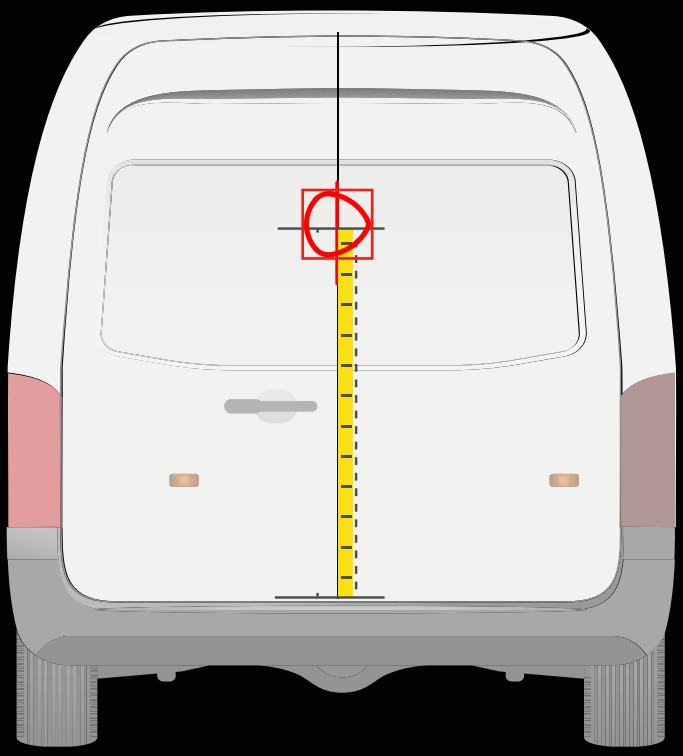

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**75 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

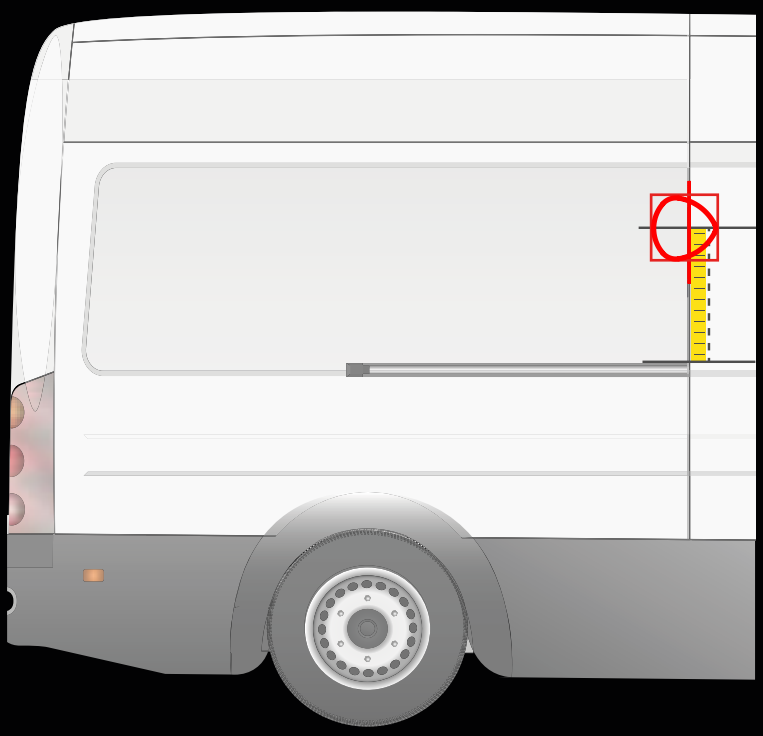

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**24 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

*Para el modelo "**Short**" se recomienda el utilizo de kit adicional de espesores. Se puede pedir con código **89530017**.


BLACKSTONE

Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN > 2021




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

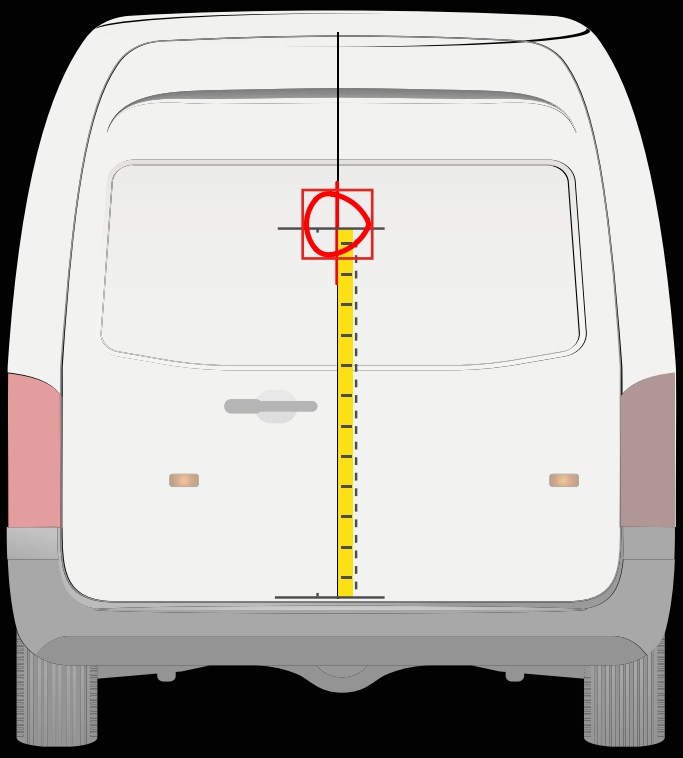

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**75 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

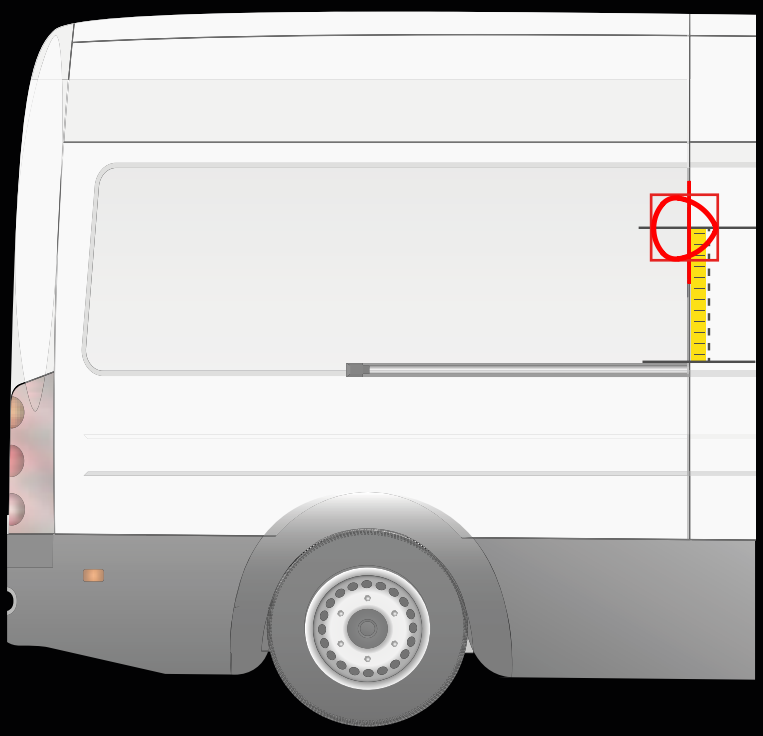

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**24 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

Mercedes-Benz

MERCEDES VITO > 2014




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

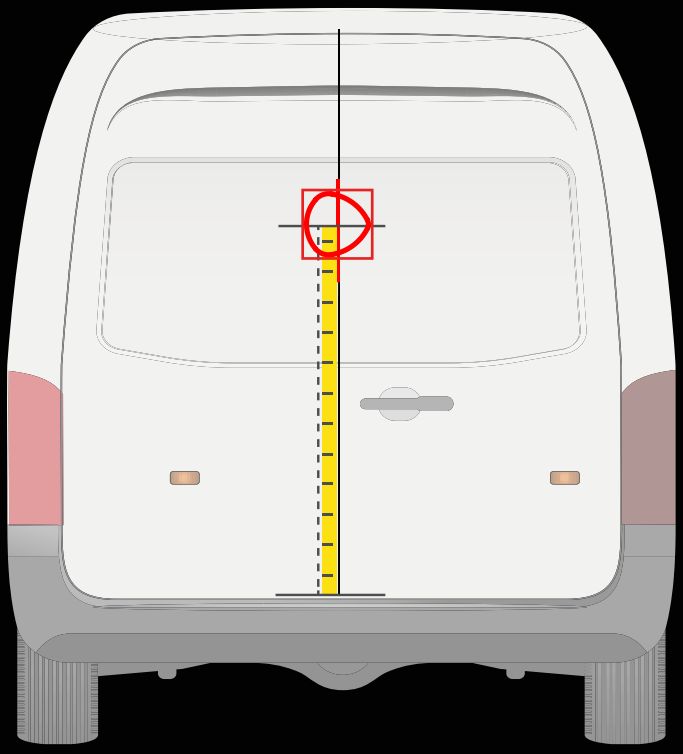

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**90 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

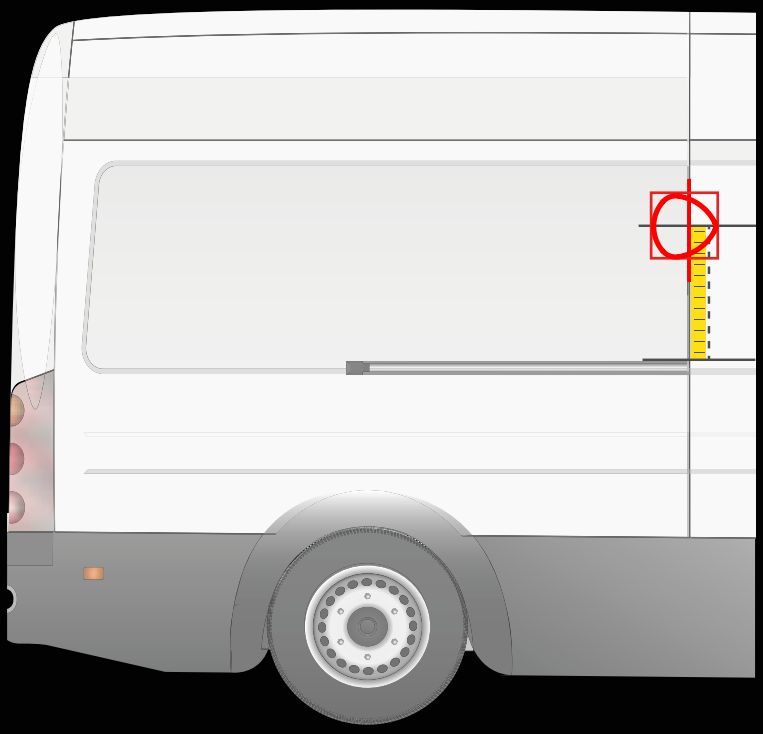

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**35 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

Mercedes-Benz

MERCEDES SPRINTER > 2018




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

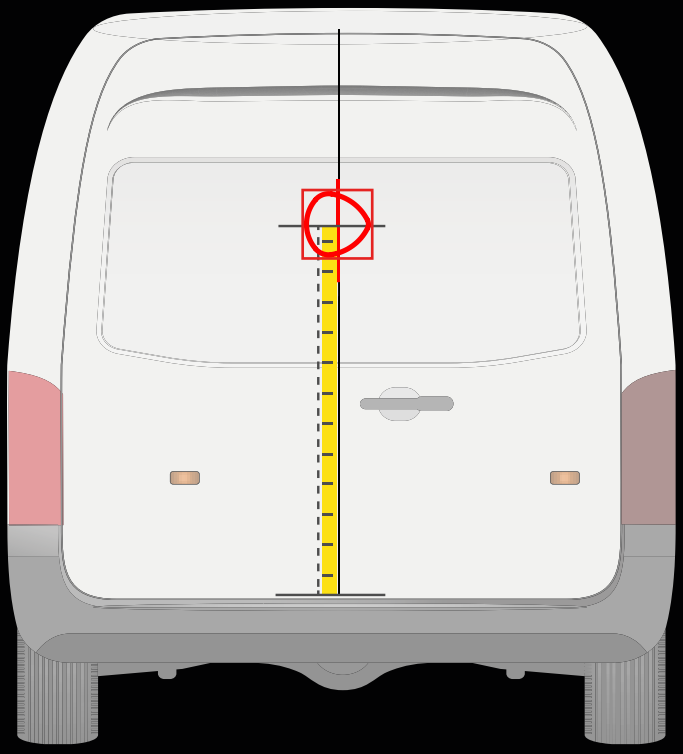

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**110 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

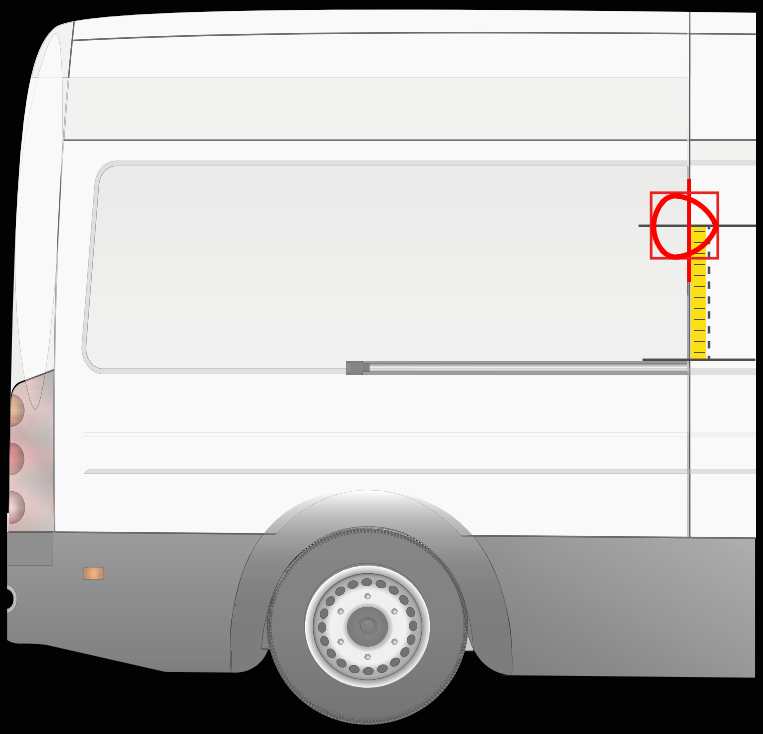

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

NISSAN

NISSAN E-NV 200
2014 - 2021




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

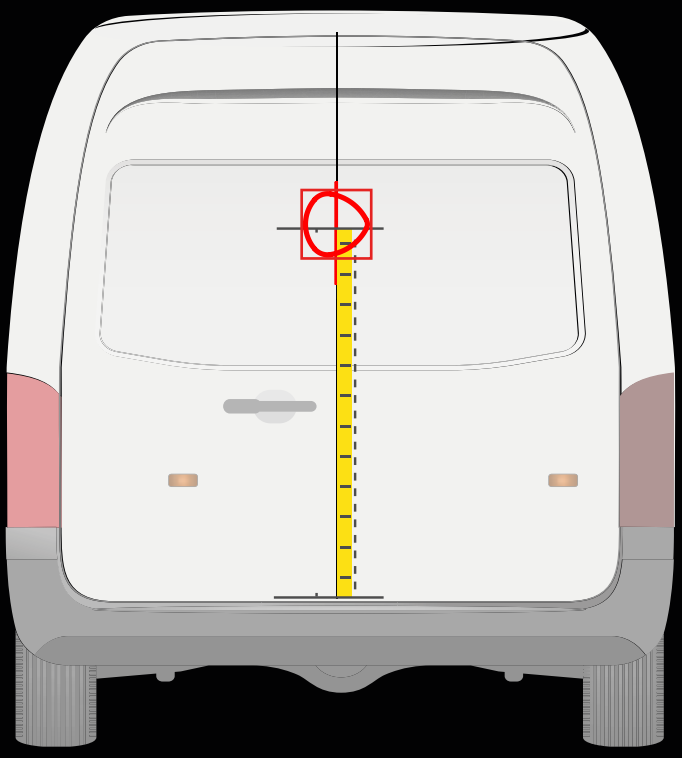

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**93 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

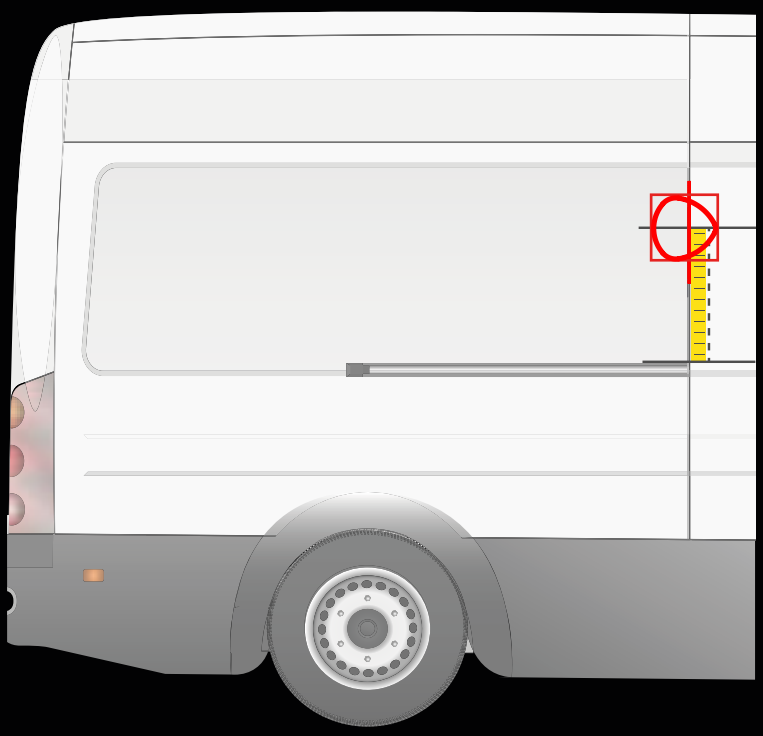

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**49 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

NISSAN

NISSAN NV 250
2019 - 2021




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

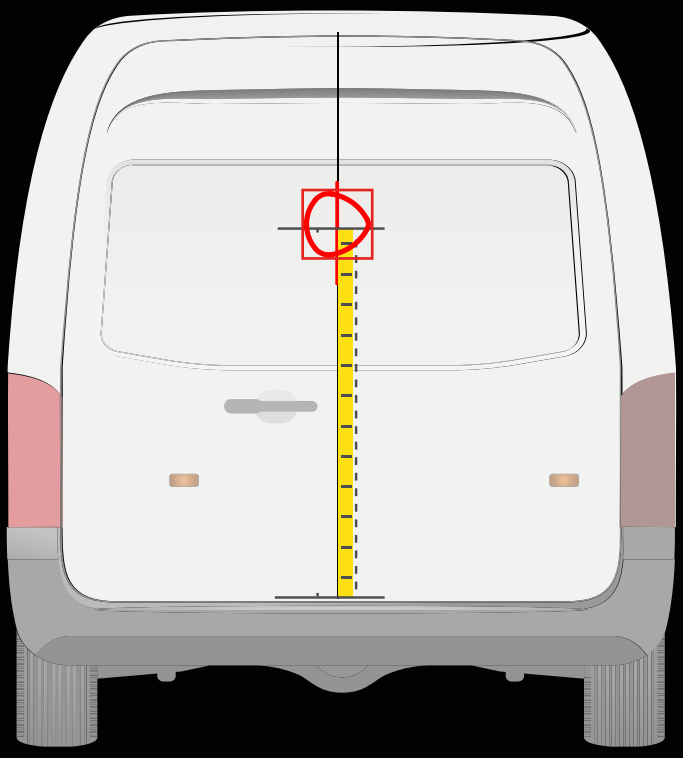

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**72 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

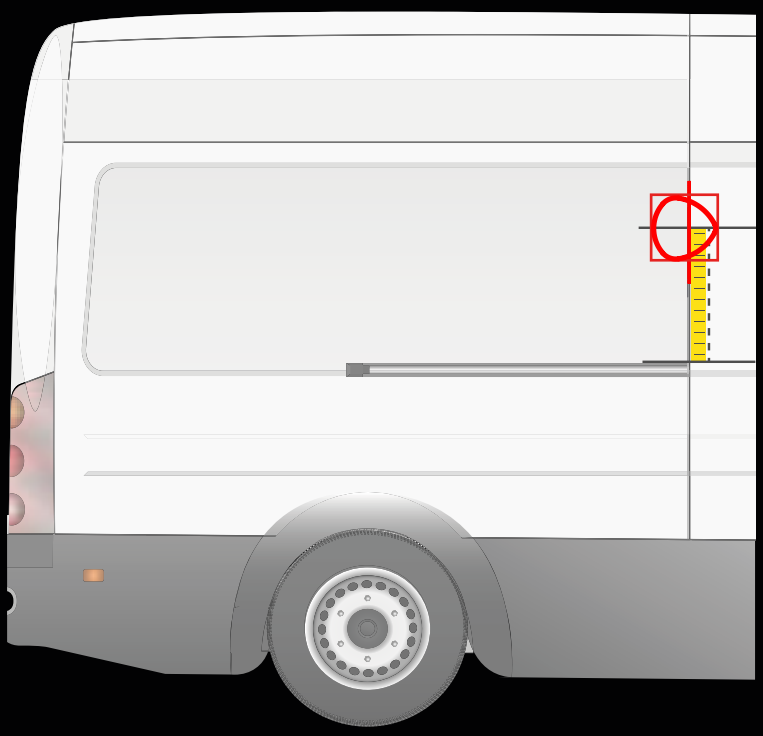

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**22,5 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

*Para el modelo "**Short**" se recomienda el utilizo de kit adicional de espesores. Se puede pedir con código **89530017**.


BLACKSTONE

NISSAN

NISSAN TOWNSTAR VAN
> 2021




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

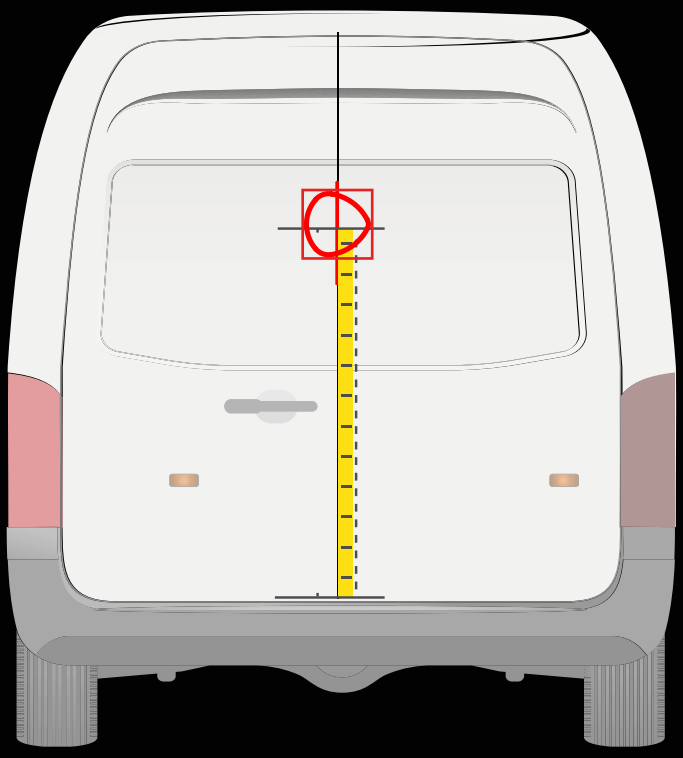

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**75 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

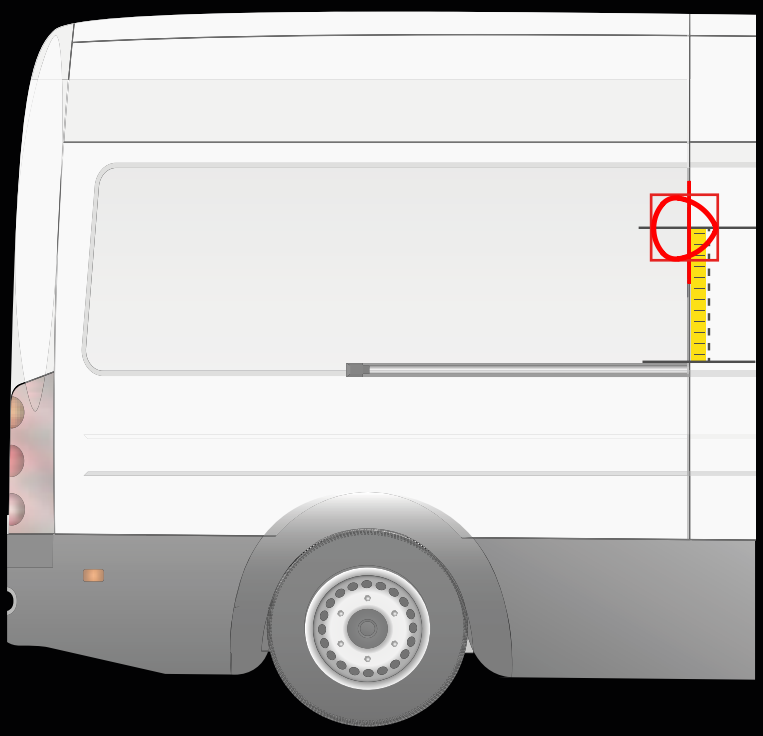

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**24 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

NISSAN

NISSAN PRIMASTAR
> 2022




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

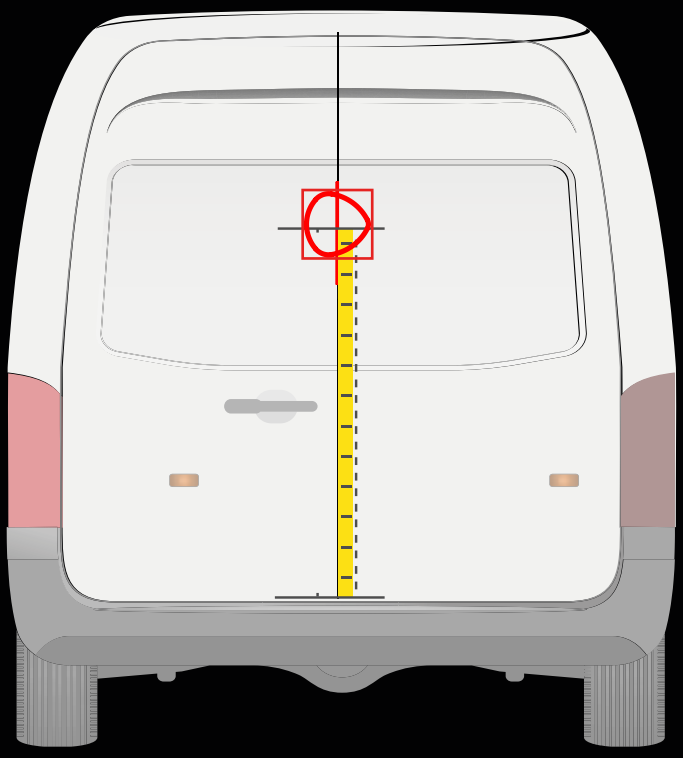

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**84 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

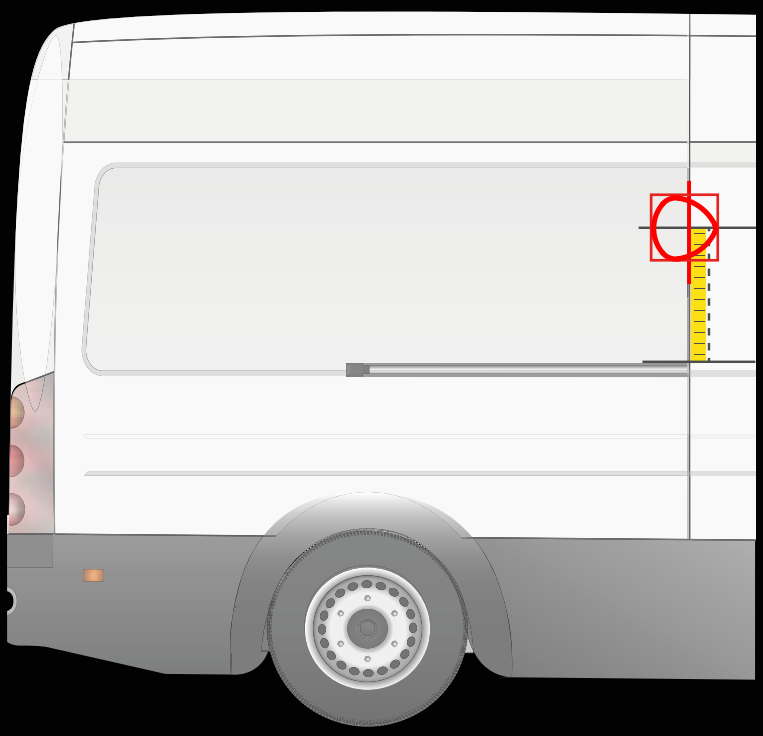

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

NISSAN

NISSAN INTERSTAR > 2022




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

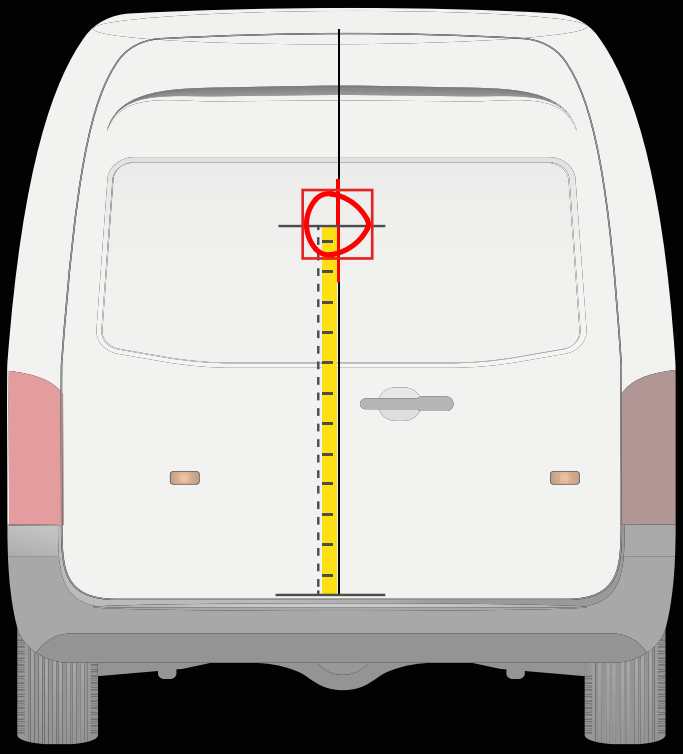

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**110 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

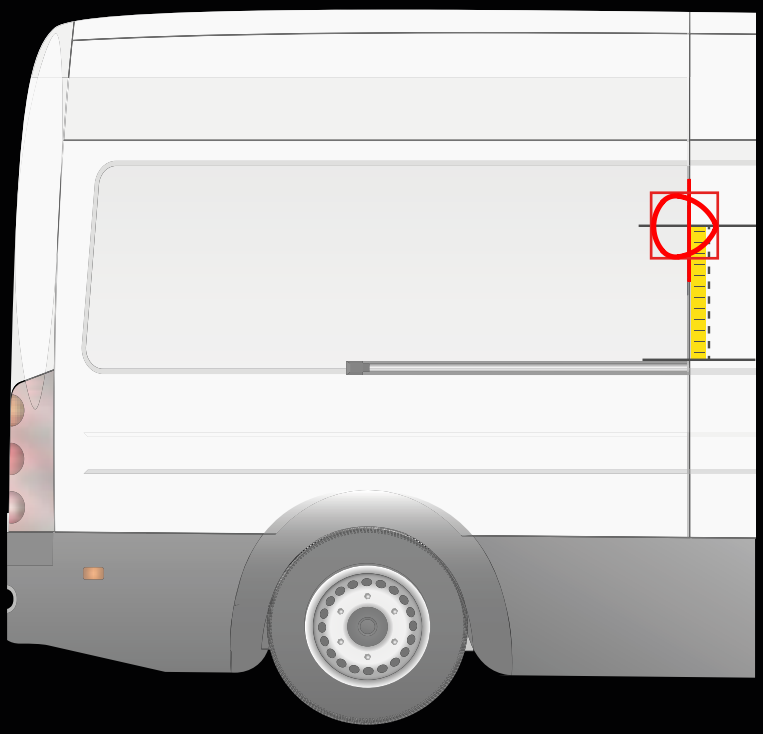

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

OPEL

OPEL COMBO > 2018




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

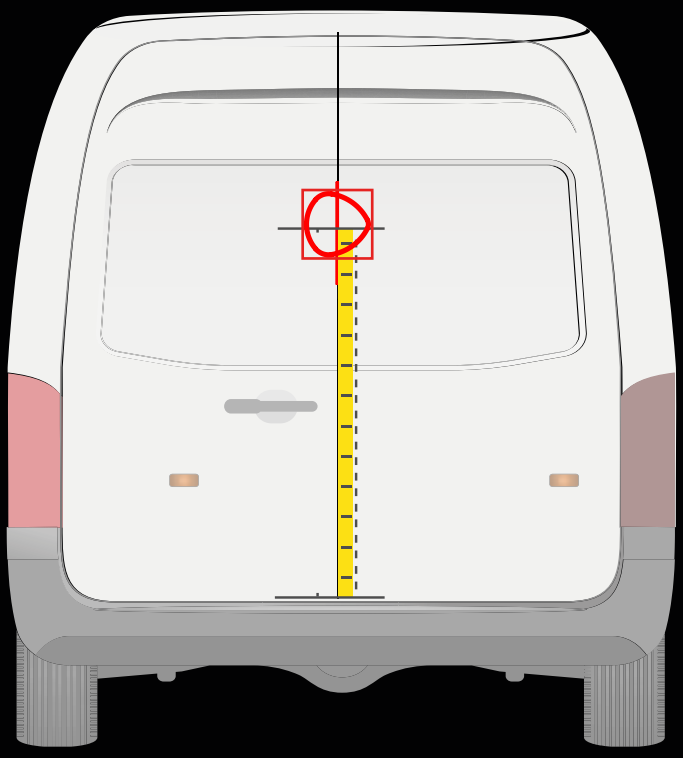

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**80 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

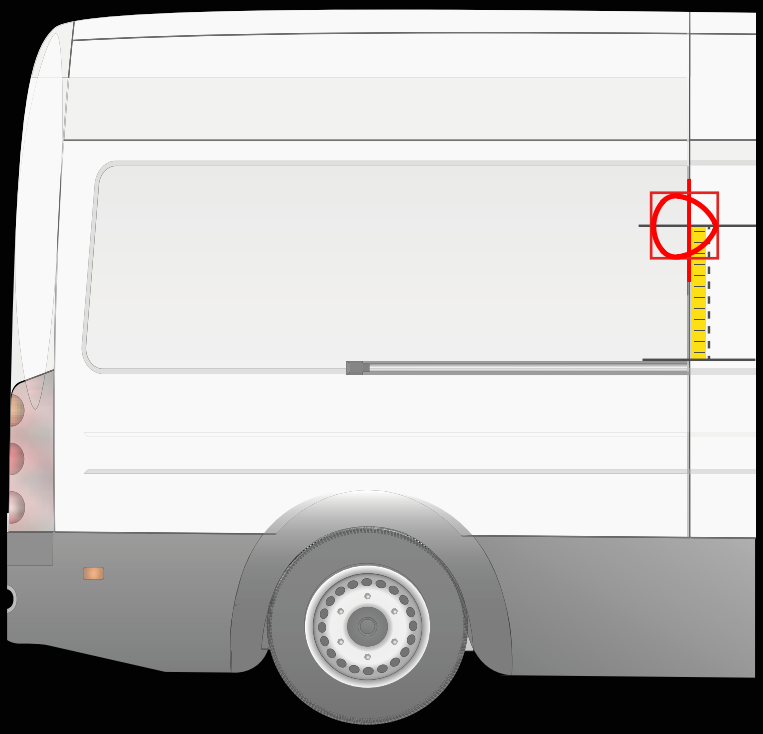

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**25 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

OPEL

OPEL VIVARO B
2014 - 2019




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

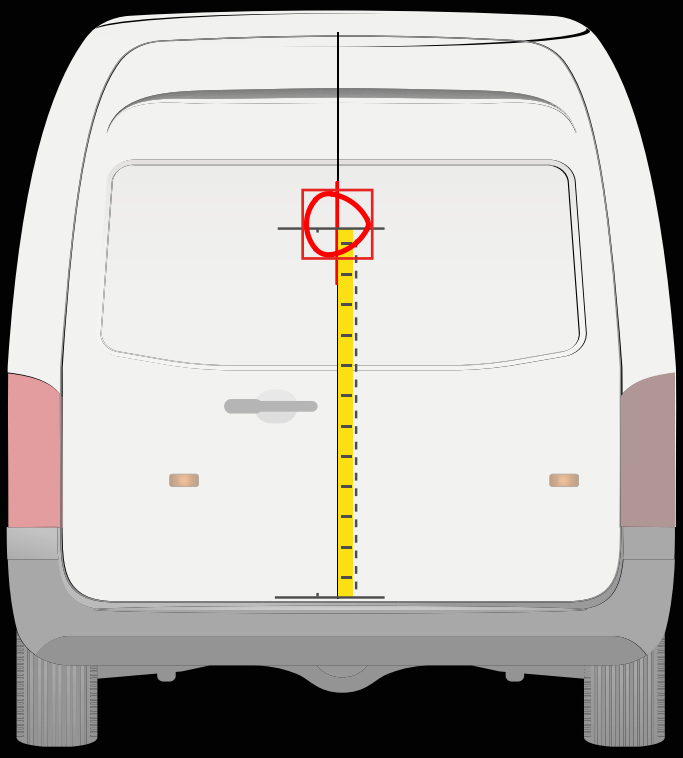

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**95 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

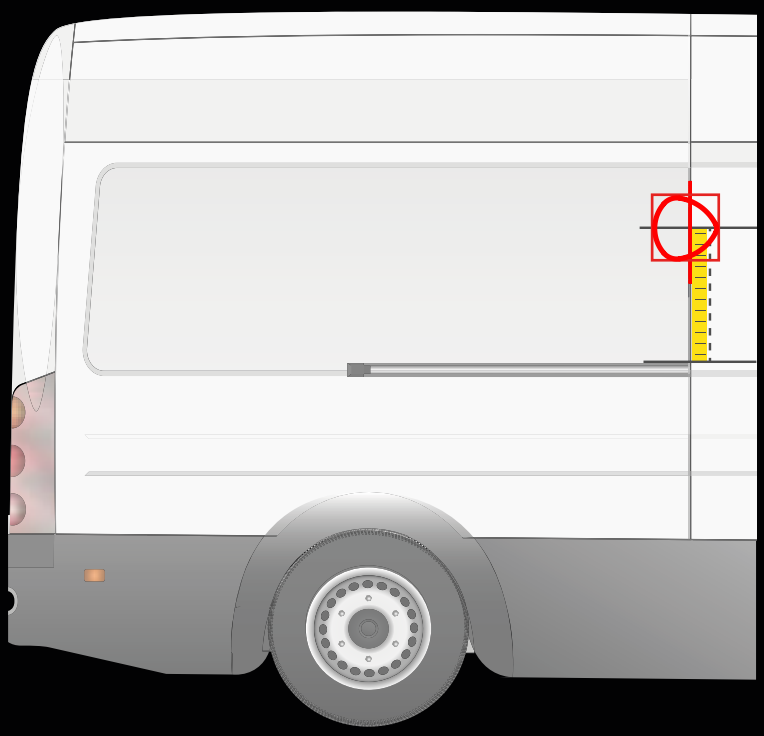

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

OPEL

OPEL VIVARO C
> 2019




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

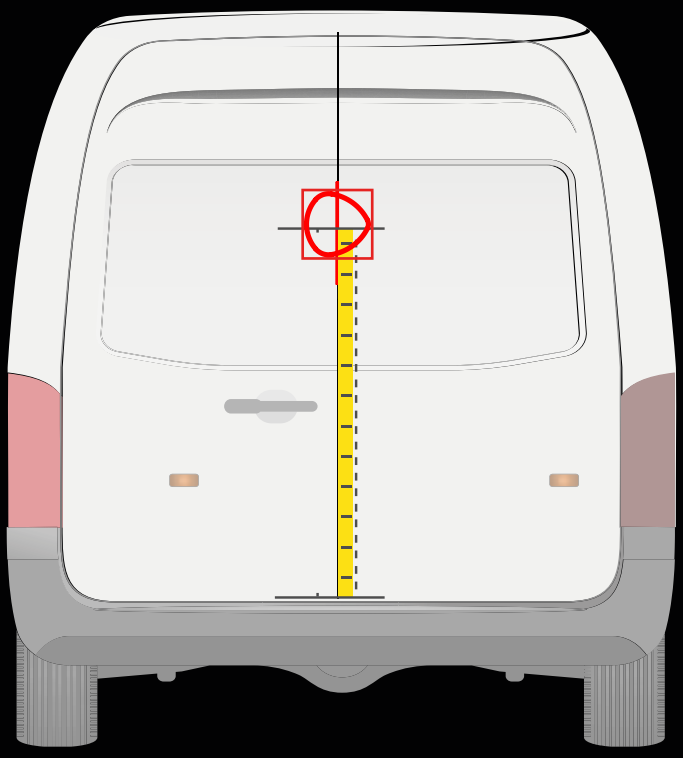

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**95 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

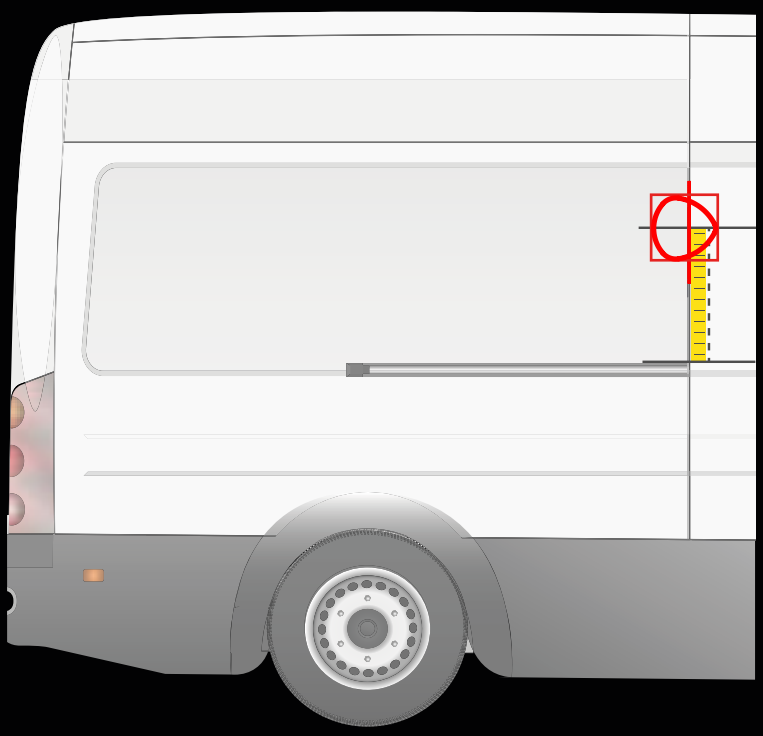

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

OPEL

OPEL MOVANO
> 2022




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

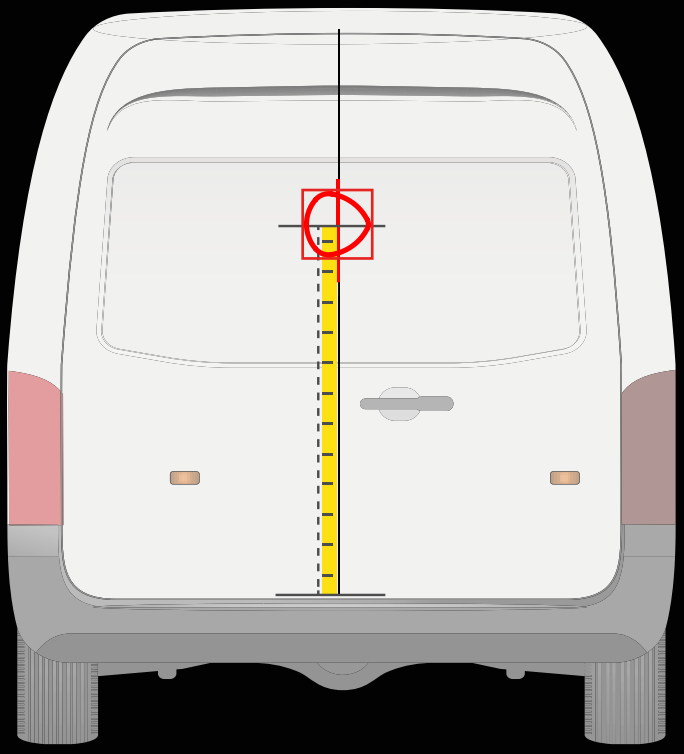

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**112 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

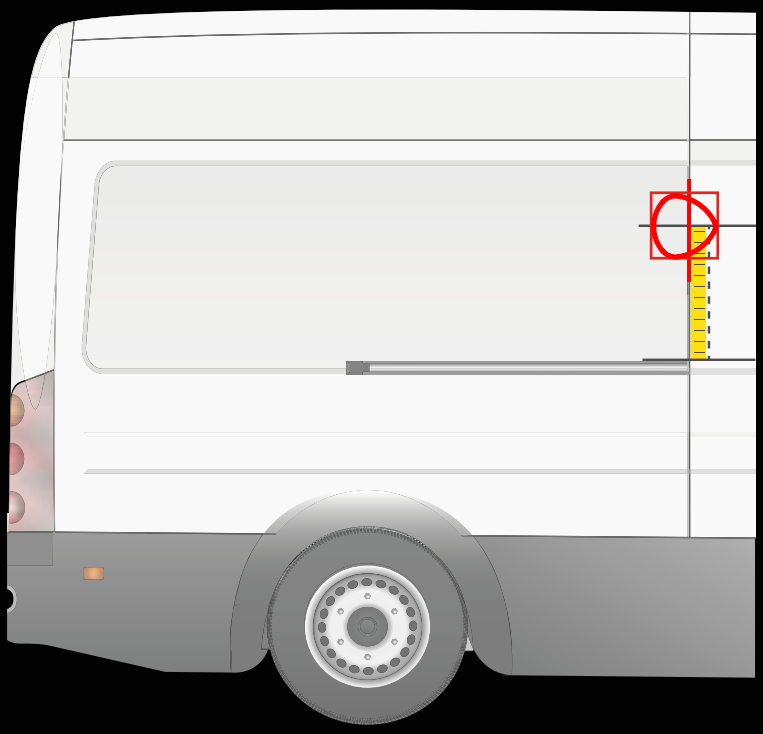

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

PEUGEOT BIPPER
2007 - 2016




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

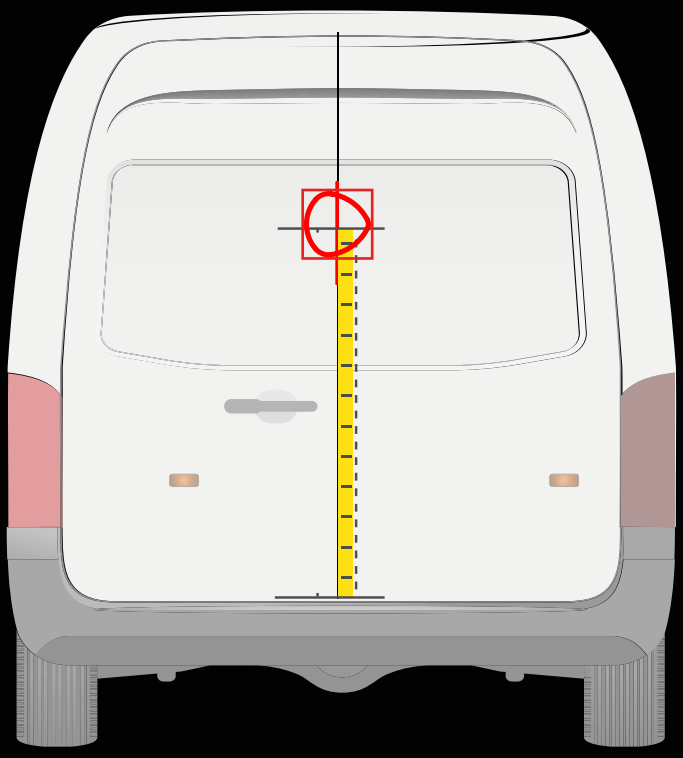

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**80 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

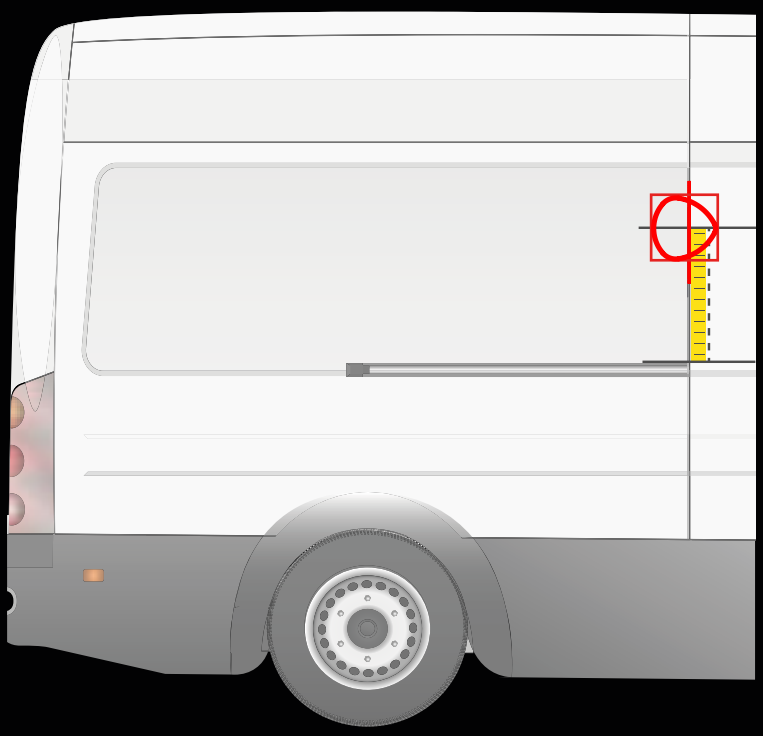

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

PEUGEOT PARTNER
> 2018




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

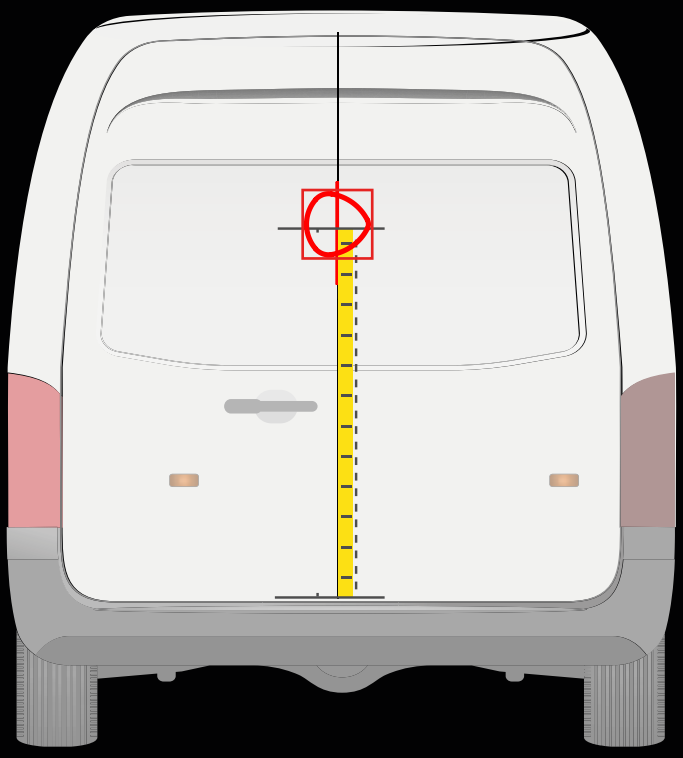

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**80 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

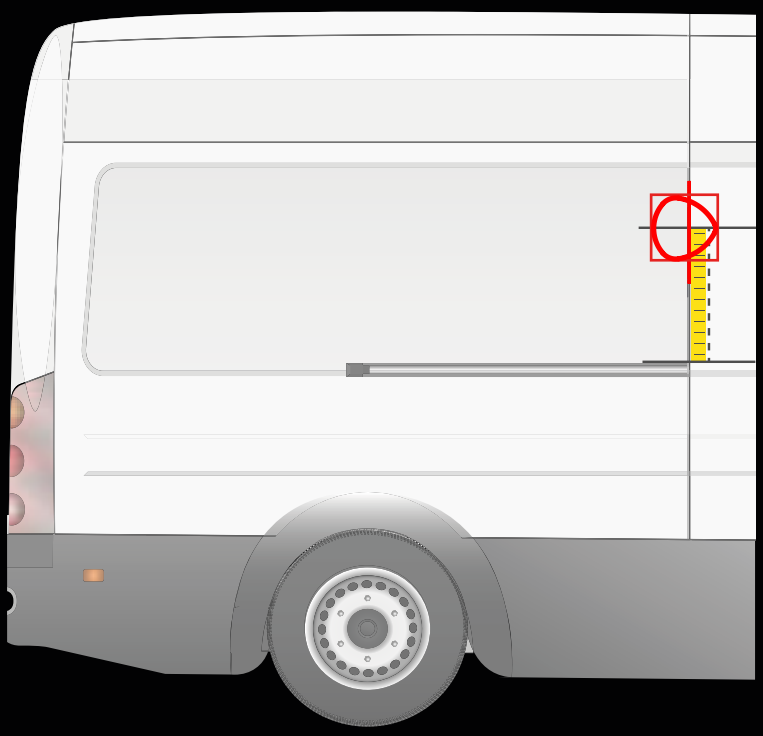

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**25 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

PEUGEOT

PEUGEOT EXPERT > 2016




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

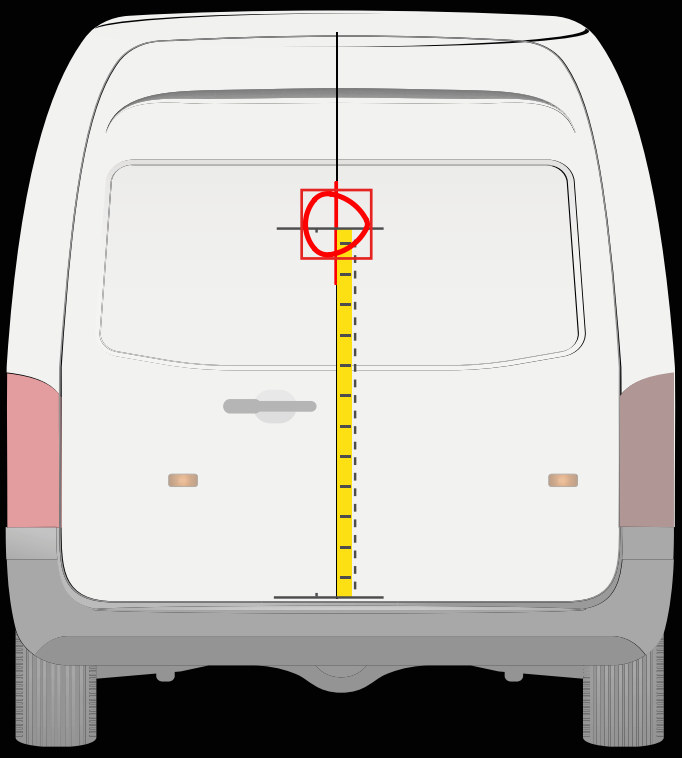

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**95 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

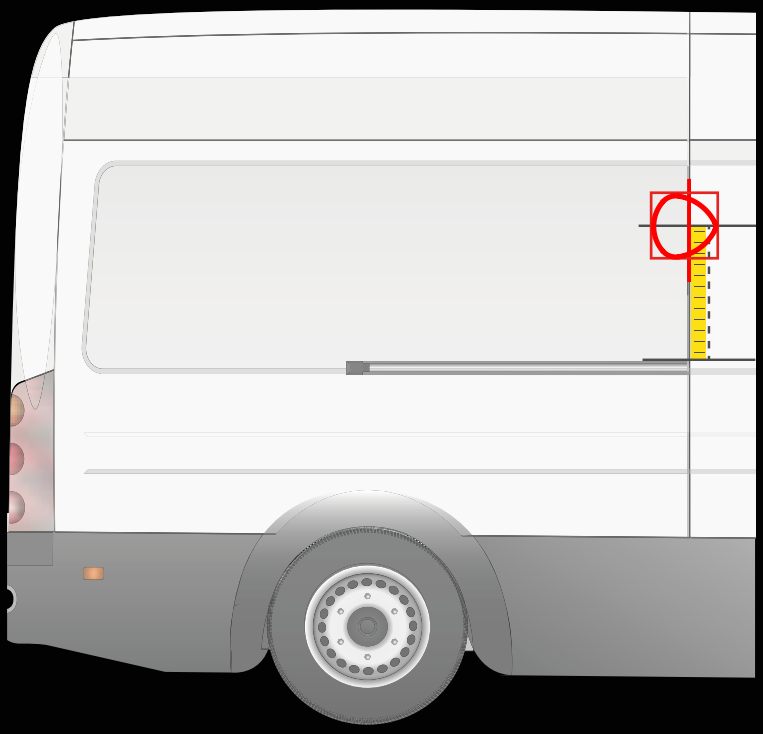

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

PEUGEOT

PEUGEOT BOXER
> 2014




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

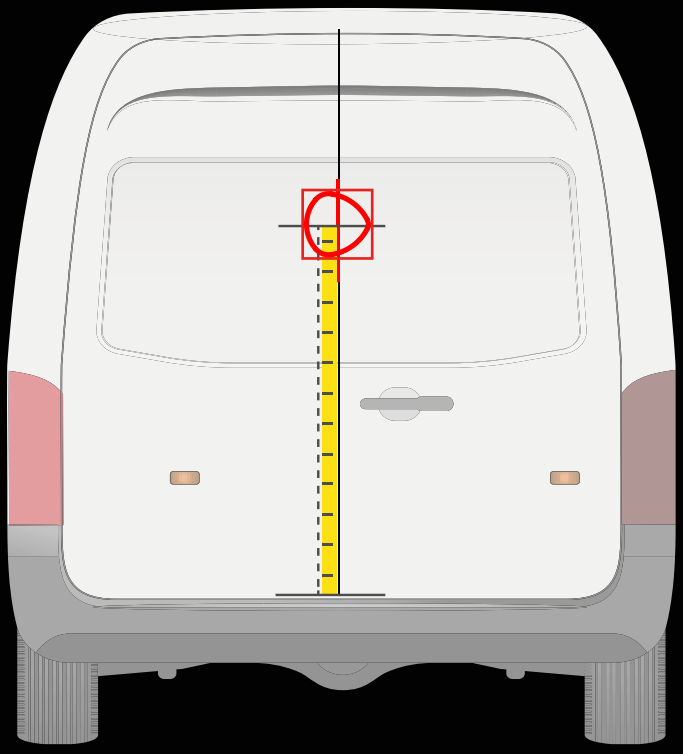

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**112 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

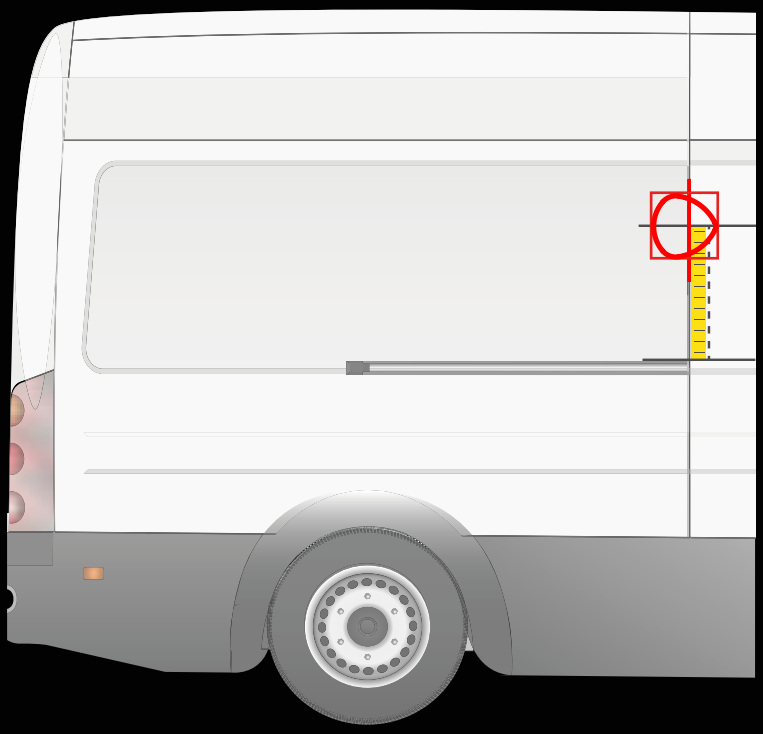

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

RENAULT KANGOO
2008 - 2021




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

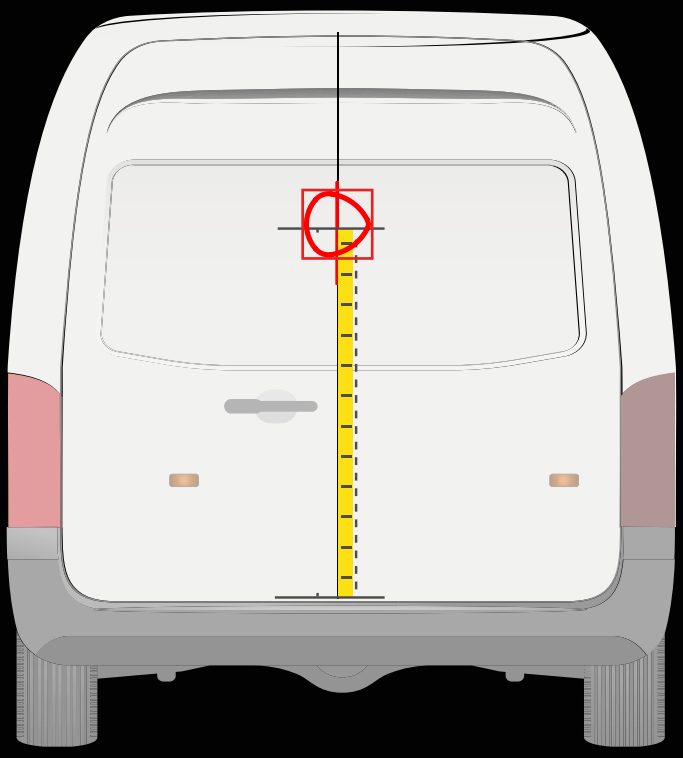

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**72 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

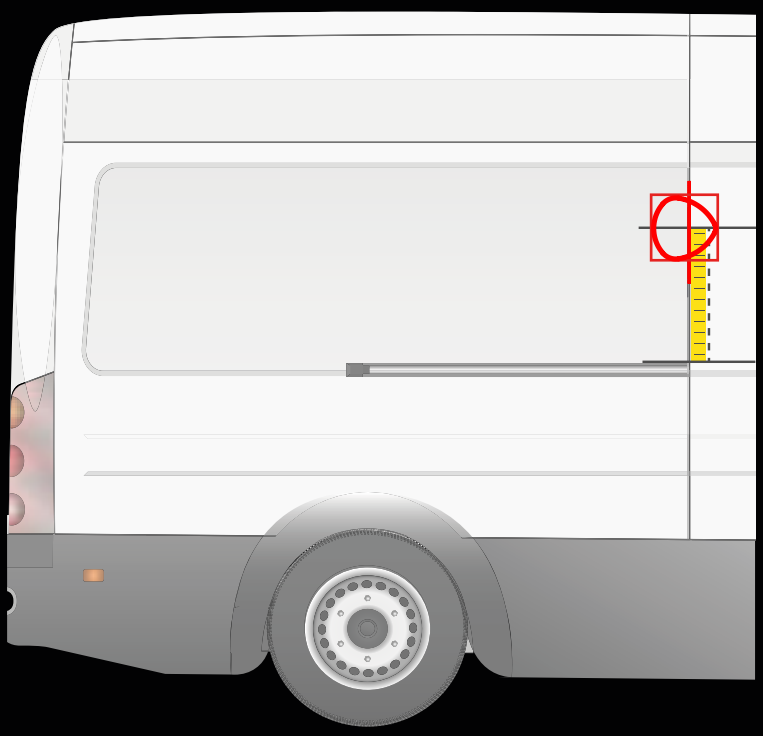

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**22,5 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


*Para el modelo "**Short**" se recomienda el utilizo de kit adicional de espesores. Se puede pedir con código **89530017**.

BLACKSTONE

RENAULT KANGOO VAN > 2021




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

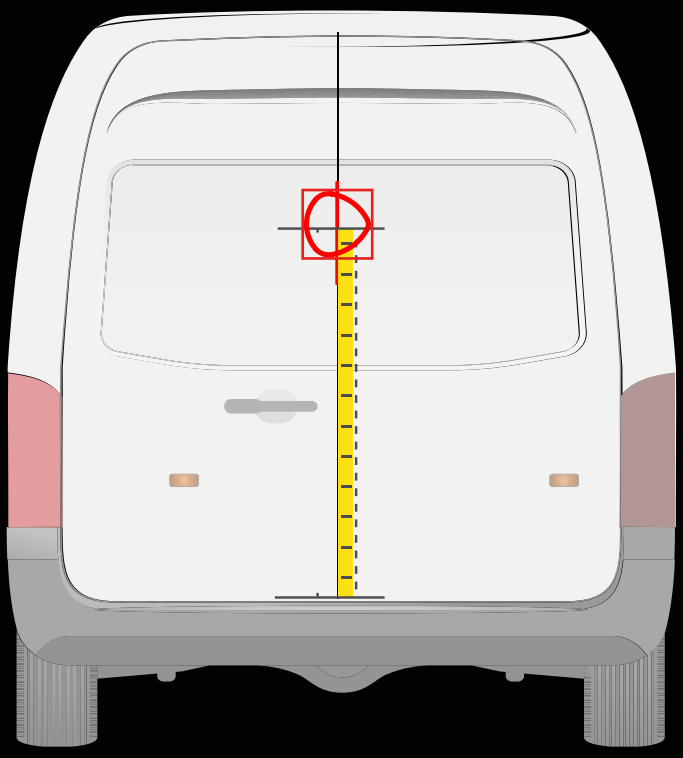

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**75 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

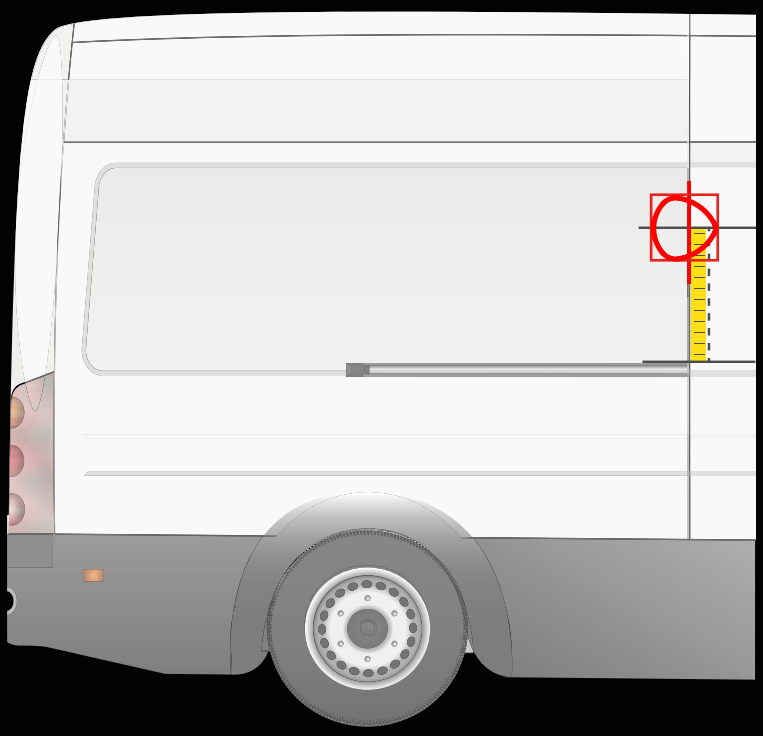

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**24 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

RENAULT EXPRESS VAN > 2020




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

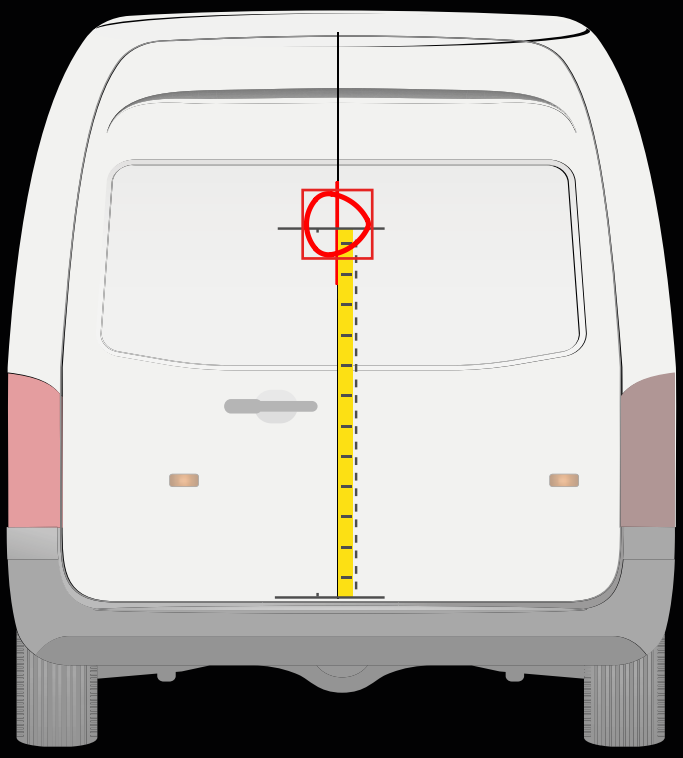

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**80 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

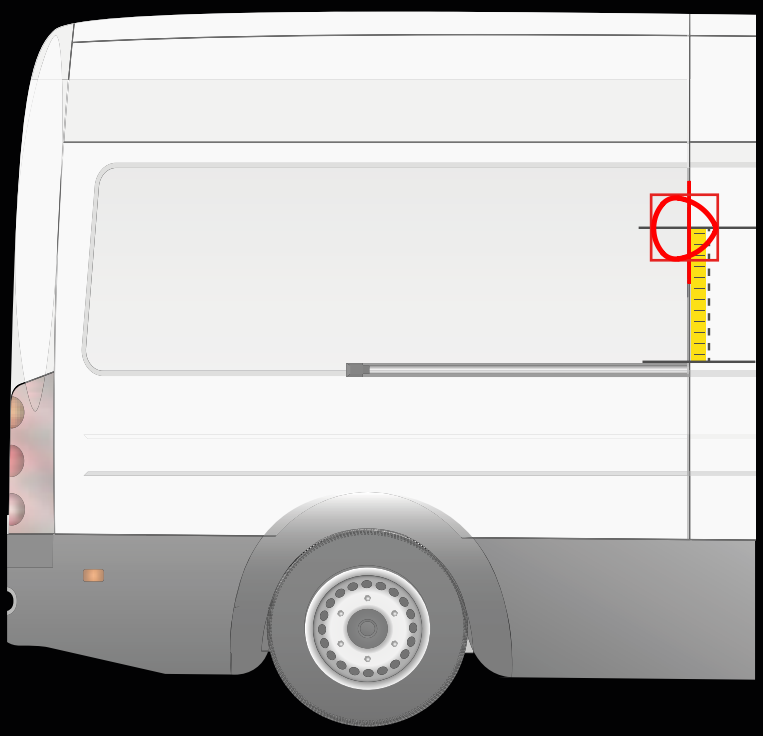

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

RENAULT TRAFIC > 2014




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

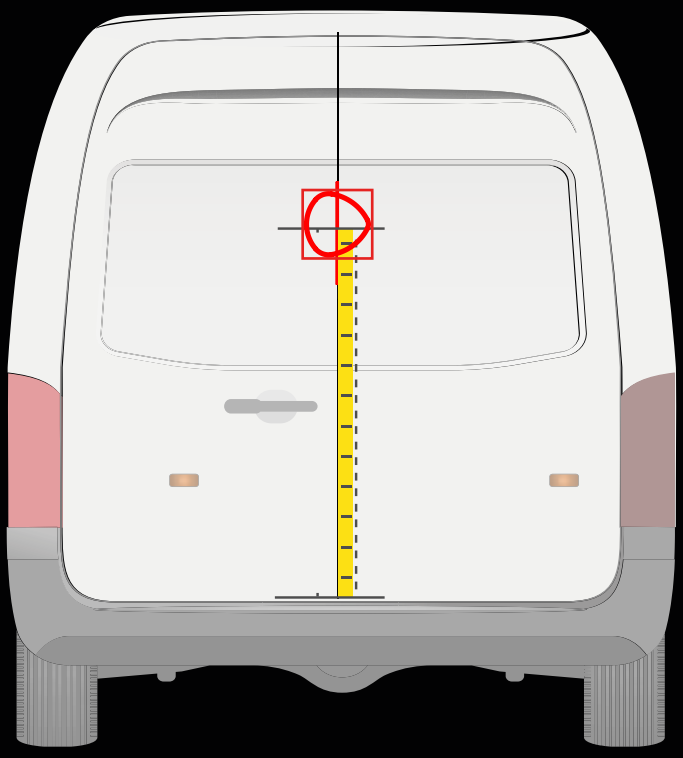

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**84 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

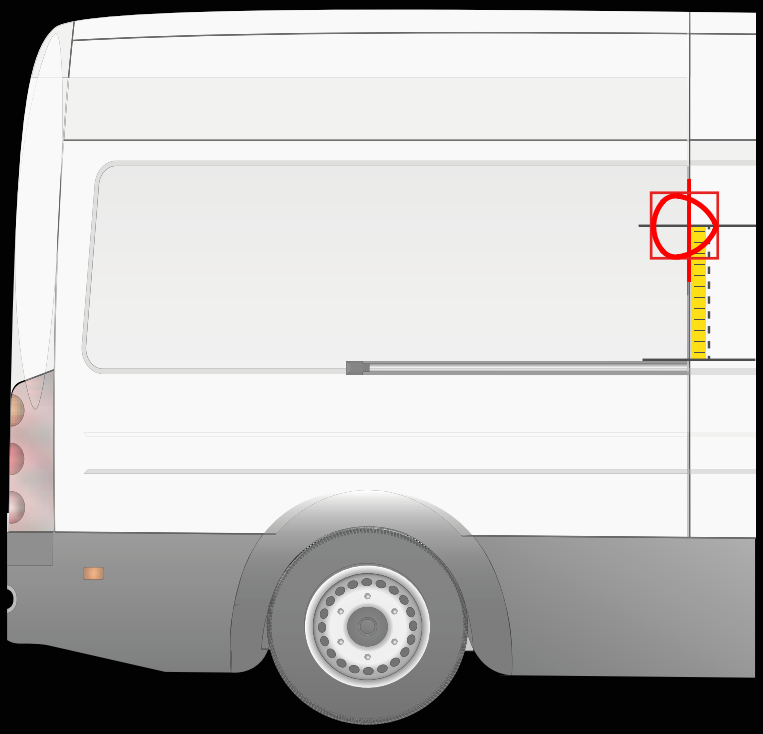

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

RENAULT MASTER
2019 - 2023




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

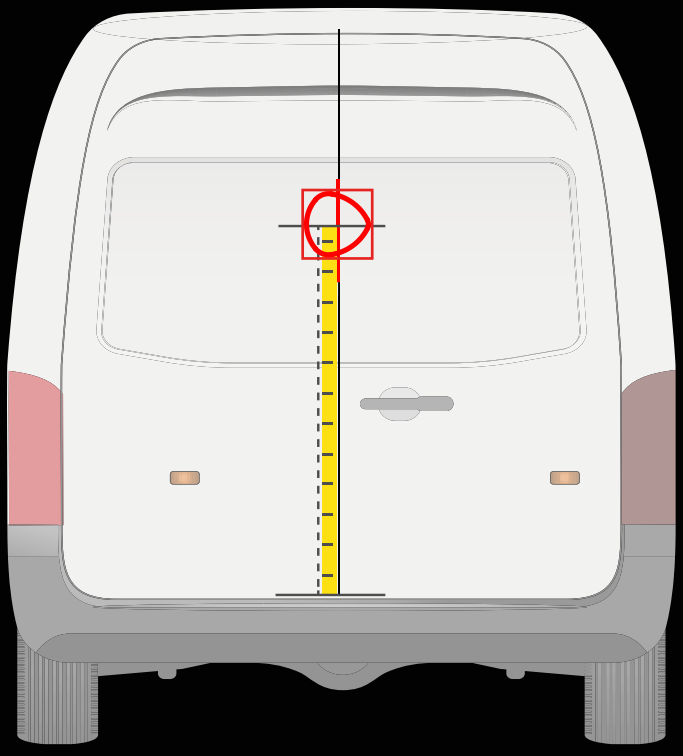

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**110 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

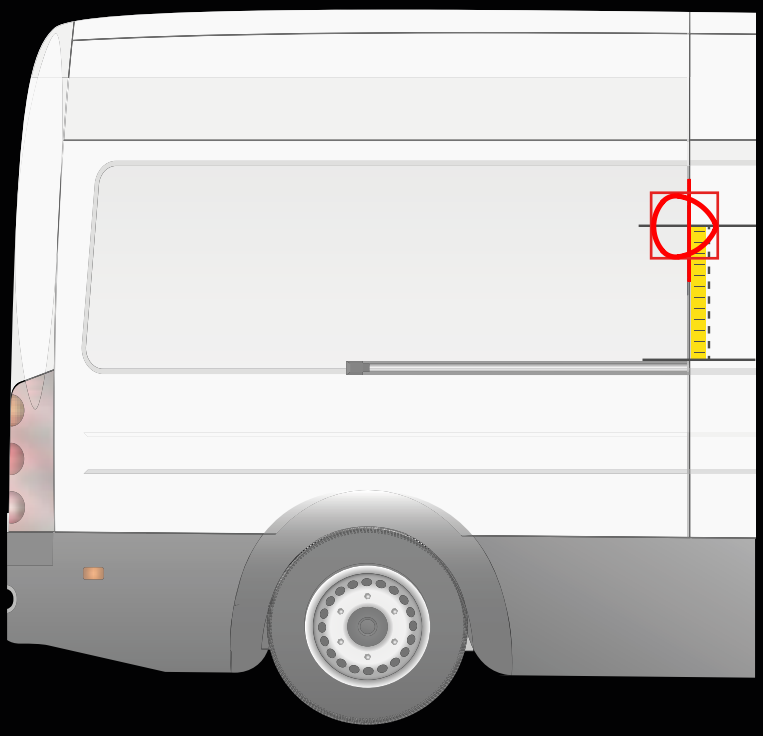

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

RENAULT MASTER
> 2024




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

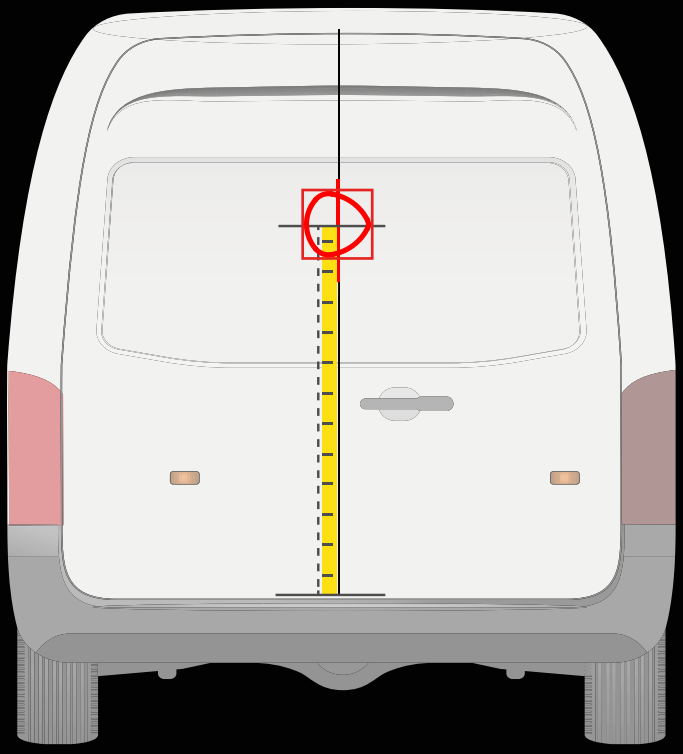

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**120 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

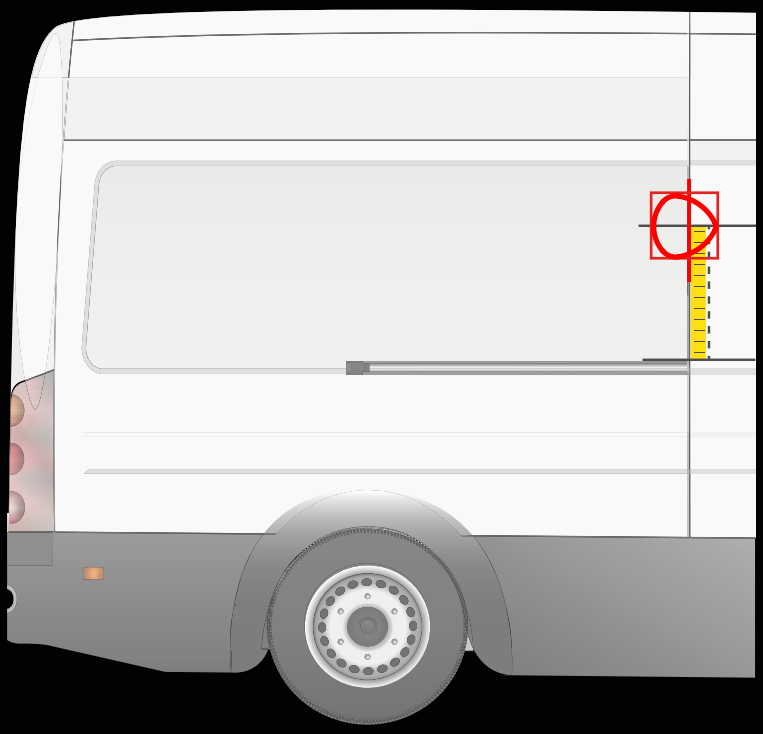

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

TOYOTA

TOYOTA PROACE CITY
> 2020




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

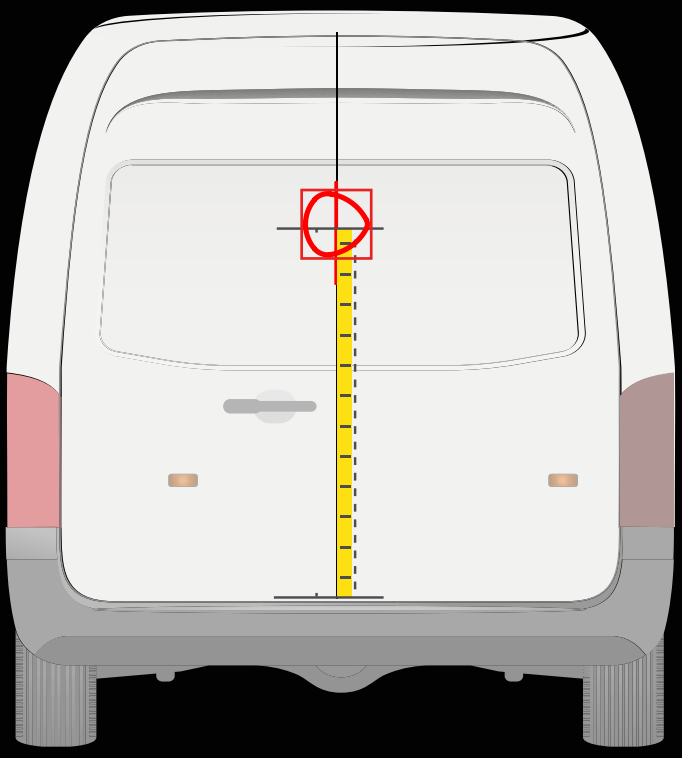

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**80 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

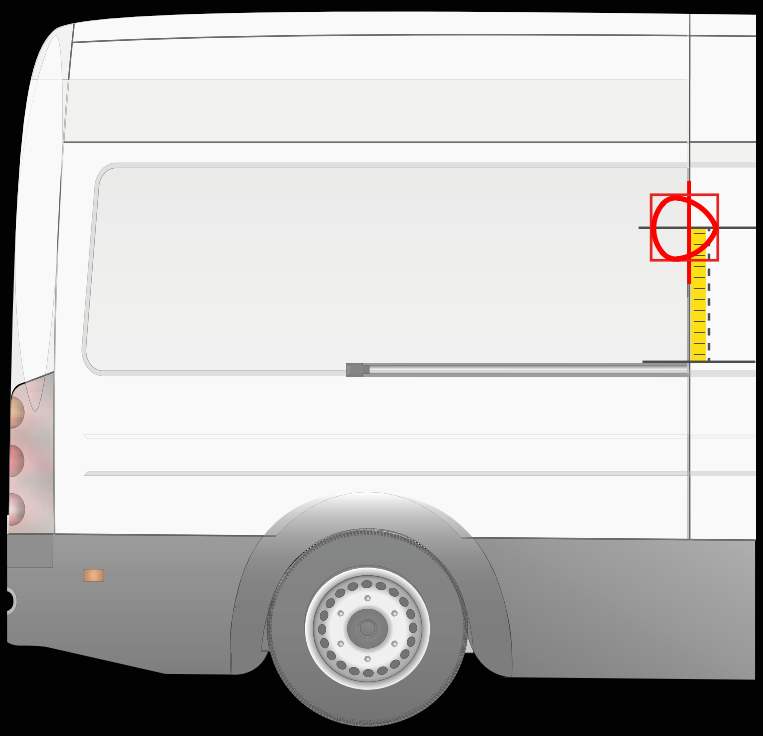

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**25 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.


BLACKSTONE

TOYOTA

TOYOTA PROACE > 2016




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

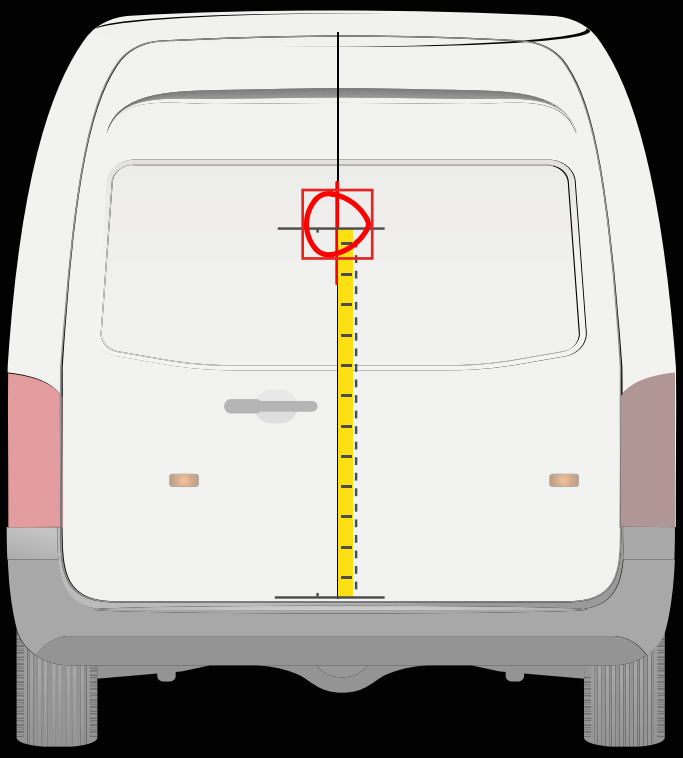

! **Colocar la plantilla como en el dibujo**

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**95 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

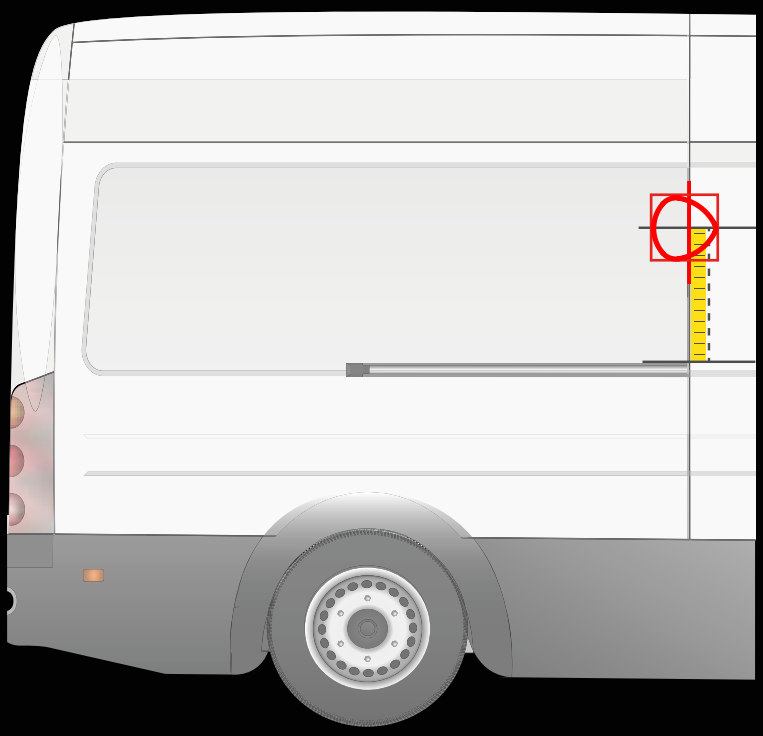

! **Colocar la plantilla como en el dibujo**

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**30 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

VOLKSWAGEN CADDY
2021 - 2024




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

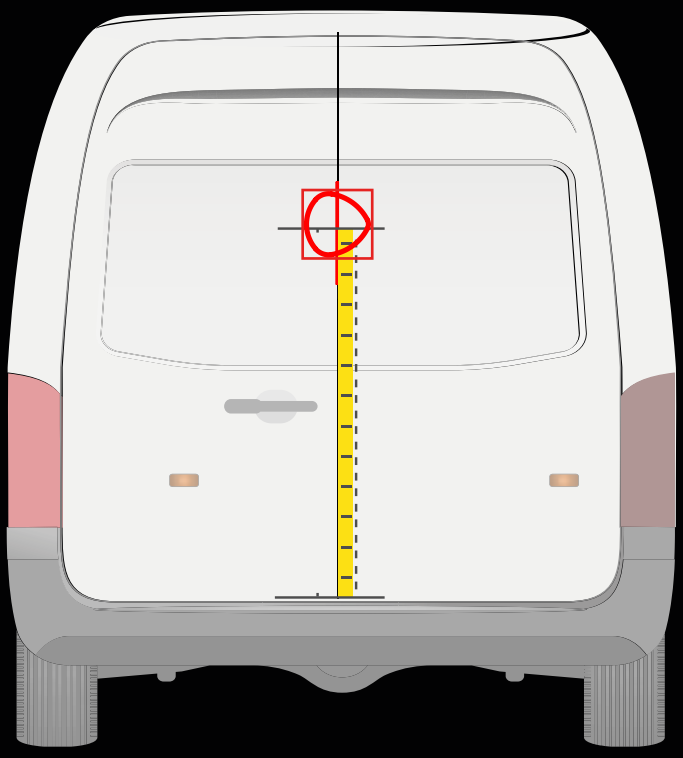

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**70 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

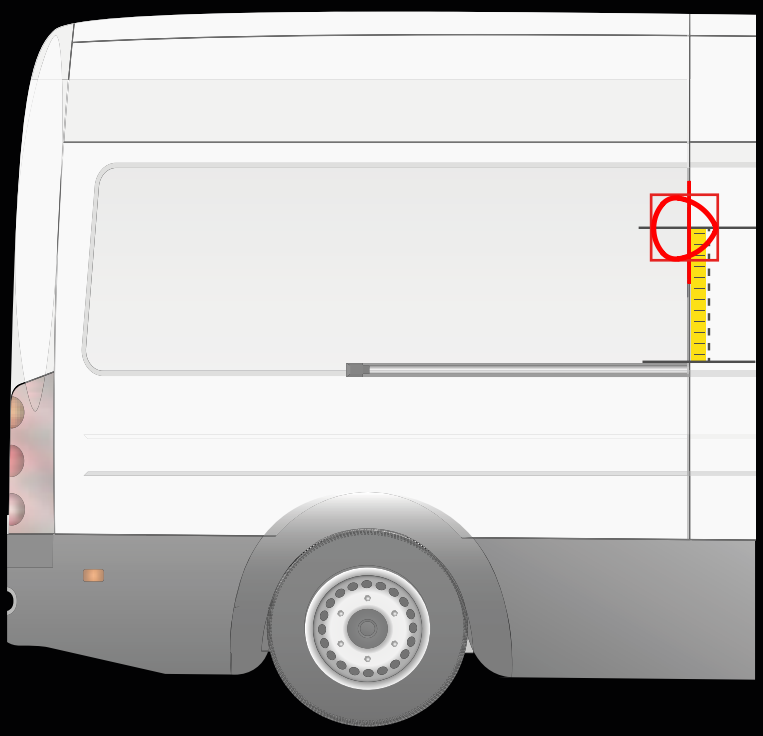

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**10 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

VOLKSWAGEN CADDY
> 2024




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

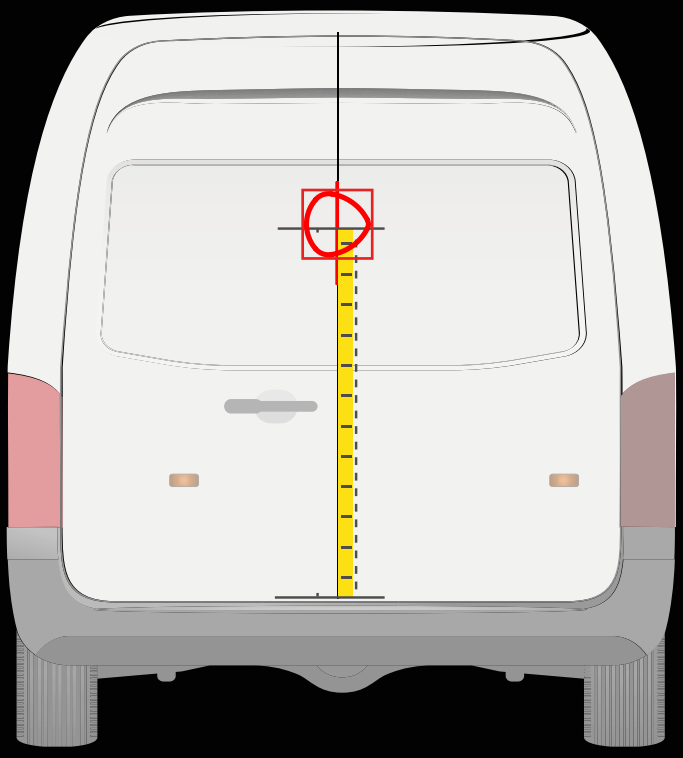

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**85 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

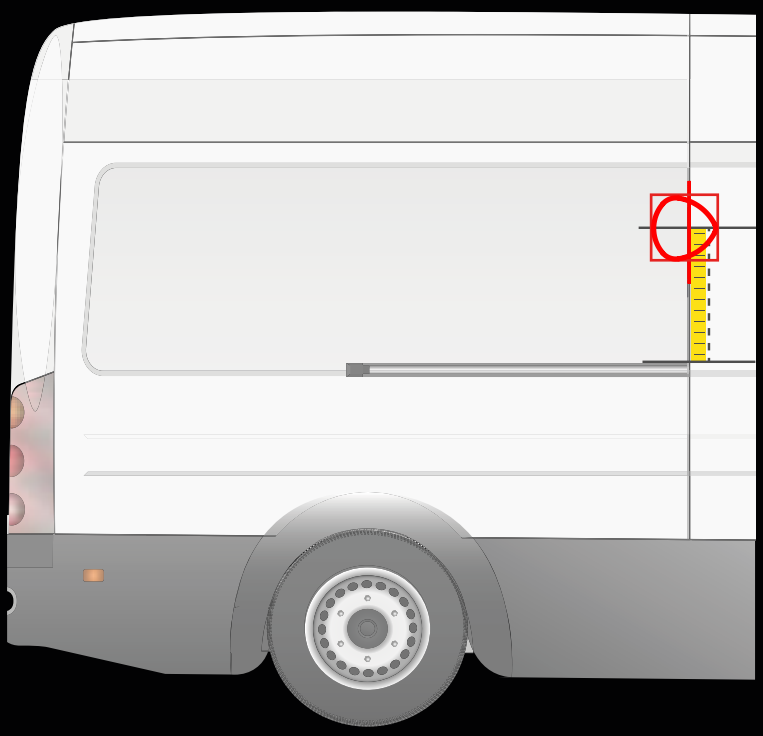

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

VOLKSWAGEN TRANSPORTER > 2014




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

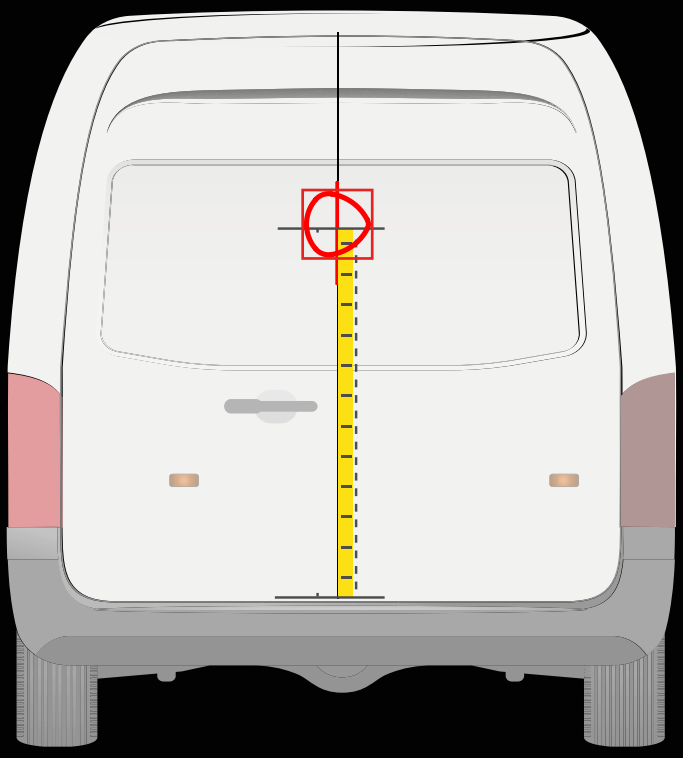

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**95 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

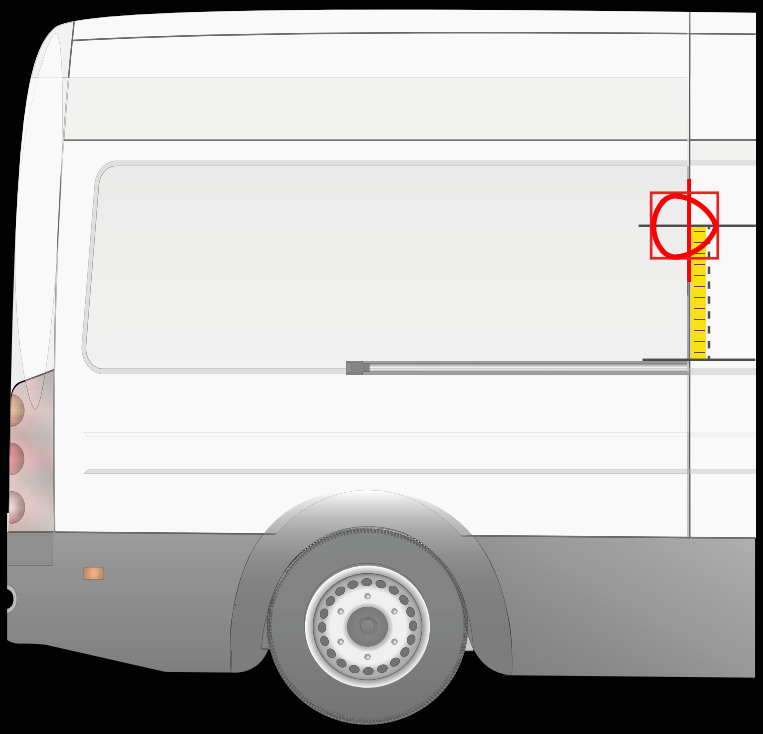

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**40 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

VOLKSWAGEN ID-BUZZ
> 2022




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

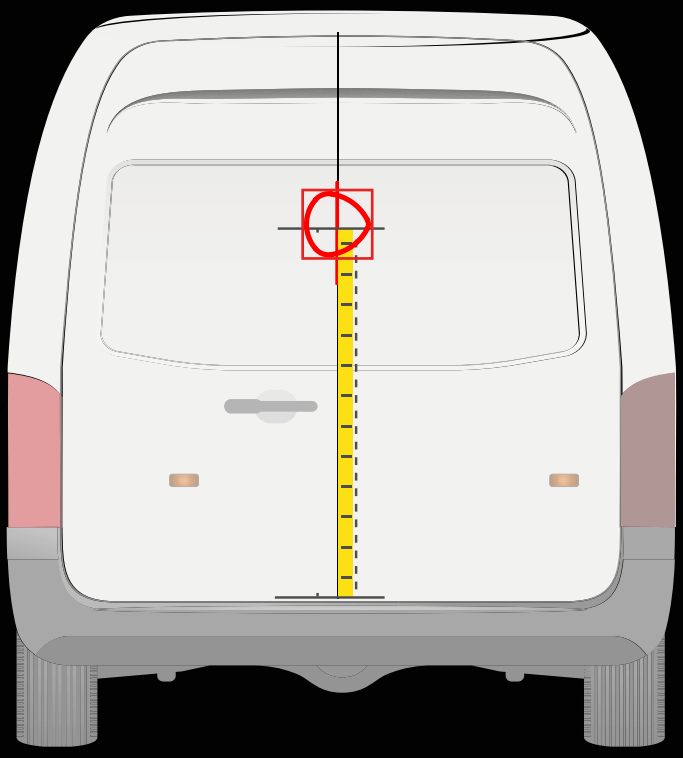

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**90 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

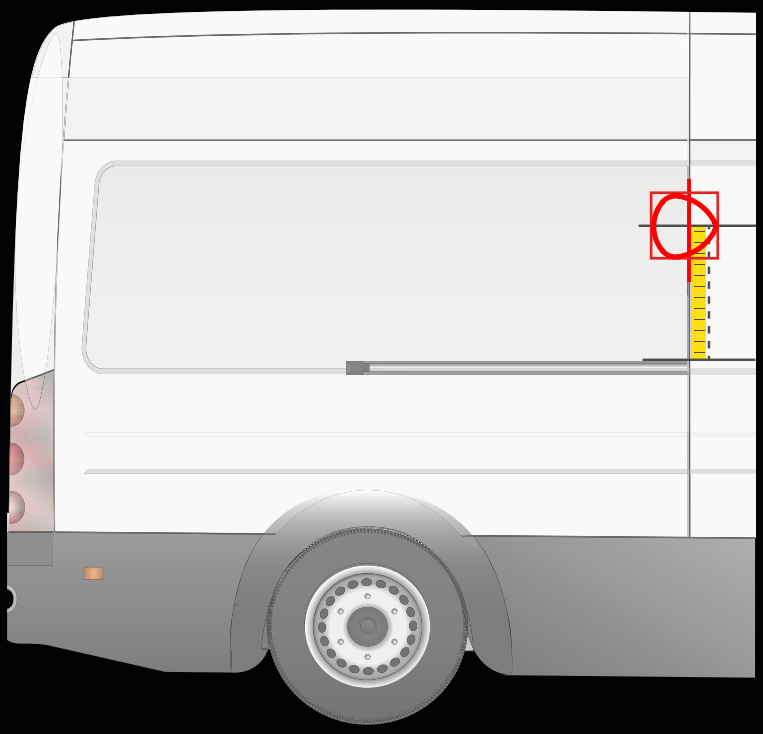

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**


Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.

BLACKSTONE

VOLKSWAGEN CRAFTER > 2016




APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

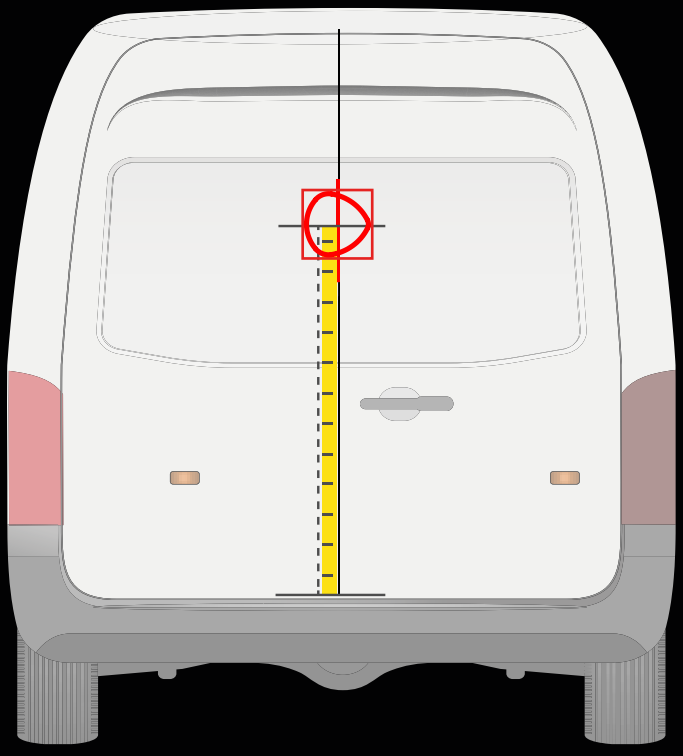

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el parachoques hasta la línea central de la plantilla	**140 cm**

APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

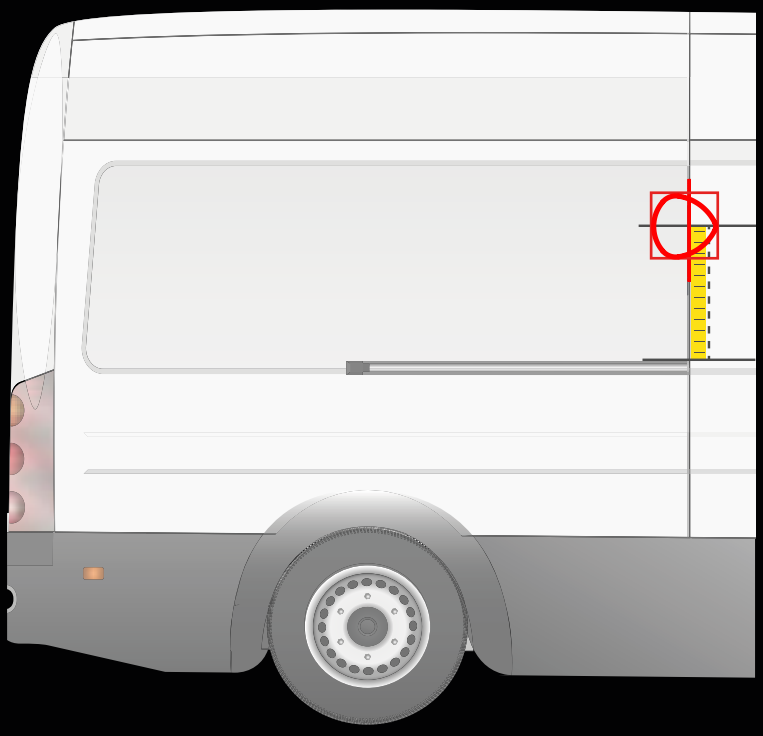

! Colocar la plantilla como en el dibujo

Medida desde el carril de la puerta hasta la línea central de la plantilla	**20 cm**

Las recomendaciones de altura indicadas son orientativas, es posible utilizar otras alturas de montaje. Elegir una zona plana de la puerta que no cause interferencias.